



优阅5001 用户手册

目录

免责声明	1
说明	1
开机操作	2
部件组成	2
开机和关机操作	3
充电步骤	3
插入记忆卡	4
初始主界面	5
功能选择界面	7
内容输入和传输	9
内容输入	9
输入DRM内容	9
安装Adobe电子编辑器	10
电脑和阅读器识别	11
传输DRM书籍	12
阅读书籍	14
打开书籍	14
翻页	15

调整字体大小	15
放大/缩小	16
阅读界面选择	17
添加/删除书签	19
阅读状态下阅读书签	21
跳页	21
自动翻页	21
书籍信息	22
旋转	22
显示设置	24
添加到收藏	24
背景音乐播放	24
播放音频文件	26
播放视频文件	29
图片浏览	30
文件管理器	33
设置	34
异常处理	36

注意事项.....	38
产品规格.....	40
版权和商标声明.....	42

免责声明


此说明书所包含的信息，设计和规格在出版时是正确无误的。然而，因为产品不断更新的特性，最终机器会存在与此份说明书所展示的外观和功能有着细微的差别和改变。

说明

优阅5001是全彩色显示屏的电子书阅读器。该电子书阅读器支持经由 Adobe DRM 加密的书籍。

开机操作

部件组成

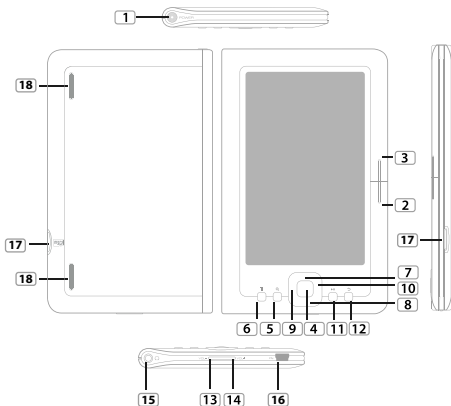

- 1 电源键 - 长按3秒开机/关机
- 2 后页 按键 - 点击按键进入到后页界面
- 3 前页 按键 - 点击按键进入到前页界面
- 4 确认按键
- 5 放大按键 - 调节字体大小, 放大图片
- 6 菜单按键 - 点击按键引出菜单界面
- 7 8 9 10 四向按键 - 上/下/左/右操作
- 11 音乐播放 - 开启音乐播放器, 播放/暂停音乐

- 12 返回按键 – 点击按键返回上一界面, 长按按键返回主界面
- 13 音量按键 – 减低音量
- 14 音量按键 – 增大音量
- 15 耳机接口
- 16 Mini USB 接口 – 数据传输和充电
- 17 Micro SD 卡槽
- 18 喇叭 – 请勿在播放音乐时遮挡这个部位

开机和关机操作

- 长按 [电源] 按键 3 秒来实现开机操作。
- 机器本身需要短暂的时间来启动和更新内容。
- 如在上述操作下未能开机, 请给机器充电。
- 长按 [电源] 按键 3 秒来实现关机操作。

充电步骤

- 请在第一次使用本机器之前或是机器显示低电量的情况下进行充电操作。
- 请使用5v--500mA MAX 的电源适配器来进行充电操作。
- 你可以通过以下的任何一种方式实现充电操作:
 - 通过随机配置的电源适配器来完成充电操作。
 - 通过随机配置的数据传输线连接电脑或其他数据线适配器。
- 在连接电脑充电的情况下, 可以退出U盘模式进行其他操作。点击安全移除电脑的硬件, 阅读器仍保持和电脑连接状态。之后就能安全从电脑上把阅读器移除。
- 请把阅读器设置成等待(显示屏关闭)的状态来实现充电的操作可以缩短充电的时间。
- 在等待的状态下(显示屏关闭), 需要4个小时完成

整个充电过程。

- 可在阅读器的左下角看到电池的状态显示。剩余电池可操作的时间可在电池图表的右边显示。



满电

低电




充电

插入记忆卡

本阅读器支持 Micro SD卡。插入记忆卡的操作如下：

- 请检查放入记忆卡的位置是否与如下图示一致。如没有正确的插入记忆卡，你有可能会损坏记忆卡和阅读器。

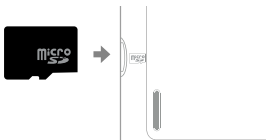

- 顺着卡槽的方向将记忆卡插入，直至记忆卡完全嵌入其中。
- 再次推进记忆卡，直至其弹出。
- 当完成插入或删除记忆卡的操作后，阅读器本身需要几秒钟的时间来更新内容。
- 请避免在阅读器进行其他的操作时，插入或移除记忆卡，因为这样的操作有可能会致机器系统的冲突。

初始主界面

当开启阅读器时,你将会进入到主界面:



1. 连续阅读

- 显示上次阅读的页面通过<确认>按键来确认并回到上次阅读记录的最后页面。

2. 我的书架

- 可阅读书籍的显示列表。
移动光标来确认想要阅读的书籍, 并通过<确认>按键来确认和打开。

3. 电量指示

- 显示操作下所剩余的电池余量。
- 显示充电操作下，完成充电操作所需要的剩余充电时间。

4. 页码

- 显示当前页码和整个书籍的页数。


5. 时间和日期


- 时间和日期显示。
你可以通过设置操作来完成时间和日期的设置。

6. 文件目录

- 显示文件所存储的位置。
SD – Micro SD 记忆卡, INT – 内存

功能选择界面

- 通过[菜单]按键，可选择的功能列表如下图所示显示。
- 移动光标至你想要进行的功能选择。被选的功能会以黑色的形式呈现。
- 通过所示  按键操作，退出该界面。
- 同样也可以通过<返回>按键操作，退出此界面。

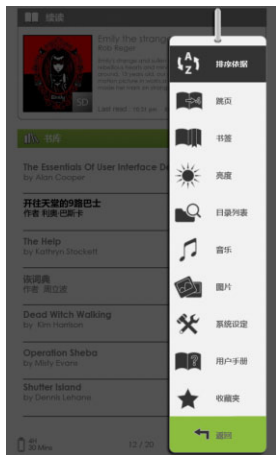

- | | |
|--|--|
|  更新排列 | - 通过不同的形式来排列书籍:
字母, 作者, 分类, 时间, 格式。 |
|  跳页 | - 跳至特定的页面 |
|  书签列表 | - 从之前添加的书签下进行阅读操作 |
|  亮度 | - 调整显示屏的亮度 |
|  视频 | - 进入视频播放 |
|  音乐 | - 进入音乐播放 |
|  图片 | - 进入图片浏览 |
|  文件浏览 | - 进入文件管理器进行文件管理 |
|  设置 | - 进入系统设置和用户指导 |
|  我的收藏 | - 进入我的收藏列表 |

内容输入和传输

内容输入

- 此阅读器支持 USB 超大容量存储功能。
- 通过随机匹配的数据线将机器连接电脑，完成内容输入（包括电子书籍，视频文档，音频文档，图片等）的操作。
- 成功将机器与电脑连接后，该阅读器将进入USB连接模式，在此状态下，无法进行其他的任何操作。
- 进入[我的电脑]，双击阅读器的硬盘并打开。
- 该机器与其它 USB 设备一样，可以实现普通文档管理操作。

输入DRM 内容

- 该阅读器支持 Adobe DRM 内容。实现这个功能, 需要安装 Adobe 电子编辑器 (Adobe Digital Editions)。

安装 Adobe 电子编辑器(Adobe Digital Editions)


- 阅读器已经预下载了 ADE 安装器。
- 通过数据线将阅读器与电脑连接，并把阅读器作为一个可移动硬盘打开。进入到 [我的电脑]，双击阅读器的硬盘完成打开的操作。
- 请确保你的电脑已经成功地连接网络。
- 双击 [digitaleditions_172] 文档来打开安装器。
- 你也可以通过以下的链接来下载安装器。

<http://www.adobe.com/cn/products/digitaleditions/>

通过网址安装 ADE 如下图：




- 如果你是第一次使用者，则需要从 Adobe 网站获得一个免费的 ID 地址。如下图所示，点击 **[免费 Adobe ID]** 的链接：

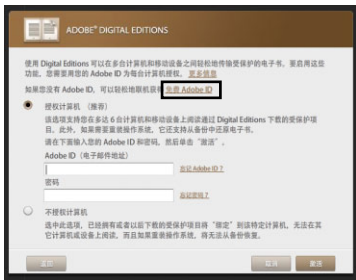

- 输入你的邮件地址，则完成了整个的网上操作。

电脑和阅读器识别


- 请在成功注册后，返回到 ADE 窗口。输入你的用户名和密码激活你的 Adobe 帐号。
- 完成激活操作后，请将阅读器与电脑连接。ADE 将会检测你的阅读器，进而识别该机器。
- 成功识别后，你将会看到如下图所示的机器识别标志。机器里面的内容将在右边的窗口显现。

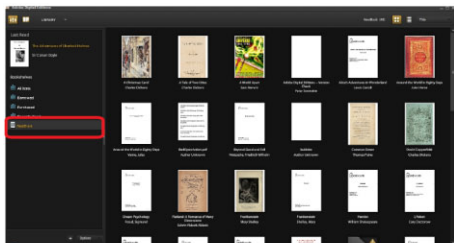

- 此时，你可以在支持 Adobe DRM 的网上电子书店开始进行下载或购买的操作。
- 购买或下载的书籍将会被保存在[我的文档]的[My Digital Editions]的文件夹。

传输DRM书籍


- 请在 Adobe Digital Editions 界面, 点击左边栏的 [All Items]。
- 所有在 [My Digital Editions]的内容都将在右边的窗口显示出来。
- 选定将要传输的文档, 并可以通过 <Shift> 和 <Left Click> 按键的操作来选择多个文档。
- 如下图所示, 选择好所需要拷贝的内容后, 请把内容存放到本阅读器在ADE的盘符内。

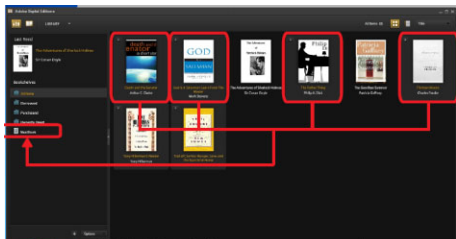

每个ADE ID 地址只支持6台机器。包括主机器（电子书）和（Micro SD卡）

当机器恢复至默认设置后, 所有的DRM 激活记录和数据（包括已经购买的DRM书籍）都会从机器中删除记录。需要再次申请ADE ID 的授权。

当被授权的机器超过了所允许的数量, 以下的错误信息将会出现：

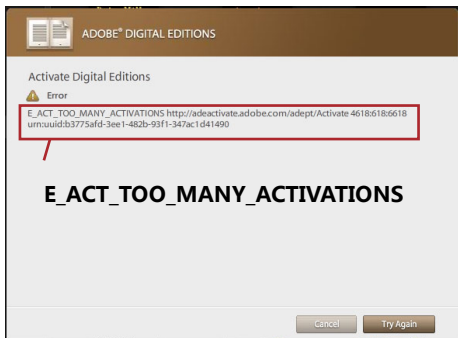

请进入以下网站：

<http://www.adobe.com/support/digitaleditions/>
，申请ADE ID 地址的扩展和重设。

[提交一个网络包]。需要输入该机器的ADE ID 信息。

打开书籍


- 已经传输到阅读器里面的书籍将会在主页面以列表形式显示出来。
- 阅读器支持EPUB, PDF, TXT, HTXT格式的书籍。
- 通过 <四向键> 按键 移动光标来选择书籍，并点击 <确认> 按键打开已选书籍。

书籍打开页面



- 1  书签
- 2  书名
- 3  电源余量
- 4 12 / 20 当前页/ 总页数
- 5 M 字体大小
- 6 10:00
10/3/2010 时间
日期


备注：

因为在不同操作模式下的电源消耗量有所不同，所以电量显示  只供当前操作的参考，并不能100%正确无误。

翻页

- 在阅读的页面下，点击 **<后页键>** 或 **<四向键-右键>** 按键来进行翻下一页的操作。通过 **<前页键>** 或 **<四向键-左键>** 按键的操作，返回到上一页。


调整字体大小

- 在阅读的页面下，按下 **<放大按键>**  进入到字体尺寸的界面。
- 以下是5种可选的字体尺寸：
N（原始）、M（中）、L（大）、X-L（特大）、XX-L（加特大）。

- 移动光标到需要的字体尺寸，通过 <确认> 来确定。

放大/缩小

- 你可以通过放大功能来放大电子书的页面(EPUB , PDF,TXT,HTXT文档)
- 请在尺寸的界面下，选择 [页面放大]。

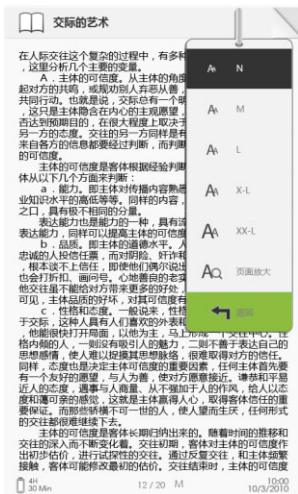

- 放大的界面将如下图所示呈现。



- 请将光标移动到你所需要的放大级别，通过 <确认> 按键确认。
- 在放大的模式下，使用 <四向键> 来操作已经被放大的页面。
- 在放大的模式下，翻页操作不能实现。
- 通过<返回> 按键来退出当前的放大的模式，并返回到页面放大选项界面。

阅读界面选择

- 在阅读的页面下，点击 <菜单> 按键进入到功能选择界面。
可选的功能如下：
 1. 添加 / 删除 书签
 2. 书签列表

3. 跳页
4. 音乐
5. 自动翻页
6. 书籍信息
7. 旋转
8. 显示设置
9. 添加到收藏/删除收藏



添加/删除书签

添加书签：


- 在阅读的模式下，转至你要添加的书签的页面。通过 **<菜单>** 按键，移动光标至 **[添加书签]** 并点击 **<确认>** 按键来完成整个操作。

删除书签：

- 请转到需要删除的带有书签标志的页面。点击 **<菜单>** 按键，移动光标至 **[删除书签]** 并点击 **<确认>** 按键来完成整个操作。
- 你也可以在书签列表下，进行删除书签的操作。
- 在书签列表的列表下，按方向键选中书籍后按 **<确认>** 键进入，点击 **<菜单>** 按键，并选择 **[删除]** 来删除选定的书签。

通过主界面书签进行书签管理操作：

- 在主界面的页面下，通过 **<菜单>** 按键，并选择 **[书签列表]** 进入书签列表。

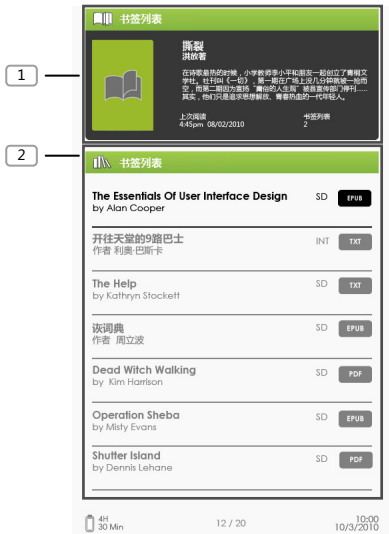

- 1 窗口显示提供一个选定书籍的概览
 - 2 此窗口显示带书签的书籍列表。移动光标至所选择的书籍，通过 **<确认>** 按键来确定。
- 在书签列表的界面下，移动光标至所选的书签，通过 **<确认>** 按键来确定并打开。
 - 在书签的页面下进行删除书签的操作，通过 **<菜单>** 按键，并选择 **[删除]** 来实现整个操作。

阅读状态下书签管理

- 在阅读的状态下，通过 **<菜单>** 按键，并选择 **[书签列表]** 进入。
- 在书签列表的界面下，移动光标到所选的页面，通过 **<确认>** 确认并打开。
- 在书签列表的界面下进行删除书签的操作，点击 **<菜单>** 按键，并选择 **[删除]** 来删除选定的书签。

跳页

- 可以通过 **[跳至]** 的选择来进行转页的操作。在功能选择界面下，选择 **[跳页]**。



- 在跳页界面下，通过 **<四向键-左/右>** 按键来选择确定。
通过 **<四向键-上/下>** 按键来输入页数号码。
请通过 **<四向键-左/右>** 按键移动光标至 **[应用]** 按键，并通过 **<确认>** 按键确认所需要的设置。

自动翻页

- 在阅读界面下，你可以将机器设置成 **[自动翻页]** 模式。自动翻页的持续时间可有以下的选择：5秒, 10秒, 20秒, 30秒, 40秒, 50秒, 1分钟或无效。

书籍信息

通过**[书籍信息]**选项，可以查阅当前书籍的信息如下：标题、作者、文件格式、日期、文件大小、出版社、有效期。
基于下载和购买书籍的来源，一些书籍的信息可能无法显示。

旋转

在 **[旋转]** 的选项下，可以进行顺时针 90° 的旋转至水平显示。

- 通过 **<菜单>** 进入选择，再次点击 **<旋转>** 按键的操作，返回到初始的方向。
- 在水平方向的阅读状态下，按键格局如下图所示：



- 1 后页 按键 - 点击按键进入到后页书面
- 2 方向键 - 向上按键
- 3 方向键 - 向下按键
- 4 前页 按键 - 点击按键进入到前页书面



- 在水平阅读的状态下，界面选择可分为2页。通过移动光标至右上角的 **[More>]** 按键，点击确认进入界面的第二页。
- 通过移动光标至 **[< Back]** 按键，点击确认返回到前一页的选择界面。

显示设置

- 可以在阅读的状态下进行字体颜色，背景颜色和亮度调整的操作。
- 字体颜色和背景颜色的更改只适用于TXT，HTXT，EPUB 文档。

添加到收藏

- 你可以将喜爱的书籍收藏到列表。在界面选择的状态下，移动光标至 **[添加到收藏]** 点击 **<确认>** 按键，确认将当前的书籍收藏在列表中。
- 在主界面的状态下，通过 **<菜单>** 按键，进入并选择 **[我的收藏]** 来浏览收藏列表下的书籍。
- 从收藏列表下删除书籍：
 1. 从主界面进入收藏列表。移动光标至所选定的书籍的标题。通过 **<菜单>** 按键进入，在菜单界面中选择 **[删除]** 来进行这个操作。
 2. 在阅读的页面下，通过 **<菜单>** 按键进入，从选择界面上选择 **[删除收藏]**。

背景音乐播放

- 此阅读器在阅读书籍或浏览图片的模式下支持背景音乐的播放。
- 在阅读的页面下进行音乐播放的调整，通过 **<菜单>**，**<音乐>** 按键确认，或点击 **<音乐按键▶||>** 将会在页面的底端出现迷你的音乐播放调整栏。

贺武德的目光在二个衙役抬着的尸首上瞥过，突地问道：“这就是胡斌么？”


“是，此贼已经伏诛。”徐向赐老老实实的说道，至于那些衙役和下人都是恭敬的站着，他们的实力太差，在贺老爷子与徐二爷的对话中，哪怕是属于官府的几个衙役也是不敢轻易开口插话。

贺武德微微点头，道：“徐二，你的运气不错，此贼功法如何？”徐向赐的脸色一红，连忙道：“贺老爷子，我并未与此贼交手。”




- 通过音乐调整按键来完成所需的操作如下图。
- 通过 <返回> 按键的操作 返回到读书的页面，并保留正常的阅读调整。

垂直界面时

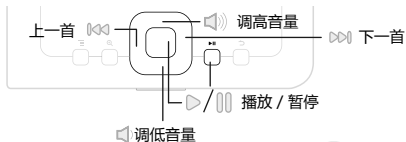


水平界面时

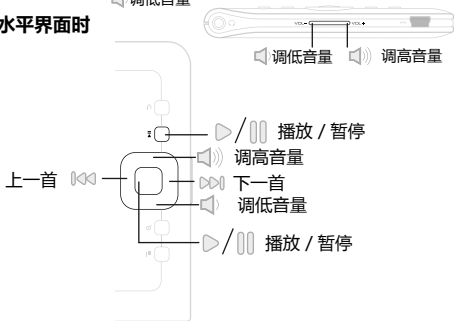

播放音频文档


音乐播放：

- 在主界面的状态下，通过<菜单> 按键移动光标至 [音乐] 按键，并点击 <确认> 按键来确认操作。

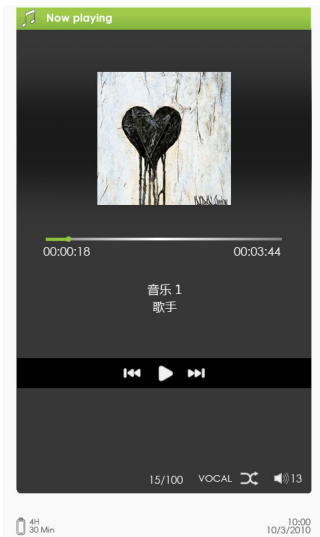

- 在音乐播放的界面下，通过 **<确认>** 操作来实现播放/暂停音乐播放。
- 通过**<四向键-右键>**按键来转至下一首歌曲，并可以通过长按此按键来实现快进的操作。
- 通过**<四向键-左键>**按键来转至上一首歌曲，并可以通过长按此按键来实现快退的操作。
- 通过**<四向键-上键>**按键来加大音量
- 通过**<四向键-下键>**按键来减少音量


音乐播放界面下的可选界面:

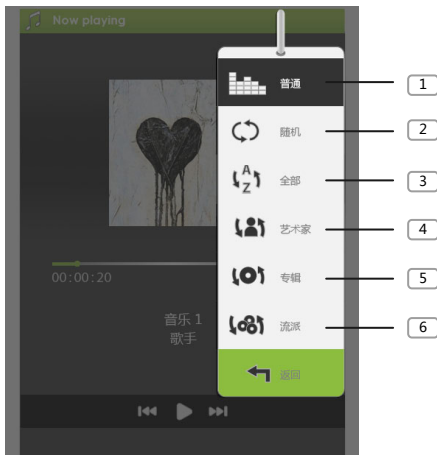

- 1 EQ 设置 – 移动光标至[EQ 设置]，并通过[左键]或[右键]按键来选择所需要的模式，并通过<确认>操作来实现设置。
- 2 播放模式-移动光标至[播放模式]，并通过[左键]或[右键]按键来选择所需要的模式，并通过<确认>操作来实现设置。
- 3 浏览所有保存的音频文档
- 4 通过 艺术家 进行排序
- 5 通过 专辑 进行排序
- 6 通过 流派 进行排序

播放视频文档

- 从主界面的状态下，进入可选界面，选择[视频]列表。
- 在视频列表的状态下，移动光标至所需要选择的视频文档，点击 <确认> 按键，确认并播放。
- 在视频播放的状态下，按键定义如下图所示：

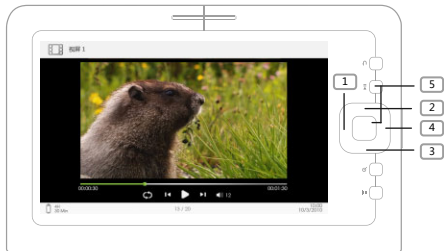


- 1 上一部 按键 - 点击按键进入到上一部视频。
长按 - 快速退带
- 2 音量键 - 调高音量
- 3 音量键 - 调低音量
- 4 下一部 按键 - 点击按键进入到下一部视频
长按 - 快速进带
- 5 暂停/播放键 - 点击按键，播放/暂停视频

视频播放状态下可选功能:

在视频播放的模式下，通过 <菜单> 按键进入可选的功

能界面。

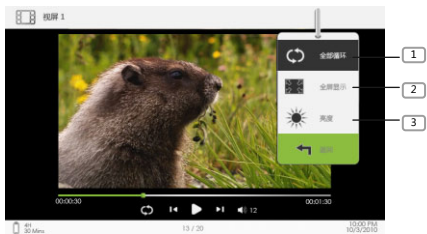

- 1 点击 **<左键>/<右键>** 按键来进行 **[重复单个]** 和 **[全部循环]** 的切换
- 2 点击 **<确认>** 按键确认 **[全屏显示]** 或 **[适合屏幕]**
- 3 选择后点击 **<确认>** 按键，通过图示的 **<上键>/<下键>** 按键来调节至所需求的屏幕亮度


视频播放显示字幕：

该机器支持字幕显示，SUB，SSA，SRT 格式。
字幕的文件名必须和视频的文件一致。字幕会在视频播放的时候自动出现。

图片浏览

温馨提示: 请把图片归档到一个文件夹，以方便查找。
在主界面的状态下，通过 **<菜单>** 按键进入可选的功能界面。


移动光标至 **[图片]** 按键，通过点击 **<确认>** 按键确认。

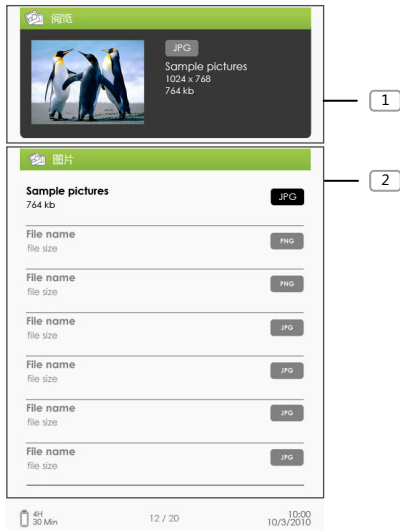

- 1 显示所选照片的概览
- 2 显示机器存储的图片列表

- 通过 **<四向键>** 按键操作来搜索文件夹。
- 点击 **<确认>** 按键来确认已选的图片，并全屏浏览。
- 在浏览的模式下，点击 **<四向键-左/右>** 按键来浏览上一张或下一张图片。

图片放大 :

- 本机器支持3级放大。在图片的状态下，点击 **<放大>**  按键来更改为不同的大小。点击 **<返回>** 按键返回的原有的尺寸和正常的操作。

幻灯片 :

- 在全屏播放的模式下，通过 **<菜单>** 按键进入，选择 **[自动播放]** 来确认并开始。
- 通过再次点击 **<菜单>** 按键 来停止自动播放。
- 从弹出来的功能界面，选择**[间隔时间]**来调整自动播放持续时间。

预览模式 :

- 在全屏的模式下，点击 **<菜单>** ，选择 **[预览模式]** 确认进入该模式。
- 通过点击 **<返回>** 按键来退出该模式，返回到全屏的模式。

文件管理器

- 在主界面的状态下，点击 **<菜单>** 按键进入，选择 **[文件浏览]**
- 点击 **<左键>** / **<右键>** 按键 选择阅读器内存/SD卡，并通过 **[确认]** 按键确认。
- 点击 **<返回>** 按键，从当前的列表中退出。光标会停留在所选存储空间的上方。

拷贝文档 :

- 可以实现SD卡与内存间相互复制粘贴资料。
- 在文件列表的状态下，移动光标至所选择的文档。点击 **<菜单>** 按键进入，并选择 **[拷贝]** 按键来完成整个操作。
- 在文件列表的状态下，选择选定的列表来保存复制的文档。点击 **<菜单>** 进入，选择 **[粘贴]** 按键来开始复制文档到新的文件夹的动作。

提示：机器的系统需要一些时间来粘贴比较大的文档或文件夹。

删除文档 :

在文件列表的状态下，移动光标至所需要删除的特定文档。点击 **[菜单]** 按键进入，选择 **[删除]** 按键确认该操作。

提示：机器的系统需要一些时间来删除比较大的文档或文件夹。

设置

- 在主界面的状态下，点击 **<菜单>** 按键进入到功能可选的界面。
- 移动光标至 **[设置]** 按键进入，点击 **<确认>** 按键确认。

时间和日期：

设定机器的时间和日期

点击 **<四向键- 左键/右键>** 按键移动光标。

点击 **<四向键- 上键/下键>** 按键来输入数值。

屏保：

- 设置机器屏保时间，待机时间到时自动进入屏保模式。
- 可以通过手动操作来实现机器进入屏保模式，在任何一个界面的状态下，点击 **<电源>** 按键来实现此操作。
- 再次点击 **<电源>** 按键，使得机器在屏保的状态下恢复到正常的状态。

格式化：

格式化内存和记忆卡。

完成这个格式化的操作，所有的资料都会丢失。请在进行此操作前，备份所有的资料数据。

产品信息：

显示关于该机器的产品信息。

电源信息：

显示电源的实际充电情况和耗电的状态。

恢复出厂设置：

重新设置机器的出厂设置。

语言：

通过这个选项，来设定机器的系统语言。

屏幕旋转：

在[阅读]和[图片浏览]的两种界面下，可进行 手动 和 自动 屏幕旋转的功能选择。

用户手册：

通过这个选项，来熟悉整个操作指导。

异常处理

如果机器未能正常的进行操作，请尝试以下的步骤：

机器无响应或不能进行开机的操作。

- 长按电源按键6秒来重启机器。如处于开机的状态，机器则会被强制关机。
- 电源完全耗尽。请通过数据线或电源适配器为机器充电。

电池使用注意事项：

- 操作的温度应保持0°C - 40°C之间。这是电池的特性，而不是功能上的障碍。
- 电池不能过长时间的使用。请更换机器的电池。
- 电池处于低电状态。请为机器充电4个小时。
- 需要更换电池。请咨询被授权的代理商相关的事宜。
-

显示屏需要较长时间启动：

- 基于显示屏本身的特性，这不是功能上的障碍，这种情况也会在低温的环境下出现。

无法阅读某本书籍：

- 请了解除授权的书籍之外，受专利保护的书籍是不能在此机器上阅读的。
- 请检查阅读的书籍是否已经过期。
- 请检查机器是否支持阅读书籍的格式。

在数据线连接的状态下，可以正常操作：

- 机器在连接电脑的状态下，能进行其他的操作。
- 当机器和电脑通过数据线连接时，在机器已完成传输工作后，点击<返回>按键，机器将自动更新内存或记忆卡资料，然后即可以进行其他的正常操作。

注意事项

关于电池：

- 请在0到35摄氏度的温度下进行充电操作。
- 请不要在电池损坏或漏电的状态下进行充电操作。

关于操作：

- 请不要把机器至于光线，温度，湿度和震动允许的最大极限点操作。
- 请不要在操作或充电的状态下包裹机器。因为机器处于充电或过长时间的操作的状态下，内部温度会升高。
- 请不要在下述的情况下使用机器：
 - A. 高温（例如太阳直射的汽车里面）
 - B. 光线直射
 - C. 高湿度或腐蚀性环境
 - D. 零度以下的低温（特别是冬季）

关于耳机：

- 请注意长时间处在高音量下会对听力有所损害。为了避免此类损害，请选择适合的音量。
- 请不要在开车，骑自行车或机动车辆的状态下使用耳机。请避免在步行，特别是十字路口的状态下，使用高音量。

清洁和保养：

- 如果机器处于潮湿的状态，请注意立即关机。并在机器已经完全干燥的情况下，进行开机的动作。

- 请使用柔软的布料擦拭屏幕。请避免使用任何腐蚀性的东西包裹机器。如需将机器随身携带时，请把机器放在保护套内，以避免刮伤。
- 如机器需要特定的服务，请联系保修卡上的制定经销商相关的事宜。

关于 Micro SD 卡：

- 如插入 Micro SD 卡之后，机器无任何响应，请将 Micro SD 卡取出，并重新插入。
- 请不要在读取资料的时候将 Micro SD 卡取出或将机器关机，此操作会造成数据的丢失和机器的损坏。
- 请确保在读取或删除 Micro SD卡内的数据时，Micro SD卡处于未锁定的状态。
- 请在格式化 Micro SD卡之前，备份文档和资料。请在 FAT 下进行格式化操作。

产品规格

显示屏：

5 寸 TFT-LCD 显示屏, 800x480 pixels

亮度: 200cd/m²

储存容量：

内置容量: 2GB

支持 SD/SDHC/MMC 最高到16GB (FAT 格式)

多媒体文档格式支持：

电子书: EPUB , PDF , TXT , HTXT

音频: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC

图片: JPG, BMP, GIF, PNG

视频: WMV, FLV, RM/RMVB, MOV, AVI, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, XVID, DIVX, H.263 , H.264, up to HD 1080p

连接：

数据传输: USB 2.0

音频: 3.5mm 音频接口

电源: USB 接口

附加功能：

时间 / 日期

实际电池显示

电池使用时间：

阅读 – 最高至 4 小时

音乐播放 – 最高至 20 小时 (在背光关闭的状态下)

视频播放 – 最高至 6 小时

充电：

充电器: 5.0V , 500mA

充电时间: 4 小时 (最高)

系统支持：

Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

物理特性：

尺寸: 155.45 X 97.3 X 11.5 mm

重量: 181g

****本产品的规格和信息会在没预先通知的情况下随时更新和修订****

版权和商标声明

根据有关专利的法律说明，在未取得专利所有权人的允许，不得全部或部分的抄袭该产品的数据和此说明书的内容（包括图示和相关文件等）。除此之外，未经客户的允许，该产品的数据和说明书不得用于除个人用途之外的任何使用。

Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows Media 是在美国和/或其他地区已经注册和使用的商标

Macintosh and Mac OS 是苹果公司的商标，该商标已经在美国和其他国家注册。

Adobe, the Adobe logo, Reader and PDF 同样也是 Adobe 系统在美国和/或其他国家使用的商标。

MPEG Layer-3 音频编码技术和专利则经由 Fraunhofer IIS and Thomson取得许可证。

本阅读器所用的 Adobe® Reader® Mobile软件由 Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated所授权使用。Adobe and Reader是Adobe Systems Incorporated 的商标。



Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated