TomTom GO 630 / GO 930

1. 包裝盒內有什麼?

❶ 您的TomTom GO

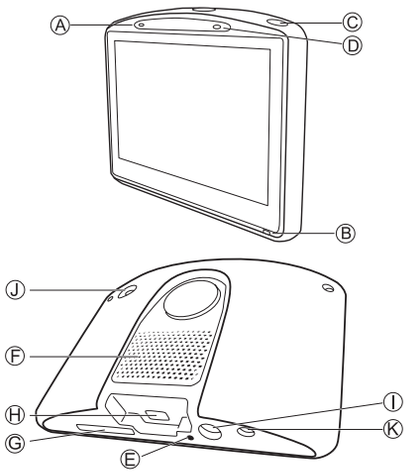

Ⓐ 麥克風
Ⓑ 充電顯示燈
Ⓒ 開關按鈕
Ⓓ 光線感應器
Ⓔ 重置按鈕
Ⓕ 喇叭
Ⓖ 供其他選購地圖使用的記憶卡插槽(不含SD卡)
Ⓗ USB接頭
Ⓘ TomTom接頭 / RDS-TMC接頭
Ⓙ 外接天線接頭
Ⓚ 音訊輸出接頭

❷ 車用擋風玻璃固定支架

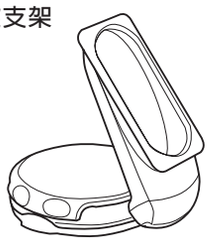

❸ 車用充電器

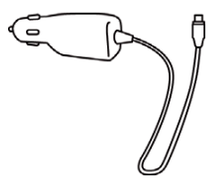

❹ 電腦連線基座*

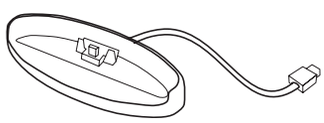

❺ 使用手冊包

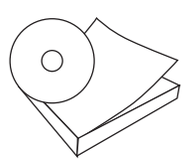

❻ RDS-TMC 接收器

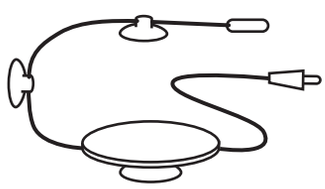

❼ 遙控器*

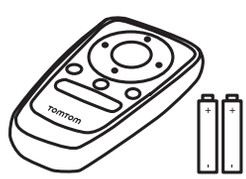

* 遙控器及電腦連線基座只有包含在GO930包裝中

2. 在您使用之前...

開機/ 關機

要開啓或關閉您的TomTom GO，請持續按下開關鍵2秒鐘。第一次開啓時，可能需要一點時間才能讓裝置啓動。

請注意： *在很少發生的情況下，您的GO若出現開機畫面不正確的現象，請輕點重置按鈕，然後開機。*

設定

您必須回答一些問題才能設定您的TomTom GO。請點選螢幕選項回答這些問題。

重要： 請正確選擇語言，因為您所選擇的語言將會使用在所有選單畫面和輸入說明中。

有關電池的注意事項

我們建議您第一次使用時，先將您的TomTom GO放在電腦連線基座上進行充電，充飽電時間需至少2小時。

當您將GO放到電腦連線基座時，會詢問您是否要連接到電腦。如果您選取否，則當您有3分鐘的時間未點選螢幕時，便會關閉裝置電源，讓電池充電的速度加快。

想要知道連接電腦的資訊，請參考第90頁中的使用**TomTom HOME軟體**介紹。

請注意： *您的TomTom GO關機後，仍會使用少許電力記憶關機時的最後畫面與設定。如您長時間未將GO充電，則下一次開機時會出現原廠設定的開機畫面。但是裝置的其他設定不會改變。*

快速定位

如果您的TomTom GO超過5分鐘未定位，請確定您所在的位置是在一個空曠，四周沒有高樓或高的樹會擋住訊號接收的地方。

當您將TomTom GO連線到電腦時，可以使用TomTom HOME來下載未來7天的GPS衛星資訊，這樣可以加快GO的定位速度。

重要：有些車子的擋風玻璃貼有隔熱紙，可能會讓GO找不到您目前的位置。TomTom外接天線用具（以配件方式販售），可改善接收訊號的能力。

車用擋風玻璃固定支架

請使用車用擋風玻璃固定支架將您的GO安裝在車內。

若要接上固定支架，請將吸盤穩固地按壓在車內擋風玻璃中玻璃平坦的區域。

安裝前請確認支架與擋風玻璃都是乾淨和乾燥的。請安裝在不會擋住您駕駛視線的地方。

電腦連線基座

當您不在車上時，您可以將TomTom GO安裝在電腦連線基座上進行充電，並可以使您的GO與電腦連線。

當與電腦連線時，您可以執行TomTom HOME來管理GO。想要知道更多TomTom HOME資料，請參考第90頁中的使用**TomTom HOME軟體**介紹。

保養您的TomTom GO

當您離開車子時，請不要將TomTom GO或其配件留置在明顯處以免遭竊。

您可以為TomTom GO設定一個密碼，當每次開機時您必須先輸入密碼。想要知道更多的資訊，請參考第90頁中的使用**TomTom HOME軟體**介紹。

保養及正確地清理您的GO是很重要的。

- GO並不是適合在極端的溫度下使用，暴露在任何極端的溫度中都可能造成永久的傷害。
- 絕對不得打開GO的機殼。打開機殼可能會發生危險，並使保固失效。
- 使用軟布擦拭您的GO的螢幕；請勿使用任何的液體清潔劑。

3. 導航畫面

TomTom GO啓動後，在導航畫面上會顯示您目前的位置以及詳細資訊。隨時點選螢幕中央，即可顯示主選單。

請注意：*在GO找到您目前的位置之前，導航畫面只會呈現黑、白顏色。*

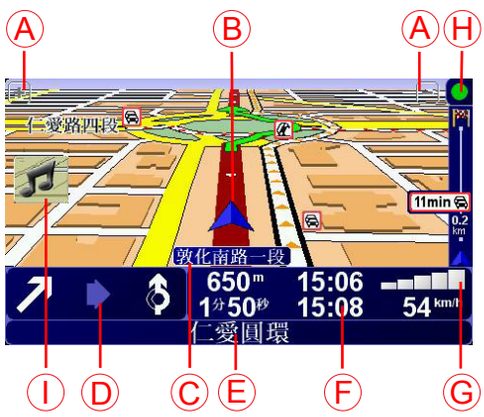

A. 點選+和 - 可以縮放目前的畫面。

B. 您目前所在位置。

C. 下一個主要道路的名稱或路標資訊（如果有合適的名稱）

D. 街道前進的導航指示。

點選這個區域，可以重聽最後的語音指示，並可以調整音量大小。

E. 下一個要轉入的街道名稱。

F. 與此行程有關的資訊，例如行程時間、剩餘距離及抵達時間。

若要設定要顯示哪些資訊，請點選偏好設定選單內的狀態列顯示。

G. GPS的訊號強度。

H. 交通狀態列

若要設定交通資訊，請點選交通狀態列以開啓「交通」選單，或點選主選單中的TomTom即時交通路況。

I. 快速選單

4. EPT慣性導航定位技術

請注意： *TomTom GO 930 上配有EPT慣性導航定位技術。*

EPT慣性導航定位技術(Enhanced Positioning Technology，EPT) 會在GPS收訊不良時，例如駕駛的道路四周都是高樓大廈時，估算出您的位置。

GO會使用定位感應器監控您的加速狀況與方向，再估算出您目前的位置。

EPT只能輔助GO估算出您的位置。只有在GO能收到強大的GPS訊號時，才能計算出精確的位置。

當GO使用EPT估算您的位置時，EPT圖示會出現在狀態列中。

GO會自動校準EPT。如果當GO失去GPS訊號時，校準尚未完成，就無法使用EPT，畫面也會顯示灰色，例如當行程開始GPS未進行接收時。

A. EPT圖示。

B. 您目前所在位置。

校　準

雖然校準會自動完成，不需要您的操作，但是對於校準程序有基本的瞭解是很有用的。

每次裝置開啓時，TomTom GO就會重設定位感應器。為了增強估算位置的精確性，GO在整個行程當中都會校準感應器。

以下為需要成功校準的狀況：

- GO正在接收良好的GPS訊號。
- 車子已靜止至少5秒鐘，然後沿著道路平坦筆直的區段行進至少1分鐘。

5. 安排您的第一次行程

用TomTom GO來規劃一個路徑是非常簡單的。請依照以下步驟來規劃第1次的行程路徑。

重要：您最好在開車出發前規劃好您的行程，當您在開車時規劃路徑是很危險的。

1.點選螢幕，就會顯示出主選單。

請注意： *GO 上的按鍵會以全彩顯示，除非該按鍵目前無法使用。例如，如果您尚未規劃路徑，則主選單上的其他路徑 按鍵會無法使用，直到有路徑規劃出來。*

2.點選**導航到...**。

3.點選**地址**。

在輸入地址時，您可以選擇下列選項：

- **市中心**－點選這個按鍵，將您的目的地設為市中心或鄉鎮中心。
- **街道和門牌**－點選這個按鍵，以輸入目的地的完整地址。
- **交叉路口**－點選這個按鍵，將目的地設定在兩條路的交叉點上。

- **語音導航**－點選這個按鍵，可直接對著GO說出您要去的地址。想要知道更多的資訊，請參考第?頁中的**語音地址輸入**介紹。

對於第一次前往的行程，請輸入完整的地址。

4.點選**街道**和**門牌號**。

5.開啓輸入您要前往的城市名稱。

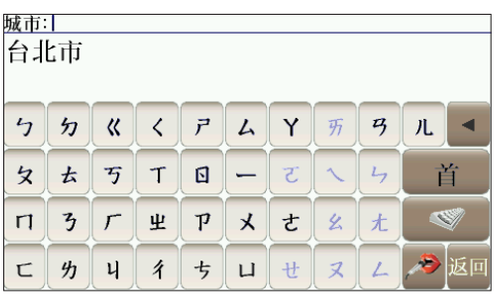

隨著您的輸入，一些符合您輸入的城市名稱會顯示出來。當您的目的地出現在清單上，點選該城市名稱就可以將它設為目的地。

提示：點選此按鍵可以對GO說出地址，而不用輸入名稱。
想要知道更多資訊，請參閱第?頁中的**語音地址輸入介紹**。

6.開始輸入街道名稱，在出現該街道名稱時點選它。

就像輸入城市名稱一樣，符合的街道名稱會顯示出來。當您的街道名稱出現在清單上時，點選它以設定為目的地。

7.現在輸入目的地的門牌號碼，然後點選**完成**。

8.GO會問您是否要在特定時間到達。在本範例中，請點選**否**。

GO就會開始計算並規劃路徑。

9.當路徑計算完成後，請點選**完成**。

GO會立即開啓，並使用語音指示和螢幕路線來指引您到達目的地。

設定到達時間

當您在規劃路徑時，GO會問您是否要在特定時間到達。

選擇“**是**”並輸入希望到達的時間。

GO會計算您預計到達的時間，並顯示您是否能夠準時到達。

您也可以用此項資訊來推算您應該出發的時間。如果GO顯示您會提早30分鐘到達，您就可以在30分鐘內才出發，以免太早到達。

在您的行程期間，會不斷地重新計算您的到達時間。狀態列上也會顯示您是否會準時到達或將要遲到，顯示狀態如下：

+55分	表示您會比設定的到達時間提早55分鐘到。 如果預計到達的時間比您輸入的時間早5分鐘以上，即以綠色顯示時間。

+3分	表示您會比設定的到達時間提早3分鐘到。 如果預計到達的時間比您輸入的時間早不超過5分鐘，即以黃色顯示時間。
-19分	表示您會晚19分鐘到達。 如果預計到達的時間比您輸入的時間晚，即以紅色顯示時間。
 狀態列顯示	若要啓動或關閉到達時間通知，請在「偏好設定」選單中點選**狀態列顯示**。 在第一個選單螢幕上選取所需的選項，再點選**完成**。 若要開啓到達時間通知，請選取顯示**抵達時間差異**。 若要關閉到達時間通知，請取消選取**顯示抵達時間差異**。

其他的導航選項有哪些?

當您點選**導航到...**後，可以有許多方法來設定目的地，不僅僅只有輸入位址而已。其他的選項如下:

 家	點選這個按鍵，可以導航到您家的位置。 您可能會比其他按鍵更常使用這個按鍵。 想要知道更多有關設定家位置相關資訊，請參考第?頁中的**住家地址**介紹。
 我的最愛	點選這個按鍵，選取一個我的最愛當成目的地。 想要知道更多有關我的最愛資訊，請參考第34頁中的**我的最愛**介紹。
 地址	點選這個按鍵，可輸入地址做為目的地。
 近期地點	點選這個按鍵，可以選取您最近到過的目的地做為新目的地。

景點

點選這個按鍵，可以導航到達一個景點。

想要知道更多有關於景點以及如何導航到景點的資訊，請參考第40頁中的**景點**介紹。

目前位置

點選這個按鍵，可以選取您的GPS位置做為目的地。

想要知道更多GPS相關資訊，請參考第89頁中的**衛星導航如何工作**介紹。

地圖中尋找

點選這個按鍵，可以使用地圖瀏覽器在地圖上點選一個位置做為目的地。

想要知道更多有關於瀏覽地圖的資訊，請參考第6頁中的**導航畫面**介紹。

座標輸入

點選這個按鍵，可以輸入目的地的經度與緯度。

我的朋友

點選這個按鍵，可以導航到我的朋友目前的位置。別忘了朋友在您到達前可能會移動到別處。想要知道更多有關於我的朋友的資訊，請參考第69頁中的**加值服務**介紹。

最後定位點

點選這個按鍵，會以最後記錄的位置做為目的地。

想知道更多GPS相關資訊，請參考第89頁中的**衛星導航如何工作**介紹。

語音導航

對話導航

除了輸入地址外，您也可以對著GO說出要去的地址。

請注意： *語音辨識功能目前只能用於輸入地址與回應特殊語音提示。*

語音導航

點選主選單中的**導覽至...**，再點選地址，然後點選**語音導航**或**對話導航**，並在出現提示時說出地址。

想要知道更多資訊，請參閱第?頁中的**語音地址輸入**介紹。

事前規劃路徑

您也可以使用GO來選取起始點與目的地，以事先規劃行程。舉例來說，您可以掌握下列資訊：

- 出發前，查明行程所需的時間。
- 檢查系統所規劃的路徑是否符合您需要。
- 如果有人來找您，您可以先檢查路徑並向他說明如何到達您目前所在位置。

若要事前規劃路徑，請依照下列步驟進行:

1. 點選螢幕，就會顯示出主選單。

路徑規劃

2. 點選箭頭按鍵以切換至下一個選單畫面，然後點選**路徑規劃**。
3. 就如同一般設定目的地的方式選擇出發地點。
4. 設定行程的目的地。
5. 選擇您要規劃的路徑類型:

- **最快路徑** – 最短時間可以到達目的地的路徑。
- **最短路徑** – 所規劃的路徑是最短的距離，這並不一定是花最少時間的路徑，尤其是這一條穿過城市的最短路徑時。
- **避開高速公路** – 避免走高速公路的路徑。
- **步行路徑** – 用來步行的路徑。
- **自行車路徑** – 用來騎自行車的路徑。
- **限制速度** – 行駛在速限內的路徑，您必須先設定最高速限。

更多的路徑資訊

想要知道更多有關路徑的相關資訊，請在主選單中點選**路徑檢視**。

若想要知道路徑的詳細資訊，請點選路徑摘要螢幕上的**詳細資訊**按鍵。

您可以點選下列選項:

文字瀏覽

點選這個按鍵，會列出這條路徑上所有轉彎道路名稱。

如果您需要對別人解釋您的路徑時，這是非常有用的資訊。



路段顯示

點選這個按鍵，可以在看到行程中的每一個轉彎路口。點選左、右箭頭鍵可以往前或往後顯示下一個路口圖示。

您可以點選螢幕就可以關掉3D螢幕顯示，並從畫面上瀏覽地圖。

瀏覽路徑

點選這個按鍵，可使用地圖瀏覽器看見整個路徑。

想要知道更多有關地圖瀏覽的資訊，請參考第6頁中的**導航畫面**介紹。

路徑摘要

點選此按鍵可以開啓路徑摘要螢幕。

6. 找尋其他路徑

一旦您已經規劃好一條路徑，您可能要更改這條路徑的某一些路段，但不改變您的目的地。

為什麼我要改變這路徑？

可能是以下原因中的某一項：

- 您看到一個路障或前有塞車路段。
- 您要經過一個特定的地點，可能是要去接某人，停下來用餐或加油。
- 您要避免一段難走的路段或您不想走的路段。

其他路徑

在主選單點選**其他路徑**，來改變目前您所規劃的路徑。

點選下列一個選項。

替代路徑

點選這個選項會規劃一條新的路徑來取代原有路徑。

您的GO將會從您現在的位置點到您的目的地的路徑中，尋找另一條路徑。

在規劃一些新路徑後，如果您還是較滿意原先規劃的路徑，可以點選**原先路徑**選項，就會回到原先規劃的路徑。

為什麼我需要這麼做？

除了你的位置與目的地附近的道路之外，新的路徑會選擇完全不同的路徑到達目的地，這是一種想要規劃完全不同路徑的方法。

道路避免

如果您看到前方道路有路障或是壅塞，請點選此選項，然後您必須選擇多長距離的路段是您要避走的。

從100m、500m、2000m、5000m中選擇一段距離，您的GO會重新規劃一條路徑避開您所選擇的路段。

請不要忘記，一旦新的路徑已被規劃，您可能很快的要駛離您目前所在的道路。

如果路障很快清除後，請點選**原先路徑**選項就可以回到原先路徑。

設經由地

點選這個選項，可以在您目前的路徑上增加要經過的特別地點。因為可能去某處接某人或在某處停下來用餐。

您可以如同選擇目的地的方式來設定要經過的地點，所以您可以從相同的選項中，如**地址**、**我的最愛**、**景點**與**地圖中尋找**等方式來設定您要經過的經由地。

您的GO將計算出經過您選擇的位置到達目的地的新路徑。

使用這個選項，您只可以經過一個經由地。如果您要經過多個經由地，可以使用**行程規劃**。想要知道更多的資訊，請看第45頁的**行程規劃**介紹。

原先路徑

點選這個選項，可以回到原來沒有避走路障及設定經由地的路徑。

避免路段

點選這個選項，可以避走路徑中的某一些路段。如果在目前路徑中有某些路段您不想經過或已知道某些路段有交通上的問題，您可以使用這個選項。

然後從目前路徑所列出各路段名稱的列表中挑選您要避走的路段。

減少延遲

圖點選這個選項，可以您的GO會重新規劃一條最佳的路徑來避免交通的事件所造成的時間延遲。

想要知道更多TomTom即時交通路況相關資訊，請參考第76頁中的**TomTom即時交通路況**介紹。

---

7. 聲音與音效

您的TomTom GO 對於許多不同的功能會提供聲音提示：

- 導航語音提示
- 免持通話
- 警告提示
- 音樂

想要知道更多在GO上使用免持通話的資訊，請參考第52頁中的**免持通話**介紹。

想要知道如何在GO播放音樂的資訊，請參考第27頁中的**多媒體**介紹。

我要如何調整音量？

您可以用下列3種方式調整音量：

- 點選導航畫面左下方區域，可以重聽最後的語音指示。以及可以移動音量調整桿來調整音量大小。
- 在主選單，點選**偏好設定**，然後在「偏好設定」選單中點選**音量調整**。調整後，可以點選測試鍵來確認您調整後的音量。
- 您可以設定GO會根據車內噪音的大小自動變更音量。

自動改變音量大小

您的TomTom GO可以自動調整音量。

1. 在主選單，點選**偏好設定**。
2. 點選**音量調整**。
3. 勾選**隨著環境自動調整音量**的選項。
4. 點選**完成**。

音量調整

語音選擇

若要變更 TomTom GO 使用的語音，請點選「偏好設定」選單中的**語音設定**，再點選**語音選擇**。選擇清單中的語音。

您的TomTom Go有兩種不同的語音。

語音選擇

- 電腦語音(Computer)

  這類語音是由TomTom GO產生出來的。當您導航時，它會除了提供基本的語音提示外，也會播報以街道名稱、訊息、交通報導、天氣報導、提示與教學課程。

- 真人聲音

  這類語音是由專業播音人員所錄製的。

請注意： *真人聲音會有語音提示功能但不提供路名播報等其它內容。*

電腦語音是如何產生的?

您的TomTom GO使用文字轉語音(text-to-speech)的技術產生電腦發音，例如，他將“右轉”轉換成真人的聲音播放。

文字轉語音程式辨別整個句子，確保您聽到的與真實盡可能相同。這程式也可以辨別並念出其它國家的地區與街道名稱，例如，以英文播報法國的街道名稱。

請注意： *如果您選擇真人聲音會有語音提示功能但不提供路名播報等其它內容。如果您想要語音播報街道名稱，請選擇電腦語音播報(Computer)。*

內建喇叭與外置喇叭

您的TomTom GO內建一個高品質的喇叭，這是用來播放GO所有的聲音，除非您的GO另外連接外置的喇叭。

您可以用下列方式連接外置喇叭：

- 使用音源線

請注意： *如果您的汽車音響有一個聲音輸入接頭，您可以用音源線把您的GO連到汽車音響，用汽車音響來播放GO的語音或音樂。*

- 連結藍芽Hi-Fi耳機或喇叭
- 使用FM調頻發射器連結GO，用汽車音響來播放GO的導航語音或音樂。

FM調頻發射器(GO930含有FM調頻發射器的功能，GO630則無含有FM調頻發射器的功能)

您的GO裡內建有FM調頻發射器，功能就像是一台收音機。這表示您可以聽到GO上的導航提示及mp3歌曲的歌聲可經由您車子的喇叭播放出來。

設定

- 在主選單中點選偏好設定，然後點選喇叭設定。
- 開啓您汽車的收音機。
- 將您車子上收音機的頻率轉到沒有電台節目的頻道。
- 點選經由車用音響喇叭播放的選項，設定您GO的頻率跟車上收音機的頻率一樣。

如果您開車到一個地區，而該地區電台正使用與你的FM調頻發射器一樣的頻率，您就要切換到另一個沒有電台使用的頻道。

連接兩個以上的喇叭

您可以在不同的需求情況下選擇使用不同的喇叭，例如使用內建喇叭來播報導航語音，而使用外置喇叭來聽音樂。

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭 (音源線)
- 經由FM調頻發射器播放

當音樂在播放時，收聽導航語音是很困難的嗎？

當您選擇使用藍芽Hi-Fi裝置收聽導航語音與音樂時，GO會問您當導航語音播報時，是否要暫停音樂。在出廠設定中，音樂會在語音播報時暫停。

當您收到免持聽筒來電時，音樂會暫停並且導航語音也會停止。

想要知道更多有關在您的GO上使用免持通話的資訊，請參考第48頁中的**免持通話**介紹。

使用音源線

要使用音源線透過汽車音響或其它外置喇叭播放聲音，步驟如下:

1.將音源線插入GO的音訊輸出接頭，如下圖所示。

2.將音源線插入車用音響或是其它外置喇叭的音訊輸入接頭。

請注意： *並非所有的汽車音響都有音訊輸入接頭，請參考您的汽車音響的使用手冊。*

3.打開汽車音響，選擇音訊輸入(Line-in)當來源。

4.在您GO的「偏好設定」選單上點選**喇叭設定**來更改相關設定。

喇叭設定

點選這個選項可以更改喇叭設定。

5.選擇您的GO上的語音提示是要經由何種喇叭裝置播放。

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭(音源線)
- 經由FM調頻發射器播放

6.選擇您的GO上的音樂是要經由何種喇叭裝置播放。

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭(音源線)
- 經由FM調頻發射器播放

7.點選**完成**。

8.您的GO會問您是否要外接藍芽Hi-Fi喇叭，點選“**否**”。

您的GO會確認裝置是否已連接好，然後就會透過音源線播放您想要播放的聲音。

請注意： *您不能在使用汽車音響播放音樂的同時，又使用音源線透過汽車音響播放GO的聲音。*

想要知道更多有關在您的GO上使用音樂播放的資訊，請參考第33頁中的**多媒體**介紹。

使用藍芽Hi-Fi喇叭

您的GO可以透過藍芽Hi-Fi喇叭播放聲音，像藍芽Hi-Fi耳機與藍芽的車用音響。

要透過藍芽Hi-Fi喇叭播放聲音，步驟如下：

喇叭設定

1. 在「偏好設定」選單中點選**喇叭設定**。

   點選這個選項可以更改喇叭設定。

2.選擇您的GO上的語音提示是要經由何種喇叭裝置播放：

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭（音源線）
- 經由FM調頻發射器播放

3. 選擇您的GO上的音樂播放是要經由何種喇叭裝置播放：

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭(音源線)
- 經由FM調頻發射器播放

4.點選**完成**。

5.您的GO會要求您確認您是否要連接藍芽Hi-Fi裝置，點選**確定**。您的GO會開始搜尋藍芽Hi-Fi裝置。

6.從您的GO所尋找到的藍芽外接裝置清單中選擇您的藍芽Hi-Fi外接裝置。您的GO會開始與您的裝置建立連線。

您的藍芽裝置在您要建立藍芽連線前，會要您在GO中輸入密碼。請參考您的藍芽裝置的說明書資料。

一旦連接完成，GO的聲音就會經由藍芽Hi-Fi裝置播放。

如果您的GO無法建立藍芽連線，所有的聲音會從內建喇叭或是經由音源線連接的外置喇叭播放。

8. 語音地址輸入

重要：您最好在開車出發前規劃好您的行程。當您在開車時規劃路線是很危險的。

在使用TomTom GO規劃行程時，您可以使用語音地址輸入方式說出地址，而不用點選螢幕來輸入地址。

對話導航

點選此按鍵則只會使用語音輸入地址。使用此按鍵時，GO 會辨識下列項目：

- 指令：**是**、**否**、**返回**、**完成**、**確定**、**交叉路口**。
- 街道名稱。
- 地方名稱。
- 號碼：號碼應以一個一個數字發音，例如號碼35應先說出「參」，再說出「伍」。

使用**對話導航**，您不用點選螢幕就可以輸入資訊。

語音導航

點選此按鍵，再用語音與點選螢幕的方式輸入地址。使用此按鍵時，GO 會辨識下列項目：

- 街道名稱。
- 地方名稱。

使用語音導航通常比**對話導航**快。

當鍵盤上出現此按鍵時，您可以用說話的方式輸入資訊，而不用進行輸入。點選此按鍵可以使用語音地址輸入功能來輸入資訊。

提示：若此按鍵呈現灰色，表示您無法使用語音輸入地址。

GO 會使用當地語言和發音來辨識地方與街道名稱。

並非所有國家的地方與街道名稱都能用語音地址輸入功能輸入。

使用語音地址輸入方式規劃行程

重要：您最好在開車出發前規劃好您的行程。當您在開車時規劃路線是很危險的。

若要使用語音規劃路徑，請進行下列步驟：

1.在主選單上點選**導航到...**。

2.點選地址。

以此例來說，我們將只使用語音輸入地址，來導航到該地址。

3.點選**對話導航**。

4.說出城市名稱。

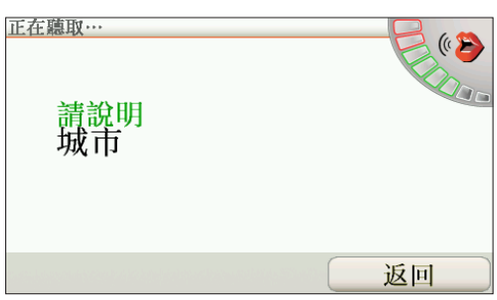

在說出城市名稱後，您會看到一個清單，其中顯示6個符合您所說名稱。

GO 會告訴您清單中的第一個名稱。如果您聽到的名稱是正確的，請說「完成」、「確定」、「是」或「1」，或點選該名稱。

如果您聽到的城市名稱不正確，但您所要的名稱有出現在清單中，請說出正確名稱旁的號碼，或點選正確的名稱。

例如，如果正確名稱是台北市，而且這個名稱在清單中的號碼是「2」，您可以說「2」，或點選台北市。

如果該城市名稱沒有出現在清單中，請說「返回」或「否」，或點選**返回**按鍵回到上一個螢幕。接著再說一次該城市名稱。

請注意： *您必須使用與選單按鍵相同的語言來說出號碼。*

5.說出街道名稱。

就如同城市名稱，您會看到一個清單，其中顯示6個接近符合您所說名稱。

GO 會告訴您清單中的第一個名稱。如果您聽到的名稱是正確的，請說「完成」、「確定」、「是」或「1」，或點選該名稱。

請注意： *不同的位置可能會有類似的名稱，例如一條路會有多個郵遞區號位置。在此情況下，所有的位置都會在清單中出現，您必須在螢幕中瀏覽，然後選取正確的位置。*

如果您聽到的街道名稱不正確，但您所要的名稱有出現在清單中，請說出正確名稱旁的號碼，或點選該名稱。

例如，如果正確名稱是忠孝西路一段，而且這個名稱在清單中的號碼是「3」，您可以說「3」，或點選忠孝西路一段。

例如，瀏覽所顯示的清單，如果正確名稱是忠孝西路一段，您可以說「2」，或點選忠孝西路一段。

如果該街道名稱沒有出現在清單中，請說「返回」或「否」，或點選**返回**按鍵回到上一個螢幕。接著再說一次該街道名稱。

6.說出門牌號碼。

應以一般發音說出號碼。例如，號碼357應發音為「參百伍拾柒」

如果顯示的號碼不正確，請說「返回」或「否」，或點選**退回**鍵。接著再說一次號碼。

提示：如果您在畫面中沒有顯示任何號碼時說出「返回」，則GO 會回到上一個畫面。

當輸入的號碼正確時，請說「完成」或「確定」。或者，可以點選螢幕來輸入號碼。

若選取的位置是交叉路口，請說「交叉路口」。

請注意： *您必須使用與選單按鍵相同的語言來說出號碼。*

7.您的GO會問您是否要在特定時間到達。在本範例中，請點選**否**。GO就會開始計算並規劃路徑。

8.當路徑計算完成後，點選**完成**。

更多與TomTom GO對話的方法

您有各種方法可以使用語音輸入地址。

若想看到可用的選項，請點選主選單中的**導航到...**，再點選**地址**。

請注意： *郵遞區號項目無法使用聲音播放。*

- **市中心** – 若要說出該城市或鄉鎮的中心，請點選此按鍵，再點選下一個螢幕上鍵盤底端的發音按鍵。
- **街道和門牌** – 若要說出地址，請點選此按鍵，再點選下一個螢幕上鍵盤底端的發音按鍵。
- **交叉路口** – 若要說出兩條街道會合的點，請點選此按鍵，再點選下一個螢幕上鍵盤底端的發音按鍵。
- **語音導航** – 點選此按鍵，再用語音與點選螢幕的方式輸入地址。
- **對話導航** – 點選此按鍵，則只會使用語音輸入地址。如果您想要，仍然可以點選螢幕來輸入某些詳細資訊。

9. 多媒體 (GO930含有MP3音樂播放功能，GO630並無包含MP3音樂播放功能)

重要： 請務必不要在開車的同時點選播放音樂和操作多媒體功能，因為這會危及您的行車安全。

您的TomTom GO可以播放mp3檔案與Audible®，也可以顯示HTML、文字文件和照片。

將您的音樂與照片放入您的GO

在電腦中使用TomTom HOME將您的音樂檔案與照片傳送您的TomTom GO中。

想要知道更多有關TomTom HOME的資訊，請參考第90頁中的**TomTom HOME軟體**介紹。

播放音樂與有聲書

1.點選主選單中的**多媒體**。

2.點選**音樂播放機**開始播放音樂。

請注意： *您可以經由其他廠商所開發的應用軟體像iTunes, Musicmatch或Winamp來建立播放清單。*

- **播放清單** – 點選這個選項，您可以從清單中選擇要播放的歌曲。
- **歌手** – 點選這個選項，您可以從清單中選擇播放特定歌手或團體演唱的歌曲。
- **專輯** – 點選這個選項，可以從GO中的專輯清單中選擇要播放的歌曲。
- **歌曲** – 點選這個選項，可以從GO中的歌曲清單中選擇要播放的歌曲。
- **曲風** – 點選這個選項，您可以選擇特定的音樂類型。
- **有聲書** – 點選這個選項，您可以選擇有聲書。

請注意： *不是所有mp3檔案都包含有歌曲資訊，像歌手與類型資訊。如果檔案中沒有包含這些資訊，檔案名稱就會是歌曲名稱。*

開始播放

當您選擇了一首歌曲或是有聲書，您的TomTom GO就會開始播放。

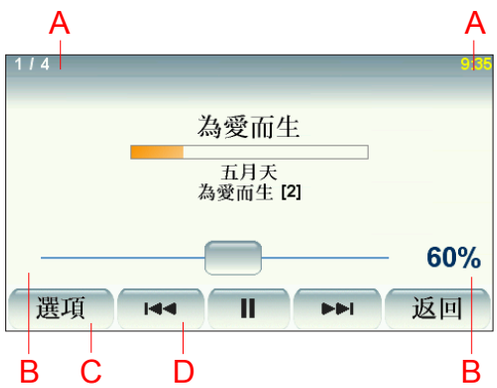

A.歌曲相關資訊。

B.音量 – 使用調節桿調節音量。

C.選項 – 舉例來說，選擇要重覆播放或是隨機播放歌曲。

您可以選擇：

- **隨機播放歌曲** – 隨機播放下一首歌曲。
- **重覆播放歌曲** – 重覆播放現在播放的歌曲。
- **播放時降低螢幕亮度** – 只有在播放歌曲時調暗螢幕亮度。
- **在導航畫面顯示音樂按鍵** – 點選音樂按鍵即可快速連結到音樂播放機選單畫面。
- **自動切換到導航畫面** – 當開始播放歌曲時就會自動切換至導航畫面。
- **幻燈片放映** – 當開始播放歌曲時，螢幕畫面上就會自動播放圖片。

D.播放下一首或上一首歌曲。

E.播放或暫停播放現在的歌曲。

F. 點選**返回**按鍵回到音樂播放機。音樂會持續播放，除非您在音樂播放機中點選**暫停播放**按鍵來停止音樂播放。

當您收聽有聲書時，您會看到到下一章節或是上一章節的選項。當您停止收聽有聲書時，您的GO會記得您停止的章節。

FM調頻發射器

您的GO裡內建有FM調頻發射器，功能就像是一台收音機。這表示您可以聽到GO上的導航提示及mp3歌曲的歌聲可經由您車子的喇叭播放出來。

開始使用

在主選單中點選偏好設定然後點選喇叭設定

- 在主選單中點選**偏好設定**，然後點選**喇叭設定**。
- 開啓您汽車的收音機。
- 將您車子上收音機的頻率轉到沒有電台節目的頻道。
- 點選**經由車用音響喇叭播放**的選項，設定您GO的頻率跟車上收音機的頻率一樣。

如果您開車到一個地區，而該地區電台正使用與你的FM調頻發射器一樣的頻率，您就要切換到另一個沒有電台使用的頻道。

使用您的iPod®連結TomTom GO

您可以使用TomTom iPod連接線(TomTom配件)連接您的iPod與TomTom GO。

然後可以由您的GO控制iPod。您的iPod的聲音將會經由GO內建的喇叭或是外接喇叭播放。

想要知道更多有關使用不同的喇叭的資訊，請參考第?頁中的**內建與外接喇叭**介紹。

想要使用您的GO控制iPod，請依下列步驟：

1.將iPod控制線插到您的iPod。

2.點選主選單中**多媒體**選項後再點選iPod。

3.參考螢幕上的指示完成連結。

您現在可以使用您的GO來控制iPod了。您可以使用音樂播放機的相同按鍵操作功能來播放所選擇歌曲。

瀏覽圖片

1.點選主選單中的**多媒體**選項。

2.點選**圖片瀏覽器**。

照片瀏覽開始播放，顯示您的GO裡所有照片縮圖。

點選箭頭移至下一張或上一張縮圖。

點選**幻燈片放映**開始播放幻燈片。

點選照片縮圖瀏覽大尺寸的圖片。

A.放大與縮小圖片的按鍵。

B.切換到下一張與回到上一張圖片的按鍵。

C.點選**幻燈片放映**開始播放幻燈片。

D. 點選**刪除**按鍵將會刪除目前顯示的圖片。

10. 緊急求助

緊急求助功能提供了便利的緊急服務，讓您可以導航到緊急服務中心和其他特定的服務單位並且可以透過電話與他們聯絡。

舉例來說，如果您發生了交通事故，您可以使用緊急求助功能直接打電話到最近的醫院並通知他們您確切的位置。

提示：如果您在主選單裡沒有找到**緊急求助**選項，請點選偏好設定裡的**全部功能表**。

我要如何使用緊急求助功能打電話到當地的求助單位

您可以使用緊急求助功能找到您要求助的單位。

當您選擇了一個求助的單位，您現在的位置與該求助單位的電話會顯示在螢幕畫面上。

如果您的手機已經與GO透過藍芽連線，您現在的位置資訊與該求助單位的電話會顯示在螢幕畫面上，此時您的GO已經處於待機狀態隨時可撥出電話。當您點選**撥號**，GO就會幫您撥出電話。

如果您的手機沒有與GO透過藍芽連線，您現在的位置資訊與該求助單位的電話也會顯示在螢幕畫面上，但此時您的TomTom GO就不會是在待機狀態。

使用緊急服務功能找到一個求助單位，經由電話與他們聯絡並且可以從您現在的位置直接導航至該處，請依下列步驟：

1.點選螢幕，就會顯示出主選單。

2.點選**緊急求助**！

3.點選**電話求助**。

4.選擇您需要求助的類別，例如，最近的醫院。

5.從清單中選擇一家醫院，最近的醫院會顯示在最上面。
您的GO會在地圖中顯示此醫院的位置與連絡資訊。

6.想要步行到此醫院，請點選**步行到這裡**。
您的GO就開始導航到您的目的地。

選項

電話求助

您可以使用TomTom GO找到下列可以提供緊急服務單位的位置與聯絡資訊。

- **緊急服務**
- **緊急道路救援服務**
- **警察局**
- **診所**
- **醫院**
- **大衆運輸**
- **修車廠**
- **牙醫**
- **獸醫**

請注意： *某些國家不會提供所有服務的資訊。*

駕駛求助

當您開車時，您可以使用**駕駛求助**功能找到下列提供求助單位的位置與聯絡資訊。

- **修車廠**
- **醫院**
- **診所**
- **警察局**
- **藥局**
- **牙醫**

請注意： *某些國家不會提供所有服務的資訊。*

步行求助

當您開車時，您可以使用步行求助功能找到下列提供求助單位的位置與聯絡資訊。

- **加油站**
- **大衆運輸**
- **警察局**
- **藥局**
- **家**
- **診所**

請注意： *某些國家不會提供所有服務的資訊。*

我在哪裡？

您的TomTom GO會顯示您現在的位置。

您可以點選電話求助選擇您需要的服務類型。

急救指南

點選這個選項可以閱讀急救指南。

其它指南

點選這個選項可以閱讀實用的其它指南。

11. 我的最愛

什麼是我的最愛?

我的最愛是一些您經常去的地方，在您增加為**我的最愛**後，您可以不需要每次要導航到這個地方時都需要再輸入一次地址。

他們並不一定是您喜歡的地方，只要是有用的位置就可以。

如何增加我的最愛?

從主選單上點選**增加最愛**。

請注意：***增加最愛***的選項可能不會顯示在主選單的第一頁。點選箭頭圖示選項就會進入主選單的其他頁次。

您可以從以下增加最愛選單中所提供的各項功能來設定您的最愛位置。

您應該要幫您最愛取一個好記的名字，您的GO會建議一個名稱，通常是最愛的地址，如果自己要輸入一個名稱，您只要開始輸入，建議的名稱就會自動刪除。

家

您可以將您家的位置設定為一個最愛。

我的最愛

您不能從已建立的最愛中再去增加一個最愛，所以這個功能選項在這選單中是無法點選的。

更改**最愛**的名稱，請在「偏好設定」選單中點選**管理最愛**。

想要知道更多的資訊，請參考第55頁的**管理最愛**介紹。

地址

您可以將一個特定的位置設為最愛。您可以使用下列選項功能來輸入地址。

- **市中心**
- **街道和門牌**
- **郵遞區號**
- **交叉路口**

近期地點

從最近曾經設定為目的地的清單中挑選出並新增為最愛。

景點

您可以將一個選定好的景點增加為最愛。

這樣做合理嗎?

如果您到一個您喜愛的景點，例如一家餐廳，您就可以新增成您的最愛。

要新增一個景點成為您的最愛，請點選這個選項然後參考下列步驟：

1.您可以從選擇景點的區域來縮小景點的範圍。

您可以從下列選項中選擇一個：

- **附近景點** – 從靠近您的現在位置的景點列表中尋找。
- **區域景點** – 從特定的城市中找出要新增最愛的景點，您必須輸入該景點所在的城市。
- **住家附近** – 從您家附近的景點清單中選擇一個。

如果您正導航到您的目的地的途中，您可以從靠近路徑或目的地的景點清單中選擇。您可以從下列選項中選擇一個:

- **路徑上景點**
- **目的地附近**

2.選擇景點的分類：

點選已顯示的景點分類選單，或是點選箭頭圖示選項從全部的分類中找。

點選**任何景點分類**可以用名稱來搜索景點。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第40頁中的**景點**介紹。

目前位置

點選這個選項，會將您現在的位置新增為最愛。

舉例來說，如果您停在您喜愛的某一地點上，您點選這個選項後，就可以將該點位置增加為最愛。

地圖中尋找

點選這個選項，用瀏覽地圖的方式新增最愛。

在地圖上找到最愛的目標後，在該目標點輕點一下，游標就會顯示在該目標點上，然後點選**完成**鍵。

想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第38頁中的**瀏覽地圖**介紹。

座標輸入

點選這個選項，可以經由輸入經度及緯度來新增**最愛**。

我的朋友

點選這個選項，可以將您的好友的位置新增成**最愛**。想要知道更多**我的朋友們**相關資訊，請參考第69頁**加值服務**介紹。

最後定位點

點選這個選項可以設定最後GPS定位的位置成為您的目的地。想知道更多GPS相關資訊，請參考第89頁**衛星導航如何工作**介紹。

如何使用一個最愛點?

一般情形您可以用**最愛**來當成一個經過點或是目的地，而不需要再輸入一次地址。要導航到一個**最愛**，請參考以下步驟:

1.點選螢幕，就會顯示出主選單。

2.點選**導航到...**。

3.點選**我的最愛**。

4.在我的最愛清單中選定一個**最愛**，您的GO就會開始進行路徑規劃。

5.當路徑規劃完成後，點選**完成**鍵。

您的GO將會開始以語音提示及在螢幕上顯示相關導引資訊來引導您到達目的地。

我能增加幾個最愛?

您最多可以增加48個最愛，如果您要增加多於48個，我們建議您新增一些景點類別，再將一些您的最愛設定成景點。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第40頁中的**景點**介紹

我要如何刪除一個最愛?

1.點選螢幕，就會顯示主選單。

2.點選**偏好設定**就會顯示偏好設定選單。

3.點選**管理最愛**。

提示：點選箭頭圖示選項會切換至下一頁選單畫面。

4.點選您要刪除的最愛。

5.點選**刪除**鍵。

我要如何改變最愛的名稱?

1.點選螢幕，就會顯示主選單。

2.點選**偏好設定**就會顯示偏好設定選單。

3.點選**管理最愛**。

提示：點選箭頭圖示選項會切換至下一頁選單畫面。

4.點選您要重新命名的最愛。

5.點選**重新命名**鍵。

12. 瀏覽地圖

瀏覽地圖

想要像在傳統紙地圖一樣瀏覽地圖，請點選主選單的**瀏覽地圖**選項。

請將您的手指點選螢幕，然後在螢幕上移動就可以拖曳地圖。

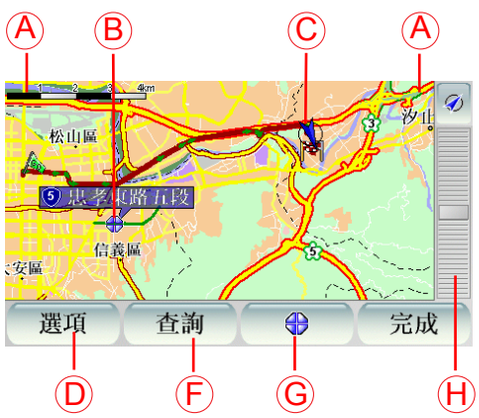

A. 比例尺

B. 您目前的位置

C. GPS按鍵

點選這個按鍵，可以以目前的位置為中心顯示地圖。

D.選項

E. 游標位置

F. 查詢按鍵

點選這個按鍵在地圖上尋找特定的地址與景點。

G. 游標按鍵

點選這個按鍵，可以將游標位置點設為導航目的地，或將游標位置點設定為我的最愛，或尋找在游標鍵位置點附近的景點。

H. 縮放桿

上下移動縮放桿上的控制鍵可以改變地圖的顯示比例。

游標鍵

您可以用地圖來查詢地址及景點，舉例來說餐廳、車站或加油站。

點選游標鍵，就可以開啓選單功能畫面，進行以下功能操作：

導航到這裡

點選這個選項，您的GO就會規劃一條導航路徑到地圖上游標所在位置點。

附近景點

點選這個選項，可以尋找游標位置附近的景點。舉例來說，如果您已經找到一個要去的餐廳，您可以找附近的停車場。

打電話

點選這個選項可以打電話至游標位置所在的地點，如果您的GO有提供該位置點的電話號碼時，這個選項方可使用。

許多景點的電話號碼都儲存在您的GO上，如果您自訂的景點也有加入電話號碼，您同樣也可以打電話給他們。

想要知道更多免持聽筒相關資訊，請參考第48頁的**免持通話**介紹。

增加爲最愛

點選這個選項，可以將游標所在位置點設定為我的最愛。
想要知道更多有關最愛的資訊，請參考第34頁的**我的最愛**介紹。

增加爲景點

點選這個選項，可以將游標所在位置點設定為景點。
想要知道更多有關景點的資訊，請參考第40頁的**景點**介紹。

更正地點

點選這個選項，可以讓您更正地圖中的地點資料錯誤。

13. 景 點

景點是地圖上很有用的地點，例如：

- 餐廳
- 飯店
- 博物館
- 停車場
- 加油站

要如何增加我自己的景點？

景點顯示

1.在「偏好設定」選單點選**景點顯示**。

2.選擇要顯示在地圖上的景點類別。

點選**查詢**鍵，可以用名稱來搜尋景點。

3.點選**完成**。

勾選的景點將會以象徵性的符號顯示在地圖上。

打電話至景點

您的TomTom GO內建許多景點的電話號碼，舉例來說，您可以打電話至餐廳訂位。

想要知道更多有關TomTom GO免持聽筒撥號功能，請參考第48頁中的**免持通話**介紹。

導航到景點

您可以設定一個景點為您的目的地。舉例來說，如果您到一個不熟悉的城市，您可以導航到那附近的停車場。

1.點選螢幕，就會顯示主選單。

2.在主選單上點選**導航到...**。

3.點選**景點**。

4.點選**區域景點**。

5.您可以從選擇景點的區域來縮小景點的範圍。

您可以從下列選項中選擇一個：

- **附近景點－** 從靠近您的現在位置的景點列表中尋找。
- **區域景點－** 從特定的城市中找出要新增最愛的景點。
- **住家附近－** 從靠近您家附近的景點列表中尋找。

如果您正導航到您的目的地的途中，您可以從靠近路徑或目的地的景點清單中選擇。 您可以從下列選項中選擇一個：

- **路徑上景點**。
- **目的地附近**。

6.輸入您要去的城市名稱並在列出的清單中點選該城市。

7.點選**停車庫**。

8.選擇景點的分類：

點選**任何景點分類**可以用名稱來搜索景點。

如果您想要的景點類別已顯示出來，您可以直接選取。

如果選單上沒有您要選擇的分類，您可以點選箭頭圖示會顯示全部的分類，此時您可以從清單的分類直接選取，如果您沒有看到您要的分類您可以輸入分類的名稱來跳到該名稱在清單的位置。

9.點選一個停車場。每個景點前所列的距離，是從城市中心到此景點的距離。

10.從顯示的景點列表中，選擇要導航到的景點

下表會說明每一個景點名稱所代表的距離是什麼。

附近景點	從您現在位置到景點間的距離。
區域景點	從市中心到景點間的距離。
住家附近	從您家的位置到景點間的距離。
路徑上景點	從您現在位置到景點間的距離。
目的地附近	從您目的地到景點間的距離。
最後景點	到您最後造訪景點間的距離。

如果您知道景點的名稱，點選**查詢**鍵後輸入景點名稱，從顯示的清單中挑選您要的景點。

11. 點選一個停車場。每個景點前所列的距離，是從城市中心到此景點的距離。

當您選定了景點，您的TomTom GO會路徑規劃到這個景點。

管理景點

管理景點

從偏好設定選單中點選**管理景點**。

請注意：*管理景點選項只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在偏好設定選單中點選**全部功能表**。*

您可以執行下列各項功能，例如：

- 新增您自己的景點類別，並將景點加入至新增景點類別中。
- 當您靠近景點時，可以設定警示聲音。

為什麼我要新增自己的景點類別?

一個景點就像是一個捷徑，當您已經儲存一個景點，您就不必要再輸入該景點的地址。但當您建立一個景點時，除了儲存該景點位置外，也可以儲存更多資訊。

- 電話號碼－當您新增一個景點，您可以儲存該景點的電話號碼。
- 類別－當您新增一個景點，您必須將該景點放置到一個分類中。

例如，您可以新增一個景點類別叫做**最愛的餐廳**，每個景點都可以儲存電話號碼，這樣以後可以從您的GO直接打電話訂位。

要如何增加我自己的景點?

1.點選螢幕，就會顯示主選單。

2.點選**偏好設定**。

3.點選**管理景點**。

4.在增加一個景點前，您必須至少增加一個景點類別。每個景點都會被放置到一個景點類別中，您自訂的景點只能儲存在您自己訂的景點類別裡。

新增類別

點選**新增類別**。

5.輸入您的景點類別名稱，例**朋友**或**最愛的餐廳**，然後為您的景點類別選擇一個圖示。

新增景點

6.點選**新增景點**。

7.選擇您要將景點加入的景點類別。

8.從下列選項功能中選擇您的景點位置:

家

您可以將您家的位置設定成一個景點。

如果您要改變您家的位置，您可以在改變前將家新增為一個景點。

我的最愛

您可以從最愛中新增一個景點。

您可以增加的最愛有限，如果您還要新增更多最愛，您必須先刪除一些，在您刪除一個最愛前，您可以將它設定為景點，這樣您就不會失去那個最愛位置。

地址

您可以選擇一個地址成為一個景點，您可以使用下列選項功能來輸入地址。

- **市中心**。
- **街道和門牌**。
- **郵遞區號**
- **交叉路口**。

近期地點

可以從最近曾經設定為目的地的清單中挑選出並新增成為景點。

景點

您可以將一個選定好的景點增加為景點。舉例來說，當您想將一家餐廳新增成景點，您點選這個選項後，就可以將該點位置新增為一個景點。

目前位置

點選這個選項，會將您現在的位置新增為景點。

舉例來說，如果您停在您喜愛的某一地點上，您點選這個選項後，就可以將該點位置新增為景點。

地圖中尋找

點選這個選項，用瀏覽地圖的方式新增景點。

在地圖上找到景點的目標後，在該目標點輕點一下，游標就會顯示在該目標點上，然後點選**完成**。

想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第6頁中**導航畫面**和第43頁中**要如何增加我自己的景點**的介紹。

座標輸入

點選這個選項，可以經由輸入經度及緯度來新增景點。

我的朋友

點選這個選項，可以將我的朋友的位置新增成景點。想知道更多**我的朋友**相關資訊，請參考第69頁中的**加值服務**介紹。

最後定位點

點選這個選項可以設定最後GPS定位的位置成為您的目的地。

如果您的GO無法維持強大的GPS訊號時，例如行駛經過長隧道時，此功能很有用。

想知道更多GPS相關資訊，請參考第89頁**衛星導航如何工作**介紹。

我要如何設定景點提醒功能？

1.點選螢幕，就會顯示主選單。

2.點選**偏好設定**。

3.點選**管理景點**。

請注意：*管理景點選項只會在所有功能選單都顯示時才會出現。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選全部功能表。*

景點提醒

4.點選**景點提醒**。

點選這個選項，當您行經該景點附近時就會收到警示聲響。

5.選擇您要設定為景點提醒的類別。

此時您可以從清單的分類直接選取，如果您沒有看到您要的分類您可以輸入分類的名稱來跳到該名稱在清單的位置。

6.設定離景點多少距離時，您會聽到警告聲音。

7.選擇適用在這個景點類別的警告音效。

14. 行程規劃

行程是什麼?

行程規劃是指規劃一個導航路徑行程，除了目的地外還有很多要經過的經由地。

參考以下項目，您可以規劃一個行程：

- 目的地 – 您要停留的地方。
- 經由地 – 您要經過的地方。

這裡是一個行程規劃的範例：

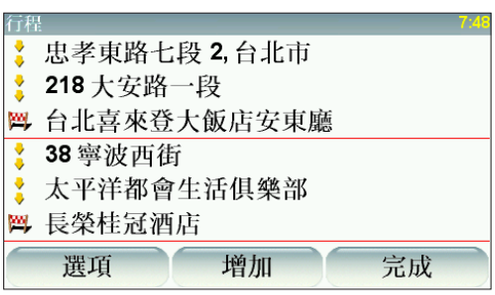

目的地以該圖示顯示。

經由地以該圖示顯示。

什麼時候我需要規劃一個行程?

您有可能在下列這幾種旅程中會用到行程規劃：

- 旅程中會停留很多地方。
- 如果您有安排兩天的假期，要在某一個地方過夜。
- 短期開車，需要經過許多特定景點。

以上這些例子，您都可以使用**導航到...**的功能到每一個地方，但是，如果您使用**行程規劃**功能的話，您可以事先計畫好來節省時間。

建立一個行程

行程規劃

1.點選螢幕，就會顯示出主選單。

2.點選**行程規劃**。

第一次開啓行程規劃畫面，在行程列表中是沒有顯示任何項目。

請注意： *行程規劃選項只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。*

*想要知道更多的有關資訊，請看第　頁的**隱藏按鍵與功能**介紹。*

3.點選**增加**，選一個位置。

提示：您可以增加許多要導航到的地方後(經由地及目的地)再調整要到這些經由地的先後順序。

開始一個行程

點選**選項**，然後點選**開始導航**。

要儲存行程，請點選**儲存行程**。

要載入行程，請點選**載入行程**。

要新增一個行程，請點選新的行程，要刪除行程，請點選**刪除行程**。

關於一個行程

當您使用行程規劃來導航，所規劃的路徑會是導航到行程裡的第一個目的地。

您的TomTom GO會計算到第一個目的地所剩餘的距離與時間而不是整個行程。

您一開始使用一個行程，行程的起點即是您現在的位置，您不需要再設定起始點。

您通過一個經由地或是到達目的地時，這個經由地會被設定成已經過。

地圖上會顯示經由地，但是您的GO在接近或是到達經由地時不會做出警示提醒。

規劃一個行程

點選行程中一個經由地或目的地，會顯示這個經由地或目的地相關功能編輯的選單。如果選單上這個選項圖示呈灰色，則代表該選項功能是無法執行的。

設爲經由地

您可以點選這個選項改變目的地成為經由地。

請記得目的地是您要停留的地方，經由地是您會經過的地方，但是不會停留。

這個選項是當您設定的地方是目的地時才會顯示。

設爲目的地

您可以點選這個選項改變經由地成為目的地。

請記得目的地是您要停留的地方，經由地是您會經過的地方，但是不會停留。

這個選項是當您設定的地方是經由地時才會顯示。

設爲已經過

點選這個選項可以忽略部分的行程，您的GO將不會導航到這個經由地以及這之前的所有經由地。

直接導航到行程中下一個經由地。

如果您還要經過這個經由地才會顯示這個按鍵。

設爲要經過

點選這個選項，您的GO將會從這個經由地開始，重新跑一次原本的行程。

這個選項只有在您已經經過這個經由地後才會顯示。

往上調整

點選這個選項，將行程中的經由地或目的地順序往上調整。

如果所選的經由地或目的地是在行程中的第一個，這個選項功能就無法執行。

往下調整

點選這個選項，將行程中的經由地或目的地順序往下調整。

如果所選的經由地或目的地是在行程中的最後一個，這個選項功能就無法執行。

在地圖上顯示

點選這個選項，在地圖上會顯示經由地或目的地的位置。想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第38頁中的**瀏覽地圖**介紹。

刪除項目

點選這個選項，從行程中刪除經由地或目的地。

15. 免持通話

免持通話

如果您有藍芽的手機，當在開車時，您可以使用您的TomTom GO來打電話並傳送與接收訊息。

請注意： *並非所有的手機都支援，想要知道更多的資訊，請參考 www.tomtom.com/phones。*

與您的手機連線

首先，您必需要將您的手機與TomTom GO連線。

點選**主選單**上的**手機**，然後依據螢幕上的指示操作。

只要您曾經做過上述連線成功，您的TomTom GO將會記憶您的手機。

設定TomTom PLUS加值服務

當您的GO與手機完成連線，您可以設定GPRS連線連結TomTom PLUS加值服務。

想要知道更多關於加值服務的資訊，請參考第69頁TomTom PLUS加值服務的說明。

提示：

- 請確認您的手機藍芽功能已開啓。
- 且需設定在是可以被搜尋並連結的狀態下。
- 當您的GO在與手機連線時，您可能必須要在您手機上輸入0000的密碼。
- 請確認TomTom GO設定為您手機已授權或信賴的裝置，否則在每次藍芽連線時，需要輸入0000的驗證密碼。

關於藍芽的設定方式，請參考您手機的使用手冊。

您的電話簿

您可以將手機電話簿內的資料複製到您的TomTo GO上，屆時您可以在GO的螢幕上按幾個選項就可以撥打電話。

這是使用免持聽筒功能最安全的方法。

請注意： *您可以隨時將您手機電話簿內的資料複製到您的 TomTo GO 上。請在手機選單上，點選**下載電話簿**。*

並非所有手機型號都有支援可以轉換電話簿到GO。

請參考 www.tomtom.com/phones。

撥打電話

當您的GO已經與手機連線上後，您可以開始撥號。

1. 點選主選單上的**手機**。

2. 點選**打電話...**。

請注意： *確認您的手機已被選取，選取的手機將會顯示在螢幕下方。*

---

3. 點選**號碼**並輸入電話號碼。

4. 可以在選單畫面中點選某一選項：

- 點選**家**選項，就會打電話到您家。如果您尚未輸入您家的電話號碼，這個選項功能就無法執行。請在**手機設定**選單中點選**住家號碼**輸入您家的電話號碼。
- 點選**號碼**並輸入電話號碼。
- 點選**景點**選項，選擇撥打一個景點號碼。如果您的GO有景點的電話號碼，則會在景點名稱後面顯示一支電話。
- 點選**電話簿**選項，從電話簿內的資料中選擇撥打一個號碼。

請注意： *如果您沒有複製手機電話簿的資料到您的GO，則電話簿選項將呈灰色圖示無法執行。*

- 點選**已撥號碼**選項，可以從最近您撥打出的號碼中選擇一個號碼撥打。
- 點選**已接來電**選項，可以從最近您接到的電話中選擇一個號碼撥打。只有您使用GO接聽的來電才會儲存在此清單中。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第40頁**景點**介紹。

接聽電話

當您在開車時有人打電話給您，您可以在螢幕上點選接聽或拒絕接聽。

自動接聽

您可以設定TomTom GO在某一時間後自動回答來電。在GO上的手機選單上點選**手機設定**，然後點選**自動應答**。設定後，您的TomTom GO就會自動接聽。

分享您的TomTom GO

您的GO可以記憶5組手機的設定，如果要增加另一支手機的設定，請參考以下步驟：

1. 點選主選單上的**手機**。
2. 點選**手機連線**。
3. 點選**尋找其它手機...**，並參考螢幕指示操作。

要換上曾經連線過的手機，點選**手機連線**，然後從列表中點選該手機。

您可以選擇下列選項:

 重撥	點選這個選項，您可以使用您的手機重撥電話號碼。
 讀寫簡訊	點選這個選項，您可以閱讀或是寫簡訊。
 手機設定	點選這個選項，您可以設定您的手機與GO連線的方式。

打電話...

點選這個選項，您可以使用您的手機重撥電話號碼。

下載電話簿

點選這個選項，您可以下載您手機中的連絡人連絡資訊與電話號碼到您的GO。

手機連線

點選這個選項可以管理連線到您GO上的手機。您的GO最多可以記憶5組不同手機的設定狀態 。

16. 偏好設定

您可以更改您的TomTom GO的顯示方式與設定，點選主選單的**偏好設定**。

隱藏按鍵與功能

部份功能表

當您第一次開始使用您的TomTom GO，並不是所有的選項都會顯示在選單上。

有許多按鍵及一些進階的選項都被隱藏起來，因為這些功能您不會常常用到。

全部功能表

在您使用這些進階功能後，我們建議您點選這個按鍵來隱藏進階的按鍵與功能。

因為不是每個選項與功能都是經常使用的。

要顯示所有的按鍵與功能，請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**選項。

顯示所有的按鍵與功能，請在「偏好設定」選單中點選這個按鍵。

夜晚模式/白天模式

點選這個按鍵，可減少螢幕亮度和使用較暗的地圖顏色。

夜晚模式

什麼時候我會用到這個功能呢?

當外面是黑暗時，如果GO的螢幕不是那麼亮，會看得比較清楚。

要改變回較亮的螢幕及較亮的地圖顏色時，請點選**白天模式**。

白天模式

我的GO能自動調整嗎?

是的，它可以。您的GO有光線感應器，當天色暗時，它可以感測到。要自動改變白天與夜晚模式，請在「偏好設定」選單中點選**亮度偏好**，然後再點選**天黑時切換到夜晚模式**。

景點顯示

景點顯示

點選這個按鍵，選擇要在地圖上顯示的景點類別。

從景點清單中選擇要在地圖上顯示的景點類別。

當您勾選一個景點類別時，被勾選的景點類別將會以象徵性的圖示顯示在地圖上。

要快速的找到景點的類別，請點選**查詢**鍵，然後輸入景點的類別名，一旦該類別在清單中出現時您就可以點選它。

想要知道更多的有關景點的資料，請請參閱第40頁**景點**的介紹。

安全設定

安全設定

點選此項功能可以進行下列安全設定：

- **行駛時隱藏多數功能**
- **休息提醒**
- **顯示安全提醒**
- **接近學校或寺廟時警告**
- **超過道路速限時警告**
- **超過設定的速限時警告**
- **關機時提醒不要將裝置留在車中**

如果您選擇一項或多項警告，您需要選擇一警告音效，當遇到這些警告事件時來提醒您。

選擇是否讓您的TomTom GO警告您應該靠哪邊駕駛。

選擇當某些狀況時，是否關閉地圖顯示，然後點選**完成**鍵。

什麼時候我會用到關閉地圖顯示這個功能呢？

當您關閉地圖顯示功能，您在導航畫面上會只看到下個轉彎路口導航指示當您點選這項功能，您必須選擇地圖何時被關閉，有以下選擇：

- **一直** – 您只會看到下個轉彎路口導航指示與箭頭方向，地圖不會顯示出來。

- **在特定速度以上** – 您可以設定特定車速以上將地圖關閉。因為，當您車速快的時候看地圖會讓您分心。
- **從不** – 您可選擇地圖不關閉。

語音設定

語音設定

點選**語音設定**這個選項，可以設定您的TomTom GO語音提示的聲音。有下列選擇:

- **語音選擇** – 點選這個選項，可以更換導航語音。

  有多種的真人語音與電腦語音可供選擇使用。

想要知道更多選擇語音與真人語音和電腦語音的差異，請參考第?頁**選擇語音**介紹。

- **關閉語音** – 點選這個選項，您可以關閉語音播報，要開啓語音請點選**開啓語音**。
- **語音偏好** – 點選這個選項，您可以設定您的TomTom語音提示與警告音播報的狀況
- **錄製語音** – 點選這個選項，您可以錄製您自己的聲音做為您的TomTom的播報音，錄製的程序約為15分鐘，這段時間您必須錄製TomTom所有指令的播報音。

  點選偏好設定中的**語音設定**，然後點選**錄製語音**，接下來，請跟著語音指示錄製您的聲音。
- **關錄製語音**
- **開錄製語音**
- **下載語音** – 您可以使用TomTom PLUS加值服務下載新的語音到您的電腦，然後再複製到您的TomTom。

關閉音效/開啓音效

關閉音效

點選這個按鍵，會將語音播報功能關閉。

如果點選**關閉音效**選項，則警示及景點提醒等音效提醒也會關閉，並且該圖示按鍵隨即變為**開啓音效**選項。

提示：

要改變音量，請在「偏好設定」選單中點選**音量調整**。

想要知道更多的資訊，請參考第55頁的**音量調整**介紹。

當您在開車時，要快速調整音量，請點選導航畫面左下方的區域，然後移動調整桿調整音量大小。

即使您關閉語音提示，仍可以聽到音樂。想要知道更多的資訊，請參閱第54頁的**語音選擇**介紹。

當聲音關閉後，我還能用GO來撥打免持聽筒電話嗎?

是的。關閉音效並不會影響免持聽筒電話的功能。您仍然可以聽到來電，當通話完畢後，音效依然是關閉的。

音量調整

音量調整

點選這個按鍵，可以調整語音提示音量的大小。

這個選項並不會改變廣播、音樂光碟和iPod或USB設備的音樂播放音量。

我的GO能否依車內的噪音大小來調整音量?

勾選**隨著環境自動調整音量**的選項後，您的GO將會依背景噪音而調整音量，如果車內噪音大，音量會自動調大聲。噪音的音量是由您的GO裡的麥克風所判斷，如果車內噪音很大，您的GO會自動將音量調大聲。

舉例來說，如果您行駛在很吵雜的高速公路上，您的GO會自動將音量調大聲，當您駕駛速度較慢時，車內噪音較小時，您的GO會自動將音量調小聲。

管理最愛

管理最愛

點選這個選項，可以重新命名或刪除您的最愛。

要快速找到您的最愛，請點選**查詢**鍵，然後開始輸入您的最愛的名稱，一旦您的最愛在清單中出現，您可以從列表中點選您的最愛。

想要知道更多資訊，請參考第34頁**我的最愛**介紹

變更住家地址

住家地址

點選這個按鍵，可以設定或改變您住家的地址。

我需要以實際的住家來當成住家的地址嗎?

否。 您住家的地址可以設定是您經常去的地方，例如，您的辦公室，但他不是您實際的家。

為什麼我要設定家的地址？

在設定住家地址後，在任何時候，都可以快速的導航到那裡。只要在**導航到...**選單中點選「住家」按鍵，就可以直接規劃路徑開始導航。

管理地圖

管理地圖

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。
想要知道更多資訊，請參考第？頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個選項，可以執行下列選項功能：

- **下載地圖** – 您可以使用TomTom HOME購買其它地區的地圖。想要知道更多的資料，請參考第90頁中的**使用TomTom HOME軟體**介紹。
- **切換地圖** – 點選這個按鍵，可以切換您正在使用的地圖。
- **刪除地圖** – 點選這個按鍵，刪除地圖，這可能需要在GO中建立更多空間，例如當您要載入其他地圖時。

請注意：*請勿在尚未備份好地圖之前，就刪除地圖。如果在備份前刪除地圖，您無法在GO上還原該地圖。*

想要知道更多有關資料備份相關資訊，請參考第90頁中的**使用TomTom HOME軟體**介紹。

您也可以使用TomTom HOME下載或是刪除地圖。

管理景點

管理景點

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多的資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹

點選這個按鍵，可以執行下列選項功能：

- 設定景點提醒，當您靠近景點時會有警告聲音提醒您。
  例如，如果有加油站接近時，您的GO會警告您。
- 新增您自己的景點類別，並將景點加入至新增景點類別中。
  例如，您可以新增一個叫作“**朋友**”的景點類別，可以將所有朋友家的地址當成景點加入這個景點類別中。您甚至可以將您朋友的電話一起加入，這樣您就可以使用GO打電話給他們。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第40頁的**景點**介紹。

車輛造型

車輛造型

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以選擇一種車輛造型，這個圖示代表導航畫面中您現在的位置。

變更顯示/2D顯示

2D顯示

變更顯示

當您在導航時，點選**2D顯示**選項，地圖會顯示2D模式。

例如，2D模式會以從上往下俯瞰的方式顯示地圖的平面圖。要將模式切換為立體透視圖，請點選**變更顯示**，並在清單中選取所需模式。

什麼時候我會用到這個功能呢?

在一些情況下，例如，當道路是十分複雜時或您走路用GO來導航，2D的地圖畫面會比較清楚。

顯示／隱藏車道圖

顯示車道圖

點選此按鍵可以顯示或隱藏箭頭，當接近匝道或交叉點時箭頭會指示您必須進入的車道。

想要知道車道圖的詳細資訊，請參考第88頁中的**複雜路口3D擬真顯示**。

指南針

指南針

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定指南針是否顯示或是要如何顯示。有下列選擇：

- **無** – 不顯示指南針。
- **箭頭指向北的指南針** – 箭頭方向永遠指向北方，而您移動的方向會顯示在指南針上方。
- **箭頭指向行駛方向的指南針** – 箭頭永遠指向您移動的方向而指南針的上方則是北方。

如果您已經選了其中一項，然後您可以選擇箭頭中間所顯示為:

- **方向** – 您行駛的方向會顯示在指南針上。
- **度** – 您行駛的方向會以度數顯示在指南針上 。
- **無**
- **箭頭指向目的地的指南針** – 箭頭永遠指向您旅程的目的地，而箭頭中間會顯示距離目的地剩下的距離。

顯示風格

顯示風格

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多的資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以在白天模式與夜晚模式分別選擇色彩配置。

您可從TomTom加值服務中下載更多的色彩配置顯示風格。

亮度偏好



亮度偏好

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定螢幕的亮度。您可以分別設定白天與夜晚顯示的亮度。

您也可以選擇：

- **天黑時將亮度調低** – 您的GO的光線感應器可以偵測四週環境的亮度。如果您選擇這個選項，當天色變暗時，您的GO會將螢幕亮度調低，避免造成光線太亮而刺眼影響行車安全。
- **天黑時切換到夜晚模式** – 您的GO的光線感應器可以偵測四週環境的亮度。如果您選擇這個選項，當天色變暗時，您的GO會將導航畫面調到夜晚模式。

您可以點選**顯示風格**來設定地圖的色彩配置。想要知道更多顯示風格資訊，請參考第58頁中的**顯示風格**介紹。

狀態列設定

狀態列顯示

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多有資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹

點選這個按鍵，可選擇狀態列中顯示的功能：

- **剩餘時間** – 估計到達目的地之前所需的時間。
- **剩餘距離** – 到達目的地所剩餘的距離。
- **目前時間**
- **抵達時間** – 您估計的抵達時間。
- **速度**
- **方向**
- **顯示下一條街道名稱** – 下一個轉彎路口的街道名稱。

- **顯示目前的街道名稱**
- **顯示抵達時間差異** –您的GO會依據您路徑規劃時所設定的抵達時間與目前行駛狀況進行比對，進而顯示提前或延後到達目的地。
- **顯示速度限制** – 此功能只有在您勾選了速度選項才能使用。
- **顯示指南針**
- **應該如何顯示狀態列？**

水平 – 勾選這個選項，狀態列會顯示在導航畫面的下方。

垂直 – 勾選這個選項，狀態列會顯示在導航畫面的右方。

請注意： *如果您行駛的道路上有速度限制，速限資料會顯示在您的車速旁邊。如果您超速了速限資料會顯示紅色。*

自動縮放

自動縮放

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以開啓與關閉在導航畫面中自動縮放的功能。

快速功能表

快速功能表

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以選擇最多6個要在快速功能表中使用的按鍵。快速功能表中的按鍵可以讓您更快速的點選您最常使用的按鍵。您指定用於快速功能表的按鍵都會在導航畫面中顯示。

使用說明

使用說明

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個選項，您可以了解如何使用您的TomTom GO。

名稱顯示

名稱顯示

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定在導航畫面中的地圖如何顯示資訊。有下列選擇：

- **在街道名稱前顯示門牌號碼**。
- **顯示街道名稱** – 如果您選擇電腦語音播報路名，就不需要點選這個選項，因為即使沒有點選這個選項，您的GO也會播報路名。
- **顯示下一條高速公路/路標** – 當您選擇這個選項，下一個主要道路將會顯示在導航畫面中的地圖最上方。
- **顯示目前的街道名稱**

設定單位

設定單位

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定下列的單位顯示方式：

- 距離。
- 時間。
- 經緯度。
- 溫度。
- 氣壓。

左手操作/ 右手操作

左手操作

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以將重要的選項，例如，**完成**、**取消**與地圖縮放桿換到螢幕的左手操作的位置。這可以讓您更容易使用左手點選，而不會擋到螢幕。

要恢復成右手操作的畫面，請點選**右手操作**。

鍵盤偏好

鍵盤偏好

您可以使用鍵盤輸入您的目的地或從清單上找一個項目，就像**景點**。

點選這個按鍵，可以選擇鍵盤的按鍵大小與排列。有兩種大小鍵盤可以選擇：

- 大型鍵盤
- 小型鍵盤

三種不同排列方式的鍵盤可供選擇：

- ABCD鍵盤
- QWERTY鍵盤
- AZERTY鍵盤

請注意： *鍵盤並不包括任何語言任何形式的重音符號，因此您不用擔心會輸入到有重音符號的字母。只要輸入沒有重音符號的字母，GO就會辨識該文字。*

路徑偏好

路徑偏好

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

選取目的地時點選這個按鍵，就可以設定規劃路徑的類型。

有下列選擇:

- **在每次規劃時都向我詢問**。
- **規劃最快的路徑**。
- **規劃最短的路徑**。
- **避免高速公路**。
- **規劃步行路徑**。
- **規劃自行車路徑**。
- **規劃設定速限內的路徑**。

然後回答下列問題:

您是否要讓路徑摘要訊息在螢幕顯示10秒後自動關閉?

收費路段

收費路段

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定當規劃的路徑上有收費路段時 GO 要如何處理。您可以選擇下列選項：

- **當在我的路徑上有收費路段時，應詢問我** – 當您在規劃路徑時會被問到是否要避開收費路段
- **始終避開收費路段**
- **不需避開收費路段**

設定擁有者

設定擁有者

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，輸入GO的所有人姓名及地址，並且可以變更或刪除4位數的密碼。

請注意： *您只能在您的GO上設定4位數的密碼。*

您可以使用TomTom HOME為您的GO輸入4位數密碼：

1. 連接您的GO到電腦並開啓它。

   TomTom HOME會自動啓動。

   想要知道更多有關TomTom HOME設定，請參考第90頁中的**使用TomTom HOME軟體**介紹。

2. 在TomTom HOME選單中點選我的GO。
3. 點選GO畫面上的開關按鈕，即可在電腦上開啓該應用程式。
4. 在主畫面中，點選**偏好設定**。
5. 點選**設定擁有者**。您可以使用TomTom HOME為您的GO輸入4位數密碼。

使用TomTom HOME只能建立4位數密碼。

喇叭設定

喇叭設定

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，選擇GO要透過哪一個喇叭來播放音樂和語音提示。

想要知道更多的資訊，請參考第18頁中的**內建與外置喇叭**介紹。 有下列選擇：

- 內建喇叭
- 藍芽Hi-Fi裝置
- 外接喇叭(音源線)
- 經由FM調頻發射器播放

汽車設定

喇叭設定

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選此按鍵，可變更 GO 回應車內事件的方式。

- 開前燈時切換到夜晚模式
- 汽車收音機靜音

播放設定

播放設定

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以變更GO播放歌曲的方式。

- **隨機播放歌曲**
- **重複播放歌曲**
- **播放時降低螢幕亮度**
- **在導航畫面中顯示音樂選項按鈕**
- **自動切換到導航畫面**
- **幻燈片放映**

啓動畫面

啓動畫面

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以設定當您開機時您的GO的畫面有以下選項：

點選這個選項，可以設定您GO開機時的畫面顯示。有以下選項可供選擇：

- **從我停止處繼續** – 從您上次關機畫面處啓動。
- **詢問目的地** – 從**導航到...**選單畫面啓動 您可以直接輸入目的地。
- **顯示主選單** – 從主畫面啓動GO。
- **啓動音樂播放** – 以開啓音樂播放機的方式啓動GO。
- **開始幻燈片放映** – 以幻燈片放映所儲存影像的方式啓動GO，要停止幻燈片放映，請點選螢幕。

每當您啓動您的GO時，您會被問到是否要更改幻燈片中的圖片。

點選**“否”**結束或點選**“是”**觀賞幻燈片播放，然後點選一張圖片設定為您的開機畫面。

藍芽設定

藍芽設定

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以開啓或關閉GO的藍芽連線功能。

點選**進階選項**，可以設定藍芽與手機連線狀況。

您可以從下列選項中選擇一個：

- **開啓無線**
- **開啓免持聽筒撥號**

某些地方如醫院與機場您會被要求關閉所有電子設備的藍芽連線功能。

關閉無線/啓動無線

關閉無線

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以關閉接收無線資料的功能。但仍然可以經由藍芽連結到手機使用免持通話功能接聽與撥打電話。您無法使用無線傳輸接收到任何資料，例如TomTom 即時交通路況。

若要再次開啓無線傳輸功能，請點選**開啓無線**。

傳收檔案

傳收檔案

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以使用您的GO與其他藍芽裝置傳送或接收檔案，例如行程與語音。

設定TomTom PLUS帳號

設定TomTom帳號

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選此按鍵可登入您的 TomTom 帳號。

如果您有多個 TomTom 帳號，或有多人共用同一台 TomTom GO，您可使用不同的電子郵件地址來建立 TomTom 帳號。

電源管理

電源管理

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以在可能的情況下幫您的GO省電，有下列選擇：

- **永不關閉螢幕顯示**
- **說明之間關閉螢幕顯示**
- **待機時關閉螢幕顯示**

然後選擇是否要在**失去外接電源時自動關機**。

語言選擇

語言選擇

點選這個按鍵，可以變更 GO 上所有按鍵與訊使用的語言。您有多種語言可以選擇，在選擇所需語言後，您也可以變更語音。

設定時間

設定時間

點選這個按鍵，可以設定時間和改變時間顯示的方式。

最簡單的設定時間的方式是點選**同步**鍵，您的GO將會從收到GPS的訊號中抓取時間。

想知道更多GPS相關資訊，請參考第89頁中的**衛星導航如何工作**介紹。

請注意： *在使用同步的方式設定時間後，您應該依據您所在的時區再作調整小時數。GO會採用您的時區，並不斷使用GPS訊號維持正確的時間。*

您只有在能接收到GPS訊號時才可以使用同步，所以您不能在室內使用這種方式設定時間。

隱藏按鍵與功能

當您第一次開始使用您的TomTom GO，並不是所有的選項都會顯示在選單上。

部份功能表

有許多按鍵及一些進階的選項都被隱藏起來，因為這些功能您不會常常用到。

請點選「偏好設定」選單中的此按鍵，減少按鍵顯示的數量，因為不是每個選項與功能都是經常使用的。

全部功能表

要顯示所有的按鍵與功能，請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**選項。

顯示所有的按鍵與功能，請在「偏好設定」選單中點選這個按鍵。

顯示/隱藏提示

隱藏提示

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，您的GO將不會螢幕上顯示提示。

若要再次開啓提示功能，請點選**顯示提示**。

出廠設定值

出廠設定值

此按鍵只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在「偏好設定」選單中點選**全部功能表**。

想要知道更多資訊，請參考第52頁中的**隱藏按鍵與功能**介紹。

點選這個按鍵，可以幫您的TomTom GO恢復出廠設定值。

所有的設定，包括我的最愛、住家地址、景點的警告與您設定的行程，還有最近目的地、最近的撥號與來電，都將會被刪除。

17. 加值服務

TomTom PLUS加值服務是一種能讓您在路上接收資訊和娛樂的服務。您可以直接訂購和下載額外服務到您的GO，或是下載到電腦再同步資料到您的GO。

提示：

- 我們會定時的增加服務。您可以使用TomTom HOME或是參閱**www.tomtom.com/services**獲得最新消息。
- 如果您想要下載TomTom加值服務到您的GO，您需要有藍芽及具有GPRS無線傳輸功能的手機。您的手機系統商可能會收取GPRS無線傳輸功能的費用。

  別忘了，您可以不用設定無線傳輸功能，經由TomTom HOME就可以下載TomTom加值服務到您的電腦。
- 不是所有服務在每個國家皆可使用。想要知道更多資訊，請參閱**www.tomtom.com/services**網站。

18. Map Share 即時圖資更新

TomTom Map Share™ 即時圖資更新是一個讓您可以隨時更新地圖資料並與其他使用者分享更新的免費服務。

如果您發現之前開放的道路最近封鎖了，則可以使用Map Share來更正您的地圖，並將此更正與其他Map Share會員分享。

在地圖發行日後的一年內，您可以使用Map Share傳送和接收地圖。這表示在發行日的一年後，您便無法再傳送或接收該地圖的最新版本-但您仍然可以更正自己的地點以供自己的裝置使用。

加入TomTom Map Share社群後，您可以使用Map Share社群中其他會員對地圖進行的最新更正，來更正您的地圖。

您可以選擇想要的更正類型，則每次TomTom GO連接到TomTom HOME時，地圖就會自動更正。

TomTom Map Share 社群

想要加入Map Share社群, 請依照下列步驟：

1. 點選主選單的**更正地圖**。

提示：如果您的主選單裡沒有顯示**更正地圖**，請點選「偏好設定」選單中的**全部功能表**。

2. 點選**下載其他人做的更正**。
3. 點選**加入**。

當您將TomTom GO連接到電腦時，TomTom HOME會自動下載任何可用的地圖更正，並會將任何您所做的更正傳送到Map Share社群。

圖資更新服務內容

您可以使用下列2種圖資更新的方式：

- 在地圖上立即顯示的更正，其中包括街道交通流量的改變、封鎖或重新命名街道，以及新增或編輯景點。

  此類型的變更會立即顯示在您自己的地圖上。您可以隨時使用Map Share設定選單隱藏這些更正。

  想要知道顯示和隱藏更正的詳細資訊，請參考第72頁中的**更改我的圖資更正的設定**介紹。

- 已向TomTom報告，但不會立即在您地圖上顯示的更正，這包括缺少的街道、匝道出入口錯誤以及缺少的圓環等。

  這類型的更正將由TomTom調整，若是驗證為正確，TomTom將把這些更正資料加入之後的新版圖資中。這些更正因此無法與Map Share社群分享。

提示：如果您的主選單裡沒有顯示**更正地圖**，請點選「偏好設定」選單中的**全部功能表**。

圖資更新方式

更正錯誤

1. 點選主選單的**更正地圖**。
2. 點選**更正錯誤**。

   一些可以更正的項目即會顯示。
3. 點選您要做更正的項目。

請注意：*如果您選取增加缺少的景點或是通報其他，您將會需要回答一些問題才能開始下一個步驟。*

4. 點選您要更正的位置。
5. 當您點選的位置是您所要更正的，請點選**完成**。
6. 輸入您所要更正的內容。

想要知道可進行哪些更正類型的詳細資訊，請參考第72頁中的**更正地圖功能類別**介紹。

當您在開車時使用地圖更正

如果您發現地圖中某一個項目需要更正，您可以使用更正按鍵來標記該位置，等到沒有開車時再輸入詳細資訊。

若要在導航畫面顯示更正按鍵，請依照下列步驟：

1. 點選主畫面中的**更正地圖**。

提示：如果您的主選單裡沒有顯示**更正地圖**，請點選「偏好設定」選單中的**全部功能表**。

2. 點選**更正設定**。
3. 點選**完成**，再點選**完成**。
4. 點選**顯示更正按鈕**，然後點選**完成**。

更正按鈕顯示在導航畫面的左邊，使用更正按鍵標示要更正的位置後，您可以之後在**更正地圖**選單中加入更詳細的更正資料。

舉例來說，您正在開車到朋友家並發現途中的街道名與GO的地圖中顯示的街道名不一致，請點選**更正**按鈕，GO就會標示並記下這個位置，您可以在旅程完成之後，再將圖資更正傳送到 TomTom Map Share。

下載最新的地圖更正

當您將TomTom GO連接到電腦時，TomTom HOME會自動下載任何可用的地圖更正，並會將任何您所做的更正傳送到Map Share社群。

在**更正設定**選單中有各種可以設定更正的方式。

想要知道如何進行的資訊，請參考第72頁中的**更改我的圖資更正的設定**介紹。

更改我的圖資更新的設定

您可以使用更正設定來設定 TomTom Map Share。

您可以做以下設定：

- 選擇要在地圖上使用的更正類型。
- 選擇是否要將您的更正與其他使用者分享。
- 在導航畫面中顯示或隱藏**更正**按鍵。

若要進行設定，請依照下列步驟

1. 點選主選單的**更正地圖**。
2. 點選**更正錯誤**。

   一些可以更正的項目即會顯示。

3.點選每個您要使用更正類型旁的方塊。

4.點選**完成**。

5.選擇您要如何與Map Share社群分享地圖更正，然後點選**完成**。

6.選擇是否要在導航畫面中顯示**更正**按鈕。

7.點選**完成**。

提示：如果您稍後決定要將這些更正從地圖上移除，請清除勾選您要移除的更正旁的方塊。如果您將所有勾選的項目都清除，則地圖會回到第一次更正前的原始狀態。

想要知道更多如何使用更正按鈕的資訊，請參考第71頁中的**當您在開車時使用地圖更正**介紹。

更正地圖功能類別

您有幾項更正地圖功能類別可以使用：

若要更正您的地圖，請點選主選單的**更正地圖**，然後點選**更正錯誤**，接下來會顯示下列更正類別。

封鎖街道

點選這個按鍵可以封鎖或是解除封鎖一條街道。您可以封鎖或是解除封鎖一條街道的單一方向或是兩個方向。

例如: 要更正您附近的街道資料，請參考下列步驟：

1.點選**封鎖街道**。

2.點選**目前位置**，再於地圖中點選附近的某條要更正的街道，您也可以使用街道名稱、靠近家或是地圖上的方式搜尋要更正的街道。

3.在地圖中點選您要更正的街道。

您所選取的街道會被標示起來並且游標會顯示該街道名稱。

4.點選**完成**。

畫面中會顯示該街道是否可以於各個方向中被封鎖(解除封鎖)。

5. 點選畫面中各個方向按鈕來封鎖(解除封鎖)道路。

6. 點選**完成**。

下次您將裝置連線至TomTom HOME，您的更新資料將會被上傳並分享給TomTom Map Share社群。

改交通方向

當交通方向與地圖上顯示的方向不同時，點選這個按鍵可以更正單行道的交通方向。

請注意：*更改交通方向只能在單行道上做更改，如果您點選的道路是雙向道，則會問您是否要封鎖(解除封鎖)道路，而不是問您是否要更改交通方向。*

編輯街道名

點選這個按鍵可以變更地圖上的街道名稱。

例如: 您要更正您附近的一條街道名稱: 。

1. 點選**編輯街道名**。

2. 點選**目前位置**。

3. 在地圖中點選您想要更正的街道。
您所選取的道路會被標示起來並且游標會顯示該街道名稱。

4. 點選**完成**。

5. 輸入正確的街道名稱。

6. 點選**完成**。

改轉向限制

點選這個按鍵，可以變更並更正錯誤的道路轉向。

改道路速限

點選這個按鍵，可以變更與更正道路速限。

增加缺少的景點

點選這個按鍵，可以增加新的景點資料。

例如：您要新增位於您目前位置附近的一家餐廳：

1. 點選**增加缺少的景點**。

2. 在景點類別選單裡點選**餐廳**。

3. 點選**目前位置**。

4. 點選您要新增的餐廳位置 。

您也可以輸入地址或是由地圖中搜尋，也可以點選**目前位置**或是**靠近家**來開啓目前位置與住家地址的地圖。

5. 點選**完成**。

6. 輸入要新增的餐廳名稱然後點選**完成**。

7. 如果您知道該餐廳的電話號碼，您可以輸入並點選**完成**。
   如果您不知道該餐廳的電話號碼，您直接點選**完成**即可。

編輯景點

點選這個按鍵，可以編輯現有景點。您可以使用此按鍵進行下列的景點變更：

- 刪除景點
- 重新命名景點
- 更改景點電話號碼
- 更改景點類別
- 在地圖上移動景點

通報其他

點選這個按鍵，可以通報更多的更正資料。

這些更正無法立刻在您的地圖上更正，您的TomTom GO會將特殊更正報告向TomTom Map Share 通報。

您可以通報的更正如：缺少的街道、匝道出入口錯誤以及缺少的圓環等。如果您要通報的更正類型不包括上述類型，您可以點選其他。

---

19. 交通即時路況

TMC交通即時服務

TMC交通即時服務並不是TomTom加值服務，有些國家的FM廣播電臺會在節目中會提供TMC交通路況資訊，TMC也就是RDS-TMC交通資訊。

TomTom導航主機就是使用這項資訊警告您交通路況所造成的延遲，並提供最佳路線以及如何避開路況的方法。

若要使用TMC即時交通資訊，則必須使用TomTom導覽裝置隨附的TomTom RDS-TMC Traffic接收器，或是以購買配件的方式取得。想要知道更多您的GO支援的RDS-TMC接收器，請參閱 www.tomtom.com 網站。

請注意：*TomTom不為TMC交通即時路況服務的播送狀況與品質提供任何保證。並非所有地區或國家都提供此服務。連線上www.tomtom.com查詢您所在地區或國家是否提供此服務。*

使用交通即時路況

若要開始使用TMC，則必須將RDS-TMC Traffic接收器連接到TomTom導航裝置。

重要：當您將導航裝置安裝在車內時，請勿擋住您的視線，以確保安全。

1.將RDS-TMC接收器連接到您的GO的USB插槽。

2.將車用充電器的USB接頭連接到您的RDS-TMC接收器，然後將充電器接頭連接車上的充電孔座。

請注意：*使用RDS-TMC接收器，請務必連接外接電源（車用充電器）至此接收器。*

3.將接收器頂端天線處的透明吸盤吸附在車內擋風玻璃的左邊角落處。

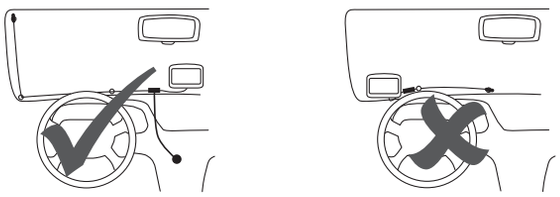

4.再將其它的吸盤吸附於擋風玻璃的邊緣.，如同圖示請保持接收器的連接線平直不彎曲。

5.啓動您的導航裝置。
當您接收到RDS-TMC交通即時路況時，交通狀況就會顯示在導航畫面右側的狀態列中。您的GO開始搜尋播放RDS-TMC交通訊號的廣播電台訊號。

下列畫面會顯示在交通狀態列最上方：

此畫面表示導航裝置正在搜尋廣播頻率中有RDS-TMC的電台。

此畫面表示導航裝置正調整到廣播頻率中有 RDS-TMC 並有新最 RDS-TMC 交通路況資訊的電台。

使用RDS-TMC交通資訊

當您接收到RDS-TMC交通即時路況時，交通狀況就會顯示在導航畫面右側的狀態列中。交通狀態列的資訊會提示您在路徑上發生的交通事件。想要知道更多交通狀態列的資訊，請參考第81頁中的**交通狀態列**介紹。

舉例來說，當您在路徑上，距離您現在位置前方20公里處呈現道路雍塞的狀況，到達時間可能會比原來估計的時間晚38分鐘。

想要規劃最快路徑，請參考下列步驟：

1.點選交通狀態列。

提示：如果您無法點選交通狀態列，且顯示的是主選單，而非交通選單，請嘗試用手指的一半點選交通狀態列，另一半離開螢幕。

2.點選**減少延遲**。

您的GO會開始規劃最快的路徑。

新的路線也可能包括交通延遲，甚至可能與舊路線相同。您可以重新規劃路線來避開所有的延遲，但新路線所花費的時間會比已顯示的最快路線長。

舉例來說，若您從永和永和路一段到台北火車站，規劃時ONE通知您路徑上(中正橋上)有事件可能會延遲2分鐘，但目前的路徑還是最快的，這時您有兩種選擇：一是點選避免事件，也就是您寧願繞路避開事件並花更多時間(經過其他的橋可能多花至少10分鐘以上)，另外，您也可以選擇最快路徑，也就是即使需經過事件，還是比繞其他的路更快到達目的地。

3. 點選**完成**。

提示：您可以讓TomTom裝置自動為您將交通延遲縮短到最小，若要這麼做，請參閱第78頁的**更改路況設定**。

更改路況設定

使用**更改路況設定**按鈕，選擇該裝置要如何使用路況資訊。

路況設定

要更改路況設定，請參考下列步驟：

1.點選主選單中的 TomTom 即時交通路況。

2.點選**更改路況設定**。

您可以做以下設定：

- **在每次更新後自動減少延遲** － 如果您選取此選項，則路線發生新的延遲時，裝置會自動重新計算路徑。
- **在交通狀況變更時發出警告音** － 如果您選取此選項，則當目前路徑發生交通意外時，裝置會發出警告音。
- **在準備路徑時要求路況更新** － 這個選項沒有RDS路況效果。

3.選擇或是取消選擇每個您要變更設定旁的核取方塊。

4.點選**完成**。

您的GO會列出一些國家或地區，因為這些地區的電台正在廣播RDS-TMC資料。正常情況下，您可以點選**任何國家地區(訊號最強)**即可。 如需此國家設定的詳細資訊，請參考第?頁中的**為RDS-TMC收訊選擇正確的國家或地區**。

5.點選**完成**。

掌握每天的通勤時間與路況

家到公司或是**公司到家**選項，您可以更輕易地檢視通勤的路徑與路況，當您點選其中一個選項，您的裝置會計算路徑上可能的延遲，若是有延遲的情況發生，即會提供避免的路徑。

家到公司

第一次使用家到公司的選項，您必須先設定家與公司的位置，請參考下列步驟:

1.點選主選單中的 TomTom 即時交通路況。

2.點選**通勤路況**。

3.點選**變更家到公司**。

4.輸入家的地址。

5.輸入公司地址。

您現在可以開始使用「通勤路況」選單中的**家到公司**與**公司到家**按鍵。

舉例來說，要檢視下班回家的路徑是否有延遲，請參考下列步驟：

1.點選主選單中的 TomTom 即時交通路況。

2.點選**通勤路況**。

3.點選**公司到家**。

隨即顯示路徑摘要。在本範例中，您會看見在路徑上有一件交通事件，表示可能會延遲25分鐘。

若要瞭解是否有更快的方式到家，您可以立即點選**其他路徑**按鍵，並點選**減少延遲**。

提示：您可以點選**路況設定**中的**每次更新後自動減少延遲**，讓裝置自動搜尋其他路徑。想要知道更多的資訊，請參考第?頁中的**更改路況設定**介紹。

請注意： *使替代路徑的時間可能會比原始路徑時間長（甚至含延遲在內）。如果是這種狀況，您可以一次重複使用**其他路徑**按鈕。*

地圖中檢視交通路況

想要瞭解所在地區的交通路況時，可使用地圖，請參考下列步驟瞭解交通路況及其詳細資訊：

瀏覽地圖

1. 點選主選單中的 TomTom 即時交通路況。
2. 點選**瀏覽地圖**。

   隨即顯示地圖瀏覽器。
3. 點選右上角的藍色指南針圖示。

   地圖會以您目前所在的位置為中心，並以小圖示表示該區域的任何交通事件。這些圖示會在第76頁中的**交通路況事件**中說明。

4. 點選地圖中任何一個交通事件即顯示更多詳細資訊。

   隨即顯示第二個螢幕，提供您所選事件的詳細資訊。想要顯示附近其他的交通事件，請點選第二個螢幕中底端的左右箭頭瀏覽。

設定RDS-TMC交通路況資訊的電台頻率

如果您已經知道您要接收的RDS-TMC交通路況資訊的電台頻率，請參考下列步驟:

手動調頻

若要啓動此功能，必須先啓用手動微調。若要這麼做，請點選導航畫面中的交通狀態列，再點選**更改路況設定**。選取**手動輸入頻道**，再點選**完成**。

1.點選導航畫面中的交通狀態列。

2.點選**手動調頻**。

3.輸入電台的頻道。

4.點選**完成**。

TomTom裝置開始搜尋電台，如果沒有找到您輸入頻道的電台，便會自動繼續搜尋下一個可使用的電台。

為RDS-TMC收訊選擇正確的國家或地區

如果您正開車經過國家的邊境，您的GO可能會調頻到臨近國家的電台頻道，您就只能接收該國家的RDS-TMC交通路況資訊，想要設定您要接收訊號的國家，請參考下列步驟:

1.點選在導航畫面中的**交通狀態列**。

2.點選**更改路況設定**。

隨即顯示您可以選擇的設定清單，這些設定會在第76頁的**更改路況設定**中介紹。

3.點選**完成**。

一些鄰近的國家或地區名稱即顯示出來

4.點選您想要接收交通報告的國家。

TomTom裝置會開始搜尋您所選擇的國家或地區的電台訊號。

交通狀態列

當TomTom即時交通路況開啓時，導覽畫面會顯示交通狀態列，該狀態列會顯示路徑上的交通事件，包括：

- 以圖示依序顯示路徑上每一個交通事件。
- 在路徑上從現在位置到下一個事件估計的延遲時間。
- 在路徑上從現在位置到下一個事件的距離。

下列是交通狀態列的例子。

在這個例子中，交通狀態列顯示前方有2個交通事件，2個交通事件都是交通雍塞，第1個是在前方9公里處而且預計會延遲38分鐘。

要重新規劃路徑避免這些事件，請點選交通狀態列開啓**交通路況**選單，然後點選**減少延遲**。

想要知道更多的資訊，請參考第76頁中的使用**交通即時路況**介紹。

交通路況事件

交通事件會在導航畫面與交通狀態列中出現，以小圖示表示。圖示可分為兩種：

- 以紅色正方形顯示的圖示是交通路況可幫助您避開的事件。
- 以紅色三角形顯示的是與天氣有關的事件，因為此事件與天氣有關，所以無法使用交通路況來避開它。

交通事件圖示以及所代表的意義：

	車禍		道路關閉
	道路施工		交通意外
	車道關閉		交通擁塞

天氣相關圖示以及所代表的意義：

	濃霧		結冰
	雨		下雪
	刮風		

交通路況圖示與天氣相關圖示的使用，會因不同國家或地區對於事件發送的內容而有所不同。以台灣為例，目前RDS-TMC發送的路況事件是以交通路況為主。

請注意：*避免交通事件圖示顯示在各種交通事件類別。*

交通路況事件所造成的壅塞嚴重情況的顯示，有4種顏色代表不同的嚴重性:

- 紅色路徑 — 表示嚴重的雍塞。
- 橘色路徑 — 表示中度的壅塞。
- 黃色路徑 — 表示輕微的雍塞。
- 灰色路徑 — 表示有事件可能造成壅塞，但也可能不影響車速。

交通路況主選單

點選交通路況選單，即顯示下列選項:

減少延遲

依照所接收的最新路況重新規劃路徑。

變更家到公司

檢視通勤路徑的路況。

請參考第79頁中的**掌握每天的通勤時間與路況**介紹。

顯示路況

點選這個按鍵，可以顯示路徑上的所有路況資訊。

瀏覽地圖

顯示地圖上交通事件概況。

請參考第80頁中的**地圖中檢視交通路況**。

更改路況設定

更改路況設定。

請參考第78頁中的**更改路況設定**介紹。

播報路況

點選此按鍵，可以播報您路徑上發生的所有交通事件 。

20. 藍芽無線遙控器

重要：本TomTom產品已開啓藍芽功能。請注意在如醫院或機場等地方，您必須關閉所有電子裝置的藍芽功能。

裝入電池

1.握住遙控系統的兩側，然後按下裝置背面的彈鎖。

按鍵面板會與裝置背面分開，如圖所示。請小心不要將按鍵面板摔落。

2.將電池放入遙控系統中。請確定按照遙控系統所示的電路方向放入電池。

3.將電池蓋放回原處，並按下任何按鍵開啓遙控系統。

遙控系統開始搜尋 TomTom GO。

請注意： *如果您有20秒沒有使用遙控系統，遙控系統就會進入省電模式。如果您有一個小時秒沒有使用遙控系統，遙控系統的電源就會完全關閉。請按任何按鈕開啓遙控系統電源。*

建立連線

在遙控系統能與 TomTom GO 通訊前，您必須先在遙控系統與 GO 之間建立藍芽連線。此藍芽程序就是所謂的「配對」。

第一次開啓遙控系統時，它會嘗試與最近的 GO 建立連線。

若要建立連線，請按照下列步驟進行：

1.開啓TomTom GO，並點選「偏好設定」選單中的**藍芽設定**。

請注意： *行程規劃選項只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單選項，請在「偏好設定」選單中點選* ***全部功能表*** *。*

開啓藍芽

2.點選**開啓藍芽**。

3.請按遙控系統上的任何按鈕以開啓其電源。
遙控系統會與您的GO通訊，並詢問您是否要接受此連線。

4.點選「**是**」接受此連線。

下次您使用遙控系統時，它會尋找您的GO。如果您的GO電源關閉，或不在通訊範圍內，遙控系統會搜尋其他GO。

燈號

	無燈號 – 您的遙控系統電源關閉或在省電模式中。
	藍燈閃爍 – 遙控系統正在搜尋您的GO。
	藍燈亮起 – 遙控系統正在搜尋您的GO。
	紅燈 – 電池電力不足。請盡快更換電池。

按鍵

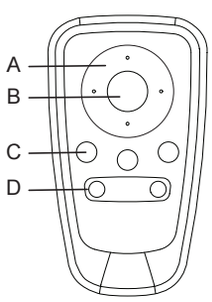

A 箭號：

- 在選單中移動游標。
- 向上和向下按鈕：縮小或放大地圖。
- 向左和向右按鈕：播放下一首或上一首歌曲。

B 選擇按鍵：

- 開啓主選單。
- 選取選單按鍵。
- 選取清單中的項目，例如景點清單。

C 軟體按鍵：

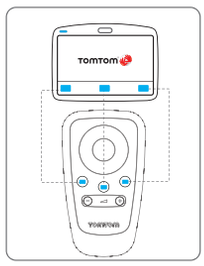

- 選取選單左側、中間和右側的按鍵。
- 在播放音樂時，中間按鍵可播放和暫停曲目。
- 選取導航畫面中左下角和右下角區域。

D 音量控制：

- 音量調高與調低。

21. 複雜路口3D擬真顯示

TomTom GO可以顯示您應進入的車道，來協助您準備好進出匝道和交叉點。

請注意： *此功能並非所有的國家均可使用，也並未提供所有交叉點的資訊。*

對於某些匝道與交叉點，GO會以影像顯示您應行駛的路口與車道。

若要關閉影像，請點選「偏好設定」選單上的**隱藏車道圖**。

對於某些匝道與交叉點，GO會在狀態列中顯示應行駛的車道。

22. 衛星導航如何工作?

全球衛星定位系統(Global Positioning System ; GPS)

為了要導航到您的目的地，您的TomTom GO必須要知道您現在在那裡。為了找到您現在的位置，您的TomTom GO會使用全球衛星定位系統。該系統是免費使用。

全球衛星定位系統利用衛星將訊號傳送到GPS接收器。您的TomTom GO已經內建了GPS接收器。使用GPS訊號，您的TomTom GO可以算出您的位置和目前行進的速度。GPS訊號可在各種氣候下及在世界各地使用。

請注意：*您的TomTom GO並不會傳送您的所在位置，所以您在開車時，他人無法使用它來追蹤您的所在位置。但是，您可以將自己的位置傳送到TomTom朋友。想要知道更多資訊，請參閱 www.tomtom.com/services網站。*

快速定位

您可以使用TomTom HOME下載GPS衛星接下來7天的位置資料，幫助您的TomTom GO快速定位。

有了這些資料，您的GO可以在開機後能夠更快速地定位。

地　圖

當您的TomTom GO知道您的位置及您已告訴它您要去的地方，它將會利用記憶卡或硬碟上的電子地圖規劃最佳的路徑到您設定的目的地。

23. 使用TomTom HOME軟體

TomTom HOME 是一個安裝到電腦的免費軟體，可以執行以下功能：

- 下載更多地圖、語音、景點和其他資料到您的GO。
- 載入您的圖片與音樂到您的GO。
- 購買與使用TomTom PLUS加值服務。
- 自動更新最新版本軟體及服務到您的GO。
- 備份及還原您GO上的資料。
- 使用模擬器設定密碼。
- 提供完整版本的使用手冊。

安裝TomTom HOME

請依下列方式可以在您的電腦上安裝TomTom HOME:

1.將電腦連線基座上的USB接頭連接至電腦上。

2.請確認您的電腦已連結到網際網路。

3.將TomTom GO放置在電腦連線基座上並啓動。

最新版本的TomTom HOME就會自動下載與安裝

您也可以從所附的光碟片放入電腦光碟機內安裝TomTom HOME或是從TomTom網站上下載。想要知道更多的資訊，請連線上 tomtom.com/home

安裝完成後，當您將您的GO連接到電腦時，TomTom HOME會自動開啓。

HOME的說明選項

從HOME的說明選項中，您可以了解各種使用HOME的方法與竅門。

我的TomTom帳號

如果您想要使用TomTom HOME購買與使用HOME所提供的內容與服務，您必須要先申請好您的TomTom帳號。因為，當您啓動HOME時，您必須要先輸入您的帳號才能開始使用。

24. 有限保固書

擔保人

倘您係於台灣及中國大陸地區購買此硬體，此有限保固係由TomTom International B.V.（位於阿姆斯特丹1017 CT雷布蘭廣場35號）提供，並為其利益而約定。

本保固之範圍

1)TomTom International B.V.（以下簡稱“本公司”）對此硬體在正常使用下產生之組裝及零件損壞（以下簡稱“瑕疵”），自您購買首日起，提供為期一(1)年之保固（以下簡稱“保固期”）。在保固期內，此硬體將由本公司為您免費提供零組件或組裝之維修或更換（以下簡稱“本有限保固”）。本有限保固僅限於此硬體之更換。

本保固排除之範圍

2)本有限保固不適用於正常之耗損，及此硬體非經本公司授權人員拆封或維修情形，及此硬體之任何部分因誤用、溼氣、液體、接近或接觸熱源、意外、濫用、不遵守此硬體所附之使用說明、疏忽、或誤用所造成之損壞。本有限保固不包括此硬體表面之損害。本有限保固不適用於任何安裝於此硬體之軟體。本有限保固不包括此硬體之安裝、遷移和維護及有關於上述之相關費用。

3)LCD螢幕係屬製程複雜之零組件，螢幕上之亮、暗點係屬正常現象，並不會影響產品正常功能之操作，因此螢幕上之亮、暗點不在本有限保固之適用範圍內。

如何主張保固

4)如欲主張瑕疵，您必須在保固期內，聯絡並將此硬體送回原購買之零售商，或本公司依送修程序所指定之其他人。

您的權利

5) 部份國家可能不允許排除或限制損害賠償。若本有限保固之任何部份被認為無效或無法執行，其餘部份仍完全繼續有效。

6) 本有限保固係本公司對您唯一明示擔保，取代任何其他經由廣告、文件、包裝、或其他訊息所為之任何其他明示擔保或類似約定。

7) 除本有限保固外，且在相關適用法律所允許之最大範圍內，本公司及其供應商以「現狀且包含其所有缺陷」之狀態，提供此硬體，且茲此免除所有其他擔保及條件，不論為明示、默示、或法律規定者，包括但不限於，任何對此硬體之品質滿意度、特定目的適合度、可靠度或可利用性、反應之準確度或完整性、效果、作工精細度、無電腦病毒、及合理之管理及技術之默示擔保、責任、或條件，以及因提供或未提供透過此硬體、或因使用此硬體所提供或未提供支援或其他服務、資訊、軟體、及相關內容之默示擔保、責任、或條件。此外，在相關適用法律所允許之最大範圍內，本公司對此硬體不受第三人侵犯、或未侵權等事項，不負擔保責任。此免除條款不適用於(i)任何與所有權相關之默示條件，及(ii)任何與說明書相符之默示擔保。

8)本有限保固不影響相關國家法規對商品銷售所規定之任何法定權利。

9)本有限保固不可轉讓予任何他人。

責任之限制

10)在相關適用法律所允許之最大範圍內，本公司及其供應商，對您或任何第三人因使用或無法使用此硬體而造成之直接、間接、附帶、結果性、或其他任何損害（在任一事件中，包括但不限於：因無法使用設備或存取資料、資料遺失、業務損失、利潤損失、營業中斷等所造成之損害），皆不負責任，縱使本公司已被告知該損害之可能性。

11)在相關適用法律所允許之最大範圍內，不論您因任何原因所可能造成之損害（包括但不限於：所有在此提及之損害、及所有因合約或其他所生之直接或一般損害），本公司及其供應商，因本合約造成或與本合約相關之全部責任，以您實際購買此硬體所支付之價金為限。

12)在相關適用法律所允許之最大範圍內，本公司對於 (i) 其員工及／或代理人所為之任何詐欺行為，或 (ii) 其員工及／或代理人所為任何具詐欺性質之不實陳述，不負責任。

13)縱有前述約定，在任一方因本身過失所致之死亡或個人傷害，或因其故意或重大過失所致他方之財產損害時，不受該約定之限制。

25. 附錄

重要安全須知及警告

全球衛星定位系統

全球衛星定位系統(以下概稱GPS)乃一衛星系統，提供全球定位及計時資訊。GPS的運作及控制均由美國政府負責，該政府負責維護其可用性及準確度。GPS之可用性及準確度或環境條件的任何變動，都可能影響您的TomTom GO運作。TomTom International B.V.(以下概稱本公司)及通騰科技股份有限公司(TomTom Asia,Inc.)對GPS可用性及準確度不具有任何責任。

請小心使用

使用TomTom GO（以下概稱本產品)作為行車導航系統，開車時您仍然必須小心駕駛。

路徑規劃建議僅供參考，因各縣市政府交通單位，會依當地交通情形調整道路屬性(單行道、禁止左轉...等)。請使用者務必遵照道路現況，及現地標誌等交通規則行駛。

衛星導航時，如果您位於建築物內、隧道、山洞或週圍有高大阻擋物體時，將會影響GPS衛星訊號接收，此時系統將暫時無法提供您導航及定位。

為了您行車安全，我們強烈建議您勿於駕駛中，同時操作本產品。

飛機與醫院

飛機、醫院及許多地點大多禁止使用具有天線的裝置。請您在上述地點時，不要使用本產品。

關於電池

本產品採用鋰離子電池，請勿在潮濕及／或具腐蝕性的環境下使用本產品。請勿將本產品放置、儲存、放在或靠近熱源、高溫處或直接日曬處，也不要放在微波爐或加壓之容器中。請勿將本產品放在超過攝氏60度(華氏140度)之處。若不遵守以上規定，則可能導致鋰離子電池漏電、增溫、爆炸或點燃，導致人員受傷及／或造成損失。請勿刺破、打開或拆解電池。如果電池漏電，而您接觸到外漏之電池內容物時，請用水徹底沖洗身體接觸的部位，並尋求醫師協助。為確保您的安全並延長電池壽命，當室溫過低(攝氏零度或華氏32度以下)或過高(超過攝氏45度或華氏113度)時，產品便無法進行充電。

溫度：

標準操作：攝氏零下10度(華氏14度)到攝氏55度(華氏131度)
短時間儲存：攝氏零下20度(華氏負4度)到攝氏60度(華氏140度)
長時間儲存：攝氏零下20度(華氏負4度)到攝氏25度(華氏77度)

本產品所包含之鋰離子電池，用畢必須回收或以適當方式丟棄。用戶使用本產品時，僅能使用本產品提供之直流電電源線(車內充電器)及交流電轉接器(家用充電器)進行充電。

若您的TomTom GO需要回收，請聯絡當地經過認可的TomTom服務中心。

關於電源傳輸線

請將電源傳輸線保存好，避免緊拉、扭曲、磨損、過熱以及其它傷害。並請確保所有的接頭都正常且安全使用。務必遠離熱源與控制車輛的裝置，確保電源傳輸線不影響到車內安全裝置的運作並且不影響駕駛行車安全。

美國聯邦通訊委員會(FCC)給使用者的訊息

本發報機(指TomTom GO)內所使用的任何裝置，均不可同時聯結操作任何其他發報機。

暴露於電磁波輻射之下

依據電磁波暴露率之規定，請您與本產品的任一部分均保持至少20公分／7英吋的距離。

無線電與電視干擾

本產品會釋放電磁波，若您不當使用，亦即不謹遵本手冊之說明，可能會干擾無線通訊及電視訊號之接收。

本產品經過測試，並確定符合FCC規章第15部分對Class B數位裝置之限制。該規定乃為提供安裝此類裝置地區之居民合理的保護，避免人體受到不良影響。

然而在特定之安裝程序中，亦無法保證干擾情形不會發生。若您在開啓或關閉本產品時，發現本產品確實對無線電及電視訊號之接收有不良影響，建議您採用以下任一種或多種方式改善干擾情形：

- 改變收訊用天線的方位，或重新安置天線。
- 加大收訊器與本產品之間的距離。
- 若您將本產品接於主要轉接器之上，請將本產品轉至與訊號接收器不同的線路插座上。
- 請專業的無線電／電視技師協助解決。

重要事項

本產品為符合FCC規定而經過有條件之測試，包括使用屏蔽電纜、及在產品與周邊設備間使用連接插頭。使用屏蔽電纜及連結插頭至為重要，它們能減少干擾無線電和電視訊號之可能性。經授權之經銷商可提供符合本產品需求之屏蔽電纜。若您以任何方式調整本產品及其他周邊設備，而這些方式未經本公司核可，則FCC可能撤銷您使用本產品之權利。FCC提供在美國的用戶以下之協助手冊：「判別及解決無線電及電視訊號

干擾之方法」，用戶可向美國政府印刷局(US GO vernment Printing Office)索取本手冊。美國政府印刷局的地址是華盛頓特區20402號，手冊庫存號為004-000-00345-4。

FCC符合聲明

TomTom GO經過測試且符合FCC規章第15部分之規格。此裝置符合以下條件：

1.此裝置不得造成有害之干擾。

2.此裝置須能承受各種干擾，包括可能造成操作不良之干擾。

NCC低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或是變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛安安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續始用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

關於本手冊

本手冊乃經過細心製作。產品持續發展可能導致手冊部分內容不符合更新之資訊。本手冊內容更動時將不另行通知。

本公司對本文件內所含之技術及編輯疏失或遺漏不具任何責任，對用戶使用本手冊所導致之偶然或必然性損害亦不負責。本手冊記載之內容均具有著作權，未經本公司事先給予書面同意時，手冊中任一部分均不得以任何形式進行複印或重製。

零件號碼

TomTom GO: 4CH5.000.00, 4CH5.000.01, 4CH7.000.00, 4CH9.000.00

26. 有關著作權之注意事項

©2009 TomTom international BV

專利申請中。版權所有。

TomTom和TomTom之商標為 TomTom International B.V., The Netherlands 登記之註冊商標。其他商標為各註冊之公司所有。

我們的終端使用者合約及有條件的保固均適用於本產品。有限保固合約書已附在本產品包裝內。

資料來源

地圖資料是由©ZENRIN CO., LTD. 與大輿出版社合法授權本公司使用。

測速照相點資料是由與©ZENRIN CO., LTD. 大輿出版社股份有限公司合法授權本公司使用。

中文字型資料是由©威鋒數位開發股份有限公司，合法授權本公司使用。

文字轉語音之技術由安徽中科大訊飛信息科技有限公司TTS提供，版權歸該公司所有。iFALYTEK為該公司之註冊商標。公司網站為**www.iflytek.com**

MP3聲音編碼技術經過Fraunhofer IIS及Thomson之授權。

使用本產品，不代表用戶獲得許可，亦無權發行本產品所製造之內容，無論是透過創造利潤之廣播系統(地面傳播、衛星傳播、有線傳播及／或其他傳播管道)、串流應用系統(透過網際網路、內部網路及／或其他網路)、其他內容分發系統(付費影音、隨選影音應用或其他類似的系統)還是其他有形之媒體(CD，DVD，半導體晶片，硬碟，記憶卡及其他類似的媒體)，均為禁止。用戶若欲用在上述之用途，則必須個別申請許可證。

詳情請見http://mp3licensing.com。

Apple® 及iPod® 為蘋果電腦(Apple Computer, Inc.)之註冊商標，在美國及其他國家均已註冊登記。

Audible®，AudibleListener® 及 Audiblemanager® 皆為Audible Inc.之註冊商標。

購買及使用該公司所提供之資源時，您必須同意遵守公司網站中記載之使用條款。詳情請見公司網站 www.audible.com 之「法律聲明」(Legal Notices)。