


# 呈妍数码印像机

## BS-iD400

### 使用说明书

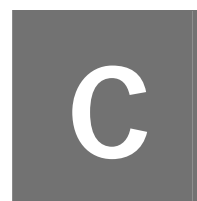

简体中文

# 目录


- 1 检查包装内容物
- 2 取得最新信息
- 3 认识 **BS-iD400**
  - 彩晶控制器
  - 机台正视图
  - 机台背视图
  - 选购配备
  - 选购附件
- 4 安装 **BS-iD400**
  - 安装印像机
  - 安置色带
  - 放入专用耗材
  - 开启电源
- 5 单机打印工作
  - 单机打印
  - 主画面介绍
  - 主要功能介绍
  - 特殊功能介绍
- 6 连接计算机打印工作
  - 连接计算机与印像机
  - 安装印像机驱动程序
  - 安装 **IDesiree** 和 **PhotoDesiree Deluxe** 软件
- 7 故障排除
  - 了解状态指示灯
- 8 规格表
- 9 客服信息
  - 在线支持
  - 全球据点

## 检查包装内容物


使用本产品前，请先确认以下包装内容物是否无误：



BS-iD400 印像机

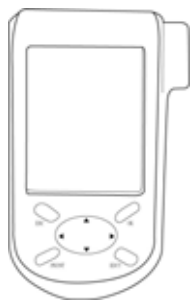


彩晶控制器

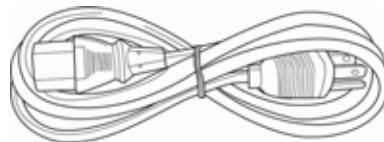

电源线



USB 电缆线

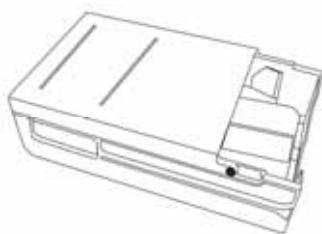

纸匣\*




安装光盘 (iDesiree)



安装光盘 (iD400 & PDD)



使用者说明书  
(BS-iD400 / PDD\* / iDesiree)

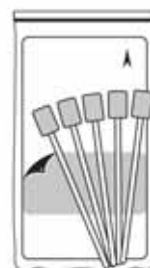

随机附赠清洁组\*

附注：

- 纸匣：BS 印像机提供两组不同的纸匣。一组用于使用「相纸」或「1x1 贴纸」；另一组则用于「4/2/4 贴纸」或「4x4 贴纸」。请依照纸匣上盖浮刻图样来辨别用途。
- PDD 意指 PhotoDesiree Deluxe 软件。
- 随机附赠清洁组内含清洁组使用说明、清洁纸、棉花棒及清洁布。

## 取得最新信息


诚研科技网站提供客户最新的印像机驱动程序、软件更新及使用说明书等下载服务。

请连结到网址 [www.hi-ti.com](http://www.hi-ti.com) 以了解更多最新的信息。如果您对于本产品有任何疑问，欢迎与当地诚研服务中心联络。有关联络方式，请参考使用者说明书中「客服信息」之说明。


# 认识 BS-iD400

请先详阅以下内容以正确地使用诚研印像机：


- 彩晶控制器

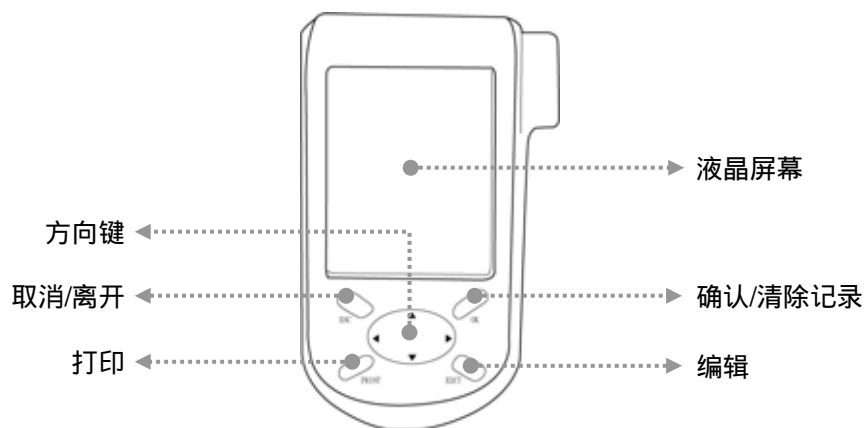

- 机台正视图

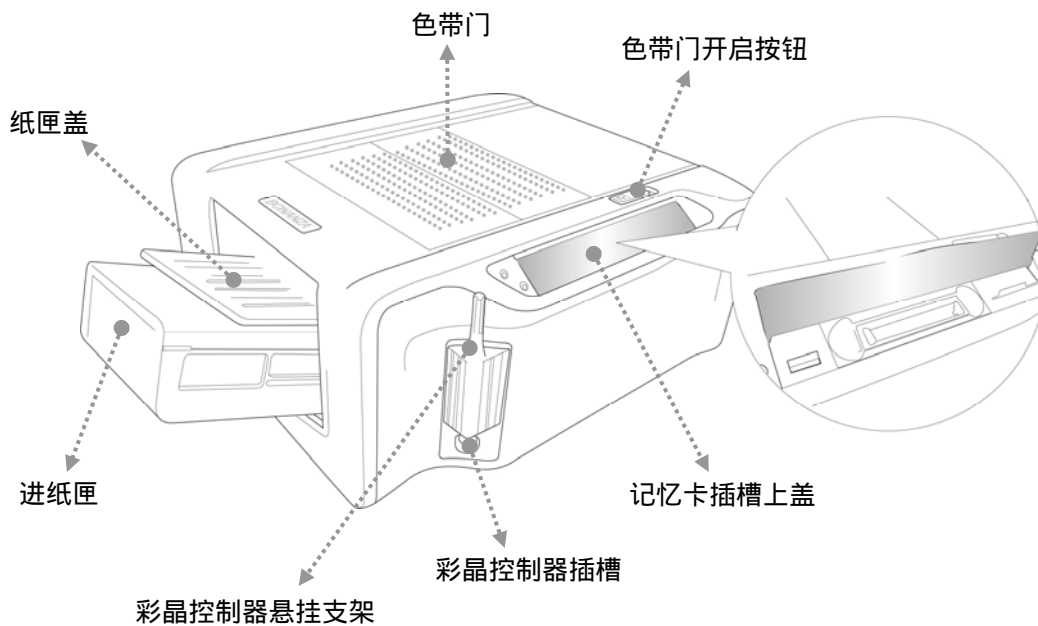


- 机台背视图

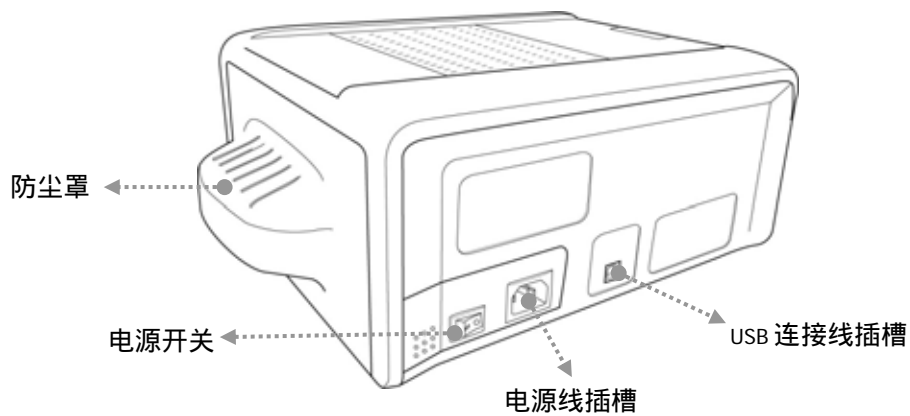

## 安装 BS-iD400



- 安装印像机

01 连接彩晶控制器与印像机

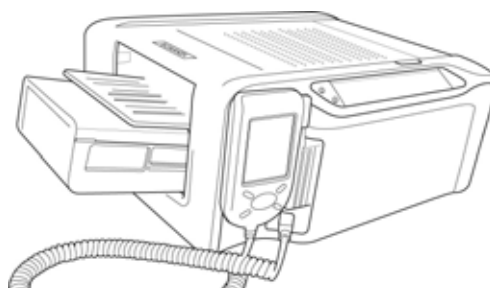


- 安置色带


01 将色带固定器逆时针方向旋转，再顺势向外拔出固定器。

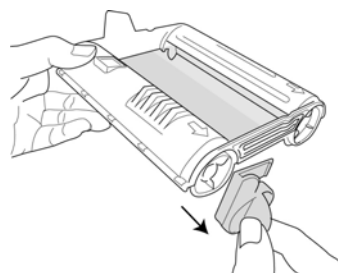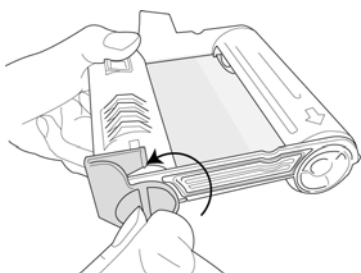

02 打开色带门并安置色带于印像机内

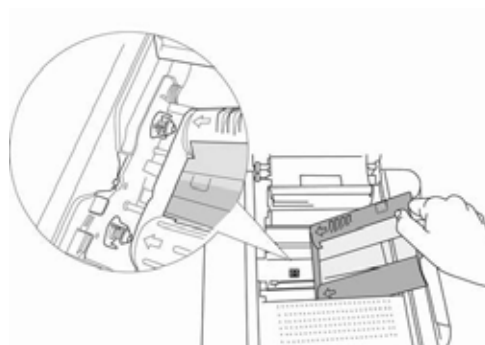


03 关上色带门(若确实关上，则有喀嚓一声)


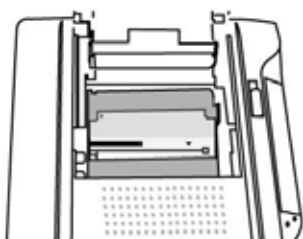


● 放入专用耗材



01 依照图示分辨纸匣类别

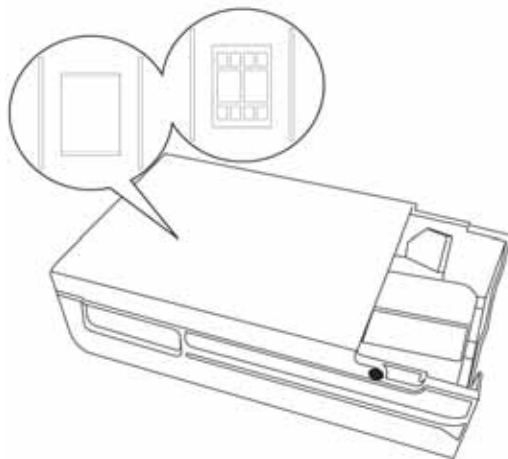



02 正确取出专用耗材，请确认手执相纸折边线外侧以防止指纹留于相纸上

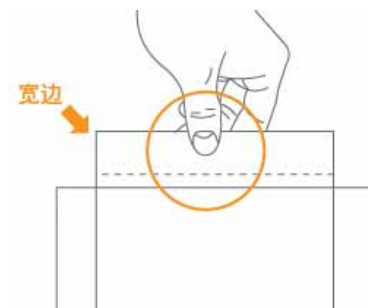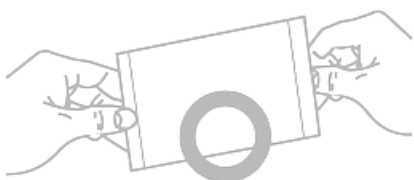

03 放入专用耗材于对应的纸匣内并阖上纸匣上盖

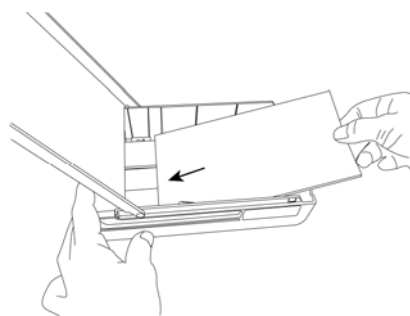
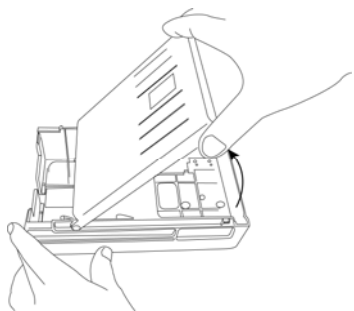


04 推开纸匣门并将纸匣置入于印像机中

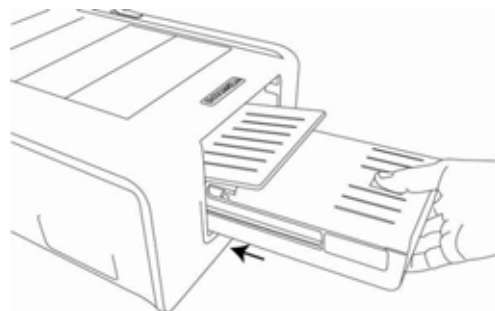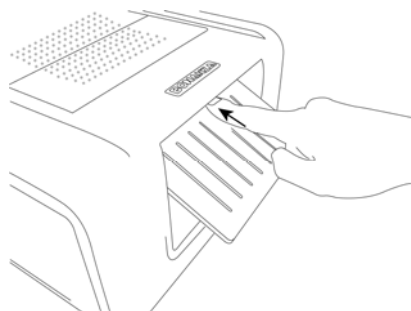

- 开启电源

01 请将电源线接上印像机与电源孔后再开启电源

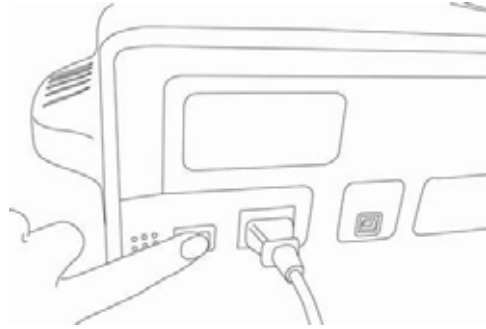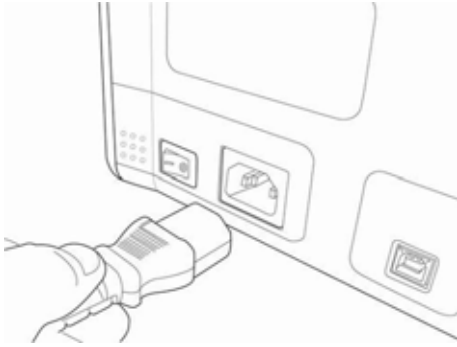





# 单机打印工作

- 单机打印

01 区别记忆卡种类

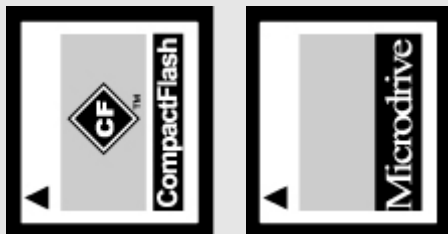

Compact Flash (CF) & Micro drive

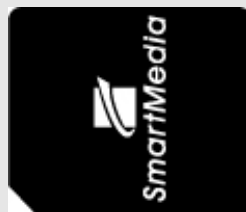

Smart Media (SM)



Secure Digital (SD)




Multimedia Card (MMC)



Memory Stick (MS)  
Memory Stick Pro (MS Pro)

## 02 插入记忆卡\*

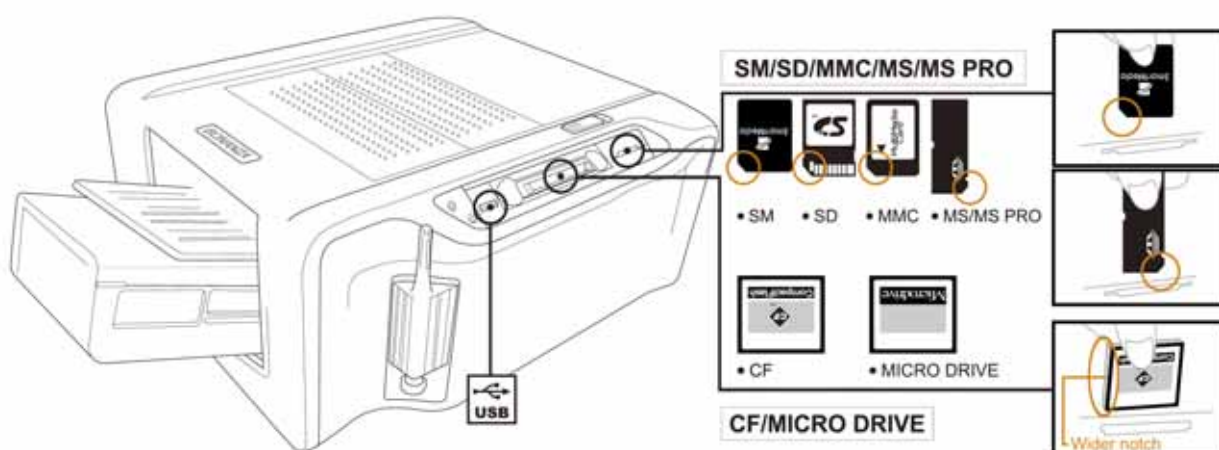

附注：

- Memory Stick duo 和 xD 记忆卡需搭配 USB 界面的卡片阅读机或转接器，方能使用于 BS-iD400 上。

## 03 单机影像输出

### A 安装印像机

(请参考本说明书「安装印像机」之说明)

### B 安置色带

(请参考本说明书「安装 BS-iD400」之说明)

### C 放入专用耗材

(请参考本说明书「安装 BS-iD400」之说明)

### D 开启电源

(请参考本说明书「安装 BS-iD400」之说明)

### E 插入记忆卡

(请参考本说明书「安装 BS-iD400」之说明)

### F 打印照片

(请参考本说明书「主要功能介绍」之照片打印说明)

● 主画面介绍



● 主要功能介绍

01 照片打印

A 快速打印



选择「照片打印」，并按确认键继续。



选择「快速打印」功能；快速打印功能不允许使用者编辑照片。



选定输出的影像并按确认键或打印键开始打印。



BS-iD400 正在进行影像打印处理

## B 批量打印




选择「照片打印」，并按确认键继续。



选择「批量打印」功能，并按确认键继续。



选定输出影像，您可进行以下工作：按打印键开始打印、按确认键更改输出张数、按编辑键开始影像编辑作业\*。

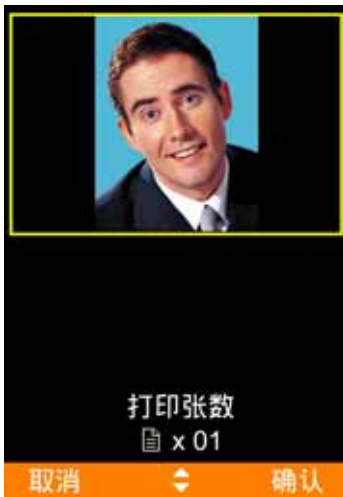

利用方向键更改影像输出张数，决定后请按确认键回到上一层画面。



影像输出张数信息将显示于右下角，您可重复执行步骤三及步骤四于其它影像上，**设定完毕请按打印键开始进行影像输出。**



BS-ID400 正在进行影像打印处理

附注：

- 有关如何编辑影像，请参考本说明书「特殊功能介绍」之说明。

## C 全部打印



选择「照片打印」，并按确认键继续。



选择「全部打印」功能，并按确认键继续。



确认打印张数，如无问题，请按确认键或打印键进行影像输出。


## 02 证照打印




选择「证照打印」，并按确认键继续。




选定证照格式并按确认键继续

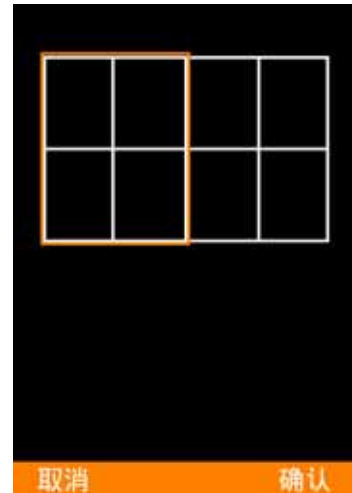

加载影像于证照格中

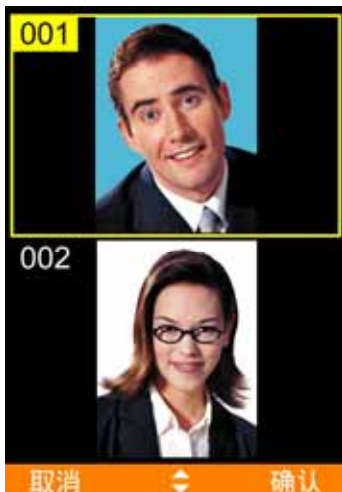

选定想要加载的影像，决定后请按确认键继续。

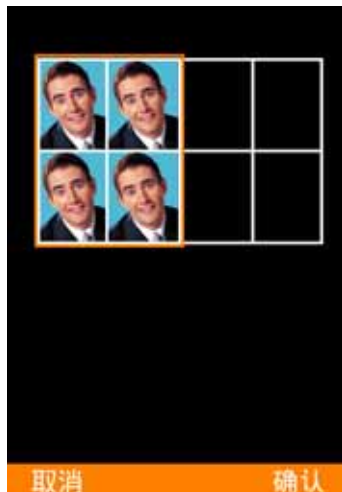

选定的影像会被加载于证照格式字段中，请重复步骤三及步骤四直到所有字段都加载影像为止。



\*当所有字段皆被加载影像后，印像机会确认影像输出张数；您可藉由方向键来改变影像张数，**决定后请按打印键开始影像输出。**

附注：

- 使用者可重新加载影像于证照格式字段，**想要重新加载影像或置换加载影像，请将影像框移动至想要更换的影像字段上，按下换图键即可重新加载影像。**


03 贴纸



选择「贴纸」，并按确认键继续。



选择贴纸样式并按确认键继续

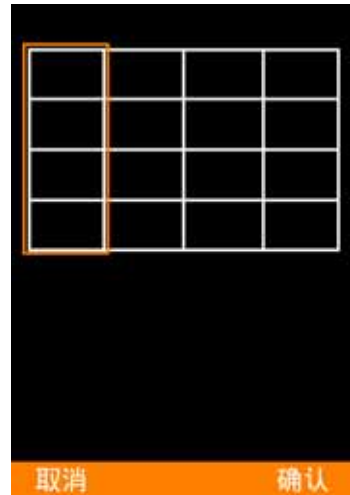

加载影像于贴纸字段



选定想要加载的影像，决定后请按确认键继续。



选定的影像会被加载于证照格式字段中，请重复步骤三及步骤四直到所有字段都加载影像为止。



\*当所有字段皆被加载影像后，印像机会确认影像输出张数；您可藉由方向键来改变影像张数，决定后请按打印键开始影像输出。

附注：


- 使用者可重新加载影像于贴纸格式字段，想要重新加载影像或置换加载影像，请将影像框移动至想要更换的影像字段上，按下换图键即可重新加载影像。



## 04 索引



选择「索引」，并按确认键继续。

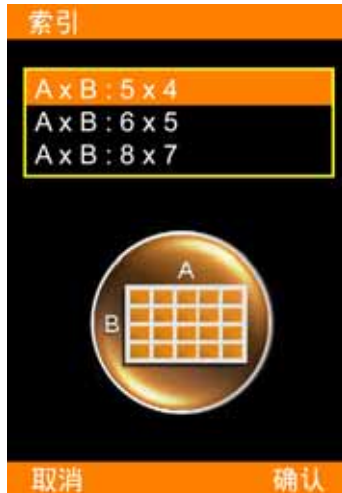

选定索引样式，并按确认键继续。




印像机会依照索引样式自动计算影像输出张数，若无问题，**请按确认键或打印键开始影像输出。**

## 05 影像装置\*



选择「影像装置」，并按确认键继续。

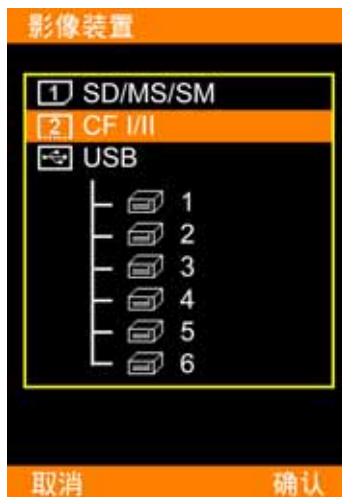

设定读取的影像来源装置



影像来源装置设定完成后，插入记忆卡时，影像来源装置会呈现于主画面中。

附注：

- 有关影像来源 (1), (2), 和 (USB) 说明，请参考「主画面介绍」之说明。
- 设定影像来源的时机为当同时有两张记忆卡应用在机台上，使用者可藉由此设定来切换影像来源装置。

## 06 设定



选择「设定」，并按确认键继续。




语言：印像机中语言选择可能因各区需求不同而有所区别。



LinkPrint：连接数字相机与印像机之后，可藉由此设定由数字相机来操控打印指令。



快速浏览：使用者可依喜好来设定影像浏览画面为 2 格预览或是 6 格预览。

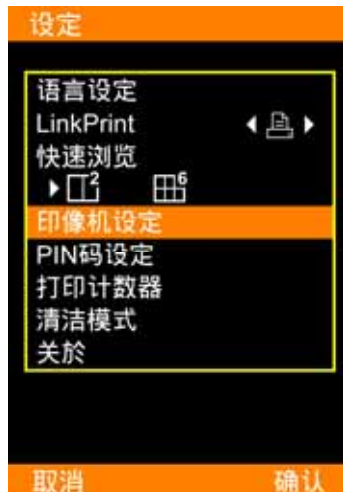


印像机设定：包括开/关 I20 功能及雾面效果、调整彩晶控制器屏幕、调整印像机打印色彩及校正影像打印输出位置等功能。



PIN 码设定：使用者可自行设定 PIN 码来保护印像机参数不会被他人所窜改。



打印计数器：BS-ID400 会自动记录所有证照打印的输出张数，使用者可自行决定是否重置打印计数器(需输入 PIN 码方可重置)。

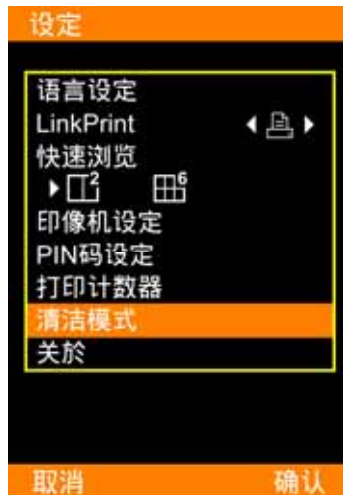

清洁模式：为了确保印像机的输出品质，请定期使用印像机专用清洁组工具。




关于：包括固件版本、控制器版本及 ColorTable 版本。

● 特殊功能介绍


01 影像调整功能



进行影像调整前，请先选定一张影像来作为影像参数调整的参考。

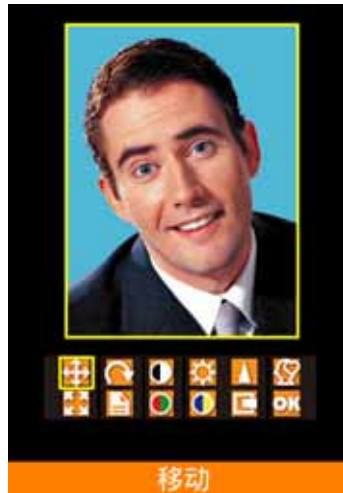


选择想要调整的影像参数：包括亮度、影像缩放、锐利度等参数。

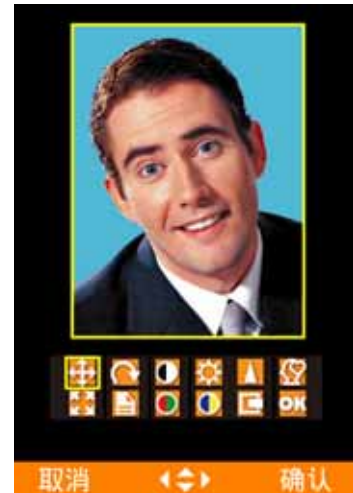

范例说明：移动。  
以上下左右方向键来调整影像的位置。



范例说明：对比  
以左、右方向键来调整影像对比参数。

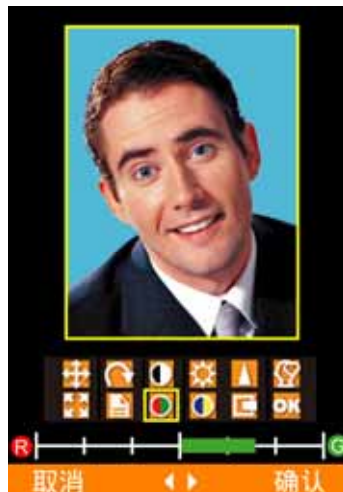

范例说明：红绿色彩值  
以左、右方向键来调整影像在红色与绿色的参数值。

## 02 液晶屏幕调整



选择「设定」，并按确认键继续。



选择「印像机设定」，并按确认键继续。



选择「液晶屏幕调整」，并按确认键继续。



选择想要调整的液晶屏幕参数。液晶屏幕调整功能仅提供对比、亮度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置等参数调整。

### 03 影像色彩设定\*



选择「设定」，并按确认键继续。




选择「印像机设定」，并按确认键继续。



选择「影像色彩设定」，并按确认键继续。



选定记忆卡中一张影像作为影像色彩调整的参考，决定后请按确认键继续。

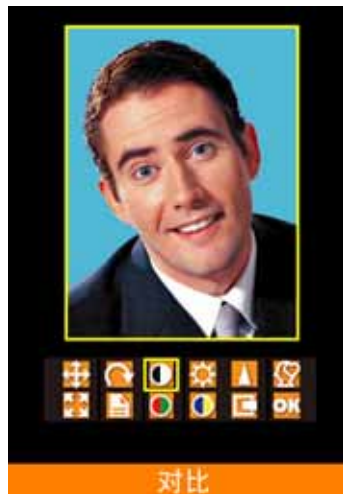

影像色彩设定功能仅提供对比、亮度、锐利度、红/绿色彩、蓝/黄色彩及位置调整等参数设定。

附注：

- 进行影像色彩设定前，请先将记忆卡插入记忆卡插槽中。



## 04 打印位置校正



选择「设定」，并按确认键继续。



选择「印像机设定」，并按确认键继续。



选择「打印位置校正」，并按确认键继续。



使用者必须放入 4x4 或 4/2/4 贴纸才能进行影像输出的位置校正。



依输出的影像结果来调整影像水平及垂直位置，分别在 A、B 两栏中输入最佳的参数值。

## 05 PIN 码设定



选择「设定」，并按确认键继续。



选择「PIN 码设定」，并按确认键继续。



开机密码：决定机台启动时是否要求输入密码。  
映像机设定：决定更改映像机设定时是否要求输入密码。



重置密码前，使用者需先输入现行密码。



设定新密码



确认新密码




当密码重置完成，映像机会显示「PIN 码变更完成」的讯息。




## 06 设定打印计数器\*



选择「设定」，并按确认键继续。

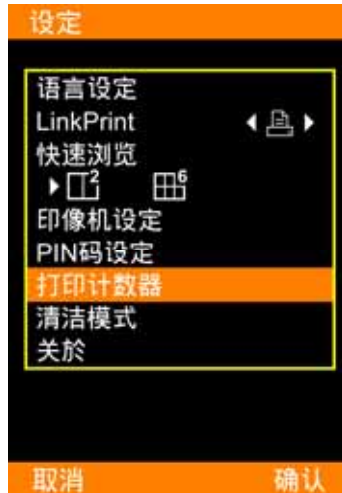

选择「打印计数器」，并按确认键继续。

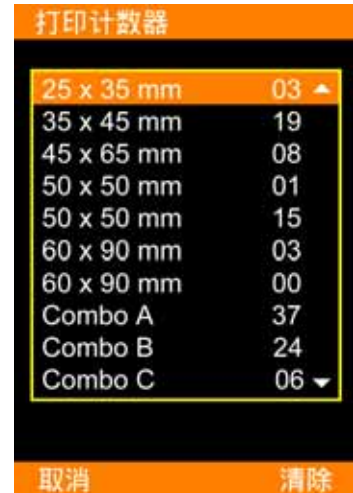

BS-ID400 会自动记录所有证照尺寸的输出张数，使用者可决定是否清除此一明细，若要清除，请按「清除」键。



在清除记录前，印像机会再次确认清除指令。


附注：

- 打印计数器仅能记录所有证照打印的张数，其它功能则不适用此功能。

## 07 清洁模式



选择「设定」，并按确认键继续。

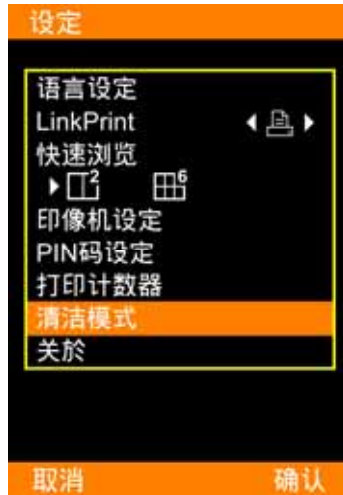


选择「清洁模式」，并按确认键继续。




在进行印像机清洁前，请先将色带自机台中移除。移除完毕，请按确认键开始清洁模式。

## 连接计算机打印工作\*


- 连接计算机与印像机

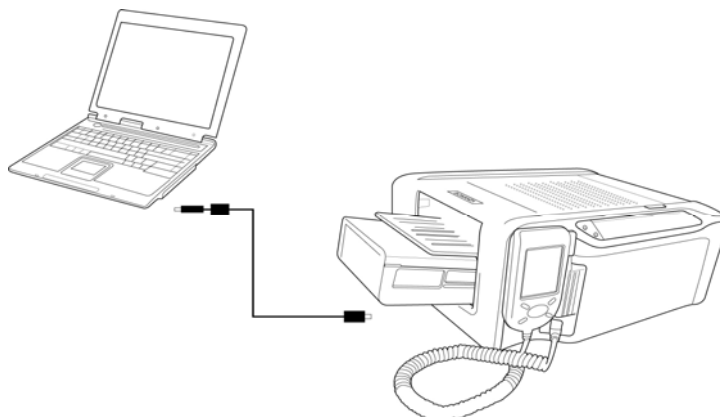

- 安装印像机驱动程序

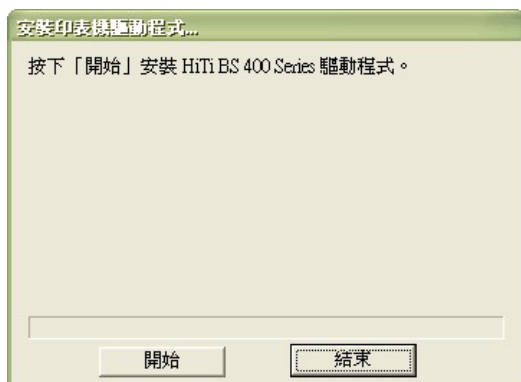

将安装光盘放入 CD/DVD 光驱中以安装印像机驱动程序。

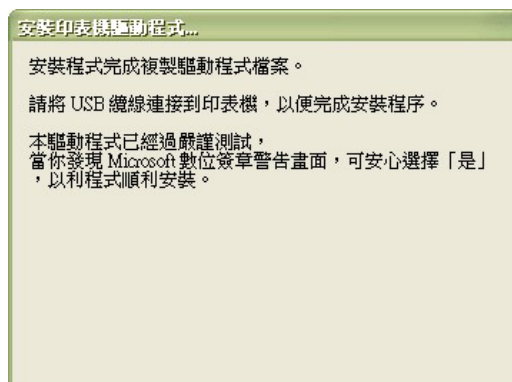

安装完毕，开启印像机电源，计算机会自动侦测到印像机。



计算机正在复制印像机需要的档案



安装完毕请按「完成」结束

- 安装 IDesiree 和 PhotoDesiree Deluxe 软件

(请参考 IDesiree 和 PhotoDesiree Deluxe 软件使用说明书)

附注：

- 本说明书仅提供如何安装印像机之说明，关于如何透过 IDesiree 或 PhotoDesiree Deluxe 软件来打印，请参考软件使用说明书。

## 故障排除\*

- 了解状态指示灯

状态	问题	故障排除
状态指示灯 频闪一次	色带门未关	● 重新打开并确保关上色带门
状态指示灯 频闪二次	找不到色带	● 取出色带并重新安装
状态指示灯 频闪三次	色带用完	● 请更换色带
状态指示灯 频闪四次	纸张用完	● 请确认纸张余量，如有需要，请补充纸张
状态指示灯 频闪五次	卡纸	● 打开色带门并将相纸从印像机中取出
状态指示灯 频闪六次	纸张类型不符	● 请使用诚研产品之专用耗材并检查纸张有妥善放入余纸匣内

附注：

- 如果上述表格无法回答您的问题，请联络我们在当地的服务中心以便迅速且确实地解决您的问题。
- 彩晶控制器在操作过程中，硬件本身会有些许的微温，此属正常现象。

## 规格表\*

- 呈妍数码印像机 BS-iD400

规格明细 \ 型号	BS-iD400
打印技术	热升华
分辨率	403 x 403 dpi (相当于喷墨 6400dpi)
显示	2.5 英寸彩晶控制器
打印范围	4 x 6 英寸 (100 x 152 mm)
纸张尺寸	4 x 7 英寸 (100 x 178 mm)
色带匣	100 张(YMCO)
进纸匣	100 张
记忆卡界面	CF I / CF II / Microdrive / SD / SM / MMC / MS / MS Pro
随插即用界面	PTP / LinkPrint / Mass Storage Devices
计算机操作界面	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Mac OS X 10.2 或以上版本
连接埠	USB 1.1 / 2.0 full speed
电源	100 ~ 240V, 50/60Hz
体积	10.6 x 6.1 x 14.3 英寸 (270 x 155 x 362 mm)
重量	9.9 磅 (约 4.5 公斤)

附注：

- 规格若有变动，恕不另行通知。



## 客服信息

- 在线支持

您可以连上诚研科技网站 [www.hiti.com](http://www.hiti.com) 以取得最新的产品信息及下载最新的驱动程序、软件或模板。

- 全球据点

### 营运总部 台湾

诚研科技股份有限公司

台北市罗斯福路二段 100 号 20 楼

电话：+886-2-23638833

传真：+886-2-23621319

网址：www.hiti.com.tw

### 营运中心 中国

诚研科技（苏州）有限公司

江苏省苏州市工业园区新庆路 58 号

电话：+86-512-82281688

传真：+86-512-82281690

网址：www.hiti.com/cn/

### North America

HiTi Digital America, Inc.

727 Brea Canyon Rd. Suite#2

Walnut, CA 91789

USA

Tel: +1-909-5940099

Fax: +1-909-5980011

Http://www.hiti.com/us/

### Europe . Russia

HiTi Digital Europe B.V.

ESP 206, 5633 AC, Eindhoven

The Netherland

Tel: +31-(0)40-2565166

Fax: +31-(0)40-2903176 (or 2903287)

Http://www.hiti.com

### Middle East . Africa

HiTi Digital, Inc. MEA

Emaar business park, bldg #2, office #426 P.O

Box 261750, Dubai-United Arab Emirates

TEL: +971-4-3674547

FAX: +971-4-3674221

Http://www.hiti.com

### India

HiTi Digital, Inc. - New Delhi Liaison Office

# 401/402, 4th floor, 96, Siddharth Building,

Nehru Place, New Delhi 110019

TEL: +91-11-4180-8191

FAX: +91-11-4180-8193

Http://www.hiti.com

### Latin America

HiTi Digital, Inc. (Mexico)

Agustín González de Cossío Str. #1 int. 202 Col.

Del Valle, C.P. 03100, Mexico City, D. F. Mexico

TEL: +52-55-50253671, +52-55-50253672

FAX: +52-55-11076206 ext. 111

http://www.hiti.com/LatinAmerica/

© 2009 HiTi Digital Inc., All Rights Reserved

[www.hiti.com](http://www.hiti.com) P/N: 39.D050I.C21