

开启或切断电源

- 开启电源
电源开关滑向“入”方向。
- 切断电源
电源开关滑向“切”方向。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 **OK**。▶ 按下 **[3]**。▶ 按下 **[6]**。▶ 按下 **[2]**。
▶ 按下 **[1]** 或 **[2]**。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **OK**。▶ 按下 **[0]**。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 **[拨号]**。
结束通话: 按下 **[挂断]**。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 **[接听]**。
调整听筒音量: 使用 **[音量上]** / **[音量下]**。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住 一秒钟以上。

- ▶ 使用 / 选择您想要编辑的项目。
- ▶ 按下 (编辑)。
- ▶ 输入数据。▶ 按下 (完了)(结束)。

● 查看名单

从待机画面:按下 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶ 使用 / 选择您查找的记录的空假名和英语行。
- ▶ 使用 / 选择记录的名字。
- ▶ 按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面:按下 。▶ 按下 (动画)(视频)。

- ▶ 按下 (拍摄)开始拍摄。
- ▶ 按下 (終了)(终止)停止拍摄。
- ▶ 按下 (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下 (II)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下 (写真)(快照)可以切换到照片模式。

● 拍摄快照


从待机画面:按下 。

- ▶ 按下 (拍摄)拍摄快照。
- ▶ 按下 (保存)(保存)储存照片。

在照片模式,按下 (动画)(视频)可以切换到视频模式。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

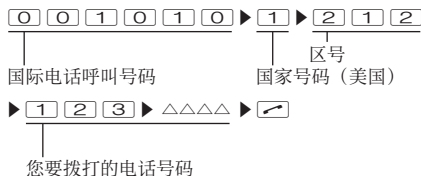

其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面:按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)