

# **GA-Z77-D3H**

# **GA-H77-D3H-MVP**

# **GA-H77-D3H**

## **使用手册**

Rev. 1002

12MSC-Z77D3H-1002R

## Declaration of Conformity

We, Manufacturer  
G.B.T. Technology Trading GmbH  
Bullenkoppl 16, 22047 Hamburg, Germany

(description of the apparatus, its system designation to which it refers)

Model number:

GA-Z77-D3H/GA-H77-D3H/M/P/GA-H77-D3H

(reference to the specification under which conformity is declared)  
in accordance with the EMC Directive 2004/109/E

EN 55011  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of radio transmitting apparatus (ISM) high frequency equipment

EN 1000-3-2  
 EN 1000-3-3

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

EN 55013  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment

EN 5074

Information Technology equipment/immunity characteristics/Limits and methods of measurement

EN 55014-1  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of portable tools and similar electrical apparatus

EN 50082-1  
 EN 50082-2

Generic immunity standard Part 1: Residential, commercial and light industry  
Generic immunity standard Part 2: Industrial environment

EN 55015  
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaires

EN 55014-2

Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus

EN 55020  
Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment

EN 50091-2

EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)

EN 55022

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

DIN VDE 0885  
 part 10  
 part 15

CE marking

(CE conformity marking)

EN 60085

Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

EN 60950

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

EN 60335

Safety of household and similar electrical appliances

EN 50091-1

General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: *Timmy Huang*

(Stamp)

Date: Feb. 8, 2012

Name: Timmy Huang

## DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A)

Address: 17388 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-Z77-D3H/  
GA-H77-D3H  
GA-H77-D3H-MVP

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109

(a), Class B Digital Device

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: *Eric Lu*

Date: Feb. 8, 2012

## 版权

© 2012年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

## 责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

## 产品使用手册类别简介

为了协助您使用技嘉主板，我们设计了以下类别的使用手册：


- 如果您要快速安装，可以参考包装内所附的【硬件安装指南】。
- 如果您要了解产品详细规格数据，请仔细阅读【使用手册】。

产品相关信息，请至网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

## 产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时，请注意产品版本的标示。

范例：

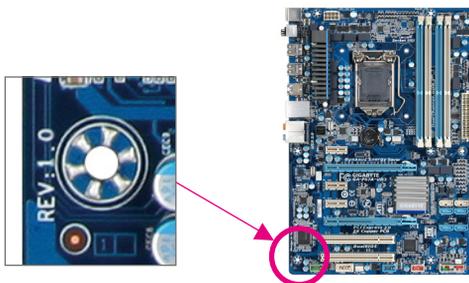

# 目录

清点配件 .....	6
选购配件 .....	6
GA-Z77-D3H/GA-H77-D3H-MVP/GA-H77-D3H主板配置图 .....	7
GA-Z77-D3H/GA-H77-D3H-MVP/GA-H77-D3H主板功能框图 .....	8
第一章 硬件安装 .....	9
1-1 安装前的注意事项 .....	9
1-2 产品规格 .....	10
1-3 安装中央处理器及散热风扇 .....	13
1-3-1 安装中央处理器(CPU) .....	13
1-3-2 安装散热风扇 .....	15
1-4 安装内存条 .....	16
1-4-1 双通道内存技术 .....	16
1-4-2 安装内存条 .....	17
1-5 安装介面卡 .....	18
1-6 后方设备插座介绍 .....	19
1-7 插座及跳线介绍 .....	21
第二章 BIOS 程序设置 .....	31
2-1 开机画面 .....	32
2-2 BIOS设定程序主画面 .....	33
2-3 M.I.T. (频率/电压控制) .....	35
2-4 System (系统) .....	45
2-5 BIOS Features (BIOS功能设定) .....	46
2-6 Peripherals (集成外设) .....	48
2-7 Power Management (省电功能设定) .....	52
2-8 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序) .....	54

第三章 驱动程序安装 .....	55
3-1 芯片组驱动程序 .....	55
3-2 软件应用程序 .....	56
3-3 技术支持(说明) .....	56
3-4 与技嘉联系 .....	57
3-5 系统信息 .....	57
3-6 Download Center (下载中心) .....	58
3-7 New Program (新程序) .....	58
第四章 独特功能介绍 .....	59
4-1 Xpress Recovery2 (一键还原2)介绍 .....	59
4-2 BIOS更新方法介绍 .....	62
4-2-1 如何使用Q-Flash (BIOS快速刷新)更新BIOS .....	62
4-2-2 如何使用@BIOS (BIOS在线更新)更新BIO .....	65
4-3 EasyTune 6介绍 .....	66
4-4 Q-Share (极速共享)介绍 .....	67
4-5 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介绍 .....	68
4-6 Auto Green介绍 .....	69
4-7 Intel Rapid Start技术介绍 .....	70
4-8 Intel Smart Connect Technology介绍 .....	72
4-9 Intel Smart Response介绍 .....	74
第五章 附录 .....	77
5-1 如何构建Serial ATA硬盘 .....	77
5-1-1 设定SATA控制器模式 .....	77
5-1-2 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统 .....	85
5-2 音频输入/输出设定介绍 .....	90
5-2-1 2 / 4 / 5.1 / 7.1声道介绍 .....	90
5-2-2 S/PDIF输出设定 .....	92
5-2-3 麦克风录音设定 .....	93
5-2-4 录音机使用介绍 .....	95
5-3 疑难排解 .....	96
5-3-1 问题集 .....	96
5-3-2 故障排除 .....	97
5-3-3 管理声明 .....	99

## 清点配件


- GA-Z77-D3H、GA-H77-D3H-MVP或GA-H77-D3H主板- 1片
- 驱动程序光盘- 1片
- 使用手册- 1本
- 硬件安装指南- 1本
- SATA 6Gb/s排线- 2条
- SATA 3Gb/s排线- 2条
- 后方I/O设备挡板铁片- 1个

上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

## 选购配件


- 2端口USB 2.0扩展挡板 (料号：12CR1-1UB030-5\*R)
- 2端口SATA电源排线 (料号：12CF1-2SERPW-0\*R)
- 串行端口扩展挡板 (料号：12CF1-1CM001-3\*R)
- 3.5寸前置扩展面板 (内含2个USB 3.0/2.0连接端口) (料号：12CR1-FPX582-0\*R)

# GA-Z77-D3H/GA-H77-D3H-MVP/GA-H77-D3H主板配置图

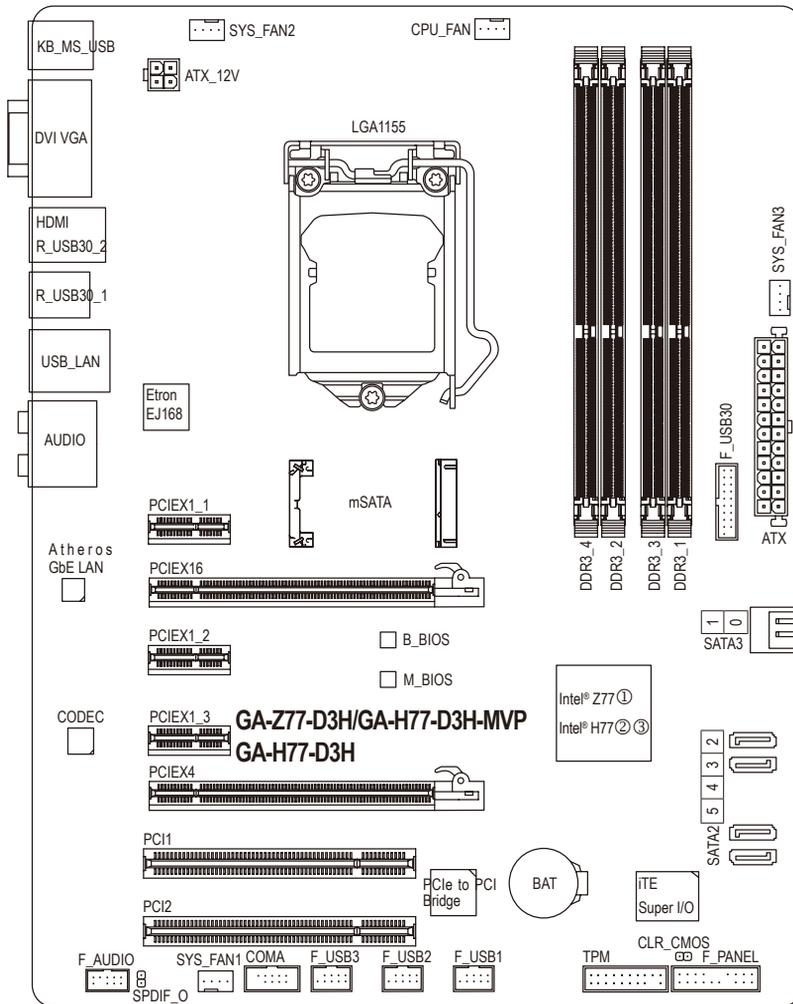

- ① 只有GA-Z77-D3H支持此功能。
- ② 只有GA-H77-D3H-MVP支持此功能。
- ③ 只有GA-H77-D3H支持此功能。

# GA-Z77-D3H/GA-H77-D3H-MVP/GA-H77-D3H主板功能框图

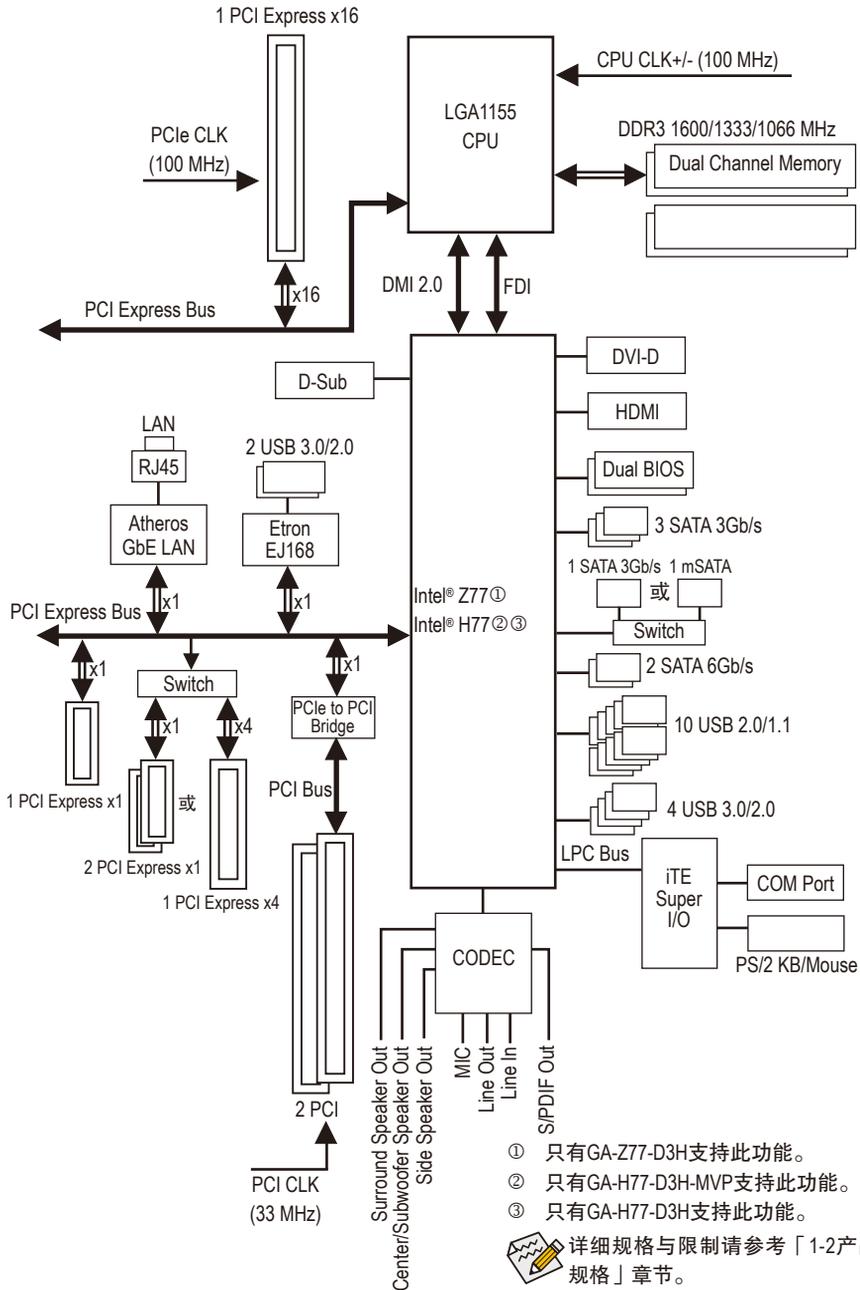

# 第一章 硬件安装

## 1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。

## 1-2 产品规格

 中央处理器 (CPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>支持LGA1155插槽处理器: Intel® Core™ i7处理器 / Intel® Core™ i5处理器 / Intel® Core™ i3处理器 / Intel® Pentium®处理器 / Intel® Celeron®处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)</li><li>L3高速缓存取决于CPU</li></ul>
 芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel® Z77①/Intel® H77②③ 高速芯片组</li></ul>
 内存	<ul style="list-style-type: none"><li>4个1.5V DDR3 DIMM插槽, 最高支持到32 GB<ul style="list-style-type: none"><li>* 由于Windows 32-bit操作系统的限制, 若安装超过4 GB的实际内存时, 实际上显示的内存容量将少于4 GB。</li></ul></li><li>支持双通道内存技术</li><li>支持DDR3 1600/1333/1066 MHz<ul style="list-style-type: none"><li>* 支持DDR3 1600 MHz需搭配22nm (Ivy Bridge) CPU。②③</li></ul></li><li>支持non-ECC内存</li><li>支持Extreme Memory Profile (XMP)内存<ul style="list-style-type: none"><li>* 支持XMP功能需搭配22nm (Ivy Bridge) CPU。②③</li></ul></li></ul> <p>(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)</p>
 显示功能	<ul style="list-style-type: none"><li>内建于有显示功能的处理器:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1个D-Sub插座</li><li>- 1个DVI-D插座, 可支持至最高1920x1200的分辨率<ul style="list-style-type: none"><li>* 此DVI-D插座不支持转接为D-Sub的功能。</li></ul></li><li>- 1个HDMI插座, 可支持至最高1920x1200的分辨率</li></ul></li></ul>
 音频	<ul style="list-style-type: none"><li>内建VIA VT2021芯片</li><li>支持High Definition Audio</li><li>支持2/4/5.1/7.1声道</li><li>支持S/PDIF输出</li></ul>
 网络	<ul style="list-style-type: none"><li>内建Atheros GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none"><li>1个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格(PCIEX16) (PCIEX16插槽支持PCI Express 3.0)<ul style="list-style-type: none"><li>* 为发挥显卡最大性能, 安装一张显卡时务必安装至PCIEX16插槽。</li><li>* 支持PCI Epress 3.0需搭配22nm (Ivy Bridge) CPU。</li></ul></li><li>1个PCI Express x16插槽, 支持x4运行规格(PCIEX4)<ul style="list-style-type: none"><li>* 由于PCIEX1_2/3与PCIEX4插槽共享频宽, 所以当PCIEX4插槽安装了PCIe x4规格以上的扩展卡时, PCIEX1_2/3插槽将无法使用。</li></ul></li><li>3个PCI Express x1插槽 (PCIEX4/PCIEX1插槽支持PCI Express 2.0)</li><li>2个PCI 插槽</li></ul>
 多重显示技术	<ul style="list-style-type: none"><li>支持AMD CrossFireX™技术<ul style="list-style-type: none"><li>* 当启动AMD CrossFireX™时, PCIEX16插槽最高以x4频宽运行。</li></ul></li></ul>

① 只有GA-Z77-D3H支持此功能。

② 只有GA-H77-D3H-MVP支持此功能。

③ 只有GA-H77-D3H支持此功能。

	储存设备介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建于芯片组： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2个SATA 6Gb/s插座(SATA3 0、SATA3 1), 可连接2个SATA 6Gb/s设备</li> <li>- 4个SATA 3Gb/s插座(SATA2 2~SATA2 5), 可连接4个SATA 3Gb/s设备</li> <li>- 1个mSATA插座 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 当mSATA插座已安装固态硬盘时, SATA2_5插座将无法使用</li> </ul> </li> <li>- 支持RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能 <ul style="list-style-type: none"> <li>* SATA 6Gb/s插座与SATA 3Gb/s插座混用构建RAID功能时, 性能将依连接的设备而定。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建于芯片组： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 最多支持4个USB 3.0/2.0连接端口(2个在后方面板, 2个需经由排线从主板内USB插座接出) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 在操作系统Windows XP中Intel USB 3.0只支持USB 2.0传输速度。</li> </ul> </li> <li>- 最多支持10个USB 2.0/1.1连接端口(4个在后方面板, 6个需经由排线从主板内USB插座接出)</li> </ul> </li> <li>◆ 内建于Etron EJ168芯片： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 最多支持2个USB 3.0/2.0连接端口在后方面板</li> </ul> </li> </ul>
	内接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个24-pin ATX主电源插座</li> <li>◆ 1个4-pin ATX 12V电源插座</li> <li>◆ 2个SATA 6Gb/s插座</li> <li>◆ 4个SATA 3Gb/s插座</li> <li>◆ 1个mSATA插座</li> <li>◆ 1个CPU风扇插座</li> <li>◆ 3个系统风扇插座</li> <li>◆ 1个前端控制面板插座</li> <li>◆ 1个前端音频插座</li> <li>◆ 1个S/PDIF输出插座</li> <li>◆ 1个USB 3.0/2.0插座</li> <li>◆ 3个USB 2.0/1.1插座</li> <li>◆ 1个串行端口插座</li> <li>◆ 1个清除CMOS数据针脚</li> <li>◆ 1个安全加密模块(TPM)插座</li> </ul>
	后方面板设备连接插座	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1个PS/2键盘/鼠标插座</li> <li>◆ 1个D-Sub插座</li> <li>◆ 1个DVI-D插座</li> <li>◆ 1个HDMI插座</li> <li>◆ 4个USB 2.0/1.1连接端口</li> <li>◆ 4个USB 3.0/2.0连接端口</li> <li>◆ 1个RJ-45端口</li> <li>◆ 1个S/PDIF光纤输出插座</li> <li>◆ 5个音频接头(中央及重低音输出、后喇叭输出、侧喇叭输出/音频输入、音频输出、麦克风)</li> </ul>
	I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 内建iTE I/O 控制芯片</li> </ul>

	硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 系统电压检测</li> <li>◆ CPU/系统温度检测</li> <li>◆ CPU/系统风扇转速检测</li> <li>◆ CPU过温警告</li> <li>◆ CPU/系统风扇故障警告</li> <li>◆ CPU/系统智能风扇控制</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* 是否支持CPU/系统智能风扇控制功能会依不同的CPU/系统散热风扇而定。</p>
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2个64 Mbit flash</li> <li>◆ 使用经授权AMI EFI BIOS</li> <li>◆ 支持DualBIOS™</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a</li> </ul>
	附加工具程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持@BIOS (BIOS在线更新)</li> <li>◆ 支持Q-Flash (BIOS快速刷新)</li> <li>◆ 支持Xpress Install (一键安装)</li> <li>◆ 支持Xpress Recovery2 (一键还原2)</li> <li>◆ 支持EasyTune</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持eXtreme Hard Drive (X.H.D)</li> <li>◆ 支持Auto Green</li> <li>◆ 支持ON/OFF Charge</li> <li>◆ 支持Q-Share (极速共享)</li> <li>◆ 支持3D Power</li> <li>◆ 支持EZ Setup</li> </ul>
	附赠软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (OEM版本)</li> <li>◆ Intel® Rapid Start Technology</li> <li>◆ Intel® Smart Connect Technology</li> <li>◆ Intel® Smart Response Technology</li> <li>◆ LucidLogix Virtu MVP①②</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">* 请确认显示器的接头已连接至后方面板的内建显示输出插座。</p>
	操作系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 支持Microsoft® Windows 7/XP</li> </ul>
	规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATX规格; 30.5cm x 24.4cm</li> </ul>

\* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

① 只有GA-Z77-D3H支持此功能。

② 只有GA-H77-D3H-MVP支持此功能。

## 1-3 安装中央处理器及散热风扇




在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。  
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成毁损。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU会无法放入CPU插槽内(或是确认CPU两侧的凹角位置及CPU插槽上的凸角位置)。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的毁损。
- 请依据您的CPU规格来设定频率, 我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围, 因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设定。

### 1-3-1 安装中央处理器(CPU)

A. 请先确认主板上的CPU插槽凸角位置及CPU的凹角位置。

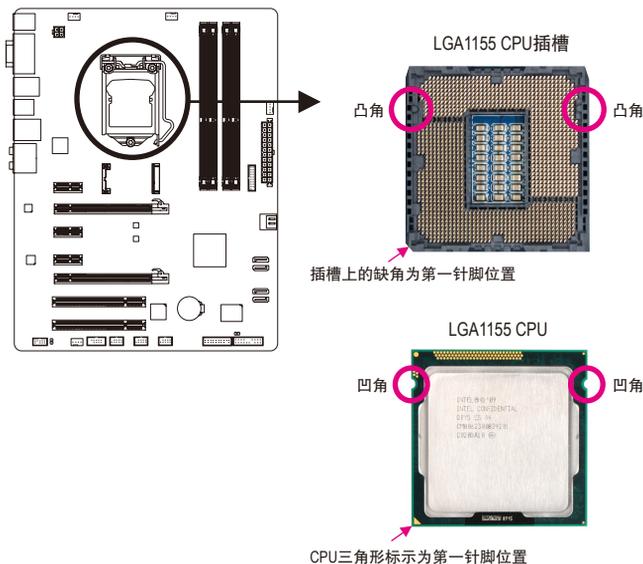

B. 请依下列步骤将CPU正确地安装于主板的CPU插槽内。




**安装CPU前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成CPU的损坏。**



**步骤一：**

手指轻轻按压CPU插槽拉杆的扳手并将它向外侧推开。接着再将CPU插槽拉杆向上完全拉起，CPU插槽上的金属上盖也会一起翻起。

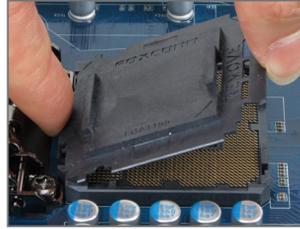


**步骤二：**

依图示移除CPU插槽的保护盖。先以食指按压保护盖的后端，再使用拇指将保护盖的前端(靠近"REMOVE"标示处)向上扳起即可移除。(请勿触摸CPU插槽的接触点。为保护CPU插槽，没有安装CPU时，请将保护盖放回CPU插槽。)



**步骤三：**

以拇指及食指拿取CPU，将CPU的第一针脚位置(三角形标示)对齐CPU插槽上的第一针脚缺角处(或是将CPU上的凹角对齐插槽上的凸角)轻轻放入。

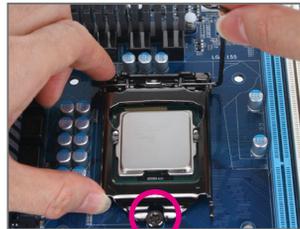


**步骤四：**

确定CPU安装正确后，先以一手扶住插槽拉杆，另一手将金属上盖盖回，盖回时请确认金属上盖前端的凹处已对准前方螺丝柱的下方。



**步骤五：**

盖回金属上盖后，将插槽拉杆向下压回扣住。

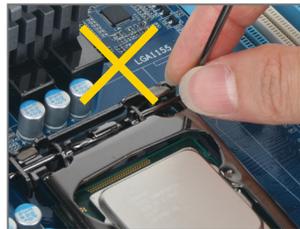

**注意！**

使用插槽拉杆时，请拿取其扳手处，勿拿取其根部位置。

### 1-3-2 安装散热风扇


请依下列步骤将CPU散热风扇正确地安装于CPU上。(此范例为Intel®盒装风扇)



**步骤一：**  
在已安装完成的CPU上均匀涂抹一层适量的散热膏。




**步骤二：**  
安装前，请先确认公插销上的箭头方向(顺着公插销上的箭头方向 ↻ 旋转为移除方向；反之，则为安装方向)。

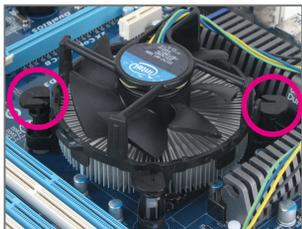

**步骤三：**  
将散热风扇的四个插销对准主板上的四个CPU散热风扇脚座孔位，就定位时请同时将斜对角的两个插销用力向下压。



**步骤四：**  
按下插销后会听到‘喀啦’声，此时请确定公插销与母插销顶点紧密结合。(详细安装步骤请参考散热风扇的使用手册。)

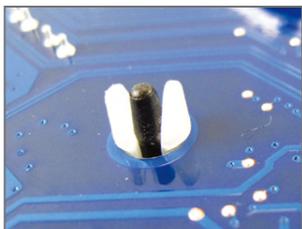

**步骤五：**  
完成安装后请检查主板背面，插销脚座若如上图所示，即表示安装正确。



**步骤六：**  
最后将散热风扇的电源线插入主板上的CPU散热风扇电源插座(CPU\_FAN)，即完成CPU散热风扇的安装。



若要将散热风扇自CPU上移除时请小心操作，因为散热风扇与CPU间的散热膏或散热胶带可能会粘住CPU，若移除时不当操作可能因此损坏CPU。

## 1-4 安装内存条



在开始安装内存条前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围，建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。  
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。
- 内存条有防呆设计，若插入的方向错误，内存条就无法安装，此时请立刻更改插入方向。


### 1-4-1 双通道内存技术

此主板配置4个DDR3内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后，BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时，内存前端总线的频宽会增加为原来的两倍。

4个DDR3内存条插槽分为两组通道(Channel)：

▶▶通道A (Channel A)：DDR3\_4，DDR3\_2 (插槽4及插槽2)

▶▶通道B (Channel B)：DDR3\_3，DDR3\_1 (插槽3及插槽1)

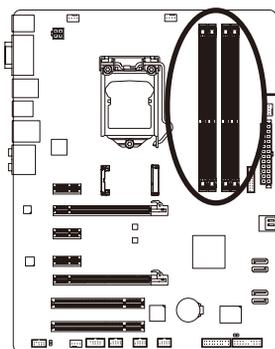

▶▶可启动双通道内存的组合如下表：

	DDR3_4	DDR3_2	DDR3_3	DDR3_1
2支内存条	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4支内存条	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS


(SS：单面，DS：双面，--：没有安装内存)

由于CPU的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存条时需注意以下说明：


1. 如果只安装一支DDR3内存条，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支DDR3内存条，建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)，并将其安装于相同颜色的DDR3插槽内。为发挥最大性能，如果要安装两支DDR3内存条启动双通道内存技术，建议安装至DDR3\_1及DDR3\_2插槽。

## 1-4-2 安装内存条

 安装内存条前，请再次确认电源是关闭的，以避免造成内存的损坏。DDR3与DDR2并不兼容亦不兼容于DDR，安装前请确认是否为DDR3内存条。

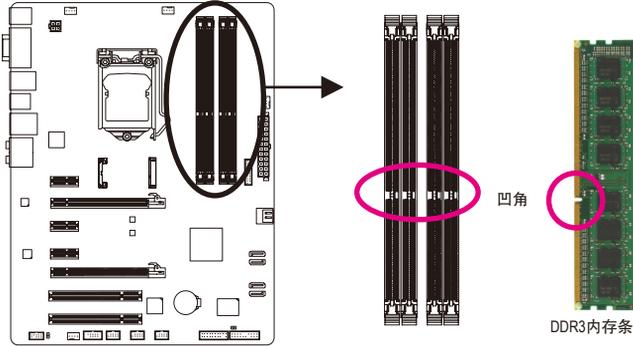


DDR3内存条上有一个凹角，只能以一个方向安装至内存条插槽内。请依下列步骤将内存条正确地安装于主板的内存插槽内。

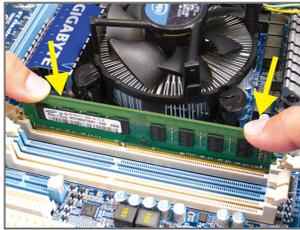

### 步骤一：

确定好内存条的方向后，扳开内存条插槽两侧的卡扣，将内存条放入插槽，双手按在内存条上边两侧，以垂直向下平均施力的方式，将内存条向下压入插槽。

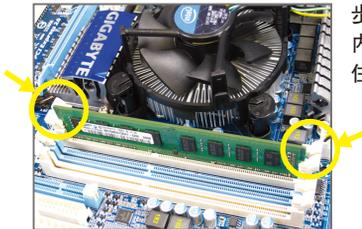

### 步骤二：


内存若确实地压入插槽内，两旁的卡扣便会自动向内卡住内存条，并予以固定。

## 1-5 安装介面卡



在开始安装介面卡前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的介面卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读介面卡的使用手册。
- 在安装介面卡之前，请务必将电源关闭，以免造成毁损。

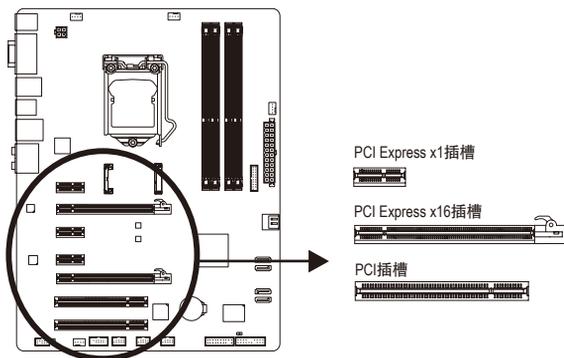

请依下列步骤将介面卡正确地安装于主板的介面卡插槽内：

1. 先找到正确规格的介面卡插槽，再移除电脑机箱背面、插槽旁的金属挡板。
2. 将介面卡对齐插槽，垂直地向下压入插槽内。
3. 请确定介面卡的金手指已完全插入插槽内。
4. 将介面卡的金属挡板以螺丝固定于机箱内。
5. 安装完所有的介面卡后，再将电脑机箱盖上。
6. 开启电源，若有必要请至BIOS中设定各介面卡相关的设定。
7. 在操作系统中安装介面卡所附的驱动程序。

范例：安装/移除PCI Express显卡




- 安装显卡：  
以双手按在显卡上边两侧，垂直向下地将显卡插入PCI Express插槽中。请确认显卡与PCI Express插槽完全密合且不会左右摇晃。



- 移除显卡：  
将PCI Express插槽尾端的卡扣向内压，即可移除显卡。

## 1-6 后方设备插座介绍

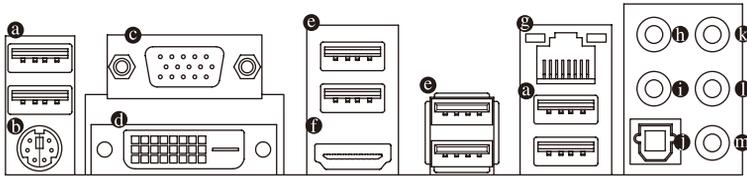

### a USB 2.0/1.1连接端口

此连接端口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

### b PS/2 键盘/鼠标插座

连接PS/2键盘或鼠标至此插座。

### c D-Sub插座

此插座支持15-pin的D-Sub接头，您可以连接支持D-Sub接头的显示器至此插座。

### d DVI-D插座<sup>(注)</sup>

此插座支持DVI-D规格并且可支持最高至1920x1200的分辨率(实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同)，您可以连接支持DVI-D接头的显示器至此插座。

### e USB 3.0/2.0连接端口

此连接端口支持USB 3.0规格，并可兼容于USB 2.0/1.1规格。您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘…等。

### f HDMI 插座

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频/声音传输介面，可以传播未经压缩的音频信号及视频信号。此插座可兼容于HDCP规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音频信号格式，最高可支持192KHz/24bit 8-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接头的显示器至此插座。HDMI技术最高可支持至1920x1200的分辨率，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装HDMI设备后，请将音频播放的预设设备设为HDMI(此选项名称会因不同操作系统而有不同，下图说明以Windows 7操作系统为例)。



在Windows 7进入此选单，请在开始>控制面板>硬件和音频>声音>播放，将「Intel(R)显示器音频」设为预设值。


(注) 此DVI-D插座不支持转换为D-Sub的功能。

## 内建显示功能双显示器组合：

此主板内建三种视频信号输出接头：D-Sub、DVI-D及HDMI。仅在操作系统中才支持双显示器组合，BIOS设定程序及开机自我测试(POST)阶段则不支持。

### ⑨ 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

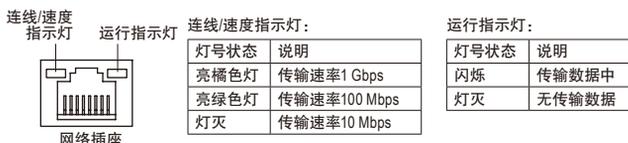

### ⑩ 中央及重低音输出(橘色)

此插孔在5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供中央及重低音声道输出。

### ⑪ 后喇叭输出(黑色)

此插孔在5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供后置环绕声道输出。

### ⑫ S/PDIF光纤输出插座

此插座提供数字音频输出至具有光纤传输功能的音频系统，使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数字输入插座。

### ⑬ 音频输入(蓝色)

此插孔预设值为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

### ⑭ 音频输出(绿色)

此插孔预设值为音频输出孔。在使用耳机或2声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

### ⑮ 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。




音频插孔除了可支持预设值所指定的设备外，也可以通过软件来改变插孔定义，支持不同的音频设备类型，若要连接侧喇叭，需经由音频软件将其它音频孔设为侧喇叭功能。唯独麦克风仍必须连接至预设的麦克风插孔才有作用。详细的软件设定请参考第五章 - 「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

## 1-7 插座及跳线介绍

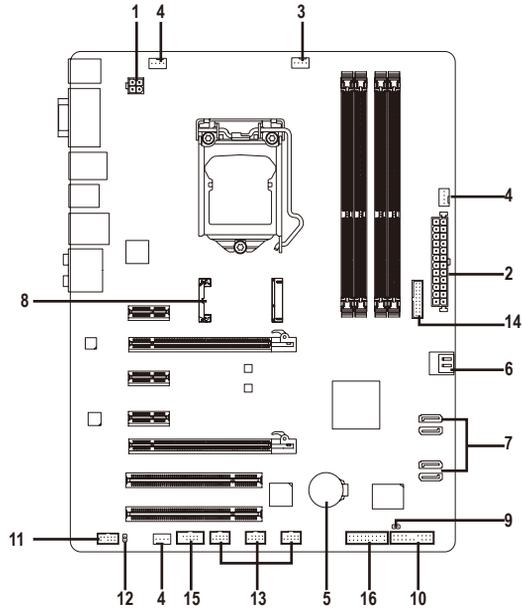

1) ATX_12V	9) CLR_CMOS
2) ATX	10) F_PANEL
3) CPU_FAN	11) F_AUDIO
4) SYS_FAN1/2/3	12) SPDIF_O
5) BAT	13) F_USB1/F_USB2/F_USB3
6) SATA3 0/1	14) F_USB30
7) SATA2 2/3/4/5	15) COMA
8) mSATA	16) TPM



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的毁损。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。



## 1/2) ATX\_12V/ATX (2x2-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。




为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。

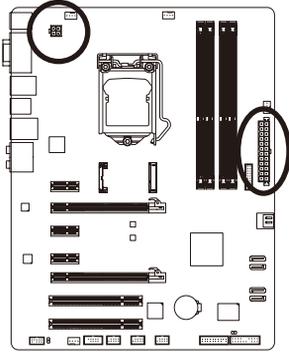

ATX\_12V:

接脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V





ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	23	+5V (仅供2x12-pin的电源接头使用)
12	3.3V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	24	接地脚 (仅供2x12-pin的电源接头使用)

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/SYS\_FAN3 (散热风扇电源插座)

此主板的散热风扇电源接头为4-pin。电源接头皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热性能。

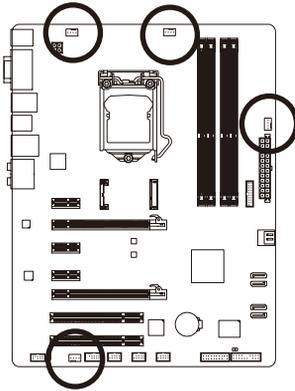

CPU\_FAN:

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS\_FAN1:

接脚	定义
1	接地脚
2	+12V /速度控制脚
3	转速检测脚
4	保留

SYS\_FAN 2/3:



接脚	定义
1	接地脚
2	+12V
3	转速检测脚
4	速度控制脚



- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免CPU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致CPU烧毁或是系统死机。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

### 5) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS数据(例如：日期及BIOS设定)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的数据错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。

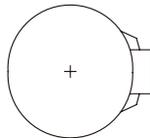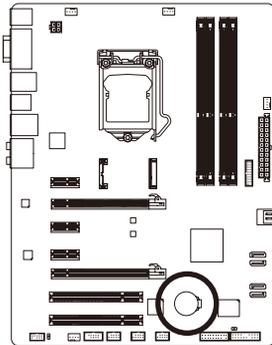

您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据:


- 请先关闭电脑，并拔除电源线。
- 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
- 再将电池装回。
- 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

## 6) SATA3 0/1 (SATA 6Gb/s插座, 由Intel Z77/H77芯片组控制)



这些SATA插座支持SATA 6Gb/s规格, 并可兼容于SATA 3Gb/s及SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备(请使用所附的6Gb/s排线)。SATA3 0/1插座可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列(构建RAID 5及RAID 10必须搭配「SATA2 2/3/4/5」及mSATA插座)<sup>(注)</sup>, 若您要构建RAID, 请参考第五章 - 「如何构建Serial ATA硬盘」的说明。

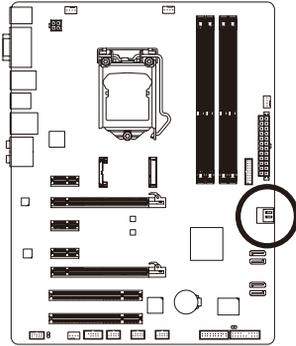

引脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚

## 7) SATA2 2/3/4/5 (SATA 3Gb/s插座, 由Intel Z77/H77芯片组控制)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格, 并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备(请使用所附的3Gb/s排线)。通过Intel Z77/H77芯片组可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10磁盘阵列, 若您要构建RAID, 请参考第五章 - 「如何构建Serial ATA硬盘」的说明。

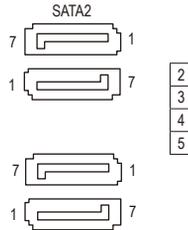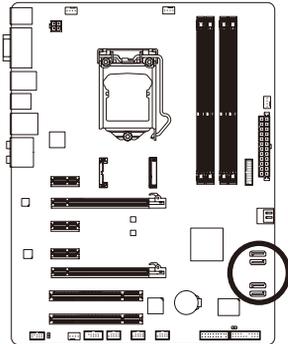

引脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚




- 若要构建RAID 0或是RAID 1, 最少须准备两个硬盘。若使用两个以上的硬盘, 硬盘总数需为偶数。
- 若要构建RAID 5, 最少须准备三个硬盘(硬盘总数不限偶数)。
- 若要构建RAID 10, 须准备四个硬盘。

(注) SATA 6Gb/s插座与SATA 3Gb/s插座混用构建RAID功能时, 性能将依连接的设备而定。


### 8) mSATA (固态硬盘插座, 由Intel Z77/H77芯片组控制)

mSATA插座支持SATA 3Gb/s规格, 一个mSATA插座只能连接一个固态硬盘, 当mSATA插座已安装固态硬盘时, SATA2 5插座将无法使用。

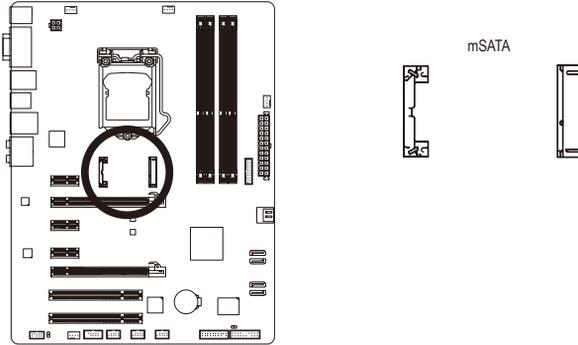

### 9) CLR\_CMOS (清除CMOS数据功能接脚)


利用此接脚可以将主板的CMOS数据(例如: 日期及BIOS设定)清除, 恢复出厂设定值。如果您要使用清除CMOS数据时, 请使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。

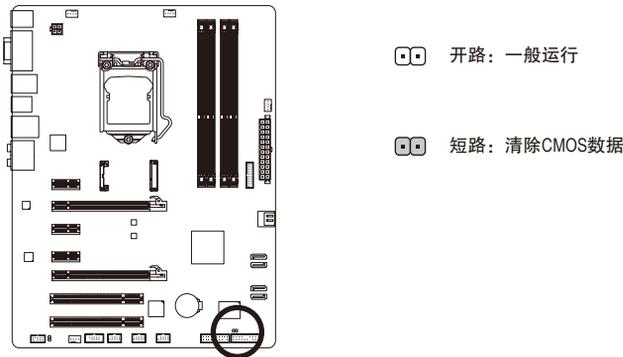

- 清除CMOS数据前, 请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章-「BIOS程序设置」的说明)。

## 10) F\_PANEL (前端控制面板接脚)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此接脚。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。

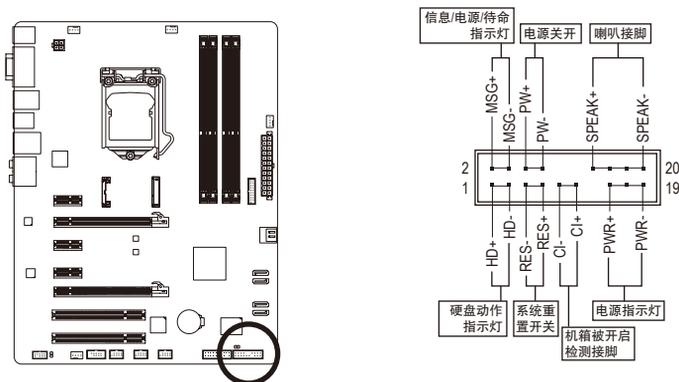

- **MSG/PWR** – 信息/电源/待命指示灯(黄色/紫色):

系统状态	灯号
S0	灯亮
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入待命(S1)模式时，指示灯呈现闪烁；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

- **PW** – 电源开关(红色):

连接至电脑机箱前面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」-「Power Management」的说明)。

- **SPEAK** – 喇叭接脚(橘色):

连接至电脑机箱前面板的喇叭。系统会以不同的响声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一响声；若开机发生异常时，则会有不同长短的响声。

- **HD** – 硬盘动作指示灯(蓝色):

连接至电脑机箱前面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

- **RES** – 系统重置开关(绿色):

连接至电脑机箱前面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

- **Cl** – 电脑机箱被开启检测接脚(灰色):


连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

## 11) F\_AUDIO (前端音频插座)

此前端音频插座可以支持HD (High Definition, 高保真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。

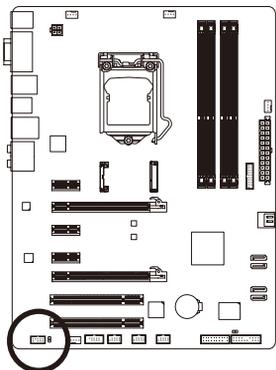

HD 接头定义：

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚

AC'97接头定义：

接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用




- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块，若您要以AC'97音频模块来输出音频时，请参考第五章 - 「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前方面板为HD音频模块而要关闭后方的音频输出功能时，请参考第五章 - 「2/4/5.1/7.1声道介绍」的说明。
- 有部份市售机箱的前方音频连接线并非模块化，而各机箱的音频连接线定义或有不同，如何连接请洽机箱制造商。

## 12) SPDIF\_O (S/PDIF输出插座)

此插座提供输出S/PDIF数字信号的功能，可连接数字音频信号连接线(由介面卡提供)将数字音频信号由主板输出至特定的显卡或声卡。举例来说，若要将HDMI显示器连接至显卡，有的显卡必须通过数字音频信号连接线将数字音频信号由主板输出至该显卡，以便HDMI显示器在输出视频的同时亦输出数字音频。



关于如何连接您的数字音频信号连接线，请仔细阅读介面卡的使用手册。

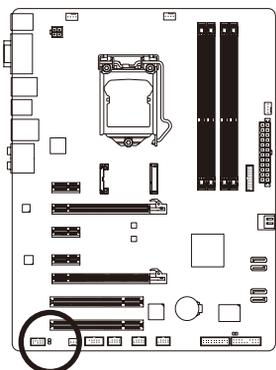

接脚	定义
1	SPDIFO
2	接地脚

### 13) F\_USB1/F\_USB2/F\_USB3 (USB 2.0/1.1连接端口扩展插座)



此插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

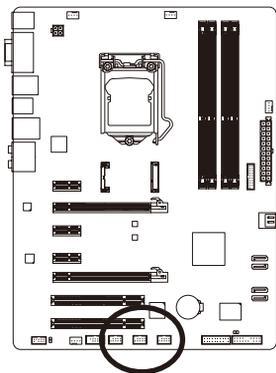

接脚	定义
1	电源 (5V)
2	电源 (5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	接地脚
8	接地脚
9	无接脚
10	无作用

### 14) F\_USB30 (USB 3.0/2.0连接端口扩展插座)

此插座支持USB 3.0/2.0规格并且可以接出两个USB连接端口。若要选购内含2个USB 3.0/2.0连接端口的3.5寸前置扩展面板，您可以联系当地代理商购买。

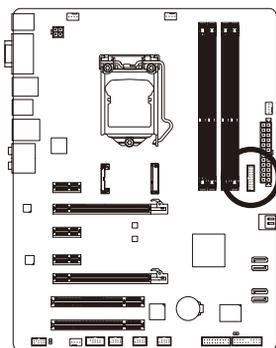



接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	接地脚
4	接地脚	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	接地脚
7	接地脚	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	无作用	20	无接脚



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB 2.0/1.1连接端口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的毁损。

### 15) COMA (串行端口扩展挡板插座)



通过串行端口扩展挡板可以接出一组串行端口。串行端口扩展挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。

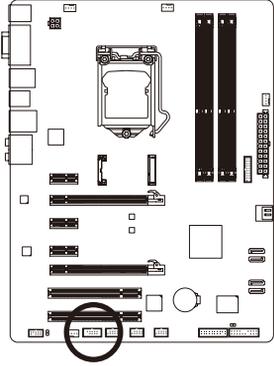

接脚	定义
1	ND CD -
2	NS IN
3	NS OUT
4	ND TR -
5	接地脚
6	NDS R -
7	NR TS -
8	NCT S -
9	NR I -
10	无接脚

### 16) TPM (安全加密模块连接插座)

您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。

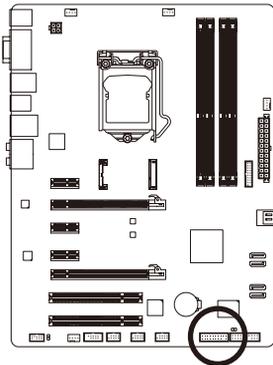

接脚	定义	接脚	定义
1	LCLK	11	LAD0
2	接地脚	12	接地脚
3	LFRAME	13	无作用
4	无接脚	14	ID
5	LRESET	15	SB3V
6	无作用	16	SERIRQ
7	LAD3	17	接地脚
8	LAD2	18	无作用
9	VCC3	19	无作用
10	LAD1	20	SUSCLK



## 第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序, 供用户依照需求自行设定系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。


要了解Q-Flash及@BIOS的详细使用方法, 请参考第四章 - 「BIOS更新方法介绍」的说明。



- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统毁损。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设定值数据, 将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值, 请参考第二章 - 「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章 - 「电池」或「CLR\_CMOS接脚」的说明。)

## 2-1 开机画面

电源开启后，会看到如以下的开机Logo画面：

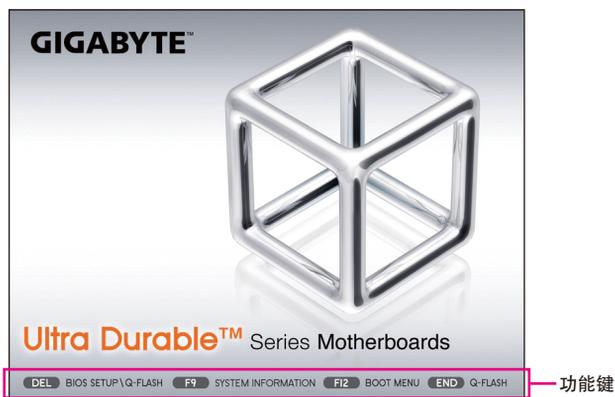

### 功能键说明：

#### <DEL>：BIOS SETUP \ Q-FLASH

按<Delete>键进入BIOS设定程序主画面，或通过BIOS设定程序进入Q-Flash。

#### <F9>：SYSTEM INFORMATION

显示系统信息。

#### <F12>：BOOT MENU

Boot Menu功能让您不需进入BIOS设定程序就能设定第一优先开机设备。使用<↑>或<↓>键选择要作为第一优先开机的设备，然后按<Enter>键确认。系统会直接由所设定的设备开机。

**注意：**在此画面所做的设定只适用于该次开机。重新开机后系统仍会以在BIOS设定程序内的开机顺序设定为主，


#### <END>：Q-FLASH

按<End>键让您不需进入BIOS设定程序就能直接进入Q-Flash。

## 2-2 BIOS设定程序主画面

### A. 3D BIOS画面(预设值)

在技嘉科技独创的3D BIOS画面中，您可以使用鼠标将箭头移动至主板上，点选不同区域所开放出来的功能设定选单做快速设定，例如移动至CPU及内存插槽可选择进入「System Tuning」选单，设定CPU/内存频率、内存时序及各项电压选项。若是需要更详细的设定项目，也可以点击画面下方的各功能图示，或是按键盘上<F1>键切换至BIOS设定程序主画面。（注：若没有连接鼠标，BIOS画面将直接切换至BIOS设定程序主画面。）

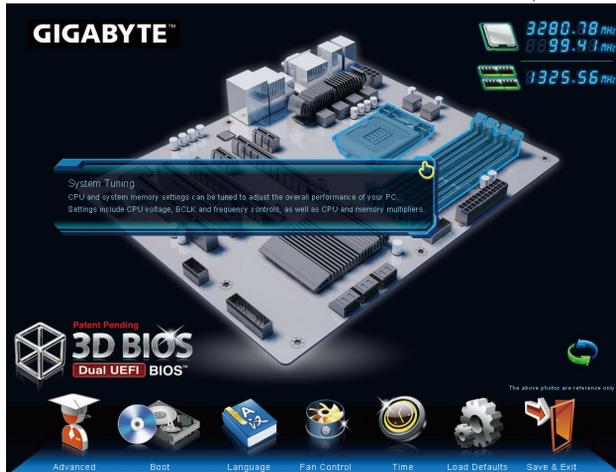

### B. BIOS设定程序主画面

BIOS设定程序主画面让您选择各种不同设定选单，您可以使用上下左右键来选择要设定的选项，按<Enter>键即可进入子选单，也可以使用鼠标选择所要的选项。

(BIOS范例版本：F3c)



## BIOS设定程序操作按键

<←><→>	向左或向右移动光标选择功能选单
<↑><↓>	向上或向下移动光标选择设定项目
<Enter>	确定选项设定值或进入功能选单
<+>/<Page Up>	改变设定状态，或增加选项中的数值
<->/<Page Down>	改变设定状态，或减少选项中的数值
<F1>	切换至3D BIOS画面
<F5>	可载入该画面原先所有项目设定(仅适用于子选单)
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值(仅适用于子选单)
<F8>	进入Q-Flash画面
<F9>	显示系统信息
<F10>	是否储存设定并离开BIOS设定程序
<F12>	截取目前画面，并自动存至USB盘
<Esc>	离开目前画面，或从主画面离开BIOS设定程序

## BIOS设定程序功能选单

### ■ M.I.T. (频率/电压控制)

提供调整CPU/内存等的频率、倍频、电压的选项并且显示系统/CPU自动检测到的温度、电压及风扇转速等信息。

### ■ System (系统信息)

设定BIOS设定程序的预设显示语言及系统日期/时间，还可检视目前连接至SATA连接端口的设备信息。

### ■ BIOS Features (BIOS功能设定)

设定开机设备的优先顺序、CPU高级功能及开机显示设备选择等。

### ■ Peripherals (集成外设)

设定所有的周边设备，如SATA、USB、内建音频及内建网络等。

### ■ Power Management (省电功能设定)

设定系统的省电功能运行方式。

### ■ Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)

储存已变更的设定值至CMOS并离开BIOS设定程序。或将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)。也可在此画面执行「Load Optimized Defaults」载入BIOS的最佳化预设值。



- 若系统运行不稳定时，请选择「Load Optimized Defaults」，即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异，本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

## 2-3 M.I.T. (频率/电压控制)



系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值数据，让BIOS设定恢复至预设值。)



此画面提供BIOS版本、CPU基频、CPU时钟、内存时钟、内存总容量、CPU 温度、Vcore和内存电压的相关信息。

▶ **M.I.T. Current Status**

此画面显示CPU/内存的时钟与参数相关信息。

▶ **Advanced Frequency Settings**



☞ **CPU/PCIe Base Clock (CPU基频调整)**

此选项提供您一次以0.01 MHz为单位调整CPU的基频及PCIe前端总线频率。  
(预设值: Auto)

**强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。**

☞ **Internal Graphics Clock (内建显示功能频率调整)**

此选项提供您调整内建显示功能的频率。可设定范围从400 MHz到3200 MHz。  
(预设值: Auto)

☞ **CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)**

此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。

☞ **CPU Frequency (CPU内频)**

此选项显示目前CPU的运行频率。

## ▶ Advanced CPU Core Features



### ○ CPU Clock Ratio, CPU Frequency

以上两个选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。

### ○ Real-Time CPU Ratio Control In OS (注)

若将此选项设为「Enabled」，您可以在操作系统内即时调整CPU变频。(预设值：Disabled)

### ○ Intel(R) Turbo Boost Technology (注)

此选项提供您选择是否启动Intel CPU加速模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

### ○ Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active) (注)

此选项提供您调整不同数目的CPU核心开启时的加速比率，可设定范围依CPU而定。(预设值：Auto)

### ○ Turbo Power Limit (Watts)

此选项提供您设定CPU加速模式时的功耗极限。当CPU耗电超过设定的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设定此数值。(预设值：Auto)

### ○ Core Current Limit (Amps)

此选项提供您设定CPU加速模式时的电流极限。当CPU电流超过设定的数值时，CPU将会自动降低核心运行频率，以降低电流。若设为「Auto」，BIOS会依据CPU规格设定此数值。(预设值：Auto)

### ○ CPU Core Enabled (启动CPU多核心技术) (注)

此选项提供您选择使用多核心技术的Intel CPU时，是否启动全部的CPU核心。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

☞ **Hyper-Threading Technology (启动CPU超线程技术)** (注一)

此选项提供您选择是否在使用具备超线程技术的Intel CPU时，启动CPU超线程功能。请注意此功能只适用于支持多处理器模式的操作系统。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **CPU Enhanced Halt (C1E) (Intel C1E功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Intel CPU Enhanced Halt (C1E) (系统闲置状态时的CPU节能功能)。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **C3/C6 State Support** (注一)

此选项提供您选择是否让CPU进入C3/C6状态。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时钟及电压，以减少耗电量。此选项将比C1状态进入更深层的省电模式。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **CPU Thermal Monitor (Intel TM功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Intel Thermal Monitor (CPU过温防护功能)。启动此选项可以在CPU温度过高时，降低CPU时钟及电压。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **CPU EIST Function (Intel EIST功能)** (注一)

此选项提供您选择是否启动Enhanced Intel Speed Step (EIST)技术。EIST技术能够根据CPU的负荷情况，有效率地调整CPU频率及核心电压，以减少耗电量及热能的产生。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注二)

开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD数据，可强化内存性能。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Profile1 设定组合一。
- ▶▶ Profile2 (注二) 设定组合二。

☞ **System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」，BIOS将依内存SPD数据自动设定。(预设值：Auto)

☞ **Memory Frequency (Mhz) (内存时钟调整)**

此选项第一个数值为您所安装的内存时钟，第二个数值则依据您所设定的「System Memory Multiplier」而定。

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

## ▶ Advanced Memory Settings



### ○ Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注)、System Memory Multiplier (SPD) (内存倍频调整)、Memory Frequency(Mhz) (内存时钟调整)

以上三个选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。

### ○ Performance Enhance (增进系统性能)

此选项提供三种不同增进系统性能的组合。

- ▶▶ Normal 基本性能。
- ▶▶ Turbo 良好性能。(预设值)
- ▶▶ Extreme 最佳性能。

### ○ DRAM Timing Selectable

当此选项被设为「Quick」或「Expert」时，「Channel Interleaving」、「Rank Interleaving」及内存时序调整设定选项将开放为可手动调整。选项包括：Auto(预设值)、Quick及Expert。

### ○ Profile DDR Voltage

当使用不支持XMP规格的内存或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Disabled」时，此选项显示「1.50V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Profile1」或「Profile2」时，此选项会依XMP规格内存条的SPD数据显示。

### ○ Profile VTT Voltage

此选项所显示的数值会因使用不同的CPU而有所不同。

### ○ Channel Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存通道间交错存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

### ○ Rank Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存rank的交错存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同rank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

## ▶ Channel A/B Timing Settings



此画面可让您調整每一通道內存的時序。這些選單只有在「DRAM Timing Selectable」設為「Quick」或「Expert」時，才能開放設定。請注意！在您調整完內存時序後，可能會發生系統不穩或不開機的情況，您可以載入最佳化設定或清除CMOS設定值數據，讓BIOS設定恢復至預設值。

## ▶ Advanced Voltage Settings



## ▶ 3D Power Control



### ◁ PWM Phase Control

此选项提供您根据不同的CPU负载，自动切换PWM相位的功能，省电程度由低至高依序为eXm Perf (Extreme Performance)、High Perf (High Performance)、Perf (Performance)、Balanced、Mid PWR (Mid Power)及Lite PWR (Light Power)。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

### ◁ Vcore Voltage Response

此选项提供您依不同幅度调整Vcore电压变化的反应速度。

- ▶▶ Auto                    BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard-Fast        以Standard或Fast幅度调整Vcore电压变化的反应速度。

### ◁ Vcore Loadline Calibration

此选项提供您设定处理器电压的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序为Extreme、Turbo、High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使处理器电压在重载时能跟BIOS的电压设定值较为一致。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能并且依Intel 的规范调整电压值。(预设值: Auto)

### ◁ GFX Voltage Loadline Calibration

此选项提供您设定内建显示控制器电压的Load-Line Calibration幅度，由高至低依序为High、Medium、Low及Standard。幅度越高可使控制器电压在重载时能跟BIOS的电压设定值较为一致。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能并且依Intel 的规范调整电压值。(预设值: Auto)

### ◁ Vcore Protection

此选项提供您调整最大Vcore过电压保护值。可设定范围为150.0mV~500.0mV。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值: Auto)

#### ☞ **Vcore Current Protection**

此选项提供您调整Vcore电压的过电流保护值。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度调整Vcore电压的过电流保护值。

#### ☞ **GFX Current Protection**

此选项提供您调整GFX电压的过电流保护值。

- ▶▶ Auto BIOS会自动设定此功能。(预设值)
- ▶▶ Standard~Extreme 以Standard、Low、Medium、High、Turbo或Extreme幅度调整GFX 电压的过电流保护值。

#### ☞ **Vcore PWM Thermal Protection**

此选项提供您调整Vcore区域的PWM过温保护值。可设定范围为130.0°C~135.0°C。若设为「Auto」，BIOS会自动设定此功能。(预设值：Auto)

#### ▶ **CPU Core Voltage Control**

此画面提供可调整CPU电压的选项。

#### ▶ **DRAM Voltage Control**

此画面提供可控制内存电压的选项。

## ▶ PC Health Status



### 🔗 Reset Case Open Status (重置机箱状况)

- ▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
- ▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

### 🔗 Case Open (机箱被开启状况)

此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此选项会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

- ☞ **CPU Vcore/Dram Voltage/+3.3V/+12V (检测系统电压)**

显示系统目前的各电压值。
- ☞ **CPU /System Temperature (检测CPU/系统温度)**

显示目前主板上CPU/系统温度。
- ☞ **CPU /System FAN Speed (检测风扇转速)**

显示CPU及各系统风扇目前的转速。
- ☞ **CPU Warning Temperature (CPU温度警告)**

此选项提供您选择设定CPU过温警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled(预设值，关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- ☞ **CPU/System FAN Fail Warning (CPU/系统风扇故障警告功能)**

此选项提供您选择是否启动CPU风扇及系统风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。(预设值：Disabled)
- ☞ **CPU Fan Control Mode (CPU智能风扇控制模式)**

此功能只有在「CPU FAN Speed Control」被启动的状态下才能使用。

  - ▶▶ Auto 自动检测您所使用的CPU风扇并设定成最佳控制方式。(预设值)
  - ▶▶ Voltage 当您使用3-pin的CPU风扇时请选择Voltage模式。
  - ▶▶ PWM 当您使用4-pin的CPU风扇时请选择PWM模式。

不论是3-pin或4-pin的CPU风扇都可以选择Voltage模式来达到智能风扇控制功能。不过有些4-pin CPU风扇并没有遵循Intel PWM风扇设计规范，选择PWM模式反而无法有效降低风扇的转速。
- ☞ **CPU Fan Speed Control (CPU智能风扇转速控制)**

此选项提供您选择是否启动CPU智能风扇转速控制功能，并且可以调整CPU风扇运转速度。

  - ▶▶ Normal CPU风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent CPU风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」选项选择CPU风扇的转速。
  - ▶▶ Disabled CPU风扇将以全速运行。
- ☞ **Slope PWM (CPU智能风扇转速选择)**

此选项提供您选择CPU智能风扇转速。此选项只有在「CPU Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。
- ☞ **1st/2nd/3rd System Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制)**

此选项提供您选择是否启动系统智能风扇转速控制功能，并且可以调整系统风扇运转速度。

  - ▶▶ Normal 系统风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)
  - ▶▶ Silent 系统风扇将以低速运行。
  - ▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」选项选择系统风扇的转速。
  - ▶▶ Disabled 系统风扇将以全速运行。
- ☞ **Slope PWM (系统智能风扇转速选择)**

此选项提供您选择系统智能风扇转速。此选项只有在「1st/2nd/3rd System FAN Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

## 2-4 System (系统)



此画面提供您CPU、内存、主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间。

### System Language (设定使用语言)

此选项提供您选择BIOS设定程序内所使用的语言。

### System Date (日期设定)

设定电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### System Time (时间设定)

设定电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：0：0」。若要切换至「时」、「分」、「秒」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

### Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限 (若没有设定密码，将显示「Administrator」。管理员 (Administrator)权限允许您修改所有BIOS设定。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设定。

### ATA Port Information (SATA连接端口信息)

此画面显示目前连接至Intel Z77/H77芯片组控制的SATA连接端口的设备信息，并且提供您设定是否开启或关闭各个连接端口及其热插拔的功能。

## 2-5 BIOS Features (BIOS功能设定)



### ☞ Boot Option Priorities (开机设备顺序设定)

此选项提供您从已连接的设备中设定开机顺序，系统会依此顺序进行开机。例如：您可以将硬盘设为第一开机设备(Boot Option #1)；光驱设为第二开机设备(Boot Option #2)。清单仅列出该设备类型被设为第一优先顺序的设备。例如：只有在「Hard Drive BBS Priorities」子选单中被设为第一优先设备的硬盘才会出现在此清单里。当您安装的是支持GPT格式的可卸除式储存设备时，该设备前方会注明"UEFI"，若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时，可选择注明"UEFI"的设备开机。若您想安装支持GPT格式的操作系統，例如Windows 7 64-bit，请选择存放Windows 7 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

### ☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设定)

此选项提供您设定各类型设备(包含硬盘、光驱、软驱及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单，子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。

### ☞ Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)

此选项提供您设定开机时键盘上<Num Lock>键的状态。(预设值: Enabled)

### ☞ Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」，开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)

### ☞ PCI ROM Priority (调整PCI ROM顺序)

此选项提供您选择Option ROM顺序。选项包含「Legacy ROM」及「EFI Compatible ROM」。(预设值: EFI Compatible ROM)

☞ **Limit CPUID Maximum (最大CPUID极限值)** <sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否限制处理器标准CPUID函数支持的最大值。若要安装Windows XP操作系统，请将此选项设为「Disabled」；若要安装较旧的操作系统，例如Windows NT 4.0时，请将此选项设为「Enabled」。(预设值：Disabled)

☞ **Execute Disable Bit (Intel病毒防护功能)** <sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否启动Intel Execute Disable Bit功能。启动此选项并搭配支持此技术的系统及软件可以增强电脑的防护功能，使其免于恶意的缓冲溢位(buffer overflow)黑客攻击。(预设值：Enabled)

☞ **Intel Virtualization Technology (Intel虚拟化技术)** <sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否启动Intel Virtualization Technology (虚拟化技术)。Intel虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值：Disabled)

☞ **VT-d (Intel虚拟化技术)** <sup>(注)</sup>

此选项提供您选择是否启动Intel Virtualization for Directed I/O (虚拟化技术)。预设值：Enabled)

☞ **Administrator Password (设定管理员密码)**

此选项可让您设定管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设定程序修改所有的设定。

☞ **User Password (设定用户密码)**

此选项可让您设定用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设定的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设定完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设定程序修改部份选项的设定。

如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。若需要更多Intel CPU独特技术的详细数据，请至Intel官方网站查询。

## 2-6 Peripherals (集成外设)



### LAN PXE Boot Option ROM (内建网络开机功能)

此选项提供您选择是否启动整合于内建网络芯片中的Boot ROM。(预设值: Disabled)

### SATA Controller(s)

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的SATA控制器。(预设值: Enabled)

### ☞ SATA Mode Selection

此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的RAID功能。

- ▶▶ IDE 设定SATA控制器为一般IDE模式。
- ▶▶ RAID 开启SATA控制器的RAID功能。
- ▶▶ AHCI 设定SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让储存驱动程序启动高级Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。(预设值)

### ☞ xHCI Pre-Boot Driver (Intel Z77/H77芯片组)

- ▶▶ Enabled 在开机进入操作系统之前, USB 3.0连接端口连接至xHCI控制器, 并且以xHCI规格运行。(预设值)
- ▶▶ Disabled 在开机进入操作系统之前, USB 3.0连接端口连接至EHCI控制器, 并且以EHCI规格运行。

此选项设为「Enabled」时, 以下「xHCI Mode」选项会被自动设为「Smart Auto」。此选项设为「Disabled」时, 以下「xHCI Mode」选项会被自动设为「Auto」。

### ☞ xHCI Mode (Intel Z77/H77芯片组)

此选项提供您设定xHCI控制器在操作系统内的运行模式。

- ▶▶ Smart Auto 此模式只有在BIOS可在开机前的环境下(pre-boot environment)支持xHCI控制器才可以使用。此选项功能类似「Auto」模式, 但在开机前环境下, BIOS会依据前次开机环境(操作系统下)所作的设定将USB 3.0连接端口连接至xHCI或EHCI模式。此模式可让USB 3.0设备在进入操作系统前以USB 3.0 Super-Speed运行。若在前次开机前环境下, USB连接端口被设定至EHCI规格, 开启及重新设定xHCI控制器的步骤就必须遵照「Auto」模式。注: 当BIOS具备xHCI pre-boot支持时, 建议设为此模式。(预设值)
- ▶▶ Auto 此模式下, BIOS会将所有USB 3.0连接端口连接至EHCI控制器。接下来, BIOS会使用ACPI协定提供开启xHCI控制器的选项, 并且重新设定USB连接端口。注: 当BIOS不具备xHCI pre-boot支持时, 建议设为此模式。
- ▶▶ Enabled 此模式下, 所有的连接端口在BIOS开机过程最后会被连接至xHCI控制器。如果BIOS在开机前不支持xHCI控制器(no xHCI pre-boot support), BIOS会先将USB 3.0连接端口连接至EHCI控制器, 待进入操作系统前再将USB 3.0连接端口连接至xHCI控制器。注: 若要设成「Enabled」, 安装的操作系统必需支持xHCI规格(driver support)。若操作系统不支持, 所有USB 3.0连接端口将无法运行。
- ▶▶ Disabled 关闭xHCI控制器, USB 3.0连接端口连接至EHCI控制器, 并且以EHCI规格运行。不管系统是否具备xHCI控制器的软件支持(driver support), 所有的USB 3.0设备皆以高速USB(High-Speed USB)规格运行。请注意: 此选项设为「Disabled」时, 以下「HS Port #1/2/3/4 Switchable」及「xHCI Streams」选项将无法使用。

- **HS Port #1 Switchable~HS Port #4 Switchable (Intel Z77/H77芯片组)**
  - ▶ Enabled 将对应的USB 3.0连接端口连接至xHCI控制器，xHCI控制器可辨识连接至此连接端口的Super-Speed设备。(预设值)
  - ▶ Disabled 将对应的USB 3.0连接端口连接至EHCI控制器，连接至此连接端口的Super-Speed设备会被视为是High-Speed设备。
- **xHCI Streams (Intel Z77/H77芯片组)**

此选项提供您设定是否开启多串流数据传输功能(Multi-Stream Data Transfer)。若要在Windows 7完全支持Intel USB 3.0 Streams，连接的设备必须安装UASP驱动程序厂商提供的UASP驱动程序更新。(预设值：Enabled)
- **USB Controller (Intel Z77/H77芯片组USB 2.0控制器)**

此选项提供您选择是否启动Intel Z77/H77芯片组USB 2.0控制器。(预设值：Enabled)
- **Audio Controller (内建音频功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值：Enabled)  
若您要安装其他厂商的声卡时，请先将此选项设为「Disabled」。
- **Init Display First**

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能、PCI或PCI Express显卡输出。

  - ▶ Auto 系统会自动检测。(预设值)
  - ▶ IGFX 系统会从内建显示功能输出。
  - ▶ PEG 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。
  - ▶ PCI 系统会从安装于PCI插槽上的显卡输出。
- **Internal Graphics (内建显示功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的显示功能。(预设值：Auto)
- **Internal Graphics Memory Size (选择显示内存大小)**

此选项提供您选择内建显示功能所需要的显示内存大小。选项包括：32M~1024M。  
(预设值：64M)
- **DVMT Total Memory Size**

此选项提供您选择分配给DVMT所需要的内存大小。选项包括：128M、256M、MAX。  
(预设值：MAX)
- **Intel(R) Rapid Start Technology**

此选项提供您选择是否开启Intel Rapid Start技术。此选项只有在连接SSD硬盘时，才能开放设定。(预设值：Disabled)
- **Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)**

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值：Enabled)
- **USB3.0 Support (Intel Z77/H77芯片组 USB 3.0控制器)**

此选项提供您选择是否启动Intel Z77/H77芯片组 USB 3.0控制器。(预设值：Enabled)
- **XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)**

此选项提供您选择是否开启针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统，强制开启此功能。  
(预设值：Enabled)
- **EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)**

此选项提供您选择是否开启针对不支持EHCI Hand-off功能的操作系统，强制开启此功能。  
(预设值：Disabled)

☞ **Port 60/64 Emulation (I/O端口60/64h的模拟支持)**

此选项提供您选择是否开启对 I/O端口60/64h的模拟支持。开启此功能可让没有原生支持 USB的操作系统可以完全地支持 USB 键盘。(预设值: Disabled)

☞ **USB Storage Devices (USB存储设备设定)**

此选项列出您所连接的USB存储设备清单, 此选项只有在连接USB存储设备时, 才会出现。

▶ **Trusted Computing**

☞ **TPM SUPPORT**

此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。当安装TPM设备时, 请将此选项设为「Enabled」。(预设值: Disabled)

☞ **OnBoard USB3.0 Controller#1 (Etron EJ168 USB控制器, 控制后面板的 R\_USB30\_1 连接端口)**

此选项提供您选择是否启动Etron EJ168 USB控制器。(预设值: Enabled)

☞ **OnBoard LAN Controller#1 (内建网络功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)  
若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **PCIe Slot Configuration**

此选项提供您调整PCIEX4插槽的频宽。

- ▶▶ Auto BIOS自动依所安装的扩展卡设定频宽。当安装PCIEX4的扩展卡时, PCIEX1\_2/3将无法使用。(预设值)
- ▶▶ x1 固定PCIEX4插槽的频宽为x1。
- ▶▶ x4 固定PCIEX4插槽的频宽为x4。

▶ **Super IO Configuration**

此画面提供I/O控制器型号信息及设定内建串行端口。

☞ **Serial Port A (内建串行端口)**

此选项提供您选择是否启动内建串行端口。(预设值: Enabled)

▶ **Intel(R) Smart Connect Technology**

☞ **ISCT Configuration**

此选项提供您选择是否开启Intel Smart Connect技术。(预设值: Disabled)

## 2-7 Power Management (省电功能设定)



### AC BACK (电源中断后，电源恢复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状态。

- ▶▶ Always Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状态，需按电源键才能重新启动系统。(预设值)
- ▶▶ Always On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。
- ▶▶ Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状态。

### Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Any Key 使用键盘上任意键来开机。
- ▶▶ Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。

### Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值：Disabled)

若启动定时开机，则可设定以下时间：

- ▶▶ Wake up day: 0 (每天定时开机)，1~31 (每个月的第几天定时开机)
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意：使用定时开机功能时，请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

### ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时耗电量低于1瓦。(预设值：Disabled)

请注意：当启动此功能后，以下功能将无作用：电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

☞ **High Precision Event Timer** (注)

此选项提供您选择是否在Windows 7操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)

☞ **Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)**

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

☞ **Internal Graphics Standby Mode**

此选项提供您选择是否让内建显示功能进入省电状态, 以减少耗电量。(预设值: Enabled)

☞ **Internal Graphics Deep Standby Mode**

此选项提供您选择是否让内建显示功能进入更深的省电状态。(预设值: Enabled)

(注) 此功能仅支持Windows 7操作系统。

## 2-8 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)



### Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存，选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。

### Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会储存此次修改的设定，并离开BIOS设定程序。选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。

### Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

### Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重开机，并从您所选择的设备开机。

### Save Profiles (储存设定文件)

此功能提供您将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定四组设定文件(Profile 1-4)。选择要储存目前设定于Profile 1-4其中一组，再按<Enter>即可完成设定。

### Load Profiles (载入设定文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。请在要载入的设定文件上按<Enter>即可载入该设定文件数据。

## 第三章 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，自动执行程序会开启如以下的画面(若光盘放入后没有出现任何画面，请进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

### 3-1 芯片组驱动程序



Now Loading Please wait...

放入驱动程序光盘后，「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install完整安装」键，「Xpress Install」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选「单点安装」页面单独安装您所需要的驱动程序。



- 在「Xpress Install」安装驱动程序的过程中，请忽略系统跳出的对话框(如：「查找新增硬件向导」对话框)，否则可能会影响安装程序的进行！
- 有些驱动程序在安装期间会自动重新开机，在重新开机后「Xpress Install」将会继续安装其他的驱动程序。
- 驱动程序安装完成后，会出现对话框询问您是否安装技嘉新工具程序，按「是」即可安装所有新工具程序，或按「否」后自行点选「软件应用程序」页面选择要安装的程序。
- 若要在Windows XP操作系统使用USB 2.0设备，请安装Windows XP Service Pack 1(或以上)版本。安装完成后，若「设备管理员\通用串行总线控制器」仍显示问号「？」，请将此问号移除(按鼠标右键选择「卸载」)并重新开机。(系统会检测并安装USB 2.0驱动程序)


## 3-2 软件应用程序

此页面显示技嘉科技所开发的工具应用程序及附赠的软件，您可以在所需要的项目按「安装」键进行安装。



## 3-3 技术支持(说明)

此页面提供驱动程序光盘内容说明。

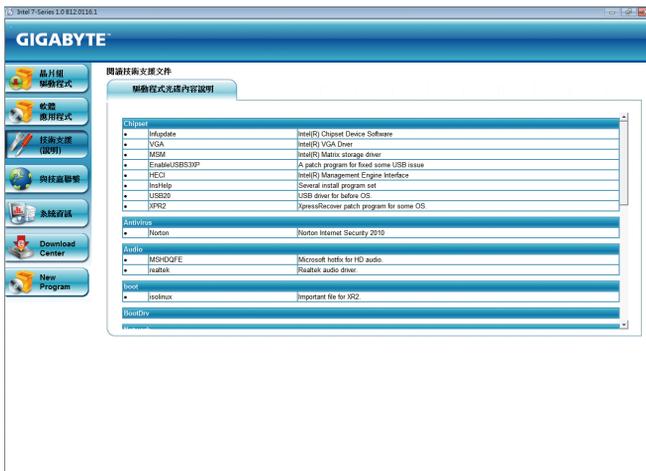

### 3-4 与技嘉联系

点击此页面上的网址，可以连接至技嘉网站查询详细的台湾总公司或全球分公司的信息。




### 3-5 系统信息

此页面显示此主板的基本系统信息。




### 3-6 Download Center (下載中心)

若要更新BIOS、驱动程序或工具程序时，點選此「Download Center」按钮连接至技嘉网站，即可列出目前BIOS、驱动程序或工具程序的最新版本。

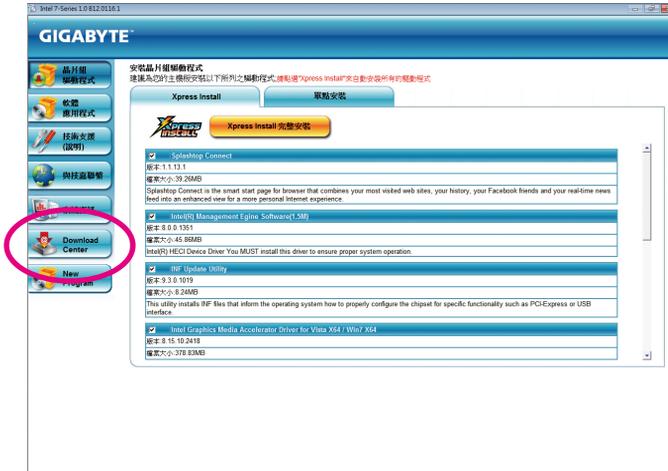

### 3-7 New Program (新程序)

此页面可让用户快速连接至技嘉科技最新开发的工具程序的安装画面。您可以在所需要的项目按「安装」键进行安装。

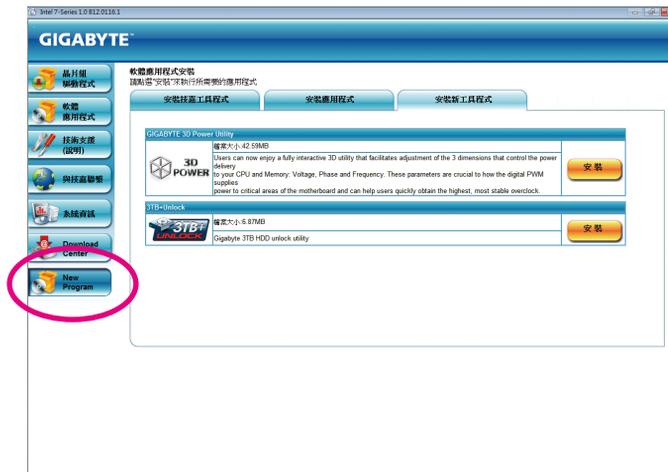

## 第四章 独特功能介绍

### 4-1 Xpress Recovery2 (一键还原2)介绍



Xpress Recovery2提供快速地系统数据压缩备份及还原功能，支持的文件系统格式有NTFS、FAT32、FAT16，可针对PATA及SATA硬盘进行备份及还原。

#### 安装前注意事项：

- Xpress Recovery2需确认实际位置第一颗<sup>(注)</sup>的硬盘含有操作系统，才能执行备份及还原功能，因此请将操作系统安装于实际位置第一颗的硬盘内。
- Xpress Recovery2会将备份数据置于硬盘的最后空间，所以用户需事先保留足够的**未配置空间**。(建议预留10 GB以上，实际情况则需视系统实际数据量大小而定。)
- 建议您在安装完操作系统及所需驱动程序后，立即作Xpress Recovery2备份。
- 系统的数据量及硬盘读取速度将会影响备份与还原的速度。
- 备份所需时间通常比还原所需时间长，此乃正常现象。

#### 系统需求：

- 至少512 MB内存
- 兼容VESA标准的显卡
- Windows XP SP3(含)以上版本、Windows 7



- Xpress Recovery与Xpress Recovery2为不同程序，如使用Xpress Recovery备份的数据，无法使用Xpress Recovery2进行还原。
- 目前不支持USB硬盘。
- 目前支持IDE/AHCI模式，不支持RAID模式。
- 目前不支持GPT磁盘分割。
- 目前不支持2.2TB以上大容量硬盘。

#### 安装及设定Xpress Recovery2：

由操作系统Windows 7的光盘开机之后进行硬盘分割。

##### A. 安装操作系统Windows 7及硬盘分割



步骤一：  
选择「磁盘驱动器选项(高级)」。



步骤二：  
点选「新增」。


(注) 实际位置第一颗硬盘是指依以下扫描顺序SATA port0/port1/port2...，来定义实际已安装多颗硬盘的相对位置。例如：在SATA port1及SATA port3连接硬盘，则第一颗硬盘是指连接于SATA port1的硬盘。



**步骤三：**  
 设定所要分割的硬盘空间(建议该空间至少为10 GB以上，实际情况则视系统实际数据量大小而定)之后即可以开始进行操作系统安装。



**步骤四：**  
 操作系统安装完成后，可从「开始」的「我的电脑」按右键选择「管理」，进入「磁盘管理」确认磁盘的配置状况。

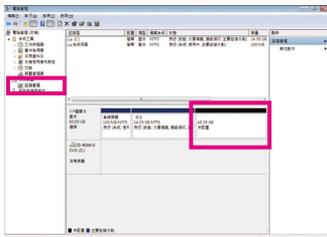

**步骤五：**  
 未配置空间以黑色区域显示，此区域即为Xpress Recovery2可存放备份数据的空间，如未配置空间太小则无法执行Xpress Recovery2。

### B. 开启Xpress Recovery2程序

1. 首次使用Xpress Recovery2功能，需由驱动程序光盘开机，当画面出现「Press any key to startup XpressRecovery2」，按任意键进入Xpress Recovery2程序。
2. 使用过Xpress Recovery2备份功能后，Xpress Recovery2会常驻于硬盘中，之后可以在BIOS进行POST时按<F9>键来执行此功能。

### C. Xpress Recovery2备份(Backup)功能



**步骤一：**  
 选择「BACKUP」开始进行数据备份。



**步骤二：**  
 备份完成后，可由「磁盘管理」画面确认磁盘空间配置。

#### D. Xpress Recovery2恢复(Restore)功能




当系统损毁时，选择「RESTORE」进行系统数据恢复。如之前无备份数据，则不会出现此选项。

#### E. Xpress Recovery2移除(Remove)功能



步骤一：

若想移除Xpress Recovery2备份，请选择「REMOVE」移除数据备份。

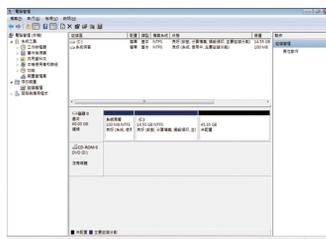

步骤二：

移除完成后，「磁盘管理」画面显示磁盘备份映像文件已不存在，磁盘空间已被释放出。

#### F. 结束Xpress Recovery2程序



选择「REBOOT」结束程序。

## 4-2 BIOS更新方法介绍

技嘉主板提供您两种独特的BIOS更新方法：Q-Flash™及@BIOS™。您可选择其中一种方法，不需进入DOS模式，即可轻松的进行BIOS更新。此外，本主板提供DualBIOS™设计，通过多一颗实际备份BIOS，加强保护电脑的安全及稳定性。



### 什么是DualBIOS™?

即于主板上建置两颗实际BIOS，分别为「主BIOS (Main BIOS)」及「备份BIOS (Backup BIOS)」。在一般正常的状态下，系统是由「主BIOS」开机，当系统的主BIOS损毁时，则会由「备份BIOS」接管，且「备份BIOS」会将文件复制至主BIOS，使系统维持正常运行。「备份BIOS」并不提供更新功能，以维护系统的安全性。



### 什么是Q-Flash™?

Q-Flash是一个简单的BIOS管理工具，让您轻易省时地更新或储存备份BIOS。当您更新BIOS时不需进入任何操作系统，例如DOS或是Windows就能使用Q-Flash。Q-Flash亦不需要操作任何复杂的步骤就可以轻松更新BIOS，因为它就在BIOS选单中。



### 什么是@BIOS™?

@BIOS提供您在Windows模式下就能进行更新BIOS。通过@BIOS与距离最近的BIOS服务器连接，下载最新版本的BIOS文件，以更新主板上的BIOS。

### 4-2-1 如何使用Q-Flash (BIOS快速刷新)更新BIOS

#### A. 在开始更新BIOS之前...

1. 请先至技嘉网站下载符合您主板型号的最新BIOS版本压缩文件。
2. 解压缩所下载的BIOS压缩文件并且将BIOS文件(例如: Z77D3H.F1)储存至U盘或硬盘中。(请注意: 所使用的U盘或硬盘必需是FAT32/16/12文件系统格式。)
3. 重新开机后，BIOS在进行POST时，按<End>键即可进入Q-Flash。(请注意: 您可以在POST阶段按<End>键或在BIOS Setup主画面按<F8>键进入Q-Flash选单。但如果您是将解压缩的BIOS文件储存至RAID/AHCI模式的硬盘或连接至独立SATA控制器的硬盘，请通过在POST阶段按<End>键的方式进入Q-Flash选单。)



更新BIOS有其潜在的风险，因此更新BIOS时请小心执行，以避免不当的操作而造成系统毁损。

## B. 更新BIOS

进入Q-Flash后,可利用键盘或鼠标选择所要执行的项目。请依下列步骤进行更新BIOS。以下范例假设您将BIOS文件储存于U盘中,实际操作时请依据文件的存放位置来选择。

步骤一:

1. 将已存有BIOS文件的U盘插入系统。进入Q-Flash后,选择「Update BIOS From Drive」选项。



- 要备份目前的BIOS文件,请选择「Save BIOS to Drive」。
- 本功能仅支持使用FAT32/16/12文件系统的硬盘或U盘。
- 若您的BIOS文件存放在RAID/AHCI模式的硬盘或连接至独立SATA控制器的硬盘,请务必在进行POST时,按下<End>键进入Q-Flash。

2. 请选择「Flash Disk」。



3. 请选择您所更新的BIOS文件。



**请再次确认此BIOS文件与您的主板型号符合!**

步骤二:

显示器会显示正在从磁盘片中读取BIOS文件。当确认对话框「Are you sure to update BIOS?」出现时,请选择「Yes」开始更新BIOS,同时显示器会显示目前更新的进度。



- 当系统正在读取BIOS文件或更新BIOS时,请勿关掉电源或重新启动系统!
- 当开始更新BIOS时,请勿移除硬盘/U盘。

步骤三:

完成BIOS更新后,请选择「Reboot」键重新开机。



**步骤四:**

在系统进行POST时, 按<Delete>键进入BIOS设定程序, 并移动光标到「Save & Exit」画面, 选择「Load Optimized Defaults」选项, 按下<Enter>载入BIOS出厂预设值。更新BIOS之后, 系统会重新检测所有的周边设备, 因此建议您在更新BIOS后, 重新载入BIOS预设值。



选择「Yes」载入预设值

**步骤五:**

选择「Save & Exit Setup」按下<Enter>, 选择「Yes」储存设定值至CMOS并离开BIOS设定程序, 离开BIOS设定程序后, 系统即重新开机。整个更新BIOS程序即完成。

## 4-2-2 如何使用@BIOS (BIOS在线更新)更新BIO

### A. 在开始更新BIOS之前...

1. 在Windows下，请先关闭所有的应用程序与常驻程序，以避免更新BIOS时发生不可预期的错误。
2. 在更新BIOS的过程中，网络连线绝对不能中断(例如：断电、关闭网络连线)或是网络处于不稳定的状态。如果发生以上情形，易导致BIOS损坏而使系统无法开机。
3. 请勿同时使用G.O.M. (GIGABYTE Online Management)功能。
4. 如果因更新BIOS操作不当，导致BIOS损毁或系统无法使用时，技嘉将无法提供保修服务。

### B. @BIOS使用说明



#### 1. 通过网络更新BIOS:

点选「Update BIOS from GIGABYTE Server」，选择距离您所在国家最近的@BIOS服务器，下载符合此主板型号的BIOS文件。接着请依照画面提示完成操作。



如果@BIOS服务器找不到您主板的BIOS文件时，请至技嘉网站下载该主板型号最新版的BIOS压缩文件，解压缩文件后，利用手动更新的方法来更新BIOS。

#### 2. 手动更新BIOS:

点选「Update BIOS from File」，选择事先经由网站下载或其它渠道得到的已解压缩的BIOS文件。再依照画面提示完成操作。

#### 3. 储存BIOS文件:

点选「Save Current BIOS to File」可储存目前所使用的BIOS版本。

#### 4. 载入BIOS预设值:

勾选「Load CMOS default after BIOS update」，可于BIOS更新完成后重新开机时，载入BIOS预设值。

### C. 更新完成之后...

更新完成后请重新开机。



请务必确认BIOS文件是否与主板型号相符，因为选错型号而进行更新BIOS，会导致系统无法开机。

## 4-3 EasyTune 6介绍

技嘉EasyTune 6提供用户一个简易与方便的系统调校与超频的使用介面，让用户可以轻松在操作系统下藉由EasyTune 6进行超频、超电压等动作，藉以提升系统性能。除此之外，技嘉EasyTune 6更贴心加入了CPU与内存的信息显示，用户无须再经由其他软件即可轻易地得知系统相关信息。

### 使用介面介绍



### 选项卡说明

选项卡	说明
	「CPU」选项卡提供CPU、主板型号及BIOS版本相关信息。
	「Memory」选项卡提供内存相关信息。您可以自行选择安装于特定内存插槽上的内存来显示其信息。
	「Tuner」选项卡提供您调整内存频率及电压值的功能。 <ul style="list-style-type: none"><li>「Quick Boost Mode」提供您三种不同阶段的CPU时钟/基频作选择进而达到不同的性能。完成「Quick Boost Mode」的选择或是按「Default」按钮恢复预设值后，请重新开机使设定生效。</li><li>「Easy Mode」显示CPU频率。</li><li>「Advance Mode」可调整特定时钟/频率及电压值。</li><li>「Save」可以将目前的设定值存成一个设定文件(.txt格式)。</li><li>「Load」可以将预存的设定文件载入。</li></ul> 调整过「Easy Mode」/「Advance Mode」的数值后，记得按「Set」按钮使设定生效或是按「Default」按钮恢复预设值。 点选 <b>Auto Tuning</b> 按钮自动提供您最快并且稳定的时钟速度，以提升系统性能。
	「Graphics」选项卡提供您调整所安装的AMD或NVIDIA 显示卡的核心时钟及内存时钟功能。
	「Smart」选项卡提供您选择智能风扇的运行模式。开机后「智能风扇」的「Advanced」模式，可以让风扇在所设定的温度区间内以线性方式动态调整转速。
	「HW Monitor」选项卡提供硬件温度、电压及风扇转速相关信息，并且提供设定警告温度/风扇转速的功能。您可以设定蜂鸣器为警示声来源或自订警示声的音频(.wav格式)。

EasyTune 6所提供的功能会因不同主板而有所差异。若某选项显示为灰色表示该选项不能调整或支持该功能。

不当的超频或超电压可能会造成硬件元件如CPU、芯片组及内存的损坏或减少其使用寿命。建议您确实了解EasyTune 6的各项功能才进行调整，否则可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。

## 4-4 Q-Share (极速共享)介绍

Q-Share是一个简易及方便的数据共享工具。当您完成区域网络连线及Q-Share设定后，即可通过Q-Share与网域内的电脑达到数据共享，充分地运用网络资源。



### Q-Share使用说明

安装完成后，可以从「开始\所有程序\GIGABYTE\Q-Share.exe」开启Q-Share程序；在通知区域找到图示，双击鼠标右键开启设定及数据共享。



画面一：尚未启动数据共享功能。



画面二：已启动数据共享功能。

### 选项功能说明

选项	说明
Connect ...	进入数据共享的电脑列表
Enable Incoming Folder ...	启动文件夹共享功能
Disable Incoming Folder ...	关闭文件夹共享功能
Open Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	打开共享的文件夹
Change Incoming Folder : C:\Q-ShareFolder	变更共享的文件夹 <sup>(注)</sup>
Update Q-Share ...	线上软件更新
About Q-Share ...	显示目前Q-Share版本
Exit...	结束Q-Share

(注) 此选项只有在「尚未启动数据共享」的状态下，才能做变更。

## 4-5 eXtreme Hard Drive (X.H.D)介绍



GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)<sup>(注一)</sup>提供您在RAID就绪系统或系统已为RAID 0磁盘阵列的情况下,当检测到系统有新增SATA硬盘时,即启动X.H.D程序并可通过一键安装快速建立RAID 0模式,省略繁复的设定流程,提升硬盘读取及储存性能。

### A. 建立RAID就绪系统

步骤一: BIOS设定

在BIOS设定程序中开启Intel SATA控制器的RAID功能。

步骤二: 安装RAID驱动程序及操作系统

X.H.D程序支持Windows 7/XP操作系统,在安装操作系统前,必须先载入主板的SATA芯片驱动程序,若没有载入,在操作系统安装过程中,系统可能无法辨识此硬盘。(详细的说明介绍请参考第五章-「安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统」)。

步骤三: 安装主板驱动程序

操作系统安装完成后,放入主板驱动程序光盘,您可按下「Xpress Install完整安装」自动为您安装主板的驱动程序,X.H.D程序也将一并被安装,或点选「软件应用程序」页面单独安装X.H.D程序。

### B. GIGABYTE eXtreme Hard Drive (X.H.D)



#### 使用说明<sup>(注二)</sup>:

启动X.H.D程序前,请确认新增的SATA硬盘容量大于或等于RAID就绪系统的硬盘;若之前系统已有磁盘阵列,则新增的SATA硬盘容量需大于或等于磁盘阵列中容量最大的硬盘。

1. **Auto 自动建立RAID 0 模式:**  
点选「Auto」,即可一键安装,快速建立RAID 0模式。
2. **Manual 手动建立RAID模式<sup>(注三)</sup>:**  
点选「Manual」,可连接Intel快速储存技术工具,请依个人的需求及设备,选择建立RAID 0、RAID 1或其他支持的RAID模式。
3. **Cancel 离开X.H.D程序:**  
点选「Cancel」,即可离开X.H.D程序。


(注一) X.H.D程序仅支持Intel芯片组控制的SATA插座。

(注二) 提醒您执行X.H.D程序请先将数据备份,以避免硬件损毁或文件遗失造成的风险。

(注三) 若使用手动建立非RAID 0模式,之后将无法启动「Auto」自动建立RAID 0模式功能。

## 4-6 Auto Green介绍

Auto Green 提供一个简易的程序介面，通过简单的设定让用户仅需经由蓝牙手机与系统连接就能启动系统节能功能。当手机离开系统蓝牙接收器的检测范围时，系统即会进入设定的节能模式。

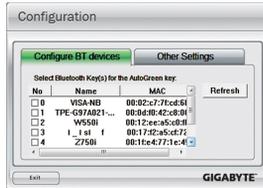

### Configuration页面说明:

在Auto Green 首页按「Configure」可进入「Configuration」页面。若要制作蓝牙手机随身密钥，请选择「Configure BT devices」再勾选要制作作为随身密钥的蓝牙手机<sup>(注一)</sup>(若有未列出的蓝牙手机，请按「Refresh」让Auto Green重新扫描)。




要进行蓝牙手机随身密钥制作前，请确认您的主板已具备蓝牙接收器，且手机的蓝牙及搜寻功能已开启。



### 制作蓝牙手机随身密钥:

选择要制作作为随身密钥的手机后会出现如左图，输入一组用来与手机配对用的密码(密码长度建议使用8~16个字符)，接着在手机上输入相同的密码以进行配对。

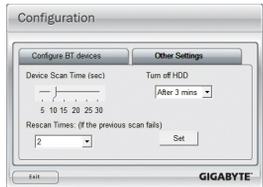

### 设定蓝牙功能:

在「Other Settings」页面可以设定蓝牙设备扫描的时间、次数及关闭硬盘电源的时间，以确认蓝牙手机随身密钥是否在电脑的搜寻范围内，当进入节能模式时间过久则关闭硬盘电源。完成设定之后，请按「Set」使其设定值生效，再按「Exit」离开。

- Device Scan Time (sec.):  
设定蓝牙设备扫描的时间，时间以每5秒单位，调整幅度为5秒至30秒。Auto Green会以以此设定的时间来扫描蓝牙手机随身密钥是否存在。
- Rescan Times:  
设定蓝牙设备扫描的次数，调整幅度为2次至5次。当未搜寻到蓝牙手机随身密钥时，Auto Green会以以此设定持续扫描，若到达设定的次数仍未搜寻到蓝牙手机随身密钥时，系统将会进入您所选择的节能模式。
- Turn off HD:  
设定关闭硬盘电源的时间。若系统闲置时数超过所设定的时间，将会关闭硬盘电源。



### 选择系统节能模式:

请依个人的需求在Auto Green首页选择系统节能模式，再按「Save」储存设定。

按钮	说明
Standby	进入Power on Suspend模式
Suspend	进入Suspend to RAM模式
Disable	关闭此功能



当使用随货附赠的蓝牙接收器<sup>(注二)</sup>且节能模式设定为Suspend时，要唤醒系统不需要按电源键即可回备份先的工作状态。

(注一) 如果您的手机已经被拿来当Auto Green的Key，并且启动Auto Green的功能时，就不能再用来连接其他蓝牙设备。

(注二) 是否附赠此蓝牙接收器依机种而定，安装此蓝牙接收器前请先关闭其他的蓝牙接收器。

## 4-7 Intel Rapid Start技术介绍

### A. 系统需求

1. Windows 7 SP1操作系统
2. 安装的SSD硬盘容量必需大于目前安装的系统内存大小
3. BIOS设定程序内的Intel Rapid Start 功能需开启
4. 仅支持AHCI及RAID模式(请注意! 已被设定为RAID磁盘阵列的SSD硬盘无法支持Intel Rapid Start技术), IDE模式不支持
5. 主板所有驱动程序皆需正确安装

### B. 制作主要储存磁盘区

以下步骤假设您已将Windows 7安装至SATA硬盘:

开启磁盘管理工具

- 步骤一: 请至控制面板>系统及安全性>系统管理工具>电脑管理>存放设备开启「磁盘管理」。
- 步骤二: 选择要当做储存磁盘区的SSD硬盘(若该硬盘尚未配置,请先新增磁盘区),在该硬盘的磁盘区按右键,选择「压缩磁盘区」。(图1)
- 步骤三: 输入要压缩的空间大小。(请注意,输入的空间大小至少需等于目前安装于系统上的总内存大小,请以1 GB等于1024 MB换算,例如8 GB需输入8192 MB。为因应未来可能的内存升级,建议您可输入您系统可支持最大内存容量)。
- 步骤四: 输入完成后请按「压缩」。(图2)

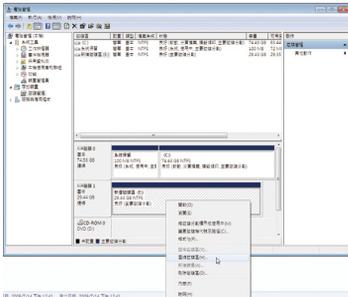


图1

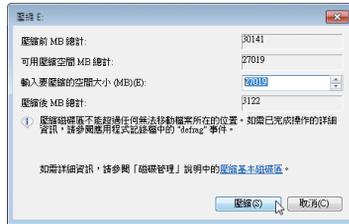


图2

### C. 执行DiskPart命令列选项, 指定Intel Rapid Start专用磁盘区

请开启命令提示字符画面, 并且执行diskpart.exe (在命令提示字符画面输入"diskpart"再按<Enter>)。在DISKPART下, 请依序执行以下的指令再按<Enter>。注: MBR格式及GPT格式的磁盘分割需输入指令不同, 请参考下列说明。指令都输入完毕后, 请务必重新开机。

**MBR分割格式:**

```
DISKPART>list disk
```

(显示磁盘清单及其相关信息)

```
DISKPART>select disk X
```

(选择磁盘, "X"指的是您所指定为储存磁盘区的磁盘, 可参考"list disk"指令下列出的磁盘清单。)

```
DISKPART>create partition primary
```

(制作主要磁区)

```
DISKPART>detail disk
```

(显示选定磁盘的内容及该磁盘上的磁盘区)

DISKPART>select volume X

(选取指定的磁盘区, "X"指的是您所要指定磁盘区, 可参考「detail disk」指令下列出的磁盘区清单。)

DISKPART>set id=84 override

(变更磁盘分割类型)(图3)

### GPT分割格式:

按照上MBR格式的指令依序输入, 最后要输入「set id」变更磁盘分割类型时, 请输入以下的指令 (图4):

DISKPART>set id=D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593

完成以上指令后, 即完成设定Intel Rapid Start专用磁盘区的动作, 请重新开机。

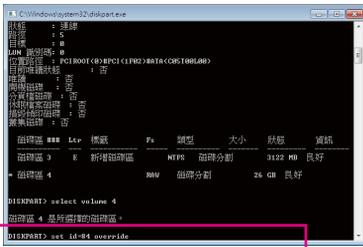


图3

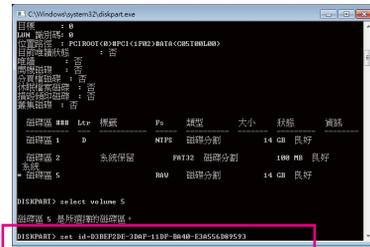


图4

## D. 进入BIOS设定画面, 启动Intel Rapid Start技术

1. 重开机后, <Delete>键进入BIOS设定画面, 至「Peripherals」选单将「Intel Rapid Start Technology」设为「Enabled」。
2. 完成后, 储存设定并退出BIOS设定画面。

## E. 安装Intel Rapid Start应用程序及设定

1. 进入操作系统后, 请插入主板驱动程序光盘, 然后到「软件应用程序\安装应用程序」选项卡, 选择「Intel Rapid Start Technology」进行安装。安装完成后, 建议重新开机。
2. 请至「开始\所有程序\Intel」开启「Intel Rapid Start Technology Manager」或在通知区域的点击图示.



### 使用说明:

在此画面您可以开启或关闭Intel Rapid Start Technology。高级设定中的「计时器」可让您设定在进入S3模式后, 待设定时间一到, 系统会开始将内存上的数据复制搬移至至SSD硬盘上。

## 4-8 Intel Smart Connect Technology介绍

Intel Smart Connect Technology<sup>(注)</sup>让用户的电脑即使在休眠时，也能自动更新使用网络连线的应用程序，当用户重新唤醒电脑后即能得到最新的信息。

### A. 系统需求

1. BIOS设定程序内的Intel Smart Connect 功能需开启
2. Windows 7 SP1 操作系统
3. 连线正常的互联网

### B. 设定Intel Smart Connect Technology


步骤一：

操作系统及主板驱动程序安装完成后，再安装Intel Smart Connect Technology程序，完成后请重新开机。

步骤二：

如下图左，在「开始\搜寻」输入「regedit」呼叫出「登录编辑程序」。在「登录编辑程序」中找到以下路径：


「电脑\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Smart Connect Technology」，并在「Intel Smart Connect Technology」按右键选择「新增」>「机码」输入「OEM」。

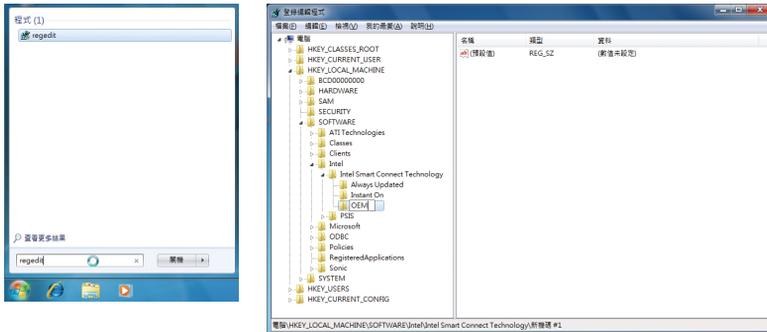

(注) Intel Smart Connect Technology仅能在S3模式下执行，当执行更新时显示器不会亮起，且喇叭音量为静音。此功能适用于自动通过互联网取得数据的程序，如：Microsoft Outlook®、Microsoft Windows Live™ Mail及Seismic®。

### 步骤三:

如下图左，在「OEM」中按右键选择「新增」>「多字串值」并输入「WhiteList」，双击「WhiteList」在「编辑多字串」输入要新增的程序文件名，例如：Microsoft Outlook输入「outlook.exe」；Microsoft Windows Live输入「wmail.exe」。设定完成后请重新开机。

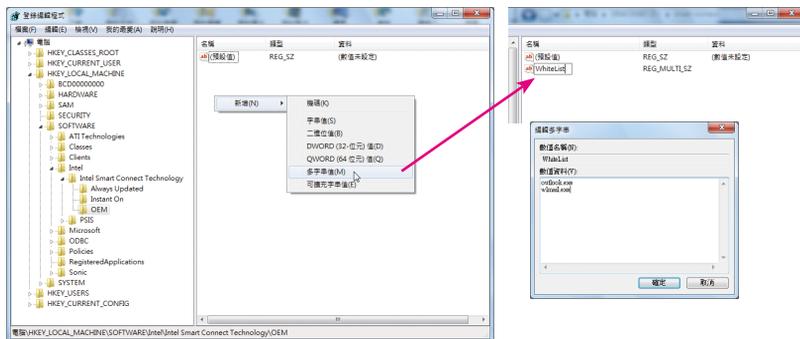

### 步骤四:

完成前述步骤后，请至「开始\所有程序\Intel」开启「Intel(R) Smart Connect Technology」。当「Intel® Smart Connect Technology设定」画面出现后，在「基本」选项卡点选「启用更新」以启动此功能。(此时「启用更新」按钮将变更为「禁用更新」。)



用户可以在此设定要更新的频率，最短为5分钟，最长为60分钟。(预设值：15分钟)



「高级」选项卡可以设定在一段时间内(例如晚间就寝时)改为每两小时更新一次信息，以节省耗电量。

## 4-9 Intel Smart Response介绍

### A. 系统需求

1. 支持此功能的Intel芯片组主板
2. Intel Core系列处理器
3. 开启BIOS设定程序内Intel SATA控制器的RAID功能
4. 一个一般SATA硬盘及一个SSD硬盘<sup>(注一)</sup>
5. Windows 7 SP1操作系统<sup>(注二)</sup>
6. 主板所有驱动程序皆需正确安装



若在已安装完成操作系统的状况下进行此设定，一旦启动RAID模式后，原硬盘内的数据将遗失，因此请在启动此功能前先进行备份。

### B. 设定Intel Smart Response Technology

步骤一：

进入操作系统后，再使用主板光盘的「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序(包含「Intel Raid Storage Technology driver」)。完成后请重新开机。



请确认「Intel Raid Storage Technology driver」版本为11.0以上。

步骤二：

在通知区域找到IRST图示，双击此图示启动「Intel快速储存技术」。

步骤三：

当「Intel快速储存技术」画面出现，先点选「加速」按钮，再点选「启用加速」。




(注一) SSD硬盘做为高速缓存。最大的快取大小为64 GB，SSD硬盘容量若大于64 GB，剩余的容量仍可做为数据盘使用。

(注二) 操作系统必须安装于一般SATA硬盘。

步骤四：

设定好「请选取您用来加速储存系统的固态硬盘」、「选取高速缓存的配置大小」、「选取要加速的磁盘或磁盘区」及「选取加速模式」后，按下「确定」按钮完成启动Intel Smart Response Technology。

### 「启用加速」画面介绍：

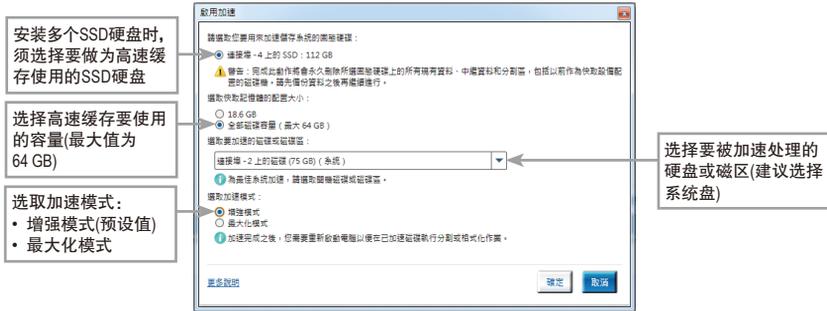

#### • 增强模式(预设值)

此模式将硬盘中的数据与高速缓存的数据做同步处理，所以当硬盘或磁区与高速缓存脱离时，数据就不会有遗失的风险。

#### • 最大化模式

此模式将数据先储存于高速缓存中，将存回硬盘的时间间隔开以提升加速性能。但若硬盘或磁区与高速缓存脱离而数据未写回硬盘时，数据将遗失。



## 第五章 附录

### 5-1 如何构建Serial ATA硬盘

RAID简介：

	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 10
硬盘数目	≥2	2	≥3	≥4
总容量	硬盘数目*容量最小的硬盘	容量最小的硬盘	(硬盘数目-1)*容量最小的硬盘	(硬盘数目/2)*容量最小的硬盘
容错功能	No	Yes	Yes	Yes

若要构建完整的SATA硬盘，您必须完成以下的步骤：

- 安装SATA硬盘。
- 在BIOS程序设置中设定SATA控制器模式。
- 进入RAID BIOS，设定RAID模式。<sup>(注一)</sup>
- 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统。<sup>(注二)</sup>

事前准备：

- 两颗(以上)的SATA硬盘。(为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的SATA硬盘。)若不制作RAID准备一颗硬盘即可。
- Windows 7或XP操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- USB软驱(安装Windows XP时使用)。
- 一片空白且已格式化的磁盘(安装Windows XP时使用)。

#### 5-1-1 设定SATA控制器模式

##### A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA数据传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座<sup>(注三)</sup>，最后再接上电源供应器的电源插头。

(注一) 若不制作RAID，可以跳过此步骤。

(注二) 只有SATA通道被设为AHCI及RAID模式时才需安装。

(注三) SATA 6Gb/s插座与SATA 3Gb/s插座混用构建RAID功能时，性能将依连接的设备而定。

## B. 在BIOS程序设置中设定SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设定是否正确。

步骤一：

电源开启后BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设定程序。若要制作RAID，进入「Peripherals」将「SATA Mode Selection」选项设为「RAID」(图1)；若不制作RAID，则将此选项依需求设为「IDE」或「AHCI」(预设值：IDE)。



图1

步骤二：

离开BIOS程序设置并储存设定结果。



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述，并非所有主板皆相同，需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

### C. 进入RAID BIOS，设定RAID模式

若要制作SATA硬盘的磁盘阵列，必须进入RAID BIOS设定SATA RAID模式。若不制作RAID，可以跳过此步骤。

步骤一：

在BIOS POST画面后，进入操作系统之前，会出现如以下的画面(图2)，按<Ctrl> + <I>键即可进入RAID BIOS设定程序。

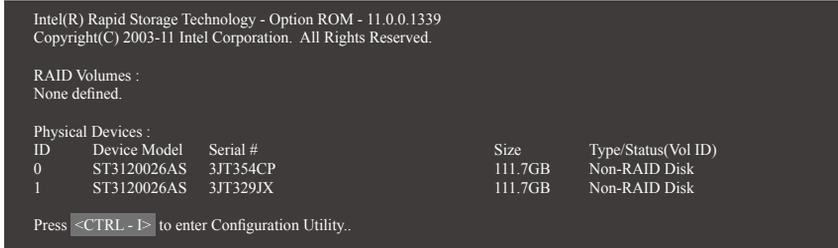


图2

步骤二：

按下<Ctrl> + <I>后会出现RAID设定程序主画面。(图3)

#### 建立磁盘阵列(Create RAID Volume)

在「Create RAID Volume」选项按<Enter>键来制作RAID磁盘。

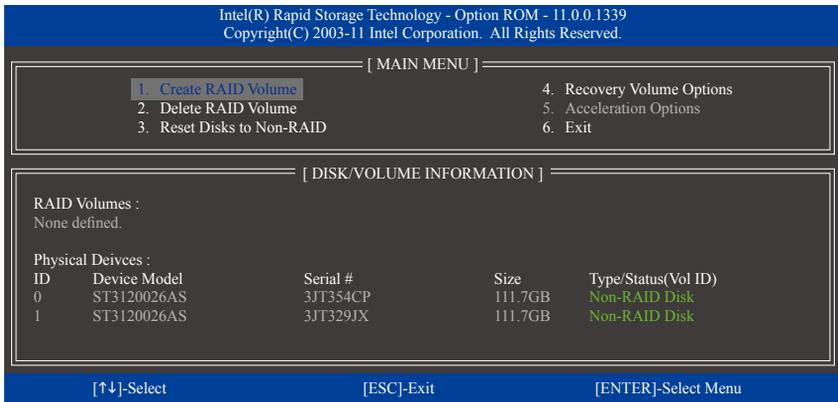


图3

步骤三:

进入「CREATE VOLUME MENU」画面,可以在「Name」选项自订磁盘阵列名称,字数最多可至16个字母但不能有特殊字符,设定好后按<Enter>键。选择要制作的RAID模式(RAID Level)(图4)。RAID模式选项有:RAID 0、RAID 1、Recovery、RAID 10及RAID 5(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,再按<Enter>键继续进行后面的步骤。

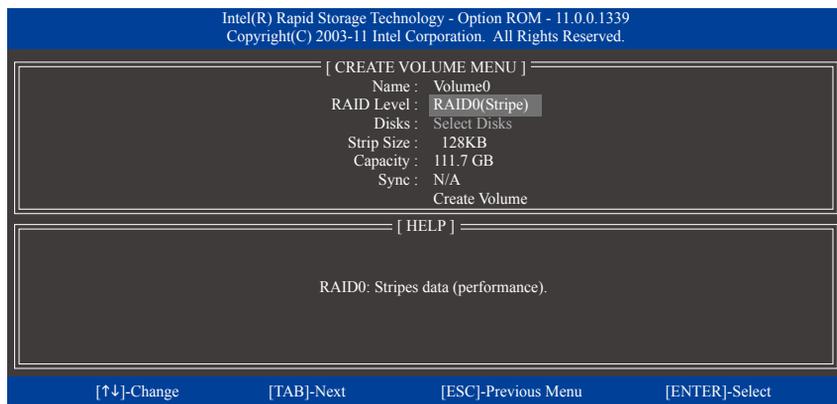


图4

步骤四:

在「Disks」选项选择要制作磁盘阵列的硬盘。若只有安装两颗硬盘,则此两颗硬盘将被自动设为磁盘阵列。接下来请选择磁盘区域大小(Strip Size)(图5),可调整大小从4 KB至128 KB。设定完成后,再按<Enter>键设定磁盘阵列容量(Capacity)。

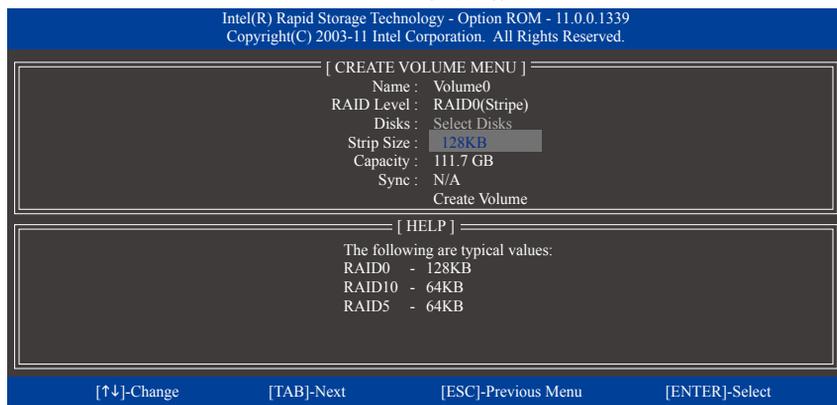


图5

步骤五:

设定好磁盘阵列容量后, 再按<Enter>键移至「Create Volume」(建立磁盘)选项。在「Create Volume」按下<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。当确认信息出现时, 确定制作磁盘阵列请按<Y>, 取消请按<N>(图6)。

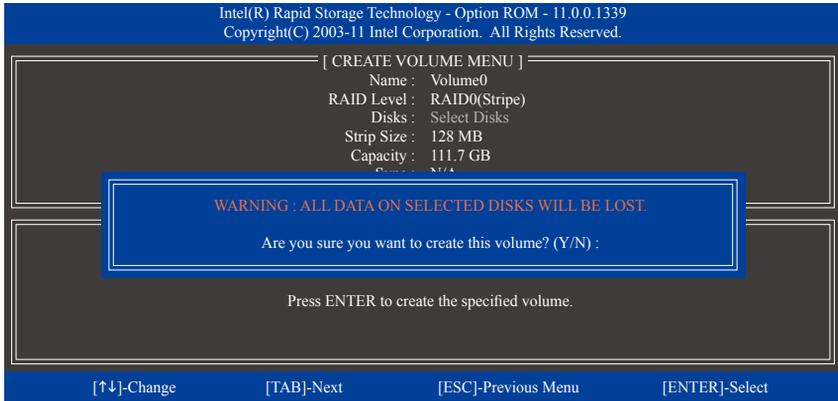


图6

完成后在「DISK/VOLUME INFORMATION」即可看到建立好的磁盘阵列详细数据, 例如磁盘阵列模式、区域大小、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等(图7)。

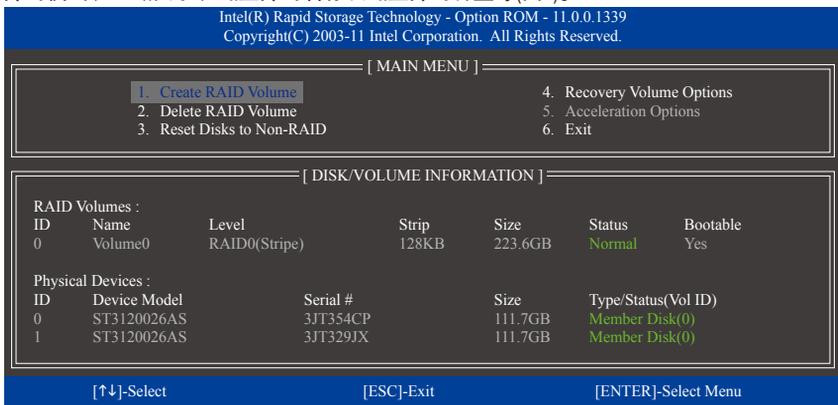


图7

在主画面按<Esc>键或选择「6. Exit」再按<Enter>键即可离开此RAID设定程序。

按下来就可以进行操作系统的安装了。

### 建立备份阵列(Recovery Volume Options)

Intel 快速备份技术 (Rapid Recover Technology)提供数据保护功能，用户可以便利的备份方式备份数据，使系统恢复运行状态。它使用RAID 1技术将主硬盘(Master Drive) 数据备份到备份硬盘(Recovery Drive)，也可以把备份硬盘的数据备份至主硬盘中。

注意事项：

- 备份硬盘的容量需大于或等于主硬盘
- Recovery Volume仅能由两颗硬盘组成，且磁盘阵列及备份阵列无法同时被建立，例：若您已经制作一备份阵列，就无法再建立磁盘阵列了。
- 在预设状态下，操作系统内仅可看到主硬盘，备份硬盘为隐藏状态

步骤一：

RAID设定程序主画面选择「1. Create RAID Volume」(图8)。

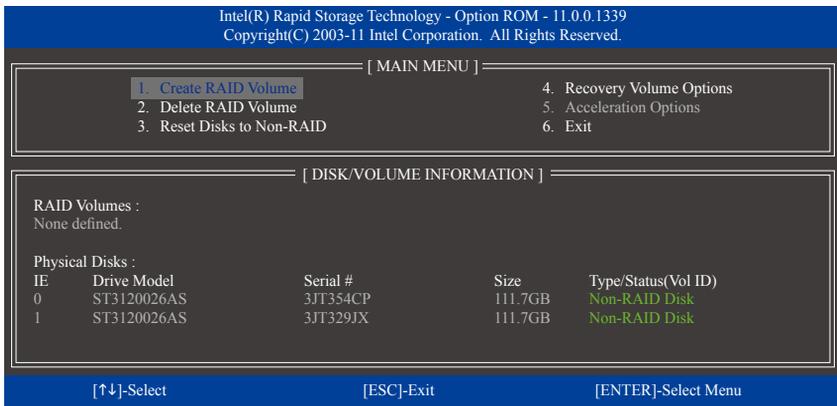


图8

步骤二：

设定完阵列名称后，将「RAID Level」设为「Recovery」再按<Enter>键(图9)。

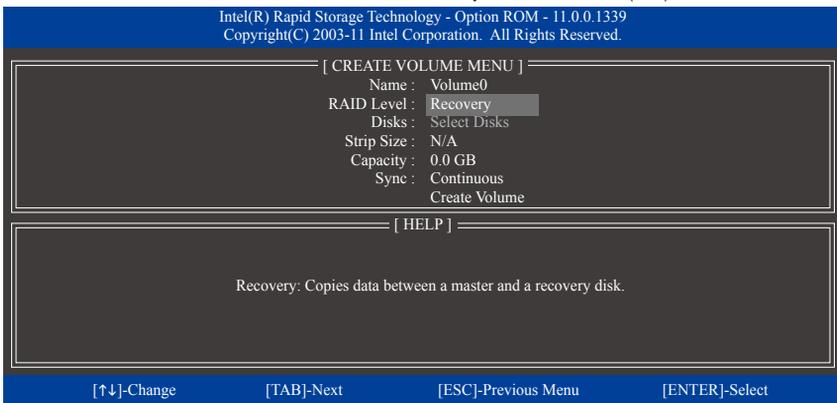


图9

步骤三:

在「Select Disks」处按<Enter>键。「SELECT DISKS」画面中,请在要设为主硬盘的硬盘上按<Tab>,并在要设为备份硬盘的硬盘上按<Space>键(请确定备份硬盘的容量大于或等于主硬盘)。最后请按<Enter>确定(图10)。

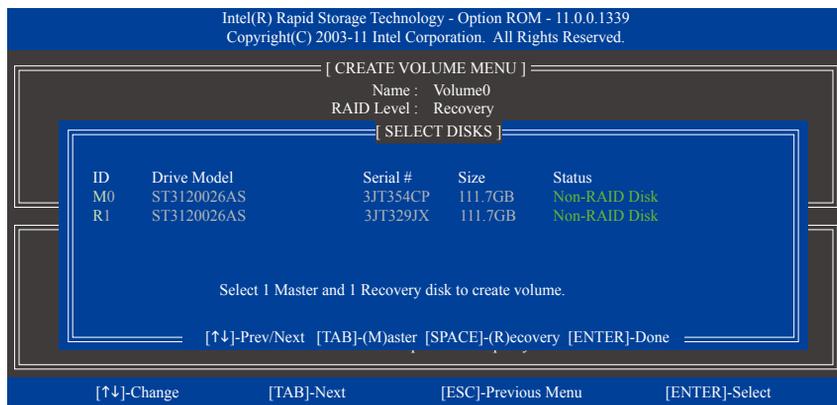


图10

步骤四:

在「Sync」项目下选择「Continuous」或「On Request」(图11)。持续更新(Continuous Update)可以让主硬盘数据内容有更改变且两颗硬盘皆安装至系统时持续自动将数据复制到备份硬盘。根据请求更新(Update On Request)可以让用户自行至操作系统内使用「Intel 快速储存技术」工具更新备份硬盘。根据请求更新亦可让用户将主硬盘数据恢复至最近一次备份的状态。

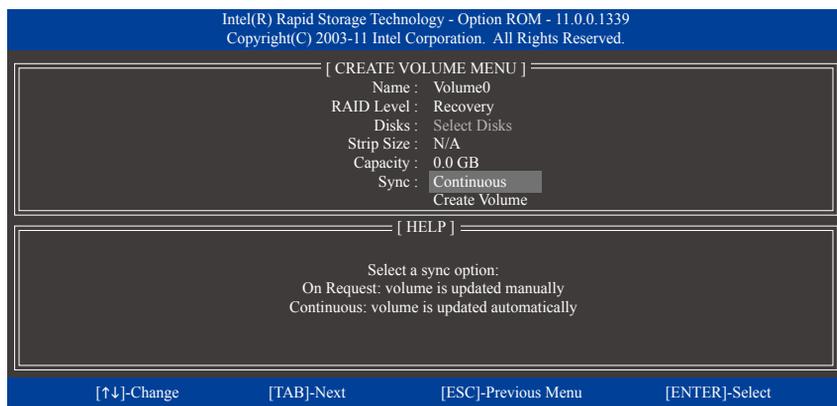


图11

步骤五:

最后请至「Create Volume」处按<Enter>键开始建立,完成所有设定。

### 清除磁盘阵列>Delete RAID Volume

若要清除已建立的磁盘阵列，请在主画面选择「Delete RAID Volume」选项，当「DELETE VOLUME MENU」画面出现时，以方向键选择要删除的磁盘阵列并按下<Delete>键。当确认信息出现时，确定删除磁盘阵列请按<Y>，取消请按<N> (图12)。

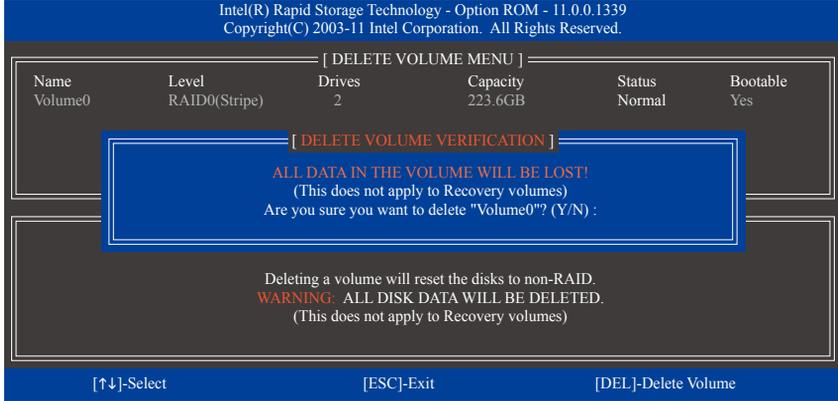


图12

## 5-1-2 安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设定后，您可以开始安装操作系统至SATA硬盘中。

### A. 安装Windows 7

由于Windows 7已内建SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，您不需在安装操作系统过程载入驱动程序。为确保系统性能及兼容性，建议在安装操作系统后，使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。

### B. 安装Windows XP

安装Windows XP前，请先安装USB软驱至您的电脑，因为您必需在安装 Windows XP时从软盘载入主板的SATA RAID/AHCI驱动程序。如果没有载入驱动程序，那么在操作系统安装过程中，系统可能无法辨识此硬盘。请参考以下方法将驱动程序复制至软盘。

#### 方法一：

若要复制Intel Z77/H77 SATA RAID/AHCI控制器的驱动程序，请将「\BootDrv\IRST32Bit」文件夹内的所有文件复制至磁盘。(若要安装Windows 64-bit，请复制「64Bit」文件夹里的文件。)

#### 方法二：

步骤：

- 1: 使用另一操作系统并放入主板驱动程序光盘。
- 2: 进入光盘中「BootDrv」文件夹，双击「Menu.exe」文件后会出现「命令提示字符」画面，内含如图1的控制器选单。
- 3: 放入空白磁盘(若您使用的是USB软驱，请先确认它已被指定为A磁盘)。依所要安装的操作系统按下SATA控制器驱动程序代码后再按<Enter>键。以图1的选单为例：
  - 若是将磁盘阵列构建在由Intel Z77/H77 SATA控制器所接出的硬盘中且要安装Windows XP 32-bit操作系统，请选择「8) Intel Rapid Storage driver for 32bit system」。

```
1)Intel Matrix Storage driver for 32bit system
2)Intel Matrix Storage driver for 64bit system
3)GIGABYTE SATA driver for 32bit system
4)GIGABYTE SATA driver for 64bit system
5)Marvell AHCI driver for 32bit system
6)Marvell AHCI driver for 64bit system
7)Marvell RAID driver
8)Intel Rapid Storage driver for 32bit system
9)Intel Rapid Storage driver for 64bit system
0)exit
=
```

图1

接着参考以下步骤安装驱动程序。

步骤一：

重新启动电脑，由操作系统Windows XP的光盘开机，当您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」信息时，请立即按下<F6>键。接着会出现要求您载入设备驱动程序的信息，请按下<S>键。

步骤二：

放入存有SATA RAID/AHCI驱动程序的磁盘并按下<Enter>键。当如图2的画面出现时，请选择「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」再按<Enter>键，系统会从磁盘中下载RAID驱动程序。若设为AHCI模式，请使用键盘的上键移到「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller」项目再按<Enter>。

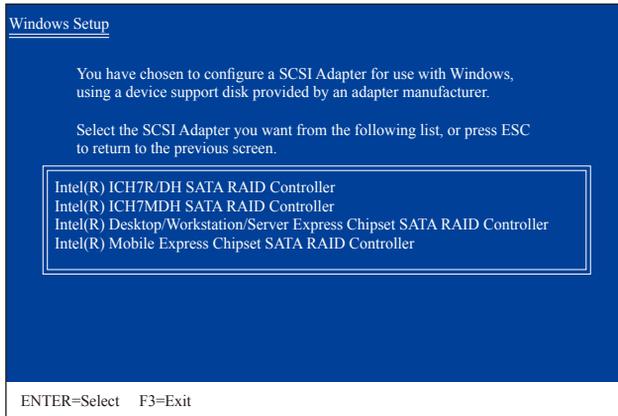


图2

步骤三：

当确认画面出现后，请按<Enter>键继续载入所需的驱动程序。完成后，请继续操作系统的安装。

### C. 重建磁盘阵列


重建磁盘阵列是将数据从磁盘阵列中的一颗硬盘复制到另一颗硬盘的过程，此功能只能在具备容错能力的模式例：RAID 1、RAID 5及RAID 10下使用。以下的步骤假设您要更换一颗在RAID 1模式下毁损的硬盘设备，重建磁盘阵列。(请注意：新的硬盘容量需大于或等于旧的硬盘容量)

关闭电脑后，请将毁损的硬盘更换，再重新启动电脑。

#### • 启动磁盘阵列自动重建功能


步骤一：

重新开机后，当「Press <Ctrl-> to enter Configuration Utility」信息出现时，请按<Ctrl> + <I>键进入Intel RAID BIOS设定程序。进入设定程序后会出现如下的画面。

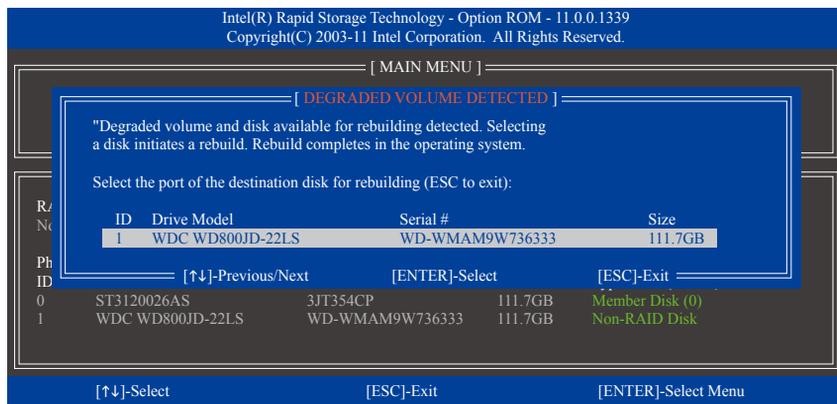


步骤二：

选择要重建的新硬盘，并按<Enter>键，会出现如下画面。重建磁盘阵列的程序将在进入操作系统后自动开始进行。(您可以在操作系统的通知区域找到「Intel 快速储存技术」图示，该图示会显示目前正在进行重建磁盘阵列的动作。)如果在此阶段选择不启动自动重建磁盘阵列，则必须在操作系统内以手动方式重建磁盘阵列(详细说明请参考下页)。

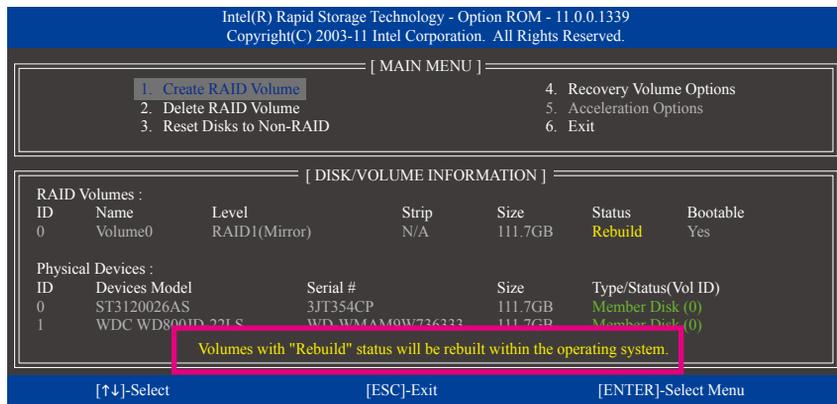

• 在操作系统内重建磁盘阵列

进入操作系统后，请先确认主板驱动程序光盘里的芯片组驱动程序已经安装。安装完成后，请到「开始\所有程序」开启「Intel 快速储存技术」工具。

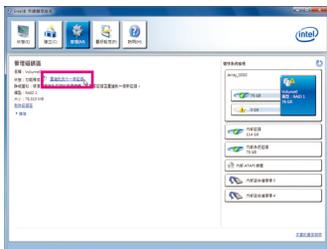


步骤一：

请到「Intel 快速储存技术」画面的「管理」项目下点选「重建到另外一个磁盘」。




步骤二：

点选要重建的目的地磁盘并按「重建」。

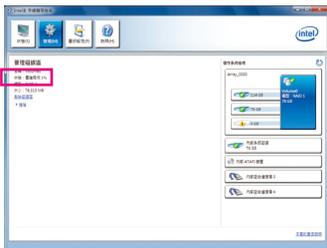

画面左侧的「状态」项目会显示重建进度。

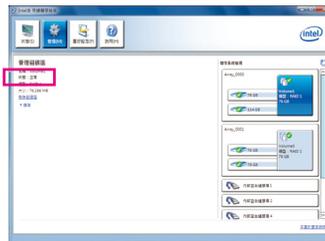

步骤三：

当完成重建后，「状态」项目会显示「正常」。



## 5-2 音频输入/输出设定介绍

### 5-2-1 2/4/5.1/7.1声道介绍

本主板提供五个音频插座，可支持2/4/5.1/7.1声道<sup>(注)</sup>，五个音频插座定义的预设值如右图。

此音频芯片的高保真音频(High Definition Audio)具备Retasking功能，通过此功能可以经由音频软件的设定，重新定义每个音频插座功能。



以四声道为例，若您将后喇叭输出设备连接至中央/重低音输出的孔位，仅需经由音频软件将中央/重低音输出孔位重新定义成后喇叭输出功能，即可正常使用。



- 使用麦克风设备时，请将麦克风连接至麦克风孔，并将该孔位定义为麦克风，才能正常使用。
- 若要启动 7.1声道音频输出，请将后喇叭输出设备连接至音频输入孔位并定义为后喇叭输出功能。
- 机箱前方面板的音频插座与后方的音频插座会同时发声。当使用前方面板为HD音频模块而要关闭后方的音频输出功能时，请参考下一页的说明。

### 认识高保真(HD)音频


高保真音频内建多组高音质数字类比(DAC)音频转换器，并提供多音频(Multi-Streaming)应用，使高保真音频能够同时处理多组音频的输出/入。例如可同时听MP3音乐、与网友进行语音聊天、接听网络电话等，实现多数据流的音频应用情境。

### A. 喇叭连接与设

(以下介绍以操作系统Windows 7为范例)

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在通知区域找到「VIA HD Audio Deck」图示，点击此图示即可进入音频软件。

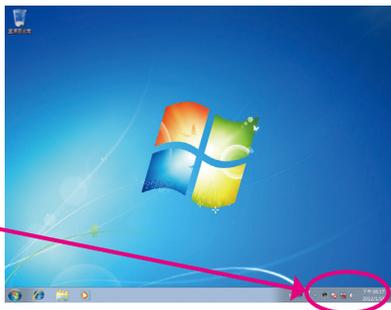

(注) 2/4/5.1/7.1声道音频输出介绍：

请参考下列说明设定多声道音频输出。

- 2声道：立体声道耳机或喇叭
- 4声道：前喇叭、后喇叭
- 5.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音
- 7.1声道：前喇叭、后喇叭、中央/重低音、侧喇叭

### 步骤二:

连接音频设备至音频输出插孔，画面会立即显示「请选择插座功能」对话框，请依目前所插入的音频设备来选择，并按「确定」。



### 步骤三:

展开「喇叭」主画面。依据您要设定的喇叭程序在「喇叭设定与测试」选项卡里选择「2」、「4」、「6」或「8」声道即可完成设定。



## B. 音频设定

您可以在「环境音频」选项卡选择所需要的环境设定。

## C. 启动AC'97音频模块

若机箱前面板为AC'97音频模块，请开启主画面右下角「高级选项」对话框，取消勾选「启用前置面板插座检测」，再按「确定」即可完成启动AC'97音频设定。



## D. 关闭机箱后方音频输出功能 (仅支持HD音频模块)

请开启主画面右下角「高级选项」对话框，勾选「插入耳机时，将喇叭静音」后再按「确定」即可。




## 5-2-2 S/PDIF输出设定

为了充分发挥音频功能，可以经由S/PDIF输出插座将音频信号传至外部解码器进行解码，以得到最佳的音频。

### 1. 连接S/PDIF输出线：

您可以依据下图连接S/PDIF光纤输出线至外部解码器，即可输出S/PDIF数字音频信号。

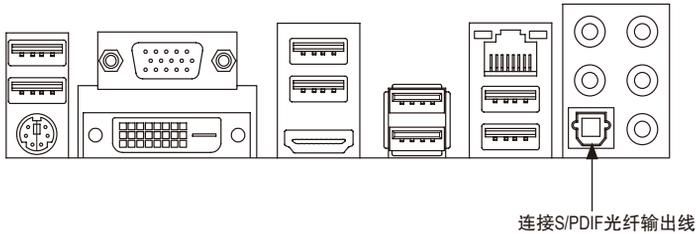

### 2. S/PDIF音频输出设定：

请至「SPDIF输出」<sup>(注)</sup>主画面里的「预设格式」选项卡选择输出取样频率。




(注) 若是使用主板后方面板的数字输出插座输出数字音频时，请至「SPDIF输出」页面做进一步的设定；若是使用主板内接S/PDIF输出插座(SPDIF\_O) 输出数字音频时，请至「SPDIF HDMI」页面做进一步的设定。

### 5-2-3 麦克风录音设定

步骤一：

安装完音频驱动程序后，可以在通知区域找到「VIA HD Audio Deck」图示，点击此图示即可进入音频软件。

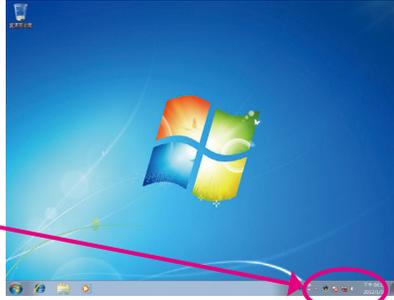

步骤二：

您可以选择将麦克风接至机箱后方的麦克风插孔(粉红色)，或是前面板的麦克风插孔(粉红色)，并将孔位定义成麦克风。请注意，机箱后方和前面板的麦克风功能仅能择一使用。



步骤三：

开启「麦克风」主画面，请勿将「录音音量」设为静音，否则将无法录制声音。若要在录音过程中同时听到所录制的声音时，请勿将「麦克风」设为静音，建议可将其音量调整至中间的位置。




步骤四：

如果您想增加麦克风录音及播放的音量，可手动调整右方的「麦克风增量」，即可自行设定麦克风增量音量。



步骤五:

设定完成后, 可以从开始\所有程序\附属应用程序, 选择「录音机」开始使用录音功能。

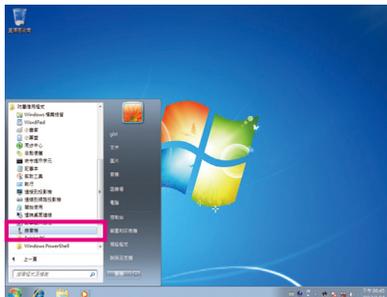


### \* 开启立体声混音功能

若音频软件画面没有显示您所需的录音设备, 请参考下列步骤, 将您的录音设备开启。以下步骤说明如何开启立体声混音功能(例如: 当您录制电脑播放的音频时, 请先开启此功能)。

步骤一:

在通知区域找到  图示, 在此图示点击右键, 选择「录音设备」。

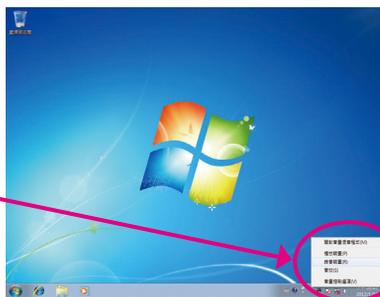

步骤二:

在「录制」选项卡空白处按右键选择「显示已停用的设备」。



步骤三:

当「立体声混音」项目出现后, 请在该选项按右键选择「启用」, 并将它设为预设设备。




步骤四:

接下来您即可进入音频软件设定立体声混音相关选项。并且可使用「录音机」来录制音频。



## 5-2-4 录音机使用介绍



### A. 录制音频

1. 请确定已将音频信号输入设备(例: 麦克风)连接至电脑。
2. 若要开始录音, 请按一下 **開始錄音(S)** [开始录音]。
3. 若要停止录制, 请按一下 **停止錄音(S)** [停止录音]。

录音结束之后, 务必储存文件。

### B. 播放音频

您可以在支持您的录音文件格式的数字媒体播放程序上播放您的录音文件。

## 5-3 疑难排解

### 5-3-1 问题集

您也可以到技嘉网站「支持与下载\问题集」，查询更多主板常见问题集。

Q: 为什么电脑关机后，键盘/光学鼠标的灯还是亮着的？

A: 有些主板在电脑关机后，仍留有少许待机电源，所以键盘/光学鼠标的灯仍会亮着。

Q: 我要如何才能清除CMOS里的设置呢？

A: 如果您的主板上「CMOS\_SW」按钮，请直接按下此按钮即可清除(按下按钮前请先关闭电源并拔除电源线)。如果您的主板上Clear CMOS接脚(CLR\_CMOS)，请参考第一章 - 「CLR\_CMOS接脚」的说明，将接脚短路以清除CMOS设置；若没有此接脚，请参考第一章 - 「电池」的说明，可以暂时将主板上的电池拔起，停止供应CMOS电力，几分钟之后即可清除CMOS里的设置值。

Q: 为什么我已经把喇叭开的很大声了，却还是只听见很小的声音呢？

A: 请确认您所使用的喇叭是否有电源或功率放大器的功能？如果没有，请选用有内建电源或功率放大器的喇叭试试看。

Q: 为什么我的主板上建音频驱动程序无法安装成功？(操作系统Windows XP)

A: 步骤一：请先确认操作系统是否已安装Service Pack 1或服务包2？(在「我的电脑」按右键选择「属性>常规>系统」即可确认)如果没有，请到微软网站更新。接着确认「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」驱动程序是否已安装成功(在「我的电脑」按右键，选择「属性>硬件>设备管理器>系统设备」即可确认)。

步骤二：请确认「设备管理器」及「音频，视频及游戏控制器」项目下是否有「Audio Device on High Definition Audio Bus」或是「无法辨别的设备」？若有，请停用此设备。(若无此项目可略过此步骤)


步骤三：再回到「系统设备」项目将「Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio」按右键选择「停用」，再选择「卸载」此驱动程序。


步骤四：在「设备管理器」的个人电脑名称按右键选择「扫描检测硬件改动」，当出现新增硬件向导时请按「取消」，再从主板驱动程序光盘或是自网站下载的音频驱动执行音频驱动程序的安装即可。

更详细的说明请到技嘉网站「支持与下载\问题集」搜寻「内建音频驱动程序」即可查看。

## 5-3-2 故障排除

如果您在启动电脑时发生了问题，可以参考下列步骤，试着将问题排除。

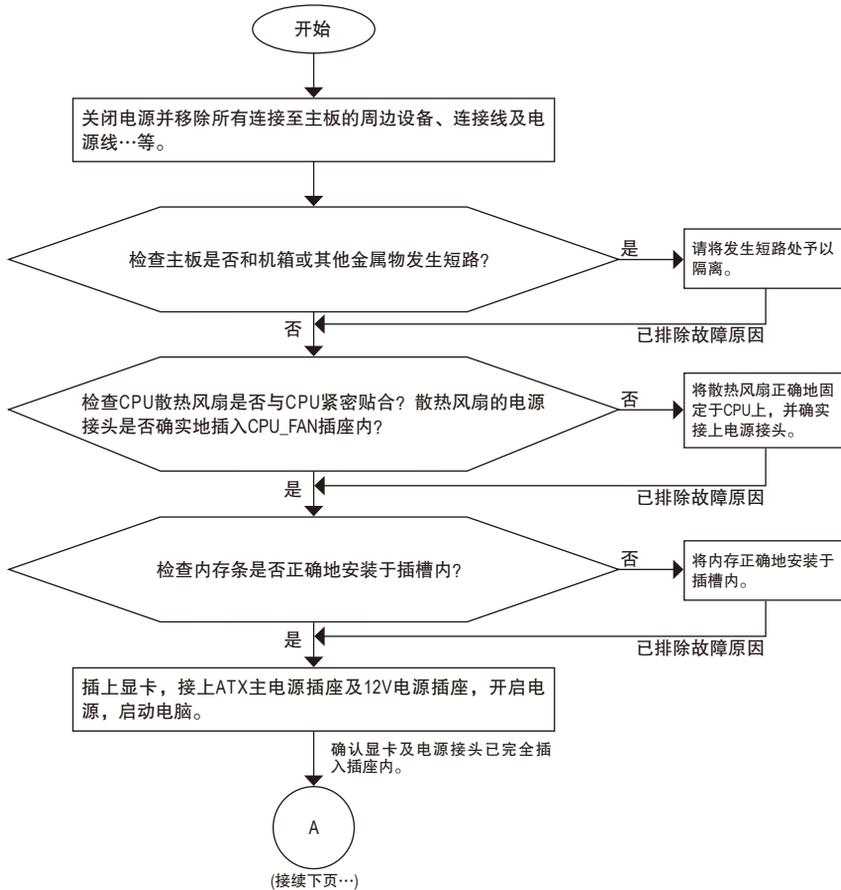

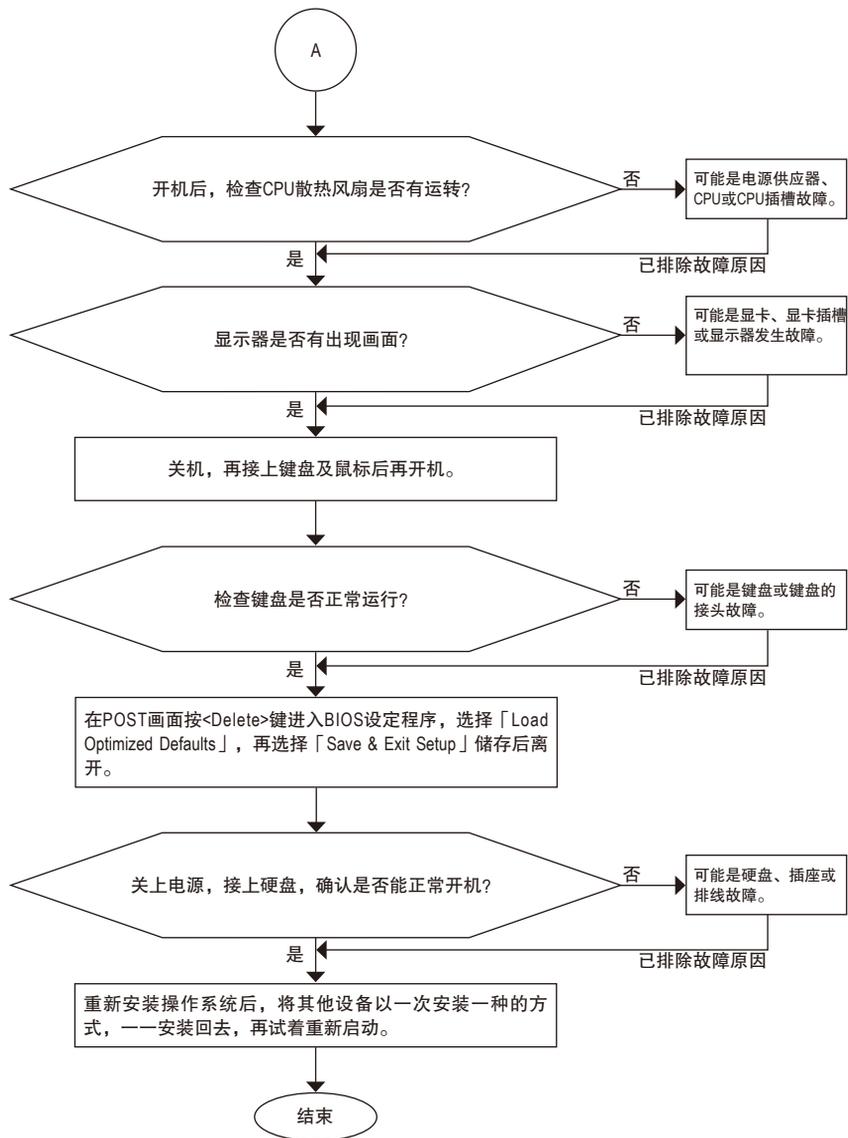

如果上述说明还无法解决您的问题, 请您咨询购买的店家或经销商寻求协助, 或至技嘉网站「支持与下载|技术支持」填写您的问题, 我们的客服人员将会尽快恢复。

### 5-3-3 管理声明

#### **规章注意事项**

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

#### **我们对保护环境的承诺**

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

#### **电器电子设备使用某些有害物质限制RoHS指令的声明**

技嘉产品无有意添加有害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

#### **废电器及电子设备WEEE指令的声明**

技嘉将履行欧盟法律诠释的2002/96/EC废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

#### **WEEE标志陈述**



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材(包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

## 中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明  
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products  
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Hazardous Substances Table

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						



# 技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的技嘉用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
3. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(新三包法)，用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
  - A. 超过三包有效期的(技嘉金牌主板全国三年质保)；
  - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
  - C. 因组装不当造成的硬件损坏；
  - D. 使用未经合法认证的扩展部件而导致的产品损坏；
  - E. 擅自改动或自行维修而导致的产品损坏；
  - F. 超出允许使用环境而导致的产品损坏；
  - G. 由于非正常外力而导致的产品损坏；
  - H. 因自然灾害或其它不可抗力而导致的产品损坏；
  - I. 假冒和非法走私品；
  - J. 无法提供有效购买凭证及保修卡；
  - K. 私自撕下或损坏标贴及宁波中嘉总代理贴纸。
4. 技嘉主板产品技术支持及维修服务指导
  - A. 如果在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，您可以先通过查阅产品用户手册寻找答案；此外，您也可以直接访问技嘉技术/非技术问题官方支持网站 <http://ggts.gigabyte.com.tw> 或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线：800-820-0926 进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区，请拨打021-63410189)。服务时间：星期一至星期五上午9：00-12：00下午13：00-18：00法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)
  - B. 当您确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修时请您务必告知您所使用的主板产品型号、BIOS版本、搭配的配件配置、详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
  - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其它适当材料(如纸箱、气泡袋等)包装，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。
  - D. 随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围之内。
5. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
6. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
7. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
8. 本公司保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



**GIGABYTE™**

[www.gigabyte.com.cn](http://www.gigabyte.com.cn)



## 技嘉科技全球服务网

---

### • 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店区宝强路6号  
电话：+886 (2) 8912-4000  
传真：+886 (2) 8912-4003  
技术服务专线：0800-079-800，02-8665-2646

#### 服务时间：

星期一至星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

技术/非技术问题支持：<http://gigts.gigabyte.com.tw>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

---

### • G.B.T. INC. - 美国

电话：+1-626-854-9338

传真：+1-626-854-9326

技术问题支持：<http://gigts.gigabyte.com.tw>

维修中心：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://www.gigabyte.us>

---

### • G.B.T. INC (USA) - 墨西哥

电话：+1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)

传真：+1-626-854-9326

Correo: [sosporte@gigabyte-usa.com](mailto:sosporte@gigabyte-usa.com)

技术问题支持：<http://rma.gigabyte.us>

网址：<http://latam.giga-byte.com>

---

### • Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - 新加坡

网址：<http://www.gigabyte.sg>

---

### • 泰国

网址：<http://th.giga-byte.com>

---

### • 越南

网址：<http://www.gigabyte.vn>

---

### • 宁波中嘉科贸有限公司-中国

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189

服务时间(法定节/假日除外)：

星期一至星期五 上午 09:00 ~ 12:00

下午 01:00 ~ 06:00

技术/非技术问题支持：<http://gigts.gigabyte.com.tw>

会员网站：<http://club.gigabyte.cn>

网址：<http://www.gigabyte.cn>

---

### 上海

电话：+86-21-63410999

传真：+86-21-63410100

---

### 北京

电话：+86-10-62102838

传真：+86-10-62102848

---

### 武汉

电话：+86-27-87851061

传真：+86-27-87851330

---

### 广州

电话：+86-20-87540700

传真：+86-20-87544306

---

### 成都

电话：+86-28-85236930

传真：+86-28-85256822

---

### 西安

电话：+86-29-85531943

传真：+86-29-85510930

---

### 沈阳

电话：+86-24-83992901

传真：+86-24-83992909

---

### • GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - 印度

网址：<http://www.gigabyte.in>

---

### • 沙特阿拉伯

网址：<http://www.gigabyte.com.sa>

---

### • Gigabyte Technology Pty. Ltd. - 澳大利亚

网址：<http://www.gigabyte.com.au>

---

• **G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - 德国**

网址: <http://www.gigabyte.de>

---

• **G.B.T. TECH. CO., LTD. - 英国**

网址: <http://www.giga-byte.co.uk>

---

• **Giga-Byte Technology B.V. - 荷兰**

网址: <http://www.giga-byte.nl>

---

• **GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - 法国**

网址: <http://www.gigabyte.fr>

---

• **瑞典**

网址: <http://www.gigabyte.se>

---

• **意大利**

网址: <http://www.giga-byte.it>

---

• **西班牙**

网址: <http://www.giga-byte.es>

---

• **希腊**

网址: <http://www.gigabyte.com.gr>

---

• **捷克**

网址: <http://www.gigabyte.cz>

---

---

• **匈牙利**

网址: <http://www.giga-byte.hu>

---

• **土耳其**

网址: <http://www.gigabyte.com.tr>

---

• **俄罗斯**

网址: <http://www.gigabyte.ru>

---

• **波兰**

网址: <http://www.gigabyte.pl>

---

• **乌克兰**

网址: <http://www.gigabyte.ua>

---

• **罗马尼亚**

网址: <http://www.gigabyte.com.ro>

---

• **塞尔维亚**

网址: <http://www.gigabyte.co.rs>

---

• **哈萨克斯坦**

网址: <http://www.gigabyte.kz>

---

您也可以至技嘉网站, 點選右上角的国别选单, 选取您所适用的语言。

• **技嘉科技全球服务支持系统**



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题时, 欢迎至<http://ggts.gigabyte.com.tw>, 选择您所适用的语言进入询问。