

BenQ.com

© 2009 明基亞太

保留所有權利。保留修改之權利。


免責聲明

本快速入門指南之內容，僅在說明著作人生產製造之裝置使用方法。有關本快速入門指南之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本快速入門指南雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本快速入門指南之修正工作，力求快速入門指南內容之正確性。本公司保留對該快速入門指南與快速入門指南中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。


本快速入門指南包含裝置外觀和基本操作的簡短說明。

包裝內容

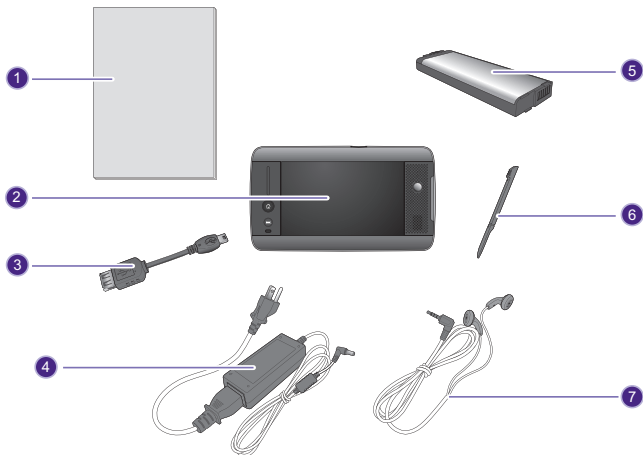

1	快速入門指南	5	電池
2	行動上網裝置	6	手寫筆（觸控筆）
3	USB 延長線	7	耳機
4	變壓器和電源線	--	--

右前視圖

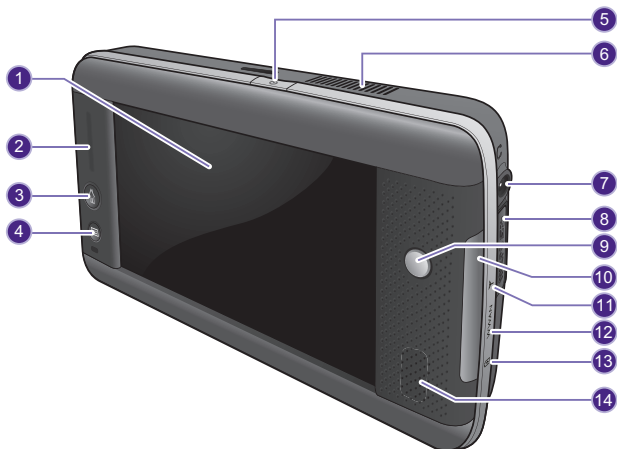


編號 前方和右側組件

- 1 觸控式螢幕

- 2 觸控區

- 3  BenQ 快捷列
開啓 BenQ 快捷列。

- 4  鍵盤按鈕
啓用鍵盤。

5  **電源按鈕**
開啓或關閉裝置電源。

6 **散熱孔**
用來散熱並讓裝置的溫度維持在最理想的狀態。

7  **耳機插孔**

8 **microSD 插槽**

9 **Ctrl key**

10 **系統指示燈**


11 **WLAN 指示燈**

12 **WWAN 指示燈**

13 **電源指示燈**

14 **喇叭**

左視圖

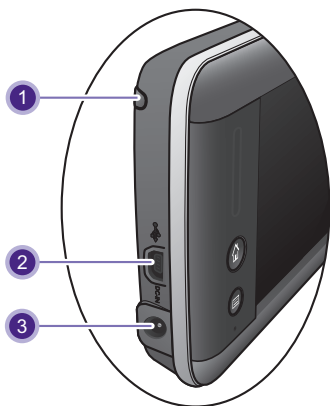

編號 左側組件

1

手寫筆

用來點選觸控式螢幕的裝置。

2

USB 插槽


用於連接滑鼠、鍵盤或 MP3 播放器等使用 USB 介面的周邊裝置。

3

電源插孔

連接電源變壓器以供應裝置電力並將電池充電。

後視圖

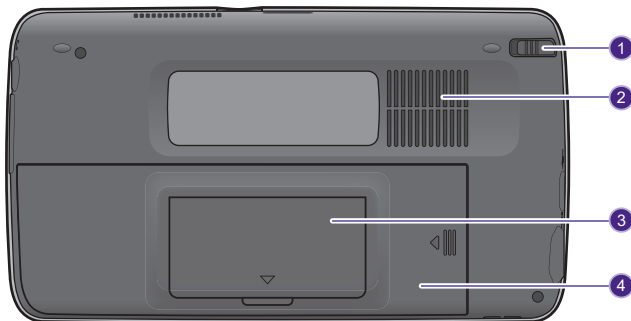


編號 後方組件


- 1 手寫筆**
用來點選觸控式螢幕的裝置。
- 2 散熱孔**
用來散熱並讓裝置的溫度維持在最理想的狀態。
- 3 支撐架**
用於支撐固定裝置。
- 4 電池蓋**

安裝 SIM 卡及電池


1.

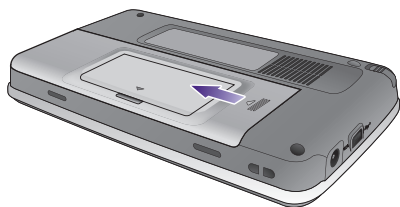


2.

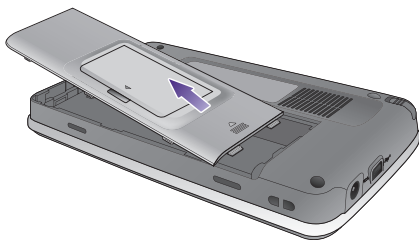


3.

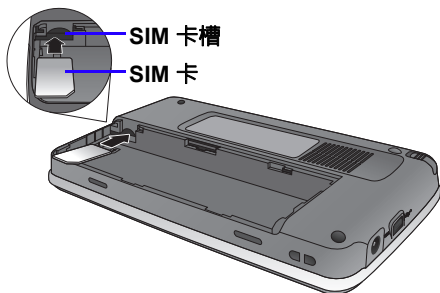


4.

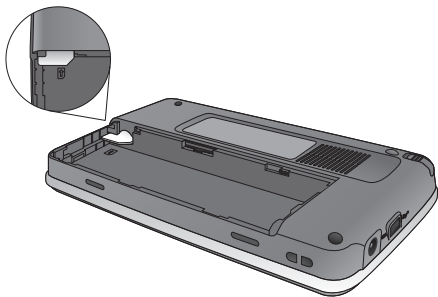


5.

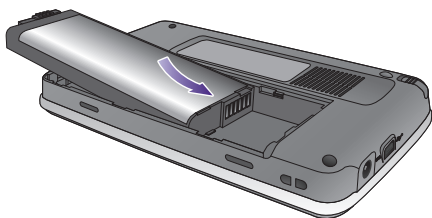


6.

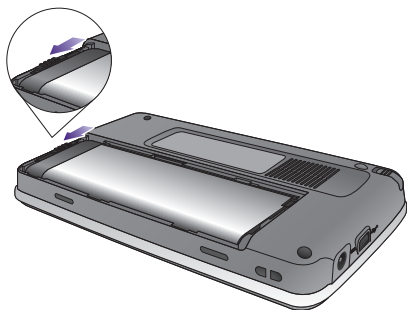


7.

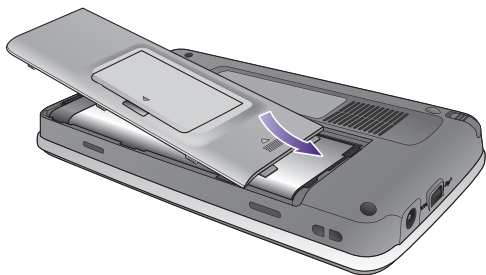

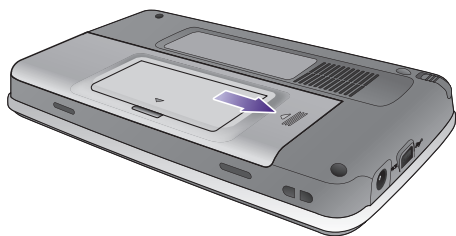

8.

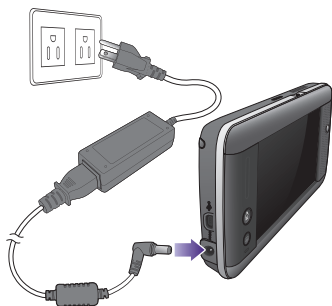


電池充電




開啓 / 關閉裝置電源

- 若要開啓裝置電源，請按住電源按鈕 。
- 若要關閉裝置電源，請按住 。

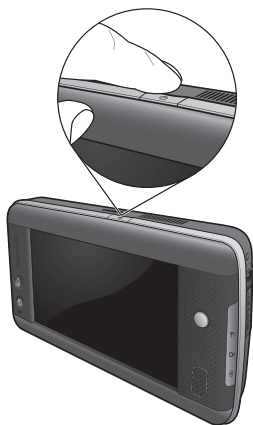

使用支撐架

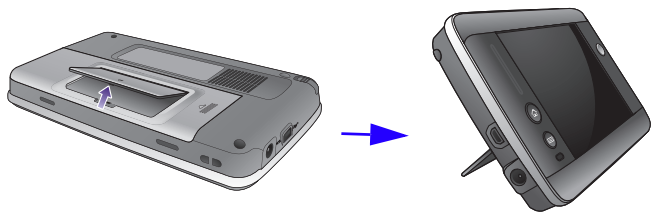

使用觸控式螢幕

- **點選**：點選螢幕可開啓或選取選項。




- **滑鼠右鍵**：觸控螢幕長按大於 2 秒以上可開啓滑鼠右鍵功能表，以顯示其它選項。






使用觸控區

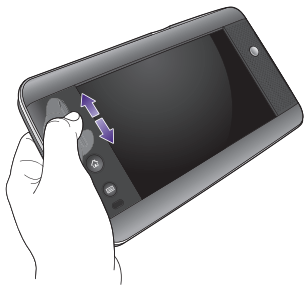- 向上和向下捲動：網頁會隨著您手指的移動而向上或向下捲動。




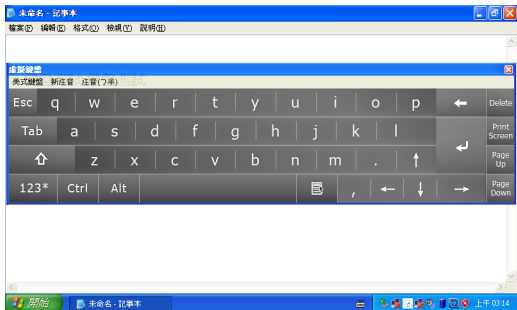
開啓 BenQ 快捷鍵

1. 當需要使用快捷鍵時，請按住 ，以開啓 BenQ 快捷鍵。（若再重複按一下  就可關閉 BenQ 快捷鍵）
2. 將您想要設成快捷件的應用功能，拖曳到 BenQ 快捷鍵中。（爾後若須移除，僅需拖曳出 BenQ 快捷鍵之外）

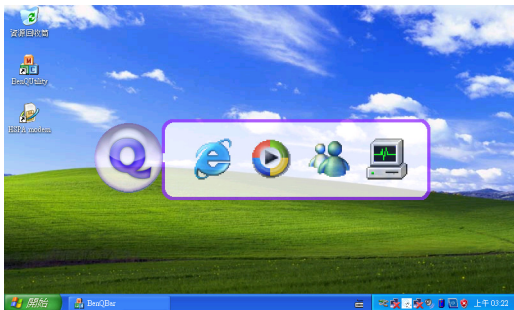


使用螢幕鍵盤

當需要輸入文字時，請按住鍵盤按鈕  以顯示螢幕鍵盤。



中英文輸入切換：如需切換不同輸入法時，請先點選 Windows 語言列並選擇您所需的輸入法，然後再點選螢幕鍵盤的任一位置，則螢幕鍵盤將依您的設定切換到所需之輸入法。

 使用微軟新注音輸入法時，您也可以點選位於語言列上的 [工具選單] 中的 [輸入法整合器]，以便使用手寫筆輸入文字。

基本設定


設定時間

若要設定系統時鐘，您必須進入 [控制台] > [日期與時間]，以設定時間和日期。

設定 BenQUtility

裝置的網路連線是由 [BenQUtility]（BenQ 公用程式）決定。您可以透過下列方式來啟動：

1. 進入 [程式集] > [BenQUtility]（BenQ 公用程式）。
2. 點選 [2G/3G] 中的 [On]（開啓）或 [WLAN/Bluetooth]（無線區域網路 / 藍牙）中的 [On]（開啓）。

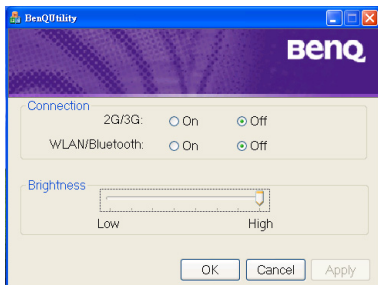

- 根據您的網際網路服務供應者（ISP）和使用的網路類型來設定網際網路帳號。可用的連線方式可能會因網際網路服務提供者或國家 / 地區而有所不同。如需關於設定的詳細資訊，請連絡您的網際網路服務提供者。您的網際網路服務提供者就是提供 SIM 卡的電信業者。

需要傳輸資料的網際網路服務可能需另外付費，費用將視您向電信業者申請網路服務時所選擇的費率而定。

使用 WLAN（無線區域網路）

WLAN 可讓您的裝置透過無線存取點連線到網際網路。

1. 點選 [BenQUtility]（BenQ 公用程式）中的 [WLAN]（無線區域網路）切換鈕到 [On]（開啓）。
2. 根據網際網路服務供應者所提供的資訊設定 WLAN 存取點。系統可能會要求您輸入密碼。請聯絡服務供應者，以取得建立連線所需要的資訊。
3. 點選 [確定] 確認離開 [BenQUtility]（BenQ 公用程式）。成功建立 WLAN 連線時，右側的 WLAN 指示燈會亮藍色。接下來您就可以啓動需要網路連線的程式。

使用 2G/3G

2G/3G 可讓您的裝置在使用 3G 或 HSDPA 這類行動電話網路技術的網路中傳送資料。

建議您使用支援在 3G 或 3.5G 網路中執行高速資料傳輸的 SIM 卡。

1. 請確定 SIM 卡是依照[安裝 SIM 卡及電池](#)中的指示插入。
2. 點選 [BenQUtility]（BenQ 公用程式）中的 [2G/3G] 切換鈕到 [On]（開啓）。
3. 成功開啓 2G/3G 時，右側的 WWAN 指示燈會亮藍色。
4. 點選 [確定] 確認離開 [BenQUtility]（BenQ 公用程式）。接下來使用 HSPA modem 連上網路即可。

☞ 開啓 HSPA modem 時，需先將 SIM 卡插入，並且進入 [BenQUtility] (BenQ 公用程式) 打開 [2G/3G] 開關，才可以使用。




使用 microSD 卡

您可以在安裝的 microSD 卡與裝置之間互相複製檔案。

插入 microSD 卡

1. 打開 microSD 卡插槽蓋。
2. 將 microSD 卡往內推插入插槽內，如圖所示。
3. 蓋上蓋子。

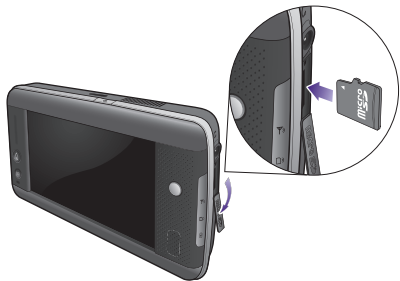

取出 microSD 卡


1. 打開 microSD 卡插槽蓋。
2. 將 microSD 卡往內推使其釋出。
3. 蓋上蓋子。

USB 連線


您可以將裝置連接到其它具備 USB 介面的裝置，包括數位相機、MP3 播放器、大量儲存裝置、鍵盤或滑鼠。

若要建立 USB 連線，您必須使用隨附的 USB 延長線並自行購買 USB 連接線。將隨附的 USB 延長線較小的一端連接到裝置，再將另一端連接到 USB 連接線。接著您就可以將裝置連接到其它的 USB 裝置。

您還可以將裝置連接到電腦，將裝置當成 USB 大量儲存裝置使用。如需詳細資訊，請參閱使用手冊中的「USB 用戶端」。

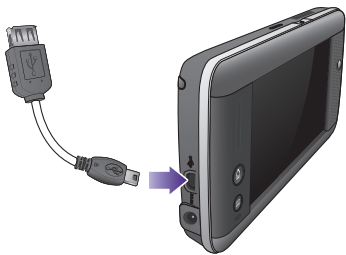

連接立體聲耳機

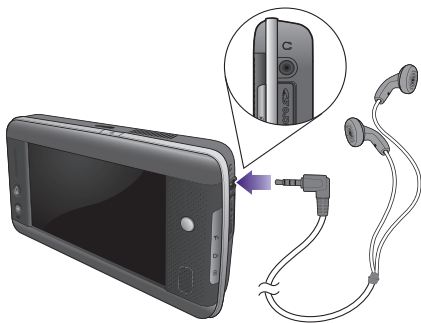

安全預防措施

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 「SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：1.375 W/Kg」。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

明基亞太

www.BenQ.com.tw

地址：台北市 114 內湖區基湖路 12 號

行動上網裝置客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ S6 MID 行動上網裝置
額定電壓 / 頻率	7.4V, GSM 900 / 1800 MHz, WCDMA 2100MHz
最大發射功率	GSM 900MHz: 2W DCS 1800MHz: 1W WCDMA 2100MHz: 0.25W
製造年份	請將電池拆下後參考裝置背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考裝置背面標籤
生產地	中國
警語	請參考快速入門指南「安全預防措施」
功能規格或相容性	符合 GSM / WCDMA 系統標準
使用方法	請參考快速入門指南內容
緊急處理方法	請參考快速入門指南，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
委製廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考快速入門指南的「安全預防措施」

BenQ行動上網裝置產品服務保證卡

感謝您選購BenQ產品!我們提供您便捷完整的保固服務，以下是保固條款:

1. MID 產品保固期為自購買日起一年。配件（不含耳機）、電池、充電器保固期為自購買日起六個月。
2. 新品更換原則: 新品若有故障需更換，可於購買日起七日內提出。更換時請提出購買證明(保固卡及發票)、機器、完整包裝及所有配件，經檢測無人為損壞後始予更換，超過七日以上發生故障情形以維修方式服務。
3. 保固期間若無法提供具經銷商店章、購買日期、MID 序號條碼之保固卡及發票，BenQ將參照產品出產日期計算保固期限。
4. 保固僅適用在台灣地區購買行動電話產品，並在BenQ所授權的服務經銷商送修。
5. 在以下任何一種情況下，不在保固範圍內：
 - MID 係人為因素造成損壞（包括但不限於：物體碰撞、汙物、受潮、非正常使用、未經授權之修理、修改及連線等）
 - MID 產品係因不可抗力事由所造成損壞（包括但不限於：地震、淹水、火災、消耗性零件之自然耗損等）
 - MID 產品序號或附件及配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、或是外接天線接受信號不足、及非使用BenQ建議的附件及配件所造成之損壞。
 - 保固標籤遭毀損或未張貼者及相關配件如電池、旅充等，密封包裝被破壞，或者是有人為損壞的痕跡。

若有未盡或更新事宜，則以BenQ網站公告為準。

BenQ保留以上辦法修改之權利

BenQ**BenQ 行動上網裝置保固回函卡**

MID

姓名： _____ 出生日期（西元）： _____ 年 _____ 月 _____ 日

身分證字號後五碼（僅供維修資料使用）： _____ 性別： _____ 男 _____ 女

聯絡電話：(H)(_____) (O)(_____) _____

行動電話： _____ E-mail： _____

地址：□□□ _____ 縣市 _____ 區市鎮鄉 _____

職業： 上班族 學生 軍公教 企業主 專業人士（醫生、律師...）
家管 其他教育程度：國中（含）以下 高中 / 高職 大專院校 碩士 博士(含)以上

機身序號：

經銷商蓋章處：

型號：


購買日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日



www.BenQ.com.tw 客服專線：0800-053-668 02-26591956

BenQ

享受快樂科技



11492
台北市基湖路12號
BenQ客戶服務中心



廣告回信
台灣 臺郵政管理專局特准
第 0 2 6 6 8 號