


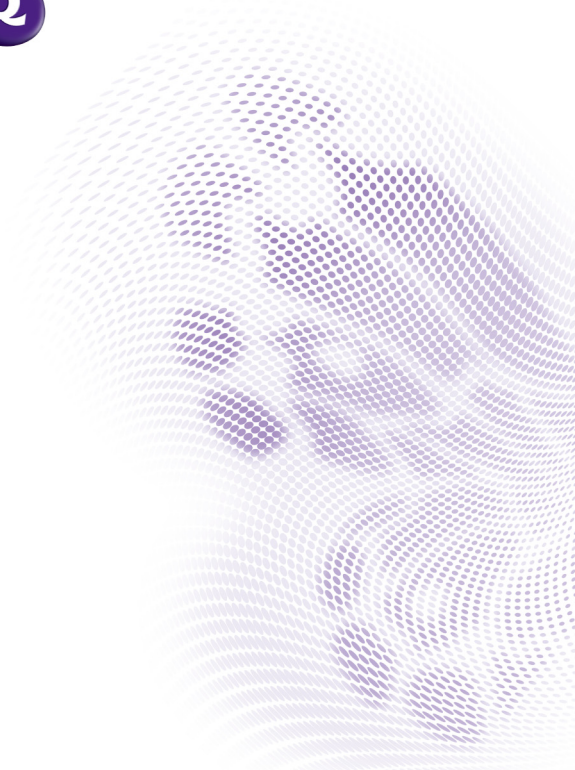

R70

使用手冊



著作權和商標

明基電通股份有限公司 2011 年版權所有，並保留所有權利。未經本公司事前書面同意，不得以任何形式或任何方法，如電子、機械、電磁、光學、化學、人工或其他方式，對本出版品的任何部份進行重製、傳送、改寫、儲存在資訊檢索系統，或翻譯成任何語言或電腦語言。

如需最新的使用手冊，請造訪 <http://www.BenQ.com>。

本手冊中提及的所有其他商標、產品或公司名稱均為其個別公司的註冊商標，僅提供作為參考之用。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，明基電通股份有限公司不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。此外，明基電通股份有限公司保留隨時修改或變更手冊內容之權利，且無須通知任何人士。

假如因使用非原廠安裝的軟體、零件和 / 或非原裝配件而導致任何的問題（例如資料遺失和系統故障），使用者需自行負責。凡透過本產品而鏈接到非 BenQ 維護、控制的網站或第三人資源，BenQ 對這些網站的內容不負任何責任，亦不就該等網站或資源相關事宜提供保證或其他承諾。提供非 BenQ 網站鏈接，並

不表示 **BenQ** 為該網站之內容或使用或其所有人背書。

本產品所預載之第三方內容及服務按照原樣提供，**BenQ** 對第三方所提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。

BenQ 不保證第三方任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，**BenQ** 對第三方之內容、服務及行為一概不負責。

第三方服務可隨時被終止或中斷，**BenQ** 不保證任何內容或服務在任何一段時間內有效，且對任何內容或服務之暫停或中斷不予負責。

此外，您進入該網站而進行之任何交易，皆與 **BenQ** 無關。

您對第三方所提供之內容或服務有疑問或糾紛時，應直接向提供服務之供應商查詢或主張。

目錄

著作權和商標	2
免責聲明	2
簡介	15
配件	15
快速入門	16
為裝置充電.....	16
開啟裝置電源.....	17
插入 microSD 卡	18
卸載 microSD 卡	18
與電腦連線.....	19
中斷與電腦的連線.....	19
認識裝置	20
前視圖	20
名稱功能說明（前視圖）.....	21
側視圖	23

名稱功能說明（側視圖）	23
畫面方向	24
觸控式螢幕操作方法	26
點擊	26
移動	27
滑動	28
放大	29
縮小	30
螢幕自動關閉	31
解除螢幕自動關閉	31
調整螢幕自動關閉時間	31
畫面鎖定	31
螢幕鍵盤	32
使用螢幕鍵盤	32
輸入法介紹	33
BenQ 鍵盤	33
Android 鍵盤	34

設定輸入法.....	35
設定網路連線	36
啟用無線區域網路 (WLAN)	36
增加無線區域網路 (WLAN)	37
清除無線區域網路 (WLAN)	37
啟用藍牙	38
解除藍牙配對	38
更新軟體	39
恢復出廠預設值	40
首頁簡介	41
狀態列	42
Widget	44
整理 Widget.....	45
增加 Widget 工具	46
移動 Widget 列表	46
刪除單一 Widget	46
刪除 Widget 工具列表	46

常駐程式列 (Dock)	47
移動 Dock 的程式	47
刪除 Dock 的程式	48
增加程式到 Dock	48
頁面安排	48
新增資料夾	49
刪除資料夾	49
重新命名資料夾	49
更換首頁桌布	50
主要應用程式簡介	51
主要應用程式	54
音樂	54
開啟音樂	54
按索引標籤尋找	55
隨機播放	55
播放音樂	56
書架	58

開啟「書架」	58
書籍顯示方式	59
書籍排列方式	60
搜尋書籍	60
刪除書籍	60
閱讀進度	61
自動連結電子書城伊博數位書屋 eBookTaiwan	62
自訂星等評選等級	63
加入閱讀筆記	64
閱讀筆記工具	64
圖影集	76
開啟圖影集	76
使用相簿	77
使用圖片	79
放映影片	81
電子郵件	83
設定電子郵件帳戶	83
瀏覽器	84

開啟瀏覽器	84
重新整理頁面	85
設定首頁	85
瀏覽網頁頁面資訊	85
翻動頁面	85
回到上一頁或進入下一頁	86
尋找	86
放大或縮小頁面	86
開啟新視窗	87
新增書籤	87
檢視常用網頁	88
檢視記錄	88
複製並貼上選取文字	88
下載	89
享樂館	90
Mobile QQ	91
開啟 Mobile QQ	91

聯絡人	92
開啟聯絡人	92
建立帳戶	92
增加聯絡人	92
編輯聯絡人資料	93
匯入 / 匯出聯絡人	93
增加和刪除我的最愛	93
分享聯絡人資料	94
搜尋聯絡人	94
顯示方式	95
ThinkFree Office	96
進入首頁	97
開啟 Word 檔案	99
開啟 Excel 檔案	100
開啟 PowerPoint 檔案	102
檔案管理員	103
Dr.eye	104

使用字典	104
查詢單字	104
生字筆記	106
查詢記錄	106
瀏覽字典資訊	107
時鐘	108
使用鬧鐘	108
新增鬧鐘	108
調整鬧鐘設定	109
計算機	110
使用計算機	110
日曆	112
啟用日曆	112
更換表列模式	112
新增事項	113
刪除或編輯事項	113
設定事項提醒	113

我的筆記本	115
我的註記	116
建立新筆記本	117
筆記本工具	118
更動筆記本的特定頁面	119
刪除筆記本	121
APK 安裝器	122
安裝 APK 程式	122
任務管理器	123
開啟任務管理器	123
AnPrint	124
列印 G-mail 的郵件附檔	125
設定	126
開啟設定	126
無線與網路	126
音效	127
顯示.....	128

位置與安全性	128
應用程式	129
帳戶與同步處理	130
隱私設定	130
儲存空間	130
語言與鍵盤	131
語音輸入裝置與輸出裝置	131
協助工具	132
日期與時間	132
版權聲明	132
關於裝置	133
規格	134
附錄	136
常見問題與疑難排解	136
一般安全資訊	140
關於電池的安全性資訊	141
關於電源的安全性資訊	141

關於無線網路的安全性資訊.....	142
責任聲明	143


簡介

感謝您選用裝置。在開始使用產品之前，請先詳讀本手冊。


配件

您所購買的裝置機種包含以下配件：


充電器



Mini USB 傳輸線



快速使用指南



保固卡




快速入門

為裝置充電

在第一次使用您的裝置之前，請將電池充電滿 **6 小時**。請使用隨附的電源變壓器將您的裝置插入電源插座進行充電。


1. 將 **mini USB** 傳輸線連接電源變壓器的 **USB** 連接埠和裝置上的 **mini USB** 連接埠。
2. 將電源變壓器連接到電源插座。

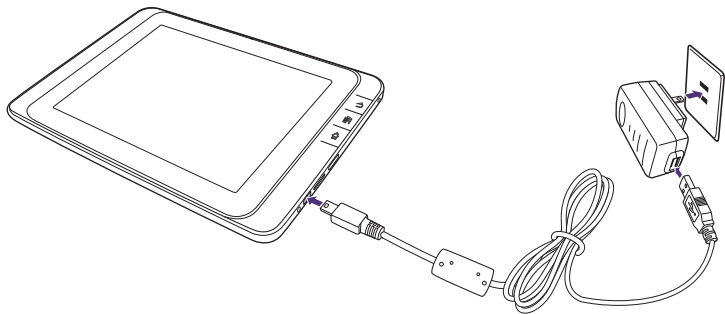

電池的電力狀態會顯示在螢幕右上角的狀態列中。詳情請參閱「主要應用程式」中的「狀態列」。

開啟裝置電源


若要啟動裝置，請按住電源開關約 2 秒鐘再放開。

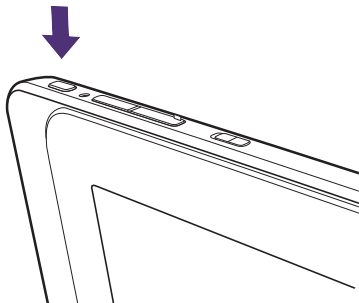

若要關閉裝置電源，請往按住電源開關約 2 秒鐘再放開，再點選螢幕上的「關機」，然後點選「確定」。若畫面處於鎖定狀態，請先解除鎖定（見第 31 頁）。

插入 microSD 卡

您可透過 microSD 卡來讀取存放檔案。將裝置平放，並將 microSD 卡金屬接觸點朝下插入插槽中（如圖示）。

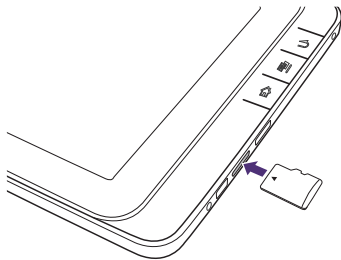


請遵照指示方向插入 microSD 卡。若插入方向錯誤或強行插入 microSD 卡，可能會導致 microSD 卡插槽甚至裝置損壞。

卸載 microSD 卡

欲取出 microSD 卡時，有以下兩種操作方式：

- 按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「設定」，再點選「儲存空間」，接著再點選「卸載 SD 卡」。

- 按住狀態列（見「首頁簡介」）往下拖曳，點選對話框中的「卸載 SD 卡」。

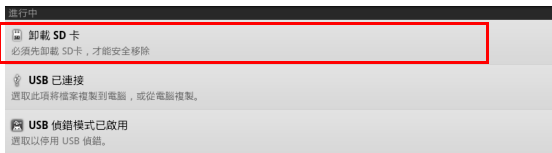

無法支援 microSD 卡熱插拔；請遵照指示方式卸載 microSD 卡。若未正確卸載，可能會導致檔案遺失。

與電腦連線

1. 若要連接電腦，請將隨附的 **USB** 傳輸線，連接本裝置與電腦。
2. 按住狀態列（見「首頁簡介」）往下拖曳，點選對話框中的「**USB 已連接**」。
3. 在「**USB 大量儲存裝置**」界面，點選「開啟 **USB 儲存裝置**」，確認連線。

中斷與電腦的連線


1. 按住狀態列（見「首頁簡介」）往下拖曳，點選對話框中的「關閉 **USB 儲存裝置**」。
2. 點選螢幕上的「關閉 **USB 儲存裝置**」，確認中斷連線。



遵照指示方式中斷與電腦的連線。若未正確操作，可能會導致檔案遺失。

認識裝置

前視圖

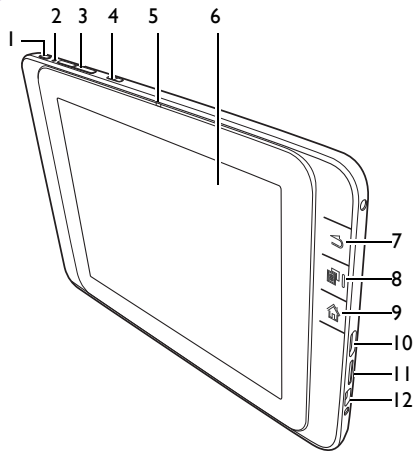


編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱
1	電源開關	2	重新開機孔	3	音量控制
4	螢幕畫面方向鎖	5	麥克風	6	電容式觸控螢幕
7	返回鍵	8	選項鍵	9	首頁鍵
10	HDMI 輸出埠 (版本 1.3)	11	microSD 卡插槽	12	Mini USB 連接埠

名稱功能說明（前視圖）

編號	名稱	功能
1.	電源開關	• 按住電源開關 約 2 秒鐘再放開，即可啟動裝置。 • 當裝置螢幕因逾時而變暗時，按一下可解除螢幕自動關閉。 • 按住電源開關 約 2 秒鐘再放開，再依照螢幕指示關閉裝置。
2.	重新開機孔	當裝置對任何操作沒有回應，將一支細長物（如針）插入重設孔中重新開機。
3.	音量控制	調整音量大小。
4.	螢幕畫面方向鎖	• 推動至左方，使螢幕畫面方向固定，不隨裝置移動位置而變換。 • 推動至右方，使螢幕畫面方向隨裝置移動位置而變換。
5.	麥克風	供線上聊天和語音備忘錄使用。
6.	電容式觸控螢幕	用手指在螢幕上點選或滑動，可選取項目或執行動作。如需更多詳細資訊，請參閱「觸控式螢幕操作方法」。
7.	返回鍵	按下此按鍵可返回上一個狀態。

編號	名稱	功能
8.	選項鍵	按下此按鍵可顯示功能清單，用來改變目前的螢幕畫面或是程式。  並非每個畫面都有搭配的功能清單。若按下「選項」沒有出現任何功能清單，表示該畫面沒有搭配此項功能。
9.	首頁鍵	• 按一下此按鍵可返回首頁。 • 長按此按鍵可顯示最近使用過的 8 個應用程式。
10.	HDMI 輸出埠 (版本 1.3)	HDMI (高畫質多媒體介面) 是連接高畫質 (HD) 消費性電子產品之數位介面標準，可讓您體驗及享受高品質的影像。  請另行選購 HDMI 傳輸線。  請勿在播放音樂及影片中途，在裝置上插入或拔除 HDMI 傳輸線。
11.	microSD 卡插槽	圖片、文件、應用程式、書籍檔案等可儲存於 microSD 記憶卡裡。
12.	Mini USB 連接埠	• 經由 USB 傳輸線將裝置連接到電源以供應電力並為電池充電。 • 經由 USB 傳輸線將裝置連接到電腦進行資料傳輸。

側視圖

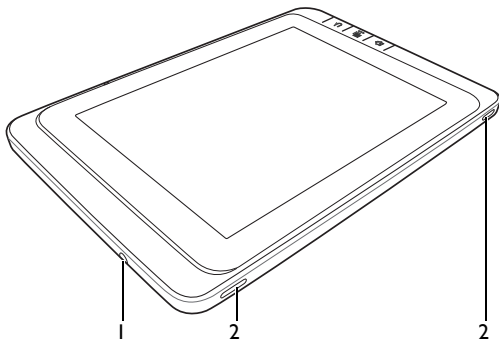

編號	名稱	編號	名稱
1	耳機插孔	2	喇叭

名稱功能說明（側視圖）

編號	名稱	功能
1.	耳機插孔	可將耳機接頭插入裝置的耳機插孔，讓您聆聽音訊檔。
2.	喇叭	可播放來自多媒體檔案或作業系統的音效。

畫面方向

螢幕畫面顯示方向共分為直式及橫式，並且會自動隨著裝置旋轉而改變。若希望固定畫面顯示方向而不隨著裝置旋轉而改變，將螢幕畫面方向鎖（見「前視圖」按鍵 4）往左推動即可。



部份程式的螢幕畫面可能限定以直式或橫式顯示。

橫式畫面



直式畫面




觸控式螢幕操作方法

可以用手指來觸碰螢幕進行操作。共分為以下幾種方式：


點擊

若要選取項目或執行動作，觸碰螢幕。

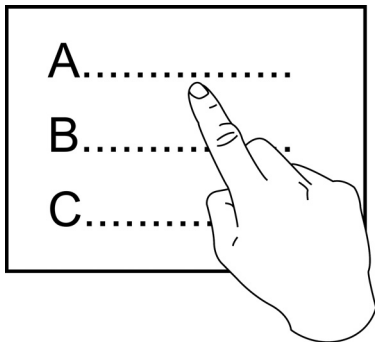





移動

先按住再移動欲替換位置的項目。

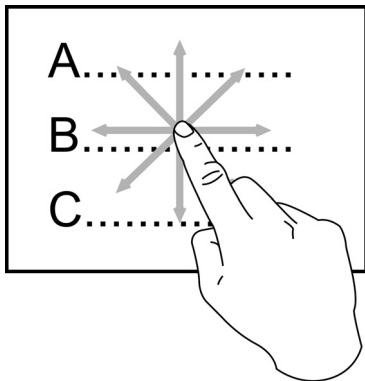


滑動

可由上下或是左右方向來滑動。

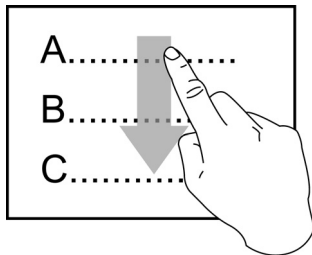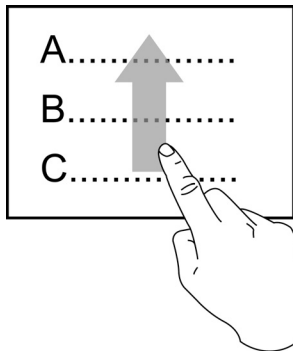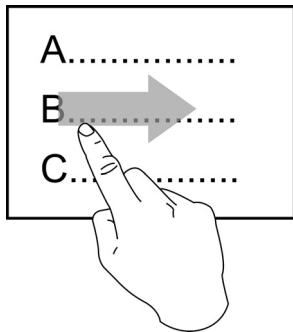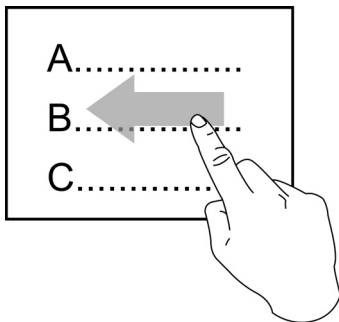


放大

用兩根手指將想要放大的畫面向外拉開。

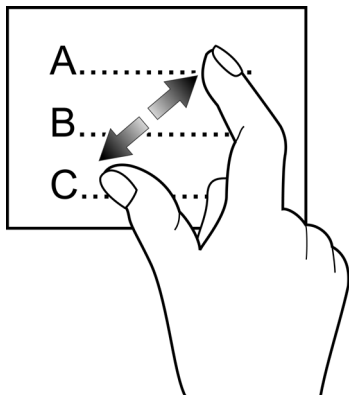

縮小

用兩根手指將想要縮小的畫面向內拉近。

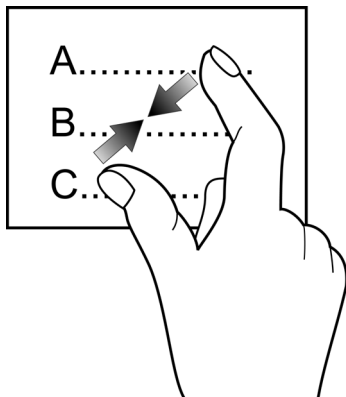

使用觸控式螢幕時，需遵守下列注意事項：

- 客戶端於螢幕面板使用操作上，應當使用正確的動作操作螢幕面板以避免造成產品傷害及破損。
- 應用指腹作正常操作，不能使用尖銳、堅硬的物體書寫輸入。避免應用過大觸動力或瞬間衝擊面板表面。
- 不可貼膠帶、保護貼於螢幕面板上。
- 不能使用化學溶劑、酒精或酸鹼液進行清潔。
- 使用乾淨且柔軟的布進行清潔。

螢幕自動關閉

解除螢幕自動關閉

若經過一段時間未使用裝置，裝置螢幕將會變暗，並自動鎖定畫面。若要解除螢幕自動關閉，按一下電源開關（見「前視圖」按鍵 1）再放開即可。

調整螢幕自動關閉時間

回到螢幕首頁，按下裝置上「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「設定」，點選「顯示」，再點選「螢幕自動關閉」，共有以下六種時間選項：「15 秒」、「30 秒」、「1 分鐘」、「2 分鐘」、「3 分鐘」、「5 分鐘」、「10 分鐘」、「30 分鐘」。

畫面鎖定

當裝置靜止不動超過所設定的螢幕自動關閉時間（預設螢幕自動關閉時間長度為 5 分鐘），畫面會自動鎖定，無法操作。若要解

除鎖定，請將畫面上的白球圖示拖拉進右方黑色區塊。



螢幕鍵盤

使用裝置內應用程式，如需要輸入文字或數字時，在螢幕上點選輸入欄位，螢幕鍵盤立即出現。

使用螢幕鍵盤

1. 長按輸入空格，螢幕出現「編輯文字」的對話框。
2. 點選「輸入方式」，並點選欲使用的輸入法：「**BenQ** 鍵盤」或「**Android** 鍵盤」。選定之後，回到原來畫面。
3. 再按一次輸入空格，此時即出現剛才選定的輸入法鍵盤。

輸入法介紹

BenQ 鍵盤

此輸入法共包含以下七種輸入方式：拼音輸入、注音輸入、倉頡輸入、五筆輸入、筆劃輸入、手寫輸入、英文輸入。



按鍵	說明
	短按可切換輸入法，長按可選取輸入法。
	隱藏螢幕鍵盤。

按鍵	說明
	刪除字元。
	輸入字元並切換到下一個文字輸入欄位。

Android 鍵盤

可透過此鍵盤輸入英文。



按鍵	說明
	切換為字元鍵。
	切換為數字鍵及標點符號鍵。
	在字元鍵盤模式下，切換為字母大小寫。

按鍵	說明
	在數字鍵盤模式下，切換符號表。
	刪除字元。
	輸入字元並切換到下一個文字輸入欄位。

設定輸入法

裝置提供兩種鍵盤輸入方式：**Android** 鍵盤和 **BenQ** 鍵盤。

請依照以下步驟設定輸入法：

1. 回到螢幕首頁，按下裝置上「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「設定」，點選「語言與鍵盤」。
2. 設定欲使用的輸入法。例如欲調整 **BenQ** 鍵盤的手寫設定，點選「**BenQ** 鍵盤」進入調整介面。
3. 若需切換輸入法，長按輸入欄位空格即可出現選單。或是使用 **Android** 鍵盤時，長按  可開啟輸入法選單。

設定網路連線

裝置提供 **WLAN** 及藍牙等連線功能。



當裝置不需使用連線功能，關閉連線功能可節省電池電力。

啟用無線區域網路 (WLAN)

1. 在螢幕首頁按下「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，再點選「設定」。
2. 點選「無線與網路」，確認「飛航模式」未勾選。
3. 在「無線與網路」頁面，點選「**WLAN**」，開啟無線網路連線功能。
4. 在「無線與網路」頁面，點選「**WLAN 設定**」，再點選「**WLAN**」。裝置自動搜尋並列出目前可連結的網路。
5. 點選欲進行連結的網路。若該網路有加密，螢幕會自動出現詢問帳號、密碼等資料的對話框。
6. 連線完成後，若欲瀏覽該網路相關細節資料，可點選「**WLAN 設定**」。



- 在上述步驟 **4** 之後，若要手動搜尋可用的無線網路，請按下裝置上「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選「掃描」。



- 當 **WLAN** 被開啟時，若想要節省電力，可以設定讓 **WLAN** 休眠。如果要執行 **WLAN** 休眠的同時正在下載網路上的檔案，則檔案傳輸不受影響。如果要設定 **WLAN** 休眠，在「設定」頁面點選「無線與網路」，再點選「**WLAN** 設定」。然後按下裝置上「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「進階」，再點選「**WLAN** 休眠設定」。選擇偏好的 **WLAN** 休眠設定選項。
部份軟體執行後會限制 **WLAN** 啟用休眠功能。若是想節省電力，建議將不需要使用的軟體關閉。

增加無線區域網路（**WLAN**）

1. 點選「**WLAN** 設定」，再點選「新增 **WLAN** 網路」。
2. 輸入該網路的 **SSID** 名稱。若該網路加密，點選「安全性」選擇設定該網路的加密類型。
3. 輸入相關的機密資料，並點選「儲存」。

清除無線區域網路（**WLAN**）

您可以從網路清單中清除已連線過的網路。

1. 確認目前 **WLAN** 功能已開啟。
2. 在「**WLAN** 設定」下，選擇欲清除的網路。
3. 點選「清除」即可將該網路從選單上清除。

啟用藍牙

1. 在螢幕首頁按下「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，再點選「設定」。
2. 點選「無線與網路」，再點選「藍牙」，開啟藍牙功能。
3. 在「無線與網路」頁面，點選「藍牙設定」，再點選「藍牙」。裝置自動搜尋並列出目前可配對連結的裝置。若自動掃描暫停，點選「掃描裝置」搜尋。
4. 點選欲進行配對連結的裝置。若配對成功，點選裝置即可順利連結。
5. 長按已配對的裝置可以進行連結、切斷連結、取消配對及查看選項操作。
6. 勾選「可偵測性選項」，可使裝置在 120 秒內被其他裝置偵測到。

解除藍牙配對

1. 在「藍牙設定」下，選定並長按欲取消配對的藍牙裝置。
2. 螢幕出現「解除配對」的訊息。直接點選「解除配對」和「確定」即可解除。

更新軟體

若有新的軟體版本，**BenQ** 會透過官網公告。請造訪 **BenQ** 官網，取得最新的消息。

一旦有新的軟體版本，請依照下列步驟，從電腦上進行軟體升級。

1. 從 **BenQ** 官網 (<http://www.BenQ.com.tw>) 下載最新的軟體套件。
2. 將軟體套件解壓縮，會產生一個資料夾，軟體檔案會儲存於此。將此資料夾儲存到記憶卡。
3. 在裝置關機的狀態下，將記憶卡插入裝置 (見第 18 頁)。
4. 將裝置開機，在螢幕首頁點選「設定」。
5. 點選「隱私設定」中的「軟體升級」。然後點選「確認升級」。裝置會自動搜尋並安裝新的軟體版本。
6. 升級軟體需要數分鐘。升級完成之後，請依照畫面指示，重新設定裝置。



- 更新軟體之前，請將充電器接上，為裝置進行充電，確保電力供應充足。
- 軟體更新完成之前，請勿移除充電器和 **microSD** 卡。



僅能安裝 **BenQ** 發佈的軟體版本。假如因使用非原廠安裝的軟體而導致任何的問題 (例如資料遺失和系統故障)，使用者需自行負責。

恢復出廠預設值

恢復初始設定將會刪除所有儲存在裝置上的資料、自行安裝的應用程式與設定。然而，從網路書城下載的書籍和外接儲存裝置（包括 **microSD** 卡）的資料不會被刪除。

1. 若想恢復出廠預設值，在螢幕首頁點選「設定」。
 2. 點選「隱私設定」中的「重設為原廠設定」。然後點選「重設裝置」。
-



強烈建議在進行此步驟之前，先將裝置上的重要資料備份。

首頁簡介

首頁主要分為 **Widget**、應用程式、狀態列及常駐程式列 (Dock)。



編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱
1	狀態列	2	Widget	3	裝置畫面頁數
4	應用程式	5	常駐程式列		

狀態列

螢幕右上方狀態列的圖示顯示目前裝置的使用狀態和電池目前的電力狀態。

圖示	說明
	電池充電中。
	電池已充飽電力。
	當裝置消耗電池，顯示格數會隨之減少。
	電池電力過低，請立即為裝置充電。
	已設定開啟鬧鐘功能。
	藍牙功能。
	WLAN 連線狀態。
	裝置設定為飛航模式。
	裝置內已插入 microSD 卡。
	即將進行的行事曆事項。

圖示	說明
	新的未讀電子郵件訊息。
	警告訊息。
	裝置已與電腦連接。

Widget

Widget 包含不同小工具，您可上下捲動選單選擇工具，也可新增或刪除工具。還可以拖曳方式將 **Widget** 選單放置在不同頁面上。以下為 **BenQ** 預設小工具。

名稱	說明
搜尋	可鍵入內容搜尋。
日曆	瀏覽行事曆。
天氣	顯示天氣狀況。
電子郵件	顯示最近收到的電子郵件訊息。
相框	展示相片。
音樂	顯示並可控制目前所播放的音樂。
世界時鐘	可同時顯示兩地不同時間。
聯絡人	顯示設定為「我的最愛」的聯絡人通訊錄資料。



預設 **Widget** 選項為「日曆」、「天氣」及「相框」。

整理 Widget

若要收起 **Widget** 列表上的工具畫面，點選該工具的標題列或標題列旁的箭頭圖示。



增加 Widget 工具

1. 在有 **Widget** 列表的螢幕畫面下，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8）。
2. 點選「新增」，點選「**BenQ** 小部件」，再從「選擇小部件」中選取欲增加的工具項目。
3. 回到首頁後，即可看見新增的工具出現在 **Widget** 列表上。

移動 Widget 列表

Widget 列表預設放置在螢幕畫面首頁，亦可以拖曳方式將 **Widget** 列表放置在螢幕畫面其他頁面上。

刪除單一 Widget

若要將單一 **Widget** 工具從選單上刪除：

1. 長按該工具標題列。
2. 拖曳進畫面上出現的垃圾桶圖示 。

刪除 Widget 工具列表

若要將 **Widget** 工具列表從螢幕畫面上刪除，長按 **Widget** 工具列

表任何地方（除標題列外）並拖曳進畫面上出現的垃圾桶圖示



若欲恢復工具列表顯示，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「新增」，點選「小工具」，再點選「BenQ 工具」即可恢復。

常駐程式列（Dock）

常駐程式列（Dock）放置在螢幕畫面首頁，其中預設了 5 個應用程式。不論在首頁的第幾個頁面，Dock 都會存在。您可以利用拖曳的方式自行更換其中的程式。

移動 Dock 的程式

若要將 Dock 中的程式與另一程式（不限於 Dock 中）互相更換位置，長按其中一個程式直到該程式被放大，然後拖曳到另一個程式之上，兩個程式即互換位置。

若要將 Dock 中的程式放到螢幕畫面首頁，長按其中一個程式直到該程式被放大，然後拖曳到 Dock 之外的畫面位置，程式即被移至 Dock 之外。

刪除 Dock 的程式

若要將程式從 Dock 中刪除，長按其中一個程式直到該程式被放大，同時 Dock 旁會出現垃圾桶圖示，此時將程式拖曳進垃圾桶



增加程式到 Dock

Dock 可放 5 個應用程式，若其中已有程式被刪除或移到 Dock 之外，可增加程式到 Dock。

長按要增加到 Dock 的程式直到該程式被放大，然後拖曳進 Dock 之中的空白位置。

頁面安排

裝置共有 11 個頁面，可在頁面上新增、刪除、移動應用程式圖示。雖然應用程式可隨意刪除，但無法刪除或解除預設的應用程式。



任意安裝新的應用程式，該程式圖示會自動安裝在螢幕畫面空白處。

新增資料夾

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)。
2. 點選「新增」，從「新增至首頁畫面」中點選「資料夾」，再從「選取資料夾」選單中點選欲增加的資料夾類型。

刪除資料夾

1. 長按欲刪除的資料夾。
2. 拖曳進畫面出現的垃圾桶圖示 。



若資料夾內仍有應用程式圖示，必須先清空資料夾才能將該資料夾從畫面上刪除。

重新命名資料夾

1. 點選進入新增的資料夾，並按住標題列一段時間。
2. 出現「重新命名資料夾」的對話框，點選「資料夾名稱」的欄位並輸入名稱，完成後點選「確定」。

更換首頁桌布

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)。
2. 點選「桌布」裡面的「桌布」，從預設的桌布圖案中選取；
或點選「動態桌布」，選用動態呈現的桌布；
或點選「圖影集」從您的圖片檔案中選取。
3. 點選「設定桌布」完成設定。

主要應用程式簡介

螢幕畫面上可建立應用程式捷徑。內建應用程式如下：

圖示	名稱	功能
	享樂館	提供數種線上服務，共分為 6 類：生活資訊、音樂與廣播、遊戲、程式集、影片與電視，以及圖書與雜誌。
	Mobile QQ	即時通訊服務。
	聯絡人	編輯、查詢及顯示通訊錄資料。
	ThinkFree Office	可閱讀並編輯 Office 文件格式檔案，包含 .doc、.xls、.ppt。
	檔案管理員	可管理儲存在記憶卡上的檔案。
	Dr. Eye	英漢辭典可供查詢單字與記錄查詢結果。
	時鐘	顯示時間並設定鬧鐘提醒。
	計算機	具備基本運算及數學公式運算功能。

圖示	名稱	功能
	日曆	瀏覽及編輯行事曆。
	我的筆記本	瀏覽及編輯筆記。
	APK 安裝器	協助手動安裝 APK 格式程式。
	任務管理器	瀏覽及管理所開啟的應用程式。
	AnPrint	透過網路印表機列印檔案。
	設定	調整軟硬體環境設定。
	音樂	播放音樂。
	書架	顯示存放在裝置、 microSD 卡上，以及所購買的電子書刊。
	圖影集	瀏覽、播放及編輯照片和影片。

圖示	名稱	功能
	電子郵件	收發電子郵件。支援以下三種類型的電子郵件：POP3、IMAP、Exchange。
	瀏覽器	點選進入網際網路頁面。

詳情請參閱「主要應用程式」。

- 螢幕首頁上的應用程式圖示可隨意移動、更換位置。
- 可新增或刪除應用程式，但無法刪除或解除預設應用程式安裝。
- 長按應用程式圖示，再拖曳進畫面出現的垃圾桶圖示時，即可將該程式從頁面上刪除。
- 可透過 microSD 卡來安裝新增新的應用程式。

主要應用程式

以下介紹主要應用程式功能及操作方式。




音樂

您可播放自己喜愛的音樂，或編輯播放順序。

開啟音樂

輕觸首頁上的「音樂」圖示進入該程式。

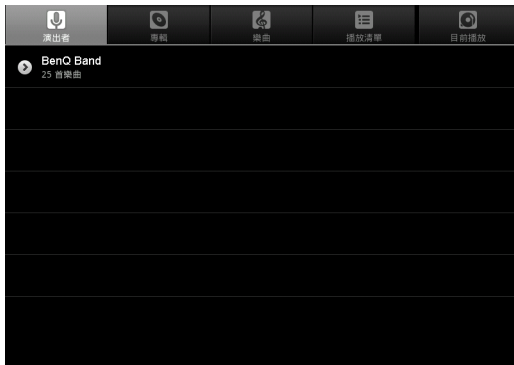

按索引標籤尋找

主頁共包含數個索引標籤：演出者、專輯、樂曲、播放清單及目前播放，存放在記憶卡的音樂檔案將分別依此歸類。輕觸索引標籤即可進入該清單。


隨機播放

按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，可選擇「派對隨機播放」或「全部隨機播放」。

- **派對隨機播放**：隨機選取裝置上的歌曲，並建立一份播放清單。
- **全部隨機播放**：隨機播放裝置上的所有歌曲。

播放音樂

按下任一樂曲，即可進入音樂播放頁面，顯示正在播放的專輯封面。

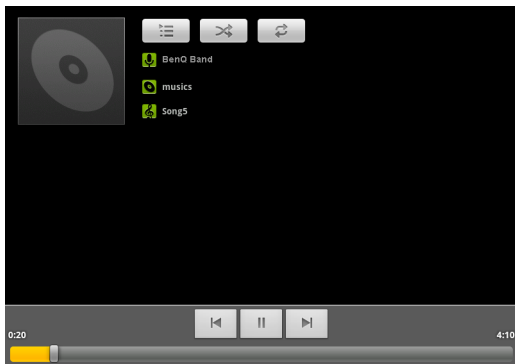

音樂播放控制面板說明如下：

按鍵	功能
	隨機播放樂曲。  可以按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，選擇「派對隨機播放」。詳情請參閱「隨機播放」。
	到上一首。

按鍵	功能
	播放音樂。
	暫停播放。
	到下一首。
	重複播放所有樂曲。


書架



使用「書架」可一覽所有存放在 **microSD** 記憶卡，以及從網路書城所購買的電子書籍檔案。目前支援的電子書檔案格式共有 **txt**、**html**、**epub**、**pdf**、**ebija**。

開啟「書架」

輕觸首頁上的「書架」圖示進入。首頁顯示所有儲存在記憶卡內的電子書檔案。

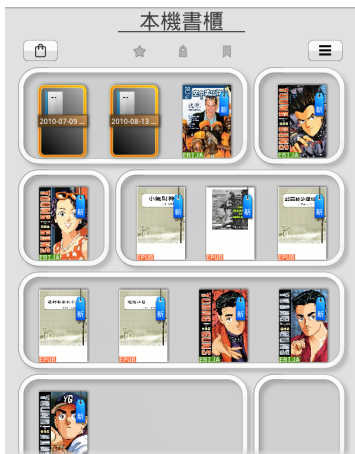


書籍顯示方式


書籍顯示共有兩種模式：封面或選單列表。可按右上方圖示

 切換。

封面

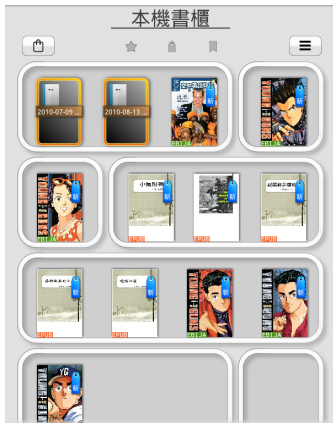

選單列表

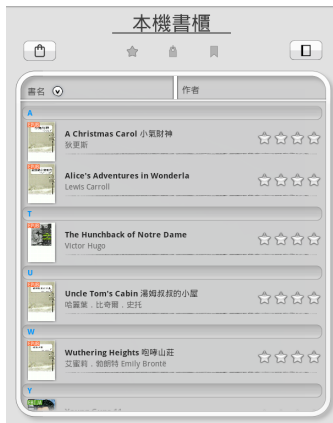

書籍排列方式

書籍排列共有三種方式：自訂星等評選等級 、最後閱讀 、最近購買 。點選任一圖示即可切換成以該標記為主的排列方式。在列表模式下，亦可依照書名或作者姓名排列書籍順序。

搜尋書籍


若欲搜尋電子書刊，可按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），選擇「搜尋」，開啟輸入列，然後鍵入欲搜尋的書名、作者姓名或檔名。

刪除書籍

1. 若欲刪除書架中的書籍，可在書籍列表當中長按任一書籍，然後放開。所有書書籍封面上會出現  圖示。
2. 點選想要刪除的書籍。選擇的書籍會立即被刪除。無論是 microSD 卡上自行儲存或是從書城下載的書籍都可以被刪除。
3. 按下裝置上的「返回鍵」（見「前視圖」按鍵 7），退出刪除書籍模式。

閱讀進度

閱讀書籍時，可在螢幕上由右至左慢速滑動，直到出現控制桿，檢視閱讀進度。

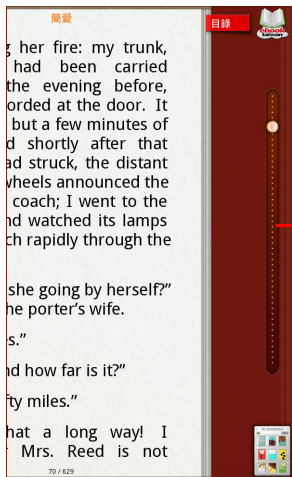

控制桿

- 控制桿顯示目前閱讀進度，移動控制桿可直接翻至特定頁面。
- 點選「目錄」標籤可直接瀏覽該書目錄頁。
- 點選  可直接連接進入電子書城伊博數位書屋 eBookTaiwan 網站。

- 點選



可直接進入「書架」頁面。

自動連結電子書城伊博數位書屋 eBookTaiwan

點選左上方圖示即可直接連上伊博數位書屋 eBookTaiwan 網站，瀏覽並購買電子書籍。



使用前務必先建立網路連線。

自訂星等評選等級

您可替書架上的所有電子書刊訂定星等評分。

1. 將書籍顯示模式切換為選單列表，輕觸欲評等的電子書刊的星號處。



2. 出現星等評選對話框。



3. 滑動右方等級欄，電子書刊下方的星號數會隨之變動。
4. 確認等級之後，點選「確認」，即可完成評等。

加入閱讀筆記

您可以在閱讀的電子書籍檔案上加入閱讀筆記。

1. 輕觸筆記本頁面，利用畫面右上方的鉛筆、文字輸入和橡皮擦工具，編寫筆記，然後點選畫面右下方的「完成」以儲存內容。

如果想要使用更多工具，或是改變工具設定，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選所需的功能。


閱讀筆記工具

您可在閱讀的電子書籍檔案上書寫或是加入圖片等多樣式的註記。

1. 進入電子書籍檔案後，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，開啟工具列。
2. 點選工具列上方的標籤切換至不同的工具選項頁面。




可用的功能選項會根據電子書刊的格式與電子書的設定而有所不同。

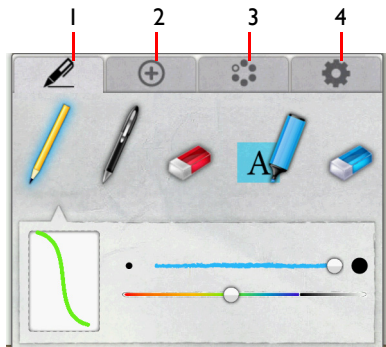


編號	功能
1.	提供任意書寫的筆類工具，含鉛筆、原子筆、螢光筆及橡皮擦。
2.	可加入圖形、圖片、標籤、便利貼、語音備忘錄及輸入文字。
3.	提供即時翻譯、切換筆記模式、選取文字查詢資料、截圖、顯示書本資訊、切換朗讀模式與字型等功能。
4.	閱讀電子刊物時，調整螢幕字級、翻頁方向、螢幕字體大小及背光亮度。

鉛筆

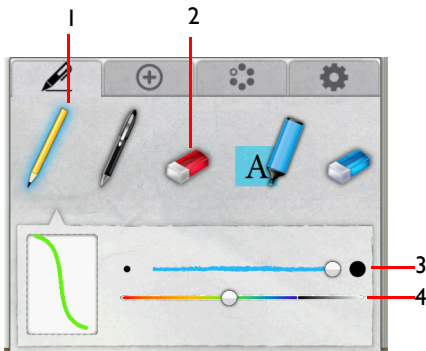


編號	功能
1.	使用鉛筆隨意書寫。
2.	使用橡皮擦清除鉛筆註記，可滑動控制桿調整橡皮擦範圍大小。
3.	滑動控制桿調整鉛筆筆劃粗細。
4.	滑動控制桿選取顏色。

原子筆

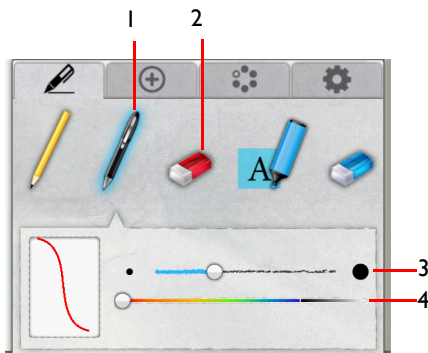


編號	功能
1.	使用原子筆隨意書寫。
2.	使用橡皮擦清除原子筆註記，可滑動控制桿調整橡皮擦範圍大小。
3.	滑動控制桿調整原子筆筆劃粗細。
4.	滑動控制桿選取顏色。

螢光筆

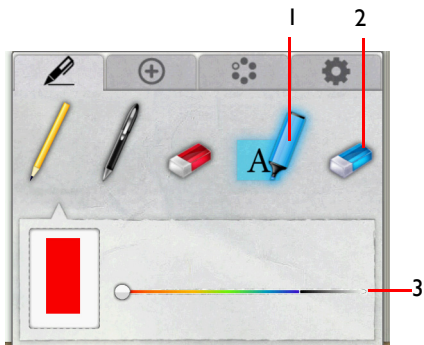


編號	功能
1.	使用螢光筆劃線標註。
2.	使用橡皮擦清除註記，可滑動控制桿調整橡皮擦範圍大小。
3.	滑動控制桿選取顏色。

形狀

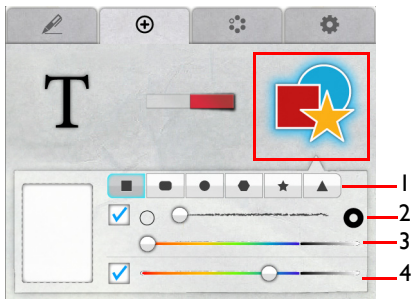

編號	功能
1.	選擇形狀。
2.	滑動控制桿選擇形狀框線粗細。
3.	滑動控制桿選擇框線顏色。
4.	滑動控制桿選擇形狀底色。


輸入文字

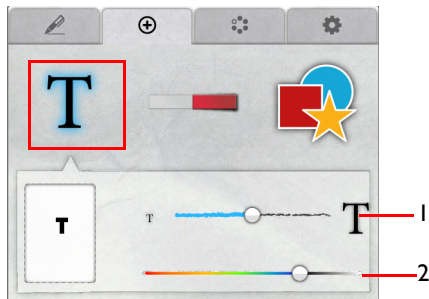

編號	功能
1.	滑動控制桿調整文字大小。
2.	滑動控制桿選擇文字顏色。


1. 以上選取完成後，先輕觸螢幕離開工具列。
2. 輕觸螢幕後出現輸入列，再點選輸入列就出現螢幕鍵盤。
3. 鍵入欲輸入的文字，結束後點選「確定」。
4. 若想編輯文字，點選該文字，然後直接在輸入列進行文字編輯。
5. 若刪除文字，長按該文字，點選螢幕下方刪除圖示清除文字。

貼上圖片

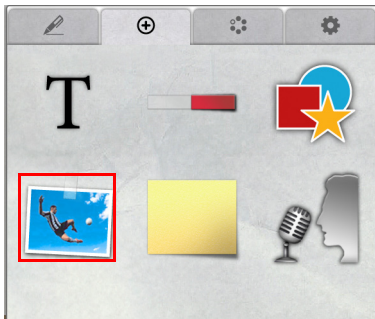

可將存放在記憶卡上的圖片，貼在電子書刊的檔案裡。

貼上標籤

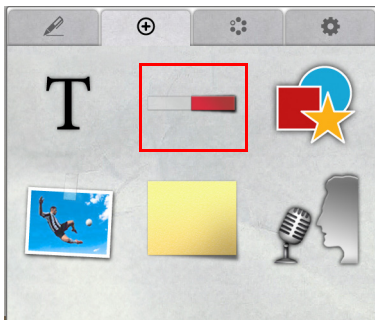


將特定頁面貼上並命名標籤，方便日後快速翻閱至該頁面。

如果要閱讀已貼上標籤的頁面，在螢幕上由右至左慢速滑動，直到顯示閱讀進度的控制桿出現。點選想要翻閱的標籤名稱。



如果要刪除標籤，在螢幕上由右至左慢速滑動，直到顯示閱讀進度的控制桿出現，長按該便利貼，然後點選 。

貼上便利貼

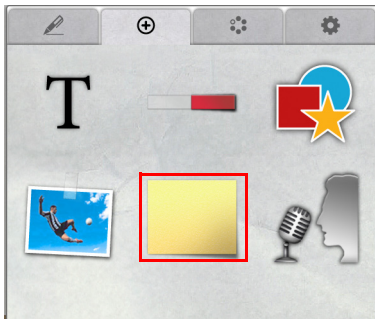


可加上便利貼，用手寫功能或直接輸入文字。




如果要刪除便利貼，長按該便利貼，然後點選 ，再點選「確認」。

加入語音備忘錄

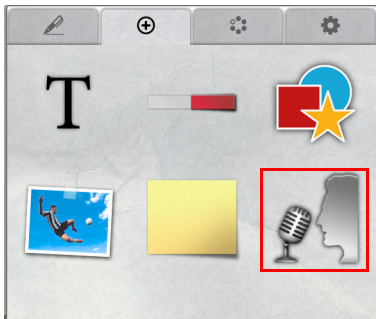

1. 觸碰螢幕，出現錄音進度表。
2. 點選 ，開始錄音。
3. 點選 ，停止錄音。

在加入語音備忘錄的頁面，會出現如下的圖示。



點選 ，可播放語音備忘錄。



如果要刪除語音備忘錄，長按該備忘錄，然後點選 ，再點選「確認」。

其他功能



選項	功能
即時翻譯	在螢幕上選取欲查詢的字，即可直接查詢翻譯。  提供英漢 / 漢英字典。
筆記模式	只閱讀有筆記註記的電子書刊頁面。
選取文字	在螢幕上選取欲查詢的文字，可直接連接維基百科網站、谷歌（ Google ）搜尋引擎查詢資料，或是以電子郵件或藍牙發送。
PDF 排版	重新編排 PDF 格式文件。
截圖	在螢幕上框出欲摘取的圖片範圍，手離開觸控螢幕後跳出「存成圖檔」選擇存放在 microSD 卡上；或透過「電子郵件」或「藍牙」以附件方式傳送。

選項	功能
書本資訊	顯示電子書刊的出版資料。
閱讀	使用朗讀模式。
字型選擇	調整電子書刊顯示的字型。
搜索	搜索電子書刊內的關鍵字。

設定



編號	功能
1.	調整閱讀電子書刊時螢幕顯示字體大小。
2.	調整閱讀電子書刊時螢幕亮度。
3.	選擇從左往右或從右往左翻往下一頁。
4.	設定翻頁時是否播放音效。

圖影集

您可藉由圖影集檢視、編輯、分享照片和圖片，也可播放影片。

開啟圖影集

輕觸首頁上的「圖影集」圖示進入該程式。

點選欲選取的相簿，圖片檔案立即縮略圖形式在螢幕上列出。



使用相簿

從清單上選取欲進入的相簿並點選進入。

在螢幕上左右滑動，或點選螢幕底部的箭頭，可瀏覽更多圖片。

改變顯示方式

進入相簿之後共有兩種檢視方式：

- 以縮略圖顯示
- 以日期分類

若要切換檢視方式，點一下螢幕畫面右上方的切換開關 。開關在右為日期分類顯示方式；在左為縮略圖方式顯示。

以日期分類顯示




以縮略圖顯示



選項功能請參考「使用圖片」。

使用圖片

可對圖片進行檢視、分享、旋轉、刪除、裁剪等功能。
點擊欲使用的圖片，當圖片單獨出現在螢幕上，輕觸螢幕開啟功能列。

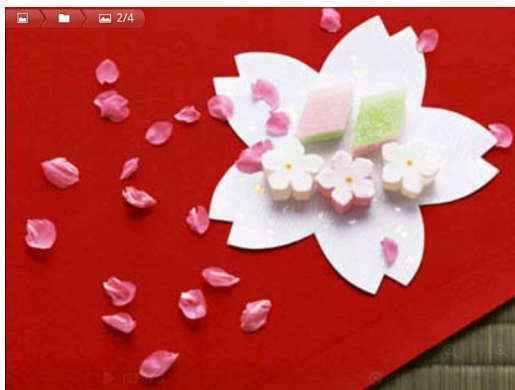

選項說明如下：

名稱	功能
	放大圖片。

名稱	功能
	縮小圖片。
投影播放	以投影片方式播映圖片檔案。
選單	分享 透過網路連線（藍牙、電子郵件等）將圖片傳送給他人。
	刪除 刪除圖片檔案。
	更多
	詳細資料 圖片檔案的詳細資料。
	設為 可點選「桌布」將圖片設為裝置桌布；或點選「聯絡人圖示」將圖片設為聯絡人在聯絡人通訊錄內的圖示。
	裁剪 拖拉螢幕上出現的橘色方框至想要裁剪的位置，亦可按住四邊的箭號再拖拉選定裁剪位置。選定範圍之後，點選「儲存」。完成裁剪。
	向左旋轉 逆時鐘 90 度旋轉影片。
	向右旋轉 順時鐘 90 度旋轉影片。



- 再輕觸螢幕一次，可重新開啟功能列。
- 按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8）也可以開啟功能列。選項排列方式略有不同。

對於同一個檔案夾的檔案，可按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），然後點選「全選」進行進一步編輯。

放映影片


可在圖影集裡播放影片檔案。

支援的影片檔案格式

3GP, MPEG4

1. 開啟圖影集檔案列表，點選欲播放的檔案。影片自動開始播放。

2. 輕觸螢幕可開啟播放控制面板。

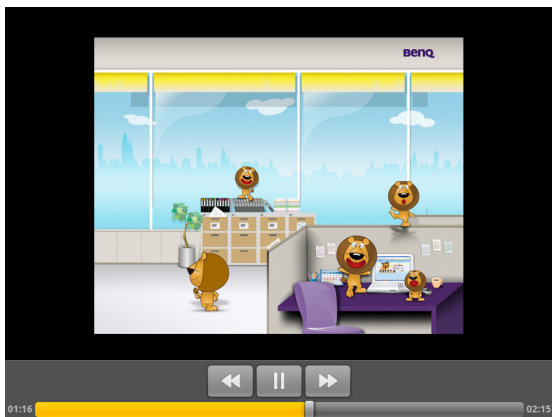

按鍵	功能
	後退。
	播放影片。
	暫停播放影片。
	前進。

電子郵件

可透過裝置傳送接收電子郵件。



使用前務必先建立網路連線。

設定電子郵件帳戶

1. 設定帳號輕觸螢幕首頁上的「電子郵件」圖示進入該程式。
 2. 點選欄位，利用螢幕鍵盤依序輸入電子郵件地址及密碼，可點選「下一步」繼續自動設定。
 3. 裝置自動連結至伺服器完成帳戶設定。若無法完成自動設定，請回到步驟 2，點選「手動設定」。
 4. 裝置共支援以下三種帳戶類型：**POP3**、**IMAP** 和 **Exchange**。點選欲設定的帳戶類型進入設定。完成後，按「下一步」連結至伺服器完成帳戶設定。
-



電子郵件帳戶詳細設定可能依各不同提供電子郵件服務廠商有所不同，詳情可查詢各相關網站。

瀏覽器




您可透過瀏覽器瀏覽網站內容。



- 使用前務必先建立網路連線。
- 裝置並無內建 **Flash** 播放軟體。若要播放 **Flash** 格式的影片或電玩遊戲，請從網路下載 **Android Flash Player 10.3 APK** 並安裝。

開啟瀏覽器

1. 輕觸螢幕首頁上的「瀏覽器」圖示進入瀏覽器預設首頁。
2. 若想手動輸入網址，輕觸瀏覽器網頁上方的網址列，使用螢幕鍵盤在網址列中輸入網址。

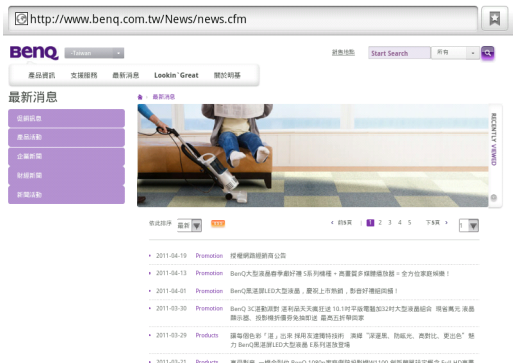

重新整理頁面

欲重新整理頁面，按下「選項鍵」(見「前視圖」按鍵**8**)，再點選「重新整理」，即可更新目前頁面內容。

設定首頁

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵**8**)，點選「更多」，再點選「設定」，接著再點選「設定首頁」。
2. 輸入欲設為首頁的網頁網址。
3. 輕觸「確定」儲存設定。

瀏覽網頁頁面資訊

欲查詢網頁資料，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵**8**)，先點選「更多」，再點選「頁面資訊」，即可看見該頁面的相關資訊。

翻動頁面

用手指在螢幕上滑動，可翻動網頁頁面。

回到上一頁或進入下一頁

- 若要在已開啟的網頁中，回到上一頁，按下裝置上的「返回鍵」(見「前視圖」按鍵 **7**)。
- 若要在已開啟的網頁中，進入下一頁，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選「下一頁」。

尋找

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選「更多」，再點選「在頁面中尋找」。
2. 使用螢幕鍵盤輸入欲搜尋的字詞。
3. 點選螢幕上方的工具列的箭頭圖示圈選前一個或下一個符合搜尋資料的內容。

放大或縮小頁面

用手指在螢幕上縮放頁面，請參閱「觸控式螢幕操作方法」中的「放大」和「縮小」。

開啟新視窗

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，再點選「新視窗」，即可開啟新視窗。你一次最多可同時開啟 **8** 個視窗。
2. 如欲切換至其他已開啟的視窗，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，再點選「視窗」。畫面上出現所有開啟中的視窗列表。
3. 點選欲開啟的視窗選項即可切換至該視窗。

新增書籤

1. 在欲加入書籤的網頁上，點選螢幕上方的圖示 ，或是按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選標籤「書籤」。
2. 點選「新增」。
3. 在「新增書籤」的對話框裡，可點選「名稱」更改書籤名稱以及「位置」修改網址。設定完成，點選「確定」。新增加的書籤即出現在書籤清單中。

檢視常用網頁

1. 點選螢幕上方的圖示 ，再點選上方的標籤「常用網頁」，即可檢視最常瀏覽的網頁。
2. 最常瀏覽的網頁依瀏覽次數按順序表列，長按任一網址可有下列功能：「開啟」、「新視窗開啟」、「新增書籤」、「分享連結」、「複製連結網址」、「從記錄中移除」、「設為首頁」。

檢視記錄

點選螢幕上方的圖示 ，再點選上方的標籤「記錄」，即可檢視瀏覽的網頁記錄。

複製並貼上選取文字

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，點選「更多」，再點選「選取文字」。
2. 滑動螢幕選擇要選取的文字，然後選擇反白的區域，複製文字到剪貼簿。
3. 選取要貼上所選取文字的欄位。



可貼於裝置上所有應用程式裡可輸入文字的欄位內。

4. 長按欄位。出現「編輯文字」的對話框。
 5. 點選「貼上」將所選取的文字貼於欄位內。
-

 所選取的文字在貼上欄位之後仍暫存於裝置上，可再重複貼上。

下載

1. 欲儲存網頁上的圖片，可長按該圖片並點選出現的選單上的「儲存圖片」；若要下載程式，依網頁上的下載檔案指示進行。
2. 所儲存的圖片及檔案皆存放在 microSD 卡上的「download」資料夾裡，可以從「圖影集」存取。
3. 按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「更多」，再點選「下載」，進入「下載檔案」。所有儲存的圖片及檔案皆按下載時間順序列表。
4. 若要清除所下載的圖片或檔案，勾選該圖片或是檔案，點選「刪除」。
或是到按「檔案管理員」，點選「download」，再按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8）並點選「刪除」，將勾選的檔案全部刪除。

享樂館



透過「享樂館」可連結數種線上服務，共分為 **6 類**：生活資訊、音樂與廣播、遊戲、程式集、影片與電視，以及圖書與雜誌。輕觸螢幕首頁上的「享樂館」圖示，進入該程式。點選想要開啟的服務。

部份服務需註冊才能使用，請依照指示申請帳號並登入使用。



使用前務必先建立網路連線。



Mobile QQ 即時通訊軟體提供線上通訊功能，例如文字訊息等。



使用前務必先建立網路連線。

開啟 Mobile QQ

1. 輕觸首頁上的「Mobile QQ」圖示進入該程式。
2. 接著出現登入使用的畫面。

聯絡人

您可在裝置內設定儲存聯絡人資料，方便即時聯繫及查詢。

開啟聯絡人

輕觸首頁上的「聯絡人」圖示進入該程式。

建立帳戶

建立帳戶必須先完成設定裝置上的電子郵件帳號。設定方式請參考「設定電子郵件帳戶」。

若要新增帳戶，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，點選「帳戶」，再點選「新增帳戶」。

增加聯絡人

1. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，輕觸「新增聯絡人」。
2. 在資料欄內輸入相關資料。點選欲輸入的欄位，螢幕上出現鍵盤。
3. 若有超過一項資料需填入該欄位，輕觸欄位右方的增加鍵



增加新欄位；若需刪除，輕觸欄位右方的刪除鍵



4. 結束後按「完成」。

編輯聯絡人資料

在聯絡人索引標籤下，有兩種編輯聯絡人資料的方式：

- 長按欲編輯的聯絡人，並從出現的選單裡選擇「編輯聯絡人」。
- 輕觸欲編輯的聯絡人，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 並選擇「編輯聯絡人」。

匯入 / 匯出聯絡人

1. 在聯絡人索引標籤下，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 並選擇「匯入 / 匯出」。
2. 若要將裝置內的聯絡人資料匯出至 microSD 卡，選擇「匯出至 SD 卡」。

若要從 microSD 卡將聯絡人資料匯入至裝置，選擇「從 SD 卡匯入」。

若已設定聯絡人的顯示條件，畫面僅會顯示符合設定條件的聯絡人。可選擇「分享正常顯示的聯絡人」將聯絡人資料透過電子郵件或是藍牙傳送。

增加和刪除我的最愛

1. 在聯絡人索引標籤下，選擇欲加入的聯絡人並點選瀏覽細節。

2. 輕觸該聯絡人旁的星號圖示 。等圖示顯示為金色  時，表示已成功加入「我的最愛」。
3. 欲刪除標示為「我的最愛」的聯絡人，請遵照步驟 1 及 2。當圖示顯示為灰色 ，表示已成功從我的最愛清單中刪除。

分享聯絡人資料

在裝置上成功設置電子郵件帳戶，可將聯絡人資料藉由電子郵件或藍牙方式傳送給他人。

1. 在聯絡人索引標籤下，開啟欲分享的聯絡人。
2. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，輕觸「分享」。

搜尋聯絡人

1. 在聯絡人索引標籤下，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，輕觸「搜尋」。
2. 在輸入列中鍵入欲搜尋的聯絡人名稱。在清單列表中點選符合搜尋條件的聯絡人開啟。

顯示方式

可設定聯絡人選單上只顯示有輸入電話號碼的聯絡人。

1. 在聯絡人索引標籤下，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，輕觸「顯示選項」。
2. 點選「僅顯示有電話號碼的聯絡人」。
3. 按下裝置上的「返回鍵」(見「前視圖」按鍵 **7**) 回到前一頁，聯絡人選單上只顯示有輸入電話號碼的聯絡人。

ThinkFree Office

透過 ThinkFree Office 可開啟瀏覽並編輯以 Office 軟體所製作的各式檔案，包含 Word、Excel 及 PowerPoint。同時也可閱讀 pdf 格式的檔案。

支援的 Office 版本

97 / 2000 / XP / 2003 / 2007 / 2010

支援的 Office 軟體檔案格式


Word	doc / docx / rtf / txt
Excel	xls / xlsx / csv
PowerPoint	ppt / pps / pot / pptx / ppsx / potx



初次使用請先閱讀使用者合約，再點選「接受合約」開始啟用 ThinkFree Office。

進入首頁

1. 輕觸螢幕首頁上的「ThinkFree Office」的圖示進入該程式。

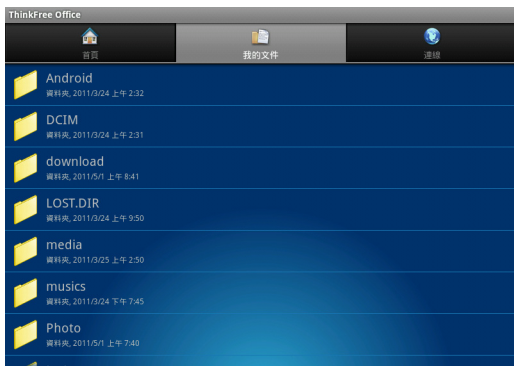

2. 主頁共包含三個索引標籤：首頁、我的文件、連線。
 - **首頁**：簡介 ThinkFree Office 軟體功能。
 - **我的文件**：顯示所有存放在 microSD 卡裡、以 Office 軟體製作的檔案。
 - **連線**：點選建立網路連線。
3. 按裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 可有不同設定選項規劃操作。
 - **喜好設定**：
 - **設定下載資料夾**：設定資料下載存放的位置。

- **確認刪除**：若勾選此一選項，欲刪除檔案時，將會出現是否要刪除檔案的確認訊息。
- **顯示隱藏的檔案**：勾選此一選項可顯示先前設定為隱藏的檔案。
- **返回按鈕行為**：勾選「上一層」將返回按鈕的動作定為回復上一層選單。勾選「結束」則是將返回按鈕的動作定為離開畫面。
- **更新**：更新 ThinkFree Office 軟體。請務必先建立網路連線。
- **關於**：顯示 ThinkFree Office 軟體版本資訊。

設定選項

點選「我的文件」標籤，再按裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 可有不同設定選項規劃操作。

- **新增**：增加新檔案。
- **重新整理**：可重新整理檔案排列。
- **分類**：可選擇「名稱」、「日期」或「大小」作為檔案排序的依據。
- **喜好設定**：共有以下四個選項。詳細說明請見以上「進入首頁」的「喜好設定」。
- **更新**：更新 ThinkFree Office 軟體。請務必先建立網路連線。
- **關於**：顯示 ThinkFree Office 軟體版本資訊。

開啟 Word 檔案

點選「我的文件」索引標籤，輕觸欲開啟的 Word 檔案。



長按螢幕下方各選項的圖示，可顯示選項名稱。

功能

與 Word 的操作相仿。按裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8）可有不同設定選項規劃操作。各選項說明如下：

名稱	功能
檔案	儲存： 儲存檔案。 另存新檔： 將檔案另存。 傳送： 透過電子郵件傳輸檔案。 內容： 關於檔案資訊。
編輯	儲存： 儲存檔案。 螢幕鍵盤： 開啟螢幕鍵盤輸入內容。 插入圖案： 可加入圖片（從「圖庫」選取）或圖形（開啟簡易手寫板繪製創作）。 選取： 可單一選取（字、行、段落）或全部選取。 字型： 設定文字大小、字型、位置及顏色。 對齊： 靠左、置中、靠右、左右對齊、縮排。 剪貼簿： 剪下、複製、貼上。

名稱	功能
尋找	利用螢幕鍵盤在搜尋列裡鍵入欲找尋的內容。
縮放	共有五種設定選項：符合螢幕寬度、25%、50%、75%、100%。
喜好設定	顯示所有編輯標記： 顯示或隱藏所有編輯標記。 顯示圖片預留位置： 以空白方塊取代文件中每個圖形顯示。 重排檢視： 無須水平捲動，即可檢視文件。 建立備份： 每次儲存文件時建立文件備份。 顯示捲動圖示： 顯示或隱藏捲動圖示。
關於	ThinkFree 版本說明。

開啟 Excel 檔案

點選「我的文件」索引標籤，輕觸欲開啟的 Excel 檔案。



長按螢幕下方各選項的圖示，可顯示選項名稱。

功能

與 Excel 的操作相仿。按裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 可有不同設定選項規劃操作。各選項說明如下：

名稱	功能
檔案	儲存： 儲存檔案。 另存新檔： 將檔案另存。 傳送： 透過電子郵件傳輸檔案。 內容： 檔案資料。
編輯	編輯儲存格： 具有剪貼、複製、移動等選項。 插入圖案： 可加入圖片（從「圖庫」選取）或圖形（開啟簡易手寫板繪製創作）。 格式： 工作表欄位調整。 數字格式： 共有以下類型的數字格式選項可供調整：一般、數字、貨幣、會計、日期、時間、百分比、分數、科學記號、文字。 字型： 設定文字大小、字型、位置及顏色。 外框線： 設定框線樣式。 對齊： 靠左、置中、靠右、左右對齊、縮排。 背景色彩： 將表格填入底色。
尋找	利用螢幕鍵盤在搜尋列裡鍵入欲找尋的內容。
工作表	可開啟三份工作表。
移至	輸入參照位置可直接圈選。
更多	開啟「縮放」、「喜好設定」、「關於」的選項介面。相關選項簡介請參考上述「開啟 Word 檔案」內的「功能」。

開啟 PowerPoint 檔案

點選「我的文件」索引標籤，輕觸欲開啟的 PowerPoint 檔案。



長按螢幕下方各選項的圖示，可顯示選項名稱。

功能

與 PowerPoint 的操作相仿。按裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8) 可有不同設定選項規劃操作。各選項說明如下：

名稱	功能
檔案	儲存： 儲存檔案。 另存新檔： 將檔案另存。 傳送： 透過不同網路連線方式傳輸檔案。 內容： 檔案資料。
編輯	文字： 設定文字大小、字型、位置及顏色。 插入圖案： 可加入圖片（從「圖庫」選取）或圖形（開啟簡易手寫板繪製創作）。 投影片配置： 插入投影片、刪除投影片、版面（版面配置及填色）。
注意	利用螢幕鍵盤輸入提醒事項。
喜好設定	建立備份、顯示隱藏的投影片。
關於	ThinkFree 版本說明。

檔案管理員

點選「檔案管理員」可以瀏覽並編輯儲存在記憶卡上的檔案。



- 在檔案列表中，長按一個資料夾或檔案，可根據彈出的操作選單進行編輯或分享（透過藍牙、電子郵件等）。
- 在檔案列表按裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），可以新建檔案夾，或黏貼已選擇複製的檔案 / 資料夾，或進行刪除。
- 在檔案列表中，點選並開啟檔案，然後按裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），根據檔案類型不同，可有不同選項進行編輯。



提供英語字典查詢服務，並可記錄查詢結果、整理單字筆記。


使用字典

輕觸首頁上的「Dr. eye」圖示進入該程式。

查詢單字

1. 點選「查詢單字」標籤，在空格內按一下啟動螢幕鍵盤。利用螢幕鍵盤在空格內輸入欲查詢的單字。

2. 點選搜尋結果內符合查詢的單字。

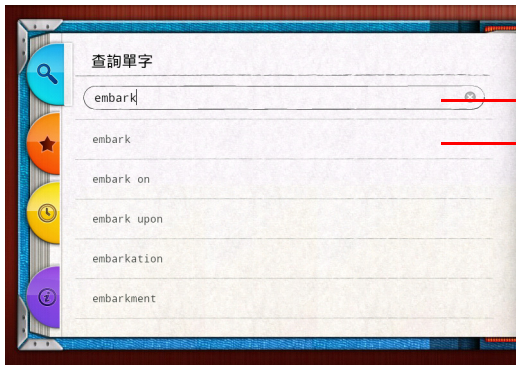

欲查詢的單字

符合結果

3. 出現字義解釋畫面。



加入筆記

4. 若該單字有其他相關參考資料，如字義、變化、片語、同義、反義，則可點選查看相關資料。
5. 若想將單字加入「生字筆記」，可點選右上方的 。接著螢幕右下方出現訊息：「加入成功」，原來的星號也變成 .

生字筆記

1. 點選「生字筆記」標籤。
2. 顯示所有加入筆記中的資料及建立日期。
3. 可點選任一單字再次查詢字義。
4. 若要刪除筆記內容，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)。點選「刪除」去逐一刪除，或是點選「清除全部」一次刪除。

查詢記錄

1. 點選「查詢記錄」標籤。
2. 顯示所有曾經查詢過的單字及查詢日期。
3. 可點選任一單字再次查詢字義。

4. 若要刪除記錄，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)。點選「刪除」去逐一刪除，或是點選「清除全部」一次刪除。

瀏覽字典資訊




1. 點選「關於」標籤。
2. 顯示 **Dr.eye** 辭典版本資料。

時鐘



顯示時間並設定鬧鐘提醒。

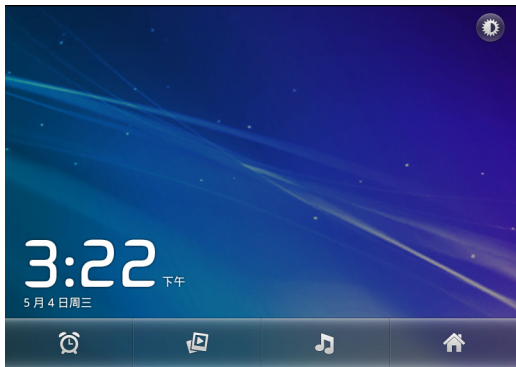

使用鬧鐘

輕觸首頁上的「鬧鐘」圖示進入該程式。

新增鬧鐘

1. 點選螢幕畫面下方的鬧鐘圖示，或按下裝置上「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，選擇「新增鬧鐘」。

2. 設定鬧鐘時間，然後點選「設定」。
3. 點選「重複」設定鬧鐘播放的日子。共有「星期一」至「星期日」共 7 種不同選項。然後點選「確定」。
4. 點選「鈴聲」設定鈴聲類型。然後點選「確定」。
5. 點選「標籤」命名此一鬧鐘名稱。
6. 點選「完成」結束設定。新增的鬧鐘會顯示於鬧鐘列表。



- 若要取消鬧鐘，在鬧鐘列表點選該鬧鐘，該鬧鐘圖示下的綠線會變成灰色，即完成設定。
- 若要刪除鬧鐘，先點選欲刪除的鬧鐘，進入此介面後選擇「刪除」。

調整鬧鐘設定

您可調整已增置的鬧鐘的功能設定。按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），選擇「設定」。

- **靜音模式下的鬧鐘**：當裝置設定在靜音模式，勾選此選項仍可使裝置發出鈴聲。
- **鬧鐘音量**：調整鈴聲音量大小。
- **貪睡時間**：設定鬧鐘在下次響鈴前的等待時間。共有「5 分鐘」、「10 分鐘」、「15 分鐘」、「20 分鐘」、「25 分鐘」及「30 分鐘」共六種選項。
- **音量鍵**：設定鬧鐘鈴響時，音量控制按鍵的操作模式。可將該按鍵的對應功能設為「無」、「貪睡」或「關閉」。


計算機




您可使用計算機程式進行數學運算。

使用計算機

1. 輕觸首頁上的「計算機」圖示進入該程式。
2. 輕觸數字及運算符號按鍵進行基本運算。

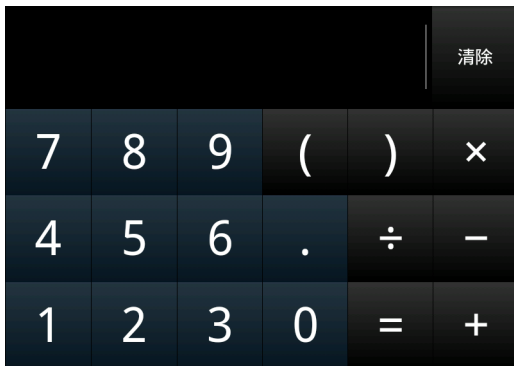

3. 若要開啟進階運算，可按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，選擇「進階面板」或在螢幕上往左拖拉。

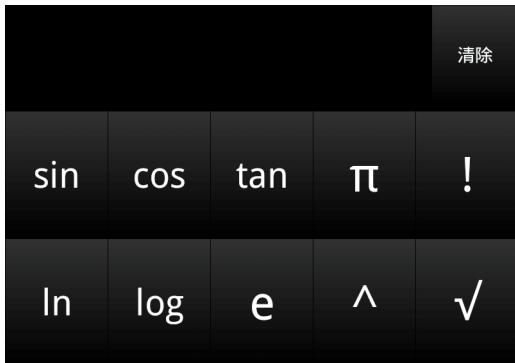

日曆



「日曆」共提供四種日期表列模式：月、週、日、待辦事項，也讓您可輸入並編輯個人的活動資料。

本裝置的日曆可與您的 **Microsoft Outlook** 帳戶或 **Google** 帳戶的日曆同步。啟用日曆功能前，請先依照螢幕畫面指示設定一個帳戶。



- 使用前務必先建立網路連線。
- 關於帳戶設定的細節，請與您的電子郵件服務提供者聯絡。



若想要設定第二個帳戶，請至裝置的「設定」，然後選擇「帳戶與同步處理」，再選擇「新增帳戶」。

啟用日曆

輕觸首頁上的「日曆」圖示進入該程式。預設表列模式為「月」。

更換表列模式

欲更換表列模式，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），從清單中選擇想要的模式。

新增事項

1. 在任一表列模式下，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，從清單中選擇「更多」。
2. 選擇「新活動」。
3. 在出現的活動頁面上輸入相關資訊。完成輸入後，拉動捲軸至畫面底端，選擇「完成」。新輸入的活動已新增至行事曆中。或是長按欲新增事項的日期，再點選新增事項並輸入相關設定。

刪除或編輯事項

1. 在任一表列模式下，選擇欲刪除或編輯的事項。
2. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，從清單中選擇按下「刪除活動」或「編輯活動」。然後根據畫面指示完成設定。

設定事項提醒

1. 在任一表列模式下，選擇欲增加提醒的事項。
2. 按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，從清單中選擇「新增提醒」。若已設定提醒功能，可直接點選螢幕上的新增提醒按鍵 ，可增加數個不同時間提醒。

3. 若要刪除提醒，直接點選螢幕上的刪除提醒按鈕 。

我的筆記本



輕觸螢幕首頁上的「我的筆記本」圖示進入該程式。
「我的筆記本」包含閱讀筆記（收集在「我的註記」）和隨手新增的筆記內容。其中「我的註記」是預建的筆記本。
筆記本顯示共有兩種模式：封面或選單列表。可按右上方圖示



切換。



筆記本內容只能由「我的筆記本」存取，無法移動到其他儲存空間，或藉由「檔案管理員」存取。

我的註記

點選「我的筆記本」畫面中的「我的註記」。


您可以在「我的註記」中瀏覽和編輯所有閱讀筆記。關於閱讀筆記之註記方式，請見「加入閱讀筆記」。



建立新筆記本

1. 點選「我的筆記本」畫面中的 。
或是按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選「新增筆記本」。
2. 在「名稱」欄位輸入該筆記本名稱。然後用手指在螢幕上滑動，選擇筆記本封面樣式、內頁樣式和頁數。點選「確認」儲存設定。
3. 輕觸筆記本頁面，利用畫面右上方的鉛筆、文字輸入和橡皮擦工具，編寫筆記，然後點選畫面右下方的「完成」以儲存內容。

如果想要使用更多工具，或是改變工具設定，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，點選所需的功能。

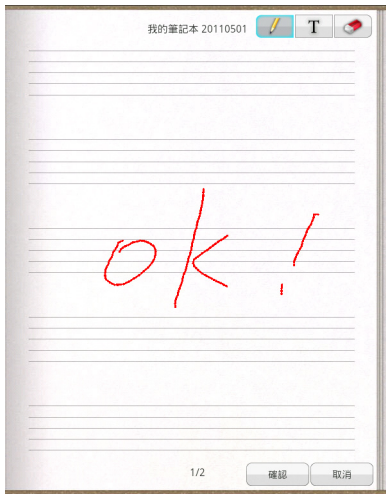

筆記本工具

您可以改變輸入筆記的工具設定，包括鉛筆、原子筆、螢光筆和橡皮擦，或是選擇想要插入的物件。

按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，點選所需的

功能。關於工具簡介，請參閱「閱讀筆記工具」。

更動筆記本的特定頁面

雖然在新增筆記本的同時就已經決定了封面樣式、內頁樣式和頁數，仍然可以修改特定頁面的設定。

修改筆記本封面

1. 點選想要更改的筆記本，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選工具選項標籤 。
2. 點選「編輯封面」，修改封面。您可以利用畫面右上方的鉛筆、文字輸入和橡皮擦工具，或按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，利用不同工具編輯封面。
3. 點選畫面右下方的「完成」以儲存內容。

更改單頁頁面圖案

1. 在欲更改的頁面上，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 **8**)，點選工具選項標籤 。
2. 點選想要的頁面圖案。該筆記本中，僅有此頁面的圖案被更換。

增加筆記本頁數

1. 點選欲增加頁數的筆記本，在螢幕上由右至左慢速滑動，直到控制桿出現為止。

2. 點選控制桿上方的新增頁面圖示。



3. 在螢幕上下滑動，決定新增的頁數，並點選「確認」。

撕下或加入單一頁面

1. 長按想要獨立存取的頁面，並點選「撕下頁面」。
 2. 重新命名撕下的頁面，並點選「確認」。
- 此獨立頁面會顯示於「我的筆記本」列表。

3. 如果要將撕下的頁面加到某一本筆記本之中，在「我的筆記本」列表點選並拖曳該獨立頁面到想要加入的筆記本，該頁面就會加到筆記本的最後一頁。

截取筆記本畫面

1. 在欲截圖的頁面上，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選工具選項標籤 。
2. 點選「截圖模式」。
3. 在螢幕上框出欲摘取的圖片範圍，手離開觸控螢幕後跳出選單，選擇畫面截取後要儲存於 microSD 卡上的檔名，或以附件形式用電子郵件或藍牙傳送。

刪除筆記本

1. 若欲刪除筆記本，可在筆記本列表當中長按任一筆記本，然後放開。所有筆記本封面上會出現  圖示。
2. 點選想要刪除的筆記本。選擇的筆記本會立即被刪除。
3. 按下裝置上的「返回鍵」（見「前視圖」按鍵 8），退出刪除筆記本模式。


APK 安裝器



若要手動安裝 **APK** 格式的程式，可透過「**APK 安裝器**」來進行。

安裝 **APK** 程式

1. 將所需安裝的 **APK** 格式的應用程式複製到 **microSD** 卡上。
2. 將 **microSD** 卡插入裝置。
3. 輕觸螢幕首頁上的「**APK 安裝器**」圖示進入該程式。

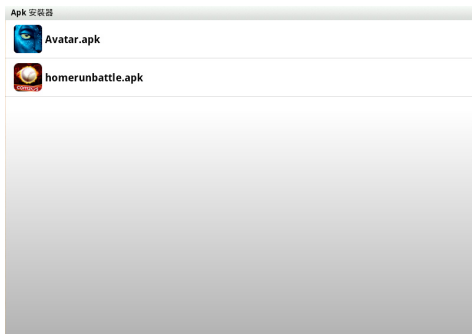

4. 點選欲安裝的程式進行安裝。
5. 完成安裝後，該程式的圖示會自動放置在裝置畫面頁面上。

任務管理器



「任務管理器」列出目前使用中的應用程式，您可瀏覽並管理目前使用中的程式。

開啟任務管理器

輕觸螢幕首頁上的「任務管理器」圖示進入該程式。



若要關閉部份使用中的程式，先點選欲關閉的程式（右邊的藍色打勾符號亮起），再點選「結束任務」。

若要關閉所有使用中的程式，直接點選「全部結束」。

若要重新整理程式列表，點選「重新整理」圖示 。



裝置可以連線到網路印表機列印檔案。

輕觸螢幕首頁上的「AnPrint」圖示進入該程式，點選螢幕右下

方的說明圖示，參閱其中的使用說明與支援的檔案格式。



使用此功能需要建立網路連線。

支援的檔案格式

由 Adobe PDF 1.6 (或更高版本) 製作

IDPF EPUB 2.0

TEXT

由 Microsoft PowerPoint 2003 (或更高版本) 製作

由 Microsoft Word 2003 (或更高版本) 製作

由 Microsoft Excel 2003 (或更高版本) 製作

JPG/TIFF/PNG/BMP/GIF

列印 G-mail 的郵件附檔

若 G-mail 的附加檔案為 AnPrint 所支援的檔案格式，可利用 AnPrint 直接列印 G-mail 的郵件附檔。

1. 利用「電子郵件」打開 G-mail。
2. 針對想要列印的附檔，點選「開啟」，AnPrint 會出現在應用程式列表中。選擇 AnPrint 並依照 AnPrint 的指示進行檔案列印。



利用 AnPrint 列印郵件附檔可能會需要額外的記憶體空間來執行。請先將 microSD 卡插入裝置，再進行此項操作。

設定

可調整硬體環境設定，包含無線與網路設定、音效與顯示、位置與安全性、應用程式、帳戶與同步處理、隱私設定、儲存空間、搜尋、語言與鍵盤、協助工具、文字轉語音、日期與時間、版權聲明以及裝置相關資訊。

開啟設定

您有兩種方式進入裝置設定畫面：

- 當裝置在首頁畫面，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），點選「設定」。
- 輕觸首頁上的「設定」圖示進入該程式。

無線與網路

名稱	功能
飛航模式	關閉無線網路及藍牙連結。
WLAN 設定	無線網路設置： 若要建立網際網路連線，您必須先配置網路設定。 開啟無線區域網路功能： 點選「WLAN」，開啟 WLAN 功能。裝置會掃描可用的無線網路。接著以清單顯示找到的網路名稱（SSID）。

名稱	功能
藍牙設定	設定藍牙連結功能。
VPN 設定	設定與管理虛擬私人網路。

音效

名稱	功能
靜音模式	關閉所有按鍵或程式所發出的聲音，但要關閉影音娛樂及警告聲則必須在相關的程式內另外設定。
音量	設定通知、媒體及鬧鐘的音量。
通知鈴聲	選擇接到通知時的鈴聲類型。
有聲選項	選擇設定點擊選項時會發出聲音。
螢幕鎖定音效	選擇鎖定和解除螢幕時播放音效。

顯示

名稱	功能
亮度	使用滑桿調整螢幕亮度。
動畫	設定是否在使用應用程式時啟動特殊效果。
螢幕自動關閉	設定螢幕未經觸碰、或機器未操作的時間之後可變暗，以便節省電力。共有 8 種時間選擇：15 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘。
HDMI 色彩模式	選擇 HDMI 輸出色彩模式。
HDMI 解析度	選擇 HDMI 解析度。

位置與安全性

名稱	功能
使用無線網路	開啟無線網路連線功能，但必須先行同意將個人位置匿名分享在谷歌（Google）服務。
設定螢幕鎖定	設定螢幕解鎖安全性，可選擇要輸入圖形、PIN 碼或密碼才能解除螢幕鎖定。
顯示密碼	輸入密碼時即可看見自己所輸入的文字號碼。
選取裝置管理員	新增或移除裝置管理員。

名稱	功能
使用安全認證	允許應用程式存取安全認證及其他認證。
從 SD 卡安裝	從 SD 卡安裝加密憑證。
設定密碼	設定或變更認證儲存空間密碼。
清除儲存空間	清除認證儲存空間的所有內容，並重新設定密碼。

應用程式

名稱	功能
不明的來源	允許安裝非 Market 應用程式。
管理應用程式	管理及移除已安裝的應用程式。
正在運作的服務	查看並控制目前正在運作的服務。
儲存空間使用量	查看應用程式所使用的儲存空間。
電池使用狀況	查看正在消耗電力的功能。
開發	設定應用程式開發選項。

帳戶與同步處理

名稱	功能
背景資料	應用程式隨時可以同步處理、傳送和接收資料。
自動同步處理	應用程式會自動同步處理資料。

隱私設定

名稱	功能
重設為原廠設定	清除裝置上所有資料。
軟體升級	安裝最新軟體。

儲存空間

名稱	功能
總空間	SD 卡可以儲存檔案的全部空間大小。
可用空間	SD 卡所剩可以再儲存的空間。
卸載 SD 卡	在裝置電源開啟，安全移除 microSD 卡。
清除 SD 卡	清除 microSD 卡所有檔案。

名稱	功能
可用空間	裝置內部可以存入新檔案的空間大小。

語言與鍵盤

名稱	功能
選取語言	設定操作介面語言。
使用者字典	開啟個人設定鍵入的字詞表。
Android 鍵盤	設定此鍵盤使用方式。
BenQ 鍵盤	設定此鍵盤使用方式。

語音輸入裝置與輸出裝置

名稱	功能
聆聽範例	以目前設定播放範例。
永遠使用我的設定	以個人設定為主。
預設引擎	將語音合成引擎設為處理語言。
安裝語音資料	安裝語音合成器資料。
語音速率	選擇合成器播放的速度快慢。

名稱	功能
語言	文字轉語音功能設定所使用的語言。
Pico TTS	Pico TTS 設定。

協助工具

設定裝設在裝置上的插拔裝置。

日期與時間

名稱	功能
設定日期	手動設定日期。
選取時區	手動選擇目前所在時區。
設定時間	手動設定時間。
使用 24 小時格式	選擇以 24 小時格式顯示時間。
選取日期格式	選擇日期顯示格式。

版權聲明

可檢視版權聲明。

關於裝置

可檢視電池、裝置狀態、軟體版本號碼等。

規格

型號	BenQ R70
尺寸	203.2 (寬) x 139.5 (高) x 11.85 (深) 公釐
重量	428 公克
螢幕	• 7 吋電容式多點觸控螢幕 • 800 x 600 解析度
CPU	Cortex A8 1GHz
作業系統	Android 2.3
儲存容量	• 內建 2GB • 支援 microSD™ 記憶卡讀卡機，最大可擴充 32GB
通訊 / 網路	區域無線網路：802.11 b/g/n
電源	鋰聚合物電池 (4400mAh)
充電器	輸入：100-240V · 0.3A · 50-60Hz 輸出：5.35V · 2.0A
輸出入介面	• 內建揚聲器 x 2 • Mini USB 2.0 埠，支援 USB 2.0 • 3.5mm 立體聲耳機插孔 • HDMI 輸出埠，最高 1080p • microSD™ 插槽

語言介面	繁中 / 簡中 / 英文
包裝內容物	•R70 •Mini USB 傳輸線 •快速使用指南 •充電器 •保固卡
保固	一年

附錄

常見問題與疑難排解

本章說明使用裝置時可能會遇到的狀況，以及基本的疑難排解步驟。如果無法解決問題，請立即與離您最近的 **BenQ** 服務中心聯絡以取得協助。

 第一次使用時，我應該要為電池充電多久？

 充電時間長短可能會有所差異，大約需 **6 至 12 小時**。可檢查畫面右上角通知區域中的電池圖示，確認電池是否充飽電。

 如果我長時間不使用我的裝置，我應該如何處理電池？

 將電池充電至畫面右上角電量格數至少兩格。然後按住電源開關 **2 秒**並點選「關機」，以關閉裝置的電源。

 為什麼我的裝置即使充電一整夜也無法完全充飽電？

 是否有正確地將充電器及電源線接上適當的電源插座？如果已接妥，請檢查電池圖示是否顯示充電符號。如果這樣無法解決問題的話，便可能是電池或裝置的電源故障。請與您的 **BenQ** 經銷商聯絡以取得協助與維修服務。

? 裝置的電池溫度很高時，我該怎麼辦？

✓ 請將裝置電源關閉並讓它冷卻一段時間。如果重開機後還是發生相同問題，請與您的 **BenQ** 經銷商聯絡以取得協助與維修服務。

? 為什麼裝置的電池使用時間越來越短？

✓ 這是正常情況，因為鋰聚合物電池的容量會隨著時間的過去而減少。

? 為什麼接上電源線後，裝置沒有反應？

✓ 若長時間未使用裝置，這是正常現象，請將電源線接上裝置，充電約 **30** 分鐘，即可恢復正常充電狀態。

? 什麼是無線區域網路（**Wireless LAN**、**WLAN**）？

✓ **WLAN** 是一種使用高頻率無線電波，而非使用電線在節點之間通訊及傳送資料的區域網路（**LAN**）。它是一個有彈性的資料通訊系統，建置來作為建築物或校園中的有線區域網路的延伸或替代網路。

❓ 我有無線網路設定上的問題。

✓ 請依照下列指示來解決問題：
您是否已經啟動裝置的無線區域網路（**WLAN**）功能？請確定連線狀態指出已建立網路連線，且有適當的訊號強度。如果您沒有看到網路狀態的話，請確定您有正確設定好無線裝置，如此您的裝置才能夠收到訊號。

❓ 使用 Q 市集，遇到問題該如何解決？

✓ 建議聯絡相關客服以獲得迅速直接的協助。
在 Q 市集的頁面下，按下裝置上的「選項鍵」（見「前視圖」按鍵 8），並點選畫面下方的「關於」，即可看到客服聯絡方式。





使用 C 市集，遇到問題該如何解決？



建議聯絡相關客服以獲得迅速直接的協助。

在 C 市集的頁面下，按下裝置上的「選項鍵」(見「前視圖」按鍵 8)，點選畫面下方的「關於」，再點選「聯絡我們」，即可開啟 C 市集客服需求表單。填寫完成後，點選「送出」。

註冊或登入 幫助 討論區 [Camangi](#)

聯絡我們

感謝您的寶貴意見，我們將會儘快回覆您。今天就對全球服務會計學系的軟體吧！若有任何好的想法或建議，歡迎您加入Camangi 市集。

* 為必填

* 姓名:

* 電子郵件:

* 主題:

* 聯絡內容:

最多可輸入2000字

版權歸 Camangi 所有。聯絡我們 | 幫助 | 網站使用條款
隱私權政策 | 廣告政策

©2018 Camangi Corporation

一般安全資訊

安裝或操作裝置時，請特別注意下列事項：

- 請務必遵守與系統有關的指示與警告。
- 請勿將裝置放置於溫度低於 0°C 或高於 50°C 的環境中。也建議請勿在溫度低於 5°C 或高於 35°C 的環境下使用裝置，否則將無法保證系統效能正常運作。
- 請勿將裝置暴露在雨中或濕氣過重的地方，並讓它遠離液體（例如飲料與水龍頭等等）。
- 請勿將裝置暴露在陽光（或強光）直接照射的地方，並讓它遠離熱源（例如散熱器、暖氣機與暖爐等等）。
- 請勿將裝置暴露在受劇烈撞擊或強力震動的地方。
- 請勿在靠近有瓦斯外洩的地方使用裝置。
- 請勿在近水之處使用裝置，例如浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣水槽、潮濕的地下室或游泳池附近。
- 請勿將裝置放置在有強大磁場的環境中。
- 請使用適當的充電器充電，並確定沒有在電線上放置重物。
- 請將配件放置在小孩拿不到的地方。小零件很容易就被小孩子拆卸並將其吞下。
- 請確認使用與置放本機時勿將任何物品置於螢幕上方。

關於電池的安全性資訊

電池的使用方式如果錯誤，可能會導致化學物質的洩漏或爆炸。請注意下列事項：

- 電池中洩漏出來的化學液可能會刺激皮膚並腐蝕金屬接點。假使有任何化學物質從裝置中滲漏出來，請立即以乾布擦拭乾淨並洽 **BenQ** 授權經銷商或服務中心更換電池。
- 警告：如果擅自拆解或安裝內建電池，可能會 有爆炸的危險性存在。若需要維修，請聯絡 **BenQ** 授權經銷商或服務中心，以取得協助。



廢電池請回收

關於電源的安全性資訊

- 請僅使用裝置隨附的充電器充電。使用其他類型的電源線或電器會導致故障和危險。
- 請使用適當的電源插座，並確定沒有在充電器或電源線上放置重物。
- 當您使用充電器充電時，充電器周圍請保持良好的通風。請勿在充電器上覆蓋紙張或其他會阻礙冷卻的物體。當充電器放在手提包內時，請勿使用充電器。

- 請勿在高度潮濕的環境下使用充電器充電。當您的手或腳是溼的時候，切勿碰觸充電裝置。
- 充電器或電源線必須連接正確的電源使用。產品包裝內會提供電壓需求的資訊。
- 如果充電器毀損，請勿用來充電。
- 充電器是一個高壓電元件。請勿嘗試維修充電器。如果充電器或電源線毀損或暴露在過量溼氣下，請更換充電器。請與 **BenQ** 授權經銷商或服務中心聯絡。

關於無線網路的安全性資訊

- 根據國家通訊傳播委員會「低功率電波輻射性電機管理辦法」規定第十二條，經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 前項規定第十四條，低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之平板電腦使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

商品名稱 / 型號	BenQ R70
額定電壓 / 電流	DC 5V / 2A
製造年份	標示於產品主體標籤
製造號碼	標示於產品主體標籤
生產地	標示於產品主體標籤
警語	請參考使用手冊中的「常見問題與疑難排解」及「附錄」
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線
委製廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊的「常見問題與疑難排解」及「附錄」