

## 快速入门指南

如何安装提供的软件  
如何使用“WALKMAN”



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia  
2012/6

### 关于手册

除了本快速入门指南以外，本机还提供帮助指南（HTML文件），该指南可从WALKMAN Guide查看。有关详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括帮助指南）”。



\* 4 4 2 5 2 2 4 7 1 \* (1)

4-425-224-71(1)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管数码音频/视频播放器（彩色液晶显示屏/内置收音功能）

## 包装内的物品

请核对包装内的物品。

- “WALKMAN” (1)
- 耳机 (1)
- 耳塞（尺寸S、L）(1)
- 扬声器（RDP-NWT18）(1)（仅限NWZ-E473K/E474K）
- 专用USB连接线 (1)
- 快速入门指南（本手册）
- 软件

软件存储在Walkman的内置闪存中，并包括以下项目：

- Media Go
- WALKMAN Guide
- 帮助指南等

有关如何安装的详情，请参阅“如何安装提供的软件（包括帮助指南）”。

## 关于Windows操作系统

请确保操作系统为Windows XP（Service Pack 3或更高版本）、Windows Vista\*1（Service Pack 2或更高版本）或Windows 7\*1（Service Pack 1或更高版本）。

\*1 不支持Windows XP的[兼容模式]。


## 传送音乐

### 使用Media Go从CD等传送



Media Go支持将数据从iTunes 10传送到Walkman。

### 使用Windows资源管理器拖放

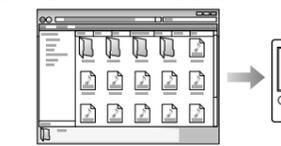

有关传送音乐、影像、照片或播客的详情，请参阅帮助指南。可以从WALKMAN Guide查看帮助指南。

## 如何安装提供的软件（包括帮助指南）

### 1 将Walkman连接到电脑。



专用USB连接线（提供）

### 2 通过电脑按照以下顺序选择。

选择[开始] - [计算机]或[我的电脑] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

### 3 双击[Setup.exe]。

出现安装向导。

- 当您执行[Setup.exe]时，Walkman的[Storage Media]文件夹中保存的[Setup.exe]文件将被复制到电脑进行备份，并且WALKMAN Guide和Media Go将被安装到电脑中。
- 如果[Setup.exe]未启动，请将[Setup.exe]文件复制到桌面，然后双击文件。

### 4 根据屏幕指示操作。

安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide的快捷方式。

### 5 双击桌面上的 (WALKMAN Guide) 启动 WALKMAN Guide。

有关传送音乐等详情，请参阅WALKMAN Guide中提供的帮助指南。

### 提示

- 可以从[开始]菜单（单击[开始]时显示）启动WALKMAN Guide和Media Go。
- 即使通过格式化Walkman的内置闪存删除了[Setup.exe]文件，也可以通过以下步骤将提供的软件安装到另一台电脑上。将[Setup.exe]文件和[Install]文件夹从电脑的[Backup]文件夹复制到Walkman。然后将Walkman连接至要安装软件的另一台电脑，然后从步骤2开始执行上述步骤。[Backup]文件夹位于 C:\Program Files\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

\*1 根据电脑的操作系统而定，可能会显示[Program Files (x86)]。

### WALKMAN Guide有什么功能？

WALKMAN Guide包含以下项目：


- 帮助指南  
以下内容可以在网络浏览器中查看。
  - 有关如何使用Walkman的详情
  - 如何使用软件将内容传送到Walkman
  - 故障排除
- 客户注册链接
- 客户支持链接
- 其它实用链接  
包括下载网站上的链接信息等。

提供的项因购买产品的国家/地区而异。

### 提示

- 执行[Setup.exe]后，通过格式化Walkman的内置闪存，可以更加有效地使用[Storage Media]文件夹中的空闲空间。若要格式化Walkman的内置闪存，请参阅背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。

## 如何使用“WALKMAN”

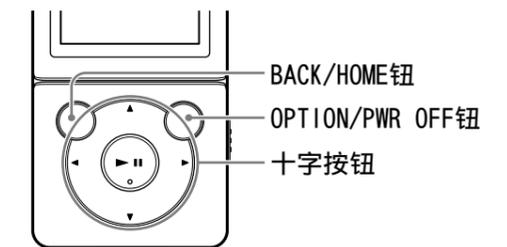

### 对电池充电

当Walkman连接至正在运行的电脑时，会对Walkman的电池进行充电。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。




### 打开和关闭“WALKMAN”

打开	按任意按钮。
关闭	按住OPTION/PWR OFF。


### 如何使用主菜单

当您按住BACK/HOME按钮时，将出现主菜单。主菜单是播放音频、搜索歌曲、改变设定等操作的起点。通过使用十字按钮，可从主菜单选择画面上所需的项目。

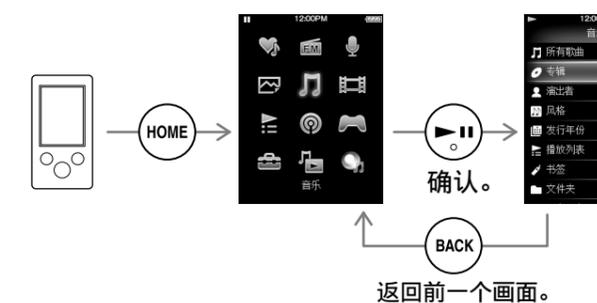


### 主菜单

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

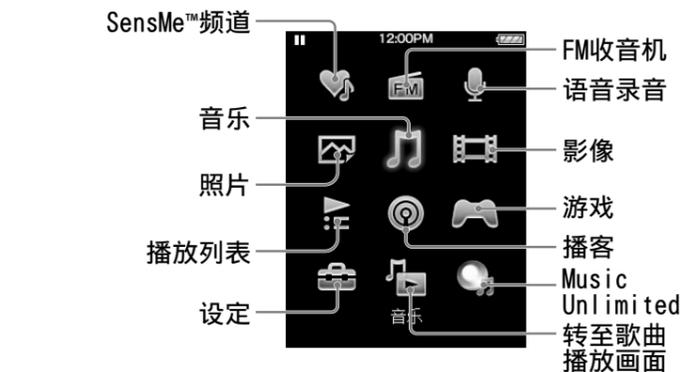


NWZ-E573/E574/E575

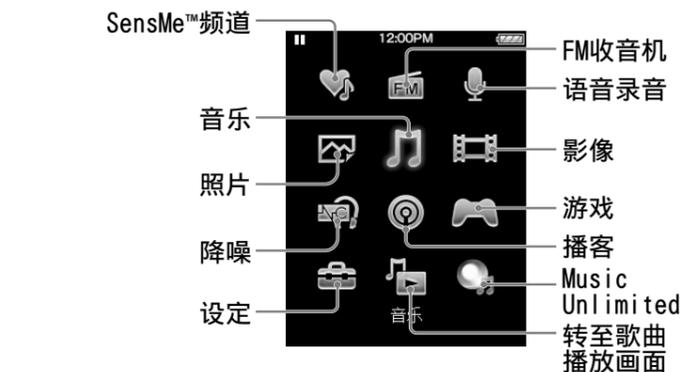

\*1: 视购买Walkman的国家/地区而定，可能不会显示此图标。

## 各部分及控制按钮

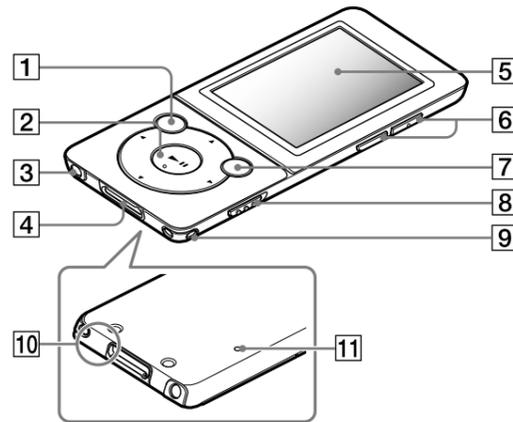

**1** BACK/HOME 钮

**2** 十字按钮\*1



**3** 耳机插孔

**4** WM-PORT 插孔

连接专用USB连接线（提供）或外围设备（不提供）。

**5** 显示屏

**6** VOL +\*1/- 钮

**7** OPTION/PWR OFF 钮

按此按钮将显示选项菜单。

如果按住此按钮，画面将关闭，Walkman将进入待机模式。

**8** HOLD 开关

**9** 挂绳孔

**10** 麦克风

用于录音。

**11** RESET 钮

使用钢笔或回形针等。

\*1 带有触觉点。利用这些触觉点可帮助操作按钮。

## 故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

**1** 请参照帮助指南（HTML文件）的“故障排除”中的问题症状，尝试列出的解决办法。

有关连接电脑的详情，请参阅右表。

**2** 将Walkman连接到电脑给电池充电。

给电池充电可能会解决某些问题。

**3** 用钢笔或回形针等物体按RESET 钮。


复位Walkman以前，请确认没有在播放歌曲、影像等。然后即可安全复位Walkman。

**4** 在各软件的帮助中查看与该问题相关的信息。

**5** 请参阅其中一个客户支持网站以查看与该问题相关的信息。

有关客户支持网站，请参阅“关于最新信息”。

**6** 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询Sony经销商。

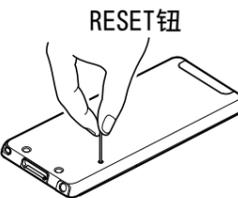

症状	原因/解决办法
Walkman无法给电池充电。	<ul style="list-style-type: none"><li>专用USB连接线未正确连接至电脑的USB连接器。<ul style="list-style-type: none"><li>断开专用USB连接线的连接，然后重新连接。</li><li>使用提供的专用USB连接线。</li></ul></li><li>电池是在5 °C至35 °C范围以外的环境温度下充电的。<ul style="list-style-type: none"><li>出现图标时，无法对电池进行充电。请在5 °C至35 °C的环境温度下对电池充电。</li></ul></li><li>电脑未打开。<ul style="list-style-type: none"><li>请打开电脑。</li></ul></li><li>电脑已进入睡眠或休眠状态。<ul style="list-style-type: none"><li>请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。</li></ul></li><li>正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none"><li>通过USB集线器连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将Walkman直接连接到电脑。</li></ul></li><li>Walkman不支持电脑上安装的系统。<ul style="list-style-type: none"><li>若要对Walkman充电，请将Walkman连接至Walkman支持的操作系统的电脑。</li></ul></li><li>超过一年未使用Walkman。<ul style="list-style-type: none"><li>视使用Walkman的情况而定，电池性能可能已经下降。请就近向Sony经销商咨询。</li></ul></li></ul>

症状	原因/解决办法
当通过专用USB连接线（提供）连接电脑时，[连接USB。播放器无法操作。]或[连接USB (MTP)。播放器无法操作。]未出现（电脑不识别Walkman）。	<ul style="list-style-type: none"><li>专用USB连接线未正确连接至电脑的USB连接器。<ul style="list-style-type: none"><li>断开专用USB连接线的连接，然后重新连接。</li><li>使用提供的专用USB连接线。</li></ul></li><li>正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none"><li>通过USB集线器连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将Walkman直接连接到电脑。</li></ul></li><li>首次使用“WALKMAN”时，或者当电池电量不足时，连接到电脑后，Walkman可能需要约30秒才会显示信息。这并非故障。</li><li>可能会执行软件验证，并且该过程可能需要持续较长时间。稍等片刻。</li><li>软件安装失败。<ul style="list-style-type: none"><li>使用安装程序重新安装软件。导入的数据将保持不变。</li></ul></li><li>电脑正在运行用于传送的软件以外的其它软件。<ul style="list-style-type: none"><li>断开专用USB连接线的连接，等待数分钟后重新连接。如果问题仍然存在，请断开专用USB连接线的连接，重新启动电脑，然后重新连接专用USB连接线。</li></ul></li><li>正在使用USB集线器或USB延长线。<ul style="list-style-type: none"><li>通过USB集线器或延长线连接Walkman可能无法正常工作。请使用专用USB连接线（提供）将Walkman直接连接到电脑。</li></ul></li></ul>

症状	原因/解决办法
双击[Setup.exe]安装提供的软件时，[Setup.exe]不执行，并且属性窗口打开。	<ul style="list-style-type: none"><li>请在安装Windows Media Player 11或更高版本后安装提供的软件。有关Windows Media Player的详情，请访问以下网站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

**初始化（格式化）“WALKMAN”**

可以格式化Walkman的内置闪存。如果格式化闪存，包括帮助指南（HTML文件）在内的所有文件将被删除，并且所有设定值将返回默认值。在进行格式化之前，务必确认存储在闪存中的文件，并预先将所有需要的文件导出到电脑硬盘或其它设备中。

**1** 按住BACK/HOME 钮，直到出现主菜单。

**2** 依次选择 [设定] - [一般设定] - [初始化/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。  
按▲/▼/◀/▶ 钮选择项目，然后按▶|■ 钮进行确认。  
初始化完成时，将出现[存储器已格式化。]。

**说明**

●请勿通过Windows资源管理器格式化内置闪存。如果想格式化内置闪存，请在Walkman上格式化。

## 注意事项

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机采用开放式设计，因此声音会从耳机中传出。请注意不要影响站在您旁边的人。

有关许可和商标的注意事项

请参阅帮助指南（HTML文件）。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

额定电流

800 mA

关于最新信息

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。  
对于美国用户：  
<http://www.sony.com/walkmansupport>  
对于加拿大用户：  
<http://esupport.sony.com/ca/>  
对于欧洲用户：  
<http://support.sony-europe.com/DNA>  
对于拉丁美洲用户：  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
对于在中国的用户：  
<http://service.sony.com.cn/KB/>  
对于其它国家/地区的用户：  
<http://www.sony-asia.com/support>  
对于购买海外机型的用户：  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

中国大陆地区的用户

制造商：索尼公司  
总经销商：索尼（中国）有限公司  
地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼  
冠城大厦701  
原产地：马来西亚

\*1 特定等级=[16]