





# 快速入门指南

如何安装随附软件  
如何使用“WALKMAN”  
NWZ-WH505/WH303



访问在线帮助指南（完整版）。  
对于个人电脑或智能手机  
虽然浏览是免费的，但根据您的运营  
商合约，您可能要承担通讯费用。  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/  
nwzwh300\\_500/zh-cn/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/zh-cn/)



数码音频播放器  
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

关于手册  
本快速入门指南只介绍基本操作说明以及如何安装随附软件。  
有关详细信息和操作说明，安装后请参阅随附软件中包含的  
帮助指南（HTML文件）。


本产品为耳机式“WALKMAN”。  
除了将音乐直接传送至您的Walkman并欣赏音乐以外，您还可以  
通过将POWER开关转到OFF并将Walkman连接至其他音乐播放器，  
将其仅当作耳机使用。本手册中，将这款耳机式Walkman简称为  
“Walkman”。



## 内容

请检查包装中的项目。

□“WALKMAN”（1）

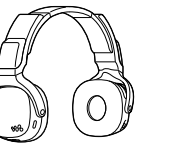


- USB连接线（1）
- 耳机连接线（1）
- 快速入门指南（本手册）

## 关于操作系统

请确保操作系统为Windows XP\*<sup>1</sup>（Service Pack 3或更高版本）、  
Windows Vista\*<sup>2</sup>（Service Pack 2或更高版本）、Windows 7\*<sup>2</sup>  
（Service Pack 1或更高版本）或Windows 8。  
\*<sup>1</sup> 不包括64位操作系统版本。  
\*<sup>2</sup> 不支持Windows XP的[兼容模式]。

对于Mac电脑，请确保操作系统为Mac OS X v10.6或更高版本。  
非上述操作系统不予支持

## 将“WALKMAN”连接到电脑给电池充电

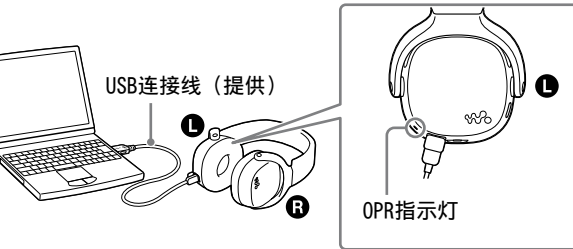

- 1 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行的  
电脑。  
充电开始。OPR（操作）指示灯亮起。

关于使用电脑进行充电的说明

- 当OPR指示灯呈绿色和橙色交替闪烁时，请对电池充电。  
电池电量消耗殆尽时，OPR指示灯呈红色和橙色交替闪烁。
- 当电池充电时，指示灯指示Walkman的充电状态。  
呈橙色亮起：正在充电  
熄灭：已经充满电或未在充电
- 充电时间约为2小时。  
当Walkman充满电后，请将其从电脑上断开。  
对于Mac电脑，单击Finder侧边栏中的[WALKMAN] 弹出图标断开  
Walkman。

- 当Walkman通过USB连接线（提供）与某些电脑连接时，如果电脑进入省电模式（如睡眠或休眠模式），Walkman可能会继续消耗电池电量使之放电。
- 首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经开始（OPR指示灯呈橙色亮起），也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后是否被电脑识别。
- Walkman正在充电时，无法进行操作。
- 为防止电池劣化，请至少每半年或每年为电池充一次电。

## 如何安装随附软件

安装WALKMAN Guide和Media Go（对于Windows）

- 1 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行的  
电脑。
- 2 在电脑上按以下顺序选择。  
–Windows 7或更早版本：选择[开始] – [计算机] 或 [我的  
电脑] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS]。  
–Windows 8：从[“开始”屏幕]选择[桌面]，打开[文件资  
源管理器]。在[计算机]列表中，选择[WALKMAN] –  
[Storage Media] – [FOR\_WINDOWS]。
- 3 双击[Setup.exe]。  
出现安装向导。
  - 执行[Setup.exe]时，Walkman的[FOR\_WINDOWS]文件夹  
中存储的[Setup.exe]文件将复制到电脑上进行备份，并  
在电脑上安装WALKMAN Guide和Media Go。
  - 如果[Setup.exe]不启动，请将[Setup.exe]文件复制  
到桌面，然后双击。


- 4 按照画面指示进行操作。  
安装向导完成后，电脑桌面上会出现WALKMAN Guide和Media  
Go的快捷方式。  
WALKMAN Guide中包含帮助指南。

安装帮助指南和Content Transfer软件（用于Mac）

- 1 使用USB连接线（提供）将Walkman连接到运行的  
电脑。
- 2 在电脑上，选择Finder侧栏中的[WALKMAN]，  
然后打开[FOR\_MAC]文件夹。
- 3 双击所需软件的安装程序图标：  
要安装帮助指南：[Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
要安装Content Transfer软件：[ContentTransfer.pkg]
- 4 按照画面指示进行操作。  
安装程序完成后，电脑桌面上会出现所安装软件（帮助指南  
或Content Transfer软件）的标记（快捷方式）。

- 💡 提示
- 在尝试从Walkman中删除该软件前，如有必要，请将[FOR\_MAC]文  
件夹复制到Mac电脑作为备份。

## 各部件和控制按钮

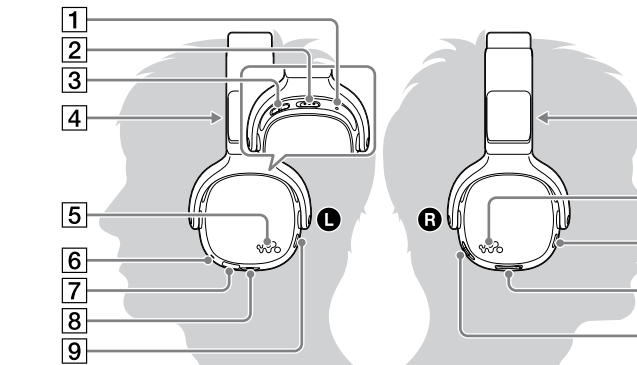

- 1 RESET按钮
- 2 POWER开关
- 3 OUTPUT开关  
🔊（耳机）  
🔊（内置扬声器）
- 4 内置扬声器
- 5 状态指示灯
- 6 OPR（操作）指示灯
- 7 Micro USB插孔
- 8 HEADPHONES插孔
- 9 SOUND/ILLUMINATION按钮
- 10 SHUFFLE/PLAY LIST按钮
- 11 VOLUME +/-按钮
- 12 控制杆（◀◀/▶▶/▶▶▶）  
按▶▶▶可开始/暂停播放。播  
放期间按住▶▶▶1秒以上可开  
始ZAPPI N播放。  
滑至▶▶▶或◀◀可跳至下一  
首或上一首歌曲。滑至▶▶▶  
或◀◀并保持1秒以上可跳至  
上一个或下一个文件夹的开  
头。


\*<sup>1</sup> 设有触点。用以帮助音量调节操作。

关于音量操作（仅限符合欧洲指令的国家/地区）  
首次将音量设置提高到某个特定等级\*<sup>1</sup>以上时，会发出警报（提  
示音）和警告“Check the volume level”，以防损害听力。  
您可以通过按下任一按钮取消警报和警告。

- 说明
- 取消警报和警告后，您可以将音量调高到特定等级\*<sup>1</sup>。
  - 首次发出警告后，音量每累计高于特定等级\*<sup>1</sup>20小时，便会发出警  
报和警告；此时，音量会自动切换至等级[7]。
  - 如果音量设置高于特定等级\*<sup>1</sup>以上且关闭了Walkman，则音量将自动  
恢复到特定等级\*<sup>1</sup>。
- \*<sup>1</sup> 特定等级= [17]

## 如何打开电源并将Walkman戴在耳朵上

- 1 查看Walkman的左侧（**L**）和右侧（**R**）部分。
- 2 将左侧（**L**）的POWER开关滑至ON，开启Walkman。  
另请确认左侧（**L**）的OUTPUT开关设为🎧（耳机）。

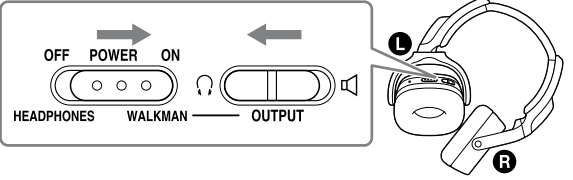


- 3 将Walkman戴在耳朵上。  
调整滑块，使耳机与耳朵正确贴合。




## 将Walkman套在脖子上

将Walkman套在脖子上，聆听扬声器发出的音乐声。


- 1 将Walkman左侧（**L**）的POWER开关滑至ON，并将OUTPUT开关滑至🔊（内置扬声器）。

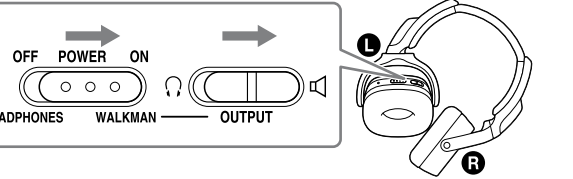

- 2 正确定位Walkman的左右两侧，将其套在脖子上，使扬声器（**1**）朝上。  
调整滑块，使扬声器处于最佳位置。

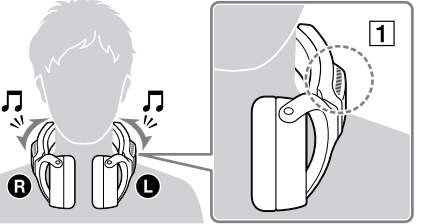

## 播放音乐

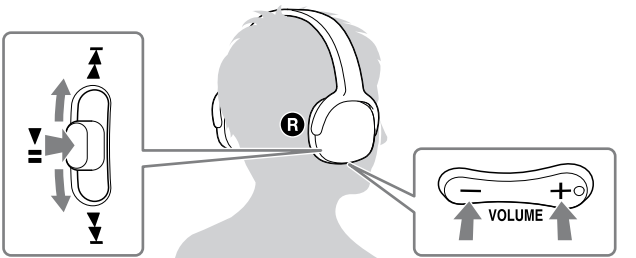

播放歌曲

按右侧（**R**）的▶▶按钮（控制杆）。

若要暂停播放

按右侧（**R**）的▶▶按钮（控制杆）。

跳至上一首/下一首歌曲

朝◀◀（上一首）或▶▶（下一首）方向滑动▶▶按钮（控制杆）。

调整音量

按右侧（**R**）的VOLUME +/-按钮。


## 聆听其他播放器的声音

您可以使用耳机连接线（提供）将智能手机或其他播放器连接到Walkman上，聆听这些设备的音乐。

说明

- 以此方式使用时，本Walkman仅用作耳机，因此无法操作Walkman上的播放器功能。请用播放器操作播放功能。
- 聆听与Walkman相连的其他播放器的音乐时，Walkman的扬声器不发出声音。

- 1 将Walkman左侧（**L**）的POWER开关滑至OFF/HEADPHONES。
- 2 将耳机连接线（提供）连接到左侧（**L**）的HEADPHONES插孔。
- 3 将连接线的另一端连接到播放器上。
- 4 将Walkman戴在耳朵上。

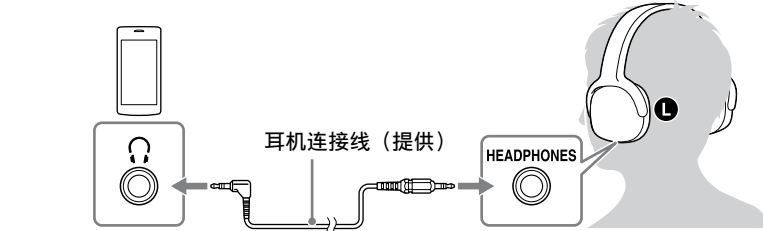


## 5 开始在播放器上播放。



## 故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

- 1 从帮助指南（HTML文件）的“故障排除”中查找问题的症状，然后尝试列出的所有纠正措施。  
有关故障排除的详情，也请参阅右侧表格。
- 2 将Walkman与电脑相连对电池充电。  
通过对电池充电可能会解决某些问题。
- 3 用笔尖或回形针等按RESET按钮。  
重置Walkman时，请确保以下事项。
  - Walkman未与电脑相连。
  - Walkman未播放音乐。
- 4 查看各软件帮助中与问题有关的信息。
- 5 到某个客户支持网站中查找与问题有关的信息。  
关于客户支持网站，请参阅“有关最新信息”。
- 6 如果无法通过上述途径解决问题，请就近咨询Sony经销商。

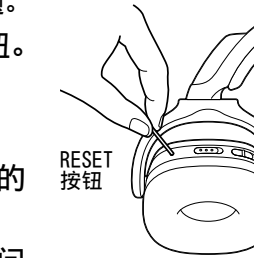

症状	原因/解决办法
Walkman无法对电池充电。	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB连接线未正确连接至电脑的USB接口。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线，然后再重新连接。</li><li>→ 使用提供的USB连接线。</li></ul></li><li>• 对电池充电的环境温度超出了5℃至35℃的范围。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 在5℃至35℃的环境温度下对电池充电。</li></ul></li><li>• 未打开电脑。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 开启电脑。</li></ul></li><li>• 电脑已进入睡眠或休眠状态。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 取消电脑的睡眠或休眠状态。</li></ul></li><li>• 正在使用USB集线器。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 通过USB集线器连接Walkman可能不起作用。使用USB连接线（提供）将Walkman直接连接到电脑。</li></ul></li><li>• Walkman不支持电脑上安装的操作系统。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 要对Walkman充电，请将Walkman连接到装有Walkman所支持操作系统的电脑。</li></ul></li></ul>
电脑不识别Walkman。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 未使用USB连接线（提供）将“WALKMAN”正确连接到电脑上。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线，然后将其重新正确牢固地连接到Walkman和电脑上。</li></ul></li><li>• 剩余电池电量低或不足。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 给电池充电。首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，即使充电已经开始（OPR指示灯呈橙色亮起），也可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。</li></ul></li><li>• 电脑正在运行一个非传时使用的软件。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 断开USB连接线（提供），等待几分钟后再重新连接。如果问题仍然存在，可断开USB连接线（提供），重新启动电脑，然后再重新连接USB连接线（提供）。</li></ul></li></ul>
在播放歌曲期间，下一首歌曲突然开始播放。	<ul style="list-style-type: none"><li>• Walkman可能在进行ZAPPI N播放。有关详情，请参阅帮助指南。</li></ul>

## 注意事项

法律和商标权信息

关于法律、法规和商标权的信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。

关于耳机

- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
- 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
- 由于附带的耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

关于耳内的耳机

耳塞会封住耳朵。因此，请注意，如果对耳塞施加强大的压力，或者突然从耳朵中移除耳塞，会发生损伤耳朵或耳鼓膜的危险。使用后，请务必轻柔地从耳朵上摘下耳塞。

关于耳垫

可就近从Sony经销商处选购替换耳垫。关于替换方法，请参阅帮助指南。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流

800 mA

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

详情敬请查阅产品包装中的保修卡。

有关最新信息
如果您对本产品有任何疑问或问题，或想了解有关本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。
美国用户： <a href="http://www.sony.com/walkmansupport">http://www.sony.com/walkmansupport</a>
加拿大用户： <a href="http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/">http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/</a>
拉美用户： <a href="http://www.sony-latin.com/index.crp">http://www.sony-latin.com/index.crp</a>
欧洲用户： <a href="http://support.sony-europe.com/dna/wm/">http://support.sony-europe.com/dna/wm/</a>
亚洲、大洋洲和非洲用户： 英语： <a href="http://www.sony-asia.com/support">http://www.sony-asia.com/support</a> 韩语： <a href="http://scs.sony.co.kr/walkman/">http://scs.sony.co.kr/walkman/</a> 简体中文： <a href="http://service.sony.com.cn/KB/">http://service.sony.com.cn/KB/</a> 繁体中文： <a href="http://service.sony.com.tw/">http://service.sony.com.tw/</a>
购买海外机型的用户： <a href="http://www.sony.co.jp/overseas/support/">http://www.sony.co.jp/overseas/support/</a>

中国大陆地区的用户

制造商：索尼公司

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼  
冠城大厦701

原产地：马来西亚