


# HTC 夺目3D

## 用户手册

安装、使用产品前  
应阅读使用说明

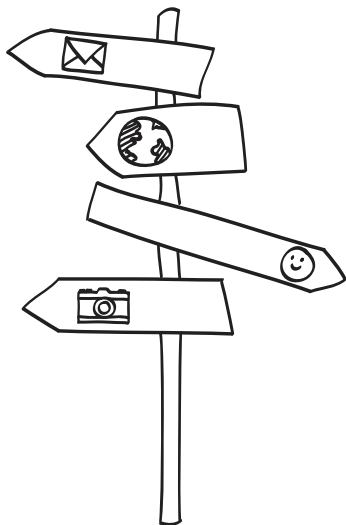

**htc**  
*quietly brilliant*

# 使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出设备时，电池尚未充满电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

## 知识产权声明

---

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC、HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC 夺目3D、HTC Footprints、HTC Sense 和 HTC Sync 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Copyright © 2011 Google Inc. 已获使用授权。

Google、Google 标志、Android、Android Market、Google 地图、Google Talk、Gmail 和 YouTube 均为 Google Inc. 的商标。Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、Word 和 Windows Vista 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。

Copyright © 2011 Adobe Systems Incorporated。版权所有，并保留一切权利。

蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

microSD 为 SD-3C LLC 的商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

## 免责条款

---

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

## 限制赔偿

---

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害

或损失，包括但不限于对在合同履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

## 3D 影像观看注意事项

---

- 观看 3D 影像可能会让部分使用者产生眼睛疲劳、晕眩或恶心的症状。如果您发生此类症状或感觉到不舒服，请立即停止使用 3D 功能，并尽速就医。
- 您在使用 3D 功能时，应该每隔一段时间休息一次，以免发生这些症状和/或损害视力。您应该避免连续长时间观看 3D 影像。
- 不应该让 7 岁以下的孩童使用 3D 功能，否则可能会影响或伤害其发展中的视力。
- 如有任何特定疑问，请咨询验光师、眼科专家或医生。

## 重要的健康信息和安全预防措施

---

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全规定和操作指示。请遵守所有产品操作指示中的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

### 正确安装及接地的安全预防措施

**警告：**连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的

电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

## 电源适配器的安全预防措施

### • 使用正确的电源

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

本产品只能搭配下列指定电源适配器使用：型号 EADP-5MB A。

### • 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

本产品只能搭配下列的指定电池使用：型号 BG86100。



**警告：**不正确地更换电池，可能存在爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



### • 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异

味时，请勿使用。

- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
  - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
  - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
  - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

### 直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品及其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

### 防止损害听力



**警告：**长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

### 飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法律均禁止在机舱内使用本产品。若您要在搭乘飞机时使用本产品，请将设备切换到飞行模式以关闭电话功能。

### 环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化

学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所）。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

### **易爆炸的环境**

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

### **道路安全**

驾驶时需全程详加注意，以降低发生意外的机率。在开车时使用本设备（即使已使用免持套件）会导致分心，且可能引起危险。您必须遵循当地法律和规范中对于驾驶时使用无线设备的限制。

### **暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施**

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

### **影响医疗仪器操作**

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本

设备。

如果您使用任何其他个人医疗设备，请咨询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗保健机构中已经张贴关闭设备的指示，请务必遵从。医院或医疗机构可能正在使用对于外部 RF 能量相当敏感的设备。

## 助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

## 非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，并确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且能延长电池寿命。



## 一般预防措施

---

- 避免对设备造成挤压情况

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间通话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

- 留意维修标示

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

- **损坏时需要的维修服务**

如遇下列状况，请将产品从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

- **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

- **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

- **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

**注意：**在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

- **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产

品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从墙壁插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **幼童**

请勿将设备和配件放在幼童拿得到的地方，也不要让幼童把玩。幼童可能会伤及自己或他人，或造成设备意外损伤。您的设备包含边缘锐利的细小零件，可能造成人身伤害，或从设备脱离而造成噎食窒

- **针对心律调节器**



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 15 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

## 管理机构识别

---

基于管理识别的目的，本产品的型号指定为 HTC X515m。

若要确保设备的可靠性及操作的安全性，请务必使用以下所列出的 HTC X515m 的配件。

本设备所使用的电池型号为 BG86100。

请在以下温度范围内操作本设备，摄氏 0 度 – 摄氏 40 度（华氏 32 度 – 华氏 104 度）。

# 目录

## 开始使用手机

### 手机部位 1

正面示意图 1

顶部示意图 1

左侧示意图 2

背面示意图 2

右侧示意图 2

底部示意图 3

### 安装和准备 3

打开后盖 3

安装电池 3

取出电池 4

安装 SIM 卡 4

取出 SIM 卡 4

安装存储卡 4

取出存储卡 4

### 为电池充电 5

### 开机和关机 5

首次开机并进行设置 5

关机 6

### 手势 6

### 主屏幕 6

使用缩略视图 7

重新排列主屏幕 7

## 使用手机基本功能

### 睡眠模式 8

开启睡眠模式 8

关闭睡眠模式 8

将屏幕解锁 8

### 调节音量 9

### 设定日期和时间 9

### 禁用无线功能 9

### 使用应用程序 10

打开应用程序 10

关闭应用程序 10

### 状态和通知 10

状态图标 10

通知图标 11

通知面板 12

LED 指示灯 12

### 输入文本 13

切换输入方式 13

改变键盘类型 13

使用拼音输入法 14

使用笔划输入法 14

使用手写输入法 14

英文输入教程 15

### 编辑文本 15

选取文字 15

复制并粘贴文字 16

### 打印 16

## 个性化设置

### 利用场景将手机个性化 18

使用预设场景 18

新建场景 18

重命名场景 18

删除场景 19

更改壁纸 19

应用新皮肤 19

设置锁屏界面 20

利用小插件将主屏幕个性化 20

新增小插件 20

编辑小插件 21

移动小插件 21

删除小插件 21

新增图标和快捷方式到主屏幕 21

新增文件夹到主屏幕 22

新建文件夹并在文件夹中新增项目 22

重命名文件夹 22

将手机铃声个性化 23

套用音效集 23

建立音效集 23

变更铃声 23

删除音效集 24

重排或隐藏应用程序选项卡 25

## 通信

通话 26

拨打电话 26

接听电话 26

拒接来电 26

将响铃静音但不拒接来

电 26

拨打国际长途 27

利用智能拨号拨打电话 27

利用通讯录拨打电话 27

从通话记录拨打电话 28

呼叫转移 28

呼叫限制 28

切换网络模式 28

信息 29

发送文本信息 29

发送多媒体彩信 29

恢复信息草稿 29

转发信息 30

查看信息 30

邮件 30

添加 POP3/IMAP 电子邮件账户 30

发送电子邮件 31

恢复电子邮件草稿 31

## 连接与同步

数据连接 32

查看当前的数据连接 32

打开或关闭数据连接 32

新建接入点 32

启用数据漫游 33

使用无线局域网 33

开启无线局域网功能 33

连接无线局域网 33

无线局域网状态查询 34

使用蓝牙无线功能 34

开启蓝牙无线功能 34

- 搜索并对接蓝牙设备 34
- 通过蓝牙无线功能发送数据 34
- 通过蓝牙无线功能接收数据 35

## 通过 USB 连接 36

- 磁盘驱动器模式 36
- 同步模式 36
- Internet 共享模式 37
- Internet 传输模式 37
- 仅充电模式 37
- 更改 USB 连接模式 37

## 使用 HTC Sync 37

- 安装同步软件 38
- 使用同步软件 38

## 账户与同步 38

- 添加社交网络账户 38
- 添加 Exchange ActiveSync 账户 39
- 更改常规同步设置 39
- 更改账户设置 39
- 手动同步账户 40
- 删除账户 40

## 多媒体

### 照相与摄像 41

- 打开和关闭相机 41
- 取景器界面 41
- 切换 2D/3D 拍摄模式 42
- 缩放 42
- 自动对焦指示器 42
- 拍摄模式 43
- 拍摄动作 43

- 切换相机镜头 43
- 变更拍摄设置 43
- 拍摄后预览 43

## 图片和视频 44

- 查看图片或视频 44
- 切换 2D/3D 查看模式 44
- 对图片进行缩放 45
- 剪辑视频 45

## 音乐 45

- 打开音乐 45
- 播放本地音乐 46
- 创建一个新的播放列表 46
- 删除播放列表 46

## 管理工具

### 联系人 47

- 查看联系人列表 47
- 新建联系人 47
- 编辑联系人 48
- 导入 SIM 卡联系人 48
- 链接联系人 48
- 中断联系人链接 49
- 创建群组并添加联系人到群组 49
- 分组联系人 50
- 通过 vCard 发送联系人信息 50

### 日历 50

- 创建活动 50
- 为活动设置提醒 51
- 查看活动情况 51
- 删除活动 52
- 发送约会 52

## 显示设置 52

- 更改屏幕亮度 52
- 更改屏幕待机时间 52
- 禁止屏幕自动转屏 52
- G-Sensor 校准 52
- 充电时不关闭屏幕 53

## 声音设置 53

- 更改声音情景模式 53
- 开启屏幕触碰声音 53
- 开启口袋模式 53

## 语言设置 53

- 更改手机界面语言 53

## 安全设置 54

- 启用图案锁屏 54
- 更改屏幕锁定 54
- 关闭屏幕锁定 54

## 内存管理 54

- 查看可用空间 54
- 清除程序的缓存和数据 55
- 卸载第三方应用程序 55
- 使用任务管理器 55
- 释放更多内存空间 55

## 关于手机 56

## 恢复出厂设置 56

- 执行恢复出厂设置 56

## 更多程序

### 录音机 58

- 录制声音 58
- 播放录音 58

### 计算器 58

切换到科学型计算器 58

### 闹钟 59

- 开启并设置闹钟 59
- 关闭闹钟 59
- 删除闹钟 59
- 更改闹钟设置 59

### 互联网 60

- 开启互联网 60
- 打开网页 60
- 浏览网页 60
- 开启新的浏览器窗口 61
- 设置主页 61

### 天气 61

- 查看天气 61

### 传输数据 62

### 操作文档 63

- 查看文档 63
- 编辑文档 63

## 故障排除

## 附录

### 规格表 67

### 声明 69


### 索引 71

# 开始使用手机

## 手机部位


---

### 正面示意图

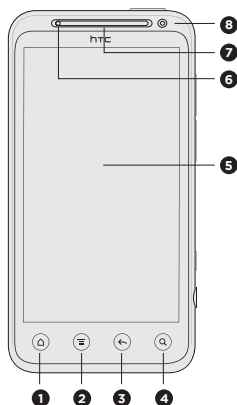

1. 首页键
2. 菜单键
3. 返回键
4. 搜索键
5. 触摸屏
6. 距离感应器
7. 听筒
8. 副摄像头

### 顶部示意图




1. 耳机接口
2. 电源键

左侧示意图




右侧示意图




1. micro-USB 接口
2. 音量增大键
3. 音量减小键
4. 2D/3D 模式切换开关
5. 拍摄键

背面示意图

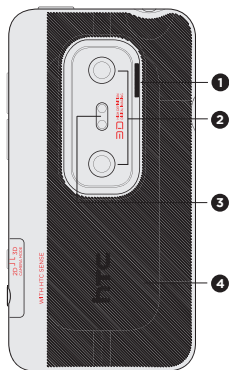

1. 扬声器
2. 主摄像头
3. 闪光灯
4. 后盖

## 底部示意图




1. 麦克风

## 安装和准备

---


### 打开后盖

1. 握住设备并让其正面朝下。
2. 用手指先在后盖卡口处向上提拉，再从两侧向上提拉，取下后盖。

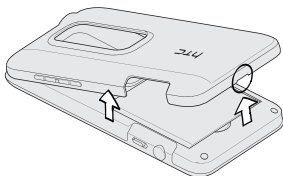

### 安装电池

1. 打开设备后盖。
2. 如图所示将电池装入电池槽，注意将电池金属触点对准电池槽的金属接点。

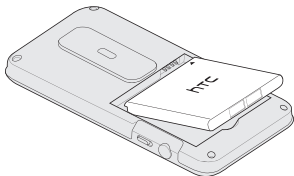


## 取出电池

1. 关闭设备，打开设备后盖。
2. 从电池槽后侧凹槽处向上提拉电池，将其取出。

## 安装 SIM 卡

1. 关闭设备，打开设备后盖。
2. 取出电池。
3. 将 SIM 卡完全推入卡槽，注意截角方向，不要放反。

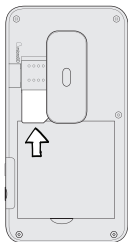


## 取出 SIM 卡

1. 关闭设备，打开设备后盖。
2. 取出电池。
3. 用手指按下 SIM 卡槽旁的卡锁，并将卡从卡槽中滑出。

## 安装存储卡

1. 打开设备后盖。
2. 将存储卡金属部分朝下插入卡槽，直到卡入定位。

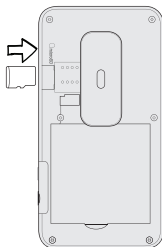

## 取出存储卡

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 滚动屏幕，然后点击**存储卡和手机存储**。

3. 点击**卸载存储卡**。
4. 打开设备后盖。
5. 向卡槽内轻按存储卡，使卡弹出，再将存储卡完全取出。

## 为电池充电

---

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。有些电池在充/放电数次后才能发挥最佳效能。

1. 将 USB 数据线的 micro-USB 接头连接到设备的 micro-USB 接口中。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

注意：



- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

## 开机和关机

---

### 首次开机并进行设置

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的提示进行基本设置。您可以设置语言、连接到互联网的方式、是否自动同步数据和 WLAN 连接等项目。



注意：对于一些需要网络连接的功能，如基于位置的服务和自动同步在线账户等，您的网络运营商可能会收取额外的数据费用。您后续可在设置中启用或禁用这些功能。

## 关机

1. 若屏幕已锁定，请先解锁设备。
2. 长按**电源键**直至弹出**电源选项菜单**。
3. 点击**关机**。

## 手势

---

可以使用以下简单的手势操作设备。

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 点击 | 如需使用屏幕键盘输入，选择屏幕上的项目，或按下屏幕上的按钮，只需用手指点触相应位置即可。        |
| 双击 | 快速地在一个项目或区域点触两次。                                    |
| 长按 | 点触一个区域或项目，不立即抬起手指。                                  |
| 拖曳 | 长按一个项目，然后有一定压力地移动手指，直至目标位置再放开手指。                    |
| 滑动 | 在屏幕上，上下或左右移动手指。                                     |
| 缩放 | 在部分应用程序中（如相册、网页浏览器），您可在查看图片或网页时使用两指“缩放”屏幕，以进行放大或缩小。 |
| 旋转 | 在大多数屏幕中，您可将设备侧向转动，使屏幕方向从纵向变为横向。                     |

## 主屏幕

---

主屏幕为扩展屏幕，可通过在屏幕上左右滑动来显示不同的界面。



**提示：**您最多可以使用 7 个主屏幕界面。点击**首页键**可返回首页界面。

## 使用缩略视图

若要直接进入想要的主屏幕界面，请用两指在主屏幕上缩放，即可将 7 个主屏幕界面显示为**缩略视图**，直接点击想要的缩略图即可进入该主屏幕界面。



**提示：**在首页界面上，点击**首页键**可打开缩略视图。

## 重新排列主屏幕

您可自行排列主屏幕界面的顺序，使其符合您使用主屏幕的习惯。

1. 打开缩略视图。
2. 长按想要移动的缩略图直至设备振动，拖曳图标到您希望的位置。



**提示：**缩略视图中间的缩略图总会显示首页界面。

# 使用手机基本功能

## 睡眠模式

---

睡眠模式可在屏幕关闭时使手机处于低功耗状态，以节省电池电量。将手机切换到睡眠模式可避免因不小心按到按键或触摸屏而导致的意外操作。

### 开启睡眠模式

- 按下**电源键**关闭设备屏幕，设备即切换到睡眠模式。
- 在默认设置下，设备空闲一定时间后会自动进入睡眠模式。

### 关闭睡眠模式

要手动唤醒设备，请按**电源键**。此时您需将屏幕解锁。



提示：有来电、活动提醒或闹钟通知时，设备会自动唤醒。

### 将屏幕解锁

向上拖动屏幕圆环即解锁屏幕。

如果您设置了闹钟、活动提醒，可将  或  拖入圆环来延迟或解除闹钟、活动提醒。



## 调节音量

---

如欲调节系统音量：

- 按手机**音量键**。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**音量**，通过滑动滑块来设定铃声、媒体、闹钟和通知的音量。

## 设定日期和时间

---

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**日期和时间**。
2. 取消勾选**自动**后，可手动设置日期、时区和时间。
3. 设置需要的时间格式。



**注意：**如勾选**自动**，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外费用。

## 禁用无线功能

---

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。如欲禁用无线功能：

1. 长按**电源键**。
2. 在弹出的**电源选项菜单**中点击**飞行模式**。

如欲重新启用无线功能，长按**电源键**，在**电源选项菜单**中再次点击**飞行模式**即可关闭飞行模式。

## 使用应用程序

---

### 打开应用程序

- 点击主屏幕上的应用程序图标。
- 从主屏幕，点击  进入**全部应用程序**页面，点击想要打开的应用程序图标。

### 关闭应用程序

点击**返回键**，关闭程序（页面操作已保存）。

## 状态和通知

---

### 状态图标

| 图标                                                                                  | 功能        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 电池电量已充满   |
|   | 电池正在充电    |
|  | 电池电量低     |
|  | 电池电量非常低   |
|  | GPRS 已连接  |
|  | 正在使用 GPRS |
|  | EDGE 已连接  |
|  | 正在使用 EDGE |
|  | 3G 已连接    |
|  | 正在使用 3G   |
|  | HSPA 已连接  |
|  | 正在使用 HSPA |
|  | 无信号       |

| 图标                                                                                | 功能           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 免提已打开        |
|  | 有线耳机已连接      |
|  | 有线麦克风耳机已连接   |
|  | 蓝牙开启         |
|  | 已设定闹钟        |
|  | 未安装 SIM 卡    |
|  | 振动模式         |
|  | 静音模式         |
|  | 上传数据         |
|  | 下载数据         |
|  | 飞行模式         |
|  | 已连接到 WLAN 网络 |

## 通知图标

| 图标                                                                                  | 功能            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | 未接来电          |
|  | 正在进行语音呼叫      |
|  | 启用呼叫转移        |
|  | 发现可用的 WLAN 网络 |
|  | 新邮件           |
|  | 新信息           |
|  | 信息发送错误        |
|  | 匹配的联系人建议      |
|  | USB 已连接       |
|  | 一般通知          |
|  | 正在播放音乐        |

| 图标                                                                                | 功能       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 活动提醒     |
|  | 更多未显示的通知 |

## 通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知（如未读短信、未接电话等）。您可在收到新通知时，打开通知面板查看信息、提醒或活动通知等。

### 打开通知面板的方法：

- 按住屏幕顶端的状态栏，并向下拖动。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**通知**。

#### 提示：

- 通知面板还会显示最近开启的应用程序，点击应用程序图标即可快速切换到对应的程序。
- 点击**快速设置**，可在快速设置页面下快速开启或关闭 WLAN、蓝牙、移动网络等功能。



## LED 指示灯

手机的 LED 指示灯可指示以下信息。

- 亮起绿色，表示设备已连接至电源适配器或电脑，且电池已充满。
- 闪烁绿色，表示有等待处理的通知。
- 亮起橙色，表示手机正在充电。
- 闪烁橙色，表示电池电量非常低。

## 输入文本

点击应用程序的文本框，屏幕键盘随即开启，您可以使用屏幕键盘进行文字输入，输入完毕后，可点击**返回键**关闭屏幕键盘。

### 切换输入方式

点击键盘中的输入法图标，比如 **英**、**拼**、**笔**、**写**（依当前输入法不同而不同），在**国际键盘**切换列表中，选择需切换到的输入法。

提示：



- 在**国际键盘**切换列表中，点击**设置**→**国际键盘**，勾选要添加到切换列表中的输入法，或取消勾选想要从切换列表中去除的输入法。英文输入法无法从切换列表中去除。
- 在屏幕键盘中，点击 **123** 切换至数字和符号输入后，点击 **返回** 返回手写、拼音或笔划输入法，或点击 **ABC** 返回英文输入法。

### 改变键盘类型

使用英文或拼音输入法时，手机支持两种键盘类型，您可以选择使用手机键盘进行输入，也可以切换键盘类型为全键盘。想要改变键盘类型，您可以进行以下操作：

- 点击键盘中的 **全键盘** 图标切换键盘类型；
- 长按 **全键盘** 图标打开 Touch Input 设置，点击**键盘类型**，选择所需的键盘；
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**Touch Input**→**键盘类型**，选择所需的键盘。

**提示：**

- 使用英文或拼音输入法时，将手机旋转为横向，键盘将自动切换为横向的全键盘。
- 使用笔划和手写输入法时，将手机旋转为横向，键盘将自动切换为横向的大尺寸键盘。

**使用拼音输入法**

1. 切换输入法为拼音输入法（**拼**）。
2. 使用键盘输入拼音字母。
3. 若在手机键盘中，可浏览拼音列表选择所需拼音组合。如果没有看到您想要的拼音组合，点击 **▼** 或 **▲** 查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没有看到您想要的汉字，点击 **☺** 查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击 h ( **4** ghi ) → a ( **2** abc ) → o ( **6** mno )，再点击拼音组合 hao ( **Hao** )，并在候选字列表中点击 **好**。

**使用笔划输入法**

1. 切换输入法为笔划输入法（**笔**）。
2. 根据要输入汉字的标准笔划顺序点击相应的笔划键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。如果没有看到您想要的汉字，点击 **☺** 查看更多。

示例：输入“你”，点击 **3** → **2** → **3**，并在候选字列表中点击 **你**。

**使用手写输入法**

1. 切换输入法为手写输入法（**写**）。
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。

3. 浏览候选字列表，选择所需字符。如果没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

提示：



- 点击 、 可切换手写区的大小。
- 点击 、、 可切换中英文数字混合输入、英文连续输入、数字连续输入。

## 英文输入教程

您可以通过手机内置的英文输入教程来学习使用英文输入法，该教程介绍了输入法的自动修正功能及输入重音字符的方法等。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→Touch Input。
2. 在 Touch Input 设置页面，点击**教程**进行观看和操作。

## 编辑文本


您可以对使用屏幕键盘输入的文字进行选择、复制、剪切等操作，然后再将文字粘贴到同一应用程序或不同应用程序的其他文字栏位。




**提示：**部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

### 选取文字

1. 长按包含了要选取文字的文本框，直到出现放大镜。(如图一)
2. 移动手指，将光标移动到需要选取的文字前。手指离开屏幕，文字操作菜单随即开启。(如图二)
3. 您可以点击**选择文字**，拖动开始和结束标记选择文字；也可以点击**全选**，选择文本框内的所有内容。选择后的文字会反白。




(图一)




(图二)

## 复制并粘贴文字

1. 选择了需要复制的文字之后，文字操作菜单随即开启（如图一）。  
点击**复制或剪切**。选取的文字将会复制到剪贴板中。
2. 在同一个或者其他的应用程序中，长按需要粘贴文字的文本框，直到出现放大镜。
3. 移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的位置，手指离开屏幕，文字操作菜单随即开启（如图二）。
4. 点击**粘贴**。

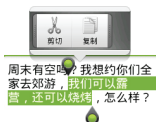

(图一)



(图二)

## 打印

连接设备到支持的打印机，可打印文档、电子邮件和照片等。



**注意：**打印机和手机必须都已开启并连接到同一局域网中。  
可使用 WLAN 连接手机到网络。

1. 进入邮件或相册等应用程序，然后点击打开要打印的文件。

2. 点击**菜单键**→**打印**。在某些应用程序，点击**菜单键**后，您可能需要点击**更多**才可看到**打印**选项。
3. 在**打印**界面中，点击需要使用的打印机。
4. 如果打印文件超过一页，您可设置需要打印的页面范围。



**提示：**点击**高级**可设置页面大小、打印布局、页面方向，选择彩色打印或黑白打印。

5. 点击**打印**。

您可打开通知面板，点击正在打印的项目查看打印详情。

# 个性化设置

## 利用场景将手机个性化

---

场景是个性化的主屏幕布局 and 风格，您可以快速应用不同场景，将手机设置为适合自己的风格。



**提示：**每次新增或修改主屏幕上的项目时，手机都会自动将变更保存到当前选取的场景中。因此，在编辑主屏幕之前，请务必选择正确的场景。

### 使用预设场景

手机提供多种预设场景，适用于工作、旅行或社交生活等。每种场景都设定了风格各异的桌面及一系列的小工具。

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 在屏幕上左右滑动选择场景，点击应用。

### 新建场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 点击菜单键 → 新建，输入场景名称，点击完成。
3. 根据个人喜好或需求，新增小插件和其他元素，安排主屏幕的布局，更换壁纸或皮肤，所有变更会自动保存到新建场景中。

### 重命名场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 在屏幕上左右滑动选择要重新命名的场景，长按该场景缩略图，然后点击重命名。
3. 输入新的场景名称，点击完成。

## 删除场景

1. 从主屏幕，点击  → 场景。
2. 点击菜单键 → 删除。
3. 在屏幕上左右滑动浏览场景缩略图，点选一个或多个想要删除的场景。
4. 点击删除。

## 更改壁纸

---

您可以使用预设的壁纸、动态壁纸或喜爱的图片将手机壁纸个性化，让人耳目一新。

1. 在主屏幕，点击  → 壁纸。
2. 选择壁纸来源，根据不同壁纸来源分别进行以下操作：

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| HTC 壁纸 | 左右滑动屏幕选择预设的壁纸，点击预览 → 应用。 |
| 动态壁纸   | 选择预设的动态壁纸，点击预览 → 应用。     |
| 相册     | 选择相册中的图片，剪裁图片后点击保存。      |

## 应用新皮肤

---

您可以应用新的皮肤，将个性化风格延伸到主屏幕以外。皮肤可以呈现不同的外观和风格，套用到手机大部分的屏幕按钮、应用程序界面、菜单选项等项目上。

1. 从主屏幕，点击  → 皮肤。
2. 在屏幕上左右滑动选择皮肤，点击应用。

## 设置锁屏界面

---

将锁屏界面上的快捷方式图标拖入锁屏圆环可以在屏幕锁定的情况下解锁设备，并快速启动相应的应用程序。



**提示：**您共可以设置四个位于锁屏界面的快捷方式图标。

1. 从主屏幕，点击  → 锁定屏幕。
2. 在屏幕上左右滑动，选择想要的锁定屏幕风格。
3. 点击**设置**，然后点击要替换的快捷方式图标，在弹出菜单中选择需要的应用程序。
4. 点击**完成**。



**提示：**若您选择的锁定屏幕风格为相册或时钟，点击**设置**可设置您想要的相册或时钟风格。

## 利用小插件将主屏幕个性化

---

小插件可让您从主屏幕直接浏览重要信息和媒体内容。除了手机屏幕上已有的小插件，您还可以新增其他项目。

### 新增小插件

1. 在主屏幕上预留出可放置小插件的位置，长按该位置直至弹出**个性化设置**菜单，点击**小插件**。
2. 点击您需要添加的小插件。
3. 大部分小插件提供了多种样式，在屏幕上左右滑动可查看不同的样式。点击**选择**选取您所喜欢的样式。



**提示：**在添加小插件菜单中，点击**设置**，可将 WLAN、蓝牙等设置小插件新增到主屏幕上。

### 编辑小插件

您可以在主屏幕编辑某些小插件的基本设置，例如相册小插件。

1. 长按主屏幕上的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的边框（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖曳到**编辑**按钮处（若此按钮为激活状态），直到小插件图标变成绿色后松开手指。
3. 重新设定小插件。

### 移动小插件

长按想要移动的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的边框，拖曳图标至您希望的位置。

### 删除小插件

1. 长按主屏幕上的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的边框（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖曳到**删除**按钮处，直到小插件图标变成红色后才松开手指，小插件即被删除。

## 新增图标和快捷方式到主屏幕

---

1. 在主屏幕上预留出可放置应用程序图标和快捷方式的位置，长按该位置直至弹出**个性化设置**菜单。
2. 进行以下操作：
  - 若要新增应用程序图标，点击**应用程序**，在添加应用程序快捷方式菜单中点击需要添加的程序。

- 若要新增快捷方式，点击**快捷方式**，在**添加快捷方式**菜单中点击需要添加的快捷方式。



**提示：**要在主屏幕上新增应用程序图标，您也可直接从**全部应用程序**屏幕，长按要添加的应用程序图标并拖曳图标到主屏幕。

## 新增文件夹到主屏幕

---

您可以使用文件夹来分类相关的应用程序或其他快捷方式，让主屏幕井然有序。

### 新建文件夹并在文件夹中新增项目

1. 在主屏幕上预留出可放置文件夹的位置，长按该位置直至弹出**个性化设置**菜单，点击**文件夹**。
2. 点击**新建文件夹**。
3. 长按想要移动到文件夹内的快捷方式或应用程序图标，直至该图标周围出现有颜色的边框。
4. 拖曳图标到文件夹上方，松开手指。

### 重命名文件夹

1. 点击文件夹将其打开。
2. 长按文件夹窗口的标题栏。
3. 输入新的文件夹名称，点击**确定**。

## 将手机铃声个性化

---

您可使用音效集（由不同的铃声、通知音和闹钟组合而成）让手机声音个性化。

### 套用音效集

1. 从主屏幕，点击  → 声音设置。
2. 在音效集界面，点击一个音效集。
3. 点击 ，可试听该音效集指定的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的示范音。
4. 点击应用可套用此音效集到手机。

### 建立音效集

1. 从主屏幕，点击  → 声音设置。
2. 在音效集界面，点击新音效集。
3. 输入新音效集的名称后，点击完成。新建立的音效集会增加到音效集列表中，当前的铃声、闹钟、通知、信息、电子邮件和日历的音效会自动定义到此音效集。



提示：手机会自动将变更更新到当前所运用的音效集中，因此，在变更铃声、闹钟、通知音之前，请务必选择正确的音效集。

### 变更铃声

1. 套用一个音效集，变更后的铃声设置会保存到该音效集。
2. 从主屏幕，点击 .
3. 在个性化设置菜单中，点击以下选项来变更来电铃声、通知音和闹铃声音：

|     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铃声  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 上下滑动屏幕选择预设的声音，点击<b>应用</b>。</li> <li>• 点击<b>获取更多</b>，登录 HTC Sense 下载更多铃声。</li> <li>• 点击<b>新铃声</b>，手机会自动扫描存储卡中（若已安装）支持的声音文件，在<b>选择音乐曲目列表</b>中选择您想要的铃声，点击<b>确定</b>。</li> </ul> |
| 通知音 | <p>分别点击<b>默认通知音</b>、<b>信息</b>、<b>日历</b>和<b>电子邮件</b>，然后执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选择预设的声音，点击<b>应用</b>。</li> <li>• 点击<b>获取更多</b>，登录 HTC Sense 下载更多铃声。</li> </ul>                             |
| 闹钟  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 上下滑动屏幕选择预设的声音，点击<b>应用</b>。</li> <li>• 点击<b>获取更多</b>，登录 HTC Sense 下载更多铃声。</li> <li>• 点击<b>新闹钟</b>，手机会自动扫描存储卡中（若已安装）支持的声音文件，在<b>选择音乐曲目列表</b>中选择您想要的铃声，点击<b>确定</b>。</li> </ul> |

## 删除音效集

1. 从主屏幕，点击  → **声音设置**。
2. 在**音效集**界面上，点击**菜单键**→**删除**。
3. 点选需要删除的音效集。
4. 点击**删除**。



**提示：**系统预设的音效集和当前使用的自定义音效集无法删除。

## 重排或隐藏应用程序选项卡

---

您可自定义部分应用程序屏幕底部的选项卡，并更改选项卡图标显示的顺序。

1. 打开屏幕底部有可用选项卡的应用程序（如音乐中的**我的歌曲库**屏幕）。



2. 长按当前选项卡图标，直至出现**按住图标可重排**界面时松开手指。
3. 执行以下任意操作：

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>重排选项卡</b>   | 长按想要移动的选项卡图标，并将其拖曳到选项卡栏目上新的位置。         |
| <b>隐藏选项卡图标</b> | 长按想要隐藏的选项卡图标，并将其往上拖曳直至其离开选项卡栏目，松开手指。   |
| <b>添加选项卡图标</b> | 长按之前您已将其隐藏的选项卡图标，并将其拖曳回选项卡栏目中您想要放置的位置。 |

4. 完成后，点击**返回键**。

# 通信

## 通话

---

学会使用本机的通话功能。

### 拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 输入需要拨打的号码。
3. 点击**呼叫**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

### 接听电话

执行下列操作之一：

- 在来电屏幕上点击**接听**。
- 屏幕锁定的状态下，向上拖动屏幕圆环或将  拖入圆环，将屏幕解锁并接听电话。

### 拒接来电

执行下列操作之一：

- 在来电屏幕上点击**拒绝**。
- 设备锁定的状态下，将  拖入屏幕圆环以拒接来电。
- 连续按电源键两次，拒接当前来电。



提示：拒接电话后，呼叫方会听到忙线提示。

### 将响铃静音但不拒接来电

执行以下操作之一：

- 按手机音量键。
- 按电源键一次。
- 将手机正面朝下放在平稳的表面上。若手机正面已朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

## 拨打国际长途

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 长按 **0+**，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
3. 点击数字键，输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**呼叫**。

## 利用智能拨号拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 在**输入名称或号码**界面按下列方式进行联系人查询：
  - 点击数字键，输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
  - 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在键盘上输入 5474 (lisi)，列表中即可显示此联系人。
3. 点击列表中您想要呼叫的联系人或号码进行呼叫。

## 利用通讯录拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**，然后点击**菜单键**→**联系人**。
2. 点击选择一个联系人进入该联系人详情界面。



**提示：**如欲查找联系人，在屏幕顶部的**搜索联系人**框中输入联系人姓名关键字。

3. 点击要拨打的电话号码（如手机、住宅电话等）。

## 从通话记录拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**，然后点击**菜单键**→**通话记录**。
2. 滑动屏幕，点击选择一个通话记录条目进行呼叫。



**提示：**在通话记录界面下，点击**菜单键**→**查看**，可通过选择不同类型的通话记录来筛选电话号码，例如已接来电、未接来电。

## 呼叫转移

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫转移**。
3. 选择呼叫转移选项，并输入要转移到的号码，或点击  选择需转移到的联系人号码。
4. 点击**启用**。

## 呼叫限制

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫限制设置**。
3. 选择要限制的通话类型，例如国际长途呼出、漫游时来电等。
4. 输入呼叫限制密码，点击**确定**。



**提示：**使用此功能前，请先咨询您的网络运营商并开通相关服务。

## 切换网络模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**移动网络设置**→**网络模式**。
3. 选择首选网络模式：仅 WCDMA、仅 GSM、GSM/WCDMA 自动。

## 信息

---

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，可参阅“输入文本”章节。

### 发送文本信息

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**信息**。
2. 点击 。
3. 填入一个或多个收件人。您可以进行以下操作：
  - 输入联系人的姓名或移动电话号码的开头几个数字。在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。点击您想添加为收件人的条目。
  - 点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**完成**。
  - 在收件人栏中直接输入完整的电话号码。
4. 点击标有“**添加文本**”的文本框，输入信息内容文字。
5. 点击**发送**可发送信息，或点击**返回键**将信息保存为草稿。

### 发送多媒体彩信

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**信息**。
2. 点击 。
3. 填入一个或多个收件人。
4. 点击**菜单键**→**更多**→**添加主题**，在主题栏输入信息主题。
5. 点击标有“**添加文本**”的文本框，输入信息内容文字。
6. 点击 ，选择插入图片、视频、音频等。
7. 点击**发送**可发送信息，或点击**返回键**将信息保存为草稿。

### 恢复信息草稿

1. 在**所有信息**界面，点击**菜单键**→**草稿**。

2. 点击要恢复的信息进行编辑。
3. 编辑完成，点击**发送**。

### 转发信息

1. 在**所有信息**界面，点击一个联系人（或号码）以查看与该联系人的信息往来。
2. 点击想要转发的信息，然后在弹出菜单中点击**转发**。
3. 添加收件人。
4. 点击**发送**。

### 查看信息

屏幕顶端的状态栏会显示系统当前的通知。当有新信息时，会在状态栏提示。如欲查看信息：

- 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**信息**进行查看。
- 打开通知面板，再点击查看当前通知提示页面下的消息。

## 邮件

---

### 添加 POP3/IMAP 电子邮件账户

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**邮件**。
2. 点击**其他**（POP3/IMAP）。
3. 输入**电子邮件地址及密码**，点击**下一步**。
4. 选择**协议类型**，设置接收服务器，填写**电子邮件地址、用户名、密码**等信息，点击**下一步**。
5. 设置发送服务器，填写**用户名、密码、SMTP 服务器**等信息，点击**下一步**。
6. 输入**账户名称与您的姓名**，点击**结束设置**。



**注意：**进行电子邮件账户设置需要网络连接。因此，请预先开启 WLAN 或者数据连接。

**提示：**



- 添加更多邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**新建账户**。
- 新建邮件账户时选择**手动设置**，手动设置邮件接收和发送服务器信息。
- 请咨询相应邮件服务提供商获取详细账户设置参数。
- 如需删除邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**删除账户**。

## 发送电子邮件

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**邮件**。
2. 点击  或点击**菜单键**→**新建**。
3. 在**收件人**栏中输入收件人的邮件地址，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**完成**。



**提示：**点击**菜单键**→**显示抄送/密件抄送**，添加抄送和密送地址栏。

4. 点击**主题**栏，输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域，输入邮件内容文字。
6. 如欲添加附件，点击**菜单键**→**附加**，按照附件类型选择附件。
7. 点击**发送**可发送邮件，或点击**保存为草稿**以后再发送。

## 恢复电子邮件草稿

1. 在电子邮件账户收件箱中，点击**菜单键**→**文件夹**→**草稿**。
2. 点击要恢复的邮件以继续编辑。
3. 编辑完成后，点击**发送**。

# 连接与同步

## 数据连接

---

您的设备首次开机时，即会自动配置为使用您的网络运营商的数据连接（若已插入 SIM 卡）。

### 查看当前的数据连接

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 进入**移动网络设置**，查看网络运营商或点击**接入点名称**查看当前使用的接入点。

### 打开或关闭数据连接

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**移动网络**复选框可打开数据连接；取消勾选**移动网络**则可关闭数据连接。



提示：关闭数据连接有助于延长电池使用时间，还可节省数据流量费用。但是若您关闭数据连接且未连接到无线局域网时，您将无法接收到电子邮件、在线账户和其他已同步信息的自动更新。

### 新建接入点

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 点击**移动网络设置**→**接入点名称**。
3. 在**接入点名称**界面，点击**菜单键**→**新接入点名称**。
4. 在**编辑接入点**界面，点击接入点设置项目，进行编辑。
5. 设置完成后，点击**菜单键**→**保存**。如欲放弃接入点设置，点击**菜单键**→**放弃**。



提示：在手机上添加其他接入点时，请从网络运营商处咨询接入点名称和设置（包括所需的用户名和密码）。

## 启用数据漫游

数据漫游可让您在网络运营商覆盖区域之外，连接到其他可用网络并访问数据服务。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 点击**移动网络设置**，然后勾选**数据漫游**复选框。若希望手机在连接到漫游网络时播放声音，请勾选**数据漫游音**复选框。



注意：漫游时访问数据服务可能产生高额费用。在启用数据漫游前，请先向您的网络运营商咨询数据漫游资费情况。

## 使用无线局域网

---

### 开启无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选 **WLAN** 复选框。

### 连接无线局域网

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**WLAN 设置**。
3. WLAN 开启时，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择一个无线局域网。



提示：如需验证过程，请咨询网络管理员以获取验证方式。

## 无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕状态栏中会显示  图标。

## 使用蓝牙无线功能

---

### 开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框，即开启蓝牙。
3. 点击**蓝牙设置**，如欲允许其他设备搜索到本手机，勾选**可发现**复选框。

### 搜索并对接蓝牙设备

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 开启蓝牙功能，点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**。
3. 手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击选择要配对的蓝牙设备。
4. 输入蓝牙 PIN 码并点击**确定**进行配对；或点击**配对**，确认自动生成的密码。



注意：为使其他蓝牙设备或车载套件与其对接，两个设备必须使用相同的密码。蓝牙设备可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

### 通过蓝牙无线功能发送数据

您可通过蓝牙无线功能传送音乐、录音、视频、日历活动、联系人卡等。根据您所需发送的项目类型，进行以下操作。

## 图片或 视频

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**相册**。
2. 打开包含您要发送的图片或视频的相册，点击  → **蓝牙**。
3. 勾选您要发送的单个或多个项目，点击**下一步**。
4. 如果出现蓝牙开启提示，点击**确定**。
5. 选择已配对的蓝牙设备或点击**扫描蓝牙设备**，从蓝牙设备搜索列表选择一个设备进行配对并发送文件。

## 拍摄的 照片或 视频

照片或视频拍摄完成后，在预览界面点击  → **蓝牙**。

## 联系人

1. 在**全部联系人**页面上，长按联系人姓名，在弹出菜单中点击**以 vCard 发送联系人**。
2. 点击 ，从弹出的列表中选择**蓝牙**，再点击**发送**。

选择联系人信息

通过蓝牙发送联系人

## 日历活 动

在日程视图中，长按要发送的日历活动，然后点击**转发** → **蓝牙**。

## 音乐

打开音乐程序，在播放界面下，点击**菜单键** → **共享** → **蓝牙**。

## 录音

打开录音机程序，在语音文件录制完成后，点击  → **蓝牙**。



**提示：**若共享的图片、照片或视频为 3D 模式，您还需要选择共享该照片的视图模式为 2D 还是 3D。

## 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可发现。
2. 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击**接受**。

3. 打开通知面板，点击蓝牙共享通知，点击**接受接收文件**。
4. 接收文件后，状态栏会显示通知。若要立即查看文件，可打开通知面板，点击相关的通知。

## 通过 USB 连接

---



提示：使用 USB 数据线连接设备到计算机前，需要您先在计算机上安装同步软件和驱动程序。欲了解如何安装同步软件，可参阅“同步”章节。

### 磁盘驱动器模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**磁盘驱动器**→**完成**。
3. 此时手机的存储卡将会映射为计算机的一个可移动磁盘，您可以方便地在计算机与可移动磁盘之间快速地存取数据。
4. 完成后，按计算机操作系统的要求卸载可移动磁盘，以便能安全地断开 USB 数据线。

提示：



- 使用此功能前请先安装存储卡。
- 设备连接到计算机并启用磁盘驱动器模式时，您无法使用设备上的应用程序访问存储卡。

### 同步模式

1. 运行计算机端的同步软件。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击 HTC Sync→**完成**。

## Internet 共享模式

1. 确认手机已开启移动网络数据连接。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击 **Internet 共享**→**完成**。
4. 连接成功后，计算机可以通过共享手机的移动网络上网。

## Internet 传输模式

1. 确认计算机已连接到网络。
2. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击 **Internet 传输**→**完成**。
4. 连接成功后，手机可以通过计算机连接到网络。

## 仅充电模式

1. 使用 USB 数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**仅充电**→**完成**。
3. 此时通过 USB 为手机充电。

## 更改 USB 连接模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**连接至 PC**。
2. 点击**默认连接方式**，选择连接方式，点击**完成**。
3. 勾选**询问我**，则每次连接手机到计算机时，手机屏幕都会提示选择连接方式。

## 使用 HTC Sync

---

同步软件可用于在计算机与手机之间同步 Outlook 联系人和日历或 Outlook Express 联系人。还可用于在手机上安装第三方 Android 应用程序，并可将照片、视频、歌曲等传输到手机。

## 安装同步软件

使用前请先确认以下步骤：

- 若要通过计算机同步联系人或日历，请确认计算机的 Outlook 版本为 Outlook 2003/2007/2010、Outlook Express 或者更高版本。
  - 启用 USB 调试模式，从主屏幕点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**，勾选**USB 调试**。
1. 请先从 HTC 网站 <http://www.htc.com/support> 下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync）至计算机。
  2. 在计算机上运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。



**提示：**请定期访问 HTC 网站，以查看并下载最新的 HTC Sync 软件。

## 使用同步软件

1. 运行计算机端的 HTC Sync。
2. 通过 USB 数据线连接手机到计算机。
3. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击 HTC Sync→**完成**。
4. 待 HTC Sync 识别手机后，根据提示进行设置并开始同步。

欲了解关于同步数据的详细内容，请参照 HTC Sync 帮助。（点击计算机端 HTC Sync 窗口右上角的**帮助**下拉菜单，再点击**帮助**查看详细说明。）

## 账户与同步

---

### 添加社交网络账户

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击**添加账户**，然后点击要添加的账户类型。
3. 按照屏幕提示输入账户信息。完成后，该账户将会添加到**账户与同步**界面的列表中。

## 添加 Exchange ActiveSync 账户

您可在手机上添加一个或多个 Microsoft Exchange ActiveSync 账户。通过手机端的 Exchange ActiveSync，您可以和 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) 或以上版本同步。

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击邮件。
2. 如果已经添加了邮件账户，点击菜单键→更多→新建账户。
3. 在选择邮件提供商界面上，选择 Microsoft Exchange ActiveSync。
4. 输入 Exchange ActiveSync 邮件地址和密码，点击下一步。
5. 输入服务器地址、域等详细服务器资料，点击下一步。
6. 选择要同步的数据以及更新频率，点击下一步。
7. 输入账户名称，点击结束设置。



**注意：**要进行同步，需要有 Exchange Server 服务支持，详情请咨询您的网络管理员。

## 更改常规同步设置

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→账户与同步。
2. 启用或禁用下列选项：
  - **背景数据。**若勾选此选项，即使您未在使用这些应用程序，它们也可以发送和接收在线账户信息。
  - **自动同步。**若勾选此选项，应用程序将使用账户设置中定义的同步计划。若禁用此选项，您需手动同步账户。



**注意：**如勾选背景数据和/或自动同步，网络运营商可能会对通过移动网络连接使用该功能收取额外费用。

## 更改账户设置

您可进行同步频率、同步的信息类型等设置。

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→账户与同步。
2. 点击要编辑的账户。

3. 编辑账户设置。

### 手动同步账户

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击要同步的账户。
3. 点击**立即同步**。

### 删除账户

您可以删除账户，从设备中删除该账户和与之关联的所有信息。删除账户并不会删除在线账户本身的任何信息。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**账户与同步**。
2. 点击要删除的账户。
3. 点击**删除账户**。



**提示：**手机预置的账户无法删除。

# 多媒体

## 照相与摄像

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。



提示：使用相机功能前，请确认已经安装存储卡。

### 打开和关闭相机

- 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击**相机**，进入到相机的取景画面。
- 点击**返回键**，退出相机程序。



提示：您也可直接长按手机右侧的**拍摄键**进入相机程序。

### 取景器界面



|                                                                                     |         |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 缩放列     |  | 拍摄按钮  |
|  | 自动对焦指示器 |  | 特效按钮  |
|   | 切换主副摄像头 |  | 闪光灯按钮 |
|  | 模式按钮    |  | 相册按钮  |

## 切换 2D/3D 拍摄模式

本设备支持 3D 拍摄，您可使用本设备拍摄 3D 照片及视频，同时可以直接观看您所拍摄的 3D 照片及视频，而无需借助 3D 眼镜等额外设备。

本设备使用两个机身后方的主摄像头拍摄 3D 格式的照片和视频，拍摄 2D 格式照片只使用其中一个摄像头。

您只需将 2D/3D 切换开关拨向所需的模式，即可在 2D 及 3D 拍摄模式间切换。



**注意：**观看 3D 照片或视频可能会导致视觉疲劳、眩晕、恶心等症状，若您在观看 3D 照片或视频时出现类似症状，请立即停止观看，并尽速就医。

**提示：**



- 在 3D 拍摄模式下，请横向握持设备以达到最佳拍摄效果。
- 在 3D 模式下无法使用部分功能，例如缩放、面部识别等，您也无法设置照片的分辨率。

## 缩放

在拍摄前，您可以通过调节屏幕上的缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。进行下列操作进行缩放：

- 在屏幕缩放列上滑动，可进行逐步放大或缩小。
- 点击  直接放到最大；点击  缩至实际大小。

## 自动对焦指示器

每当您将相机对准其他的物体或位置时，取景画面中央会显示自动对焦指示器，让相机能自动对画面中央进行对焦。也可点击屏幕，激活自动对焦指示器。

## 拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。进入相机程序后，默认的拍摄模式为照片。

- 点击**模式按钮**切换到视频模式进行摄像。



**提示：**您可从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**摄像**机直接进入视频模式。

- 点击**模式按钮**切换到照片模式进行拍照。

## 拍摄动作

在照片模式下，点击  或按下**拍摄键**拍摄照片。

在视频模式下，点击  或按下**拍摄键**拍摄视频，再次点击  或按下**拍摄键**则停止拍摄。

## 切换相机镜头

进入照片或视频模式后，点击  / ，可切换主副摄像头。



**提示：**使用副摄像头无法使用部分功能，例如 3D 拍摄、自动对焦、缩放、闪光灯、面部识别等。

## 变更拍摄设置

进入照片或视频模式后，点击**菜单键**可打开设定菜单，变更拍摄设置。

- 在**照片模式**下，可对白平衡、图像调整（锐度、饱和度、对比度和曝光）和拍照后预览时间等参数进行设置。
- 在**视频模式**下，可对白平衡、图像调整（锐度、饱和度、对比度和曝光）等参数进行设置。还可进行与音频一起录制等设置。

## 拍摄后预览

拍摄完成后，预览界面会显示刚刚所拍摄的照片或视频。您可在预览界面上点击以下按钮：

| 图标                                                                                | 功能                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 返回照片模式                    |
|  | 通过信息、蓝牙、邮件或社交网络共享         |
|  | 设为壁纸、联系人图标或者 Footprint 图标 |
|  | 删除照片或视频                   |
|  | 返回视频模式                    |
|  | 播放视频                      |

## 图片和视频

### 查看图片或视频

通过相册，可以查看存储卡中的图片及视频。

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击相册。
2. 选择需要打开的相册，点击想要浏览的图片或点击想要播放的视频进行查看。

提示：



- 如需对图片进行编辑，在打开图片后点击屏幕激活菜单栏，然后点击 .
- 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。点击  或 ，切换全屏播放。

### 切换 2D/3D 查看模式

查看 3D 图片或视频时，您可以通过简单的操作在 2D 和 3D 查看模式之间切换。

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击相册。
2. 选择需要打开的相册，点击想要浏览的 3D 图片或视频。
3. 点击切换图标  切换为 2D 查看模式。（若没有看到切换图标，则

您需要先点击屏幕激活屏幕选项。)


4. 想要切换回 3D 查看模式，再点击切换图标  即可。



提示：相册中缩略图若右下角有 **3D** 标志，表示该图片或视频为 3D 格式。

## 对图片进行缩放

- 双击图片可放大，再次双击可缩小图片。
- 可以用两指在屏幕上缩放以放大或缩小相册中的图片。



## 剪辑视频

1. 打开一个相册，长按要剪辑的视频。
2. 在弹出菜单中点击**剪辑**。
3. 将两个剪辑滑块拖曳到大致的开始和结束位置。在拖动滑块时，您可以看到时间标记和视频帧。
4. 点击  可预览剪辑的视频。
5. 点击**完成**，剪辑好的视频则保存为新的文件。

## 音乐

---

您可通过音乐程序来播放存储卡中的音乐文件。

### 打开音乐

从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**音乐**。

## 播放本地音乐

1. 打开音乐程序，点击  或  可切换至正在播放列表中的下一首或上一首歌曲。
2. 在播放界面，点击  播放音乐。
3. 点击屏幕上的图标，可进行以下操作：

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | 选择播放器。                    |
|  | 开启/关闭随机播放。(随机播放关闭时按钮为灰色。) |
|  | 切换重复播放模式：重复全部、单曲循环、重复关闭。  |
|  | 进行音效增强器设置。                |
|  | 按住并拖曳进度条可跳至歌曲的任意部分。       |
|  | 点击该图标进入歌曲库，查看音乐分类。        |
|  | 点击该图标由播放界面切换至正在播放列表。      |

## 创建一个新的播放列表

1. 打开音乐程序，点击  进入我的歌曲库页面。
2. 滑动到播放列表选项卡，点击  或点击菜单键→添加播放列表。
3. 输入播放列表名称。
4. 点击添加歌曲到播放列表或点击菜单键→添加歌曲。
5. 选择音乐分类，勾选需要添加的歌曲，点击添加。
6. 点击保存。

## 删除播放列表

1. 打开音乐程序，点击  进入我的歌曲库页面。
2. 滑动到播放列表选项卡，点击菜单键→删除播放列表。
3. 选择要删除的播放列表，点击删除。

# 管理工具

## 联系人

---

您可以通过联系人应用程序来创建和管理所有的联系人，保存联系人的电话号码和电子邮件地址等信息。



注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

### 查看联系人列表

联系人应用程序的全部联系人列表中会列出您存储在手机中的所有联系人。如果您在手机上设置并登录的在线账户内含有联系人，这些联系人也会包含在联系人列表中。

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击**联系人**。
2. 点击**菜单键**→**查看**，使用不同条件来筛选要显示在联系人列表中的联系人。

### 新建联系人

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击**联系人**。
2. 点击  或点击**菜单键**→**添加联系人**。
3. 选择**联系人类型**，并在各个栏位中输入联系人信息。

提示：



- 若您已设定了 Exchange ActiveSync 账户，联系人类型应该包括**电话**、**SIM** 和 **Exchange ActiveSync**。
- 新建 **SIM** 卡联系人时，您只能输入部分信息。

4. 点击**添加**，为该联系人的各个项目增加更多信息。
5. 若要添加联系人照片，点击 ，点击**相册**进入相册选择图片或点击**相机**拍摄新图像。

## 6. 完成请点击**保存**。

### 提示：



- 您可以从通话记录中直接新建联系人，在通话记录界面，长按一个未知号码，在弹出的菜单中点击**保存到联系人**→**创建新联系人**。
- 如欲编辑联系人信息，点击该联系人条目，在联系人详情界面点击**编辑**或者点击**菜单键**→**编辑联系人**。

## 编辑联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击需要编辑的联系人，在联系人详情界面点击**编辑**或点击**菜单键**→**编辑联系人**。
3. 编辑联系人的各项信息，完成后点击**保存**。

## 导入 SIM 卡联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击**菜单键**→**更多**→**导入/导出**→**从 SIM 卡导入**。
3. 若您已设定了 Exchange ActiveSync 账户，需选择要导入的账户（即联系人类型）。
4. 请执行以下操作之一：
  - 勾选要导入的 SIM 卡联系人。
  - 若要导入全部的 SIM 卡联系人，点击**菜单键**→**全选**。
5. 点击**保存**。

## 链接联系人

如果您的手机和 Exchange ActiveSync 等账户存在相同的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并手机上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击您想要合并其他联系人条目的联系人姓名。
3. 在联系人**详情**界面右上方，点击  或 （假如出现建议的链接），也可点击**菜单键**→**链接**。
4. 您可进行下列操作：
  - 在**建议链接**下，点击  将联系人链接。
  - 在**添加联系人**下，点击**所有联系人**或点击已登录的在线账户选择要链接的联系人。
5. 点击**完成**。

#### 提示：



- 已链接的联系人，在**详情**界面的右上角会出现  图标。
- SIM 卡联系人无法链接。

### 中断联系人链接

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击您想要中断其联系人链接的联系人姓名。
3. 点击**详情**界面右上方的 ，或点击**菜单键**→**链接**。
4. 在**已链接联系人**下，点击要中断链接的联系人旁的  图标。
5. 点击**完成**。

### 创建群组并添加联系人到群组

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 滑动到**群组**选项卡，点击  或点击**菜单键**→**添加群组**。
3. 输入**组名**，点击  或点击**菜单键**→**将联系人添加到群组**来添加联系人至该群组。
4. 完成后点击**保存**。

## 分组联系人

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**。
2. 在**全部**选项卡，点击需要分组的联系人，在联系人详情界面点击**编辑**或点击**菜单键→编辑**。
3. 点击**群组**栏，选择相应的分类，点击**确定**。
4. 点击**保存**。

## 通过 vCard 发送联系人信息

vCard 是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**联系人**，在**全部**选项卡，长按一个联系人。
2. 在弹出的菜单中，选择以 vCard 发送联系人。
3. 点击 ，在弹出列表中点击选择发送方式。
4. 勾选要发送的联系人信息，点击**发送**通过选择的发送方式发送联系人卡信息。

## 日历

---

使用日历应用程序来创建和管理您的活动。

### 创建活动

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**日历**。
2. 点击  新建活动。
3. 请选择要新增活动的日历：
  - 选择 PC Sync，可创建设备上的日历活动。您可以使用 HTC Sync 与计算机的 Outlook 日历进行同步。
  - 选择 Exchange ActiveSync 账户(若已设定 Exchange ActiveSync 账户)，可建立 Exchange ActiveSync 日历活动。

4. 若选择新建 Exchange ActiveSync 日历活动，您可为活动添加参与者，点击  从联系人中添加参与者，您也可直接在参与者栏中填入参与者的电子邮件地址。
5. 在事件栏中输入事件名称。
6. 设置活动（事件）时间：
  - 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选全天。
  - 如活动是在某个时间段，选择开始日期和结束日期。
7. 输入地点、描述等。
8. 点击提醒栏目，设置提醒时间或选择无。
9. 如果活动为重复发生的事件，点击重复频率栏目设置周期频率。
10. 完成请点击保存。



提示：在所有日历界面，分别点击 、、、，切换日、周、月、日程视图。点击  可查看会议邀请。

## 为活动设置提醒

可以对每个活动（事件）开启提醒。

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击日历。
2. 点击  切换到日程视图。
3. 点击要设置提醒的事件，进入事件详情。
4. 点击提醒栏目 ，选择提醒时间。

## 查看活动情况

- 在日程、日视图或周视图中，点击活动（事件）可以查看详细的事件信息。
- 在所有日历页面下，点击菜单键→设置，可进行提醒和日历视图设置。

## 删除活动

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**日历**。
2. 点击  切换到日程视图。
3. 长按要删除的事件，点击**删除活动**。

## 发送约会

长按要发送的日历活动，点击**转发**，通过**蓝牙**、**邮件**或**信息**发送一个包含详细约会信息的文件。

## 显示设置

---

### 更改屏幕亮度

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**亮度**，取消勾选**自动亮度**后，滑动滑块调节屏幕亮度。
3. 点击**确定**。

### 更改屏幕待机时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**屏幕待机**，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。

### 禁止屏幕自动转屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 取消勾选**自动旋转屏幕**。

### G-Sensor 校准

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**→**G-Sensor 校准**。
2. 请将设备放置在平直表面上，再点击**校准**。

## 充电时不关闭屏幕

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**。
2. 勾选**保持唤醒状态**。

## 声音设置

---



提示：静音模式和振动模式下部分声音设置功能不可用。

### 更改声音情景模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 点击**声音情景模式**，从**普通**、**振动**和**静音**中选择想要设置的模式。

### 开启屏幕触碰声音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 在**反馈栏**，根据需要勾选项目。

### 开启口袋模式

口袋模式可使手机在口袋内或提包中时自动增大来电铃声。若来电时手机不在口袋内或提包中，则手机会按照您设置的音量正常响铃。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 勾选**口袋模式**复选框。

## 语言设置

---

### 更改手机界面语言

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**选择语言**。
2. 选择您想要使用的语言。

## 安全设置

---

### 启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置屏幕锁定**→**图案**。
2. 点击**下一步**，观看示例图案的绘制，然后点击**下一步**，绘制您自定义的解锁图案，点击**继续**，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击**确认**。

#### 注意：



- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 启用图案锁屏后，在**安全菜单**下取消勾选**使用可见的图案**，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

### 更改屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

### 关闭屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，点击**无停用屏幕解锁保护**。

## 内存管理

---

### 查看可用空间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. 查看存储卡和内部存储空间中的**可用的空间**。

## 清除程序的缓存和数据

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**所有应用程序**选项卡，点击您想要清除缓存或者数据的应用程序，进入应用程序信息页面。



**提示：**点击**菜单键**可以通过**按大小排序（降序）**或**按字母顺序排序**的方式来快速定位您要找的应用程序。

3. 点击**清除数据**或者**清除缓存**。

## 卸载第三方应用程序

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在**已下载**选项卡，点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击**卸载**。

## 使用任务管理器

您可以使用任务管理器停止目前未使用但仍在运行作中的应用程序，以释放内存空间。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**任务管理器**。
2. 在**所有应用程序**列表中，点击想要关闭应用程序名称后的 ，以将其关闭。

## 释放更多内存空间

如果您的设备内存空间不足，请执行以下操作：

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. 点击**创建更多空间**，根据屏幕提示进行操作，通过清除应用程序缓存和移动、卸载应用程序以获得更多存储空间。

## 关于手机

---

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**关于手机**。
2. 选择下列选项之一：

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 软件更新   | 设置自动或手动检查软件更新。     |
| 告知 HTC | 设置是否向 HTC 发送错误报告等。 |
| 网络     | 查看您的运营商信息及其服务状态等。  |
| 设备信息   | 查看设备型号、IMEI 等信息。   |
| 电池     | 检查电池使用情况。          |
| 硬件信息   | 查看设备 WLAN、蓝牙等硬件信息。 |
| 软件信息   | 查看系统版本等软件信息。       |
| 法律信息   | 阅读相关法律信息。          |



注意：设置自动检查软件更新和告知 HTC 可能使手机连接到移动网络，您的网络运营商可能会对此收取额外的数据费用。

## 恢复出厂设置

---

警告：



- 恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统和应用程序的数据及设置、已下载的应用程序。
- 当前系统软件和预置的应用程序、存储卡中的文件，不会因此操作而被删除。

### 执行恢复出厂设置

1. 从主屏幕，点击**菜单键**，点击**设置**→**存储卡和手机存储**→**恢复出**

厂设置。

2. 点击**恢复出厂设置**→**全部清空**。重启后，手机内部存储中的所有数据被清除。

提示：



- 若要在恢复出厂设置的同时清除存储卡中的全部数据，在**存储卡和手机存储**页面下，点击**恢复出厂设置**，并在勾选**格式化存储卡**后执行恢复出厂设置操作；
- 也可直接格式化存储卡，在**存储卡和手机存储**页面下，卸载存储卡后，点击**格式化存储卡**。

# 更多程序

## 录音机

---

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

### 录制声音

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**录音机**。
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。
4. 输入文件名，点击**保存**。



**提示：**结束录制后，点击  试听刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。

### 播放录音

1. 打开**录音机**程序。
2. 点击 ，点击需要播放的语音文件即可播放。



**提示：**在**所有录音**界面，长按一个录音文件，可对该文件进行重命名、共享、设为铃声、删除操作。

## 计算器

---

使用设备的计算器，方便您进行简单的运算。

### 切换成科学型计算器

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**计算器**。
2. 将设备往左侧或右侧旋转，计算器程序会自动切换到科学计算器。

## 闹钟

---

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

### 开启并设置闹钟

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**时钟**，滑动到**闹钟** () 选项卡。
2. 点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入**设置闹钟**界面。
3. 设置闹钟时间，填写**说明**。
4. 设置**闹铃声音**。
5. 点击**重复**，勾选闹钟重复的日期。
6. 点击**完成**。



**提示：**在闹钟界面，点击**添加闹钟**，增加更多闹钟条目。

### 关闭闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟** () 选项卡。
2. 取消闹钟条目后的勾选  即可关闭该闹钟。

### 删除闹钟

1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟** () 选项卡。
2. 点击**菜单键**—**删除**。
3. 选择一个或多个要删除的闹钟条目，点击**删除**。

### 更改闹钟设置

如果您设置了一或多个闹钟，可以更改这些闹钟的闹钟音量和推迟时长等设置。

- 1. 打开**时钟**程序，滑动到**闹钟**（）选项卡。
- 2. 在闹钟界面，点击**菜单键**→**设置**。您可以更改下列设置：

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 静音模式闹钟 | 此选项默认为选中，即使设备处于静音模式，闹铃仍会响起。                                      |
| 闹钟音量   | 设置所需要的闹钟音量。                                                      |
| 推迟时长   | 设置闹铃之间的延迟时间。                                                     |
| 边键功能   | 选择按下设备侧面按键（音量键）时闹钟的行为。<br>可以将按键设为延迟、消除闹钟或禁用该按键。边键只能在设备屏幕未锁定时起作用。 |

## 互联网

---

通过**互联网**来打开网页，浏览网页内容。

### 开启互联网

从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**互联网**。

### 打开网页

- 1. 在互联网界面，点击**菜单键**激活菜单，再点击地址栏。
- 2. 输入需要打开的网页地址。
- 3. 点击  访问。

### 浏览网页

可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以用两指在屏幕上缩放来放大或缩小网页。

## 开启新的浏览器窗口

您可开启多个浏览器窗口，以便在多个网页之间切换浏览。最多可以开启四个浏览器窗口。

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**窗口**。
2. 点击 **+** 即可增加一个新的浏览器窗口。

## 设置主页

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**设置主页**。
2. 在**设置主页**界面下，您可以使用默认网页作为主页、使用当前网页作为主页，也可以根据喜好设置主页。

## 天气

---

通过天气程序可查看气象资讯。

**提示：**若希望手机检测您所处的位置，并在天气、时钟及日历程序中查看当地的天气，请：



- 开启定位服务，从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**位置**，勾选**使用无线网络**。
- 开启移动网络数据连接或连接到无线局域网。

## 查看天气

1. 从主屏幕点击 **天气**，在**全部应用程序**页面点击**天气**。您将看到当前天气状况的全屏动画，以及温度、湿度等天气信息。
2. 点击 **天气** 查看更多信息。您可以查看当日和未来几天的天气预报。
3. 点击 **刷新** 手动刷新天气数据；点击**菜单键**→**设置**，再点击**定时同步**，可启用或取消自动下载数据。
4. 点击 **+** 可新增城市。通过在屏幕上向上或向下滑动查看其他城市

的天气。

5. 点击  返回全屏动画。

注意：



- 无线服务提供商可能会对通过移动网络连接使用该服务收取额外费用，具体资费情况请咨询服务提供商。
- 国内城市数据来源：北京华风创新网络技术有限公司  
国外城市数据来源：AccuWeather 天气网站

## 传输数据

---

您可以轻松地将其他手机上的联系人导入到本机中。根据手机的型号，或许还可以将日历和短信等资料传到手机中。

1. 从主屏幕点击 ，在**全部应用程序**页面点击**传输数据**。
2. 根据屏幕提示，点击**下一步**。
3. 若要查看需导出数据的手机是否支持传输，请选择品牌和型号，点击**下一步**。
4. 如果支持，按照指示开启需导出数据手机的蓝牙功能，并设为可发现。点击**下一步**，本机会自动开启蓝牙功能，并搜索蓝牙设备。
5. 在本机上，从蓝牙搜索列表中选择设备进行配对，点击**下一步**。
6. 配对完成后，勾选要导入的数据类型，例如联系人、日历或短信，点击**下一步**。
7. 数据导入后，点击**完成**。同时自动关闭本机蓝牙功能。

## 操作文档

---

使用 Polaris Office，您可以轻松查看和编辑 Microsoft Office Word（.doc 和 .docx）、Microsoft Office Excel（.xls 和 .xlsx）、Microsoft Office PowerPoint（.ppt 和 .pptx）和纯文本（.txt）文件。

### 查看文档

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序页面点击 Polaris Office。
2. 点击想要打开的文件。
3. 在屏幕上滑动手指，平移或浏览页面。
4. 要放大或缩小，请使用两指在屏幕上缩放。
5. 要以横屏模式查看，请将设备往左侧或右侧旋转。

### 编辑文档

1. 打开 Polaris Office，点击想要编辑的文件。
2. 执行下列任意操作：
  - 如果文件为 Word、PowerPoint 或纯文本文档，请点击**菜单键**→**编辑**。
  - 如果文件为 Excel 文档，请点击单元格，然后在文本框里输入您的更改。要选择其他工作表，请点击**菜单键**→**工作表**。
3. 完成编辑后点击**返回键**，在弹出窗口中选择**保存**、**另存为**或者**放弃更改**。

# 故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

| 信息       | 试一下该方法以解决问题：                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 没有 SIM 卡 | 检查是否正确安装 SIM 卡。                                                                                                       |
| 输入 PIN 码 | 当首次使用手机或 SIM 卡 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码检验功能，从主屏幕点击 <b>菜单键</b> → <b>设置</b> ，再进入 <b>安全菜单</b> 进行设置。 |
| SIM 卡被锁住 | 连续3次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。                                                                         |

## 手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。请移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

## 忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记、丢失锁定码或其他密码，请与销售商或移动服务提供商联系。

## 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

## 输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

### 电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并尝试再次充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金色触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

### 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用了蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备设置为允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上输入正确的密码。

### 无法用蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保蓝牙耳机支持收听音乐。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。

# 附录

## 规格表

### 系统信息

|      |                   |
|------|-------------------|
| CPU  | 1.2GHz 双核         |
| 内存   | 4GB 机身内存和 1GB RAM |
| 操作平台 | Android           |

### 电源

可充电电池，1730mAh

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通话时间 <sup>#</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>• GSM 网络：最长 560 分钟</li><li>• WCDMA 网络：最长 465 分钟</li></ul> |
| 待机时间 <sup>#</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>• GSM 网络：最长 358 小时</li><li>• WCDMA 网络：最长 420 小时</li></ul> |

<sup>#</sup> 上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM 卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

### 通讯

|      |                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持网络 | <ul style="list-style-type: none"><li>• GSM/GPRS/EDGE</li></ul> 850/900/1800/1900 MHz <ul style="list-style-type: none"><li>• HSPA/WCDMA</li></ul> 900/2100 MHz |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 实体

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 尺寸<br>(长×宽×厚) | 126mm x 65mm x 12.05mm |
| 重量            | 约 170g (含电池)           |

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屏幕   |                                                                                                                   |
| 类型   | 电容式 3D 触摸屏                                                                                                        |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸                                                                                                            |
| 分辨率  | 540 x 960 qHD                                                                                                     |
| 相机   |                                                                                                                   |
| 类型   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 主摄像头：500 万像素双摄像头，具备自动对焦功能及闪光灯，支持 3D 拍摄。</li><li>• 副摄像头：130 万像素。</li></ul> |
| 接口   |                                                                                                                   |
| 有线接口 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5-pin micro-USB</li><li>• 3.5mm 立体声耳机接口</li></ul>                         |
| 无线连接 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth</li><li>• WLAN</li></ul>                                        |
| 音频   |                                                                                                                   |
| 麦克风  | 内置                                                                                                                |
| 扬声器  | 内置                                                                                                                |
| 扩充槽  |                                                                                                                   |
| 存储卡槽 | microSD                                                                                                           |
| 其他   |                                                                                                                   |
| GPS  | 内置 GPS 天线                                                                                                         |
| 其他特性 | 重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 数字罗盘 陀螺仪                                                                                      |

# 声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称                       |                     | 有毒有害物质或元素 |       |       |                 |               |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------------|
|                            |                     | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二<br>苯醚<br>(PBDE) |
| 主<br>机                     | 上下盖/<br>中框/电<br>池背盖 | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
|                            | 触笔                  | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
|                            | 印刷电路<br>部件*         | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
|                            | 面板组                 | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
|                            | 按键组                 | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| 电源适配器或<br>车用充电器            |                     | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| 充电座                        |                     | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| 电池                         |                     | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| 耳机                         |                     | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| USB 数据线                    |                     | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |
| 软件 CD、印<br>刷品、包装材<br>料、存储卡 |                     | ○         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○                   |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。

\*：印刷电路部件包括所有印刷电路板 (PCB) 及其各自的离散组件、IC 及连接器。

| 产品名称               | 环保使用期限                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 主机                 |  |
| 电源适配器或车用充电器        |                                                                                   |
| 充电座                |                                                                                   |
| 耳机                 |                                                                                   |
| USB 数据线            |                                                                                   |
| 软件 CD、印刷品、包装材料、存储卡 |                                                                                   |
| 电池                 |  |

#### 注意：

- 表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。
- HTC 手机已采用统一的耳机接口，为响应政府节能减排的绿色政策，本产品不再标配耳机。若有使用的需要，建议购买 HTC 授权指定的耳机。如欲了解如何购买、使用耳机等详细信息，请致电产品服务热线咨询。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

## 索引

---

### B

变更铃声 23

壁纸 19

### C

场景 18

彩信 29

抄送 31

磁盘驱动器 36

### E

Exchange ActiveSync 39

### F

发送约会 52

飞行模式 9

### G

格式化 57

更改铃声 53

管理应用程序 55

### H

呼叫转移 28

HTC Sync 37

呼叫限制 28

恢复出厂设置 56

### I

IMEI 56

### J

接入点 32

### L

蓝牙 34

### P

屏幕亮度 52

### Q

群组 49

### S

手机部位 1

时区 9

SIM 4

输入方式 13

## T

图案锁屏 54

## V

vCard 50

## W

无线网络 33

网络模式 28

## X

信息草稿 29

小插件 20

## Y

音乐 45

音效集 23

## Z

智能拨号 27

自动对焦指示器 42

自动转屏 52

本产品电磁辐射比吸收率( SAR )最大值为 0.453 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

版本：第 1 版

如有版本更新，请访问 [www.htc.com](http://www.htc.com) 进行查询

HTC X515m

WCDMA数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录HTC网站：[htc.com](http://htc.com)

上海市浦东新区康桥镇新苗村1000号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利

91H01946-00M Rev.A