

α37

SONY®

4-420-752-91(1)

可更换镜头数码相机

α37

使用说明书

A卡口系统

制造商： 索尼公司
总经销商： 索尼（中国）有限公司
总经销商地址： 北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼
冠城大厦701
原产地： 泰国（主机）
出版日期： 2012年3月

关于提供的CD-ROM中所含的“α手册”（PDF）的详细说明，请联络索尼中国顾客咨询热线。

可以在我们的客户支持网站上查询到有关本产品的补充信息和常见问题解答。

<http://www.sony.net/>

使用基于不含有VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨。



4420752910

© 2012 Sony Corporation Printed in Thailand

α

SLT-A37

准备相机

拍摄与观看影像

拍摄适合被摄体的影像

使用拍摄功能

使用播放功能

功能列表

在计算机上观看影像

其他

高级操作

索引

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

重要安全说明

— 请保存这些危险说明

为减少火灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明操作

如果插头的形状不适合电源插座，请安装适合电源插座的正确规格的插头适配器。

小心

电池组

如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼伤。请遵守下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组，切勿让电池组受到敲打，跌落或遭到踩踏等外力或震动。

- 切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。
- 切勿放在温度超过60°C的高温处，如直射阳光下或停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
- 务必用原装的Sony充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充电。
- 请将电池组放在儿童取不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用Sony建议的相同或同等类型进行更换。
- 请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。

市场上有仿冒的电池，和索尼公司出品的电池看上去极其相似。为了维护您的合法利益，请到索尼特约维修站和索尼授权的专用配件经销商处购买电池和其他附件产品。否则，有可能会发生过热、着火、甚至爆炸，危及人身、财产安全。

充电器

即使CHARGE指示灯未点亮，只要充电器连接到墙壁插座，便未与交流电源断开。使用充电器期间如果发生问题，请立即从墙壁插座上拔下插头切断电源。

如果有附带的电源线，则该电源线仅为本相机专用电源线，不能用于其它电子设备。

注意

本产品已经过测定并确定符合EMC规范中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

通知

如果静电或电磁导致数据传输中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流：

在将电源适配器与主机连接后，根据接触部位和个人的不同，您有时在接触金属外壳或接口时可能会感觉到微弱电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件，该元件在初、次级之间构成了必要的回路。您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全标准所规定的限值范围之内，且本产品在生产出厂时已通过严格的质量检查，因此请您放心使用。

如您有疑问，请与附近的索尼维修站联系。

本产品标识的“高清”或“HD”以输出图像格式（或记录图像格式）为基准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	○	○	○	○	○	○
光学块	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

目录

基本操作 10

本节提供关于操作相机的基本信息。

请先阅读本节。

关于使用本相机的注意事项 11

准备相机

检查各个附件 14

识别部件 16

给电池充电 23

插入电池/存储卡（另售） 25

安装镜头 28

打开相机和设置时钟 31

拍摄前 33

调节取景器的清晰度（屈光度调节） 33

正确握持相机 33

拍摄与观看影像

拍摄静态影像 34

拍摄动态影像 36

播放影像 37

删除影像（删除） 38

拍摄适合被摄体的影像

调节液晶屏的角度 39

用各种拍摄模式进行拍摄 40

+ 增强自动 41

SCN 场景选择 42

扫描全景 / 3D 扫描全景 43

远摄变焦连续拍摄优先AE 44

使用拍摄功能

使用闪光灯.....	45
调节影像的亮度.....	47
☺/☹选择拍摄模式.....	49
切换拍摄信息显示 (DISP).....	50
设定影像尺寸.....	51
影像尺寸	51
全景：影像尺寸	51

使用播放功能

放大影像.....	53
切换至影像列表的显示.....	54
在电视荧屏上观看影像.....	55

功能列表

用按钮/开关操作各个功能.....	56
用Fn（功能）按钮选择功能.....	57
可用Fn（功能）按钮选择各个功能	58
用MENU按钮选择的功能.....	60
使用相机指南功能.....	69
相机内指南	69
拍摄技巧	69

在计算机上观看影像

与计算机一起使用.....	70
使用软件.....	72
选择创建动态影像光盘的方法.....	76

其他

画面上的图标列表.....	78
每种拍摄模式下的可用功能.....	81
可用闪光模式.....	83

高级操作85

本节提供关于相机的更详细信息。

准备工作

设置相机	86
取下眼罩	86
拍摄模式下显示的画面	87
选择画面模式	87
柱状图	88
通过镜头监视被摄体而不显示效果	89
取景器模式下的图标列表	90
拍摄无相机抖动的清晰影像	93
相机抖动警告指示	93
使用SteadyShot功能	93
使用三脚架	94

拍摄


选择拍摄模式	95
<i>i</i>  智能自动/Ⓢ 禁止闪光	95
<i>i</i>  + 增强自动	95
SCN 场景选择	96
 扫描全景/3D 3D扫描全景	99
T  远摄变焦连续拍摄优先AE	101
P 程序自动	102
A 光圈优先	103
S 快门优先	105
M 手动曝光	106
M BULB	108

动态影像录制设置.....	110
轻松拍摄动态影像	110
数字变焦	111
用调节快门速度和光圈录制动态影像	112
文件格式	113
记录设置	114
录音	115
调节对焦.....	117
自动对焦	117
对焦锁定	119
自动对焦模式	120
AF区域	121
AF辅助照明	122
对象跟踪	122
手动对焦	124
峰值	125
放大对焦	126
检测人脸.....	128
人脸检测	128
人脸登记	129
自动肖像构图	130
笑脸快门	131
调节影像的亮度.....	134
AE锁定	134
测光模式	135
闪光补偿	135
闪光控制	136
闪光灯.....	138
无线闪光灯	139
设置ISO.....	141
多帧降噪	142

自动补偿亮度和对比度（动态范围）	143
动态范围优化	143
自动HDR	144
影像处理的设置	146
照片效果	146
创意风格	147
调节色调（白平衡模式）	149
微调颜色的画面	151
色温/彩色滤光片	151
自定义白平衡	152
使用比光学变焦更高的比例放大影像（ZOOM）	154
☺/📷选择拍摄模式	157
单张拍摄	157
连拍	157
自拍	158
阶段曝光：连续/单拍阶段曝光	159
白平衡阶段曝光	161
其他	
进一步了解相机（α手册）	162
查看可拍摄影像数/拍摄时间	163
规格	167
索引	177

基本操作

本节提供关于操作相机的基本信息。
欲更有效地使用相机，请参阅“高级操作”（第85页）。

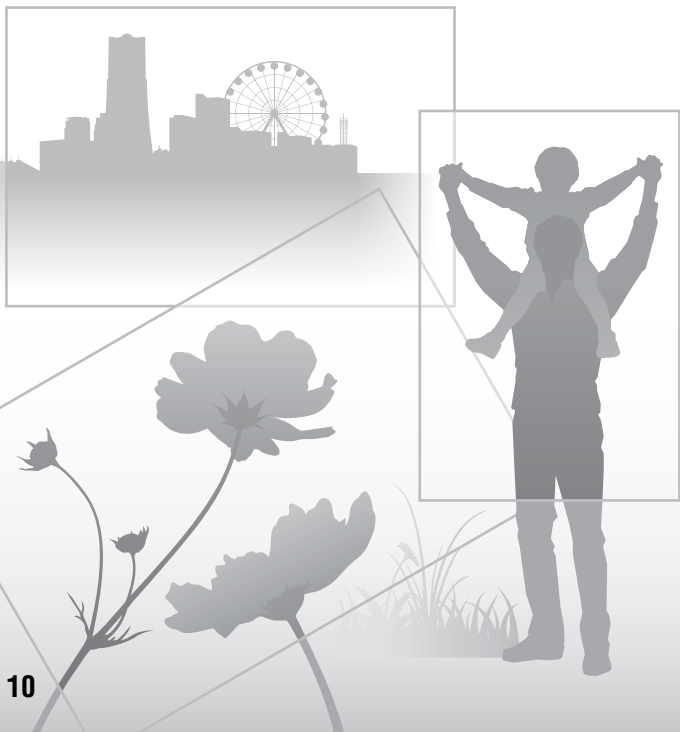

关于使用本相机的注意事项

拍摄方式

- 本相机设有2种被摄体监视模式：使用液晶屏的液晶屏模式，以及使用取景器的取景器模式。
- 拍摄的影像可能与拍摄前监视的影像不同。

关于本相机可用功能的注意事项

- 若要检查本相机是1080 60i兼容设备还是1080 50i兼容设备，应检查相机底部的下列标记。
1080 60i兼容设备：60i
1080 50i兼容设备：50i
- 在3D兼容液晶屏上观看用本相机拍摄的3D影像时，可能会感觉不适，如眼睛疲劳、恶心或有疲惫感。观看3D影像时，我们建议每隔一段时间就休息一下。由于需要休息的时间或次数因人而异，应按自己的标准进行设置。如果感到不舒服，应停止观看3D影像，并在必要时向医生咨询。同时，请参阅相机使用的连接设备或软件的使用说明书。儿童的视力总是容易受到伤害（特别是6岁以下的儿童）。允许他们观看3D影像前，应先咨询专家，例如儿科或眼科医生。务必使儿童遵守上述使用须知。

对拍摄的内容不予赔偿

因相机或存储卡等的故障而无法拍摄或播放时，本公司对拍摄的内容不予赔偿。

建议备份

为避免丢失数据的潜在危险，应将数据复制（备份）在其他媒体上。

关于液晶屏、电子取景器、镜头和影像传感器的注意事项

- 液晶屏和电子取景器是采用超高精密技术制造的，其有效像素为99.99%以上。但是，可能会有一些小黑点及/或亮点（白色、红色、蓝色或绿色）持续出现在液晶屏和电子取景器上。这些点是制造过程中的正常现象，完全不影响所拍摄的影像。
- 握持相机时，请勿握住液晶屏。
- 请勿长时间使相机暴露在阳光直射下或对着太阳拍摄。可能会损坏内部机构。如果阳光被聚焦在附近的物体上，可能会导致火灾。
- 在寒冷的地方，画面的影像可能会有拖尾现象。这不是故障。在寒冷的地方打开相机电源时，画面可能会暂时变暗。当相机预热完成后，画面会正常工作。

关于长时间拍摄的注意事项

- 长时间连续拍摄时，相机温度会升高。如果温度高过一定水平，画面上将显示标记，并且相机会自动关闭。如果关闭了电源，应至少等待10分钟，让相机内部的温度下降到安全水平。
- 如果环境温度较高，相机温度也会快速升高。
- 相机温度升高时，影像质量可能会变差。建议等相机温度下降后再继续拍摄。
- 相机表面可能会变热。这不是故障。

关于将AVCHD动态影像导入计算机的注意事项

将AVCHD动态影像导入计算机时，Windows计算机会使用CD-ROM（附件）上的“PlayMemories Home”软件。

在其他设备上播放动态影像时的注意事项

- 本相机使用MPEG-4 AVC/H.264 High Profile拍摄AVCHD格式的影像。使用本相机以AVCHD格式录制的动态影像无法通过以下设备播放。
 - 与AVCHD格式兼容但不支持High Profile的其他设备
 - 与AVCHD格式不兼容的设备
 本相机还使用MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile拍摄MP4格式的影像。因此，使用本相机以MP4格式录制的动态影像无法在不支持MPEG-4 AVC/H.264的设备上播放。
- 以HD影像质量（高清）刻录的光盘只能在兼容AVCHD格式的设备上播放。DVD型播放机或刻录机无法播放具有HD影像质量的光盘，因为它们与AVCHD格式不兼容。并且，DVD型播放机或刻录机可能无法退出具有HD影像质量的光盘。

有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其他资料可能具有版权。未经许可录制这些数据可能会触犯版权法。

本说明书中使用的图片

在本说明书中用作图例的图片都是复制的图像，而不是使用本相机拍摄的实际图像。

关于本说明书中描述的数据规格

除在本说明书中特别描述以外，关于性能和规格的数据仅限于下列情况：在25°C的一般环境温度下，使用在CHARGE指示灯熄灭后充电约1小时的电池。

型号名称

本说明书涵盖了附带不同镜头的几种机型。型号名称因附带的镜头而异。提供的机型因国家/地区而异。

型号名称	镜头
SLT-A37	—
SLT-A37K	DT18-55mm
SLT-A37M	DT18-135mm
SLT-A37Y	DT18-55mm与 DT55-200mm


检查各个附件

首先检查相机的型号名称（第13页）。提供的附件因机型而异。

括号中的数字表示部件的数量。

一般附件

- 相机（1）
- BC-VW1 充电器（1）



- 电源线（1）*（美国和加拿大并未附带）



*相机可能附带多条电源线。
请使用适合您所在国家/地区的电源线。


- 可重复充电电池NP-FW50（1）



- USB连接线（1）



- 肩带（1）



- 机身盖（1）（安装在相机上）



- 眼罩（1）（安装在相机上）

- CD-ROM（1）

–α相机的应用软件
–α手册

- 使用说明书（1）（本手册）

SLT-A37K

- DT18-55mm 缩放镜头（1）/ 镜头前盖（1）/ 包装盖（1）

SLT-A37M

- DT18-135mm缩放镜头
 (1) / 镜头前盖 (1) /
 镜头后盖 (1) / 遮光罩
 (1)


SLT-A37Y

- DT18-55mm缩放镜头
 (1) / 镜头前盖 (1) /
 包装盖 (1)
- DT55-200mm缩放镜头
 (1) / 镜头前盖 (1) /
 镜头后盖 (1) / 遮光罩
 (1)

识别部件

详细操作请参阅括号中的页数。


正面

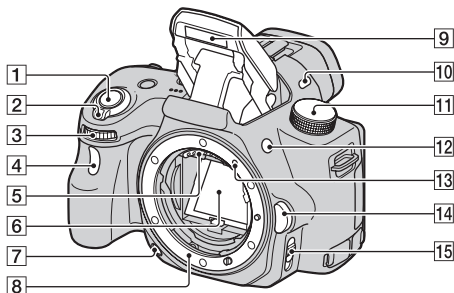

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 快门按钮 (34) | 9 内置闪光灯* (45、138) |
| 2 电源开关 (31) | 10 麦克风** (115) |
| 3 控制转盘 (103、105、106) | 11 模式转盘 (40) |
| 4 自拍定时指示灯 (158) | 12 ⚡ (闪光灯弹出) 按钮 (45、138) |
| 5 镜头接点* | 13 安装标记 (28) |
| 6 反光镜* | 14 镜头释放按钮 (29) |
| 7 预览按钮 (104) | 15 对焦模式开关 (117、124) |
| 8 转接环 | |

- * 请勿直接触摸这些部件。
- ** 请勿在录制动态影像期间盖住此部件。否则可能导致噪音或降低音量。

背面

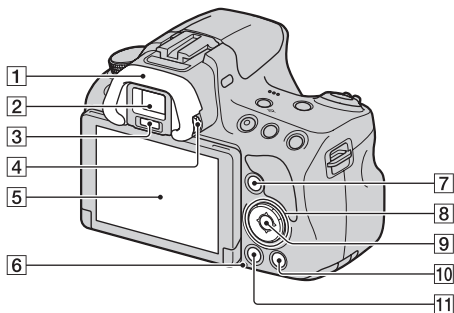

1 眼罩 (86)

2 取景器*

- 当观察取景器时，将启用取景器模式；将脸从取景器移开时，画面模式又还原为液晶屏模式。

3 眼控感应器 (86)

4 屈光度调节旋钮 (33)

5 液晶屏 (78、90)

6 存取灯 (26)

7 拍摄时：Fn (功能) 按钮 (57、58)

观看时：☐ (影像旋转) 按钮 (56)

8 控制按钮

▲/▼/◀/▶/DISP (显示) (50) /WB (白平衡模式) (149) /
☺/📷 (拍摄) (49、157) /ISO (141)

9 控制按钮 (确定) /AF 按钮 (121) /对象跟踪按钮 (122)


10 ? (相机内指南) 按钮 (69)

观看时：🗑 (删除) 按钮 (38)

11 ▶ (播放) 按钮 (37)

*请勿直接触摸此部件。

机顶

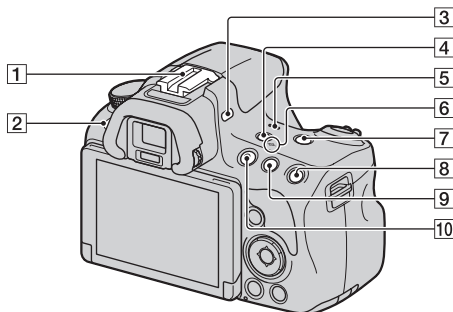

1 自锁附件插座 (139)

2 MENU按钮 (60)

3 麦克风*

4 FINDER/LCD按钮 (56)

5 扬声器

6 $\ominus$ 影像传感器位置标记 (119)

7 ZOOM按钮 (154)


8 拍摄时: AEL (AE锁定) 按钮 (134)
观看时: $\oplus$ (放大) 按钮 (56)

9 拍摄时: $\square$ (曝光) 按钮 (47) / AV (光圈值) 按钮 (106)
观看时: $\ominus$ (缩小) 按钮 (53) / $\square$ (影像索引) 按钮 (54)

10 MOVIE按钮 (36、110)

*请勿在录制动态影像期间盖住此部件。否则可能导致噪音或降低音量。

侧面/底部

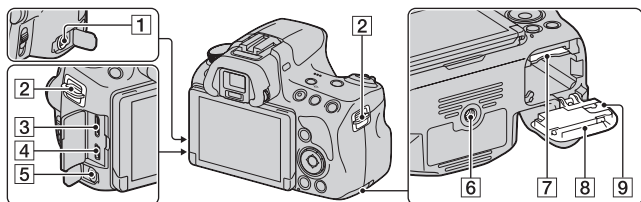


1 REMOTE端口

- 将RM-L1AM遥控器（另售）连接到相机时，将插头的导向槽对准REMOTE端口的导向槽，把遥控器的插头插入REMOTE端口。确保遥控器的电源线向前。

2 肩带用挂钩孔

- 将肩带两端均安装到相机上。

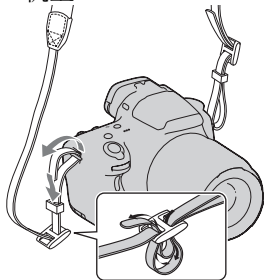

3 HDMI微型端口（55）

4 USB端口

5 麦克风插孔

- 连接外部麦克风时，内部麦克风会自动关闭。当外部麦克风是插入式电源类型时，相机会对麦克风供电。


6 三脚架安装孔

- 应使用螺丝长度短于5.5 mm的三脚架。使用长于5.5 mm的螺丝将无法把相机牢固地固定在三脚架上，试图这样做可能会损坏相机。

7 存储卡插槽（25）

8 电池/存储卡盖（25）


9 连接板盖

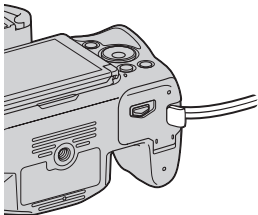


- 使用AC-PW20电源适配器（另售）时，请注意在关闭盖子时不要夹住盖子内的电源适配器电源线。

镜头


DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A37K/A37Y附件)

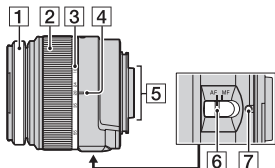

DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(SLT-A37Y附件)

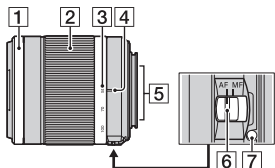

DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(SLT-A37M附件)

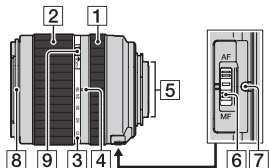

- 1 对焦环
- 2 变焦环
- 3 焦距刻度
- 4 焦距标记
- 5 镜头接口
- 6 对焦模式开关
- 7 安装标记
- 8 遮光罩标记
- 9 变焦锁定开关

- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6 SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM专为Sony A卡口系统相机（配有APS-C规格影像传感器的型号）设计。不能在35mm规格的相机上使用这些镜头。
- 关于DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6 SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM之外的其他镜头，请参阅镜头随附的使用说明书。

给电池充电


首次使用该相机时，应务必给NP-FW50 “InfoLITHIUM” 电池（附件）充电。

“InfoLITHIUM” 电池即使没有完全放电也可进行充电。该电池即使没有充足电也可进行使用。

即使不使用，电池也会逐渐放电。为了避免错过拍摄机会，请在拍摄前检查剩余电量。如果电量低，请重新充电。

1 将电池插入充电器。

按入电池直到其发出咔哒声为止。

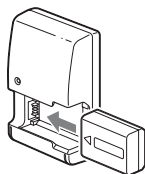

2 将充电器连接到墙壁插座。


灯亮时：充电中

灯熄灭时：充电完毕


充电时间	约250分钟
------	--------

- 当在25℃温度下对完全放电的电池进行充电时。
- 充电完成时，CHARGE指示灯会熄灭。

对于美国和加拿大

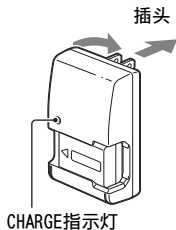

对于美国和加拿大以外的国家/地区

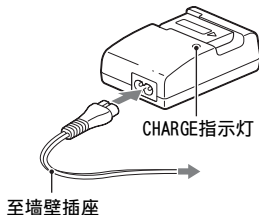


注意


- 充电时间随电池的剩余电量或充电环境的不同而异。
- 建议在10℃至30℃的环境温度下对电池充电。在此温度范围外可能无法有效地对电池进行充电。
- 将充电器连接到最近的墙壁插座。

插入电池/存储卡（另售）

- 1 一边滑动盖打开杆，
一边打开盖子。

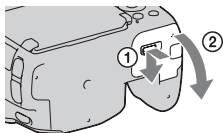


- 2 用电池顶端按锁定杆的同时，将电池牢固插入到底。

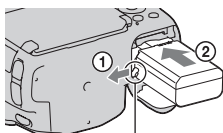


锁定杆

- 3 插入存储卡。
 - 使存储卡有锯齿的一角面朝图示方向，插入存储卡，直到发出咔哒声。

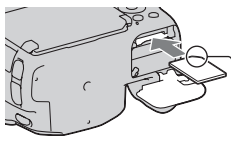


确保有锯齿的一角
朝向正确。

- 4 关闭盖子。

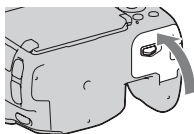

要取出电池时

关闭相机。关闭相机后，请将锁定杆向箭头方向滑动10秒，然后取出电池。小心勿使电池掉落。

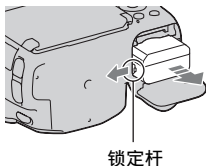

要取出存储卡时

检查确认存取指示灯未点亮，然后打开盖子，推一下存储卡。

检查剩余电池电量

随附的电池是一种锂离子电池，具有能够与相机交换操作条件相关信息的功能。剩余电量使用时间会根据相机的操作条件以百分比数值进行显示。

电池电量						“电量不足”
	高 低					无法拍摄更多照片。

可用的存储卡

下列存储卡与本相机兼容。但不能保证所有存储卡都能在本相机上使用。

存储卡的类型	静态影像	动态影像	在本说明书中
Memory Stick PRO Duo	✓	✓ (Mark2)	Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo	✓	✓	
SD存储卡	✓	✓ (4类或更快)	SD卡
SDHC存储卡	✓	✓ (4类或更快)	
SDXC存储卡	✓	✓ (4类或更快)	

- MultiMediaCard无法使用。


注意

- 记录在SDXC存储卡上的影像无法导入到不兼容exFAT的计算机或AV设备上，或在此类设备上播放。将设备连接到相机之前，请确保设备与exFAT兼容。如果将相机连接到不兼容的设备，可能会提示格式化存储卡。切勿根据该提示格式化存储卡，否则会删除存储卡上的所有数据。（exFAT是SDXC存储卡上使用的文件系统。）


安装镜头

1 从相机上拆下机身盖，从镜头后部拆下包装盖。

- 更换镜头时，应在无灰尘的地方快速更换，以防灰尘或碎屑进入相机内。
- 拍摄时，应取下镜头前端的镜头前盖。

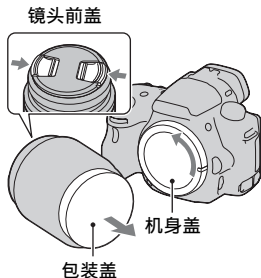


2 将镜头上和相机上的橙色索引标记（安装标记）对齐，然后安装镜头。

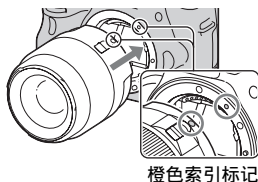

3 顺时针转动镜头直到其到达锁定位置并发出咔哒声为止。

- 应务必笔直装上镜头。

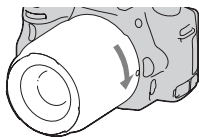


注意

- 安装镜头时，请勿按镜头释放按钮。
- 安装镜头时，请勿过于用力。
- E卡口系统镜头不兼容本相机。
- 使用有三脚架插孔的镜头时，应使用提供的三脚架插孔将镜头安装到三脚架上，帮助平衡镜头的重量。
- 携带装有镜头的相机时，应同时握住相机及镜头。

- 请勿握住镜头的伸出部分进行变焦或对焦调节。


取下镜头

- 1 将镜头释放按钮一直按到底，并逆时针转动镜头直到无法再转动。

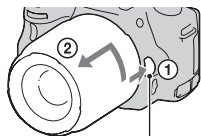

镜头释放按钮

- 2 将镜头盖安装到镜头的前后端，并将机身盖安装到相机上。

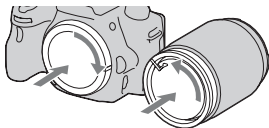


- 安装之前应清除盖上的所有灰尘。
- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM 镜头套件不附带镜头后盖。未将镜头安装到相机的情况下存放镜头时，应购买镜头后盖ALC-R55。

安装遮光罩

建议使用遮光罩以减少炫光，确保最佳图像质量。

将遮光罩装入镜头筒末端的转接环，顺时针旋转遮光罩直至听到咔哒声为止。



注意

- DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM不包括遮光罩。可以使用ALC-SH108（另售）。
- 遮光罩可能遮挡闪光灯的光亮。使用闪光灯时应取下遮光罩。
- 存放时，应将遮光罩调转方向，将其倒盖到镜头上。

更换镜头的注意事项

更换镜头时，如果灰尘或碎屑进入相机内部并粘附于影像传感器（功能相当于胶卷部分）的表面上，根据拍摄环境，灰尘或碎屑有可能显示为影像上的黑色斑点。本相机装备有防灰尘功能以防止灰尘落在影像传感器上。但装/拆镜头时，应在无灰尘的地方快速更换。


打开相机和设置时钟

当您首次打开相机时，将出现日期时间设置画面。


1 将电源开关设为ON以打开相机。

此时会出现用于设置日期和时间的画面。

- 若要关闭相机，应将其设为OFF。

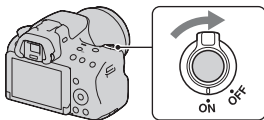

2 确认液晶屏上的 [确定] 已选中，然后按控制按钮的中央。

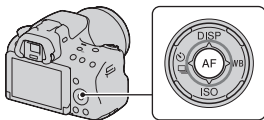



3 用控制按钮上的◀/▶选择区域，然后按控制按钮的中央。

4 用◀/▶选择各项目，并用▲/▼设置数值。

[夏时制：]：打开或关闭夏时制设置。

[日期格式：]：选择日期显示格式。

- 午夜表示为12:00 AM，正午则为12:00 PM。

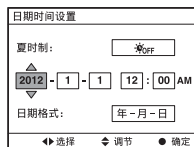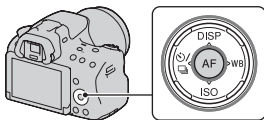

5 重复步骤4以设置其他项目，然后按控制按钮的中央。

6 确认 [确定] 已选中，然后按控制按钮的中央。

要取消日期时间设置操作
按MENU按钮。

要重新设置日期时间

首次打开相机时，会自动出现日期时间设置画面。下次从菜单上设置日期和时间。

MENU按钮→  1 → [日期时间设置]

要重新设置区域

可以设置要使用相机的区域。这可让您在海外使用相机时设置当地区域。

MENU按钮→  1 → [区域设置]

保持日期和时间设置


本相机有内部的充电电池，不管相机电源是打开还是关闭，也不管相机是否安装了电池，该内部电池都将一直保持日期、时间和其他设置值。

拍摄前

调节取景器的清晰度（屈光度调节）

用眼睛观察来调节屈光度调节旋钮，直到取景器中的显示变得清晰。

- 如果无法在取景器中看到整个画面，可更改取景器画面的比例（第62页）。

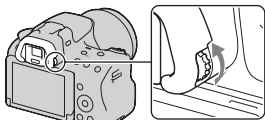

注意

- 本相机无法使用屈光调节器附件（另售）。

正确握持相机

上半身固定，并采用可防止相机移动的姿势。

液晶屏模式下



取景器模式下



取景器模式下
（垂直位置）



要点①

一只手握持相机手柄，同时另一只手支撑镜头。

要点②

采取两脚与肩同宽的稳固姿势。

要点③

轻轻地用手肘夹住身体。


在采取跪姿时，将手肘置于膝盖上以固定上半身。

拍摄静态影像

由于在“智能自动”模式下相机会针对情况做出合适的判断并调整设置，因此可方便地在任何环境中拍摄任何被摄体。

在闪光灯使用受限的地点拍摄时应选择④。


1 将模式转盘设为i或④（禁止闪光）。

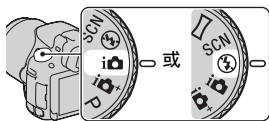


2 握持相机，用液晶屏或取景器监视拍摄。

3 将AF区域叠加到期望的被摄体上。

- 如果 $\left(\left(\text{hand icon}\right)\right)$ （相机抖动警告）指示闪烁，应握稳相机或使用三脚架来小心拍摄被摄体。
- 在相机识别场景时，场景识别图标会出现在画面上，且适合该场景的设置将生效。


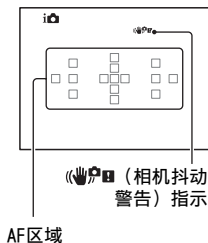


4 使用变焦镜头时，请转动变焦环，然后再决定拍摄。



5 半按下快门按钮进行对焦。


当对焦得到确认时，●或⦿（对焦指示）点亮（第118页）。

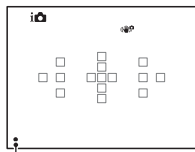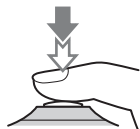

对焦指示

6 完全按下快门按钮进行拍摄。

- 当相机在〔自动肖像构图〕设为〔自动〕的情况下检测并拍摄人脸时，会将捕获的影像自动修剪为适合的构图。会同时保存原始影像和修剪后的影像（第130页）。

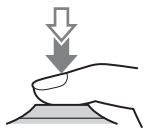


拍摄动态影像

1 按MOVIE按钮开始拍摄。

- 可从任何曝光模式开始录制动态影像。
- 可自动调节快门速度和光圈。若要将其设为特定值，应将模式转盘设为 （动态影像）（第112页）。
- 在自动对焦模式下，相机会连续调节对焦。

MOVIE按钮




2 再按一次MOVIE按钮可停止拍摄。

注意

- 在录制动态影像时，操作相机和镜头的声音也可能会录下来。可将 [录音] 设为 [关] 以停用录音（第115页）。
- 根据环境温度或相机的状态，动态影像的连续拍摄时间可能会缩短。请参阅“关于连续拍摄动态影像的注意事项”。
- 显示  时，表示相机温度过高。关闭相机，等待相机温度下降。

播放影像

1 按 按钮。



 按钮

2 MENU按钮 → 1 → [观看模式] → 选择期望的模式

- 若要播放静态影像，应根据文件格式选择 [文件夹视窗 (静态影像)]，而若要播放动态影像，应选择 [文件夹视窗 (MP4)] 或 [AVCHD视窗]。

3 用控制按钮上的 / 选择影像。

- 若要播放动态影像，应按控制按钮的中央。

动态影像播放期间	控制按钮/控制转盘操作
暂停/继续	●
快进	▶
快倒	◀
慢进	在暂停期间向右旋转控制转盘
慢倒	在暂停期间向左旋转控制转盘 • 逐帧播放动态影像。
调节音量	▼ → ▲/▼
显示信息	▲

注意

- 用其他设备录制的动态影像可能无法在本相机上播放。

删除影像（删除）


一旦删除了影像，便无法复原。应预先确认是否要删除影像。

注意

- 不能删除受保护的影像。

删除当前显示的影像

- 1 显示要删除的影像，
然后按  按钮。




 按钮

- 2 用控制按钮上的▲选择 [删除]，然后按控制按钮的中央。

调节液晶屏的角度

将液晶屏调整到易于观看的角度。

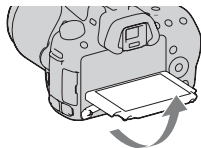

拍摄适合被摄体的影像

用各种拍摄模式进行拍摄

将模式转盘设为期望的模式。



本相机提供了下列拍摄模式：

i (智能自动) / Ⓢ (禁止闪光) (34、95)	由于在“智能自动”模式下相机会针对情况做出合适的判断并调整设置，因此可方便地在任何环境中拍摄任何被摄体。如果不用闪光灯进行拍摄，应选择“禁止闪光”。
i+ (增强自动) (41、95)	相机会识别并评估拍摄条件，并自动做好适当的设置。必要时，相机会通过合并或拆分影像来保存1张适当的影像。
SCN (场景选择) (42、96)	为被摄体选择合适的模式，或者根据拍摄条件，对被摄体使用合适的设置来拍摄影像。
□ (扫描全景) (43、99)	能够拍摄全景影像。
3D (3D扫描全景) (43、99)	能够拍摄可以在3D兼容的电视上播放的3D全景影像。
T (连续拍摄优先AE模式) (44、101)	在完全按下快门按钮期间，相机会连续拍摄。画面上的中央区域会被修剪，且相机会以最快约每秒7张影像的速度连续拍摄影像。
□ (动态影像) (36、110)	能够以手动调节的曝光（快门速度和光圈值）拍摄动态影像。
P (程序自动) (102)	能够以自动调节的曝光（快门速度和光圈值）进行拍摄。其他设置可以手动调整。
A (光圈优先) (103)	能够利用控制转盘在手动调节光圈值后进行拍摄。
S (快门优先) (105)	能够利用控制转盘在手动调节快门速度后进行拍摄。
M (手动曝光) (106)	能够利用控制转盘在手动调节曝光（快门速度和光圈值）后进行拍摄。


iA+ 增强自动

1 将模式转盘设为 iA+（增强自动）。

2 将相机对准被摄体。

在相机识别并调整拍摄条件时，会指示以下信息：识别的场景模式标记、适当的拍摄功能、要拍摄的影像数。

识别的场景模式标记

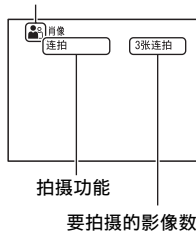

拍摄适合被摄体的影像

3 调节对焦并拍摄被摄体。

相机识别的场景

🌙 (夜景)	👤 (手持夜景)	⬆️ (风景)
📷 (背光肖像)	👤 (肖像)	📷 (三脚架夜景)
📷 (背光)	🌹 (微距)	👤 (夜景肖像)
👤 (聚光灯)	💡 (弱光)	👶 (婴儿)

拍摄功能

连拍 (157)	低速同步 (45、138)	自动HDR (144)
日光同步	低速快门	手持夜景 (42、96)

SCN 场景选择

1 将模式转盘设为 SCN（场景选择）。

2 使用▲/▼选择期望的模式，然后按控制按钮的中央。

- 若要更改场景，应按Fn按钮，然后选择其他场景。


3 调节对焦并拍摄被摄体。

 （肖像）	模糊化背景并突出被摄体。柔和地表现肤色。
 （运动）	以较快的快门速度拍摄移动的被摄体，使被摄体看起来似乎静止不动。在按下快门按钮期间相机连续拍摄影像。
 （微距）	拍摄近处的被摄体，如花朵、食品。
 （风景）	以清晰的对焦和鲜艳的色彩拍摄整个范围的景色。
 （黄昏）	拍摄日出或黄昏时美丽的红霞。
 （夜景）	拍摄远距离的夜景且不会失去周围环境的黑暗气氛。
 （手持夜景）	不使用三脚架拍摄噪点较少且模糊程度较轻的夜景。采用连续拍摄的方式并对影像进行处理，以减少被摄体模糊、相机抖动和噪点。
 （夜景肖像）	拍摄夜景肖像。

□扫描全景/3D 3D扫描全景

1 将模式转盘设为□（扫描全景）/3D（3D扫描全景）。

2 将相机对准被摄体边缘，然后半按快门按钮调节对焦。

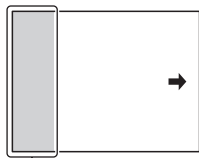


不会拍摄此部分

拍摄适合被摄体的影像

3 完全按下快门按钮。

4 遵循画面上的指导，朝边缘方向摇摄或倾斜相机。

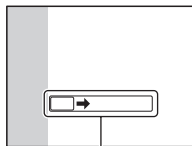

指导栏

远摄变焦连续拍摄优先AE

1 将模式转盘设为 （远摄变焦连续拍摄优先AE）。

2 调节对焦并拍摄被摄体。

- 在完全按下快门按钮期间，相机会连续拍摄。
- 画面上的中央区域会被修剪，且相机会以最快约每秒7张影像的速度连续拍摄影像。
- 相机的最小变焦比例设为1.4倍，且影像尺寸可设为M或S。

使用闪光灯

在黑暗的地点，使用闪光灯拍摄可使被摄体明亮，还有助于防止相机抖动。面对太阳拍摄时，可使用闪光灯拍摄背光被摄体的明亮影像。


1 Fn按钮→ ⚡（闪光模式）→选择期望的设置

- 有关每一种拍摄模式下可获得的闪光模式的更详细信息，请参阅第83页。

2 按⚡按钮。

闪光灯弹出。

- 在智能自动、增强自动或场景选择模式下，如果光线不足或被摄体背光，闪光灯会自动弹出。即使按下⚡按钮，内置闪光灯也不会弹出。

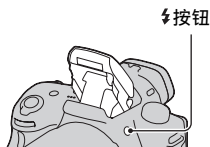


3 闪光灯充电结束后拍摄被摄体。

⚡● 闪烁：闪光灯正在充电。当指示闪烁时，无法释放快门。

⚡● 点亮：闪光灯已充好电，闪光就绪。

- 在自动对焦模式的昏暗照明条件下半按下快门按钮时，可能会启动闪光灯以帮助对焦被摄体（AF辅助照明）。

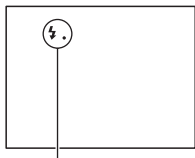

⚡●（闪光灯充电）指示

④ (禁止闪光)	即使内置闪光灯弹出也不会闪光。 • 将模式转盘设为P、A、S或M时，无法选择此项。但如果闪光灯没有弹出，闪光灯不会闪光。
 (自动闪光)	当光线不足或逆光时，闪光灯闪光。
 (强制闪光)	每次触发快门时均会闪光。
 (低速同步)	每次触发快门时均会闪光。使用低速同步拍摄能够通过降低快门速度同时拍摄清晰的被摄体影像和背景影像。
 (后帘同步闪光)	每次触发快门时，在完成曝光之前的瞬间闪光。
 (无线遥控)	使用独立且远离相机的外部闪光灯（另售）（无线闪光拍摄）。

调节影像的亮度

除了曝光模式M外，曝光为自动选择（自动曝光）。基于自动曝光获得的曝光，可以进行曝光补偿。向+侧移动可使整个影像更亮，将其向-侧移动使整个影像变暗（曝光补偿）。

1 按 $\square$ 按钮。

$\square$ 按钮




2 用控制转盘调节曝光量。

往+方向（偏高）：调亮影像。


向-方向（偏低）：调暗影像。

- 在取景器模式下，利用EV标度条确认曝光量。

调节曝光后的液晶屏。

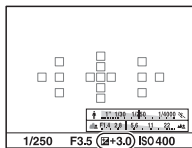

取景器中的画面



使用拍摄功能

3 调节对焦并拍摄被摄体。

拍摄技巧

- 通过检查拍摄的影像来调节补偿水平。
- 利用阶段曝光拍摄，将曝光向正或负方向移动，以拍摄多张影像（第159页）。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动或场景选择时，无法设置此项。

☺/📷选择拍摄模式

可使用适合自身用途、适当的拍摄模式，如单张拍摄、连续拍摄或阶段曝光。

控制按钮上的☺/📷 →选择期望的模式




☐ （单张拍摄） （157）	此模式用于一般拍摄。
📷 （连拍） （157）	相机连续拍摄影像。
☺ （自拍） （158）	当摄影师想把自己也拍摄到照片中时，使用10秒自拍定时较方便，要减少相机抖动时，使用2秒自拍定时较方便。
BRK C （阶段曝光：连续） （159）	可拍摄3张影像，每张的曝光量都不同。
BRK S （单拍阶段曝光）（159）	可逐张拍摄3张影像，每张的曝光量都不同。
BRK WB （白平衡阶段曝光） （161）	基于所选的白平衡和色温/彩色滤光片，以不同的白平衡拍摄3张影像。


切换拍摄信息显示 (DISP)

每次按控制按钮上的DISP时，拍摄信息显示会发生以下变化。


可分别选择取景器或液晶屏上提供的屏显。




图形显示

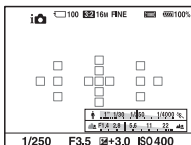

显示全部信息

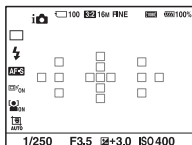


无显示信息

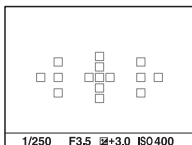

图形显示

图形显示是以图形显示快门速度和光圈值，清楚说明曝光过程。快门速度标度条和光圈标度条上的指针指示当前值。

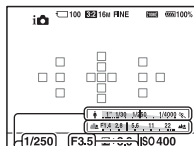

光圈值

快门速度

设定影像尺寸

影像尺寸

MENU按钮 →  1 → [影像尺寸] → 选择期望的尺寸

[纵横比]：[3:2]

影像尺寸		用法指南
L:16M	4912×3264像素	适合打印最大A3+尺寸
M:8.4M	3568×2368像素	适合打印最大A4尺寸
S:4.0M	2448×1624像素	适合打印最大L/2L尺寸

[纵横比]：[16:9]

影像尺寸		用法指南
L:14M	4912×2760像素	适合在高清电视上观看
M:7.1M	3568×2000像素	
S:3.4M	2448×1376像素	

注意

- 当选择 [影像质量] 的RAW影像时，RAW影像的影像尺寸相应为L。此尺寸不显示在画面上。

全景：影像尺寸

可以设置全景影像的影像尺寸。影像尺寸因设置的拍摄方向而异（第101页）。

MENU按钮 →  1 → [全景：影像尺寸] 或 [3D全景：影像尺寸] → 选择期望的尺寸

[全景：影像尺寸]

标准	[全景：方向] 被设定为 [上] [下]： 3872×2160 [全景：方向] 被设定为 [右] [左]： 8192×1856
宽	[全景：方向] 被设定为 [上] [下]： 5536×2160 [全景：方向] 被设定为 [右] [左]： 12416×1856


[3D全景：影像尺寸]

16:9	1920×1080
标准	4912×1080
宽	7152×1080

放大影像

可以将静态影像放大，以便更详细地检查影像。这样便于检查一张拍摄影像的对焦情况。

1 显示要放大的影像，然后按 $\oplus$ 按钮。

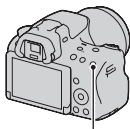

$\oplus$ 按钮

2 用 $\oplus$ 按钮或 $\ominus$ 按钮放大或缩小影像。

- 旋转控制转盘，切换相同显示倍数下的影像。当以同一组合拍摄多张影像时，可比较其对焦情况。

3 用控制按钮上的 $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ 选择要放大的部分。

要取消放大播放

按控制按钮的中央，影像将返回到标准尺寸。


切换至影像列表的显示

可在画面上同时显示多个影像。

按  按钮。

显示了影像索引画面。

- 可使用  播放菜单中的 [影像索引] 选择影像索引画面上每页显示的影像数。

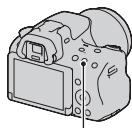

 按钮

要返回单张影像画面

按控制按钮的中央选择期望的影像。

显示期望的文件夹


用控制按钮选择影像索引画面上的左边条，然后用▲/▼选择期望的文件夹。选中左边条时按控制按钮的中央即可切换观看模式。



在电视荧屏上观看影像

若要在电视上观看相机拍摄的影像，需要HDMI连接线（另售）和一部配有HDMI接口的高清电视。

1 关闭相机和电视，将相机连接到电视。

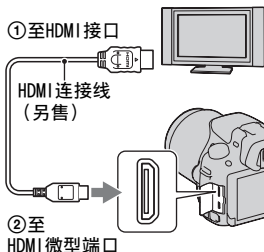

2 打开电视并切换输入。


- 另请参阅电视随附的使用说明书。

3 打开相机，然后按▶按钮。

相机拍摄的影像出现在电视荧屏上。

用控制按钮上的◀/▶选择期望的影像。

- 相机上的液晶屏不会打开。

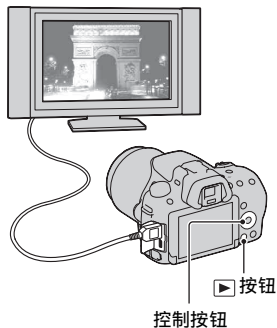

用按钮/开关操作各个功能

可以用这些按钮/开关设置或操作各个功能。


有关按钮/开关的位置，请参阅“识别部件”（第16页）。

 按钮（45、138）	弹出闪光灯。
 按钮（47）/ AV按钮（106）/  按钮（54）/  按钮（53）	补偿曝光。/设置光圈值。/在画面上同时显示多个影像。/观看影像时，缩小某个已经放大的影像。
FINDER/LCD按钮	在液晶屏与取景器之间切换显示。
MENU按钮（60）	显示设置菜单项的菜单画面。
MOVIE按钮（36、110）	录制动态影像。
AEL按钮（134）/  按钮（53）	确定整个画面的曝光量。/在观看影像时放大影像。
ZOOM按钮（154）	使用相机的变焦功能（ZOOM）放大并拍摄被摄体。
Fn按钮（57、58）/  按钮	用Fn按钮来显示功能的设置画面。/旋转影像。
控制按钮	设置以下功能：显示（50、87）、白平衡模式（149）、拍摄模式（49、157）、ISO（141）和自动对焦（117）。
 按钮（37）	播放影像。
?按钮（69）/  按钮（38）	显示拍摄技巧或相机内指南。/删除影像。
对焦模式开关（117、124）	切换自动对焦和手动对焦。
预览按钮（104）	检查背景的模糊情况。

用Fn（功能）按钮选择功能

该按钮用于设置或执行拍摄时常用的功能。


1 按Fn按钮。

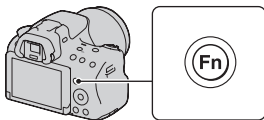

2 用控制按钮上的▲/▼/◀/▶选择期望的项目，然后按中央处的●执行选择。

出现设置画面。

3 依照操作指南，选择并执行期望的功能。

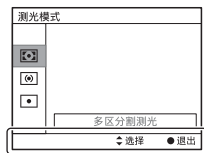

操作指南

利用拍摄信息画面直接设置相机

在步骤2中转动控制转盘而无需按其中央的●。可利用拍摄信息画面直接设置相机。

可用Fn（功能）按钮选择各个功能

可用Fn按钮选择的功能如下：

场景选择 (42、96)	从场景选择预设设置中选择适合拍摄条件的适当模式。 (肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像)
动态影像 (112)	选择适合被摄体或效果的曝光模式，并拍摄动态影像。 (P/A/S/M)
拍摄模式 (49、157)	设置连续拍摄之类的拍摄模式。 (单张拍摄/连拍/自拍/阶段曝光：连续/单拍阶段曝光/白平衡阶段曝光)
闪光模式 (45、138)	设置闪光模式。 (禁止闪光/自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/无线遥控)
自动对焦模式 (120)	选择根据被摄体的移动进行对焦的方法。 (单次AF/自动AF/连续AF)
AF区域 (121)	选择对焦区域。 (广域/区/中央定点/局域)
对象跟踪 (122)	跟踪拍摄时，保持聚焦于被摄体。 (开/关)
笑脸/人脸检测 (128、131)	使用最佳对焦和曝光自动捕获人脸。/在检测到笑脸时拍摄。 (人脸检测关闭/人脸检测开（登记的人脸）/人脸检测开启/笑脸快门)
自动肖像构图 (130)	在捕获人脸时分析场景并使用均衡构图自动保存另一张影像。 (自动/关)
ISO (141)	设置感光度。数字越大，快门速度越快。 (多帧降噪/ISO AUTO至16000)

测光模式 (135)	选择测量亮度的方式。 (多区分割测光/中央重点平均/点测光)
闪光补偿 (135)	调节闪光输出强度。 (+2.0EV至-2.0EV)
白平衡模式 (149)	调节影像的色调。 (自动白平衡/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯：暖白色/荧光灯：冷白色/荧光灯：日光白色/荧光灯：日光/闪光灯/色温/滤光片/自定义)
DRO/自动HDR (143)	自动补偿亮度和对比度。 (关/动态范围优化/自动HDR)
创意风格 (147)	选择期望的影像处理方式。 (标准/生动/肖像/风景/黄昏/黑白)
照片效果 (146)	用期望的效果滤光片进行拍摄，以取得更动人的表达。 (关/玩具相机/流行色彩/色调分离/复古照片/柔光亮调/局部彩色/强反差单色/柔焦/HDR绘画/丰富色调黑白/微缩景观)


用MENU按钮选择的功能

可以对相机进行整体基本设置或执行拍摄、播放或其他操作等。

按MENU按钮，用控制按钮上的▲/▼/◀/▶设置期望的项目，然后按控制按钮的中央。

选择一个菜单页

选择菜单中的一项



静态影像拍摄菜单



影像尺寸 (51)	选择静态影像的尺寸。 (L:16M/M:8.4M/S:4.0M (将 [纵横比] 设定为3:2时) L:14M/M:7.1M/S:3.4M (将 [纵横比] 设为16:9时))
纵横比	选择静态影像的纵横比。 (3:2/16:9)
影像质量	设定静态影像的影像质量。 (RAW/RAW&JPEG/精细/标准)
全景: 影像尺寸 (51)	选择全景影像的尺寸。 (标准/宽)
全景: 方向 (101)	设定全景影像的拍摄方向。 (右/左/上/下)
3D全景: 影像尺寸 (51)	选择3D影像的尺寸。 (16:9/标准/宽)
3D全景: 方向 (101)	设定3D影像的拍摄方向。 (右/左)



清晰影像缩放 (154)	使用比数字变焦更高的质量对影像变焦。 (开/关)
数字变焦 (111、154)	使用比清晰影像缩放更高的放大倍率对影像变焦。在拍摄动态影像时也可以使用此功能。 (开/关)
长时曝光降噪	快门速度到1秒或更长时，设定降低噪点处理。 (开/关)
高ISO降噪	为高感光度拍摄设定降低噪点处理。 (强/标准/低)
闪光控制 (136)	设定确定闪光输出强度的方式。 (ADI闪光/预闪光TTL)
AF辅助照明 (122)	设定用于在黑暗环境中对焦被摄体的AF辅助照明。 (自动/关)
色彩空间	更改可再现色彩的范围。 (sRGB/AdobeRGB)




SteadyShot (93)	设定SteadyShot。 (开/关)
拍摄技巧列表 (69)	访问所有拍摄技巧。

动态影像拍摄菜单




文件格式 (113)	选择动态影像文件格式。 (AVCHD/MP4)
记录设置 (114)	选择录制的动态影像帧的尺寸。 (60i 24M (FX) /50i 24M (FX) /60i 17M (FH) /50i 17M (FH) /24p 24M (FX) / 25p 24M (FX) /24p 17M (FH) /25p 17M (FH) /1440×1080 12M/VGA 3M)
录音 (115)	拍摄动态影像时，设置是否录制声音。 (开/关)
减少风噪声 (115)	录制动态影像时，减少风噪声。 (开/关)
SteadyShot (93)	设定SteadyShot。 (开/关)

自定义菜单



Eye-Start AF	设置看取景器时是否使用自动对焦。 (开/关)
FINDER/LCD选择设置	设置在取景器与液晶屏之间切换的方式。 (自动/手动)
取景器放大倍数	更改取景器中的画面尺寸。如果无法在取景器中看到整个画面，请将其设为 [标准]。 (最大/标准)
减轻红眼闪光	减轻使用闪光灯时的红眼现象。 (开/关)
无镜头时释放快门	设置未安装镜头时是否开放快门。 (允许/禁止)

增强自动连拍 (95)	设置是否以增强自动模式连续拍摄。 (自动/关)
增强自动影像 提取 (95)	设置是否保存以增强自动模式连续拍摄的所有影像。 (自动/关)



网格线	设定网格线显示，以便能对准结构轮廓。 (三等分线网格/方形网格/对角+方形网格/关)
自动检视	在拍摄后显示捕获的影像。设置自动检视。 (10秒/5秒/2秒/关)
DISP按钮 (液晶屏) (87)	通过按控制按钮上的DISP，选择液晶屏的可用屏显模式。 (图形显示/显示全部信息/无显示信息/柱状图/取景器)
DISP按钮 (取景器) (87)	通过按控制按钮上的DISP，选择取景器的可用屏显模式。 (图形显示/显示全部信息/无显示信息/柱状图)
峰值水平 (125)	在手动对焦模式下，可使用具体的颜色增强对焦范围的轮廓。 (高/中/低/关)
峰值色彩 (126)	设置用于峰值功能的颜色。 (红/黄/白)
实时取景显示 (89)	设置是否在画面上显示某个功能的效果，如曝光补偿值效果。 (设置效果开/设置效果关)

   1 2 3 4    	
AE锁定按钮功能	将期望的功能分配至AEL按钮。 （曝光补偿/拍摄模式/闪光模式/自动对焦模式/AF区域/人脸检测/笑脸快门/自动肖像构图/ISO/测光模式/闪光补偿/白平衡模式/DR0/自动HDR/创意风格/照片效果/影像尺寸/影像质量/AE锁定保持/AE锁定切换/  AE锁定保持/  AE锁定切换/对象跟踪/AF锁定/光圈预览/拍摄结果预览/变焦/放大对焦）
预览按钮	将期望的功能分配至预览按钮。 （曝光补偿/拍摄模式/闪光模式/自动对焦模式/AF区域/人脸检测/笑脸快门/自动肖像构图/ISO/测光模式/闪光补偿/白平衡模式/DR0/自动HDR/创意风格/照片效果/影像尺寸/影像质量/AE锁定保持/AE锁定切换/  AE锁定保持/  AE锁定切换/对象跟踪/AF锁定/光圈预览/拍摄结果预览/变焦/放大对焦）
对焦保持按钮	设置镜头的对焦保持按钮的功能。 （对焦保持/景深预览）
MOVIE按钮	选择MOVIE按钮的适当模式。 （总是/仅动态影像模式）


   1 2 3 4    	
镜头补偿：阴影	补偿因附加镜头导致画面出现的阴影边角。 （自动/关）
镜头补偿：色差	减轻因附加镜头导致的画面边角的色差。 （自动/关）
镜头补偿：失真	补偿因附加镜头导致的画面失真。 （自动/关）
前帘快门	设置是否使用电子前帘快门功能。 （开/关）

人脸登记 (129)	对焦时登记或改变人物优先。 (新登记/交换顺序/删除/全部删除)
人脸优先跟踪 (123)	设置相机在对象跟踪期间检测人脸时，是否优先跟踪特定的人脸。 (开/关)

播放菜单



删除 (38)	删除影像。 (多个影像/文件夹内全部/所有AVCHD视窗文件)
观看模式	确定如何分组播放影像。 (文件夹视窗 (静态影像) /文件夹视窗 (MP4) /AVCHD视窗)
幻灯片播放	显示幻灯片播放。 (重复/间隔/影像类型)
影像索引 (54)	显示影像列表。 (4张影像/9张影像)
3D观看	使用连接到相机的3D兼容电视播放3D影像。
保护	保护或取消保护影像。 (多个影像/取消所有静态影像/取消所有动态影像 (MP4) /取消所有AVCHD视窗文件)
指定打印	指定或取消用于DPOF的影像。 (DPOF设置/日期打印)



音量设置	设置播放动态影像的音量。
回放显示	设置如何播放纵向拍摄的影像。 (自动旋转/手动旋转)

存储卡工具菜单



格式化	格式化存储卡。
文件序号	设置为静态影像和MP4动态影像指定文件序号的方法。 (系列/复位)
文件夹名	设置静态影像的文件夹格式。 (标准型/日期型)
选择REC文件夹	更改选择用于存储静态影像和MP4动态影像的文件夹。
新文件夹	创建新文件夹用于存储静态影像和MP4动态影像。
修复影像数据库	修复影像数据库文件，允许拍摄和播放。
显示存储卡剩余空间	显示剩余的动态影像拍摄时间和存储卡上可记录的静态影像数。

时钟设置菜单



日期时间设置 (31)	设置日期、时间和夏时制。
区域设置 (32)	设置使用的地点。

设置菜单



菜单调出位置	将菜单上的光标默认位置设定为首页项目或上次选择的项目。 (菜单首页/上一次)
液晶屏亮度	设置液晶屏的亮度。 (-2至+2)
取景器亮度	设置取景器的亮度。 (自动/手动)
节电	设置节电功能的等级。 (标准/最大)
自动关机	设置启用节电模式的间隔。 (30分钟/5分钟/1分钟/20秒/10秒)
HDMI 分辨率	设置相机连接至HDMI电视时的分辨率。 (自动/1080p/1080i)
HDMI 控制	从支持“BRAVIA” Sync的电视操作相机。 (开/关)



上传设置*	设置利用Eye-Fi卡时相机的上传功能。 (开/关)
USB连接	设置USB连接方式。 (自动/海量存储器/MTP)
音频信号	设置是否在实现对焦或自拍工作时使用哔音。 (开/关)
清洁模式	启动清洁模式以清洁影像传感器。

*将Eye-Fi卡（另售）插入相机时显示。




版本	显示相机软件版本。
 语言	选择语言。
模式转盘指南	打开或关闭模式转盘指南（每种拍摄模式的解释）。 （开/关）
演示模式	将演示播放动态影像设为打开或关闭。 （开/关）
初始化	将设置恢复成默认值。 （恢复默认设置/拍摄模式复位/自定义复位）

使用相机指南功能

相机内指南

按Fn画面或菜单画面上的
? (相机内指南) 按钮时, 将根据当前选择的功能或设置自动出现一条指南。

选择Fn画面上的不可选功能或设置, 然后按控制按钮的中央, 出现相关的设置, 以便将功能开启。



? (相机内指南) 按钮

拍摄技巧

相机根据所选的拍摄模式显示拍摄技巧。

1 显示拍摄信息画面时, 按? (相机内指南) 按钮。
自动出现与当前被摄体相关的一条拍摄技巧。

2 用控制按钮上的▲/▼选择期望的拍摄技巧, 然后按控制按钮的中央。

显示拍摄技巧。

- 可以用▲/▼滚动画面。
- 可以用◀/▶选择项目。

要访问所有拍摄技巧

可从菜单上搜索所有拍摄技巧。

想要阅读之前看过的拍摄技巧时使用此项。

MENU按钮 →  3 → [拍摄技巧列表] → 选择期望的拍摄技巧

与计算机一起使用

CD-ROM（附件）上包含下列应用程序，可更完整地应用本相机拍摄的影像。

- “Image Data Converter”

可打开RAW格式的影像文件。

- “PlayMemories Home”

可将使用相机拍摄的静态影像或动态影像导入计算机以便观看影像，并使用各种方便的功能增强拍摄的影像。

关于安装的详细注意事项，另请参阅第72页。

注意

- 使用“Image Data Converter”播放RAW影像。

- “PlayMemories Home”与Mac计算机不兼容。在Mac计算机上播放影像时，请使用随Mac计算机提供的适当应用软件。

建议的计算机环境（Windows）

使用随附的软件并通过USB连接导入影像时，建议使用下列计算机环境。

操作系统（预先安装）	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
“PlayMemories Home”	CPU: Intel Pentium III 800 MHz或以上 （对于播放/编辑高清动态影像：Intel Core Duo 1.66 GHz或以上/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz或以上、Intel Core 2 Duo 2.26 GHz或以上（AVC HD（FX/FH））） 内存: Windows XP 512 MB或以上（建议1 GB或以上），Windows Vista/Windows 7 1 GB或以上 硬盘: 安装所需磁盘空间—约500 MB 显示器: 画面分辨率—1024×768点或以上

“Image Data Converter Ver.4”	CPU/内存： Pentium 4或以上/1 GB或以上 显示器： 1024×768点或以上
-------------------------------------	---

* 不支持64位版本和Starter (Edition)。需要有 Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0或以上版本才能使用创建光盘功能。

**不支持Starter (Edition)。

建议的计算机环境 (Mac)

使用随附的软件并通过USB连接导入影像时，建议使用下列计算机环境。

操作系统 (预先安装)	USB连接： Mac OS X v10.3 - 10.7 “Image Data Converter Ver.4”： Mac OS X v10.5、10.6 (Snow Leopard)、10.7 (Lion)
“Image Data Converter Ver.4”	CPU： Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo或以上 内存： 建议1 GB或以上。 显示器： 1024×768点或以上

注意

- 在升级为上述操作系统或多系统的环境下不能保证操作。
- 如果同时将2个或以上的USB设备连接到单台计算机上，根据所使用的USB设备的类型，某些设备（包括本相机在内）可能无法操作。
- 由于本相机与Hi-Speed USB兼容（兼容USB 2.0），使用与Hi-Speed USB兼容（兼容USB 2.0）的USB介面连接相机可以进行高级传输（高速传输）。
- 当计算机从暂停或休眠模式恢复活动后，本相机与计算机间的通讯可能无法同时恢复。

使用软件

安装软件（Windows）

以管理员身份登入。

1 打开计算机，然后将CD-ROM（附件）插入CD-ROM驱动器。

出现安装菜单画面。

- 如果没有出现，则应双击 [计算机]（对于Windows XP: [我的电脑]）→  (PMHOME) → [Install.exe]。
 - 如果出现AutoPlay画面，应选择“运行Install.exe”并按照画面上出现的指示继续进行安装。
-

2 将相机连接到计算机。

3 单击 [安装]。

确保“Image Data Converter”和“PlayMemories Home”均已选中，然后按照画面上的指示进行操作。

- 出现重新启动确认信息时，按照画面上的指示重新启动计算机。
 - 可以安装DirectX，具体取决于计算机的系统环境。
-

4 安装完成后取出CD-ROM。

安装以下软件，同时在桌面上出现快捷图标。

“Image Data Converter”

“PlayMemories Home”

“PlayMemories Home帮助指南”

注意

- 如果计算机上已安装随相机提供的2011年以前购买的“PMB” (Picture Motion Browser), “PMB” 会被“PlayMemories Home”覆盖, 且可能无法使用“PMB”的某些功能。

安装软件 (Mac)

以管理员身份登入。

1 打开Mac计算机, 然后将CD-ROM (附件) 插入CD-ROM驱动器。

2 双击CD-ROM图标。

3 将 [MAC] 文件夹中的 [IDC_INST.pkg] 文件复制到硬盘图标上。

4 双击复制目的地文件夹中的 [IDC_INST.pkg] 文件。

按照画面上的指示完成安装。

使用 “Image Data Converter”

可以用 “Image Data Converter” 执行以下等操作:

- 编辑以RAW格式拍摄的影像, 进行各种校正操作, 如色调曲线和锐度。
- 用白平衡模式、曝光和创意风格等调节影像。
- 将显示和编辑的影像保存在计算机上。
可将影像保存为RAW格式或一般文件格式。
- 显示并比较用本相机拍摄的RAW/JPEG影像。

- 将影像评为五个等级。
- 设置颜色标签。

若要使用“Image Data Converter”，请参阅帮助。

单击 [开始] → [所有程序] → [Image Data Converter] → [帮助] → [Image Data Converter Ver.4]。

“Image Data Converter”支持页面（仅英文）

<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

使用“PlayMemories Home”

可以用“PlayMemories Home”执行以下等操作：

- 设置用相机拍摄的影像并在计算机上显示影像。
- 在计算机的日历上按拍摄日期组织并观看影像。
- 对静态影像进行修改（减轻红眼闪光等）、打印、作为电子邮件附件发送，以及更改拍摄日期。
- 打印或保存带有日期的静态影像。
- 从导入计算机的AVCHD动态影像创建Blu-ray Disc或DVD光盘。（首次创建Blu-ray Disc/DVD光盘时，需要有互联网连接环境。）

注意

- “PlayMemories Home”与Mac计算机不兼容。在Mac计算机上播放影像时，请使用随Mac计算机提供的适当应用软件。
- 在 [记录设置] 中以 [60i 24M (FX)] / [50i 24M (FX)] 或 [24p 24M (FX)] / [25p 24M (FX)] 设置录制的动态影像，可通过“PlayMemories Home”转换来创建AVCHD录制光盘。该转换需要较长时间。而且，不能制作出与原始画质相同的光盘。若要保持原始画质，必须将动态影像存储到Blu-ray Disc上。

若要使用“PlayMemories Home”，请参阅

“PlayMemories Home帮助指南”。

双击桌面上的 (PlayMemories Home帮助指南) 快捷方式。或单击 [开始] → [所有程序] → [PlayMemories Home] → [PlayMemories Home帮助指南]。

“PlayMemories Home” 支持页面 (仅英文)

<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

选择创建动态影像光盘的方法

可用本相机录制的AVCHD动态影像创建光盘。

播放设备可能因光盘的类型而异。选择适合光盘播放机的制作方法。

在此描述创建动态影像光盘的2种方法：使用

“PlayMemories Home”通过计算机创建光盘；或者不用计算机，而用刻录机之类的设备进行创建。

光盘类型/用途	可用的录制设置		播放机
	FX	FH	
 可保持高清画质 (HD)	✓	✓	Blu-ray Disc播放设备 (Sony Blu-ray Disc/DVD播放器、PlayStation®3等)
 可保持高清画质 (HD) (AVCHD录制光盘)	— *	✓	AVCHD格式播放设备 (Sony Blu-ray Disc/DVD播放器、PlayStation®3等)
 可保持标清画质 (STD)	— *	— *	普通DVD播放设备 (DVD播放机、可播放DVD的计算机等)

*使用“PlayMemories Home”创建光盘时，可将画质更改为较低的设置来创建光盘。

用计算机制作光盘

可使用“PlayMemories Home”将AVCHD动态影像导入计算机，创建AVCHD录制光盘或标清画质（STD）光盘。

有关利用“PlayMemories Home”制作光盘方法的详情，请参阅“PlayMemories Home帮助指南”。

注意

- 若要使用“PlayMemories Home”创建Blu-ray Disc，必须安装专用的加载项软件。关于详细信息，请访问以下URL：
<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>
- 在某些国家/地区可能不提供PlayStation®3。
- 在[记录设置]中以[60i 24M (FX)] / [50i 24M (FX)]或[24p 24M (FX)] / [25p 24M (FX)]设置录制的动态影像，可通过“PlayMemories Home”转换来创建AVCHD录制光盘。该转换需要较长时间。而且，不能制作出与原始画质相同的光盘。若要保持原始画质，必须将动态影像存储到Blu-ray Disc上。

用非计算机设备制作光盘

可以用Blu-ray Disc刻录机等创建光盘。

可创建的光盘类型取决于使用的设备。

设备	光盘类型	
 Blu-ray Disc刻录机：制作标清影像质量（STD）的Blu-ray Disc或DVD	 Blu-ray 高清画质（HD）	 DVD 标清画质（STD）
 HDD刻录机等：制作标清影像质量（STD）的DVD	 DVD 标清画质（STD）	


在计算机上观看影像

注意


- 有关如何制作光盘的详情，请参阅所使用设备的操作说明书。

画面上的图标列表


图形显示（液晶屏）

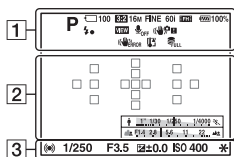

显示全部信息（液晶屏）

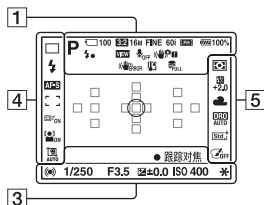

用于播放（基本信息显示）

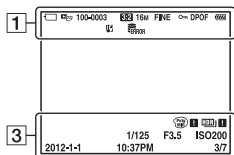

1

显示	含义
	曝光模式（40）
	场景识别图标 (34、41、95)
	存储卡（25）/上传（67）
100	剩余可拍摄影像数
3:2 16:9	静态影像的纵横比 (60)
3D	3D扫描全景（43、99）
16M 8.4M 4.0M 14M 7.1M 3.4M WIDE STD 16:9	静态影像的影像尺寸（51）
RAW RAW+J FINE STD	静态影像的影像质量（60）

显示	含义
60i 24p 50i 25p	动态影像的帧速率 (114)
FX FH 1080i VGA	动态影像的影像尺寸 (114)
100%	剩余电池电量 (26)
	闪光灯充电进行中 (45)
VIEW	设置效果关 (89)
	不录制动态影像的音频 (115)
	SteadyShot/相机抖动警告 (93)
	SteadyShot错误
	过热警告 (12)
	数据库文件已满/ 数据库文件错误
MP4 AVCHD	观看模式 (65)
100-0003	文件夹-文件序号
	保护 (65)
DPOF	DPOF设置 (65)
	剩余电池电量警告 (26)

2

显示	含义
	点测光区域 (135)
	AF区域 (121)
	智能变焦 (154)
	清晰影像变焦 (154)
	数字变焦 (154)
	快门速度指示 (50)
	光圈指示 (50)

3

显示	含义
录影 0:12	动态影像的录制时间 (分: 秒)
	对焦 (35、118)
1/250	快门速度 (105)
F3.5	光圈 (103)
	EV标度条 (47、107、160) (仅取景器)
+3.0	曝光补偿 (47)
	AE锁定 (134)
	自动HDR影像警告 (144)
	照片效果错误 (147)

显示	含义
ISO400	ISO感光度 (141)
3/7	观看模式中的文件序号/影像张数
2012-1-1 10:37AM	拍摄日期

4

显示	含义
	拍摄模式 (49、157)
	闪光模式 (45、138) / 减轻红眼闪光 (62)
	对焦模式 (120)
	AF区域 (121)
	对象跟踪 (122)
	人脸检测 (128) / 笑脸快门 (131)
	自动肖像构图 (130)
	笑脸检测感应指示 (131)

5

显示	含义
	测光模式 (135)
	闪光补偿 (135)
	白平衡模式 (自动、预设、自定义、色温、彩色滤光片) (149)
	动态范围优化 (143) / 自动HDR (144)
	创意风格 (147) / 对比度、饱和度、锐度
	照片效果 (146)

每种拍摄模式下的可用功能

根据所选的拍摄模式可以使用的功能。

在下表中, ✓表示功能可用。—表示功能不可用。

在画面上以灰色显示的功能不可用。

照相模式		曝光补偿 (47)	自拍 (158)	连拍 (157)	人脸检测 (128)	笑脸快门 (131)	自动肖像构图 (130)
i📷 (34、95)		—	✓	✓	✓	✓	✓
③ (34、95)		—	✓	✓	✓	✓	✓
i📷+ (41、95)		—	✓	✓	✓	✓	✓
SCN (42、96)		—	✓	—	✓	✓	✓
		—	✓	✓	✓	✓	—
		—	✓	—	✓	✓	✓
		—	✓	—	✓	✓	✓
		—	✓	—	✓	✓	✓
		—	✓	—	✓	✓	✓
		—	—	—	✓	—	—
		—	✓	—	✓	✓	✓
📷 (43、99)		✓	—	—	—	—	—
3D (43、99)		✓	—	—	—	—	—
T📷 (44、101)		✓	—	—	—	—	—
P (102)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A (103)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

其他

照相模式	曝光补偿 (47)	自拍 (158)	连拍 (157)	人脸检测 (128)	笑脸快门 (131)	自动肖像构图 (130)
S (105)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M (106)	—	✓	✓	✓	✓	✓
□ (36、110)	✓*	✓	✓	✓	—	—

*选择 [手动曝光] 时，无法使用此功能。

可用闪光模式

可根据拍摄模式和所选的功能选择闪光模式。
在下表中, ✓表示功能可选。—表示功能不可选。
在画面上以灰色显示的闪光模式不可选。

照相模式		 (禁止闪光)	 (自动闪光)	 (强制闪光)	 (低速同步)	 (后帘同步闪光)	 (无线遥控)
i  (34、95)		✓	✓	✓	—	—	—
③ (34、95)		✓	—	—	—	—	—
i  + (41、95)		✓	✓	✓	—	—	—
SCN (42、96)		✓	✓	✓	—	—	—
		✓	—	✓	—	—	—
		✓	✓	✓	—	—	—
		✓	—	✓	—	—	—
		✓	—	✓	—	—	—
		✓	—	—	—	—	—
		✓	—	—	—	—	—
		—	✓	—	✓	—	—
 (43、99)		✓	—	—	—	—	—
 (43、99)		✓	—	—	—	—	—
T  (44、101)		—	—	✓	✓	✓	✓
P (102)		—	—	✓	✓	✓	✓
A (103)		—	—	✓	✓	✓	✓

其他

照相模式	 (禁止闪光)	 (自动闪光)	 (强制闪光)	 (低速同步)	 (后帘同步闪光)	 (无线遥控)
S (105)	—	—	✓	✓	✓	✓
M (106)	—	—	✓	✓	✓	✓
 (36、110)	✓	—	—	—	—	—

高级操作

本节提供关于相机的更详细信息。




设置相机

取下眼罩

将FDA-A1AM弯角取景器（另售）安装到相机时，应取下眼罩。

通过按眼罩的两侧小心地将眼罩滑出。

- 将手指放到眼罩下，然后向上滑动。

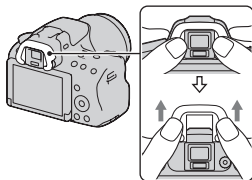

注意

- 将FDA-A1AM弯角取景器（另售）安装到相机时，按FINDER/LCD按钮可在取景器和液晶屏之间切换显示画面。建议将[Eye-Start AF]设为[关]，因为可能会启用位于取景器上方的眼控感应器。

拍摄模式下显示的画面

选择画面模式

可以选择期望的画面模式。按控制按钮（第50页）上的DISP切换画面时，仅显示所选的画面。可分别设置液晶屏和取景器上显示的画面。


1 MENU按钮→  **2** → [DISP按钮（液晶屏）]
或 [DISP按钮（取景器）]

2 用控制按钮上的▲/▼/◀/▶选择期望的显示，然后按控制按钮的中央。

3 按MENU按钮。

柱状图

柱状图可显示照片中某一亮度存在多少像素的亮度分布图。曝光补偿将据此改变柱状图。柱状图的两端显示高调或低调部分。此后无法使用计算机恢复这些区域。必要时对曝光进行调节，然后重新拍摄。

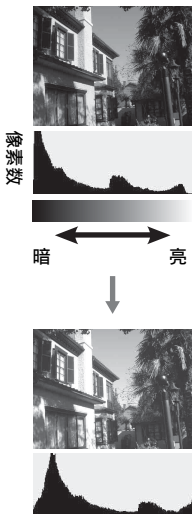

注意

- 柱状图不指示最终拍摄的影像。仅在画面上指示监视的影像状态。柱状图会根据光圈设置等的不同而异。
- 在下列情况下，拍摄和播放之间的柱状图有所不同：
 - 闪光灯闪光时。
 - 当夜景等被摄体色彩浓度较低时。

通过镜头监视被摄体而不显示效果

可以通过镜头监视被摄体，而不显示如曝光补偿、白平衡、创意风格、照片效果等效果。

MENU按钮 →  2 → [实时取景显示] → [设置效果关]

- 选择 [设置效果关] 后，在M模式下的Live View影像总会以相应的亮度显示。

注意


- [设置效果关] 无法在曝光模式设为智能自动、增强自动、扫描全景、3D扫描全景、动态影像或场景选择时进行选择。

取景器模式下的图标列表


启用 [DISP按钮 (液晶屏)] 中的 [取景器] 时, 通过按控制按钮上的DISP, 可将液晶屏的状态设置成与使用取景器相适应。

详细操作请参阅括号中的页数。

在智能自动、增强自动或
场景选择模式下

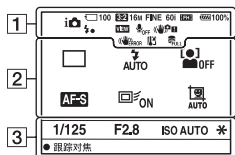

在远摄变焦连续拍摄优先
AE/P/A/S/M模式下

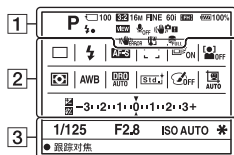

1

显示	含义
 	曝光模式 (40)
 	存储卡 (25) / 上传 (67)
100	剩余可拍摄影像数

显示	含义
3:2 16:9	静态影像的纵横比 (60)
3D	3D扫描全景 (43、99)
16M 8.4M 4.0M 14M 7.1M 3.4M WIDE STD 16:9	静态影像的影像尺寸 (51)
RAW RAW+J FINE STD	静态影像的影像质量 (60)

3

显示	含义
1/125	快门速度 (105)
F2.8	光圈 (103)
ISO AUTO	ISO感光度 (141)
*	AE锁定 (134)

拍摄无相机抖动的清晰影像


“相机抖动”是指在按下快门按钮之后，相机所发生的导致影像模糊的意外移动。

如要减少相机抖动，应按下述指示进行操作。

相机抖动警告指示

由于潜在的相机抖动，

《》（相机抖动警告）指示闪烁。此时，应使用三脚架或闪光灯。

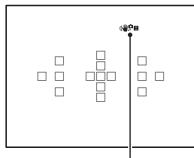

《》（相机抖动警告）指示

注意

- 《》（相机抖动警告）指示仅在自动设置快门速度的模式下显示。此指示在M/S模式下或录制动态影像时不显示。

使用SteadyShot功能

本相机提供了SteadyShot功能以减少相机抖动。可为静态影像拍摄和动态影像拍摄分别设置SteadyShot功能。在默认设置下，SteadyShot功能设定为 [开]。

MENU按钮 →  3或 1 → [SteadyShot] → 选择期望的设置

注意

- 刚打开电源并将相机对准被摄体后，或未经过半按快门按钮的状态而直接全部按下时，SteadyShot功能的效果可能不理想。

使用三脚架

在以下情况下，建议将相机安装在三脚架上。

- 在黑暗环境中不用闪光灯进行拍摄。
- 以低快门速度进行拍摄（常用于夜间拍摄）。
- 拍摄近处的被摄体，诸如微距拍摄。
- 使用远摄镜头进行拍摄。

注意

- 使用三脚架时，由于潜在SteadyShot功能故障，因而应取消SteadyShot功能。

选择拍摄模式

i📷智能自动/Ⓜ禁止闪光

将模式转盘设定为i📷（智能自动），然后拍摄影像（第34页）。

- 在闪光灯使用受限的地点拍摄时应选择Ⓜ。

注意

- 由于相机打开自动设置功能，曝光补偿和ISO设置等众多功能将无法使用。如果想要调整各种设置，应将模式转盘设为P，然后拍摄被摄体。

i📷+增强自动

将模式转盘设定为i📷+（增强自动），然后拍摄影像（第41页）。

设置连续拍摄

MENU按钮 → ⚙ 1 → [增强自动连拍] → 选择期望的设置

选择记录的影像要使用的存储方法

在连续拍摄中，可以选择影像存储方法，可让相机从多张连续拍摄的影像中存储1张适当的影像，也可以存储所有影像。

MENU按钮 → ⚙ 1 → [增强自动影像提取] → 选择期望的设置

注意

- 即使从识别的场景模式选择 [手持夜景]，并将 [增强自动影像提取] 设为 [关]，也会保存1张组合的影像。
- [影像质量] 设为 [RAW] 或 [RAW&JPEG] 时，会影响性能。


SCN场景选择

此模式适用于

- 根据场景使用预设设置进行拍摄

将模式转盘设为SCN（场景选择），以选择期望的模式，然后拍摄影像（第42页）。

👤（肖像）	模糊化背景并突出被摄体。柔和地表现肤色。 • 如果想要使背景更加模糊，应将镜头置于望远位置。 • 聚焦于离镜头更近的那只眼睛，可拍摄生动的影像。 • 使用遮光罩拍摄背光的被摄体。 • 如被摄体的眼睛因闪光灯变红，应使用减轻红眼闪光功能（第62页）。	
🏃（运动）	以较快的快门速度拍摄移动的被摄体，使被摄体看起来似乎静止不动。在按下快门按钮期间相机连续拍摄影像。 • 半按住快门按钮直到合适的时机。	

 (微距)	拍摄近处的被摄体，如花 朵、食品。 • 使用微距镜头（另售）可 拍摄更近的被摄体。 • 拍摄1 m以内的被摄体时，应将闪光模式 设为 [禁止闪光]。 • 在以微距模式拍摄时，SteadyShot功能不 会完全有效。使用三脚架可获得更佳效 果。 • 最短的焦距不会变化。	
 (风景)	以清晰的对焦和生动的颜色 拍摄整个范围的景色。 • 如需强调景色的广阔，应 将镜头设为广角。	
 (黄昏)	拍摄日出或黄昏时美丽的红 霞。	
 (夜景)	拍摄远距离的夜景且不会失 去周围环境的黑暗气氛。 • 快门速度会变慢，因此建 议使用三脚架拍摄。 • 当拍摄完全黑暗的夜景时，可能无法正确 拍摄照片。	

👉 (手持夜景)	不使用三脚架拍摄噪点较少且模糊程度较轻的夜景。采用连续拍摄的方式并对影像进行处理，以减少被摄体模糊、相机抖动和噪点。 • 在下列情况下，即使处于〔手持夜景〕模式，减轻模糊的效果也不理想： – 被摄体进行无规律的移动 – 被摄体离相机太近 – 被摄体具有重复的图案（如瓦片），以及被摄体具有极小的对比度（如天空、沙滩或草坪） – 被摄体具有对比度变化（如波涛或瀑布） • 在〔手持夜景〕模式下使用闪烁光源（如日光灯）时，可能会出现成块的噪点。	
👤 (夜景肖像)	在夜景下拍摄肖像。 • 快门速度会变慢，因此建议使用三脚架拍摄。	

拍摄技巧

- 需要更好的影像时，应将模式转盘设为P、A、S或M，并使用创意风格功能（第147页）。在这种情况下，可以调节曝光、ISO等。

注意

- 由于相机自动判断设置，曝光补偿和ISO设置等众多功能将无法使用。
- 对于每个场景选择模式，闪光灯均设为〔自动闪光〕或〔禁止闪光〕。可以改变这些设置（第45、83、138页）。

扫描全景 / 3D扫描全景

此模式适用于

- 通过动态合成拍摄广阔的景色或高耸的建筑物。
- 拍摄具有深度感的3D影像，并且利用3D兼容电视进行观看。

将模式转盘设为 （扫描全景）或 （3D扫描全景），然后拍摄影像（第43页）。

注意


- 如果无法在给定时间内使相机摇摄或倾斜拍摄到整个被摄体，在合成的影像中就会出现一片灰色区域。如果发生这种情况，应快速移动相机来拍摄完整的全景影像。
- 由于是将多张影像拼接在一起，拼接部分将无法平滑记录。在拍摄期间向正前方摆动相机时，请勿使相机前后或左右倾斜。
- 光线较弱时，全景影像可能会模糊或无法拍摄。
- 在日光灯等闪烁的光线下，合成影像的亮度或颜色会有差异。
- 如果在AE/AF锁定情况下，全景拍摄的整个角度与固定对焦和曝光的角度在亮度、颜色和对焦方面存在显著差异，则拍摄失败。如果发生这种情况，应更改锁定角度，然后重新拍摄。
- [扫描全景] 或 [3D扫描全景] 不适用于拍摄以下情况：
 - 移动被摄体。
 - 被摄体离相机太近。
 - 被摄体具有重复的图案（如瓦片），以及被摄体具有极小的对比度（如天空、沙滩或草坪）。
 - 被摄体具有对比度变化（如波涛或瀑布）。
 - 被摄体含有太阳或电灯等比周围景物亮得多的对象。

拍摄（高级操作）

- [扫描全景] 或 [3D扫描全景] 拍摄可能在以下情况下中断：
 - 使相机摇摄或倾斜得太快或太慢。
 - 相机抖动得太厉害。
- 相机在 [扫描全景] 或 [3D扫描全景] 拍摄期间会连续拍摄，快门会一直发出咔嚓声，直到拍摄结束为止。
- [自动肖像构图] 和相机的变焦功能（ZOOM）无法使用。

关于拍摄全景影像的提示

按照画面上的指示以不变的速度和相同的方向以拱形轨迹摇摄或倾斜相机。[扫描全景] 或 [3D扫描全景] 更适合静态被摄体，而不是移动中的被摄体。

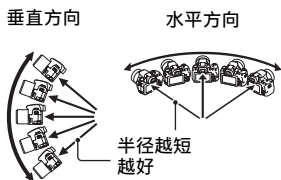

- 在扫描全景或3D扫描全景中，建议使用广角镜头。
- 使用长焦镜头时，摇摄或倾斜相机的速度比使用广角镜头时更慢。
- 确定场景，然后将快门按钮按下一半，以锁定对焦、曝光和白平衡。
- 如果形状或景色具有显著差异的部分集中在画面边缘，影像合成可能会失败。在这种情况下，应调整框架合成，使该部分位于影像中央，然后再次拍摄。

3D影像

利用与扫描全景相同的操作，相机将拍摄多张影像并将其组合制作3D影像。

可以使用3D兼容的电视观看这些3D影像。

更改影像尺寸

可以选择影像尺寸：MENU按钮→ 1 → [全景：影像尺寸] 或 [3D全景：影像尺寸]。

设置摇摄或倾斜方向

可以设置相机的摇摄或倾斜方向。

MENU按钮→ 1 → [全景：方向] 或 [3D全景：方向] →选择期望的设置

远摄变焦连续拍摄优先AE

此模式适用于

- 连续拍摄快速移动的被摄体，以捕捉某个时刻。
- 拍摄儿童在不同时刻连续变化的表情。

将模式转盘设定为（远摄变焦连续拍摄优先AE），然后拍摄影像（第44页）。

- 相机的最小变焦比例（ZOOM）设为1.4倍，且影像尺寸设为M或S。

拍摄技巧

- 当自动对焦模式设为[连续AF]时，在拍摄期间会连续调节对焦和曝光。光圈值设为F3.5（当镜头的最大光圈值大于F3.5时，将其设为最大光圈值），并且可以调节ISO感光度。
- 在手动对焦模式中或自动对焦模式设为[单次AF]时，可调节ISO感光度和光圈。选择[单次AF]时，对焦被固定为拍摄第一个影像时的对焦。

注意

- 快门速度较慢，具体取决于ISO或光圈设置。因此，连拍速度可能较慢。
- 人脸检测功能已关闭。
- 选择 [自动HDR] 时，会根据DRO设置执行临时性的DRO过程。
- 不能将 [影像质量] 设为 [RAW] 或 [RAW&JPEG]。
- 连拍速度是使用我们的标准估计的。连拍速度可能较慢，具体取决于拍摄条件（影像尺寸、ISO设置、光圈值、高ISO降噪或 [镜头补偿：失真] 的设置）。

P程序自动

此模式适用于

- 使用自动曝光，同时保持对ISO感光度、创意风格、动态范围优化等自定义设置。

1 将模式转盘设为P。


2 将拍摄功能设为期望的设置（第117至161页）。

- 如要闪光，应按 $\blacksquare$ 按钮。

3 调节对焦并拍摄被摄体。

程序偏移

可结合相机保持的正确曝光值临时改变快门速度和光圈值。完成对焦后，旋转控制转盘以选择期望的组合。将曝光模式指示改为“P*”。



A 光圈优先


此模式适用于

- 清晰地对焦被摄体，并将被摄体前后的所有事物模糊化。打开光圈使对焦范围变窄。（景深变浅。）
- 拍摄风景深度。缩窄光圈扩大对焦范围。（景深变深。）


1 将模式转盘设为A。

2 用控制转盘选择光圈值（F数值）。

- 较小的F数值：被摄体的前景和背景被模糊化。
- 较大的F数值：被摄体及其前景和背景均被对焦。
- 无法在液晶屏上或取景器中查看影像的模糊情况。查看拍摄的影像，调节光圈。

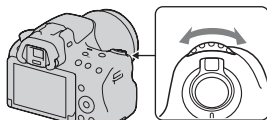

拍摄（高级操作）

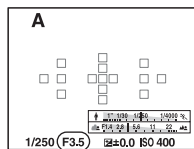


光圈（F数值）

3 调节对焦并拍摄被摄体。

自动调节快门速度以获得正确曝光。

- 如果相机判断用所选光圈值不能获得正确的曝光，快门速度将闪烁。此时应重新调节光圈。

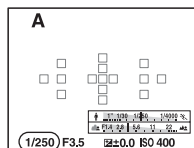

快门速度

拍摄技巧

- 快门速度可能随光圈值而变慢。快门速度较慢时，应使用三脚架。
- 如要让背景更模糊，应使用远摄镜头或配备了较小光圈值的镜头（亮镜头）。
- 拍摄影像前，可使用预览按钮先大致检查影像的模糊程度。

注意


- 使用闪光灯拍摄时按  按钮。但是，闪光范围随光圈值而变化。在使用闪光灯拍摄时，应检查“规格”中的闪光范围。

检查背景的模糊程度（预览按钮）

液晶屏和取景器中显示的是以最大光圈捕获的影像。光圈的变化会影响被摄体影像的清晰度，导致拍摄前看到的影像和实际拍摄的影像之间出现清晰度差异。

按下预览按钮期间，能以实际拍摄中使用的光圈观看影像，因此可以在拍摄前检查被摄体的大致清晰度。

- 调节对焦后按预览按钮。
- 可在预览模式下调节光圈。

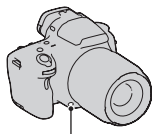

预览按钮

注意

- 将另一功能指定给预览按钮时，请将  自定义菜单中的 [预览按钮] 设为 [拍摄结果预览] 或 [光圈预览]。



S快门优先

此模式适用于

- 及时拍摄移动的被摄体在某一瞬间的影像。使用较快快门速度，清晰拍摄移动中的一瞬间。
- 追踪运动过程，表现动态与流动。使用较慢快门速度，拍摄移动被摄体的拖尾影像。

1 将模式转盘设为S。

2 使用控制转盘选择快门速度。

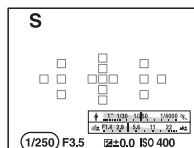


快门速度

拍摄（高级操作）

3 调节对焦并拍摄被摄体。

自动调节光圈以获得正确曝光。

- 如果相机判断用所选快门速度不能获得正确的曝光，光圈值将闪烁。此时应重新调节快门速度。

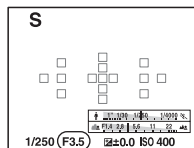

光圈（F数值）

拍摄技巧

- 快门速度较慢时，应使用三脚架。
- 拍摄室内运动时，选择较高ISO感光度。

注意

- 快门优先模式下不会出现（相机抖动警告）指示。
- ISO感光度越高，噪点越显著。
- 快门速度为1秒或以上时，拍摄后将会进行与快门开放时间相同的降低噪点处理（长时曝光降噪）。在降低噪点操作期间，无法进行下一次拍摄。
- 使用闪光灯拍摄时按按钮。但是，当使用闪光灯时，如果通过调慢快门速度而调小光圈（较大的F数值），闪光灯光线不会照到远方的被摄体。


M手动曝光

此模式适用于


- 通过同时调节快门速度和光圈，用期望的曝光设置进行拍摄。

1 将模式转盘设为M。

2 旋转控制转盘调节快门速度，在按住AV按钮的同时，旋转控制转盘以调节光圈。



AV按钮

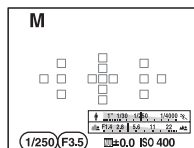


光圈 (F数值)

快门速度

3 设置曝光后拍摄影像。


- 使用手动测光检查曝光值*。
向+方向：影像变亮。
向-方向：影像变暗。
- *相机处于M模式时，会根据正确的曝光显示较低或较高的补偿值。
- 在取景器模式下，利用EV标准条检查曝光值。

LCD屏幕

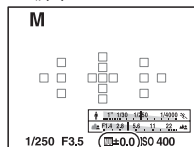

曝光值

取景器中的画面



标准曝光

拍摄 (高级操作)

注意

- 手动曝光模式下不会出现 (相机抖动警告) 指示。
- 模式转盘设为M时，ISO设置 [AUTO] 设为 [100]。在M模式下，ISO设置 [AUTO] 不可用。根据需要设置ISO感光度 (第141页)。

- 使用闪光灯拍摄时按  按钮。但是，闪光范围随光圈值而变化。在使用闪光灯拍摄时，应检查“规格”中的闪光范围。



M BULB

此模式适用于

- 拍摄光线的轨迹，例如烟花。
- 拍摄星辰的轨迹。


1 将模式转盘设为M。

2 向左旋转控制转盘直到显示 [BULB]。

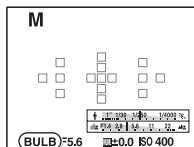

BULB

3 按住AV按钮的同时，旋转控制转盘以调节光圈（F数值）。

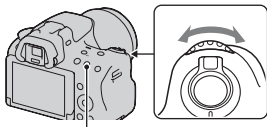

AV按钮

4 半按下快门按钮调节对焦。

5 拍摄期间按住快门按钮。

在按下快门按钮期间，快门一直保持开放状态。

拍摄技巧

- 使用三脚架。
- 拍摄烟花等景物时，在手动对焦模式下将对焦设为无限远。如果不知道镜头的无限远位置，应先对同一区域中爆炸的烟花调节对焦，然后再进行拍摄。
- 如果使用配备了快门按钮锁定功能的遥控器（另售），便可使用遥控器让快门保持开放。

注意

- 使用三脚架时，应关闭SteadyShot功能（第94页）。
- 曝光时间越长，影像上的噪点越显著。
- 拍摄后，需要花费与快门开放时间相等的时间进行降低噪点处理（长时曝光降噪）。在降低噪点操作期间，无法进行下一次拍摄。
- 笑脸快门或自动HDR功能启用，或将 [照片效果] 设为 [HDR绘画] 或 [丰富色调黑白] 时，无法将快门速度设为 [BULB]。
- 如果在快门速度设为 [BULB] 的情况下使用笑脸快门、自动HDR功能或 [照片效果] 的 [HDR绘画] 或 [丰富色调黑白] 设置，快门速度会暂时设为30秒。
- 建议在相机温度下降后开始BULB拍摄，以防止影像质量变差。

动态影像录制设置

轻松拍摄动态影像

可从任何曝光模式开始录制动态影像。
将自动调节快门速度和光圈值。

按MOVIE按钮开始拍摄（第36页）。

拍摄技巧

- 调节对焦后开始拍摄。
- 可使用在静态影像拍摄期间的下列设置。
 - ISO
 - 白平衡模式
 - 创意风格
 - 曝光补偿
 - AF区域
 - 测光模式
 - 人脸检测
 - 对象跟踪
 - 动态范围优化
 - 镜头补偿：阴影
 - 镜头补偿：色差
 - 镜头补偿：失真
 - 照片效果
- ISO、曝光补偿、对象跟踪或AF区域可在动态影像录制期间进行调节。
- 如果将〔AF锁定〕指定给AEL按钮或预览按钮，可在自动对焦模式中按这些按钮锁定对焦。

注意

- 在动态影像录制模式下，可录制区域（视角）比静态影像拍摄时窄。
- 当液晶屏显示 [取景器] 画面时，动态影像录制一开始，液晶屏将马上切换为 [显示全部信息] 画面。
- 请勿拍摄太阳之类的强光源。这样会损坏相机内部机构。
- 将AVCHD动态影像导入计算机时，请使用“PlayMemories Home”（第70页）。
- 长时间连续拍摄时，相机温度会升高，影像质量可能会变差。
- 显示H标记时，表示相机温度过高。关闭相机，等待相机温度下降。如果继续拍摄，相机则会自动关闭。
- 由于快门速度和光圈为自动调节，在明亮条件下，快门速度会更高，而被摄体的移动可能不平滑。选择手动对焦和调节快门速度或光圈，可使移动更平滑（第112页）。
- 拍摄动态影像时，可选择ISO 100和ISO 3200之间的ISO感光度值。如果选择ISO 3200以上的值开始拍摄动态影像，ISO感光度会切换为ISO 3200。拍摄完动态影像时，ISO感光度设置会恢复为之前的值。
- 当ISO设为 [多帧降噪] 时，会临时选择 [AUTO]。
- 不能在照片效果中选择 [柔焦]、[HDR绘画]、[丰富色调黑白] 或 [微缩景观]。当动态影像录制开始时，照片效果将临时设为 [关]。
- [清晰影像缩放] 在动态影像拍摄期间无法使用。


数字变焦

动态影像拍摄期间可使用数字变焦功能。但画质会变差，因为在执行影像处理。

1 按ZOOM按钮。

- 即使将  静态影像拍摄菜单中的 [数字变焦] 设为 [关]，也可以在动态影像拍摄期间使用数字变焦。

ZOOM按钮

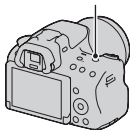

2 使用控制按钮上的◀/▶将影像放大到所需的变焦系数。

- 可用的最大变焦系数约为4倍。

用调节快门速度和光圈录制动态影像

可用快门速度和光圈调节来录制动态影像，以期控制背景散焦或流畅性。

1 将对焦模式开关设为MF（第124页）。

2 将模式转盘设为 （动态影像）。

3 用控制按钮上的▲/▼选择期望的模式，然后按控制按钮的中央。

- 若要改变模式，应按Fn按钮，然后选择其他模式。

4 用控制转盘调节快门速度和光圈值。

5 调节对焦，然后按MOVIE按钮开始拍摄。

 P (程序自动) (102)	能够以自动调节的曝光 (快门速度和光圈值) 进行拍摄。可以手动调节其他设置, 并且可以保存设定值。
 A (光圈优先) (103)	能够利用控制转盘在手动调节光圈值后进行拍摄。
 S (快门优先) (105)	能够利用控制转盘在手动调节快门速度后进行拍摄。
 M (手动曝光) (106)	能够利用控制转盘在手动调节曝光 (快门速度和光圈值) 后进行拍摄。

文件格式

MENU按钮 →  1 → [文件格式] → 选择期望的格式

AVCHD	以AVCHD格式拍摄60i/50i动态影像或24p/25p动态影像。这种文件格式适用于在高清电视上观看动态影像。 可使用提供的“PlayMemories Home”软件来创建Blu-ray Disc、AVCHD录制光盘或DVD-Video光盘。 • 60i/50i动态影像分别以60场/秒或50场/秒录制。60i和50i动态影像均使用隔行扫描制式、Dolby数码音效和AVCHD格式。 • 24p/25p动态影像分别以24帧/秒或25帧/秒录制。24p和25p动态影像均使用逐行扫描制式、Dolby数码音效和AVCHD格式。
-------	---

MP4	录制mp4（AVC）动态影像。这种格式适用于网络上传、电子邮件附件等。 • 利用逐行扫描制式、AAC音效和mp4格式，动态影像以30帧/秒的速率和MPEG-4格式录制。 • 不能利用提供的软件“PlayMemories Home”从录制的动态影像以这种格式制作光盘。
-----	---

记录设置

平均比特率愈高，影像质量愈高。

MENU按钮 →  1 → [记录设置] → 选择期望的尺寸

[文件格式]：[AVCHD]

文件格式	平均比特率	录制
60i 24M (FX) * 50i 24M (FX) **	24 Mbps	录制1920×1080（60i/50i）高影像质量的动态影像。
60i 17M (FH) * 50i 17M (FH) **	17 Mbps	录制1920×1080（60i/50i）标准影像质量的动态影像。
24p 24M (FX) * 25p 24M (FX) **	24 Mbps	录制1920×1080（24p/25p）高影像质量的动态影像。这样产生一种类似影院的氛围。
24p 17M (FH) * 25p 17M (FH) **	17 Mbps	录制1920×1080（24p/25p）标准影像质量的动态影像。这样产生一种类似影院的氛围。

[文件格式]：[MP4]

文件格式	平均 比特率	录制
1440×1080 12M	12 Mbps	录制1440×1080的动态影像。
VGA 3M	3 Mbps	录制VGA大小的动态影像。

* 1080 60i兼容设备

**1080 50i兼容设备

注意

- 在 [记录设置] 中以 [60i 24M (FX)] / [50i 24M (FX)] 或 [24p 24M (FX)] / [25p 24M (FX)] 设置拍摄的动态影像，可通过“PlayMemories Home”进行转换，以创建AVCHD录制光盘。该转换需要较长时间。而且，不能制作出与原始画质相同的光盘。若要保持原始画质，必须将动态影像存储到Blu-ray Disc上。
- 要在电视机上观看24p/25p动态影像，需要有兼容24p/25p的电视机。如果使用不兼容的电视，动态影像将转换成60i/50i后输出到电视上。

拍摄（高级操作）

录音

拍摄动态影像时，可能会录下相机或镜头的操作噪音。可以拍摄没有声音的动态影像。

MENU按钮 →  1 → [录音] → [关]

如果将对焦模式设为手动对焦，可禁止对自动对焦时镜头发出的操作噪音的录制（第124页）。

减少风噪声

可通过切断来自内置麦克风的低音输入来减少风噪声。

MENU按钮 →  1 → **[减少风噪声]** → **[开]**

注意

- 将此项设为 **[开]** 可能导致录制某些低音的音量太低。无风时应将其设为 **[关]**。
- 如果使用外置麦克风（另售），此项不起作用。


调节对焦

调节对焦的方法有2种：自动对焦和手动对焦。
根据镜头的不同，切换自动对焦和手动对焦的方法有所不同。


镜头类型	待用开关	切换至自动对焦	切换至手动对焦
镜头配备对焦模式开关	镜头（始终将相机上的对焦模式开关设为AF。）	将镜头上的对焦模式开关设为AF。	将镜头上的对焦模式开关设为MF。
镜头未配备对焦模式开关	相机	将相机上的对焦模式开关设为AF。	将相机上的对焦模式开关设为MF。

自动对焦

- 1 将相机上的对焦模式开关设为AF。

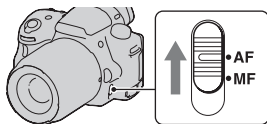


- 2 镜头配备对焦模式开关时，将其设为AF。



3 半按下快门按钮检查对焦，然后拍摄影像。

- 当对焦得到确认时，对焦指示变为●或⦿（如下）。
- 对焦得到确认的AF区域变为绿色。

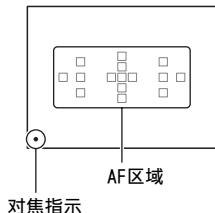

注意

- 当相机自动对焦时，不要触碰旋转对焦环。

拍摄技巧

- 要选择用于对焦的AF区域，应设置 [AF区域]（第121页）。

对焦指示

对焦指示	状态
● 点亮	对焦锁定。拍摄就绪。
⦿ 点亮	已确认对焦。对焦点跟随移动被摄体移动。拍摄就绪。
⦿ 点亮	正在进行对焦。无法释放快门。
● 闪烁	无法对焦。快门已锁定。

可能需要特殊对焦的被摄体

使用自动对焦时，难以对下述被摄体对焦。这种情况下，应使用对焦锁定拍摄功能（第119页）或手动对焦（第124页）。


- 对比度低的被摄体，如蓝天或白色的墙壁。
- 距离不同的两个被摄体重叠于AF区域中。

- 由重复图案构成的被摄体，如建筑物的外表。
- 非常明亮或耀眼的被摄体，如太阳、汽车车体，或水面。
- 环境照明不足。

测量到被摄体的准确距离

相机顶部的 $\ominus$ 标记表示影像传感器*的位置。当测量相机与被摄体之间的准确距离时，应以该水平线的位置为基准。

*影像传感器是相机中发挥如同胶片功能的部件。

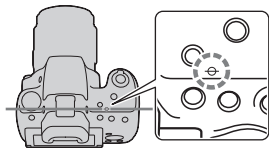

注意

- 如果被摄体距离小于所安装镜头的最小拍摄距离，将无法确认对焦。应确保在被摄体和相机之间有足够的距离。

对焦锁定

1 让被摄体位于AF区域中，然后半按下快门按钮。

对焦已锁定。

- 将 [自动对焦模式] 设为 [单次AF]。



- 2 持续半按住快门按钮，然后将被摄体返回原来位置以重新进行拍摄构图。



- 3 完全按下快门按钮拍摄照片。

自动对焦模式

Fn按钮 → **AF-A** (自动对焦模式) → 选择期望的设置

AF-S (单次AF)	当半按下快门按钮时，相机对焦并且对焦被锁定。
AF-A (自动AF)	[自动对焦模式] 根据被摄体的移动情况，在单次AF和连续AF间切换。 当半按住快门按钮时，如果被摄体处于静止状态，则对焦被锁定，如果被摄体处于运动状态，则相机连续对焦。
AF-C (连续AF)	在半按住快门按钮期间相机连续对焦。 - 当被摄体处于对焦状态时，不会发出音频信号。 - 无法使用对焦锁定。

拍摄技巧


- 被摄体处于静止状态时，使用 [单次AF]。
- 被摄体处于运动状态时，使用 [连续AF]。

注意

- 当曝光模式设为智能自动、增强自动或以下一种场景选择模式：[肖像]、[风景]、[黄昏]、[夜景]、[夜景肖像]或[手持夜景]时，[自动AF]会被选中。
- 当曝光模式设为扫描全景、3D扫描全景或场景选择中的[微距]时，[单次AF]会被选中。
- 当曝光模式设为场景选择中的[运动]或使用笑脸快门功能时，[连续AF]会被选中。

AF区域

选择期望的AF区域以适合拍摄条件或个人喜好。对焦得到确认的AF区域变为绿色，而其他AF区域消失。

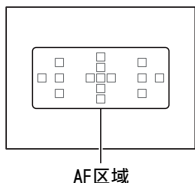

AF区域

拍摄
(高级操作)

Fn按钮 → [] (AF区域) → 选择期望的设置

[] (广域)	相机会确定对焦使用15个AF区域中的哪一个。
[] (区)	从左、右或中心区域中，用控制按钮选择想启用对焦的区域。相机确定对焦使用选定区域中的哪一个AF区域。按AF按钮后出现设置画面，然后选择期望的区域。
[] (中央定点)	相机单独使用位于中央区域的AF区域。
[] (局域)	从15个AF区域中，用控制按钮选择想启用对焦的区域。按AF按钮可显示设置画面并选择期望的区域。

注意

- [AF区域] 固定为 [广域]，当曝光模式设为智能自动、增强自动或场景选择时，或当正在使用对象跟踪功能或已启用笑脸快门时，无法选择其他设置。
- 在连续拍摄或没有间歇地完全按下快门按钮时，AF区域可能不发光。
- 如果 [对象跟踪] 设为 [开]，使用AF按钮时，不会显示用于 [区] 或 [局域] 选项的设置画面。

AF辅助照明

可设置AF辅助照明对焦昏暗照明下的被摄体。

MENU按钮 →  2 → [AF辅助照明] → 选择期望的设置

- 由于相机使用内置闪光灯作为AF辅助照明，按  按钮可打开闪光灯。

注意

- 当 [自动对焦模式] 设为 [连续AF] 或当被摄体在 [自动AF] 的情况下移动时，AF辅助照明不会工作。（ 或  指示点亮。）
- 当焦距为300 mm或更长时，AF辅助照明可能无法工作。
- 安装了配备AF辅助照明的外部闪光灯（另售）时，会使用外部闪光灯的AF辅助照明。将内置闪光灯按回相机内。
- [笑脸快门] 设为 [开] 时，AF辅助照明不会工作。

对象跟踪

跟踪拍摄时，保持聚焦于移动的被摄体。在默认设置下，对象跟踪功能设为 [开]。

1 在拍摄信息显示画面上，按控制按钮的中央。


出现一个目标框。

- 若要关闭对象跟踪功能，按Fn按钮，然后将其设为[关]。

2 用所跟踪的被摄体来校准目标框，然后按控制按钮的中央。

相机开始跟踪被摄体。

- 若要取消此跟踪功能，再按中央。

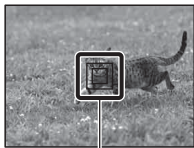

目标框

3 按快门按钮拍摄被摄体。

注意

- 在下列情况下，跟踪可能很困难：
 - 被摄体移动太快。
 - 被摄体太小或太大。
 - 被摄体与背景之间的对比度不佳。
 - 被摄体处于昏暗照明下。
 - 环境照明改变。
- 当曝光模式设为扫描全景、3D扫描全景、远摄变焦连续拍摄优先AE，或使用场景选择中的[手持夜景]，或选择手动对焦功能时，无法使用对象跟踪功能。
- 当被摄体离开拍摄画面时，相机会停止跟踪被摄体。

优先跟踪人脸

可选择相机在对象跟踪期间检测人脸时，是否优先跟踪特定的人脸。

MENU按钮 →  4 → [人脸优先跟踪] → [开]


在画面中看不到人脸时，相机会跟踪身体，如果能看到人脸，相机就会跟踪人脸。如果相机正在跟踪时，目标人物从画面中消失，然后又返回到画面中，相机会再次对焦于此张人脸。

- 如果相机在笑脸快门打开的情况下使用对象跟踪功能跟踪人脸，人脸会成为笑脸检测功能的目标。
- 如果将检测到的人脸设为目标，即使将 [人脸优先跟踪] 设为 [关]，相机也会在看不到人脸时跟踪身体。如果相机正在跟踪时，目标人物从画面中消失，然后又返回到画面中，相机会再次对焦于此张人脸。


手动对焦

当难以在自动对焦模式下获得正确对焦时，可以手动调节对焦。


- 1 将镜头上的对焦模式开关设为MF。

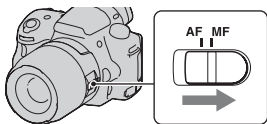

- 2 镜头未配备对焦模式开关时，将相机上的对焦模式开关设为MF。

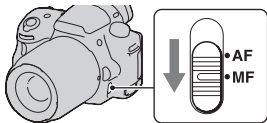

- 3 旋转镜头的对焦环以获得清晰的对焦。



注意

- 当使用广域AF区域时，中心区域用于对焦；当使用区域AF区域时，将使用所选的典型区域对焦；当使用局域AF区域时，将使用以控制按钮选择的区域对焦。
- 当使用增距镜（另售）等镜头时，对焦环的旋转可能不平滑。
- 如果在取景器模式下没有正确调节屈光度，则无法在取景器中获得正确对焦（第33页）。
- 务必将对焦模式开关设为MF进行手动对焦。请勿在未设为MF的情况下转动对焦环。在未切换到MF的情况下强行转动对焦环会损坏对焦环。

直接手动对焦

如果安装了配有直接手动对焦功能的镜头，并将〔自动对焦模式〕设为〔单次AF〕或〔自动AF〕，可在对焦锁定后使用对焦环进行微调。从开始起就不使用手动对焦，可快速对焦在被摄体上。这在微距拍摄时非常方便（DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM等）。

峰值

手动对焦时，可用具体的颜色增强对焦范围的轮廓。此功能使确认对焦变得容易。

MENU按钮 →  2 → [峰值水平] → 选择期望的设置

注意

- 鉴于相机要判断对焦区域的清晰度，所以峰值水平将取决于被摄体、拍摄情况或使用的镜头。
- 如果用HDMI连接线连接相机，对焦范围的轮廓不会增强。

设置峰值功能的颜色

可在手动对焦时设置用于峰值功能的颜色。

MENU按钮 →  2 → [峰值色彩] → 选择期望的设置

注意


- 当 [峰值水平] 设为 [关] 时，无法设置此项。

放大对焦

可通过在拍摄前放大影像来检查对焦。


1 MENU按钮 →  3 → [预览按钮] → [放大对焦]

2 按放大对焦按钮。

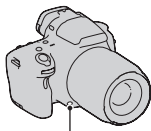

放大对焦按钮

3 再次按放大对焦按钮可放大影像，并可用控制按钮上的▲/▼/◀/▶选择想要放大的部分。



- 每次按放大对焦按钮时，放大比例会发生以下变化：全部显示 → 约4.8倍 → 约9.5倍

4 确认并调节对焦。

- 在手动对焦模式下，旋转对焦环可调节对焦。
 - 如果按AF按钮，放大的部分会返回到中央。
 - 如果将快门按钮按下一半，会取消放大对焦功能。
-

5 完全按下快门按钮拍摄影像。

- 可以在影像放大时拍摄影像，但拍摄的影像适用于全部显示。
 - 放大对焦功能将在拍摄后取消。
-

检测人脸

人脸检测


相机可检测人脸，调节对焦、曝光，进行影像处理并调整闪光设置。

Fn按钮 →  (笑脸/人脸检测) → 选择期望的设置

人脸检测关闭	关闭人脸检测。
人脸检测开 (登记的人脸)	允许人脸检测，优先处理登记于 [人脸登记] (第129页) 中的已识别的人脸。
人脸检测开启	允许人脸检测，但不会优先处理识别的人脸。
笑脸快门	自动检测和拍摄笑脸。

人脸检测框

相机检测到人脸时会出现灰色的人脸检测框。如果相机判断可以自动对焦，则人脸检测框变为白色。半按快门按钮时，人脸检测框变为绿色。

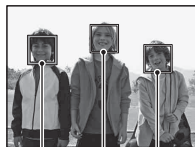

人脸检测框
(灰色)

人脸检测框 (白色)

- 半按快门按钮时，如果人脸并非位于出现的AF区域内，则用于对焦的AF区域变为绿色。
- 相机检测到多张人脸时，相机自动选择最优先的人脸并且仅有单个人脸检测框变为白色。用 [人脸登记] 登记的人脸上显示洋红框。

拍摄技巧

- 构图并叠加人脸检测框和AF区域。

注意

- 曝光模式为扫描全景、3D扫描全景或远摄变焦连续拍摄优先AE时，无法使用人脸检测功能。
- 最多可检测到8张人脸。
- 根据拍摄条件的不同，相机可能无法检测到任何人脸或可能检测到某些其他物体。

人脸登记

相机检测已预先登记信息的人脸。

1 MENU按钮 →  4 → [人脸登记] → [新登记]

2 将指导框对准要登记的人脸，然后按快门按钮。

3 用控制按钮上的▲选择 [确定]，然后按控制按钮的中央。

- 可最多登记8个被摄体的人脸。
- 在正面明亮的地方拍摄人脸。如果被帽子、口罩、太阳镜等遮住，人脸可能无法正确登记。

改变预先登记的人脸优先权

登记了多个人脸后，随即也设置了优先排序。可以改变优先排序。

MENU按钮→ 4 → [人脸登记] → [交换顺序] → 选择想要改变优先顺序和优先级别的一张人脸

删除登记的人脸
可以删除登记的人脸。

MENU按钮→ 4 → [人脸登记] → [删除]
→ 选择想要删除的人脸

- 选择了 [全部删除] 后，可将全部登记的人脸一次性删除。


注意

- 即使选择了 [删除]，有关登记的人脸的数据仍然存储在相机里。如果也想从相机里删除此数据，选择 [全部删除]。
- 即使使用 [初始化]，也删除不到登记的人脸。

自动肖像构图

相机检测并拍摄人脸时，会将捕获的影像自动修剪为合适的构图。会同时保存原始影像和修剪后的影像。

- 在Live View模式下，当修剪功能可用时， 会变为绿色。
- 拍摄后，自动检视画面上会出现用于修剪的框架。

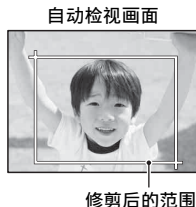

更改 [自动肖像构图] 的设置
默认设置为 [自动]。

Fn按钮 →  (自动肖像构图) → 选择期望的设置

注意

- 曝光模式设为扫描全景、3D扫描全景或远摄变焦连续拍摄优先AE、动态影像或场景选择中的 [手持夜景]、[运动] 时，无法使用自动肖像构图功能。
- 修剪后的影像可能不是最佳构图，具体取决于拍摄条件。
- 当 [影像质量] 设为 [RAW] 或 [RAW&JPEG] 时，无法使用此功能。
- 此功能无法与以下功能结合使用：连拍、连续阶段曝光、[多帧降噪]、[自动HDR]、相机的变焦功能 (ZOOM)、手动对焦或照片效果中的 [柔焦]、[HDR绘画]、[丰富色调黑白]、[微缩景观]。

笑脸快门

相机检测到微笑时，快门自动释放。

1 Fn按钮 →  (笑脸/人脸检测) → [笑脸快门开：标准笑脸] → 使用控制按钮上的 ◀/▶ 选择期望的笑脸检测感应模式


可将用于检测微笑的笑脸快门功能的感应度设为以下3个选项之一：_{ON} (微笑)、_{ON} (标准笑脸) 和 _{ON} (大笑)。

- 笑脸快门被激活时，笑脸检测感应指示会出现在画面上。

2 等待检测微笑。

相机检测微笑并确认对焦。微笑程度超出指示上的◀位置时，相机会自动拍摄影像。

- 相机检测到目标人脸时，人脸周围会出现橙色的人脸检测框。这些被摄体对焦清晰时，人脸检测框变为绿色。
- [自动肖像构图] 设为 [自动] 时，会自动修剪影像来提供合适的构图。

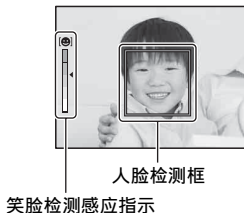

3 若要停止拍摄，Fn按钮→ (笑脸/人脸检测) → 选择除 [笑脸快门] 以外的项目。

拍摄技巧

- 要对笑脸对焦，应叠加人脸检测框和AF区域。
- 请勿使用刘海等遮盖眼部。保持眼部收窄。
- 请勿使用帽子、面具、太阳镜等物品遮挡人脸。
- 尝试将人脸面向相机正面并将其尽可能对准。
- 张口露出清晰笑容。露齿能更容易检测到微笑。
- 如果在笑脸快门功能被激活时按下快门按钮，则相机会拍摄影像，然后返回到笑脸快门。

注意

- 当曝光模式设为扫描全景、3D扫描全景、远摄变焦连续拍摄优先AE、动态影像或场景选择中的 [手持夜景] 时，或者选择手动对焦时，无法使用笑脸快门功能。
- 拍摄模式会自动设为 [单张拍摄]。
- 对于笑脸快门功能，AF辅助照明不起作用。

- 如果相机没有检测到微笑，则应更改笑脸检测感应的设置。
- 根据拍摄条件的不同，可能无法正确检测到微笑。
- 如果相机在笑脸快门打开的情况下使用对象跟踪功能跟踪人脸，人脸会成为笑脸检测功能的目标（第122页）。

调节影像的亮度

AE锁定

当对着太阳或靠窗拍摄时，针对被摄体的曝光可能不合适，被摄体足够明亮时使用光线测光，然后在拍摄前将曝光锁定。要降低被摄体的亮度，将相机指向比被摄体明亮的点，使用光线测光以锁定整个影像的曝光。要提高被摄体的亮度，将相机指向比被摄体暗的点，使用光线测光以锁定整个影像的曝光。


本节介绍如何使用 $\square$ （点测光）拍摄被摄体更明亮的影像。

1 Fn按钮 → $\square$ （测光模式） → $\square$ （点测光）

2 对想要锁定曝光的部分调节对焦。

3 按AEL按钮锁定曝光。

- *（AE锁定标记）出现。
- 基于在点测光圈内锁定的曝光的曝光值也会在EV标度条上指示。

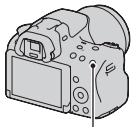

AEL按钮

• 1/500 F4.5 $\square$ ± 0.0 ISO 400 (*)

4 按住AEL按钮，对焦被摄体，并拍摄被摄体。

- 如要连续使用相同的曝光值进行拍摄，应在拍摄后按住AEL按钮。当释放该按钮时，设置会被取消。
-

测光模式

Fn按钮 →  (测光模式) → 选择期望的模式

 (多区分割测光)	此模式用于对整个区域分割为多个区域之后的各个区域测光，并确定整个画面的正确曝光。
 (中央重点平均)	在强调画面的中心区域同时，此模式测量整个画面的平均亮度。
 (点测光)	此模式仅测量位于中央区域的点测光圈内的光量。

拍摄技巧

- 对于一般性拍摄，使用 [多区分割测光] 测光。
- AF区域中有高对比度被摄体时，使用点测光功能测量想要用最佳曝光拍摄的被摄体的光线，并利用AE锁定拍摄（第134页）。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动或场景选择时，或使用相机的变焦功能（ZOOM）时，会将 [测光模式] 固定为 [多区分割测光] 且无法选择其他模式。

闪光补偿

当使用闪光灯拍摄时，可以单独调节闪光灯亮度，而不需要改变曝光补偿。仅可改变闪光范围内主要被摄体的曝光。

Fn按钮 →  (闪光补偿) → 选择期望的设置

向+方向：使闪光灯亮度增强。

向-方向：使闪光灯亮度减弱。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动、扫描全景、3D扫描全景或场景选择时，无法设置该项目。
- 如果被摄体位于闪光灯的最大闪光范围以外，由于闪光灯亮度的限制，可能无法看到闪光灯的增强效果。如果被摄体距离闪光灯非常近，可能无法看到闪光灯的减弱效果。

曝光补偿和闪光补偿

曝光补偿通过改变快门速度、光圈和ISO感光度（当选择了[AUTO]时）执行补偿。

闪光补偿仅改变闪光灯亮度。

闪光控制

MENU按钮 →  **2** → **[闪光控制]** → **选择期望的设置**

ADI 闪光	该方法依据从预闪光中得出的焦距信息和测光数据，控制闪光灯的闪光。该方法允许精确的闪光补偿，实际上不受被摄体反光的影响。
预闪光TTL	该方法只依据从预闪光测光获得的数据，控制闪光灯亮度。该方法易受被摄体反光的影响。

ADI: Advanced Distance Integration（高级距离集成）

TTL: Through the lens（通过镜头）

- 选择 [ADI 闪光] 时，借助于更为精确的距离信息，使用带有距离编码器的镜头能够执行更为精确的闪光补偿。

注意

- 当无法决定被摄体和外部闪光灯（另售）之间的距离时（使用外部闪光灯（另售）的无线闪光灯拍摄，使用连接线连接与相机分离的闪光灯拍摄，使用微距双组闪光灯拍摄等），相机自动选择预闪光TTL模式。
- 由于使用ADI闪光时相机无法执行闪光补偿，应在下述情况下选择 [预闪光TTL]。
 - 在HVL-F36AM闪光灯上安装广角面板时。
 - 使用扩散板进行闪光拍摄时。
 - 使用带有曝光系数的滤光片（诸如ND滤光片）时。
 - 使用特写镜头时。
- 仅当与带有距离编码器的镜头组合使用时可以利用ADI闪光。若要确认镜头是否装备有距离编码器，请参阅镜头随附的使用说明书。
- 当曝光模式设为扫描全景、3D扫描全景或场景选择中的 [夜景] / [手持夜景] 时，无法设置此项。

闪光灯

按Fn按钮，选择期望的闪光模式，按 $\mathcal{E}$ 按钮，然后拍摄影像（第45页）。

拍摄技巧

- 遮光罩可能遮挡闪光灯的光亮。使用闪光灯时应取下遮光罩。
- 使用闪光灯时，应拍摄1 m以外的被摄体。
- 在室内拍摄或拍摄夜景时，可使用低速同步拍摄较亮的人物及背景影像。
- 可使用后帘同步闪光拍摄移动被摄体拖尾的自然影像，例如移动的自行车或行走中的人。
- 使用HVL-F58AM/HVL-F43AM闪光灯（另售）时，可在任何快门速度下使用高速同步功能进行拍摄。有关详细信息，请参阅闪光灯随附的使用说明书。

注意

- 请勿通过抓住闪光灯发射器来握持相机。
- 防止影像中出现阴影所需的拍摄条件因镜头而异。
- 当曝光模式设为智能自动、增强自动或场景选择时，无法选择 [低速同步]、[后帘同步闪光] 和 [无线遥控]。
- 当曝光模式设为P、A、S、M、远摄变焦连续拍摄优先AE时，无法选择 [禁止闪光] 或 [自动闪光]。如果不想使用闪光灯，应将闪光灯推下。
- 如果在立体声麦克风或类似设备安装到自锁附件插座的情况下使用闪光灯，闪光灯可能不会弹出到正确位置，拍摄的影像可能在角落上有阴影。应从自锁附件插座上取下所有设备。

无线闪光灯

对于具有无线拍摄功能的闪光灯（另售），即使闪光灯未安装在相机上，无需导线也可使用闪光灯进行拍摄。通过改变闪光灯的位置，能够通过强调光线的对比度和被摄体上的阴影，拍摄具有立体感的影像。有关实际拍摄步骤的详细信息，请参阅闪光灯的使用说明书。

1 将无线闪光灯安装到自锁附件插座，然后接通相机和闪光灯的电源。

2 Fn按钮 → （闪光模式） → （无线遥控）

3 从自锁附件插座上取下无线闪光灯并弹出内置闪光灯。

- 如果进行闪光灯试闪光，按AEL按钮。

注意

- 在无线闪光拍摄后关闭无线闪光模式。如果在无线闪光模式仍然有效的状态下使用内置闪光灯，会导致闪光曝光不正确。
- 当附近有其他摄影师使用无线闪光灯，并且其闪光灯导致外部闪光灯闪光时，应改变外部闪光灯的频道。要改变外部闪光灯的频道时，请参阅外部闪光灯随附的使用说明书。

AEL按钮的设置

使用无线闪光灯时，建议在  自定义菜单中将 [AE锁定按钮功能] 设为 [AE锁定保持]。


具有照明比控制的无线闪光灯

可与多次闪光配合使用无线照明比控制。详情请参阅闪光灯（HVL-F58AM、HVL-F43AM）随附的使用说明书。

设置ISO

感光度以ISO数值来表示（推荐曝光指数）。数值越大，感光度越高。

1 按控制按钮上的ISO显示ISO画面。



2 用控制按钮上的▲/▼选择期望的设置。

- 数值越大，噪点度越高。
- 若要选择 [多帧降噪]，应用▶显示设置画面，然后用▲/▼选择期望的值。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动、扫描全景、3D扫描全景或场景选择时，会将ISO固定为 [AUTO]，且无法选择其他ISO数值。
- 曝光模式设为P/A/S且ISO设为 [AUTO] 时，ISO自动设为ISO 100和ISO 3200之间的数值。
- 在曝光模式M下不提供 [AUTO] 设置。如果将曝光模式用 [AUTO] 设置改为M，ISO切换为 [100]。根据拍摄条件设置ISO。

多帧降噪

相机会自动连续拍摄多张影像、组合影像、降噪并记录1张影像。在多帧降噪中，可选择比最大ISO感光度更大的ISO数值。

记录的影像是1张组合的影像。

注意

- 当 [影像质量] 设为 [RAW] 或 [RAW&JPEG] 时，无法使用此功能。
- 无法使用闪光灯、动态范围优化和 [自动HDR]。

自动补偿亮度和对比度（动态范围）

Fn按钮 →  (DR0/自动HDR) → 选择期望的设置

 (关)	不使用DR0/自动HDR功能。
 (动态范围优化)	通过将影像分为小的区域，相机对被摄体和背景之间光和影的对比度进行分析，从而产生具备最理想的亮度和层次的影像。
 (自动HDR)	以不同曝光值拍摄3张影像，然后将正确曝光的影像、曝光不足的影像的明亮区域和曝光过度的影像的昏暗区域叠加起来，生成具有丰富层次的影像。 会记录2张影像：一张正确曝光的影像和一张叠加的影像。

动态范围优化

1 Fn按钮 →  (DR0/自动HDR) →  (动态范围优化)

2 用控制按钮上的◀/▶选择最佳等级。

 (自动)	自动校正亮度。
 (等级) *	在影像的各个区域优化拍摄影像的层次。在Lv1（弱）和Lv5（强）之间选择最佳等级。

*带有显示的Lv_为当前所选的步级。

注意

- 当曝光模式设为扫描全景或3D扫描全景时，或者当使用 [多帧降噪] 或 [照片效果] 时，此设置将固定为 [关]。
- 在场景选择中选择了 [黄昏]、[夜景]、[夜景肖像] 或 [手持夜景] 时，设置将固定为 [关]。在场景选择中选择了其他模式时，此设置将固定为 [自动]。
- 当进行有动态范围优化的拍摄时，影像可能会有噪点。通过检查拍摄的影像选择正确的等级，特别是在增强效果时。

自动HDR

1 Fn按钮 →  (DR0/自动HDR) →  (自动HDR)

2 用控制按钮上的◀/▶选择最佳等级。

 (自动HDR: 自动HDR曝光差异)	自动校正曝光差异。
 (曝光差异等级) *	根据被摄体的对比度设置曝光差异。在1.0Ev（弱）和6.0Ev（强）之间选择最佳等级。 例如：选择2.0Ev时，会叠加3张影像：一张曝光为-1.0Ev的影像，一张正确曝光的影像，一张曝光为+1.0Ev的影像。

*带有显示的_Ev为当前所选的步级。

拍摄技巧

- 由于1次拍摄会释放3次快门，应注意下列事项：
 - 被摄体处于静止状态或没有闪烁时使用此功能。
 - 请勿重新构图。

注意

- 对于RAW影像，无法使用此功能。
- 曝光模式设为智能自动、增强自动、扫描全景、3D扫描全景、远摄变焦连续拍摄优先AE或场景选择时，或者当选择了[多帧降噪]时，无法选择[自动HDR]。
- 拍摄后完成捕获处理之前，无法开始下一次拍摄。
- 根据被摄体亮度差异和拍摄条件的不同，可能无法获得期望的效果。
- 使用闪光灯时，此功能效果非常有限。
- 当场景的对比度低或相机晃动或发生被摄体模糊时，可能无法获得好的HDR影像。如果相机检测到问题，将会在拍摄的影像上指示 **HDR** ，以通知此情况。如果必要，应重新拍摄，注意对比度或模糊。

影像处理的设置

照片效果

选择期望的效果滤光片，以取得更动人和更艺术的表达。

Fn按钮 →  (照片效果) → 选择期望的设置

- 当选择了一个具有微调选项的模式时，应用◀/▶选择期望的设置。

 (关)	不使用照片效果功能。
 (玩具相机)	创建四角暗淡和色彩鲜明的玩具相机照片的外观。可用◀/▶来设置色调。
 (流行色彩)	通过增强色调以创建生动的外观。
  (色调分离)	通过着重增强原色或采用黑白颜色，以创建反差强且抽象的外观。可用◀/▶选择原色或黑白色。
 (复古照片)	创建褐色调和反差弱的旧照片外观。
 (柔光亮调)	创建带有指示氛围的影像：明亮、透明、飘渺、温婉、柔和。
    (局部彩色)	创建保留指定的1种颜色，而将其他颜色转变为黑白色的影像。可用◀/▶选择一种颜色。
 (强反差单色)	创建反差强的黑白影像。
 (柔焦)	创建具有一种柔光效果的影像。可用◀/▶来设置效果的强弱。
 (HDR绘画)	创建一种油画型、增强各种颜色和细节的外观。相机释放快门3次。可用◀/▶来设置效果的强弱。
 (丰富色调黑白)	创建具有丰富等级和细节再现的黑白影像。相机释放快门3次。

 (微缩景观)	创建具有高度散焦背景、生动突出被摄体的影像。这种效果可能经常出现在一些微缩景观的照片中。可用◀/▶来选择对焦的区域。极大减少了对其他区域的聚焦。
--	--

注意

- 使用相机的变焦功能（ZOOM）时，[玩具相机]和[微缩景观]效果不可用。
- 选择[局部彩色]时，影像可能无法保留选择的颜色，具体取决于被摄体或拍摄条件。
- 当曝光模式设为智能自动、增强自动、扫描全景、3D扫描全景或远摄变焦连续拍摄优先AE时，或者当[影像质量]设为[RAW]或[RAW&JPEG]时，无法使用照片效果。
- 当选择了[HDR绘画]、[微缩景观]、[丰富色调黑白]或[柔焦]时，在拍摄前无法确认效果。也不能设置拍摄模式。
- 当场景的对比度低或显著相机晃动或因选择了[HDR绘画]或[丰富色调黑白]而发生被摄体模糊时，可能无法获得好的HDR影像。如果相机检测到这种情况，将会在拍摄的影像上显示■以通报此情况。必要时再次拍摄，同时重新构图或注意不要模糊。

创意风格

可选择影像处理时期望采用的风格，并且针对每种创意风格，调节对比度、饱和度和锐度。不同于场景选择时由相机调节曝光，也可对曝光进行调节（通过快门速度和光圈）。

1 Fn按钮 →  (创意风格) → 选择期望的设置

2 若要调节● (对比度)、⊗ (饱和度) 或□ (锐度)，应使用控制按钮上的◀/▶选择期望的项目，然后用▲/▼来调整值。

 (标准)	用于拍摄各种具有丰富层次和绚丽色彩的场景。
 (生动)	饱和度及对比度被增强，用于拍摄具有鲜艳场景和被摄体的引人注目影像，例如花朵、树木、蓝天或海景。
 (肖像)	用于拍摄具有柔和色调的肤色，是拍摄肖像的理想选择。
 (风景)	饱和度、对比度和锐度被增强，用于拍摄生动鲜明的场景。同时，远处风景更加突出。
 (黄昏)	用于拍摄落日的美丽红色。
 (黑白)	用于拍摄黑白单色调影像。

● (对比度)、⊗ (饱和度) 及□ (锐度) 可针对每个创意风格项进行调整。

● (对比度)	所选值越大，光和阴影的区别将越被强调，从而对影像产生影响。
⊗ (饱和度)	所选值越大，颜色越鲜艳。当选择一个较低的值时，影像的颜色将受限且柔和。
□ (锐度)	调节锐度。所选值越大，对轮廓的强调程度越大；所选值越小，对轮廓的强调程度越小。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动、场景选择或选择照片效果模式时，[创意风格] 将固定为 [标准]，且无法选择其他设置。
- 选择 [黑白] 时，无法调节饱和度。

调节色调 (白平衡模式)

被摄体的色调随光源的特性而更改。该表显示出与一个在阳光下显示为白色的被摄体相比，色调如何根据各种光源而更改。

天气/照明	日光 	阴天 	日光灯 	白炽灯 
光线的特征	白	偏蓝	略带绿色	偏红


当影像的色调与预期不相符，或当出于摄影表达的目的希望改变色调时，应使用该功能。

注意

- 曝光模式设为智能自动、增强自动或场景选择时，会将 [白平衡模式] 固定为 [自动白平衡] 且无法选择其他模式。
- 如果唯一可用的光源为水银灯或钠灯，由于光源的性质，相机将无法获得正确的白平衡。此时应使用闪光灯。

控制按钮上的WB → 选择期望的设置

- 当选择非 [色温/滤光片] 设置时，应按  以出现微调画面，然后根据需要，用  /  /  /  来调节色调。

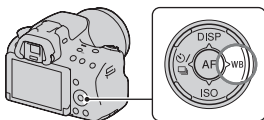


AWB（自动白平衡）	相机自动检测光源并调节色调。
☀（日光）	如果选择适合特定光源的选项，色调将调节为适合该光源（预设白平衡）。
🏠（阴影）	
☁（阴天）	
💡（白炽灯）	
⬆ ₋₁ （荧光灯：暖白色）	
⬆ ₀ （荧光灯：冷白色）	
⬆ ₊₁ （荧光灯：日光白色）	
⬆ ₊₂ （荧光灯：日光）	
WB 🔧（闪光灯）	

拍摄技巧

- 如果在所选选项下无法获得期望的颜色，应使用白平衡阶段曝光功能（第161页）。
- 选择「色温/滤光片」时，可将值调整到期望的值（第151页）。
- 选择「自定义」时，可以注册个人设置（第152页）。

微调颜色的画面

可对色温与彩色滤光片同时进行微调。

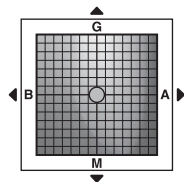


色温	用◀在B（蓝色）方向上调颜色；用▶在A（琥珀色）方向上调颜色。
彩色滤光片	用▲在G（绿色）方向上调颜色；用▼在M（洋红）方向上调颜色。

色温/彩色滤光片

1 控制按钮上的WB →

Ⓚ (色温/滤光片) → ▶



拍摄（高级操作）

2 用控制按钮上的▲/▼设置色温。

3 按▶以显示微调画面，根据个人喜好，用▲/▼/◀/▶进行色彩补偿。


注意

- 由于水色计是为胶卷相机所设计的，在日光灯/钠灯/水银灯下值会有所不同。建议使用自定义白平衡或进行试拍。

自定义白平衡

当一个场景的周围环境照明由多种类型的光源构成时，建议使用自定义白平衡正确地再现白色。

- 1 控制按钮上的WB → [ SET] → 按控制按钮的中央



- 2 握持相机让白色区域完全遮盖位于中央的AF区域，然后按下快门按钮。

快门发出咔嚓声，并且相机会显示校正值（色温和彩色滤光片）。

- 3 按控制按钮的中央。

画面会返回到拍摄信息显示画面，并保留记忆的自定义白平衡设置。

- 到注册新的设置为止，注册在本操作中的自定义白平衡设置将保持有效。

注意

- “自定义白平衡错误”信息指示数值超出预期范围。（当对邻近的被摄体使用了闪光灯或取景框中存在明亮色彩的被摄体时。）如果注册该数值，拍摄信息显示中的  指示变黄。可以在此刻拍摄，但是建议再次设置白平衡以获得更准确的白平衡数值。

要调出自定义白平衡设置时

控制按钮上的WB → （自定义）

- 按▶以显示微调画面，根据个人喜好进行色彩补偿。

注意


- 如果在按下快门按钮时使用了闪光灯，所注册的自定义白平衡也会考虑到闪光灯光线的效果。应在接下来的摄影中使用闪光灯拍摄照片。

使用比光学变焦更高的比例放大影像 (ZOOM)

可通过相机的变焦功能 (ZOOM)，使用比镜头光学变焦系数更高的放大倍率来放大画面的中央区域并拍摄影像。

1 使用变焦镜头时，通过变焦环放大影像（第34页）。

2 按ZOOM按钮。

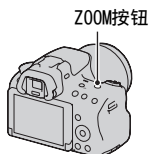

3 使用控制按钮上的◀/▶将影像放大到期望的变焦比例。

- 可使用▲/▼以较宽的间隔放大影像。

本相机提供的变焦功能

画面上显示的图标会根据变焦比例发生以下变化。



1Q：不使用相机的变焦功能 (ZOOM) (显示为×1.0)。

- 2** **sQ** 智能变焦：可通过对影像略加修剪来放大影像。
（仅当 [影像尺寸] 设为M或S时可用。）
- 3** **cQ** 清晰影像缩放：可使用高质量影像处理放大影像。
- 4** **DQ** 数字变焦：可使用影像处理放大影像。

设定	影像尺寸	光学变焦的变焦比例
通过在可用范围内修剪影像（不降低影像质量）对影像变焦。 清晰影像缩放：关 数字变焦：关	L	—
	M	约1.4倍 sQ 
	S	约2倍 sQ 
对影像变焦时，优先考虑影像质量。 清晰影像缩放：开 数字变焦：关	L	约2倍 cQ 
	M	约2.8倍 sQ cQ 
	S	约4倍 sQ cQ 
对影像变焦时，优先考虑更高的放大倍率。 清晰影像缩放：开 数字变焦：开	L	约4倍 cQ DQ 
	M	约5.6倍 sQ cQ DQ 
	S	约8倍 sQ cQ DQ 

注意

- 相机的变焦功能（ZOOM）不可用
 - 当曝光模式设为扫描全景或3D扫描全景时。
 - [影像质量] 会设为 [RAW] 或 [RAW&JPEG]。

- [清晰影像缩放] 不可用
 - 曝光模式设为远摄变焦连续拍摄优先AE时。
 - 拍摄模式会设为连拍或连续阶段曝光拍摄。
- 无法对动态影像使用智能变焦或 [清晰影像缩放] 功能。
- 当电子变焦的变焦比例高于2.0倍时，[AF区域] 会设为中央重点平均。
- 当电子变焦可用时，[测光模式] 会设为 [多区分割测光]。

更改 [清晰影像缩放] 的设置

默认设置为 [开]。

MENU按钮 →  2 → [清晰影像缩放] → 选择期望的设置

更改 [数字变焦] 的设置

默认设置为 [关]。如果要使用较高放大倍率，而不考虑对影像质量的影响，请将其设为 [开]。


MENU按钮 →  2 → [数字变焦] → 选择期望的设置

☺/📷选择拍摄模式

单张拍摄

此模式用于一般拍摄。

控制按钮上的☺/📷 →
☐（单张拍摄）




注意

- 曝光模式设为场景选择中的 [运动] 时，无法进行单张拍摄。

连拍

相机连续拍摄影像。

1 控制按钮上的☺/📷 →
📷（连拍） → 选择期望的
速度



2 调节对焦并拍摄被摄体。

- 当持续按住快门按钮时，拍摄继续。

拍摄技巧

- 若要更快地连续拍摄，应将曝光模式设为远摄变焦连续拍摄优先AE（第44、101页）。

注意


- 选择  时，将显示拍摄在两个框架之间的影像。
- 使用 [运动] 以外的场景选择模式时，无法连续拍摄。

自拍

当摄影师想把自己也拍摄到照片中时，使用10秒自拍定时较方便，要减少相机抖动时，使用2秒自拍定时较方便。

1 控制按钮上的 / → (自拍) → 选择期望的设置

-  之后的数字为当前选择的秒数。



2 调节对焦并拍摄被摄体。

- 当自拍被激活时，音频信号及自拍定时指示灯会指明情况。要开始拍摄前自拍定时指示灯会快速闪烁，而音频信号会快速响起。

要取消自拍

按控制按钮上的  / 。

阶段曝光：连续/单拍阶段曝光



基准曝光




-方向



+方向

阶段曝光拍摄可拍摄若干影像，而每个影像的曝光度均不相同。指定与基准曝光的差值（步级），相机会一边自动改变曝光一边拍摄3张影像。

- 1 控制按钮上的  /  →
BRK C（阶段曝光：连续）
 或 **BRK S**（单拍阶段曝光）
 → 选择期望的阶段曝光步级



- 使用 **BRK** 显示的 **_EV** 是当前选择的值。可记录的影像数“3”也会显示在Fn画面上。

2 调节对焦并拍摄被摄体。


在阶段曝光的第一张中设置基准曝光。

- 选择了 [阶段曝光：连续] 后，应按住快门按钮，直到停止拍摄为止。
- 选择了 [单拍阶段曝光] 后，按快门按钮逐张拍摄。

注意

- 当模式转盘设为M时，曝光通过调节快门速度进行改变。
- 当调节曝光时，曝光基于补偿值进行改变。
- 曝光模式设为智能自动、增强自动、远摄变焦连续拍摄优先AE、扫描全景、3D扫描全景或场景选择时，无法使用阶段曝光。
- 闪光灯闪光时，闪光灯阶段拍摄用于偏移闪光的光量。拍摄时，即使选择了 [阶段曝光：连续]，也要按快门按钮进行逐张拍摄。

阶段曝光拍摄中的EV标度条

	环境照明*阶段曝光 (例如，0.3步级、3次拍摄、曝光补偿0)	闪光灯阶段曝光 (例如，0.7步级、3次拍摄、闪光补偿-1.0)
取景器		
液晶屏 (当 [DISP按钮 (液晶屏)] 设为 [取景器] 时)	 显示在第一行。	 显示在最后一行。

- *环境照明：除闪光灯以外较长时间照射场景的任何照明，例如：自然光、灯泡或日光灯。
- 在阶段曝光拍摄时，与可拍摄影像数目相同的索引数目显示在EV标度条上。
 - 当开始阶段曝光拍摄时，显示已拍摄影像的索引开始一个接一个地消失。

白平衡阶段曝光


基于所选的白平衡和色温/彩色滤光片，以不同的白平衡拍摄3张影像。

1 控制按钮上的 / →

BRK WB（白平衡阶段曝光）

→ 选择期望的设置

- 当选择Lo时，白平衡每次改变10 MK^{-1} *；当选择Hi时，白平衡每次改变20 MK^{-1} 。



2 调节对焦并拍摄被摄体。

* MK^{-1} ：在色温滤光片上指示颜色转换质量的单位（其值等于传统单位“迈尔德”）。

进一步了解相机（α手册）

包含在CD-ROM（附件）中的“α手册”将详细解释如何使用相机。请参阅本手册深入了解相机的许多功能。

Windows用户


- 1 打开计算机，然后将CD-ROM（附件）插入CD-ROM驱动器。
- 2 单击 [手册]。
- 3 单击 [安装]。
- 4 从桌面快捷方式启动“α手册”。

Mac用户

- 1 打开计算机，然后将CD-ROM（附件）插入CD-ROM驱动器。
- 2 选择 [Handbook] 文件夹并将 [CS] 文件夹中存放的“Handbook.pdf”复制到计算机。
- 3 复制完成后，双击“Handbook.pdf”。

查看可拍摄影像数/拍摄时间

只要在相机内插入存储卡并将电源开关设为ON，便会在画面上显示可以拍摄的影像数（继续使用当前设置进行拍摄时）。

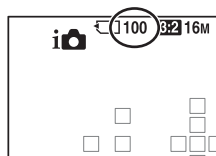

注意

- 当“0”（可拍摄影像数）呈黄色闪烁时，说明存储卡已满。请更换存储卡或删除当前存储卡上的影像（第38、65页）。
- 当“NO CARD”（可拍摄影像数目）呈黄色闪烁时，表示未插入存储卡。插入存储卡。

存储卡的可拍摄影像数目

表中所列的是以本相机格式化的存储卡能够记录的大致影像数目。数值仅限于使用Sony标准存储卡进行测试。数值可能因拍摄条件和使用的存储卡类型而异。

影像尺寸：L 16M

纵横比：3:2*

“Memory Stick PRO Duo”

（单位：张）

容量 影像尺寸	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
标准	410	820	1650	3350	6700
精细	295	590	1150	2400	4800
RAW&JPEG	80	160	325	650	1300
RAW	110	220	445	890	1750

*当 [纵横比] 设为 [16:9] 时，可记录多于上表所示数目的影像（选择 [RAW] 时除外）。

使用电池时可以拍摄的影像数目

以充满电的电池（附件）使用本相机时能够拍摄的大致影像数目如下。

请注意，实际的数目根据使用情况可能少于显示的数目。

液晶屏模式	约500张
取景器模式	约450张

- 该数目为以充满电的电池在以下环境中使用时计算所得：
 - 在25℃的环境温度下。
 - 使用在CHARGE指示灯熄灭后充电约一小时的电池。
 - 使用Sony “Memory Stick PRO Duo”（另售）。
 - [影像质量] 设为 [精细]。
 - [自动对焦模式] 设为 [自动AF]。
 - 每隔30秒拍一张。
 - 每拍摄2次闪光灯闪光一次。
 - 每拍摄10次打开和关闭电源一次。
- 测量方法基于CIPA标准。
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

可用的动态影像拍摄时间

下表显示使用经过本相机格式化的存储卡的近似总拍摄时间。

“Memory Stick PRO Duo” (h (小时)、m (分钟))

容量 记录设置	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
60i 24M (FX) / 50i 24M (FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h
60i 17M (FH) / 50i 17M (FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 5 m
24p 24M (FX) / 25p 24M (FX)	10 m	20 m	40 m	1 h 30 m	3 h
24p 17M (FH) / 25p 17M (FH)	10 m	30 m	1 h	2 h	4 h 5 m
1440 × 1080 12M	20 m	40 m	1 h 20 m	2 h 45 m	5 h 30 m
VGA 3M	1 h 10 m	2 h 25 m	4 h 55 m	10 h	20 h 5 m

其他 (高级操作)

注意

- 动态影像的可拍摄时间因相机配备VBR (可变比特率) 的情况而异, VBR会根据拍摄场景自动调整画质。当拍摄快速移动的被摄体时, 影像会更加清晰, 但由于需要占用更多的存储空间, 因此可拍摄时间将会变短。可拍摄时间还会因拍摄条件、被摄体或影像质量/尺寸的设置而有所不同。
- 显示的值不是连续拍摄时间。
- 拍摄时间可能因拍摄条件和使用的存储卡而异。
- 显示[]时, 请停止拍摄动态影像。相机内部的温度已升高到不可接受的程度。
- 关于动态影像播放的详细信息, 请参阅第37页。

关于连续拍摄动态影像的注意事项

- 拍摄高质量动态影像或使用APS-C尺寸影像传感器连续拍摄时，耗电量很大。因此，连续拍摄时，相机内部温度将会升高，尤其是影像传感器的温度。在这种情况下，由于高温会影响影像质量或加重相机内部机械装置的负担，相机将会自动关机。
- 在相机的电源关闭一段时间后开始拍摄时，动态影像的持续拍摄时间如下所示。（以下数值表示从相机开始拍摄到相机停止拍摄的持续时间。）

环境温度	动态影像的 连续拍摄时间
20℃	约29分钟
30℃	约29分钟
40℃	约26分钟

- 根据开始拍摄前的相机温度或状态，动态影像的持续拍摄时间会有所不同。如果在打开电源后频繁地重新构图或拍摄影像，相机内部温度将会升高，可拍摄时间将会比上表所示的时间短。
- 如果相机受温度影响而停止拍摄，请关闭相机电源，将其闲置几分钟。待相机内部温度完全下降后再开始拍摄。
- 如果遵守以下事项，拍摄时间可延长。
 - 避免相机受阳光直射。
 - 不使用相机时关闭电源。
 - 尽可能使用三脚架并禁用SteadyShot功能。
- 动态影像文件的最大尺寸约为2 GB。当文件尺寸约为2 GB时，如果 [文件格式] 设为 [MP4]，会自动停止记录；如果 [文件格式] 设为 [AVCHD]，则会自动创建新的动态影像文件。
- 最长连续拍摄时间为29分钟。

规格

相机

[系统]

相机类型 可更换镜头数码相机

镜头 A卡口系统镜头

[影像传感器]

影像格式 23.5 mm×15.6 mm (APS-C格式) CMOS
影像传感器

影像传感器的总像素 约1650万像素

相机的有效像素 约1610万像素

[SteadyShot]

对于静态影像 系统: 影像传感器位移机构
效果: 快门速度约2.5 EV至4.0 EV (取决于拍摄条件和安装的镜头)

对于动态影像 系统: 电子

[防尘]

系统 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器
位移机构

[自动对焦系统]

系统 TTL相位检测系统, 15点 (3点, 十字形)

感光度范围 -1 EV至18 EV (相当于ISO 100)

AF辅助照明 约1 m至5 m

[电子取景器]

类型 电子取景器 (彩色)

屏幕尺寸	1.2 cm (0.46型)
总点数	相当于1 440 000点
有效点数	当 [取景器放大倍率] 设为 [最大] 时: 相当于1 440 000点 当 [取景器放大倍率] 设为 [标准] 时: 相当于1 253 280点
框覆盖范围	100%
放大倍率	当 [取景器放大倍率] 设为 [最大] 时: 1.19倍 (50 mm镜头对焦于无限远时)、 -1 m ⁻¹ (屈光度) 当 [取景器放大倍率] 设为 [标准] 时: 1.09倍 (50 mm镜头对焦于无限远时)、 -1 m ⁻¹ (屈光度)
视点	当 [取景器放大倍率] 设为 [最大] 时: 距离目镜约17 mm, 距离目镜框约16 mm (-1 m ⁻¹ 时) 当 [取景器放大倍率] 设为 [标准] 时: 距离目镜约19 mm, 距离目镜框约18 mm (-1 m ⁻¹ 时)
屈光度调节	-4.0 m ⁻¹ 至+4.0 m ⁻¹ (屈光度)
[液晶屏]	
类型	2.7型TFT驱动/Clear Photo液晶屏
总点数	230 400 (320×3 (RGB) ×240) 点
[曝光控制]	
测光单元	“Exmor” CMOS传感器
测光方法	1 200区域评估测光
测光范围	-2 EV至+17 EV (多区分割测光、中心 重点测光和点测光模式) (相当于F1.4 镜头的ISO 100)

ISO感光度（推荐曝光指数）

静态影像：AUTO（ISO 100 - 3 200），
ISO 100至16 000（1 EV步进）

动态影像：AUTO（相当于ISO 100 -
3 200），相当于ISO 100至3 200
（1 EV步进）

曝光补偿

±3.0 EV（1/3 EV步进）

[快门]

类型

电子控制、纵走式、焦平面类型

速度范围

静态影像：1/4 000秒至30秒，灯泡
动态影像：1/4 000秒至1/4秒（1/3步
级），直到1/60秒（自动模式）

闪光同步速度

1/160秒

[内置闪光灯]

闪光指数

GN 10（ISO 100时的米数）

重复使用时间

约3秒

闪光覆盖范围

覆盖18 mm镜头（镜头指示的焦距）

闪光补偿

±2.0 EV（1/3 EV步进）

闪光范围

其他（高级操作）

光圈		F2.8	F4.0	F5.6
ISO设置	100	1 m - 3.6 m	1 m - 2.5 m	1 m - 1.8 m
	200	1 m - 5 m	1 m - 3.6 m	1 m - 2.5 m
	400	1.4 m - 7.1 m	1 m - 5 m	1 m - 3.6 m
	800	2 m - 10 m	1.4 m - 7.1 m	1 m - 5 m

[连续拍摄]

连续拍摄速度

远摄变焦连续拍摄优先AE：每秒最多7张影像/Hi：每秒最多5.5张影像/Lo：每秒最多2.5张影像

- 我们的测量条件。连拍速度可能较慢，具体取决于拍摄条件（影像尺寸、ISO设置、光圈值、高ISO降噪或[镜头补偿：失真]的设置）。

连续拍摄的最大数目

远摄变焦连续拍摄优先AE模式中
精细：17张影像/标准：18张影像
连续拍摄时
精细：15张影像/标准：16张影像/
RAW&JPEG：6张影像/RAW：7张影像

[影像缩放播放]

缩放范围

影像尺寸：L：约 $\times 1.0 - \times 15.4$ /M：
约 $\times 1.0 - \times 11.2$ /S：约 $\times 1.0 - \times 7.7$

[记录格式]

文件格式

JPEG（DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline）兼容，RAW（Sony专用的ARW2.3格式）

3D静态影像

MP0（MPF Extended（像差影像））兼容

动态影像（AVCHD格式）

AVCHD格式版本2.0兼容
视频：MPEG-4 AVC/H.264
音频：Dolby Digital 2ch、配备Dolby Digital Stereo Creator

- 由Dolby Laboratories授权制造。

动态影像（MP4格式）

视频：MPEG-4 AVC/H.264
音频：MPEG-4 AAC-LC 2ch

[记录媒体]

“Memory Stick PRO Duo”、SD卡

[输入/输出端口]

USB	miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI	HDMI微型插孔
麦克风端口	∅ 3.5 mm立体声微型插孔
REMOTE端口	

[电源, 一般]

使用的电池	可重复充电电池NP-FW50
-------	----------------

[其他]

麦克风	立体声
扬声器	单声道
打印功能	兼容Exif打印、兼容PRINT Image Matching III、兼容DPOF
尺寸	约124.4 mm×92 mm×84.7 mm (长/高/宽, 不包括凸出部位)
质量	约506 g (含电池和“Memory Stick PRO Duo”) 约448 g (仅机身)
操作温度	0°C至40°C

其他 (高级操作)

关于影像数据的兼容性

- 本相机符合JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 指定的DCF (Design rule for Camera File system) 通用标准。
- 在其他设备上播放用本相机拍摄的影像或在本机上播放用其他设备拍摄或编辑的影像将不受保证。

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

电池充电器/电池

BC-VW1充电器

输入额定值	100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 4.2 W
输出额定值	直流电8.4 V、0.28 A
操作温度范围	0°C至40°C
存放温度范围	-20°C至+60°C
最大尺寸	约63 mm×95 mm×32 mm (长/高/宽)
质量	约85 g

可重复充电电池NP-FW50

使用电池	锂离子电池
最大电压	直流电8.4 V
额定电压	直流电7.2 V
最大充电电压	直流电8.4 V
最大充电电流	1.02 A
容量	典型 7.7 Wh (1 080 mAh) 最小 7.3 Wh (1 020 mAh)
最大尺寸	约31.8 mm×18.5 mm×45 mm (长/高/宽)
质量	约57 g

镜头

名称 (型号名称)	DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM (SAL1855)	DT 55-200mm F4-5.6 SAM (SAL55200-2)	DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM (SAL18135)
相当于35mm规格的 焦距* (mm)	27-82.5	82.5-300	27-202.5
镜头组-元件	7-8	9-13	11-14
视角*	76° -29°	29° -8°	76° -12°
最小焦距** (m)	0.25	0.95	0.45
最高放大倍率 (×)	0.34	0.29	0.25
最小光圈值	f/22-36	f/32-45	f/22-36
滤光片直径 (mm)	55	55	62
尺寸 (最大直径 ×高度) (约mm)	69.5×69	71.5×85	76×86
质量 (约g)	210	305	398

* 相当于35mm规格的焦距及视角的数值基于配有APS-C规格影像传感器的可更换镜头数码相机。

**最小焦距为影像传感器至被摄体的最短距离。

- 该镜头配有距离编码器。距离编码器通过使用ADI闪光灯可进行更加准确的测量 (ADI)。
- 焦距会因拍摄距离的变化而变化，视镜头机制而定。焦距假设为镜头对焦无限远。
- 可对无限远的位置进行一些调整，以补偿因温度变化而造成的焦点位移。若要使用MF模式拍摄无限远处的被摄体，可使用取景器并设定对焦。

关于焦距

本相机的视角比35 mm规格相机的视角窄。通过将您的镜头焦距增大一半，可以获得使用35 mm规格相机的近似等同焦距，并以相同视角拍摄。

例如，使用50 mm镜头可获得约相当于35 mm规格胶卷相机的75 mm镜头的视角。

商标

- **α** 是Sony Corporation的商标。
- “Memory Stick”、、“Memory Stick PRO”、**MEMORY STICK PRO**、“Memory Stick Duo”、**MEMORY STICK DUO**、“Memory Stick PRO Duo”、**MEMORY STICK PRO DUO**、“Memory Stick PRO-HG Duo”、**MEMORY STICK PRO-HG DUO**、“Memory Stick Micro”、“MagicGate”和**MAGICGATE**是Sony Corporation的商标。
- “InfoLITHIUM”是Sony Corporation的商标。
- “AVCHD”和“AVCHD”字体标识是Panasonic Corporation和Sony Corporation的商标。
- Blu-ray Disc™和Blu-ray™是Blu-ray Disc Association的商标。
- Dolby和双D符号是Dolby Laboratories的商标。
- Microsoft、Windows、DirectX和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- HDMI、HDMI标识和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC.的商标或注册商标。
- Mac和Mac OS是Apple Inc.的商标或注册商标。
- PowerPC是IBM Corporation在美国的注册商标。
- Intel、Intel Core、MMX和Pentium是Intel Corporation的商标或注册商标。
- SDXC标识是SD-3C, LLC的商标。
- Eye-Fi是Eye-Fi Inc.的商标。
- MultiMediaCard是MultiMediaCard Association的商标。
- “PlayStation”是Sony Computer Entertainment Inc.的注册商标。
- Adobe是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 此外，在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是在本手册中并未在所有场合使用™或®标记。



索引

数值

3D 43, 100

A

AEL按钮 56

AE锁定 134

AE锁定按钮功能 64

AF辅助照明 122

AF区域 121

AVCHD
..... 62, 76, 113, 114

B

BULB拍摄 108

白平衡阶段曝光 161

白平衡模式 149

版本 68

饱和度 147

保护 65

变焦 34, 154

C

菜单 60

彩色滤光片 151

测光模式 135

场景选择 42, 96

程序自动 102

初始化 68

创意风格 147

存储卡 25

D

DISP 50

DPOF设置 65

单次AF 120

单拍阶段曝光 159

低速同步 45, 138

点测光 135

电池 23, 25

电子前帘快门 64

动态范围优化 143

动态影像的声音
录制 115

动态影像文件格式 113

对比度 147

对焦 117

对焦保持按钮 64

对焦模式 120

对焦锁定 119

对焦指示 118

对象跟踪 122

多区分割测光 135

多帧降噪 142

- E**
 EV标度条 ... 47, 107, 160
 Eye-Fi 67
 Eye-Start AF 62
- F**
 FINDER/LCD选择
 设置 62
 Fn按钮 56, 58
 放大的影像 53
 放大对焦 126
 风景 42, 96
 峰值 125
 复位 68
- G**
 高速同步 138
 格式化 66
 给电池充电 23
 观看模式 37
 观看影像 37
 光盘创建 76
 光圈 103
 光圈优先 103
 规格 167
- H**
 后帘同步闪光 ... 45, 138
 幻灯片播放 65
 环境照明 160
- 黄昏 42, 96
 回放显示 65
- I**
 Image Data
 Converter 73
 ISO感光度 58, 141
- J**
 JPEG 60
 记录设置 62, 114
 计算机 70
 肩带 20
 减轻红眼闪光 62
 减少风噪声 115
 减少相机抖动 93
 降低噪点 ... 58, 61, 142
 焦距 174
 阶段曝光 159
 禁止闪光
 34, 45, 95, 138
 镜头 22, 28
 镜头补偿 64
- K**
 可拍摄影像
 数目 163, 164
 控制按钮 56
 控制
 转盘 103, 105, 106

- 快门速度 105
- 快门优先 40
- L**
- 连续AF 120
- 连续阶段曝光 159
- 连续拍摄 157
- M**
- MOVIE按钮 64
- P**
- PlayMemories
- Home 72, 74
- 拍摄 34
- 拍摄动态影像... 36, 110
- 拍摄技巧 69
- 拍摄模式 49, 157
- 拍摄信息显示 50
- 曝光补偿 47
- Q**
- 强制闪光 45, 138
- 清洁模式 67
- 清晰影像缩放 154
- 屈光度调节 33
- 取景器 62
- 取景器放大倍率 62
- 区域设置 32
- R**
- RAW 60
- 人脸登记 129
- 人脸检测 128
- 人脸优先跟踪 123
- 日期打印 65
- 日期时间设置 31
- 软件 72
- 锐度 147
- S**
- SteadyShot功能 93
- 扫描全景 43, 99
- 色温 151
- 删除 38, 65
- 闪光补偿 135
- 闪光灯阶段曝光 159
- 闪光控制 136
- 闪光模式 ... 45, 83, 138
- 设置时钟 31
- 实时取景显示 89
- 手持夜景 42, 96
- 手动对焦 124
- 手动曝光 106
- 数字变焦 111, 154
- U**
- USB连接 67
- W**
- 微距 42, 96

- 文件夹名 66
- 无线闪光灯 139
- X**
- 相机内指南 69
- 笑脸快门 131
- 肖像 42, 96
- 修复影像数据库 66
- 选择REC文件夹 66
- 旋转 56
- Y**
- 眼控感应器 18, 86
- 眼罩 86
- 遥控器 20
- 夜景 42, 96
- 液晶屏 39, 78, 90
- 液晶屏亮度 67
- 夜景肖像 42, 96
- 音量设置 65
- 音频信号 67
- 影像尺寸 51
- 影像索引 54
- 影像质量 60
- 影像传感器 119
- 预览 104
- 预览按钮 64
- 语言 68
- 远摄变焦连续拍摄
 优先AE 44, 101
- 运动 42, 96
- Z**
- 在电视荧屏上观看
 影像 55
- 增强自动 41, 95
- 增强自动连拍 95
- 增强自动影像提取 ... 95
- 照片效果 146
- 智能变焦 154
- 智能自动 34, 95
- 中央重点平均 135
- 柱状图 88
- 自定义白平衡 152
- 自动HDR 144
- 自动对焦 117
- 自动对焦模式 120
- 自动关机 67
- 自动检视 63
- 自动闪光 45, 138
- 自动肖像构图 130
- 自拍 158
- 纵横比 60

