

开启或切断电源

- 开启电源
按住 **[POWER]** 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 **[POWER]** 一秒钟以上。

切换到英语显示

476 从待机画面: 按下 **[OK]**。▶ 按下 **[3]**。▶ 按下 **[6]**。▶ 按下 **[2]**。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 **[OK]**。▶ 按下 **[O]**。

拨打和接听电话

- 拨打电话
从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 **[CALL]**。
结束通话: 按下 **[POWER]**。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下.


调整听筒音量:使用.

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住一秒钟以上。

▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面: 按下显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用选择您查找的记录的平均名和英语行。


▶使用选择记录的名字。

▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(视频和快照)


● 拍摄视频


从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー(メールモード)”(视频)。

▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。


▶按下〔保存〕(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下〔II〕(暂停)暂停拍摄。


在视频模式,按下〔⇌〕可以切换到照片模式。




● 拍摄快照

从待机画面: 按下。▶使用选择“カメラ”(照相机)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶选择“フォト(カメラモード)”(照片)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

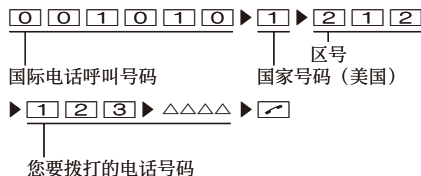
▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

▶按下〔⇌〕可以切换到视频模式。

在照片模式,按下〔⇌〕可以切换到视频模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



其他手机功能

● 设置静音模式


从待机画面: 按住一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。



● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下。▶使用选择“ツール”(工具)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶使用选择“メモメニュー”(备忘录菜单)。▶按下〔選択〕(选择)。

▶使用选择“簡易留守メモ”(语音备忘录)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“簡易留守メモ設定”(设置语音备忘录)。

▶按下〔選択〕(选择)。▶使用选择“ON”(开)。
▶按下〔設定〕(设定)。

* 取消语音备忘录: 选择“OFF”(关)。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)