

Eee Pad 使用手冊

ME171

為電池充電

若是您想要在外出工作時長時間使用電池電源，請務必在使用前將電池完全充飽。當 Eee Pad 透過變壓器供電，同時也會為電池充電。若是 Eee Pad 在開機使用的情況下，將耗費更長的時間才能將電池充飽。

在您第一次使用 Eee Pad 之前，請先將電池充電 8 小時以上。透過一次完整的充放電（將電池電力充飽再耗盡），可使電池電力達到最大容量。

航空器

若您想要在乘坐飛機的飛行過程中使用 Eee Pad，請先與航空公司之人員確認相關資訊。部份航空公司訂定有電子產品的使用規定，並禁止於飛機起降時使用電子產品。



機場的安全檢查設備主要包括三大類：X 光掃描儀器（需將物品放置於輸送帶上）、磁性探測器（需人體通過安全檢查設備），及手持金屬探測器（檢查個人及隨身物品）。Eee Pad 可以接受 X 光掃描儀器之檢查，但請勿讓 Eee Pad 接受磁性探測器及手持金屬探測器的檢查。

目錄

為電池充電	1
航空器	1

目錄

認識您的 Eee Pad

包裝盒內容物	5
Eee Pad 外觀介紹	6
使用手寫筆	9

準備您的 Eee Pad

連接電源充電器	10
安裝 SIM 卡	11
安裝 / 移除 microSD 記憶卡	12
開啟 Eee Pad 電源	13
關閉 Eee Pad 電源	13
設定 Eee Pad 的休眠模式	13
將 Eee Pad 強制關機	13
關閉 Eee Pad 電源	13

開始使用 Eee Pad

首次開機	14
將 Eee Pad 解除鎖定	14
桌面	15
使用觸控式螢幕	17
使用虛擬鍵盤	18
設定	20
設定 Google 帳戶	21
啟用位置資訊	21

使用通訊功能

使用 MeMIC	22
撥打電話	24
由撥號功能撥打電話	24
由通訊錄聯絡人撥打電話	25
由通話記錄撥打電話	25
使用快速撥號	25
建立快速撥號名單	25
使用快速撥號撥打電話	26
接聽電話	26
訊息與多媒體功能	
訊息功能	27
傳送文字訊息	27
設定電子郵件帳戶	28
傳送電子郵件	29
音樂	30
圖片與影音檔案	31
瀏覽或播放圖片與影音檔案	31
分享 / 刪除相簿	32
分享、刪除與編輯圖片	32
相機	34
拍照	34
錄影	35
其他應用程式	
使用檔案管理員	36
使用 Android Market	37
MyLibrary	38

新增書櫃.....	38
移動電子書至書櫃	39
閱讀電子書.....	39
使用 Google 地圖.....	40
使用 Polaris® Office.....	40
最近的文件.....	41
新增帳戶.....	42
設定	42
MyPainter	43
MyNet.....	44
MyCloud.....	46
由 MyContent 讀取檔案.....	46
MyDesktop	47
@Vibe.....	51
Eee Pad PC 工具套件（於電腦上）.....	52
MyDesktop PC Server	52
ASUS Webstorage	52
ASUS Sync.....	53

附錄



聲明與安全說明.....	56
低功率電波輻射性電機管理辦法.....	57

版權說明

免責聲明

認識您的 Eee Pad


包裝盒內容物

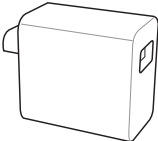		
Eee Pad	手寫筆	耳機
		
電源插頭	USB 電源充電器	Micro USB 訊號線
		
MeMIC (選配)	使用手冊	產品保固卡



- 若是任何一項配件有損壞或短缺，請儘速與您的經銷商連絡。
- 電源插頭的款式將依區域而異。

Eee Pad 外觀介紹

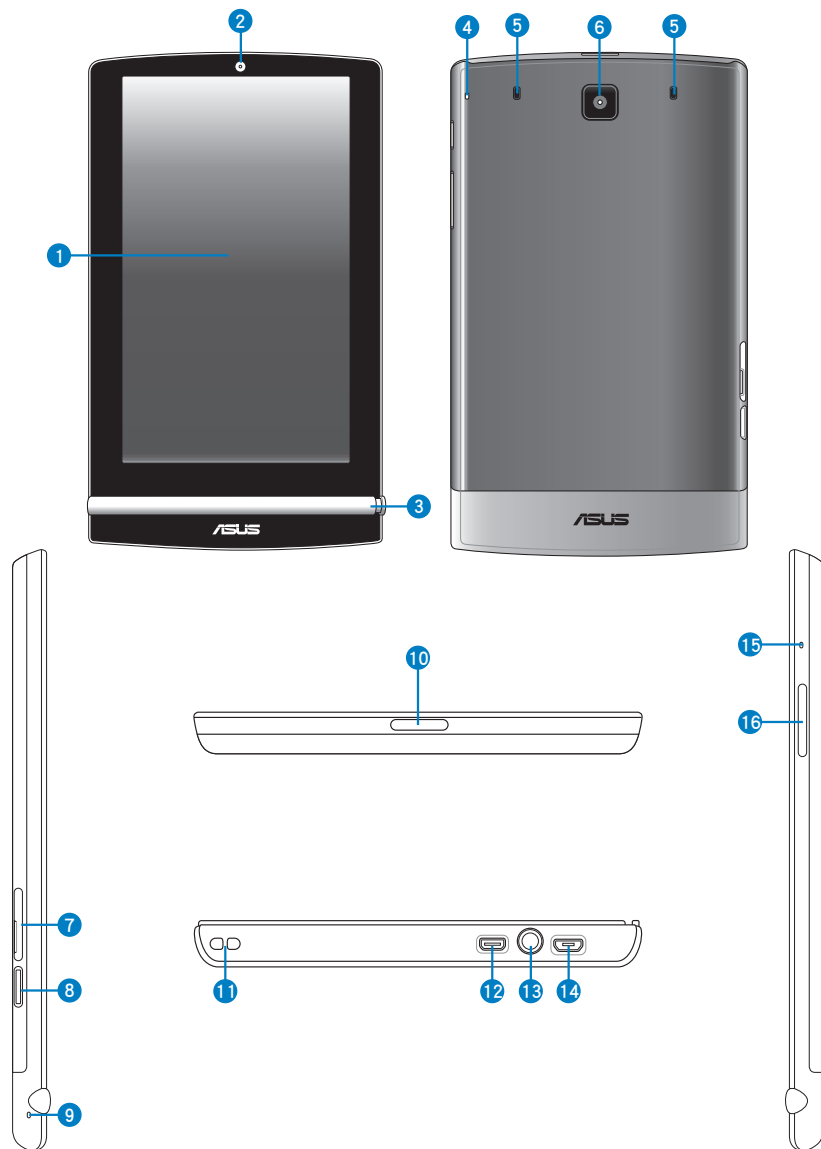

1

觸控螢幕

您可以使用多點觸控功能於觸控螢幕上操作 Eee Pad。

2

前置相機鏡頭

內建的相機鏡頭可以截取靜態與動態影像、召開視訊會議等。

3

手寫筆收納槽

手寫筆可於觸控螢幕上操作裝置，請將手寫筆收納於凹槽中。

4

後置麥克風

內建的單聲道麥克風可使用於視訊會議、談話、錄音等。

5

音效喇叭

內建的音效喇叭系統讓您無需連接額外裝置，便能聽見聲音音效。音效功能可透過軟體控制。

6

後側相機鏡頭

內建的相機鏡頭可以截取靜態與動態影像、召開視訊會議等。

7

SIM 卡插槽（選配）

此插槽可安裝 3G SIM 卡以使用 3G 無線上網。



請參考 安裝 SIM 卡 的說明。

8

MicroSD 記憶卡插槽

此插槽用以安裝 microSD 記憶卡。



請參考 安裝 / 移除 microSD 記憶卡 的說明。

9

側邊麥克風

內建的單聲道麥克風可使用於視訊會議、談話、錄音等。

10

電源按鈕

按下此按鈕以開啟 / 關閉 Eee Pad 電源。請按下電源按鈕 4 秒開啟 Eee Pad。

電源開啟時按下電源按鈕可使 Eee Pad 進入休眠模式，再按一下電源按鈕可將 Eee Pad 由休眠模式喚起。

當 Eee Pad 沒有反應時，按住電源按鈕 8 秒可強制關機。

按住電源按鈕 4 秒可顯示關機視窗，請點選 **確定** 關機。



強制關機可能會造成資料毀損，建議您定期備份系統中的重要資料。

11

吊飾孔

12

Micro HDMI 連接埠

此插槽用以連接 Micro HDMI 訊號線以使用 HDMI (High-Definition Multimedia Interface，高解析度多媒體介面) 裝置。

13

耳機 / 麥克風插孔

此立體聲耳機插孔可將 Eee Pad 中的音效訊號輸出至擴大機喇叭或耳機。當連接喇叭或耳機後，裝置內建的音效喇叭將自動關閉。

本插孔亦可連接麥克風，以使用於視訊會議、談話、錄音等。

14 Micro USB 2.0/1.1 連接埠

Micro USB 連接埠可連接電源變壓器為 Eee Pad 提供電源，或是為電池充電，同時可使 Eee Pad 與其他裝置（如筆記型電腦、桌上型電腦）連接進行資料傳輸。



當 Eee Pad 透過 USB 連接埠連接至電腦，並且為休眠模式（螢幕關閉）或是關機時，會為 Eee Pad 進行充電。

15 重置按鈕

當 Eee Pad 沒有反應時，按住重置按鈕可強制重新開機。

16 音量調整按鈕

按下此按鈕以增加或降低音量。

使用手寫筆

請使用包裝盒內容物中的手寫筆於 Eee Pad 上書寫、繪圖、操作應用程式等。



- 為避免干擾觸控螢幕的使用，使用手寫筆時請勿將手掌置於觸控螢幕上。
 - 您也可以透過手指進行點選、開啟等動作，請參考 **使用觸控式螢幕** 的說明。
-

準備您的 Eee Pad


連接電源充電器



在為 Eee Pad 充電前，請先撕去電源插頭、USB 電源充電器和 USB 訊號線上的膠膜，以免造成危險。


請依照以下步驟為 Eee Pad 充電：

1. 請如下圖所示的方式，將電源插頭與 USB 電源充電器組合。

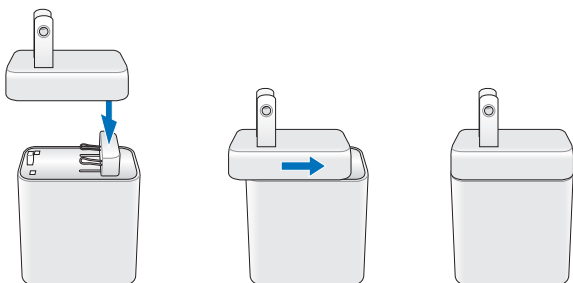

包裝盒內容物裡電源插頭的款式將依區域而異。

2. 請將 USB 訊號線分別連接裝置與 USB 電源充電器後，再將電源插頭連接至插座。

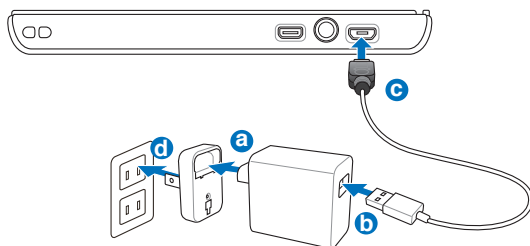



- 請使用包裝盒內容物中的變壓器為 Eee Pad 充電，使用其它變壓器可能造成 Eee Pad 故障。
- 透過 USB 訊號線與 USB 電源充電器連接電源插頭，為 Eee Pad 最佳的充電方式。
- 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，輸出電壓為 DC 5V, 2A。



- 在您第一次使用 Eee Pad 之前，請先將電池充電 8 小時以上。
- 當 ME171 透過 USB 連接埠連接至電腦，並且為休眠模式（螢幕關閉）或是關機時，會為 Eee Pad 進行充電。
- Eee Pad 透過 USB 連接埠連接至電腦充電時，充電速度會較緩慢。
- 若您的電腦無法提供足夠的功率為 Eee Pad 充電，請使用包裝盒內容物中的變壓器連接電源插座以進行充電。

安裝 SIM 卡



請依照以下步驟安裝 SIM 卡：

1. 請打開位於 Eee Pad 機身左側的 SIM 卡插槽。
2. 如上圖所示的方向，將 SIM 卡的金色接腳朝下、SIM 卡的缺角朝左上方，與 Eee Pad 平行，緩緩推入 SIM 卡槽內。
3. 請將 SIM 卡推到底部，SIM 卡完全進入插槽時會發出「喀」一聲。



請您先關閉 Eee Pad 電源再安裝 SIM 卡，以確保相關功能可正常使用。

安裝 / 移除 microSD 記憶卡



請依照以下步驟安裝 microSD 記憶卡：

1. 找到位於 Eee Pad 機身左側的 microSD 記憶卡插槽，將記憶卡的印刷面朝上（通常印有記憶卡廠商名稱）、有晶片的那面朝下，對準插槽緩緩推入。
2. 請將 microSD 記憶卡推到底部。


請依照以下步驟移除 microSD 記憶卡：

1. 請點選桌面右下角的 microSD 記憶卡圖示，以安全地移除 microSD 記憶卡。
2. 將 microSD 記憶卡由插槽中取出。



microSD 記憶卡僅可經由固定方向安裝，當方向正確時輕輕施力即可安裝完成。請勿強行將 microSD 記憶卡推入插槽內。

開啟 Eee Pad 電源

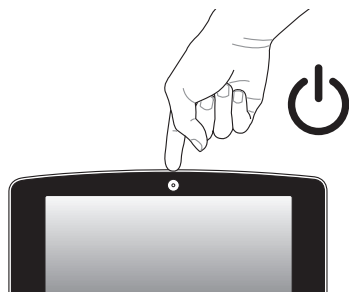

請依照以下步驟開啟 Eee Pad 電源：

- 請按下位於 Eee Pad 機身上方的電源按鈕 4 秒。

關閉 Eee Pad 電源

設定 Eee Pad 的休眠模式

請依照以下步驟使 Eee Pad 進入休眠模式：

- 當 Eee Pad 電源開啟時，按一下電源按鈕即可使 Eee Pad 進入休眠模式。

將 Eee Pad 強制關機

請依照以下步驟將 Eee Pad 強制關機：

- 當 Eee Pad 沒有反應時，按住電源按鈕 8 秒可強制關機。

關閉 Eee Pad 電源

請依照以下步驟將 Eee Pad 關機：

- 按住電源按鈕 4 秒可顯示關機視窗，請點選 **確定**。



強制關機可能會造成資料毀損，建議您定期備份系統中的重要資料。

開始使用 Eee Pad

首次開機

當 Eee Pad 首次開機時，請先依照畫面的指示進行 Eee Pad 的基本設定。

請依照以下步驟進行初始化設定：

1. 開啟 Eee Pad 電源。
2. 請選擇使用語言後點選 **開始安裝**。
3. 請閱讀使用 Google 的定位服務，並選擇 **繼續**。
4. 請選擇日期與時間後點選 **下一頁**。
5. 點選 **下一步** 登入 Google 帳戶，或是選擇 **略過**。
6. 請輸入電子郵件和密碼後點選 **登入**，Eee Pad 將自動與 Google 伺服器連線進行相關設定。



- 您可以稍後再登入 Google 帳戶，請參考 **設定 Google 帳戶** 的說明。
- 若您沒有 Google 帳號，請由 <http://mail.google.com> 註冊新帳號。

將 Eee Pad 解除鎖定

請由內向外拖曳畫面上的圓圈將 Eee Pad 解除鎖定。



桌面



1	開啟 Google 文字搜尋
2	開啟 Google 語音搜尋
3	開啟應用程式選單
4	設定個人化桌面
5	顯示收件匣狀態，您可以直接點選此處閱讀新郵件。第一次使用時請點選此處設定帳戶
6	應用程式捷徑
7	工作列 & 設定
8	進行螢幕截圖
9	顯示最近使用過的應用程式
10	回到桌面
11	回到上一個畫面
12	顯示所在地的氣象資訊。您可以點選此處進行詳細設定，如位置、更新頻率等

使用觸控式螢幕

您可以藉由手指於觸控式螢幕上的動作來操控 Eee Pad。



使用觸控式螢幕時，手指請略微施力即可。



使用觸控式螢幕時，請勿使用手寫筆或手指以外的物品，以免刮傷或損壞觸控式螢幕。

單按功能

- 觸控式螢幕的單按功能可以選擇物件或是開啟應用程式。
- 於檔案管理員中單按檔案可進行選擇、複製、剪下 或 刪除。

放大 / 縮小功能

在圖片庫或地圖與位置中使用二隻手指以斜角移動的方式將手指拉近或拉遠，可以將圖片放大或縮小。

滑動功能

使用一隻手指可滑動不同桌面、圖片庫中的圖片。

使用虛擬鍵盤

當您使用文書處理軟體編輯文件，或是在瀏覽器中輸入網址時，虛擬鍵盤即會自動出現，方便您輸入文字。



請由虛擬鍵盤上點選欲輸入的文字、數字或符號，當您改變游標位置時即可改變文字輸入位置。



雙按可選取文字以複製或剪下，您可以移動游標增加或減少選取範圍。



於網頁上選取文字後，即會出現工具列方便您進行複製、分享、全選或是搜尋等。



設定

在設定選單中您可以進行 Eee Pad 的相關設定，包括 無線與網路、通話設定、音效、USB 連接、螢幕、位置與安全性、應用程式、帳戶與同步處理、隱私設定、儲存空間、語言與輸入裝置、協助工具、日期與時間、關於平板電腦。請由設定選單的左側點選欲設定的項目進行進階設定。

您可以透過以下兩個方式開啟設定選單：

由桌面上

1. 請由右下角點選工作列。
2. 請點選以開啟快速設定區域。
3. 請點選 **設定**。

由應用程式選單

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **設定**。



設定 Google 帳戶

設定 Google 帳戶後您即可以享受 Eee Pad 的 Android 特色功能，如 Gmail、導航、地圖和 Android Market 等。

當您首次使用 Eee Pad 時，請依照以下步驟設定 Google 帳戶：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **設定 > 帳戶與同步處理 > 新增帳戶**。
3. 請點選 **Google 帳戶**。
4. 請輸入使用者名稱和密碼後點選 **登入**，Eee Pad 將自動進行相關的伺服器設定。



若您沒有 Google 帳號，請由 <http://mail.google.com> 註冊新帳號。

啟用位置資訊

啟用位置資訊後您可以使用應用程式，如地圖或其他 Google 應用程式，透過 Wi-Fi、行動網路或 GPS 衛星定位等判定所在位置。

當 Eee Pad 首次開機後，請依照以下步驟啟用位置資訊：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **設定 > 位置與安全性**。
3. 請於 **我的位置** 選單中開啟欲使用的服務。

使用通訊功能

MeMIC 提供通訊功能，讓您可以透過 Eee Pad 瀏覽通話記錄、簡訊、行事曆、撥放音樂等。



在使用 MeMIC 前，請先透過 **MeMIC** 與 Eee Pad 進行配對。

使用 MeMIC

MeMIC 提供通訊功能，讓您可以透過 Eee Pad 瀏覽通話記錄、簡訊、行事曆、撥放音樂等。在使用 MeMIC 前，請先透過 **MeMIC** 與 Eee Pad 進行配對。



MeMIC 為選購配備。



請依照以下步驟設定 MeMIC：

1. 請確認 MeMIC 的電源為關閉，請長按電源鍵 8 秒直到如右圖所示的畫面出現。



2. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
3. 請點選 **MeMIC**，若 Eee Pad 的藍牙功能為關閉時，系統會要求您開啟藍牙功能，請點選 **確定**。



4. Eee Pad 將自動開始與 MeMIC 進行配對。



5. 配對成功後將顯示 **已連接**，請點選 **MeMIC 快速入門手冊** 以獲得更多關於 MeMIC 的使用說明。



撥打電話



- 請確認 Eee Pad 已與 MeMIC 配對成功，請參考 **使用 MeMIC 的說明**。
- 當撥打或接聽電話時，您可以將包裝盒內容物中的耳機連接至 MeMIC 的耳機插孔。

由撥號功能撥打電話

請依照以下步驟由撥號功能撥打電話：

1. 請開啟 MeMIC 的電源。
2. 請由 Eee Pad 桌面上點選 .
3. 請使用數字鍵盤輸入電話號碼，Eee Pad 將自動搜尋是否有電話號碼相符的聯絡人。
4. 請於 Eee Pad 上點選 **撥號**，或是按下 MeMIC 的通話鍵。
5. 請使用 MeMIC 或將 MeMIC 連接耳機與對方通話。
6. 欲結束通話時，請於 Eee Pad 上點選 **結束**，或是按下 MeMIC 的結束鍵。

由通訊錄聯絡人撥打電話

請依照以下步驟由通訊錄聯絡人撥打電話：

1. 請開啟 MeMIC 的電源。
2. 請由 Eee Pad 桌面上點選 。
3. 請由右上角點選  檢視聯絡人。
4. 由清單中找到聯絡人後，請點選 ，或是按下 MeMIC 的通話鍵。
5. 請使用 MeMIC 或將 MeMIC 連接耳機與對方通話。
6. 欲結束通話時，請於 Eee Pad 上點選 **結束**，或是按下 MeMIC 的結束鍵。

由通話記錄撥打電話

請依照以下步驟由通話記錄撥打電話：

1. 請開啟 MeMIC 的電源。
2. 請由 Eee Pad 桌面上點選 。
3. 請點選 **通話記錄**。
4. 由清單中找到欲撥打的電話後，請點選 ，或是按下 MeMIC 的通話鍵。
5. 請使用 MeMIC 或將 MeMIC 連接耳機與對方通話。
6. 欲結束通話時，請於 Eee Pad 上點選 **結束**，或是按下 MeMIC 的結束鍵。

使用快速撥號

Eee Pad 可建立快速撥號清單，可將 1 至 9 的數字指定至特定聯絡人，方便您快速撥打電話。

建立快速撥號名單

請依照以下步驟建立快速撥號名單：

1. 請由 Eee Pad 桌面上點選 。
2. 請點選  > **配置快速撥號**。
3. 請由 1 至 9 的數字中選擇欲作為快速撥號的號碼。

4. 請由清單中選擇指定該號碼為快速撥號的聯絡人。。
5. 請選擇電話號碼。
6. 請點選 **完成** 以儲存設定。

使用快速撥號撥打電話

請依照以下步驟使用快速撥號撥打電話：

1. 請開啟 MeMIC 的電源。
2. 請由 Eee Pad 桌面上點選 。
3. 請使用數字鍵盤輸入該聯絡人的快速撥號號碼。
4. 請點選 **撥號**，或是按下 MeMIC 的通話鍵。
5. 請使用 MeMIC 或將 MeMIC 連接耳機與對方通話。
6. 欲結束通話時，請於 Eee Pad 上點選 **結束**，或是按下 MeMIC 的結束鍵。

接聽電話

請依照以下步驟接聽電話：

1. 請開啟 MeMIC 的電源。
2. 來電時，請使用手寫筆於 Eee Pad 上由左而右地拖曳，或是按下 MeMIC 的通話鍵。
3. 請使用 MeMIC 或將 MeMIC 連接耳機與對方通話。
4. 欲結束通話時，請於 Eee Pad 上點選 **結束**，或是按下 MeMIC 的結束鍵。

訊息與多媒體功能

訊息功能

您可以透過 Eee Pad 發送文字訊息或電子郵件給通訊錄中的聯絡人，所有文字訊息或電子郵件將依聯絡人個別顯示，方便使用者閱讀歷史記錄、管理訊息。

傳送文字訊息

請依照以下步驟傳送文字訊息：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **簡訊 > 新增簡訊**。
3. 請於 **傳送到** 欄位中輸入收件者的電話號碼，或是點選  由通訊錄中選擇聯絡人。
4. 請於 **輸入內容** 欄位中輸入文字訊息。
5. 文字訊息輸入完成後請點選 **傳送**。

設定電子郵件帳戶

設定電子郵件帳戶後，方便您在 Eee Pad 上同時管理數個電子郵件帳號、輕鬆地閱讀郵件。

首次設定電子郵件帳戶

請依照以下步驟首次設定電子郵件帳戶：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **電子郵件**。
3. 請輸入 **電子郵件地址** 和 **密碼** 後請點選 **下一步**。
4. Eee Pad 將自動進行相關的伺服器設定。
若 Eee Pad 無法與伺服器進行自動設定時，請點選 **手動設定** 以自行進行帳戶設定。
6. 欲將此電子郵件帳戶設為預設帳戶時，請由 **帳戶設定** 中點選 **設為傳送電子郵件的預設帳戶**，並點選 **下一步**。
7. 請輸入欲使用的名稱做為此帳號傳送外部訊息時的顯示名稱，輸入完成後請點選 **下一步** 進入收件匣。
8. 設定完成後，即可透過 Eee Pad 收發電子郵件。



您可以由桌面上檢視新進郵件，並可直接點選郵件圖示以閱讀新郵件。

新增電子郵件帳號

請依照以下步驟新增電子郵件帳號：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **電子郵件** 並登入您先前已設定完成的帳號。
3. 請由右上角點選 **帳戶設定**。
4. 螢幕上將顯示關於此帳號的所有設定，請由右上角點選 **新增帳戶** 以新增電子郵件帳號。

傳送電子郵件

您可以透過於 Eee Pad 上設定的電子郵件帳號發送電子郵件。

請依照以下步驟傳送電子郵件：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **電子郵件**。
3. 請由工具列點選  並選擇發送電子郵件時使用的帳號。
4. 請點選  以編輯新郵件。
5. 請於 **收件者** 欄位中輸入收件者的電子郵件地址。
6. 請於 **主旨** 欄位中輸入電子郵件主旨。
7. 請於 **撰寫郵件** 欄位中輸入內容。
8. 輸入完成後請點選 **傳送**。

音樂

請依照以下步驟播放音訊檔案：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **音樂** 以播放您喜歡的音訊檔案。Eee Pad 將自動顯示儲存於 Eee Pad 和外接儲存裝置中的音樂檔案清單。

您可以選擇隨機播放音樂檔案，或是直接由音樂專輯中選擇欲播放的音訊檔案。



圖片與影音檔案

瀏覽或播放圖片與影音檔案

請依照以下步驟瀏覽或播放圖片與影音檔案：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫** 以檢視圖片或影音檔案。Eee Pad 將自動顯示儲存於 Eee Pad 中的圖片與影音檔案清單。

您可以直接點選欲檢視的圖片或影音檔案，或是以幻燈片的方式播放所有的檔案。



分享 / 刪除相簿

分享相簿

請依照以下步驟分享相簿：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫**。
3. 請由圖片庫中選擇相簿並長按，右上角即會出現工具列。
4. 請由工具列點選 ，您可以透過 **Google+**、**簡訊**、**YouTube**、**Picasa**、**Gmail**、**藍牙** 或 **WebStorage** 分享選定的相簿。

刪除相簿

請依照以下步驟刪除相簿：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫**。
3. 請由圖片庫中選擇相簿並長按，右上角即會出現工具列。
4. 請由工具列點選 ，選擇 **確認刪除** 以刪除選定的相簿。

分享、刪除與編輯圖片

分享圖片

請依照以下步驟分享圖片：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫**。
3. 請由圖片庫中選擇圖片並長按，右上角即會出現工具列。
4. 請由工具列點選 ，您可以透過 **Google+**、**簡訊**、**Picasa**、**藍牙**、**WebStorage** 或 **Gmail** 分享選定的圖片。

刪除圖片

請依照以下步驟刪除圖片：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫**。
3. 請由圖片庫中選擇圖片並長按，右上角即會出現工具列。
4. 請由工具列點選 ，選擇 **確認刪除** 以刪除選定的圖片。

編輯圖片

請依照以下步驟編輯圖片：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **圖片庫**。
3. 請由圖片庫中選擇圖片並長按，右上角即會出現工具列。
4. 請由工具列點選  對選定的圖片進行編輯。
 - 將相片設為：將相片設定 **桌布** 或 **聯絡人相片**。
 - 剪裁：可剪裁相片。

相機

您可以透過 Eee Pad 的前置或後側相機鏡頭來使用照相或錄影功能。



切換拍照 / 攝影功能

拍照

鏡頭拉遠 / 拉近

顯示圖片庫

相機功能設定

拍照

請依照以下步驟使用拍照功能：

1. 請由桌面點選 。
2. 請將 Eee Pad 相機鏡頭對準欲拍攝的物體。
3. 請點選  進行拍照，拍照後照片右側會出現工具列。
4. 由工具列點選  可將拍攝的照片透過 Gmail、Google+、Picasa、WebStorage、簡訊 或 藍牙 分享。
由工具列點選  可刪除相片檔案。
由工具列點選相機圖示可繼續使用拍照功能。

錄影

請依照以下步驟使用錄影功能：

1. 請由桌面點選 。
2. 請將相機切換為攝影功能。
3. 請點選  開始錄影。
4. 請點選  停止錄影，影片右側會出現工具列。
5. 由工具列點選  可將拍攝的影片透過 Gmail、WebStorage、YouTube、簡訊 或 藍牙 分享。
由工具列點選  可刪除影片檔案。

其他應用程式

Eee Pad 內建豐富多樣的應用程式，提供使用者多項方便功能。




請由桌面右上角點選 **應用程式** 以檢視 Eee Pad 的所有應用程式。

使用檔案管理員

檔案管理員可以幫助您快速且方便地管理 Eee Pad 內建儲存空間與外接儲存裝置內的檔案資料。

請依照以下步驟檢視內建儲存空間的檔案資料：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **檔案管理員** 即可檢視內建儲存空間與外接儲存裝置內的檔案資料。

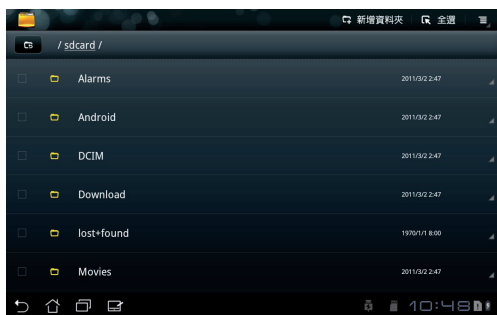

3. 請點選資料夾或檔案以檢視內容。

移除外接儲存裝置

請點選桌面右下角的 microSD 記憶卡或 USB 裝置之圖示，以安全地移除外接儲存裝置。



使用 Android Market

透過 Google 帳戶您可以在 Android Market 下載各式各樣的應用程式。當您第一次使用時請先設定您的帳戶，設定完成後您就可以隨時使用 Android Market。



- 當您第一次使用時請先設定您的帳戶，請參考 **設定 Google 帳戶** 的說明。
- 有些 Android Market 裡的應用程式需要付費下載，您可以透過信用卡付款。
- 應用程式經解除安裝後無法復原，不過您可以透過購買時的帳戶再次下載。

請依照以下步驟使用 Android Market：

1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **Market**，接著您即可以選擇並下載應用程式。


MyLibrary

在 MyLibrary 中您可以檢視您的電子書，並且依不同的分類建立書櫃。由不同出版商所購買的電子書都可以在 MyLibrary 中檢視。

您可以登入 @Vibe 下載其他電子書。



- MyLibrary 支援 ePub、PDF 和 TXT 檔案格式的電子書。
- 有些電子書的預覽功能需要先從 Android Market 下載並安裝 Adobe Flash player 才能順利閱讀。因此建議您使用 MyLibrary 前先下載安裝 Adobe Flash player。

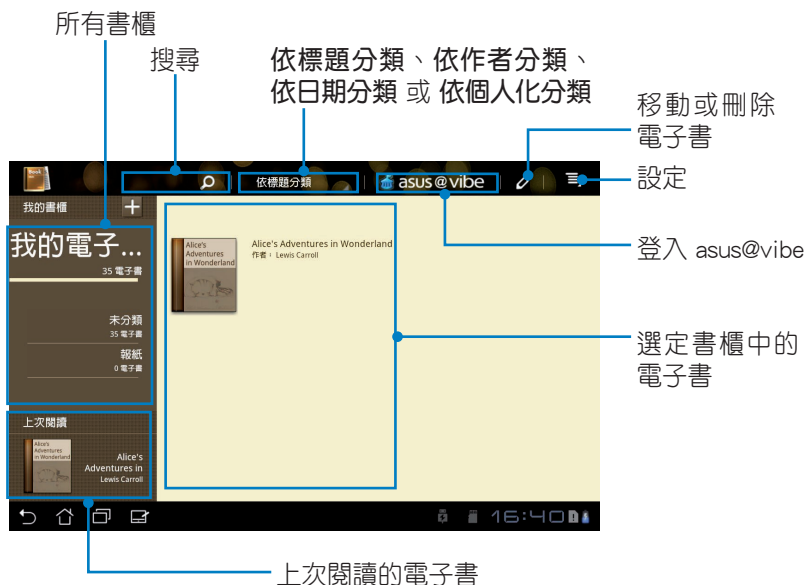

新增書櫃

請依照以下步驟新增書櫃：

1. 請由桌面右上角點選 應用程式。
2. 請點選 MyLibrary。
3. 請點選 **我的書櫃** **+** 並輸入書櫃名稱。
4. 請點選 **確定** 以新增書櫃。

移動電子書至書櫃


請依照以下步驟移動電子書至書櫃：

1. 請由桌面右上角點選 應用程式。
2. 請點選 MyLibrary。
3. 請點選  並選擇欲移動的電子書。
4. 請點選 移動至 並選擇書櫃。

閱讀電子書

請依照以下步驟閱讀電子書：

1. 請由桌面右上角點選 應用程式。
2. 請點選 MyLibrary 並由書櫃中選擇欲閱讀的電子書。
3. 請如同閱讀實體書籍般翻閱電子書。

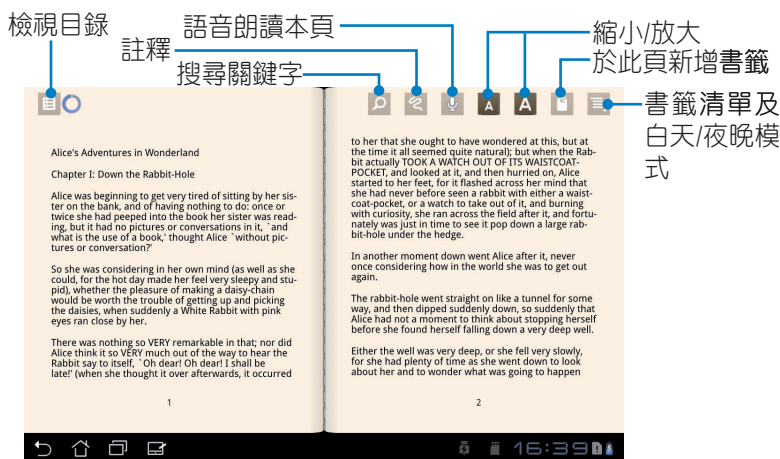

使用語音朗讀功能前請先至 Android Market 下載相關套件。

使用 Google 地圖

Google 地圖可以幫助您獲得目前的所在位置資訊，您可以使用右上方的工具列規劃路線或是建立自己的地圖。

請依照以下步驟使用 Google 地圖：


1. 請由桌面右上角點選 應用程式。
2. 請點選 地圖。
3. 您可以使用 Google 地圖獲得所在位置資訊。

使用 Polaris® Office


Polaris® Office 軟體支援文件、表單和簡報。

請依照以下步驟使用 Polaris® Office：

1. 請由桌面右上角點選 應用程式。
2. 請點選 Polaris Office。

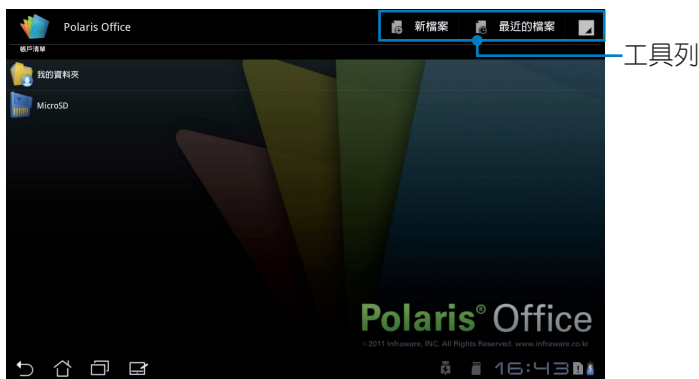


3. 請點選 **我的資料夾** 並選擇檔案。
4. 請由右上方點選 **新檔案**，接著請依您的需求選擇 **文件**、**試算表** 或 **簡報** 開啟新文件進行編輯。

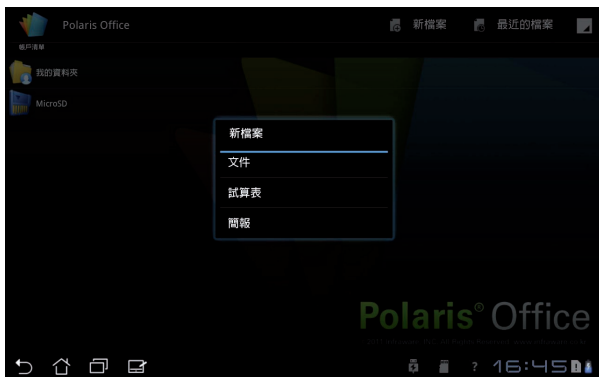

最近的文件

請由右上方點選 **最近的檔案** 快速開啟最近的文件。

當記錄過多時，您可以點選 **清除最近的文件** 以清除最近的文件記錄。

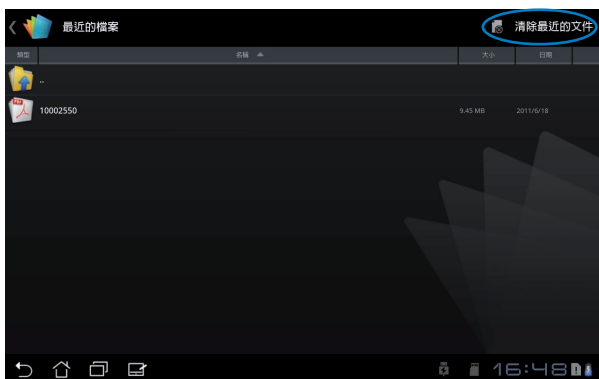

新增帳戶

您可以在 Polaris® Office 開啟 Google docs 和 Box.net 的文件檔案並進行編輯。


1. 請由右上方的設定選單中點選 **新增帳戶**。
2. 請選擇欲開啟的檔案來源。
3. 請輸入電子郵件帳號與密碼後點選 **確定** 以新增帳戶。



關於 Google docs 和 Box.net 服務請參考其官方網站的說明。

設定

請由右上方的設定選單中點選 **設定**，接著您可以進行 **文件清單設定** 和 **標準設定**。

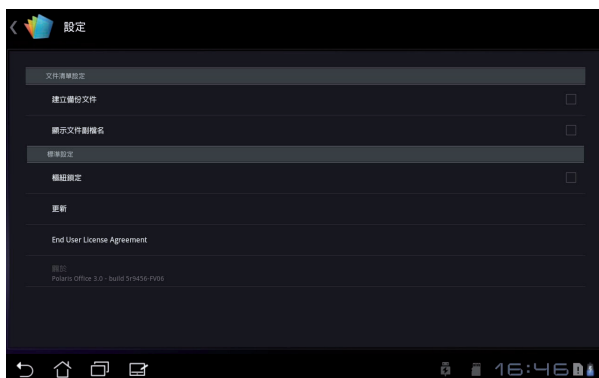

MyPainter


MyPainter 可以讓您使用手寫筆於 Eee Pad 上繪圖，您也可以使用儲存於裝置中的照片或圖片作為素材，創作獨一無二的個人作品。

請依照以下步驟使用 MyPainter：

1. 請由 Eee Pad 桌面上點選  並選擇樣板。



2. 請使用手寫筆或手指於畫布上繪圖。

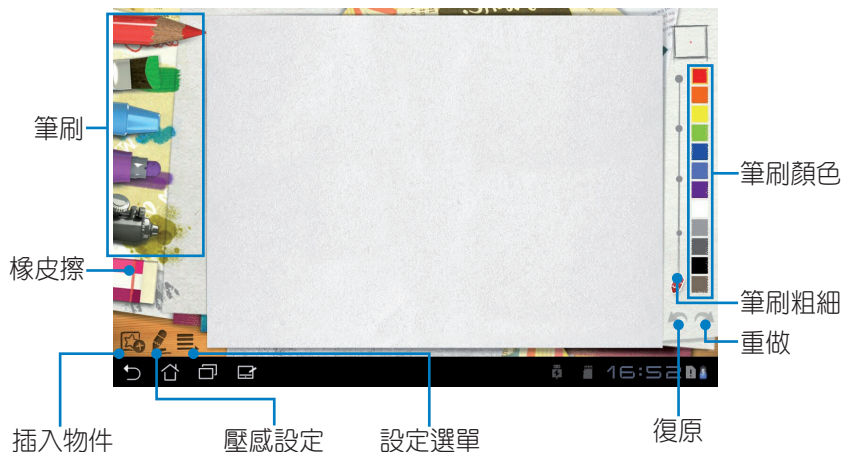


MyNet

MyNet 可以讓你在其他電腦、DLNA 電視或喇叭上播放儲存於 Eee Pad 內的音樂、影片和圖片，同樣地您也可以將這些其他設備中的檔案在 Eee Pad 上播放。


1. 請先確認 Eee Pad 與另一部電腦連線至相同的無線網路 AP。
2. 請開啟另一部電腦中的 Media Player，並點選 **允許遠端控制我的播放程式** 和 **自動允許裝置播放我的媒體**。



3. 請由左側選擇檔案來源裝置、由上方選擇檔案類型。

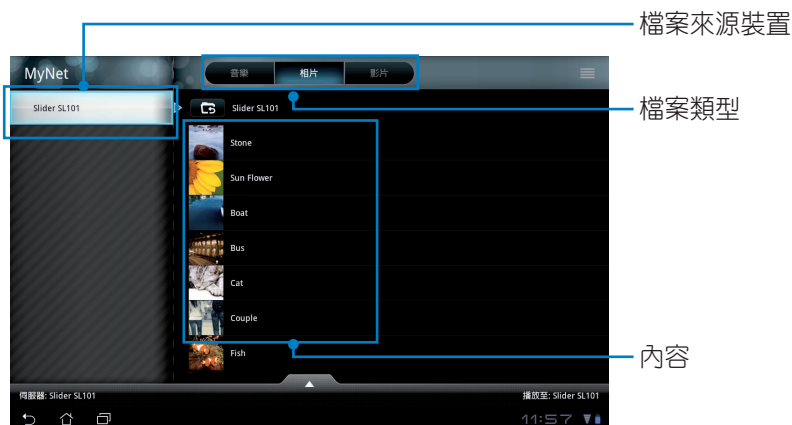

4. 請點選播放按鈕以選擇目標裝置。

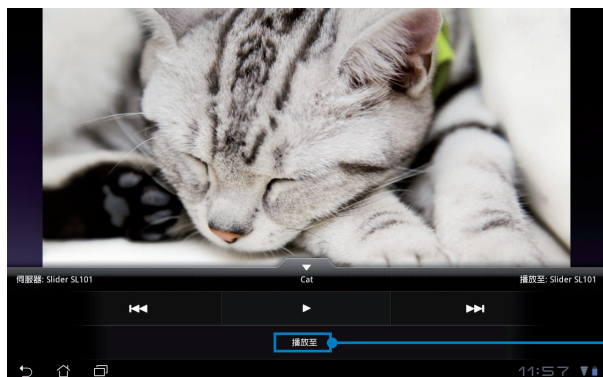

目標裝置



- MyNet 僅適用於 Microsoft Media Player 11 或更新的版本。
- 所有的設備包括電腦、DLNA 電視或喇叭，必須透過相同的無線網路 AP 連接至 MyNet，否則無法使用 MyNet 功能。透過 3G 連線時 MyNet 將無法順利運作。

MyCloud

MyCloud 包含 MyContent、MyDesktop 和 @Vibe，是您所有雲端內容的快速整合。



- 您必需先安裝 Eee Pad PC 工具套件才能使用 MyCloud 的完整功能。請由華碩技術支援網站 support.asus.com 下載安裝。
- 關於 Eee Pad PC 工具套件，請參考 **使用 Eee Pad PC 工具套件** 的說明。

由 MyContent 讀取檔案

MyContent 可以讓您快速方便地取得雲端網路硬碟中的個人資料，並自動將雲端資料中的音樂檔案歸類至 **Music**、圖檔與影音檔案歸類至 **Gallery**，其他類型的檔案資料則歸類至 **Others**。

請依照以下步驟使用 MyContent：


1. 請由桌面右上角點選 **應用程式**。
2. 請點選 **MyCloud**。
3. 請登入 ASUS Webstorage 帳戶，若是您沒有 ASUS Webstorage 帳戶，請先建立新帳戶。
4. 登入後您就可以看到您儲存在 ASUS Webstorage 中的資料依分類顯示。

MyDesktop

MyDesktop 可以讓您透過 Eee Pad 操作使用另一台電腦。

請依照以下步驟於另一台電腦上安裝 Eee Pad PC 工具套件：

1. 請確認電腦已建立網路連線。
2. 請以滑鼠點選由華碩技術支援網站上下載的安裝檔。

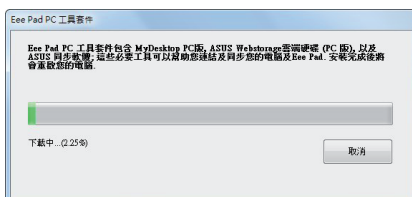

3. 安裝完成後，請點選 **立即重新開機** 將電腦重新開機。



4. 請點選 **前往** 繼續完成 MyDesktop 的必要設定。



5. 請點選 **下一步**。



6. 閱讀使用者授權合約後請點選接受。



7. 請設定密碼後點選 下一步。



8. 請點選 立即享受。



9. 請記下電腦的 IP 位址以供之後 Eee Pad 的設定使用




請依照以下步驟在 Eee Pad 上使用 MyDesktop：


1. 請確認 Eee Pad 與另一部電腦連線至相同的無線網路 AP。
2. 請點選螢幕掃描可用的裝置。




3. 請點選螢幕右上角的 + 號增加目標裝置。

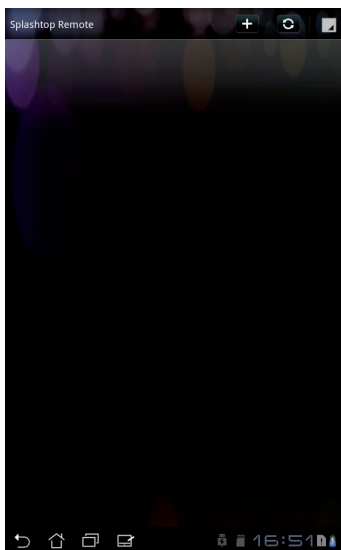

4. 請點選 **確定**。

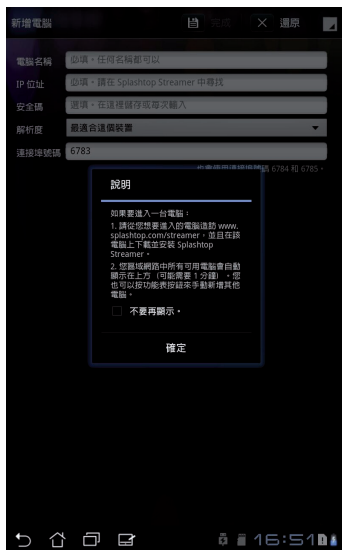

5. 請填寫目標裝置的資訊，包括方才設定的密碼及 IP 位置，填寫完畢後請點選 **完成**。

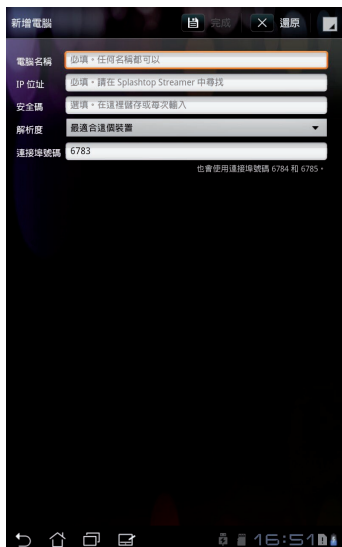


使用 MyDesktop 功能時，Eee Pad 與另一部電腦需連線至相同的無線網路 AP。透過 3G 連線時 MyDesktop 將無法順利運作。

@Vibe

Asus@vibe 是一個線上多媒體影音娛樂服務平台，為所有華碩的產品提供豐富有趣的線上影音娛樂內容。Asus@vibe 提供優質且種類多元的數位內容供使用者下載，包括音樂、線上影片、遊戲、雜誌、電子書、電台和網路電視等。Asus@vibe 的服務分類與內容將依區域而異。

請登入您的帳戶開始使用 @Vibe 中的多媒體娛樂內容。

1. 請由 **應用程式** 選單點選 **@Vibe**。
2. 請登入您的帳戶。
3. 請選擇 **音樂** 或 **廣播**。

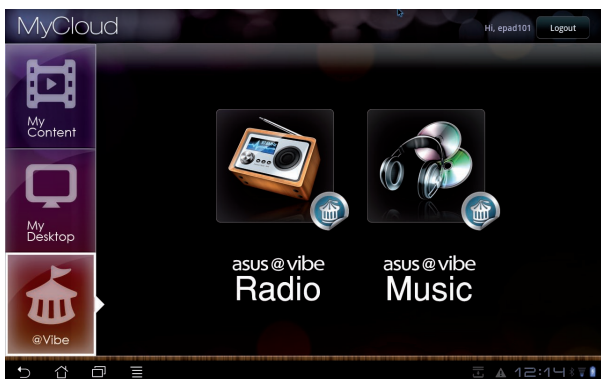

4. 請選擇您喜歡的專輯或電台開始播放。



Eee Pad PC 工具套件（於電腦上）

Eee Pad PC 工具套件是一套可以讓您安裝於電腦上的軟體工具，包括 **My Desktop PC Server**、**ASUS Webstorage** 和 **ASUS Sync**，方便您的電腦與 Eee Pad 連線。

MyDesktop PC Server

MyDesktop PC Server 是個遠端桌面軟體，必須配合 Eee Pad 中的 MyDesktop 共同使用。請參考前一章節的說明。

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage 的雲端服務方便您隨時隨地儲存或讀取雲端資料。

當您在電腦上安裝 Eee Pad PC 工具套件後，**ASUS Webstorage Drive** 即會出現在我的電腦中，請點選圖示以登入使用。



在使用 ASUS Webstorage 前請先確認已建立網路連線。



ASUS Sync

ASUS Sync 可以幫助您同步電腦上 Outlook 的聯絡人及行事曆至 Eee Pad。

請依照以下步驟進行同步：

1. 請使用 Micro USB 訊號線連接 Eee Pad 與個人電腦，Eee Pad 上將會出現 USB 連接選單。若連接選單未自動出現時，請由工作列點選 USB 圖示。
2. 請點選 **PC 同步**。
3. 請點選 **完成**，Eee Pad 將自動開始與電腦進行同步設定。



USB 圖示

4. 請選擇欲同步的項目後點選 **同步選取項目**，或是您也可以選擇 **選取全部**。
5. 請選擇 **行事曆** 或 **聯絡人** 進行進階設定。



關於行事曆同步，ASUS Sync 支援 Outlook (2003 或更新的版本)和 Windows Vista Calendar；關於聯絡人同步，ASUS Sync 支援 Outlook (2003 或更新的版本)、Outlook Express 和 Windows Vista Contacts。

附錄

RF Exposure information (SAR)

THIS MODEL MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is radio transmitter and receiver. It's designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The ICNIRP SAR limits for mobile devices used by the general public are as follows:

Eee Pad MeMO 171

Max. SAR Measurement (10g)

GSM 900: 0.654 W/kg

GSM 1800: 0.56 W/kg

WCDMA I : 0.867 W/kg

WCDMA II : 0.582 W/kg

WCDMA V: 1.13 W/kg

WCDMA VIII: 1.03 W/kg

WLAN 2.4G: 0.966 W/kg

聲明與安全說明

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.



電池如有更換不正確會有爆炸的危險，並請依照製造商說明書處理使用過的電池。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



本產品的建議操作環境之溫度為 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 之間。

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive".



CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

*減少電磁波影響，請妥適使用。



Tuxera software provides support for NTFS format.



SRS SOUND is a trademark of SRS Labs, Inc. SOUND technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



The weather information is provided by AccuWeather.com®.



The iFont font format adopted in this product is developed by Arphic.



Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 is now available for download on Android Market. This is a production GA (General Availability) release for Android 2.2 (Froyo) and 2.3 (Gingerbread) devices and an initial beta release for Android 3.x (Honeycomb) tablets that include at least Google's 3.0.1 system update.

For more details, please visit <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- （1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經華碩授權的行為。
- （2）本產品序號模糊不清或喪失。