

用户手册

感谢您购买TCL S530T移动设备。希望此设备能够给您带来高质量的移动通信体验。

重要提示：

请注意您的手机属于一体机，后壳和电池都不可拆卸，请勿尝试拆解手机。

您的手机仅支持Micro-SIM卡，请勿插入其它类型SIM卡，否则将导致卡槽损坏。

当您的移动设备无法工作处于死机状态时，建议先重启您的设备：长按电源键，直到出现开机界面。

关于手机使用的更多信息，请登录www.tclmobile.com.cn下载完整的用户手册。此外，您也可以在网站上查看常见问题解答，实现软件升级等。

目录

安全与使用注意事项	3
一般信息	8
1 您的手机	10
1.1 按键与接口	10
1.2 开始使用	13
1.3 主屏幕	16
2 输入文字	25
2.1 使用屏幕键盘	25
2.2 百度键盘	25
2.3 编辑文字	26
3 通话、通话记录和联系人	27
3.1 通话	27
3.2 通话记录	33
3.3 联系人	34
4 信息与电子邮件	41
4.1 信息	41
4.2 电子邮件	47
5 日历和时间	48
5.1 日历	48
5.2 时间	50
6 取得连接	52
6.1 连接至互联网	52
6.2 浏览器	55
6.3 连接蓝牙设备	62
6.4 通过USB连接至电脑	63
6.5 连接虚拟专用网	65

7	多媒体应用程序	67
7.1	相机/摄像机	67
7.2	图库	70
7.3	音乐	72
7.4	视频播放器	74
8	其它	75
8.1	文件管理器	75
8.2	录音机	75
8.3	收音机	76
8.4	网络分享	77
8.5	设置向导	77
8.6	用户中心	77
8.7	其它应用程序	77
9	设置	78
9.1	无线和网络	78
9.2	设备	80
9.3	个人	82
9.4	账户	87
9.5	系统	87
10	充分利用手机	94
10.1	升级	94
11	手机包修	95
12	配件	97
13	故障排除	98
14	规格表	103

安全与使用注意事项

使用手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用所造成的后果，本手机制造商概不负责。

· 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用。

开启手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如ABS汽车防抱锁刹车系统或安全气囊。为确保不出任何问题，请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

· 使用条件：

为了使手机处于最佳使用状态，建议您偶尔关闭手机。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它许多正常运行中的设备同时使用时，手机也会干扰附近其他电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）方向的耳朵一侧。

为避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按接听键。同样，在使用“免提”模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

请注意您的手机属于一体机，后壳和电池都不可拆卸。请勿尝试打开和拆解手机。如果您打开手机的话可能导致保修失效，损坏电池，或者可能泄漏过敏反应的物质。

请务必小心使用您的手机，并将其放置在干净无尘的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-10℃至+55℃。

超过55℃时，手机屏幕可能会字迹模糊，但这只是暂时现象，且并不严重。

紧急呼叫并不是在所有的蜂窝网络中都有效。请不要仅使用手机拨打紧急呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢掷或弯曲手机。

请不要在手机上涂画。

如发现屏幕有任何损坏，请停止使用手机以避免受伤。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器或电池引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥。即使此人之前从未有过此类情况，此类现象也有可能发生。如果您曾经有过癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁边监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下安全防护措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。
- 每小时至少应休息15分钟。
- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。
- 玩游戏时尽量远离屏幕。

- 如果玩手机游戏过程中，感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并且在再次玩游戏之前休息若干小时。
 - 如果在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。
- 在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。



保护您的听力

为了防止可能造成听力损伤，请不要长时间在高音量下聆听。在扬声器开启的情况下，请勿将手机贴近耳朵。

· 隐私:

请注意：您必须遵守所在国或其他您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商（包括网络运营商）对由于手机使用不当所造成的任何损害，概不负责。

· 电池:

请注意您的手机属于一体机，后壳和电池都不可拆卸。同时请注意如下事项：

- 请勿尝试打开后壳。
- 请勿重击手机后壳。
- 请勿尝试拆解、替换和打开电池。
- 请勿燃烧电池，将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60℃的温度下。一体机的手机和电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。



印在手机、电池及配件上的符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收点：

- 市政废品处理中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）
- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用，以防止分解污染环境，这样其成份可以被重复利用。

欧盟国家：

回收点是免费的。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

非欧盟管辖区：

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施，印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中，必须将其丢弃至回收点，以便循环利用。

注意：更换的电池型号不正确时会有爆炸的危险。请遵循使用说明处理用过的电池。

• 充电器

请在0°C至40°C的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。该移动设备符合欧盟指令2009/125/EC的基本要求。由于电子技术适用规格的标准不同，您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。

• 电磁波：

无论何种型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非离子辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。本手机符合国际及欧洲有关电磁波辐射的要求。本手机是一台无线信号发射机和接收机。其设计和制造不能超出国际标准（ICNIRP）⁽¹⁾及欧盟理事会（1995/519/EC指令）⁽²⁾所推荐的射频（RF）辐射极限。作为上述要求的一部分，这些限制确定了在公共场合允许的射频能量等级。这些限制是由独立专家组在常规和详细的科学评估基础上制订而成的。其充分考虑了各种安全因素，以确保各年龄段和各种健康状况人士的安全。手机的电磁辐射标准采用一项称之为“特定吸收率”（SAR）的指标来衡量。国际标准规定的或欧盟理事会推荐的SAR极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机被设计成可在多种不同

功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。从理论上说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，所测到的本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.512W/Kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。尽管SAR级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但其均满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。世界卫生组织（WHO）认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。按照个人意愿，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用“免提”装置使手机远离头部和身体。更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：<http://www.who.int/peh-emf>。

尽管尚无证据证实手机使用的相关危险，但是作为一种预防措施，世界卫生组织还是建议在手机显示屏显示良好的网络接收状态时使用您的手机。此外，还建议通话过程中，保持手机远离孕妇腹部及青少年的下腹。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。若同时使用另一配件，则确保无论其为何类产品，皆应不包含任何金属部件，并使手机远离身体至少2厘米。

• 使用许可



Bluetooth 字样和标识归 Bluetooth SIG 公司所有，惠州 TCL 移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

⁽¹⁾ ICNIRP 要求适用于下列地区：中美洲（墨西哥除外）、南美、北非及南非、亚太地区（韩国除外）、澳大利亚。

⁽²⁾ 欧盟推荐标准（1999/519/EC）适用于下列地区：欧洲和以色列。

一般信息.....

• 网址: www.tclmobile.com.cn

• 热线电话: 4008123456

在我们的网站上, 您将会找到FAQ (常见问答) 部分。您也可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登陆我们的服务器来获取本用户手册的电子版, 服务器地址:

www.tclmobile.com.cn.

您的手机是一部以GSM四频(850/900/1800/1900)或TD-SCDMA双频(1880-1920/2010-2025)操作的无线收发器。

CEI588

该移动设备符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和其它相关规定。可在以下网址获取整册遵照声明副本: www.tclmobile.com.cn

防盗⁽¹⁾

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储一个IMEI (手机序列号) 的标识码。建议您关注并妥善保存在您第一次使用手机输入*#06#后所显示的号码。若您的手机被盗, 警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。可使用此号码锁定手机, 以阻止第三人使用您的手机, 即便使用其他SIM卡。

⁽¹⁾ 请向网络运营商查询是否提供此项服务。

免责声明



用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同, 这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。

惠州TCL移动通信有限公司对所有网络差异, 或其潜在后果(如有)概不负任何法律责任, 其责任应由网络运营商完全承担。

本手机可能包含由第三方提供的内置手机材料, 包括以可执行格式或源代码格式出现的应用程序及软件(“第三方材料”)。本手机内所有第三方材料均以“原有”形式提供, 不会作任何形式的保证, 不论明示或暗示, 包括适销性的暗示保证, 特定目的或用途/第三方应用程序的合适性, 其他材料或买方购入的应用程序的相互兼容性和非侵权的著作权。购买者同意惠州TCL移动通信有限公司, 作为一个移动设备和手机制造商, 在遵守知识产权下, 已经符合所有质量义务责任。惠州TCL移动通信有限公司将在任何阶段都不会对第三方材料在本手机或任何其他购买的设备无法操作或操作失败负责。在法律允许的最大程度下, 对于以任何方式使用或尝试使用第三方材料产生的任何索赔、要求、诉讼或行为, 更具体来说的(但不限于)违法行为, 惠州TCL移动通信有限公司拒绝承认此项所有法律责任。另外, 由惠州TCL移动通信有限公司免费提供的第三方材料, 可能会在未来出现需付费的更新及升级, 惠州TCL移动通信有限公司不会负责此项额外费用, 其所需费用应完全由购买者自行承担。应用程式能否使用视国家及手机所使用的网络运营商而定。在任何情况下, 可用的应用程序或软件列表都不能视为惠州TCL移动通信有限公司的保证配置, 仅视为提供给购买者的资讯。应用程序的可用性视购买者的国家及网络运营商而定。因此, 对于无法向购买者提供的一个或多个应用程序, 惠州TCL移动通信有限公司概不负责。惠州TCL移动通信有限公司保留权利, 随时在手机增加或移除第三方材料, 而不作任何事前通知。在任何情况下, 该移除若对购买者使用或尝试使用该应用程序及第三方材料造成任何后果, 惠州TCL移动通信有限公司概不负责。

1 您的手机

1.1 按键与接口

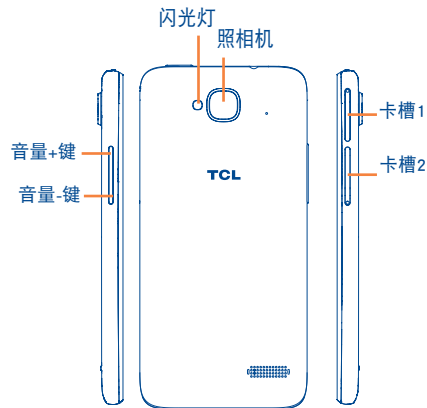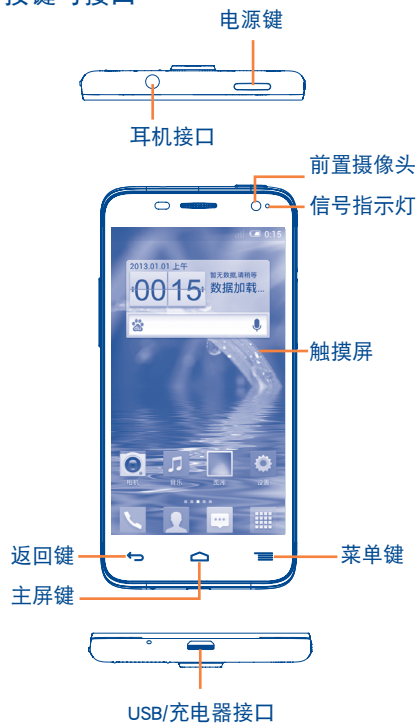

 返回主屏幕或从扩展屏返回主屏幕。

-  短按：作为菜单键，进入壁纸、管理应用程序和设置。
长按：作为最近应用键，进入最近使用的应用程序列表，
向上或向下滑动可删除列表中的应用程序缩略图。
-  返回上一个菜单或屏幕等。

短按：锁定屏幕
点亮屏幕

长按：若已关机，按此键可开机。
若已开机，按此键进入手机选项：关机、重新启动、飞行模式、快速开机、静音、振动或户外模式等。

按此键调节音量（通话中/媒体播放模式中）。

在拍照模式下，按此键可直接拍摄照片。


长按**音量**-键和**电源**键可以截图。

1.2 开始使用

1.2.1 安装

放入或取出SIM卡

您必须放入Micro-SIM卡才可拨号。放入或取出Micro-SIM卡前请先关机。

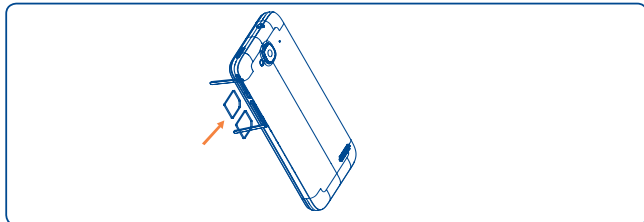

本手机仅支持使用Micro-SIM卡，请向运营商咨询并使用专业剪卡工具将SIM卡修剪成Micro-SIM卡。


放入Micro-SIM卡时，请先打开Micro-SIM卡保护条，将Micro-SIM卡芯片朝下放入机壳中的预留位置。确保该卡正确放入，然后合上保护条。

取出Micro-SIM卡时，打开保护条，按压Micro-SIM卡将其弹出卡槽。

 双卡模式下，2张Micro-SIM卡可同时支持2G网络，但不能同时支持3G网络，只能一张支持2G网络，另一张支持3G网络。

特别说明：本手机采用双模双卡单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话或连接上网，当其中一张卡号正处于通话或上网状态时，另一张卡号必须处于待机状态。该提示为此手机双模双卡单通设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间、降低消耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

电池充电

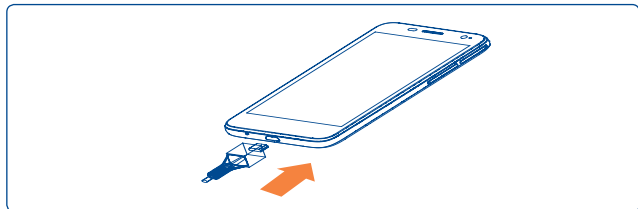

将电池充电器连接到您的手机，此时屏幕右上方的充电指示灯将亮起。

首次使用手机前，请先将电池充满电（大约需要2.5个小时）。建议将电池完全充电（）。锁屏时，充电状态通过屏幕上正在充电百分比进行显示。百分比会随着充电而不断提高。



为了降低电力消耗及能源浪费，电池完全充满电时，请断开充电器；WLAN，GPS，蓝牙及后台运行程序闲置时请及时关闭；缩短无操作时背光自动关闭时间等。

1.2.2 开机

长按电源键直至手机开机，可滑动手机屏幕解锁，如有需要，输入PIN码，密码或图案进行解锁，主屏幕方可显示。

如果您不知道或忘记了SIM卡的PIN码，请联系您的网络运营商。请勿将PIN码存储在手机上。不使用时，请将PIN码存储在安全的地方。

首次手机设置

当您第一次开机时，您应设置以下选项：

- 轻触开始，然后选择手机的语言。
- 轻触下一步，然后选择输入键盘。
- 轻触下一步，设置日期和时间，您也可以选择自动时区。
- 轻触下一步，设置Google账户。再轻触完成。

手机开机后，在没有插入SIM卡的情况下，也能连接WLAN（参考6.1.2 WLAN）。

1.2.3 关机

在主屏幕长按电源键直至出现手机选项，选择关机。

1.3 主屏幕

您可以将所有您喜欢或常用的项目（应用程序、快捷方式、文件夹或窗口小部件工具）放到主屏幕以便快速进入。按主屏键返回主屏幕。



主屏幕设有扩展屏，以提供更多空间添加应用程序、快捷方式等。左右水平滑动可以查看主屏幕及其扩展屏的全貌。屏幕正下方的方形白色小点标示您当前浏览的页面。

1.3.1 使用触摸屏

轻触



要打开一个应用程序，请用手指轻触它。

长按



长按主屏幕进入背景设置。

拖动



手指放在屏幕上将一个对象拖到目标位置。

滑动/滚动



可在屏幕上简单方便的左右滑动、上下滚动应用程序、网页等。

快速滚动



与滑动类似，但滚动速度更快。

缩放



将您的手指放在屏幕表面，两指通过捏、拉在小范围的屏幕上进行相应操作。

旋转



为获得较好的视觉效果，将手机向两侧旋转即可自动将屏幕方向由纵向变为横向。

1.3.2 状态栏

您可以通过状态栏查看手机状态（右侧）和通知内容（左侧）。

状态图标

双卡模式下，SIM1或SIM2状态栏图标由您设置的颜色作为识别。

	GPRS已连接		飞行模式
	GPRS使用中		漫游
	EDGE已连接		无SIM卡
	EDGE使用中		已设置闹钟
	3G已连接		振动模式
	3G使用中		静音模式
	HSPA (3G+) 已连接		已连接至WLAN网络
	HSPA (3G+) 使用中		电池电量非常低
	无信号 (灰色)		电池电量低
	信号强度 (蓝色)		电池部分电量已用
	蓝牙已开启 (灰色)		电池电量已满
	已连接至蓝牙装置 (蓝色)		充电中
	已连接耳机		手机麦克风已静音
	信号强度 (蓝色)		无信号 (灰色)

通知图标

	新的短信或彩信		通话中
	短信或彩信发送错误		未接来电
	新语音邮件		来电转接中
	日程预告		内存不足
	USB绑定开启		资料上传中
	USB绑定或WLAN热点已开启		资料下载中
	已连接至VPN		已启动WLAN且有可用的无线网络
	歌曲播放中		手机已通过USB传输线连接至电脑
	USB绑定已开启		收音机已开启
	新邮件		系统更新可用
	便携式WLAN热点已开启		已连接至VPN

通知面板

轻触并向下拖动状态栏，以开启通知面板。轻触并向上拖动来关闭通知面板。通过通知面板，您可以通过轻触打开一些功能（GPS，蓝牙等），或打开其他通知图标提示，亦可查看无线服务信息。



轻触  来清除所有日程通知（其他正在进行的日程通知仍将被保留）。

轻触  进入快速设置界面，轻触  可进入设置菜单。



1.3.3 搜索栏

手机提供搜索功能，可用于在应用程序、网页、联系人等中寻找资料。

通过文本搜索

- 从主屏幕轻触搜索栏。
- 输入您想要查找的文字或语句。
- 如果你要在网页上搜索，可以轻触搜索键或在键盘上轻触搜索键。

轻触可通过
文字搜索



通过语音搜索

- 在搜索栏轻触  可以显示一个对话框。
- 说出您想要查找的文字或语句，列表将会显示搜索结果。



1.3.4 锁定/解锁屏幕

为保护您的手机和隐私，您可以设置各种不同的图案、PIN码或密码或者通过语音来锁定您的屏幕。

创建屏幕解锁图案（更多设置请参见“屏幕锁定”章节）

- 打开通知面板轻触  进入设置，轻触安全性\设置屏幕锁定\图案。
- 绘制您的屏幕解锁图案。



创建屏幕解锁PIN码/密码

- 轻触设置\安全性\设置屏幕锁定\PIN或密码。
- 设置PIN码或密码。

锁定屏幕

按电源键一次锁定屏幕。

屏幕解锁

短按电源键点亮屏幕，根据已创建的锁屏方式解锁，如输入密码或者通过语音识别来唤醒屏幕。

如果在屏幕锁定的时候选择滑动的方式解锁，轻触并向下拖动  以解锁。



1.3.5 定制您的主屏幕

添加

您可将任意窗口小组件或已下载的应用程序等拖动至屏幕空白区中以实现项目的添加。

移动

长按屏幕上要移动的项目，以启动移动模式，拖动项目到屏幕上的目标位置，然后放开。您主屏幕和收藏夹中都可以移动项目。按住图标，拖动到屏幕左侧或右侧，将项目移至扩展屏。

移除/隐藏

长按要移动（仅限窗口小组件或快捷方式）或隐藏（仅限手机内置或下载的应用程序）的项目以激活移动模式，向上拖动到顶部的删除/隐藏图标直至图标变红再松手。

创建文件夹

为改善主屏幕项目（快捷方式、窗口小组件及各种应用程序）的管理性，可将它们加至一个文件夹中。通过拖动其中一个项目叠加至另外一个项目上从而创建一个新的文件夹。轻触文件夹的标题栏进行重命名。

壁纸定制

轻触菜单键，选择壁纸。壁纸图库包括手机中所有预设的壁纸。动态壁纸包括一个可滑动的动画壁纸列表，并可从中选择。图库包括已拍摄、剪裁或下载的图片。左右滑动选择心仪的图片，轻触设置壁纸以确认。

1.3.6 调节音量

使用音量键

按音量键调节音量。激活振动模式，请按音量-键直至手机振动。继续再按音量-键，便可激活静音模式。

使用设置菜单

打开通知面板轻触进入设置，再轻触声音选项来随意设置闹钟、媒体、铃声等音量。

2 输入文字.....

2.1 使用屏幕键盘

屏幕键盘设置

选择设置\语言和输入，轻触Android键盘右边的设置图标会出现一系列设置供您选择。

调整屏幕键盘方向

两边打侧或垂直手机来调整屏幕键盘方向。您也可以通过设置启动或取消屏幕自动旋转功能（轻触设置\显示\方向）。

2.2 输入法键盘

当程序要求输入文字或数字时，手机会自动显示屏幕键盘。



2.3 编辑文字

您可以编辑已输入的文字。

- 长按或双击您想要编辑的文本。
- 拖动选项卡以更改高亮选择。
- 选项列表将显示如下所示，图标从左到右表示选择所有 ，剪切 ，复制  和粘贴 。
- 轻触图标  或轻触返回键返回。



您也可以插入新的文本

- 轻触您要输入的位置或长按空白处，光标则会闪烁，该选项卡将显示。拖动选项卡以移动光标。
- 如果您选择了某文本，请轻触选项卡以显示粘贴图标，来粘贴已复制的文本。



3 通话、通话记录和联系人....

3.1 通话.....



3.1.1 拨打电话

您可以使用拨号轻松拨打电话。

在主屏幕，轻触  进入拨号屏幕



直接在拨号键盘输入想要拨打的号码或通过滑动或轻触选项卡在联系人或通讯记录选择联系人，然后轻触呼叫键拨打电话。

您可以通过轻触菜单按钮 ，再轻触添加到“联系人”将输入的号码保存到联系人。

如果您输入有误，您可以轻触  来删除错误的数字。

要挂断电话，请轻触挂断。

国际电话

拨打国际电话时，可长按  输入+，再输入该国际国家号码，电话号码，最终轻触呼叫键。

紧急呼叫

如果您的手机在网络覆盖范围内，可拨打紧急呼叫号码，然后轻触呼叫键进行紧急呼叫。这在没有SIM卡的情况下也同样适用，并且无需输入PIN码。



在手机插了两张SIM卡的情况下拨打电话，系统会选择默认的SIM卡拨打。

3.1.2 接听或拒绝来电



当有来电时，轻触图标 .

- 向右拖动接听来电
- 向左拖动拒绝来电
- 向上拖动通过发送短信的形式拒绝来电

要使来电铃声音量变成静音，可按音量键。

3.1.3 呼叫语音信箱

您的语音信箱由网络运营商提供，目的是使您不会错过任何呼叫。语音信箱功能如同留言机，您可以随时查听留言。


要访问语音信箱，长按拨号标签上的 。

要设置您的语音信箱的号码，在拨号界面请轻触菜单按钮，再轻触设置\语音电话\语音邮箱。

如果您接收到语音邮件，邮件提示图标  将出现在状态栏之中。打开通知面板，轻触新语音邮件。

3.1.4 通话中

按音量键可在通话中调节音量大小。

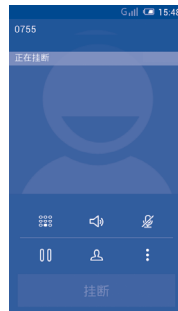

轻触此图标保留当前通话。再次轻触此图标恢复通话。



轻触此图标显示拨号键盘。



轻触此图标可以添加通话。



轻触此菜单按钮可以开始录制。



轻触此图标对当前通话静音。再次轻触此图标取消静音。



轻触此图标开启免提。再次轻触此图标取消免提。



为了避免在触摸屏通话时的误操作，当用户将手机靠近耳边屏幕将自动锁定。远离耳朵时，将自动解锁。

3.1.5 管理多个通话

本手机可同时处理多个通话。

呼叫转换

当您接到两个呼叫时，可以在两种线路间切换。您可以保留当前通话，并接通另一通电话。

电话会议 ⁽¹⁾

您可建立电话会议。

- 首先接通电话会议的第一位参与者。
- 轻触图标 。
- 输入下一位您想加入到电话会议的参与者的电话号码，轻触拨号。您也可以从联系人或通话记录添加与会者。
- 轻触  开始电话会议。
- 在电话会议中，轻触  结束某一方的通话或与另一方进行私密谈话。轻触结束键结束电话会议，轻触  与某一方进行私密通话，其余参与者的通话将被保留。
- 结束电话会议，断开所有通话方。

⁽¹⁾ 取决于网络运营商。

3.1.6 通话设置

在拨号屏幕轻触菜单键，再按设置，可以使用以下选项：

语音电话

- 语音信箱

语音信箱服务 轻触打开对话框，您能在对话框内选择您的运营商的语音信箱服务或其他服务。

语音信箱设置 如果您在使用您的运营商的语音信箱服务，轻触此选项打开对话框，您能够在对话框内输入用于收听和管理语音信息的电话号码。您可以在号码内插入逗号(,)分隔号码，如在电话号码后添加密码。

- IP号码前缀

轻触输入IP拨号前缀。

- 来电转接

轻触对来电转接进行设置。

- 呼叫限制

对来电及外拨号码设置呼叫限制。

- 其他设置

本机号码 外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码。

来电等待 标记复选框将在您通话期间通知您有其他来电。

来电等待状态 轻触查看来电等待状态。

视频电话 ⁽¹⁾

设置视频通话过程中本地及对方显示的图片、摄像头切换等。

⁽¹⁾ 该功能需要TD-SCDMA网络支持，请咨询您的运营商是否已为您开通该服务内容。

- 本地视频替换图片 当相机不可用时，您可以从您的本地收藏中挑选一张照片作为本地视频的显示图。
- 显示对方视频 标记复选框显示替代图片。
- 对方视频替换图片 标记复选框显示本地图片。
- 打开后摄像头 标记复选框允许切换摄像头。
- 对方视图过大 标记复选框使对方视图大于本地视图。
- 自动回落 标记复选框使自动回落为语音电话连接。
- 拨出视频电话 轻触在拨号时以显示本地视频。
- 视频来电 轻触在收到来电时显示本地视频。

其它设置

- 固定拨号

固定拨号是SIM卡的一种服务模式，在这种模式下，只能向指定的电话号码拨打电话。这些号码是添加到固定拨号列表中的。固定拨号最常用于家长通过它限制其子女能够拨打的电话号码。

基于安全原因，您会被提示输入SIM卡的PIN2启用固定拨号。PIN2一般能够从您的服务提供商或SIM卡制造商处获取。

- 通话提醒

标记复选框开启通话50秒提醒功能。

- 振动提醒

标记复选框开启电话接通时振动提醒功能。

- 翻转开启静音

标记复选框开启翻转手机使来电静音功能。

- 按“电源”键结束通话

标记复选框开启通话时按电源键结束通话功能。

- 双麦克风降噪

标记复选框开启双麦克风。

- 快速回复

轻触编辑快速回复，以短信的形式拒绝来电。

- 国际拨号助手

标记复选框打开国际拨号助手功能。

3.2 通话记录

在拨号屏幕上轻触  进入通话记录。轻触联系人/号码右侧的  直接呼叫。通话记录包含以下三种：



来电（蓝色）



已拨电话（绿色）



未接电话（红色）

轻触通话记录上方的图标在不同类型的通话记录之间切换。

轻触图标  查看在某个特定的SIM卡上的通话记录。

轻触联系人或号码可查看信息或进一步操作。

可查看通话的详细信息，开始新通话或发送消息给联系人，或添加号码至联系人（仅针对未保存的手机号码可用）等。

轻触图标  打开快速联系栏。

轻触菜单键，再轻触删除，可清除某个或所有通话记录。

3.3 联系人



联系人让您可快速且轻松地联系您的朋友。

您可以查看并添加联系人至手机，或将手机与电子邮件联系人或其他网络或手机内的应用程序同步。



当您第一次使用联系人时，需要添加新的联系人，从SIM卡导入联系人信息(请参考“3.3.6 联系人导入、导出和共享”获取详细信息)，或者从其它应用账户同步联系人到您的手机。

3.3.1 查看联系人

要进入联系人，您可在主屏幕选择联系人。



轻触菜单键可显示联系人列表的选项菜单。

以下操作可用：

- 删除联系人 选择并删除不想要的联系人。
- 要显示的联系人 选择要显示的联系人。
- 导入/导出 在手机和SIM卡之间导入或共享联系人。
- 账户 管理不同账户的同步设置。
- 分享可见的联系人 通过蓝牙，电子邮件，短信等方式分享联系人名片。

3.3.2 管理联系人群组

该联系人组可帮助您改善联系人管理。您可以在联系人群组屏幕添加、删除和查看群组。

轻触图标 查看本地群组。要创建新组，轻触图标 ，输入新的组名，然后轻触完成并确认。如果您已添加账户至手机中，请轻触图标 查看帐户中的群组。

3.3.3 添加联系人

在联系人列表轻触  创建新的联系人。

您需要输入联系人的姓名以及其他信息。上下滚动屏幕，可轻松从一个地方移动至另一个地方。



如果您想添加更多信息，轻触添加其他字段以添加一个新的类别。

完成后，轻触完成以保存。

要退出而不进行保存，您可以轻触取消。

从收藏中添加/移除

轻触一个联系人，查看详情，再轻触  添加联系人至收藏（此图将变成金色）。

从收藏夹中删除联系人，请在联系人详细信息屏幕轻触 .

此功能仅适用于对存储在手机中的联系人进行操作。

3.3.4 编辑联系人⁽¹⁾

编辑联系人信息，请在联系人详细信息页面轻触菜单键，然后轻触修改。完成后，轻触完成。

更改联系人的默认号码

默认号码（该号码在呼叫或发信息时处于优先）将始终显示在联系人姓名之下。

更改默认号码，在联系人详情页面长按要设置成默认号码的号码，再选择设置默认值。 出现在该号码之后。

该选择仅用于不只有一个号码的联系人。

删除联系人

要删除联系人，在联系人列表页面轻触菜单键，选择删除联系人。勾选您要删除的联系人，轻触  进行确认。

 已删除的联系人将在下次同步手机时从手机上的其他应用程序或网络中移除。删除存储在SIM1/SIM2中的联系人的操作无法恢复。

⁽¹⁾ 此目录下多数功能仅适用于对存储在手机中的联系人进行操作。

3.3.5 与联系人进行交流


在联系人列表中，可通过呼叫或发送信息与联系人交流。

要启动呼叫联系人，轻触联系人进入详细信息页面，然后轻触号码。

要将消息发送到一个联系人，轻触联系人进入详细信息页面，然后轻触号码右侧的图标.

使用快速联系栏

轻触联系人的图片打开快速联系工具栏，然后轻触号码或以您希望的方式进行联系。

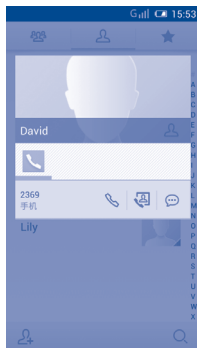

可用的图标取决于联系人信息以及手机上的应用程序和账户。

3.3.6 联系人导入、导出和共享

本手机可从SIM卡中导入联系人，以及导出联系人至SIM卡，这可用于备份您的信息。

在联系人列表页面，按下菜单键打开联系人列表选项菜单，轻触导入/导出，再选择在SIM卡、手机、内置SD卡或手机存储导入或导出。

可通过蓝牙、电邮等发送联系人的名片与其他人共享单个联系人。

轻触要共享的联系人，在联系人详情页面按菜单键并轻触分享，再选择应用程序执行本操作。

3.3.7 显示联系人

您可以为每一个联系人设置联系人组，显示在联系人列表中。轻触菜单键，然后轻触联系人列表屏幕中要显示的联系人，然后您可以选择要显示的联系人。

3.3.8 合并/拆分联系人

为避免重复，您可以通过操作将任一新联系人信息添加至已存在的联系人。

轻触想添加信息的联系人，按菜单键，选择修改，再次按菜单键，选中合并。

此时，需要选择与第一个联系人合并信息的联系人。第二个联系人的信息将添加至第一个联系人，同时第二个联系人将不再出现在联系人列表中。

拆分联系人信息时，选中要拆分的联系人，按菜单键，选择修改，再次按菜单键，选择拆分，轻触确定。

3.3.9 账户

可以从多个账户同步联系人、数据或其他信息，取决于您手机上安装的应用程序。

添加一个账户，在主页打开设置，选择账户，轻触添加账户。

需要选择添加的账户类型，比如Exchange账户等。

与建立其他账户一样，您需要输入详细信息，如用户名、密码等。

移除一个账户将删除该账户以及手机上的所有相关信息。打开账户页面，选中要删除的账户，轻触菜单键，再轻触删除账户，然后确认。

打开/关闭同步和自动同步

在联系人列表界面，轻触菜单键，再轻触账户，标记/取消标记自动同步应用程序数据控制是否应用或服务数据可以被传输。

手动同步

您可在账户页面手动同步账户，必须在本页面的列表中选择账户，按菜单键，然后轻触立即同步。

4 信息与电子邮件

4.1 信息



您可以在本手机新建、编辑或接收短信（SMS）及彩信（MMS）。


要进入这项功能，在屏幕轻触信息图标.



所有接收或发送的信息可储存在手机内。要查询存在SIM卡内的信息，请轻触信息屏幕菜单键，然后轻触设置\文本信息（短信）\管理SIM卡中的信息。

4.1.1 写信息

在信息列表屏幕，轻触新信息图标编写短信/彩信。



轻触查看会话

长按打开菜单选项：删除信息或添加快捷方式。



轻触创建新信息

轻触在所有信息中搜索



对已保存的联系人，轻触联系人图片打开快速联系人面板与联系人进行通信。未保存的联系人，轻触照片将该号码添加到您的联系人。

发送短信

在接收者栏输入名字或手机号码或轻触  添加接收者，轻触输入文本信息栏输入信息文字。完成后轻触  发送信息。如果两张SIM卡都插入，您需要选择一张SIM卡。

超过160个字符的短信将按照多条信息收费。当您输入的总字符数超过限定字符时，文本输入框的右上角会出现计数器，以提醒您一条信息允许包含的字符数。



特殊的字母（重音符）会增加短信的大小，这也许会导致多条短信被发送至收信人。

发送彩信

彩信可以让您向其他可兼容手机或电子邮件地址发送短片、图片、相片、动画、幻灯片及音频。

当您在信息中附加媒体文件（图片、短片、音频、幻灯片等），或加入主题或电子邮件地址后，短信将自动转为彩信。

要发送彩信，先在输入名字或号码栏内输入收信人的电话号码，轻触输入文本信息栏，输入信息的文本。按菜单键打开选项菜单，轻触添加主题来插入主题，然后轻触  来添加图片，视频，音频等。

当编辑完成，轻触  来发送彩信。

附件选项：

- 拍摄照片 进入相机，拍摄照片作为附件。
- 图片 进入图库，选择图片作为附件
- 拍摄视频 进入摄像机，摄制新的视频作为附件。
- 视频 进入图库，选择视频作为附件。
- 录音 进入录音机，录制语音信息作为附件。
- 音频 选择音频文件作为附件。
- 联系人 进入联系人，选择联系人名片作为附件。
- 日历 进入日历，选择活动内容作为附件。
- 幻灯片 进入编辑幻灯片界面，轻触添加幻灯片来制作新的幻灯片，然后轻触现有的幻灯片进行编辑(见下图)。按菜单键进行更多的操作，如设定幻灯片时长，加入音乐等。



轻触进入前一张或后一张幻灯片

轻触预览当前幻灯片

轻触编辑幻灯片的文本内容

4.1.2 管理信息

收到信息时，状态栏上会出现提示图标。向下拖动状态栏以打开通知面板，轻触新信息打开查看。您也可以进入信息应用程序，轻触新信息来打开。

信息是以会话的先后顺序排列的。

要回复信息，轻触当前信息进入信息编辑界面，输入文本然后轻触。

在信息会话界面，长按一条信息。以下的信息选项可供选择：

- 复制 复制当前信息的内容。您可以将复制的内容粘贴到您要创建的新信息的输入内容栏。
- 转发 轻触转发信息至另一接收人。
- 删除消息 删除当前信息。
- 锁定信息 如果您储存的信息数量已达到上限，轻触锁定信息/解除信息的锁定，则该信息能够/不能被删除。
- 查看信息详情 轻触查看信息详情。
- 选择文本 轻触选择文本。
- 保存信息到SIM卡 轻触保存短信至SIM卡中。
- 添加至书签 轻触添加到书签。

4.1.3 调整信息设置

您能够调整一系列的信息设置。在信息应用程序界面，按菜单键，然后轻触设置。

文本信息（短信）

- 发送报告 轻触要求每次发送信息后都返回发送报告。
- 管理SIM卡中的信息 轻触管理储存在您的SIM卡上的文本信息。
- 编辑常用短语 轻触以添加或删除短信模板。
- SMS服务中心 轻触查看或编辑服务中心号码。
- 有效期 轻触设置有效期时长。
- 短信存放位置 轻触选择手机或SIM卡存储信息。

多媒体信息（彩信）

- 群发信息 轻触使用彩信将单条信息发送给多个收件人。
- 发送报告 轻触要求每次发送彩信后都返回发送报告。
- 已读报告 轻触要求发送彩信后返回每一个收信人是否已经阅读您的彩信的报告。
- 允许返回已读报告 轻触要求每次阅读新信息后，允许自动返回已读报告。
- 自动检索 选择自动下载完整的彩信（包括彩信正文和附件）到您的手机。如不选择此选项，只会下载彩信的信息标头。
- 漫游时自动检索 选择在漫游时自动下载完整的彩信（包括彩信正文和附件）到您的手机。如不选择此选项，只会下载彩信的信息标头，以避免额外的费用。
- 创建模式 选择创建模式是否受限制。
- 最大信息大小 选择此选项可以修改信息的大小，但不应超过300KB或低于5KB。

通知

- 通知 选择在状态栏中显示信息通知。
- 选择铃声 轻触选择新信息的提示铃声。

基本设置 设置短信或彩信的存储位置，广播等。

4.2 电子邮件



您可以在您的手机里设置外部的POP3、IMAP或Exchange电子邮件账户。

要进入这项功能，在主屏幕轻触, 然后选择电子邮件。

电子邮件创建向导会逐步指导您创建电子邮件账户。

- 输入您想要创建的电子邮件的地址和密码。
- 轻触下一步。如果您手机的服务供应商不支持您输入的电子邮件账户，手机将会提示您进入电子邮件账户设置界面来手动设置。或者您可以直接轻触手动设置，直接输入您要创建的电子邮件账户的接受设置和外发设置。
- 轻触下一步。输入外发电子邮件时的帐户名称及显示名称。
- 轻触下一步完成设置。
- 要添加另一个电子邮件帐户，您可以轻触菜单键，再轻触设置。轻触标题右边的添加账户创建。

创建并发送电子邮件

- 轻触收件箱页面的.
- 在收件人栏输入收件人电子邮件地址。
- 如需在邮件中加入抄送或密送地址，可按菜单键，轻触添加抄送/密送地址。
- 输入电子邮件主题及内容。
- 按菜单键，轻触添加附件添加要传送给收件人的附件。
- 最后，请轻触发送。
- 如果您不想立即发送电子邮件，您可以轻触菜单键，再轻触保存草稿或按返回键保存邮件。

5 日历和时间

5.1 日历 29

您可以使用日历记录重要的会议，约会等。

要进入这项功能，在主屏幕轻触 ，然后选择日历。

5.1.1 多种显示模式

您可以以日，周，月或日程模式来显示日历。

轻触日期改变日历显示模式，有个下拉菜单供您选择。轻触  返回到今天的活动详情。



5.1.2 新建活动

您可以在任何显示模式新建活动。

- 轻触图标  进入新建活动编辑屏幕。
- 填入所有此项新活动要求的信息。如果这是一项全天活动，您可以选择全天。
- 邀请宾客参加活动。输入您想要邀请的宾客的电子邮件地址，用逗号分开。他们会在日历和电子邮箱中分别收到邀请。
- 填完以后，轻触屏幕顶部的完成。

要在日，周或月显示模式中快速新建活动，长按屏幕上的空白处或活动以打开选项菜单，然后轻触新建活动进入您已经选定的时间的活动详情界面。或者您也可以轻触空白处，选择目标区域，等其变成蓝色，再次点击  可以创建新的事件。

5.1.3 删除或编辑活动

如果要删除或编辑事件，轻触事件进入详细信息页面，轻触图标  可通过蓝牙、电子邮件和消息等方式将事件分享给其他人，轻触图标  编辑该事件，轻触图标  删除该事件。

5.1.4 活动提醒

如果设定了活动提醒，在提醒时间到达之时状态栏会显示新活动图标  作为提醒。

轻触拖动状态栏以打开通知面板，轻触活动名称查看日历活动。

在日历主界面按菜单键，有以下重要选项：

- 刷新 刷新日历
- 搜索 在日历中搜索
- 要显示的日历 显示或隐藏日历
- 跳转到 跳转至您所设置的日期
- 清除所有活动 删除活动。
- 设置 进行多个日历设置。

5.2 时间



时间应用程序内包含世界时钟、闹钟、秒表及计时器。轻触添加或设置闹钟。

5.2.1 设置闹钟

从时间屏幕上，轻触下方，轻触添加新的闹钟。以下选项将会显示：

- 标签 轻触为闹钟设置名称。
- 重复 轻触以选择您希望闹钟启动的日期。
- 音量 左右滑动以调节闹钟音量大小。
- 振动 选择以开启振动。
- 铃声 轻触为闹钟选择铃声。
- 时间 上下滑动以设定时间。

完成后，轻触确定确认。

在闹钟页面轻触，选择需删除的闹钟，点触删除以删除选定的闹钟。

5.2.2 调整闹钟设置

在闹钟页面轻触设置按钮，可调整以下选项：

- 静音模式下闹钟响 轻触选择在静音模式下，闹钟仍会响。
- 再响间隔 轻触设置闹钟再响间隔时间。
- 自动停止闹铃 轻触设置闹铃持续时间。
- 音量按钮 轻触设置音量按钮在闹钟响起时起的作用：无，暂停再响或取消。
- 翻转激活 轻触翻转激活选择稍后提醒或关闭。轻触开关，选择通过翻转手机打开/关闭稍后提醒功能或关闭闹钟。

6 取得连接.....

您可以使用GPRS/EDGE/3G网络或更为便捷的WLAN将您的手机连接至互联网。

6.1 连接至互联网

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

您首次打开装有SIM卡的手机时，请根据提示配置网络服务：GPRS，EDGE或3G。

检查您正在使用的网络连接，打开通知面板轻触，然后轻触进入设置，然后轻触更多...\移动网络\网络运营商或接入点名称。

创建一个新的接入点

您可以通过以下方式，为您的手机加入一个新的GPRS/EDGE/3G网络链接：

- 打开通知面板轻触 进入设置。
- 轻触更多...\移动网络\接入点名称，选择一张SIM卡。
- 然后再次按菜单键，然后轻触新建APN。
- 输入需要的APN信息。
- 完成后按菜单键，然后轻触保存。

启用/禁用数据连接

在手机漫游时，您可以选择连接到或切断与数据服务的连接。

- 打开通知面板轻触 进入设置。
- 轻触更多...\移动网络\数据连接。
- 轻触选择需要启动数据连接的SIM卡连接网络。选择关闭，断开数据连接。
- 当数据连接被禁用后，您仍可以使用WLAN链接进行数据交换（请参见“6.1.2 WLAN”）。

启用/禁用3G网络服务

您可以选择开启/关闭3G网络服务（GSM或TD-SCDMA）以省电、延长电池寿命和减少数据流量。

- 打开通知面板轻触 进入设置。
- 轻触更多...\移动网络\3G服务\启用3G服务。
- 轻触选择需要启用3G服务的SIM卡。选择关闭，断开3G服务。

6.1.2 WLAN

当手机处于无线网络覆盖范围内，便可使用WLAN连接至互联网。即使您的手机没有插入SIM卡，您仍可使用WLAN功能。

开启WLAN并连接至无线网络

- 打开通知面板轻触 进入设置。
- 轻触WLAN设置旁边的开关以打开或关闭WLAN。
- 轻触WLAN设置，对于检测到的WLAN网络，其详细信息会显示在WLAN网络部分。
- 轻触一个WLAN网络进行连接。如果您所选的网络为加密网络，您需要输入密码或其他凭证(您可能需要联络网络运营商咨询详情)。完成后，轻触连接。

启用搜索到WLAN网络时的通知

当WLAN打开，网络通知启用时，如果手机搜索到其处于覆盖范围内的WLAN网络，状态栏上就会出现一个WLAN图标。下列操作可以启用通知功能：

- 打开通知面板轻触  进入设置。
- 轻触WLAN设置。在WLAN屏幕轻触菜单键，然后选择高级。
- 标记或去除网络通知的复选框的标记以启用或禁用此功能。

添加WLAN网络

当WLAN打开时，您可以依照您的偏好添加新的WLAN网络。

- 打开通知面板轻触  进入设置。
- 轻触WLAN设置，然后轻触  添加网络。
- 输入网络名称和任何其他需要的网络信息。
- 轻触保存。

当成功连接后，您的手机在下次进入该网络的覆盖范围时会自动连接到该网络。

忘记网络

以下的操作可以防止自动连接到您不希望继续使用的网络。

- 打开WLAN（如果没有打开的话）。
- 在WLAN设置界面，长按已保存的网络的名称。
- 轻触出现的对话框里的忘记。

6.2 浏览器



使用浏览器，您可享受网上冲浪的乐趣。

要进入这项功能，在主屏幕轻触 ，再轻触 。

查看网页

在浏览器屏幕，轻触顶部的网址栏，输入网页地址。



轻触输入网址

轻触可刷新网站

网址栏几分钟后会隐藏。您可以轻触并向下滑动屏幕以显示网址栏。

设置主页

- 在浏览器界面按菜单键以显示选项菜单，轻触设置\常规\设置主页。
- 从当前页面，空白页面，默认的页面，访问最多网络，页面导航中选择一项设置您的主页。
- 如果您选择其他，请输入您想要设置的主页的网址，轻触确定以确认。

6.2.1 访问网页

打开网页后，您可以用手指在网页上朝任何方向滑动以找到您想查看的内容。

缩放网页

您可以用2个或2个以上手指在屏幕上伸缩来放大或缩小网页。

您可以通过双击您想查看的部分来快速放大该部分。再次双击，则网页变回正常的大小比例。

在网页上查找文字

- 在网页界面按菜单键，然后轻触在网页上查找。
- 输入您想要查找的文字或语句。
- 第一个匹配的词语会被高亮显示，其他匹配的词语的四周会出现方框。
- 轻触上下箭头在前一个或后一个匹配的项目间进行切换。
- 完成后，您可以轻触网页左上角或按返回键可关闭搜索栏。

在网页上的进一步操作

您可以在网页上复制、分享或搜索：

- 长按该文本以高亮显示此文本。
- 轻触全选以选择所有该页面上的文字。
- 轻触以显示进一步行动，包括在复制、分享、查找和网页搜索。
- 完成后，您可以轻触或按返回键可取消激活模式。

打开新的窗口/在窗口间切换

您可以同时打开多个窗口，以供您便捷浏览。

- 轻触打开所有窗口缩略图。
- 向上向下滑动查看所有窗口，轻触其中一个进行查看。
- 轻触打开一个新的窗口。
- 轻触菜单键，再轻触新无痕窗口可以使打开的窗口不留痕迹。
- 在您想要关闭的窗口轻触或将此窗口滑向一侧以关闭此窗口。

其他选项：

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| • 刷新 | 刷新当前页面。 |
| • 停止 | 停止打开当前页面。 |
| • 主页 | 返回到您设置的主页面。 |
| • 保存到书签 | 添加当前网站页面作为书签。 |
| • 关闭 | 隐藏浏览器或关闭所有选项卡，并退出。 |
| • 保存以供离线阅读 | 将网页保存为离线阅读。您可以通过菜单键\书签/历史记录\保存的网页找到它。 |
| • 分享网页 | 通过各种方式，比如短信，电子邮件，蓝牙等与你的朋友分享当前页面。 |
| • 在网页上查找 | 输入您在当前页面要查找的内容。 |
| • 请求桌面版网站 | 要启用/取消计算机版本网站。 |
| • 书签/历史记录 | 查看书签、历史记录和保存的网页。 |
| • 版本 | 查看浏览器版本。 |



轻触网址栏左边的图标，您可以查看更多有关当前页面的信息。

6.2.2 管理链接和下载

管理网页上显示的链接或电话号码

- 链接 轻触链接以打开网页。
长按链接打开其他选项，如在新窗口打开，保存链接，分享链接，剪切、复制、粘贴链接等。
- 电话号码 轻触以拨打电话号码（此功能仅在网站支持情况下可使用）。

下载网络应用程序/查看您的下载

在下载网络应用程序之前，您需要开启手机安装网络应用程序的功能（打开通知面板轻触进入设置，然后轻触安全性，标记未知来源的复选，最后轻触确定来确认）。

要下载一个项目，请轻触该项目或您想要下载的链接。

要取消下载，请在通知面板轻触下载的项目，选择被取消的项目，并且轻触确认。

要查看您已下载的项目，在屏幕轻触下载应用程序。

管理书签

将网页加为书签

- 打开您想要加为书签的网页。
- 轻触菜单键\保存到书签，或在历史记录屏幕，轻触网址栏旁边的星星。
- 如果需要，输入名称与位置，然后轻触确定。

打开书签

- 轻触菜单键\书签/历史记录，或轻触进入书签屏幕。
- 轻触您想要打开的书签。

- 您也可以长按，显示选项菜单，然后轻触打开或在新窗口中打开。

编辑书签

- 轻触菜单键，然后轻触书签/历史记录，或轻触进入书签屏幕。
- 长按你想要编辑的书签。
- 轻触编辑书签，然后输入您所做的更改。
- 完成以后，轻触确定。

长按书签标签中的书签以查看下列额外选项：

- 向主屏幕添加快捷方式 向主屏幕添加书签的快捷方式。
- 分享链接 分享此书签。
- 复制链接网址 复制书签的网址。
- 删除书签 删除书签。
- 设置为主页 将此页设置为主页。

6.2.3 设置

您可以调整一系列的设置。在浏览器界面按菜单键，然后轻触设置进入浏览器设置。

常规

- 设置主页 轻触以设置主页。
 - 表单自动填充 选中该复选框只需触摸一下，即可填完网络表单。
 - 自动填充文本 轻触设置要用于自动填充网络表单的文本。
- ### 隐私和安全
- 清除缓存 轻触以清除存储在本地缓存中的内容和数据仓库。
 - 清除历史记录 轻触以清除浏览器历史记录。
 - 显示安全警告 标记复选框以当网站安全性出现问题时显示警告。
 - 接受Cookie 标记复选框以允许网站保存并读取Cookie数据。
 - 清除所有Cookie数据 清除所有浏览器Cookie数据。
 - 记住表单数据 标记复选框以记住我在表单中输入的数据以便于以后使用。
 - 清除表单数据 轻触以清除所有已保存的表单数据。
 - 启用位置信息功能 标记复选框以允许网站访问您的位置信息。
 - 取消位置信息访问权限 轻触以取消所有网站访问位置信息的权限。
 - 记住密码 标记复选框以保存网站的用户名和密码。
 - 清除密码 轻触以清除所有保存的密码。

- 启用通知 轻触以选择是否打开网站通知。
- 清除通知 轻触以清除所有网站的通知权限。

辅助功能

- 强制启用缩放 按您喜欢，做标记来控制网页的大小。
- 文字缩放 滑动以显示文字显示大小：
- 点按两次进行缩放 滑动以改变双击页面时的放大级别。
- 字体大小下限 滑动以更改字体大小下限。
- 反色显示 用反转颜色标记以显示页面。
- 对比度 滑动以更改页面对比度。它将显示为灰色，除非您标记反色显示。

高级设置

- 设置搜索引擎 轻触选择一个搜索引擎。
- 在后方打开 标记复选框以在当前窗口后方打开新窗口。
- 启用JavaScript 标记复选框以启用JavaScript。
- 允许一个应用使用多个标签页 标记复选框以允许一个应用使用多个标签页。
- 启用插件 标记复选框以启用插件。
- 网站设置 轻触以查看各网站的高级设置。
- 默认缩放设置 轻触以设置默认的放大比例。
- 以概览模式打开网页 标记复选框以打开缩小的网页概览。
- 自动调整页面 标记复选框以调整网页版面使其适合屏幕大小。
- 阻止弹出式窗口 标记该复选框以防止弹出式窗口弹出。

- 文字编码 轻触选择文字编码标准。
 - 重置为默认设置 轻触以清除所有浏览器数据并恢复所有默认设置。
- 带宽管理
- 搜索结果预加载 轻触以启用/禁用浏览器在后台预加载相关度高的搜索结果。
 - 网页预加载 轻触以允许浏览器在后台预加载链接的网页。
 - 载入图片 标记复选框以显示网页上的图片。
- 实验室
- 快速控制 标记以使用快速控制。
 - 全屏 标记以使用全屏模式并隐藏状态栏。

6.3 连接蓝牙设备 ⁽¹⁾

蓝牙是一种短程的无线通信科技。您可以使用蓝牙来交换数据，或者连接到其他的蓝牙设备，在许多方面使用。

要使用此功能，请轻触菜单键，然后点击设置\蓝牙。

打开蓝牙

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触 蓝牙右边的开关以打开/关闭此功能。

您可以通过更改您的手机名称，使您的手机更容易被识别。

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触蓝牙。
- 轻触菜单键并选择重命名手机。

⁽¹⁾ 建议您使用经过测试证实与手机兼容的TCL蓝牙耳机。您可以访问www.tclmobile.com.cn了解更多关于TCL蓝牙耳机的信息。

- 输入一个名称，然后轻触重命名以确认。

使设备可检测到

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触蓝牙。
- 轻触您的设备，使其可检测到或不可检测到。
- 轻触菜单键，再轻触检测超时设置以选择可见时间。

将您的手机与蓝牙设备配对/连接

要与其他设备交换数据，您需要打开蓝牙，将您的手机与您想要交换数据的蓝牙设备配对。

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触蓝牙。
- 轻触搜索设备。
- 在列表中选择一个您想要与之配对的蓝牙设备。
- 一个对话框就会弹出，请轻触配对确认。
- 如果配对成功，您的手机即连接到此设备。

与蓝牙设备断开连接/取消配对

- 轻触您想要取消配对设备旁边的设置图标。
- 轻触取消配对进行确认。

6.4 通过USB连接至电脑

通过USB，您可以在手机存储和电脑之间传输多媒体文件和其他文件。

将您的手机连接到电脑：

- 使用您手机的USB传输线，将手机连接到您计算机的USB端口。当USB连接后，您会收到通知。
- 您的手机将自动作为媒体设备连接以传输文件。

- 您也可以通过下拉通知面板，然后轻触。在弹出的对话框轻触选择连接方式。



在使用MTP之前，请确认电脑已经安装了驱动（Windows媒体播放器2或高于此的版本）。

分享您手机的移动数据链接

您可以通过USB数据线（USB绑定）与一台电脑分享您手机的移动数据链接，或者通过将手机设置成为移动WLAN网络热点，同时与8台设备分享数据链接。



以下的功能可能会导致您的网络运营商向您收取额外的费用。在漫游区域，您也可能被收取额外的费用。

通过USB分享您手机的数据链接

用您的手机包装盒内的USB数据线将手机与电脑的USB端口连接。

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\绑定与便携式热点。
- 标记或清除USB绑定复选框标记以启用或禁用此项功能。

作为移动WLAN网络热点共享您手机的数据链接

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\绑定与便携式热点。
- 打开/关闭WLAN热点右边的开关以启用或禁用此项功能。

通过蓝牙分享您手机的数据链接

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\绑定与便携式热点。
- 标记或清除蓝牙共享网络复选框标记以启用或禁用此项功能。

6.5 连接虚拟专用网

虚拟专用网（VPN）让您能够从外部访问一个加密的局域网内资源。公司、学校和其他机构普遍使用虚拟专用网，从而使用户能够在网络外，或连接到无线网络时使用局域网内的资源。

添加虚拟专用网

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\虚拟专用网设置。
- 轻触添加虚拟专用网。
- 在打开的界面里根据您的网络管理员的指导，配置虚拟专用网的各项设置。
- 轻触保存。

虚拟专用网将被添加到虚拟专用网设置屏上。



在添加虚拟专用网之前，您必须为您的手机设置一个锁屏图案、PIN码或密码以使用凭据存储。

连接虚拟专用网/断开虚拟专用网连接

连接虚拟专用网：

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\虚拟专用网设置。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网，轻触您想连接的虚拟专用网。
- 在打开的对话框内输入任何要求的凭证，轻触连接。

取消连接：

- 打开通知面板，轻触虚拟专用网断开连接的通知。

编辑/删除虚拟专用网

编辑虚拟专用网：

- 打开通知面板轻触进入设置。
- 轻触更多...\虚拟专用网设置。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网；长按您想要编辑的虚拟专用网。
- 轻触编辑配置文件。
- 完成后，轻触保存。

删除虚拟专用网：

- 长按您想要删除的虚拟专用网，在出现的对话框里选择删除配置文件。

7 多媒体应用程序.....


7.1 相机/摄像机.....



您的手机配有相机及摄像机用于拍摄照片及视频。

使用前，请确保撕下保护镜头的薄膜，避免影响画面质量。

要进入这项功能，在主屏幕选择相机。

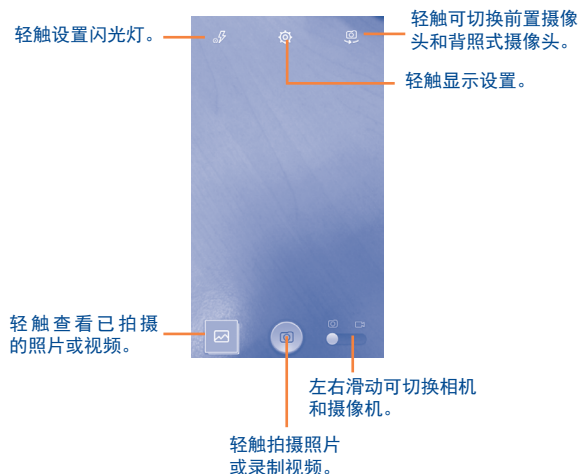

拍摄照片

手机屏幕可以充当取景器。首先在取景器中确定物体或风景的位置，然后轻触图标拍摄照片，图片随即被自动保存。

拍摄视频

切换相机模式到摄像机模式。首先在取景器中确定物体或风景的位置，然后轻触图标开始录制。轻触图标停止录制。轻触图标或按返回键将保存视频。

当您查看拍摄的图片时可进行进一步操作。

- 轻触屏幕下方的按钮可以对图片或视频进行多种操作，如分享等。
- 轻触左上方的图库图标进入图库。

7.1.1 拍摄模式下的设置

拍摄照片或视频前，您可轻触以在拍摄模式下进行一系列设置。

背照式摄像头拍照模式

- HDR
轻触选择开启HDR（高动态范围图像）功能。HDR版照片通过合成不同曝光时间下的图像使其更好地反映人在真实环境中的视觉效果。手机会自动保存原版和HDR版照片。
- 全景相片
轻触以选择开启全景相片功能。轻触拍摄键，按照屏幕箭头指示移动相机使两条线重叠，屏幕下方的九个槽满后会自动保存，向右滑动屏幕查看拍摄的全景照片。
- 夜景
轻触以选择夜景拍摄模式。
- 全屏预览模式
轻触开关以开启/关闭全屏预览模式。
- 点击拍摄
轻触开关以开启/关闭点击拍摄功能。
- 拍照声音
轻触开关以开启/关闭拍照时的快门声音。
- 照片大小
以选择照片大小。
- 自拍计时
设置自拍计时时长。

前置摄像头拍照模式

切换到前置摄像头，除点击拍摄、拍照声音和自拍计时功能外，增加表情四连拍模式。


- 表情四连拍
轻触以开启表情四连拍功能，拍摄四张后手机会自动保存合成一张照片。

7.2 图库.....



图库作为媒体播放器，为您提供查看图片及播放视频的功能。此外，一系列针对图片和视频的进一步的操作可供您选择。

要进入这项功能，在主屏幕选择图库。

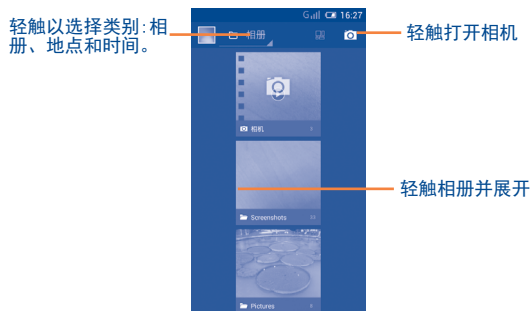

查看图片/播放视频

图片及视频均以相册形式显示于图库。


- 轻触一个相册，然后所有照片或视频将在屏幕上展开。
- 直接轻触图片/视频进行查看或播放。
- 向左或向右滑动查看上一个或下一个照片/录像。

处理图片

您可以通过编辑、与朋友分享、设置为联系人照片或壁纸等来处理图片。

选定您想处理的图片，然后轻触全屏视图来查看图片。轻触分享选择通过电子邮件，蓝牙或信息等与朋友分享图片；轻触设置为将选中的图片设为壁纸或联系人照片；轻触幻灯片使该相册内的图片以幻灯片形式显示；轻触图标删除照片。

轻触编辑，会有更多的选项供您选择。

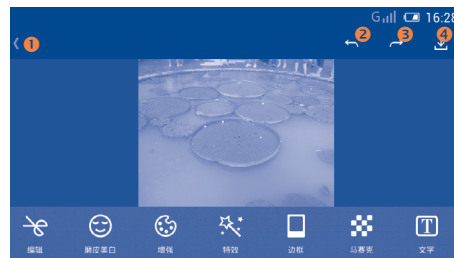

- 1 轻触以返回到图片显示屏幕。
- 2 轻触以撤销前一次修改。
- 3 轻触以恢复至前一次修改。
- 4 轻触以保存修剪后的图片。

批量操作

图库提供多选功能，这样您可以批量处理图片/视频。

打开主图库窗口或一个相册，轻触菜单键，然后选择相册或者选择条目以激活批量操作模式（您也可以长按一个相册/图片），然后轻触您想要进行进一步操作的相册或图片。轻触图标删除选定的图片或相册。轻触图标共享选定的图片或相册。

7.3 音乐.....

使用此应用程序，您可以播放存于手机存储内的音乐文件。使用USB数据线可以从电脑上传音乐文件至手机。

在主屏幕轻触音乐进入该功能。

您会发现所有歌曲分为四类：艺术家、专辑、歌曲及播放列表。轻触一个类别查看列表。

轻触菜单键，有以下选项供您选择。

派对随机播放	一些歌曲被选出进行随机播放
音效	轻触以选择或设定手机音效
搜索	轻触以搜索歌曲
摇动切换歌曲	标记复选框以开启通过摇动手机切换歌曲的功能

7.3.1 播放音乐

轻触歌名以播放歌曲。



- 1 轻触以随机模式播放当前播放列表（歌曲以随机顺序播放）。
- 2 双击以播放专辑、播放列表中的前一首歌曲或随机播放。
- 3 轻触暂停/恢复播放。
- 4 轻触播放专辑、播放列表中的下一首歌曲或随机播放。
- 5 轻触选择重复播放模式：重复所有歌曲，重复当前歌曲，或关闭重复。
- 6 轻触隐藏选项
- 7 轻触以显示正在播放的歌曲。

 在播放音乐时，即使屏幕锁定，暂停、播放、跳过操作仍可以使用。

7.3.2 处理播放列表

播放列表可以让您方便地管理存于手机存储中的所有歌曲。

您可以新建一个播放列表、添加歌曲至该列表、删除或者重命名播放列表。

新建一个播放列表

在歌曲列表屏幕长按歌曲名，轻触添加到播放列表后再轻触当前的播放列表/新建播放列表进行创建，输入名称，最后轻触保存。

删除播放列表

长按播放列表以显示播放列表操作窗口，然后轻触删除。

重命名播放列表

长按播放列表以显示播放列表操作窗口，然后轻触重命名。完成以后，轻触保存以确认。

7.4 视频播放器

要进入这项功能，在主屏幕轻触 ，再轻触视频播放器。

视频播放器是一个小的内置视频播放器，其中会列出所有您的视频。

轻触列表中的项目进行播放。在播放期间，按要求使用停止，前进和后退功能。

8 其它

8.1 文件管理器

要进入这项功能，在主屏幕轻触 ，再轻触文件管理器。

文件管理器可以同时管理您手机内部存储空间和内置SD卡上的内容，进入菜单后请先选择您要操作的存储空间。

文件管理器显示存储空间中存储的所有资料，包括应用程序、网站上下载的多媒体文件、您所获取的视频、照片和音频文件以及通过蓝牙、USB数据线等传输的其它资料。

当您从电脑上下载了一个应用程序至存储空间时，您可以在文件管理器中找到该程序，然后轻触安装到您的手机内。

文件管理器可以使您高效率地执行以下常见操作：创建（子）文件夹、打开文件/文件夹、查看、重命名、移动、复制、删除、播放或分享等。

8.2 录音机

要进入这项功能，在屏幕轻触 ，再轻触录音机。

录音机可以让您录制几秒或长达几小时的声音。

8.3 收音机




您的手机配有 ⁽¹⁾ RDS ⁽²⁾ 功能的FM收音机。您可以将该程序用作传统的收音机，收听已保存的频道；或者调到提供可视收音机服务的电台，查看与显示的收音机节目相关的平行可视信息。

要进入这项功能，在屏幕轻触 ，再轻触收音机。



使用前，请务必插入您的耳机，耳机是连接您手机的天线。

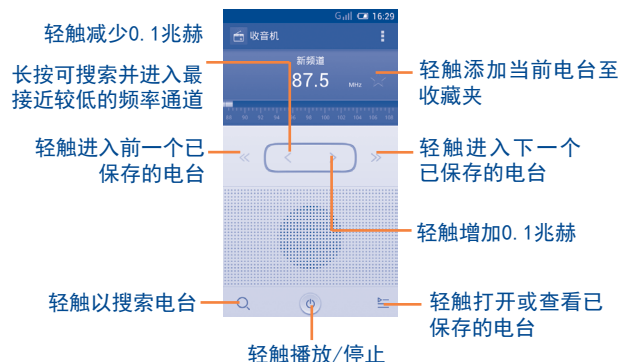

⁽¹⁾ 收音机音质取决于特定区域的电台覆盖率。

⁽²⁾ RDS服务视具体广播电台而定。

8.4 网络分享⁽¹⁾



网络分享能使您的手机通过WLAN热点、USB绑定及蓝牙共享各种媒体文件。

8.5 设置向导



要进入这项功能，在屏幕轻触 ，再轻触设置向导。

设置向导帮助您可以从多种途径设置您的手机：语言，输入法，SIM卡管理，日期和时间等等。当您首次开机时，该应用程序会被执行。

8.6 用户中心



要进入这项功能，在屏幕轻触用户中心。

若您的手机遇到问题，请通过该应用提供的快捷方式联系我们。

8.7 其它应用程序⁽²⁾

本章中前面介绍的应用程序均已预安装在您的手机内。您也可以从网站上下载数以万计的第三方应用程序至您的手机。

⁽¹⁾ 您的设备是唯一的DMC（数字媒体控制器）类别。

⁽²⁾ 应用程序是否可用取决于您的国家及运营商。

9 设置



要访问此功能，在屏幕轻触设置。

9.1 无线和网络

9.1.1 WLAN设置

使用WLAN，您现在就可以上网而无需使用您的SIM卡，只要您处于无线网络覆盖范围内。您唯一要做的就是进入WLAN设置屏幕，配置连接您手机至无线网络的接入点。

使用WLAN的详情请参见“6.1.2 WLAN”。

9.1.2 蓝牙

蓝牙可以使您的手机在短距离内与另一台支持蓝牙的设备（手机、电脑、打印机、耳机、车载设备等）交换数据（视频、图像、音乐等）。

有关蓝牙的详细信息，请参阅“6.3 连接蓝牙设备”。

9.1.3 通话设置

有关通话设置的详细信息，请参阅“3.1.6 通话设置”。

9.1.4 数据使用情况

通过触摸开关  启用/禁用移动数据。

开启移动数据后，标记设置移动数据流量限制的复选框，然后您可以根据限制拖动限制线和警告线。当达到某种限制，您的手机数据连接将被禁用。您也可以选择流量使用周期查看您手机应用程序已使用的数据。

轻触菜单键，您可以查看更多关于您的数据使用情况的设置。



数据使用情况是由您的手机衡量的，运营商的计算方式可能不同于手机。请考虑使用保守的计算。

9.1.5 飞行模式

标记飞行模式复选框将同时禁用所有无线连接包括WLAN、蓝牙等。

9.1.6 虚拟专用网设置

移动虚拟专用网让移动设备在接入到其他的无线或有线网络时，仍能够使用本地网络的的网络资源与应用程序。移动虚拟专用网让员工在工作时得以保持应用程序长时间的开启，防止因使用无线网络连接而断线的风险，或为延长电池寿命重新启动装置发生的连接间断。传统的移动虚拟专用网不能在上述情况下使用，因为网络隧道中断会导致应用程序断开连接、超时、发生错误、甚至令电脑瘫痪。

有关虚拟专用网设置的详细信息，请参阅“6.5 连接虚拟专用网”。

9.1.7 绑定与便携式热点

该功能允许您通过USB或将手机作为便携式WLAN接入点以分享您的手机的移动数据链接（详情请参照第6.4章）。

9.1.8 移动网络

- 接入点名称

您可以通过该菜单选择您偏好的网络。

- 网络运营商

您可以选择一个网络运营商。

有关移动网络的详细信息，请参阅“6.1.1 GPRS/EDGE/3G ”。

9.1.9 USB互联网

标记USB互联网复选框可通过USB线共享Windows PC网络。

9.2 设备

9.2.1 手势

标记复选框或打开开关以激活如下手势：翻转开启静音，翻转激活及摇动切换音乐。

9.2.2 声音

通过声音设置可配置通话及通知等多方面的功能，包括铃声、音乐、声效等等。

音量

标记复选框以开启振动或静音模式，或通过左右滑动调节铃声，通知，音乐，视频及闹钟等的音量。

铃声和通知

轻触选择手机铃声和通知铃声并可设置响铃方式。

系统

- 开机铃声 标记复选框，则在开机时响铃。
- 关机铃声 标记复选框，则在关机时响铃。
- 拨号键盘轻触音效 标记复选框，则按拨号键盘时播放音效。
- 选择操作音 标记复选框，则进行屏幕选取时播放音效。
- 锁屏提示音 标记复选框，则在锁定和解锁屏幕时播放音效。
- 触感反馈 标记复选框，则在特定用户界面下按虚拟键时振动。

9.2.3 显示

- 锁定屏幕通知 标记复选框，则在锁定屏幕上显示通知。
- 壁纸 轻触设置主屏幕壁纸。
- 方向 标记复选框，则启用屏幕自动旋转功能。
- 自动亮度 标记复选框，则启用自动亮度或可自己调节屏幕显示亮度。
- 屏幕模块 轻触以设置屏幕显示模块。
- 字体大小 轻触以设置字体显示大小。
- 休眠 轻触以选择屏幕休眠时长。

9.2.4 状态栏

打开开关，所有第三方应用程序的通知图标都将会显示在状态栏左上角。

9.2.5 存储

使用存储设置监控手机存储和内置SD卡上的可用空间和总空间。



如果出现警告信息，提醒存储空间有限，您需要删除某些不需要的应用程序、下载的文件等来释放空间。

9.2.6 省电管理

在电池界面，您可以看到自从上一次手机连接电源到现在手机电池使用数据。屏幕上还会显示您的电池状态和自从上次充电以来已使用的时间。轻触一个类别，然后您可以了解其特定的电源消耗。

您可以通过打开省电模式右边的开关开启省电模式。

9.2.7 应用程序

您可以使用应用程序设置来查看安装在您的手机上的应用程序详情，管理它们的数据和强迫它们停止。

9.3 个人

9.3.1 位置信息访问权限

访问我的位置信息

标记复选框，以使用您的手机的全球定位系统（GPS）卫星接收器定位，定位精度可以达到几米（街道级别）。初次使用GPS卫星定位您的精确位置时，定位过程将会需要最多5分钟的时间。您需要站在开阔处，并避免移动。在GPS定位到您所处的位置之后，如要定位您的目的地，必须在原地不动进行定位。在初次定位以后，GPS仅需要20-40秒来确定您的精确位置。

9.3.2 安全性

设置屏幕锁定

- 无 轻触设置屏幕锁定后只需按下电源键就可解锁。
- 滑动 轻触可设置滑动解锁模式。
- 图案 轻触设置通过在屏幕上画图案来解锁。
- PIN 轻触设置通过输入数字PIN来解锁。
- 密码 轻触设置通过输入密码来解锁。
- 语音解锁 对着手机发出语音信息进行解锁。

拥有者信息

轻触输入拥有者信息，此信息会出现在锁定的屏幕上。

锁屏界面重力感应

标记复选框以开启锁屏界面重力感应功能。

加密手机

设置后每次开机时都需输入数字 PIN 或密码才能解密手机。

设置SIM卡锁定

选择您要配置的SIM卡。

标记锁定SIM卡的复选框用PIN码锁定SIM卡。

轻触更改SIM卡PIN码更改PIN码。

使密码可见

标记复选框，则输入时密码可见。

设备管理器

轻触以查看或停用设备管理器。

未知来源

标记复选框以允许安装您从电子市场以外的来源，如从网站，电子邮件或其他地点获得的应用程序。

为了保护你的手机和个人数据，请选择您信任的来源，如电子市场下载应用程序。

受信任的凭据

显示受信任的CA证书。

从 SD 卡安装

轻触以从内置SD卡安装加密的证书。

清除凭据

轻触以清除所有内容的凭证存储并重置其密码。

9.3.3 语言和输入

使用语言和键盘设置来选择手机中文字和屏幕键盘配置的语言。您也可以配置文字转语音设置和指针速度。

语言

轻触选择想要的语言和区域。

拼写检查工具

选中该复选框，以使系统能够显示建议词语。

个人词典

轻触打开添加在词典中的词语列表。选中一个词语进行编辑或删除。您可以轻触添加(+)按钮添加字词。

默认

轻触以选择一个默认的输入法。轻触配置输入方法来显示所有的输入方法。轻触设置图标，以配置一个特定的输入方法。

Android键盘

Android键盘设置用于手机内的屏幕键盘。更正和首字母大写功能仅用于英文键盘。以下选项可用：

- 输入语言

轻触设置输入语言。

- 自动大写

标记复选框，屏幕键盘将自动大写逗号后第一个词语，文本的第一个词语以及名字中每一个词语的首字母。

- 按键时振动

标记复选框，手机将在每次轻触屏幕键盘的按键时轻轻振动一下。

- 按键时播放音效

标记复选框，每次轻触屏幕键盘的按键时将播放一段简短的声音。

- 按键时显示弹出窗口

选中该复选框，以弹出你按的键。

- 自动更正

轻触以打开/关闭自动更正，或者您也可以调节纠错的灵敏度。

- 显示更正建议

轻触使在输入时是否显示更正建议。

- 下一字词预测

标记复选框以结合前一个字词进行预测。

- 高级设置

轻触以查看更多的Android键盘高级设置，如关闭弹出键时的延迟、推荐联系人姓名等。

文字转语音 (TTS)输出

- 首选引擎

轻触以选择一个首选的文字转语音引擎，请轻触设置图标，为每个引擎显示更多选择。

- 语速

轻触打开对话框以选择合成器的播放速度。

- 聆听示例

轻触使用当前设置播放简短的语音合成示例。

指针速度

轻触以打开一个您可以更改鼠标指针的速度的对话框，轻触确定以确认。

9.3.4 备份和重置

备份我的数据

通过Google账户，标记复选框将手机的设置和其他应用程序数据进行备份。

备份帐户

轻触可备份您的帐户。

自动还原

重新安装应用程序时，可标记复选框恢复已备份的设置或其它数据。

重置DRM

删除所有DRM许可文件。

恢复出厂设置

此功能会删除手机内置储存的所有个人资料，包括邮件和其他帐户信息、系统和应用程序设置，以及已下载应用程序。以防止资料被删除，重置前请勾选保留手机存储中的内容。

重置手机不会清除你已下载在内置SD卡的任何更新的软件或者手机存储内的任何文件，如音乐或者图片。

当你的手机无法正常开机，您还可以使用按键方式来实施恢复出厂设置的操作。在同一时间按下音量+键和电源键直至屏幕上的指示灯亮起。

9.4 账户

添加、删除和管理您的账户。您也可以使用这些设置控制所有应用程序如何以及是否按照各自的时间表发送，接收和同步数据，和所有应用程序是否能够自动同步用户数据。

9.5 系统

9.5.1 日期和时间

您可以使用日期和时间设置自定义日期和时间的显示方式。

自动确定日期和时间

选中该复选框，以使用网络提供时间，或使用GPS提供时间。

自动确定时区

选中该复选框，以使用网络提供时区。去除复选框标记以手动设定所有值。

设置日期

轻触打开对话框，在对话框内手动设置手机的日期。

设置时间

轻触打开对话框，在对话框内手动设置手机的时间。

选择时区

轻触打开对话框，在对话框内设置手机的时区。

使用24小时格式

标记复选框以用24小时格式显示时间。

选择日期格式

轻触打开对话框，在对话框内设置手机显示日期的格式。

NTP服务器

轻触以选择NTP服务器。

9.5.2 辅助功能

您可以使用辅助功能设置配置您安装在手机上的辅助功能插件。

放大手势

轻触开启此功能，您可以通过点按屏幕三次进行缩放。

按“电源”按钮结束通话

标记复选框可通过按电源键结束通话。

说出密码

标记复选框，则输入时说出密码。

辅助功能快捷方式

通过触摸开关  启用/禁用辅助功能快捷方式。

触摸和按住延迟

轻触以调节长按的延迟的持续时间。此功能使您的手机区别轻触和长按，可以避免错误操作。

增强网页辅助功能

轻触以打开一个对话框，要求您安装谷歌脚本，使得他们的网站更容易进入。轻触允许确认。

9.5.3 开发

开发界面包含对开发Android应用程序有帮助的设置。如要获取全部信息，包括Android应用程序文档和开发工具，请访问Android开发者网站 (<http://developer.android.com>)。

要进入此菜单，请先进入设置\关于手机，然后连续7次点击版本号，再从设置进入开发菜单。

桌面备份密码

轻触此按钮可以设置/更改/删除桌面完全备份密码。

保持唤醒状态

标记复选框以在手机连接到充电器或提供充电的USB设备时防止屏幕变暗或锁定。请不要长时间使用一张静态图片，否则屏幕可能留有该图片的痕迹。

对SD卡进行读写保护

标记复选框后则应用必须请求相关权限才能读取外部存储设备中的数据。

USB调试

标记复选框以允许电脑上的调试工具通过USB连接您的手机。

电源键菜单错误报告

标记复选框可在电源菜单中添加提交错误报告的选项。

允许模拟地点

标记复选框以允许电脑上的开发工具决定手机所在位置，而不用手机内置工具定位。

选择调试应用

轻触以选择调试应用。

等待调试器

标记复选框使调试应用会在执行前等待附加调试器。

通过USB验证应用

标记复选框以通过ADB/ADT检查安装的应用是否存在有害行为。

显示触摸操作

标记复选框，为触摸操作提供视觉提示。

指针位置

选中该复选框，以显示当前触摸数据。

显示布局边界

标记复选框以显示剪辑边界、边距等。

显示GPU视图更新

标记复选框可在使用GPU进行绘图时闪烁显示窗口中的视图。

显示硬件层面更新

标记复选框可使Flash硬件层在进行更新时显示为绿色。

显示GPU透支

标记复选框以显示GPU透支情况。

显示面更新

标记复选框使屏幕上的区域更新时闪烁相应区域。

窗口动画缩放

轻触以为您的窗口调整动画缩放。

过渡动画缩放

轻触以在演示切换时调整动画缩放。

动画程序时长调整

轻触以关闭或调整动画程序时长。

停用HW叠加层

标记复选框可始终使用GPU进行屏幕合成。

强制进行GPU渲染

选中该复选框，以在应用程序使用2D硬件加速。

严格模式已启用

标记复选框标记以启用此严格模式。启用后，当应用程序在主线上做长期操作时屏幕会闪烁。

显示CPU使用情况

选中该复选框，以显示当前CUP使用情况。

GPU呈现模式分析

标记复选框计算adb shell dumpsy gfxinfo中的呈现时间。

启用OpenGL跟踪

标记复选框以选择OpenGL跟踪。

不保留活动

选中该复选框，以在你退出时取消所有的活动。

后台进程限制

轻触此按钮来更改后台进程的限制。

显示所有ANR

选中该复选框，以显示“应用程序没有响应”对话框，用于后台应用程序。

9.5.4 关于手机

此选项包含了包括法律信息，型号，固件版本，基带版本，内核版本，版本号和下文中所列的多个项目的信息。

系统更新

轻触可查看系统更新。

状态

包含的状态有电池状态，电池电量，本机号码，网络，信号强度等。

法律信息

轻触查看法律信息。

10 充分利用手机

10.1 升级

10.1.1 手机更新

使用手机更新工具可以帮助您从电脑上更新手机软件。

从TCL网址www.tclmobile.com.cn上下载手机更新并安装到您的电脑。依照指示一步步启动工具并更新手机（请参阅工具提供的用户指南）。

您的手机软件现在已升级到最新版本。

10.1.2 系统更新

FOTA升级工具，您可以使您的电话软件更新。

要访问固件升级管理器，请轻触菜单键，并设置\关于手机\系统更新。轻触检查更新，然后电话将搜索最新的软件。如果您要更新系统，请轻触按钮下载，点击后请轻触安装来完成升级。现在，您的手机将有最新版本的软件。

您应该打开WLAN然后搜索更新。设置自动检查间隔和提醒升级的设置也可以。

如果您已选择自动检查，当系统发现新版本时，此图标  将显示在状态栏中。轻触通知直接访问固件升级管理器。



更新后，所有个人资料将永远被清除。我们建议您在更新前先使用PC套件备份您的个人资料。

11 手机包修

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及附件的包修，本公司将严格执行国家的有关规定，详情参阅“移动电话商品修理更换退货责任规定”。实施包修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和三包卡。

1. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的TCL电话主机可享受在购买之日起一年内包修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内包修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内包修的权利。
2. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的包修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。
3. 产品在三包有效期内，用户须出具购机发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、包修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依据出厂日期后第90日为三包期的起始日期。
4. 参照国家“移动电话商品修理更换退货责任规定”，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。
5. 包修说明：包修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费包修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。

- 1) 不遵守使用说明或安装注意事项；
 - 2) 不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；
 - 3) 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误读或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
 - 4) 用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；
 - 5) 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；
 - 6) 不正确或不当的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；
 - 7) 移动电话外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损；
 - 8) 超过三包有效期的；
 - 9) 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；
 - 10) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。
6. 如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受包修。
7. 以上条款的最终解释权归属本公司。

12 配件

TCL最新一代TD-SCDMA/GSM双模移动电话有内置免提功能，可以使您在一定距离范围内使用手机，例如在通话时将手机放在桌子上。如果您不希望外人听到您的通话内容，您也可以戴耳机接听电话并通话。

1. 充电器
2. USB数据线
3. 立体声耳机

13 故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

- 建议您对手机完全充电 ()，以使手机处于最佳状态。
- 避免在手机上存储大量数据，这将影响您手机的性能。
- 使用用户数据格式化和手机更新工具进行手机格式化或软件升级。
(同时按音量+键和电源键，重置用户数据格式) 所有用户手机数据：联系人、照片、消息以及文件、下载的应用程序，将永久地丢失。强烈建议在格式化和升级前，通过PC套件完全备份手机数据和文件。

进行下列检查：

手机无反应或不能开机

- 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机
- 检查电池电量，至少充电20分钟
- 如果上述未奏效，请用电源键和音量+键重置手机

手机有几分钟无任何反应

- 长按电源键重启手机
- 取出电池后重新安装，然后开机

手机自动关机

- 检查键盘是否在不使用手机时被锁定，确保解锁时没有不小心按到电源键
- 检查电池电量
- 检查手机是否开启定时关机。进入设置/定时开关机，取消定时关机

手机不能正常充电

- 确保使用盒内的TCL充电器
- 确保你的手机有电，如果手机电池完全没电时，手机充电指示器也许需要20分钟左右才开始显示
- 确保在正常条件下 (0 °C 至 +40 °C) 充电
- 若在国外，检查电流是否兼容

手机无法与网络连接或显示“无服务”

- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络 (请参考“9.1.8 移动网络”)
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

手机无法上网

- 检查IMEI号码 (按*#06#) 是否与包修卡或包装盒上印刷的号码一致
- 确认SIM卡连接至网络可用
- 检查手机网络连接设置
- 确认您处在网络服务覆盖范围
- 稍后再次尝试或换个位置尝试

SIM卡错误

- 确保SIM卡已正确插入 (请参见“1.2.1 安装 放入或取出SIM卡”)
- 确保SIM卡的金属片未被损坏或有划痕
- 确保SIM卡服务可用

无法拨出电话

- 确保您拨打的是有效号码，并轻触呼叫
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况 (信用额度、SIM卡有效性等)
- 确保您未禁止拨出电话
- 确保您的手机不是飞行模式

无法接听来电

- 确保手机已开机并连接到网络 (检查是否太忙或无效)
- 向运营商核实您的网络申请情况 (信用额度、SIM卡有效性等)
- 确保您未转移来电
- 确保您未禁止某些电话
- 确保您的手机不是飞行模式

接听来电时，屏幕不显示来电者姓名/号码

- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

无法找到我的SIM卡联系人

- 确保SIM卡未损坏
- 确保已正确插入您的SIM卡
- 将所有联系人从SIM卡导入到手机

通话音质不太好

- 通话过程中可以按音量键调节音量
- 检查网络信号
- 确保手机的接收器，连接器和扬声器是干净的

无法使用本手册中描述的功能

- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用TCL配件

从联系人选择号码后，该号码不能拨出

- 确认您所记录的电话号码是否准确无误
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

无法在SIM卡中新建联系人

- 确保SIM卡未满；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

来电者无法在我的语音信箱上留言

- 请向网络运营商查询是否提供此项服务

无法收听语音信箱

- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入到手机中。（“请参见3.1.3 呼叫语音信箱”）
- 若网络正忙，请稍后再试

无法发送和接收彩信

- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已满
- 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数（请参见“4.1.3 调整信息设置”）
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

SIM卡的PIN码锁定

- 向网络运营商联系，索取PUK码（个人解锁码）

无法将手机与电脑连接

- 请先安装TCL PC端套件
- 请确认您已安装了USB驱动
- 打开通知面板，检查是否已启动PC套件代理
- 检查您是否点选了USB调试复选框，要进入此功能，轻触设置\关于手机，然后轻触版本号7次。现在您可以选择设置\开发\USB调试。
- 检查您的电脑是否符合TCL电脑套件安装要求
- 确保使用的是包装盒中正确的电缆线

不能下载新文件

- 检查您的手机有足够空闲空间供您下载
- 选择手机存储您下载的文件
- 向运营商核实您的网络申请情况

其它蓝牙设备无法检测到您的手机

- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的（请参见“6.3 连接蓝牙设备”）
- 确保这两个手机在蓝牙侦测范围内

如何延长手机电池寿命

- 确保您的手机完全充电（至少4小时）
- 部分充电后，电池电量显示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示
- 视情况开启背光灯
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 关闭长时间未使用的后台应用程序
- 关闭不在使用的蓝牙、WLAN或GPS功能

手机在长时间通话、运行游戏、上网或执行其他复杂的应用程序后发热

- 手机发热是CPU处理过多数据后的正常现象。停止上述操作即可使手机返回正常温度。

14 规格表

处理器	MTK6572平台
平台	Android™ 4.2
内存	ROM: 8 GB RAM: 512MB
尺寸（长*宽*厚）	127.1 x 62 x 7.95 mm
重量	约96克（带电池）
屏幕	4.3英寸IPS显示屏，分辨率FWVGA（480X854） 电容触屏
网络	TD-SCDMA双频1900/2000MHz GSM/GPRS/EDGE四频850/900/1800/1900MHz
GPS	辅助GPS系统/内置GPS天线
连线	• 蓝牙v4.0/A2DP • IEEE 802.11 b/g/n • 3.5毫米音频插孔 • Micro-USB
相机	• 最高可达500万像素彩色摄像头 • 30万前置摄像头
支持的音频格式	AAC, AAC+, MP3, MP4, Midi

支持的视频格式	MPEG-4, H. 263, H. 264
电池 ⁽¹⁾	• 充电式锂离子电池 • 容量: 1700 mAh
特殊功能	• G-sensor • 光传感器 • 近距离感应器

注：规格表变动，恕不通知。

⁽¹⁾ TCL原装电池经过严格安全检验，使用非原厂电池可能造成危险。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr) (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	×	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	○	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
安装螺母	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装材料	×	○	○	○	○	○

说明: 本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明, 本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造, 超过标准要求的部件, 将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下;

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。

部分机型因功能设计或其他原因, 不配置耳机, 数据线等, 请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

尊敬的用户:

为了维护广大TCL手机用户的权益, 有效打击假冒伪劣产品扰乱TCL手机市场, 为您提供更方便的全国联网售后服务保障。

在您购买TCL手机后的使用过程中, 手机会自动发送一条注册短信将该手机的唯一设备号 (IMEI) 发送到TCL移动通信指定服务器。此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动关闭, TCL移动通信将收到的唯一设备号作为售后服务的参考信息。

当您购买手机时, 就意味着您已接受本服务协议。如果您对手机自动发送防伪短信功能有异议, 请拒绝交易! 如果您在购机时提出不承担此短信发送费, 本公司即按网络运营商发送短信收费标准承担。

如果交易成功, 且您未提出不承担防伪信息发送费, 即表示您接受了该产品的防伪功能, 并同意承担由此产生的普通信息发送费。在此感谢您对TCL手机防伪工作的支持。短信的发送是鉴别TCL手机真伪的一种辅助手段, 不作为唯一标准 (由于存在通讯网络或其它不确定干扰, 此短信的发送无法保证100%准确完成)。您还可以通过以下途径验证: 查验包装盒内所附TCL手机《合格证》、《三包卡》、产品序列号, 咨询TCL移动通信客户服务热线或咨询TCL移动通信当地授权服务中心等等。

以上内容最终解释权归TCL移动通信有限公司, 若您对以上内容存有任何疑问, 请致电TCL移动通信服务热线400-812-3456咨询。

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）

。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，按提示输入相关信息即可验证（为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码）。验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午8:00—11:30 下午1:00—5:00。

查询电话：010-82058767、82050313。



简体中文 - CJA17UTLCAMA