

Newsmy



凯美瑞

NK-5202

产品手册



安全注意事项



本机适用于车载12V 电源系统（负极接地），请不要将本机器 直接安装在24V的其它车上，否则会损坏机器



行车时，切勿操作机器。为了避免违反交通法规，请勿在驾 驶时观看节目和操作本机，以免影响安全驾驶造成交通事故。



为了安全和确保产品正常使用，请交由销售本机产品的专业 工作人员安装，切勿私自拆卸或维修本机，以免造成本机损 坏及事故发生。



请勿将本产品置于潮湿的环境和水中，以避免因短路引起的 触电、损坏和火灾的发生。



本产品显示屏采用精密电子结构，请勿用手强力敲打TFT显示 屏，以免损伤或损坏产品。



该机倒车监视功能只作为倒车辅助用,若发生倒车意外均与本 公司无关。

目录

面板操作说明 ----- 1

主菜单功能操作 ----- 2

导航功能操作 ----- 3

DVD功能操作 ----- 3

数字电视功能操作（为选配功能）----- 11

USB功能操作 ----- 12

收音机功能操作 ----- 14

外设输入功能操作 ----- 16

蓝牙功能操作 ----- 17

IPOD功能操作 ----- 21

设置功能操作 ----- 22

画中画功能操作 ----- 30

注意事项 ----- 31


故障排除 ----- 32

配件清单 ----- 33

⚠ 注意

为了能安全正确使用本产品，请仔细阅读此手册，由于技术 改良而对规格及设计有所变更时，恕不另行告知！

面板按键操作说明

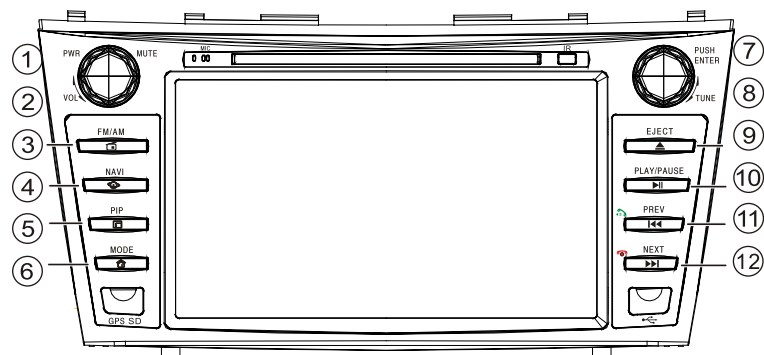

〈面板功能按钮〉表

按钮编号	功能说明							
	导航模式	DVD模式	数字电视模式	USB模式	收音机模式	外设输入模式	蓝牙模式	IPOD模式
1	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机	静音/开关机
2	音量调节	音量调节	音量调节	音量调节	音量调节	音量调节	音量调节	音量调节
3	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能	进入收音功能
4	退出导航功能	进入导航功能	进入导航功能	进入导航功能	进入导航功能	进入导航功能	进入导航功能	进入导航功能
5	画中画	无功能	无功能	无功能	画中画	无功能	画中画	无功能
6	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单	模式转换/回主菜单
7	无功能	无功能	无功能	确定	确定	无功能	无功能	确定
8	无功能	无功能	无功能	移动光标	移动光标	无功能	无功能	移动光标
9	进出碟	进出碟	进出碟	进出碟	进出碟	进出碟	进出碟	进出碟
10	无功能	暂停/播放	无功能	暂停/播放	无功能	无功能	无功能	暂停/播放
11	无功能	上一曲/快退	无功能	上一曲/快退	向上扫描电台	无功能	接听电话	上一曲/快退
12	无功能	下一曲/快进	无功能	下一曲/快进	向下扫描电台	无功能	挂断电话	下一曲/快进



注：加粗字体为长按按键来实现功能。

主菜单功能操作



〈主菜单功能按钮〉表

按钮编号	功能说明
①	背光亮度调节
②	主源状态指示
③	子源状态指示
④	画中画
⑤	设置
⑥	点击“  ”图标进入导航状态。
⑦	点击“  ”图标进入DVD状态。
⑧	点击“  ”图标进入数字电视状态。
⑨	点击“  ”图标进入USB/SD状态。
⑩	点击“  ”图标进入收音机状态。
⑪	点击“  ”图标进入外设输入状态。
⑫	点击“  ”图标进入蓝牙状态。
⑬	点击“  ”图标进入Ipod状态。

导航功能操作

基本操作

进入/退出<导航>功能操作

- 在主菜单下，触摸 “ ” 图标将进入导航状态。
 - 从导航软件菜单中关闭导航，可退出导航状态。
 - 用面板 “NAVI” 键可快捷进入导航和退出导航功能。
- 导航软件的使用方法请阅读 “导航软件说明书” 。

DVD 功能操作

本机可播放DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4等多种格式碟片（限直径12CM标准碟片）。

基本操作

进入/退出DVD功能操作

- 在主菜单下，触摸 “ ” 按键将进入DVD状态。
- 触摸DVD “ ” 键将退出DVD状态。

DVD隐藏按钮功能说明



<DVD隐藏功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回主菜单
②	上一曲
③	弹出DVD功能按钮菜单
④	下一曲
⑤	弹出搜索菜单

DVD搜索功能说明

碟片播放中，轻触一下触摸屏右下角位置将弹出<DVD搜索功能按钮>菜单，5秒不操作后<DVD搜索功能按钮>菜单将自动退出。

如下图



<DVD搜索功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	搜索标题
②	搜索章节
③	搜索时间
④	退出<DVD搜索功能按钮>菜单
⑤	确定搜索
⑥	数字键
⑦	删除一个输入的数字

DVD功能按钮说明

碟片播放中，轻触一下触摸屏中间位置将弹出<DVD功能按钮>菜单，5秒不操作后<DVD功能按钮>菜单将自动退出。

如下图



<DVD功能按钮>表 P1页

按键编号	功能说明
①	进入DVD设置菜单
②	返回到主菜单
③	关闭<DVD功能按钮>菜单
④	进入音效设置菜单
⑤	显示当前播放信息
⑥	暂停/播放
⑦	停止
⑧	上一曲
⑨	下一曲
⑩	快退
⑪	快进
⑫	放大
⑬	进入P2页菜单

点击“P-1/2”图标，进入P2页菜单，如下图。


DVD设置菜单操作说明



<DVD功能按钮>表 P2页

按键编号	功能说明
①	重复播放
②	A-B重复播放
③	声道/语言切换
④	字幕切换
⑤	回主菜单
⑥	回标题菜单
⑦	角度切换
⑧	进入P1页菜单

点击<DVD功能按钮>“”图标，进入DVD设置菜单。

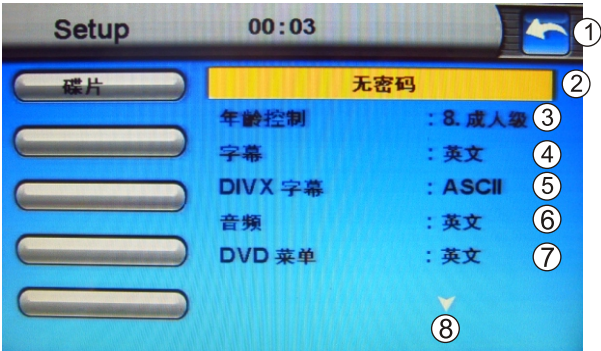


<DVD设置菜单功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	退出DVD设置功能菜单
②	密码设置
③	年龄控制设置
④	字幕设置
⑤	DIVX字幕设置
⑥	音频设置

⑦	DVD菜单设置
⑧	下一页
⑨	屏幕保护开/关
⑩	进入DVD触摸屏校验
⑪	上一页

DVD触摸屏校验操作说明

点击<DVD触摸屏校验>按钮，弹出提示框，点“是”进入<DVD触摸屏校验>界面。

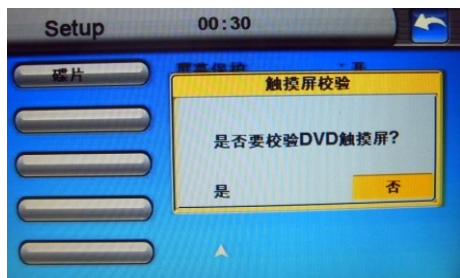


请按照屏幕提示校验DVD触摸屏，校验成功完成后将自动退出校验状态。



! 注：当DVD触摸按钮不准确时，可进行DVD触摸屏校验操作，此校正只对DVD下的触摸按钮进行校正。

音效设置操作说明

碟片播放中，轻触一下触摸屏中间位置将弹出<DVD功能按钮>菜单，再点击“ ”图标，进入，<音效设置>菜单，10秒不操后<音效设置>菜单将自动退出。如下图

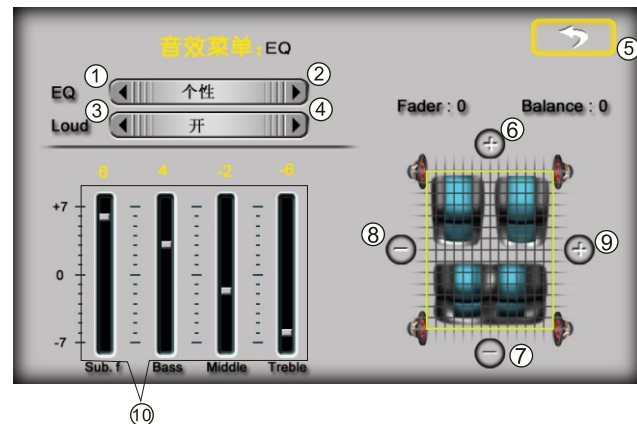

<音效设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	音效选择（个性/爵士/流行/古典/摇滚）
②	音效选择（个性/爵士/流行/古典/摇滚）
③	等响度开/关
④	等响度开/关
⑤	关闭音效设置菜单
⑥	前后平衡调节（向前）
⑦	前后平衡调节（向后）
⑧	左右平衡调节（向左）
⑨	左右平衡调节（向右）
⑩	个性调节音效

* 数字电视功能操作 *


基本操作

进入/退出<数字电视>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入数字电视功能。
- 触摸数字电视右上角位置，将退出数字电视功能。

数字电视功能按钮说明

进入数字电视后，轻触一下触摸屏将弹出<数字电视功能按钮>菜单，5秒不操作<数字电视功能按钮>菜单将自动退出。
如下图

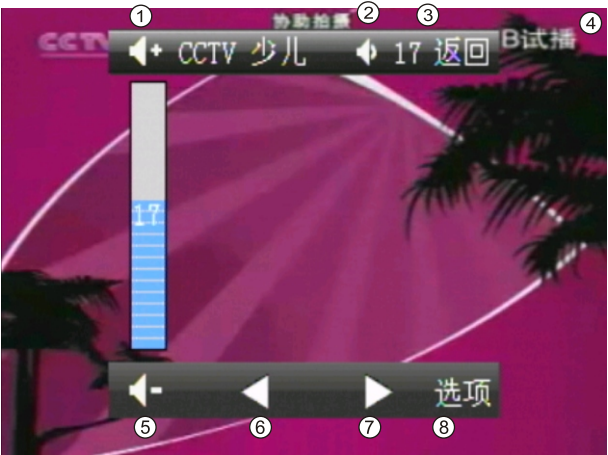

<数字电视功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	音量加
②	静音

③	关闭<数字电视功能按钮>菜单
④	返回到主菜单
⑤	音量减
⑥	上一频道
⑦	下一频道
⑧	选项

自动搜台操作

在数字电视全屏状态，点击“”图标，再选择“自动搜台”
点击“**确定**”将自动搜索数字电视节目。

 注：数字电视为选配功能。

USB-SD功能操作

基本操作

进入/退出<USB>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入USB功能。
- 在其它状态，插入USB设备，将自动进入USB功能。
- 触摸<USB>菜单“”图标将退出USB功能。
- 拔出USB设备，将自动退入USB功能。

 在未接入USB-SD设备时，是无法进入USB-SD功能。

USB-SD功能按钮说明



<USB功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	进入DVD设置菜单
②	返回到主菜单
③	向上一级文件夹
④	上一页歌曲
⑤	曲目列表（可直接点击歌曲播放）
⑥	下一页歌曲
⑦	进入音效设置菜单
⑧	暂停/播放
⑨	停止
⑩	快退
⑪	快进
⑫	重复播放
⑬	随机播放
⑭	浏览播放（每首10秒）
⑮	向上一级文件夹

收音功能操作

基本操作

进入/退出<收音>功能操作

- 在主菜单下，触摸 “” 图标将进入收音功能。
- 触摸<收音>菜单 “” 图标将退出收音功能。

收音功能按钮说明



按键编号	功能说明
①	进入设置菜单
②	返回到主菜单
③	电台列表（可直接点击选择）
④	上一页电台
⑤	保存当前频率的电台
⑥	下一页电台
⑦	进入音效设置菜单
⑧	波段选择（FM1/FM2/FM3/AM）
⑨	自动搜索电台并保存
⑩	向上扫描电台（有台时自动停下扫描）
⑪	向下扫描电台（有台时自动停下扫描）
⑫	向上单步调节频率
⑬	向下单步调节频率
⑭	浏览全频率的电台，（每个电台10秒）
⑮	远程/近程切换

收音机设置

收音机状态，点击“”图标，再点击“收音机”图标，进入收音机设置状态。

收音机设置功能按钮说明



<设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到上一级菜单
②	收音区域选择
③	收音区域选择

 注：请用户在不同的地方选择对应的区域。

外设输入功能操作

基本操作

进入/退出<外设输入>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入外设输入功能。
- 触摸外设输入屏幕右上角将退出外设输入功能。



蓝牙功能操作

基本操作

进入/退出<蓝牙>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入蓝牙功能。
- 触摸<蓝牙>菜单“”图标将退出蓝牙功能。

蓝牙菜单操作说明



<蓝牙功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	蓝牙连接状态指示
②	进入设置菜单
③	返回到主菜单
④	删除一个输入的号码
⑤	拨打/接听
⑥	挂断
⑦	手机与蓝牙之间切换键
⑧	数字键/星号/井号
⑨	暂停/播放
⑩	停止播放
⑪	上一曲
⑫	下一曲
⑬	配对连接蓝牙
⑭	电话本

蓝牙功能使用说明

1. 配对

进入蓝牙状态后，点击“配对”图标，再打开手机的蓝牙功能并搜索设备，搜索到本产品蓝牙后选择连接，（本机蓝牙设备名为CAR KIT）连接输入配对密码“0000”，配对成功后，屏幕上方将显示蓝牙图标。
蓝牙连接状态图标说明：

- 无此图标时，表示未打开蓝牙设备。
- 图标闪烁时，表示未连接蓝牙设备。
- 图标一直显示时，表示已连接蓝牙设备。

2. 拨打电话

方法1：成功配对后，点击输入要拨打的电话，再点击“”图标，即可用蓝牙功能拨打电话，

方法2：成功配对后，用手机直接拨打电话，机器将会自动转入蓝牙状态。

3. 接听电话

成功配对后，当有电话打入时，在任何模式下，系统将自动转入蓝牙状态，转入蓝牙状态下，点击“”图标即可接听电话。

4. 挂断电话

点击“”图标，可拒绝来电或结束通话。

5. 通话切换

通话中点击“切换”图标，可将通话切回至手机继续通话，再次点击“切换”图标，又可将通话切回至机器继续通话。

蓝牙设置

蓝牙状态，点击“”图标，再点击“蓝牙”图标，进入蓝牙设置状态。

蓝牙设置功能按钮说明



<蓝牙设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回上一级菜单
②	蓝牙电源开/关
③	蓝牙电源开/关
④	自动连接开/关
⑤	自动连接开/关
⑥	自动接听开/关
⑦	自动接听开/关

 由于各品牌手机采用的蓝牙模块不同及软件的差异，在实际使用过程中某些功能可能有所差异、甚至不兼容,敬请谅解！

iPOD功能操作

基本操作

进入/退出<iPOD>功能操作

- 在主菜单下，触摸 “  ” 图标将进入iPOD功能。
- 在其它状态，插入iPOD设备，将自动进入iPOD功能。
- 触摸< iPOD >菜单 “  ” 图标将退出iPOD功能。
- 拔出iPOD设备，将自动退出iPOD功能。

 注：在未接入iPOD设备时，是无法进入iPOD功能的。

iPOD功能按钮说明



<iPOD功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	上一页歌曲
③	曲目列表（可直接点击歌曲播放）
④	下一页歌曲
⑤	进入音效设置菜单
⑥	暂停/播放
⑦	快退
⑧	快进
⑨	重复播放
⑩	随机播放
⑪	浏览播放（每首10秒）
⑫	向上一级文件夹
⑬	进入iPOD视频

 注：暂无iPOD视频功能。

设置功能操作

进入/退出<设置>功能操作

- 在主菜单下，触摸 “  ” 图标将进入设置功能。
- 触摸<设置>菜单 “  ” 图标将退出设置功能。




<时间设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	触摸屏校准
③	通用设置
④	音效设置
⑤	各个状态功能设置
⑥	视频设置
⑦	简介

触摸屏校正

点击“”图标，进入触摸屏校正状态。
校正方法：用触摸笔对准“+”图标中心位置按住不动，直到“+”图标跑到下一个校正点，重复上一次动作，依次按照下图顺序校准好5个点后再任意点击一下触摸屏将退出触摸屏校正状态，若校正时未对准“+”图标的中心位置，将会重新校正，直到校正准确后才会退出触摸屏校正状态。

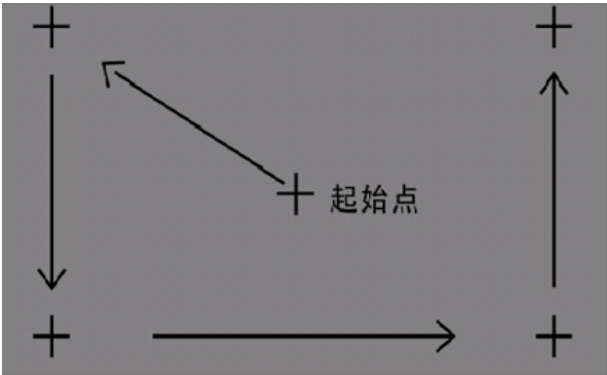

通用设置

点击“”图标，进入通用设置状态。

通用设置功能按钮说明




〈通用设置功能按钮〉表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	上一页
③	下一页
④	小时调节加
⑤	小时调节减
⑥	分钟调节加
⑦	分钟调节减
⑧	12小时制/24小时制 切换
⑨	12小时制/24小时制 切换
⑩	语言选择
⑪	语言选择
⑫	按键音开/关
⑬	按键音开/关
⑭	进入恢复出厂设置
⑮	进入方向盘学习功能
⑯	进入导航路径设置功能

导航路径设置

- 插入装有导航软件的TF卡。
- 系统启动后，点击<通用设置>再点击<导航路径设置>，进入导航路径设置介面。
- 在导航路径设置文件选取中，选取导航引擎文件，（一般扩展名为EXE的文件）。

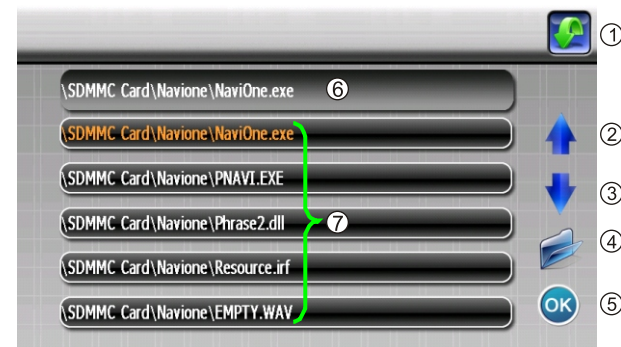

〈导航路径设置功能按钮〉表

按键编号	功能说明
①	退出导航路径设置功能
②	上一页
③	下一页
④	返回到卡根目录
⑤	确定
⑥	已选定的文件
⑦	卡里的文件

注：出厂前已对机器进行了导航路径设置，用户不需要再设置。



注：出厂前已对机器进行了导航路径设置，用户不需要再设置。

音效设置

点击 “” 图标，进入音效设置状态。

音效设置功能按钮说明



<音效设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	上一页
③	下一页
④	低音中心频率调节减
⑤	低音中心频率调节加
⑥	低音Q值调节减
⑦	低音Q值调节加
⑧	低音直流增益开/关
⑨	低音直流增益开/关
⑩	中音中心频率调节减
⑪	中音中心频率调节加
⑫	中音Q值调节减
⑬	中音Q值调节加
⑭	高音中心频率调节减
⑮	高音中心频率调节加
⑯	开机音量选择（上次音量/固定音量）
⑰	开机音量选择（上次音量/固定音量）
⑱	固定音量调节减
⑲	固定音量调节加

视频设置

点击“”图标，进入视频设置状态。

视频设置功能按钮说明



<视频设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	上一页
③	下一页
④	刹车视频显示开/关
⑤	刹车视频显示开/关
⑥	背光亮度调节（1~6级）
⑦	背光亮度调节（1~6级）
⑧	后镜开/关
⑨	后镜开/关
⑩	后视镜 正常/镜像 调节
⑪	后视镜 正常/镜像 调节


画中画功能操作

基本操作

进入/退出<画中画>功能操作

- 在收音机/蓝牙/导航状态，按面板“PIP”键，将选择画中画子源，然后打开画中画功能。
- 在收音机/蓝牙/导航状态，再返回到主菜单，点击“”图标，再点击要选择的子源图标，将打开画中画功能。
- 点击画中画“”图标，将退出画中画功能。

画中画功能按钮说明

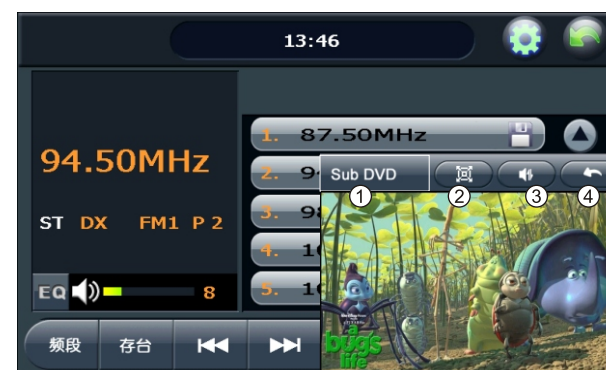

<画中画功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	按住此处将可随意拖动画中画窗口
②	全屏模式
③	主源与子源声音切换
④	关闭画中画

! 注：*画中画打开全屏模式后，点击屏幕左上角，将回到画中画状态。
*只有收音/蓝牙/导航才可以做画中画的主源。

注意事项

故障排除

主机使用注意事项

- 请勿往机内插入硬物或其它金属物。
- 请勿试图维修。本显示屏是由许多精密的电子元件组成的，如果拆卸改装可能会使其损坏或破裂，如果出现故障，请立即关掉电源，并通知本公司或经销商。
- 请勿使显示屏受湿气、灰尘、蒸汽、油烟等污染。
- 请勿使用稀释剂或其他化学清洁剂来擦显示屏表面；应用软布擦去表面的污垢。
- 请勿使显示器长期在阳光下曝晒。
- 如有水分或其他物体进入本机时，请立即断开电源，并与本公司或经销商联系。
- 清除污垢时，请先关闭电源。
- 本产品的设计是与备有12V负极接地电瓶系统的汽车中。

2. 碟片使用注意事项

- 有脏污、灰尘、划伤和弯曲的碟片将引起误操作。
- 勿放置于尖锐的物体上，以防划伤碟片。
- 不使用时，应取出碟片。
- 下述位置不宜放置碟片：
 - 1.阳光直射的地方。
 - 2.脏、有灰尘和潮湿的地方。
 - 3.汽车加热器附近。
 - 4.汽车座位或仪表盘上。
- 勿使用直径为12厘米以下的碟片（不包含12厘米）或不规则形状的碟片（心形、八边形等）。
- 清洁碟片：用湿软布擦拭碟片表面；如果碟片比较脏，使用粘温丙醇的软布轻轻擦拭。勿使用溶解物如汽油、稀释剂等，以防碟片表面损伤。

3. 外置功放设置注意事项

- 连接前请核对音箱阻抗与功放最佳匹配阻抗应相符合。
- 请使用优质的音箱线，且线的长度以刚连接到位为好。
- 连接信号线时，声道接插口应对应，不能接错。
- 为减少噪声，当接有外置功放时，先将主机音量调节至最大音量的1/3处，再调节外置功放音量，以刚好声音失真为止（注：音调设置置中）。
- 安装时，输入输出线应远离电源及汽车电脑线，否则会产品噪声。

在需将本机送往维修之前，请就机器所发生的问题的可能原因对照下表，并采取相应的对策进行简单的检查或微小的调整，就有可能排除问题，使本机恢复正常操作。如果您按照表中所示的补救方法没能有效解决问题，请与本公司或专业的维修中心联系。

问题	可能原因	对 策
液晶屏幕没有显示	电源开关和点火开关没有接通	接通开关
	连接线有松脱	重新连接好
	保险管烧	更换新的保险管
不能播放声音	系统处在静音状态	按静音键关闭静音
	音箱连接已松脱	重新连接好
	音箱损坏	更换新的音箱
不能播放图像	碟片没有正确放置	带标签面朝上放在托盘上
	碟片脏或损坏了	试用其它碟片
偶尔声音跳跃	碟片脏或损坏了	试用其它碟片
振动时音乐声跳跃	主机没有正确安装	确保主机固定牢固
	换碟器安装螺钉按错误方向拧紧	标有V或H的角度调整螺钉放置到正确的安装方向上。
蓝牙免提无作用	未与主机正确配对	重新配对

! 敬告客户

- 慎重说明:** 使用前请按说明书规范操作;
该机采用精密元件制造, 请注意防潮;
请注意硬物划伤液晶显示器表面;
机内高压非技术权威人士切莫尝试拆机;
- 特别提示:** 为了您的安全, 驾驶汽车时请勿看影像, 请关闭显示器。
- 特别说明:** 液晶显示屏上可能出现少数色点, 这在有源矩阵显示技术上是一个很普通的现象, 并不表示有缺陷或是发生故障。

• 感谢您的使用 •

配件清单：

- 1、裸机..... 1台
- 2、触控笔..... 1根
- 3、GPS天线..... 1条
- 4、电源线..... 1条
- 5、AV线..... 1条
- 6、机制螺丝..... 8个（大）
- 7、拭屏布..... 1块
- 8、GPS地图卡..... 1张
- 9、安装指南..... 1本
- 10、产品手册..... 1本
- 11、三包..... 1本
- 12、合格证..... 1张

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	×	×	○
线路板	○	○	○	○	×	×
LCD	○	○	○	○	○	○
线材类	×	○	○	○	×	×
电源类	×	○	○	×	○	×

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在SJ/T11363-200标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。依据 [电子信息产品污染控制管理办法] 及 SJ/T11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“10”，表示10年。

注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权