

Newsmy




思铂睿


NK5205


产品手册





安全注意事项


 本机适用于车载12V电源系统（负极接地），请不要将本机直接安装在24V的其它车上，否则会损坏机器。

 行车时，切勿操作机器。为了避免违反交通法规，请勿在驾驶时观看节目和操作本机，以免影响安全驾驶造成交通事故。

 为了安全和确保产品正常使用，请交由销售本机产品的专业工作人员安装，切勿私自拆卸或维修本机，以免造成本机损坏及事故发生。

 请勿将本产品置于潮湿的环境和水中，以避免因短路引起的触电、损坏和火灾的发生。

 本产品显示屏采用精密电子结构，请勿用手强力敲打TFT显示屏，以免损伤或损坏产品。

 该机倒车监视功能只作为倒车辅助用，若发生倒车意外均与本公司无关。

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	×	×	○
线路板	○	○	○	○	×	×
LCD	○	○	○	○	×	○
线材类	×	○	○	○	×	×
电源类	×	○	○	○	×	×

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。依据 [电子信息产品污染控制管理办法] 及 SJ/T11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“0”，表示0年。

注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权

故障排除

在需将本机送往维修之前，请就机器所发生的问题的可能原因对照下表，并采取相应的对策进行简单的检查或微小的调整，就有可能排除问题，使本机恢复正常操作。如果您按照表中所示的补救方法没能有效解决问题，请与本公司或专业的维修中心联系。

问题	可能原因	对 策
液晶屏幕没有显示	电源开关和点火开关没有接通	接通开关
	连接线有松脱	重新连接好
	保险管烧	更换新的保险管
不能播放声音	系统处在静音状态	按静音键关闭静音
	音箱连接已松脱	重新连接好
不能播放图像	碟片脏或损坏了	试用其它碟片
	碟片没有正确放置	带标签面朝上放在托盘上
偶尔声音跳跃	碟片脏或损坏了	试用其它碟片
振动时音乐声跳跃	主机没有正确安装	确保主机固定牢固
	换碟器安装螺钉按错误方向拧紧	标有V或H的角度调整螺钉放置到正确的安装方向上。
蓝牙免提无作用	未与主机正确配对	重新配对

! 敬告客户

慎重说明: 使用前请按说明书规范操作;
该机采用精密元件制造, 请注意防潮;
请注意硬物划伤液晶显示器表面;
机内高压非技术权威人士切莫尝试拆机;

特别提示: 为了您的安全, 驾驶汽车时请勿看影像, 请关闭显示器。

特别说明: 液晶显示屏上可能出现少数色点, 这在有源矩阵显示技术上是一个很普通的现象, 并不表示有缺陷或是发生故障。

• 感谢您的使用 •

目录

主菜单功能操作	01
导航功能操作	02
DVD功能操作	02
数字电视功能操作	08
USB-SD功能操作	09
外设输入功能操作	11
设置功能操作	11
原车信息	14
配件清单	18
注意事项	18
故障排除	19

! 注意

为了能安全正确使用本产品，请仔细阅读此手册，由于技术改良而对规格及设计有所变更时，恕不另行告知！

主菜单功能操作



<主菜单功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	点击“  ”图标进入导航状态。
②	点击“  ”图标进入数字电视状态。(可选)
③	点击“  ”图标进入外部输入状态。
④	暂无功能
⑤	点击“  ”图标进入DVD状态。
⑥	点击“  ”图标进入USB状态。
⑦	点击“  ”图标进入SD状态。
⑧	点击“  ”图标进入设置状态。



注：按原车AUX键将进入本机主菜单界面。

配件清单

机器1台、触控笔1根、导航天线1条、电源线1条、DVD连接线1个、DVD取机钥匙1条、拭屏布1块、GPS地图卡1张、安装指南1本、产品手册1本、三包1本、合格证1张

注意事项

1. 主机使用注意事项

- 请勿往机内插入硬物或其它金属物。
- 请勿试图维修。本显示屏是由许多精密的电子元件组成的，如果拆卸改装可能会使其损坏或破裂，如果出现故障，请立即关掉电源，并通知本公司或经销商。
- 请勿使显示屏受湿气、灰尘、蒸汽、油烟等污染。
- 请勿使用稀释剂或其他化学清洁剂来擦显示屏表面；应用软布擦去表面的污垢。
- 请勿使显示器长期在阳光下曝晒。
- 如有水分或其他物体进入本机时，请立即断开电源，并与本公司或经销商联系。
- 清除污垢时，请先关闭电源。
- 本产品的设计是与备有12V负极接地电瓶系统的汽车中。

2. 碟片使用注意事项

- 有脏污、灰尘、划伤和弯曲的碟片将引起误操作。
- 勿放置于尖锐的物体上，以防划伤碟片。
- 不使用时，应取出碟片。
- 下述位置不宜放置碟片：
 1. 阳光直射的地方。
 2. 脏、有灰尘和潮湿的地方。
 3. 汽车加热器附近。
 4. 汽车座位或仪表盘上。
- 勿使用直径为12厘米以下的碟片（不包含12厘米）或不规则形状的碟片（心形、八边形等）。
- 清洁碟片：用湿软布擦拭碟片表面；如果碟片比较脏，使用粘温丙醇的软布轻轻擦拭。勿使用溶解物如汽油、稀释剂等，以防碟片表面损伤。

3. 外置功放设置注意事项

- 连接前请核对音箱阻抗与功放最佳匹配阻抗应符合。
- 请使用优质的音箱线，且线的长度以刚连接到位为好。
- 连接信号线时，声道接插口应对应，不能接错。
- 为减少噪声，当接有外置功放时，先将主机音量调节至最大音量的1/3处，再调节外置功放音量，以刚好声音失真为止（注：音调设置应置中）。
- 安装时，输入输出线应远离电源及汽车电脑线，否则会产品噪声。


原车蓝牙界面



<原车蓝牙界面说明>表

按键编号	功能说明
①	手机信号强度指示
②	手机电量指示
③	原车空调信息指示

原车USB界面

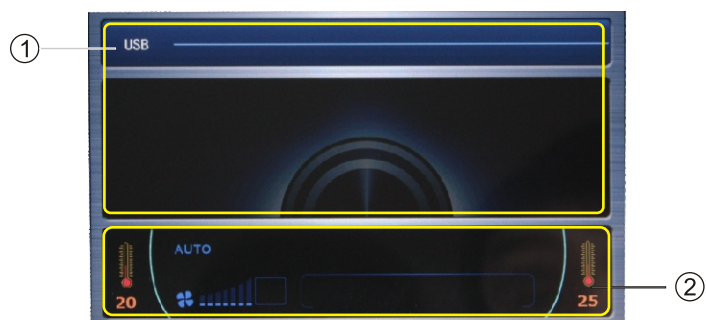

<原车USB界面说明>表

按键编号	功能说明
①	原车USB播放信息指示
②	原车空调信息指示

导航功能操作

基本操作

进入/退出<导航>功能操作

在主菜单下，触摸“”图标将进入导航状态。

从导航软件菜单中关闭导航，可退出导航状态。

导航软件的使用方法请阅读“导航软件说明书”。

DVD功能操作

本机可播放DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4等多种格式碟片（限直径12CM标准碟片）。

基本操作

进入/退出<DVD>功能操作

在主菜单下，触摸“”图标将进入DVD功能。

触摸DVD菜单“”图标将退出DVD功能。

DVD隐藏按钮功能说明



<DVD功能按钮>表 P1页

按键编号	功能说明
①	返回主菜单
②	上一曲
③	弹出DVD功能按钮菜单
④	下一曲
⑤	弹出搜索菜单

DVD搜索功能说明

碟片播放中，轻触一下触摸屏右下角位置将弹出<DVD搜索功能按钮>菜单，5秒不操作后<DVD搜索功能按钮>菜单将自动退出。如下图




<DVD搜索功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	搜索标题
②	搜索章节
③	搜索时间
④	退出<DVD搜索功能按钮>菜单

<原车收音界面说明>表


按键编号	功能说明
①	播放的第几张碟片指示
②	播放的文件夹指示
③	原车时间指示
④	播放的曲目和时间指示
⑤	播放当前的曲目/信息
⑥	原车空调信息指示

原车空调界面

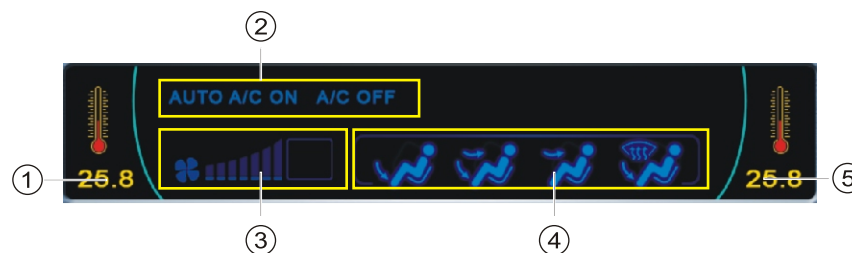

<原车空调界面说明>表


按键编号	功能说明
①	空调左温度指示
②	空调开/关/自动指示
③	空调风量指示
④	空调吹风模式指示
⑤	空调右温度指示

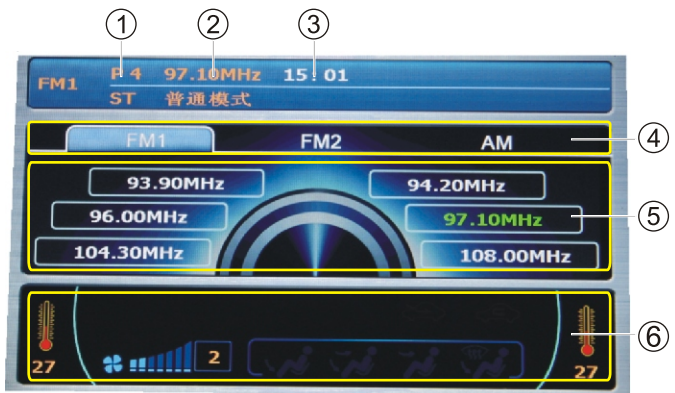

<原车收音界面说明>表

按键编号	功能说明
①	播放存储的电台指示
②	播放当前电台的频率指示
③	原车时间指示
④	收音频段指示
⑤	存储电台列表
⑥	原车空调信息指示

原车CD界面

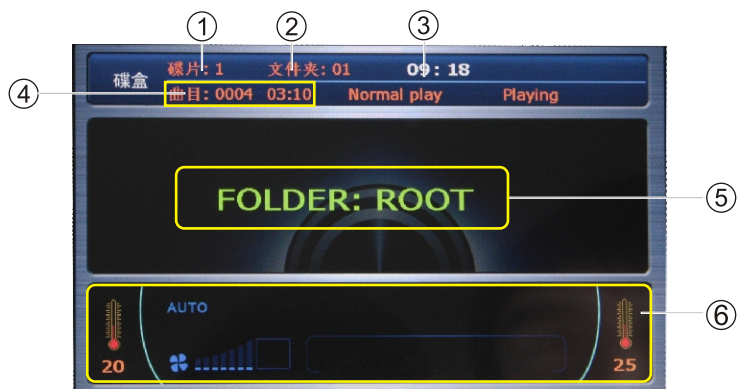

⑤	确定搜索
⑥	数字键
⑦	删除一个输入的数字

DVD功能按钮说明

碟片播放中，轻触一下触摸屏中间位置将弹出<DVD功能按钮>菜单，5秒不操作后<DVD功能按钮>菜单将自动退出。


如下图



<DVD功能按钮>表 P1页

按键编号	功能说明
①	进入DVD设置菜单
②	返回到主菜单
③	关闭<DVD功能按钮>菜单
④	显示当前播放信息
⑤	暂停/播放
⑥	停止
⑦	上一曲
⑧	下一曲
⑨	快退

- ⑩ 快进
- ⑪ 放大
- ⑫ 进入P2页菜单

点击“”图标，进入P2页菜单，如下图。



<DVD功能按钮>表 P2页

按键编号	功能说明
①	重复播放
②	A-B重复播放
③	声道/语言切换
④	字幕切换
⑤	回主菜单
⑥	回标题菜单
⑦	角度切换
⑧	进入P1页菜单



<视频设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回
②	语言选择
③	语言选择
④	按键音开/关
⑤	按键音开/关
⑥	进入恢复出厂设置
⑦	进入恢复出厂设置
⑧	下一页
⑨	上一页

原车信息

原车收音界面



<视频设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回
②	刹车视频显示开/关
③	刹车视频显示开/关
④	背光亮度调节 (1~6级)
⑤	背光亮度调节 (1~6级)
⑥	后视镜开/关
⑦	后视镜开/关
⑧	后视镜 正常/镜像 调节
⑨	后视镜 正常/镜像 调节
⑩	下一页
⑪	上一页


通用设置

点击“通用”图标，进入通用设置状态。

通用设置功能按钮说明

DVD设置菜单操作说明

点击<DVD功能按钮>“”图标，进入DVD设置菜单。

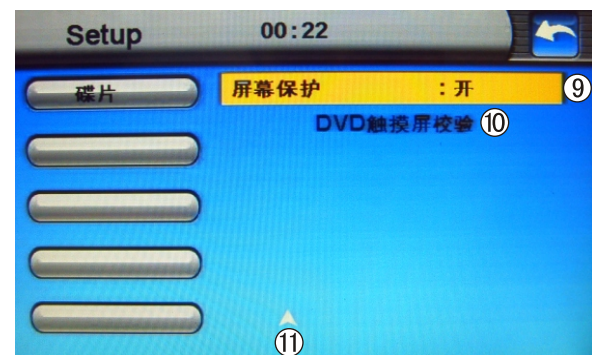


<DVD设置菜单功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	退出DVD设置功能菜单
②	密码设置
③	年龄控制设置
④	字幕设置
⑤	DIVX字幕设置
⑥	音频设置

⑦	DVD菜单设置
⑧	下一页
⑨	屏幕保护开/关
⑩	进入DVD触摸屏校验
⑪	上一页

DVD触摸屏校验操作说明

点击<DVD触摸屏校验>按钮，弹出提示框，点“是”进入<DVD触摸屏校验>界面。

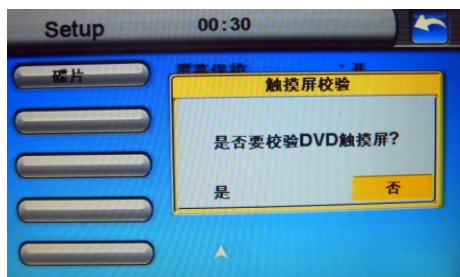

请按照屏幕提示校验DVD触摸屏，校验成功完成后将自动退出校验状态。




! 注：当DVD触摸按钮不准确时，可进行DVD触摸屏校验操作，此校正只对DVD下的触摸按钮进行校正。

<设置功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	返回到主菜单
②	触摸屏校准
③	视频设置
④	通用设置

触摸屏校正

点击“**触摸屏校准**”图标，进入触摸屏校正状态。
校正方法：用触摸笔对准“+”图标中心位置按住不动，直到“+”图标跑到下一个校正点，重复上一次动作，依次按照下图顺序校准好5个点后再任意点击一下触摸屏将退出触摸屏校正状态，若校正时未对准“+”图标的中心位置，将会重新校正，直到校正准确后才会退出触摸屏校正状态。

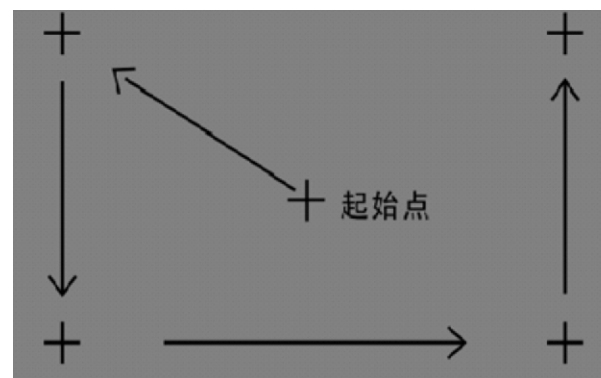

视频设置


点击“视频”图标，进入视频设置状态。

视频设置功能按钮说明

外设输入功能操作

基本操作

进入/退出<外设输入>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入外设输入功能。
- 触摸外设输入屏幕右上角将退出外设输入功能。




设置功能操作

进入/退出<设置>功能操作

在主菜单下，触摸“”图标将进入设置功能。

触摸<设置>菜单右上角将退出设置功能。

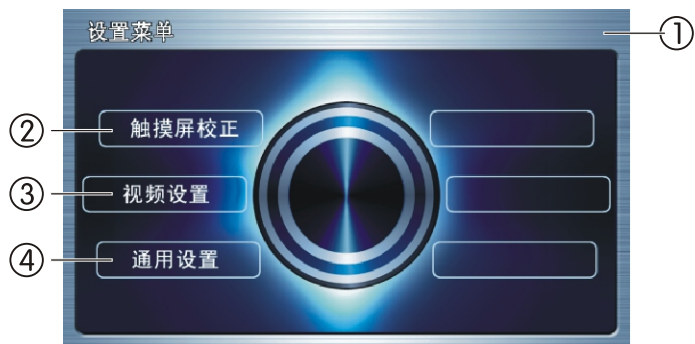

数字电视功能操作(可选)

基本操作

进入/退出<数字电视>功能操作

- 在主菜单下，触摸“”图标将进入数字电视功能。
- 触摸数字电视右上角位置，将退出数字电视功能。

数字电视功能按钮说明

进入数字电视后，轻触一下触摸屏将弹出<数字电视功能按钮>菜单，5秒不操作后<数字电视功能按钮>菜单将自动退出。

如下图



<数字电视功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	音量加
②	静音
③	关闭<数字电视功能按钮>菜单
④	返回到主菜单
⑤	音量减
⑥	上一频道
⑦	下一频道
⑧	选项

自动搜台操作

在数字电视全屏状态，点击“**选项**”图标，再选择“自动搜台”
点击“**确定**”将自动搜索数字电视节目。


USB-SD功能操作

基本操作

进入/退出<USB/SD>功能操作

在主菜单下，触摸“”或“”图标将进入USB或SD功能。

在其它状态，插入USB或SD设备，将自动进入USB或SD功能。

触摸<USB-SD>菜单“”图标将退出USB-SD功能。

拔出USB或SD设备，将自动退入USB或SD功能。



在未接入USB-SD设备时，是无法进入USB-SD功能。

USB-SD功能按钮说明



<USB功能按钮>表

按键编号	功能说明
①	进入DVD设置菜单
②	返回到主菜单
③	向上一级文件夹
④	上一页歌曲
⑤	曲目列表（可直接点击歌曲播放）
⑥	下一页歌曲
⑦	暂停/播放
⑧	停止
⑨	快退
⑩	快进
⑪	重复播放
⑫	随机播放
⑬	浏览播放（每首10秒）
⑭	向上一级文件夹