

纽曼移动多媒体 DVD—D901R

用
户
手
册

Ver 24.1

您 好

感谢您购买及选用本公司生产的产品！

在使用产品之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，本手册将为您介绍它的功能，让您在使用过程中更加轻松方便。通过它，您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识，以便您能更好地使用。

在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持与合作！

同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册的信息以当前产品情况为准。我们将继续开发提供新的功能，相关信息的更新恕不另行通知。

产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。

本手册信息受到版权保护任何部分未经本公司事先书面许可不准以任何方式影印和复制。


本公司保留对本手册、三包凭证及其相关资料的最终解释权。

注 意 事 项

- 在第一次使用本机前，请仔细阅读用户手册，并遵从所有的操作说明及注意事项。
- 因机内有高压导致危险，切勿自行维修。所有维修及调整工作需由专业人士进行。
- 充电时请使用本机随机配标的电源适配器。
- 插座上的电源不可过载，电源线应放在踩不到的地方，且不可将物品压放在电源线上
- 请不要试图分解或改造本机，这样可能导致电击或妨碍产品质保。。
- 请勿将本机置于沙发、靠近窗帘等不通风或太阳直射、潮湿的地方，并避免使本机跌落或受到冲击。
- 勿将产品放置于潮湿或靠近水源之处，请注意防水。
- 将本机电源插头从电源插座上拔下后，方可进行清洁。不可使用稀释剂或其它化学清洁剂，使用软布擦拭即可。
- 不可使用破裂、变形或贴有胶纸的碟片。在不播放碟片时，请取出碟片。
- 长时间不使用本机或遇到雷雨天时，请将电源插头从电源插座上拔下。
- 本手册中所提供图片请以购买产品实物为准！
- 若致本产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请您访问纽曼官方网站或拨打服务热线查询最新产品信息。非常感谢您的合作！


外观说明

正侧面

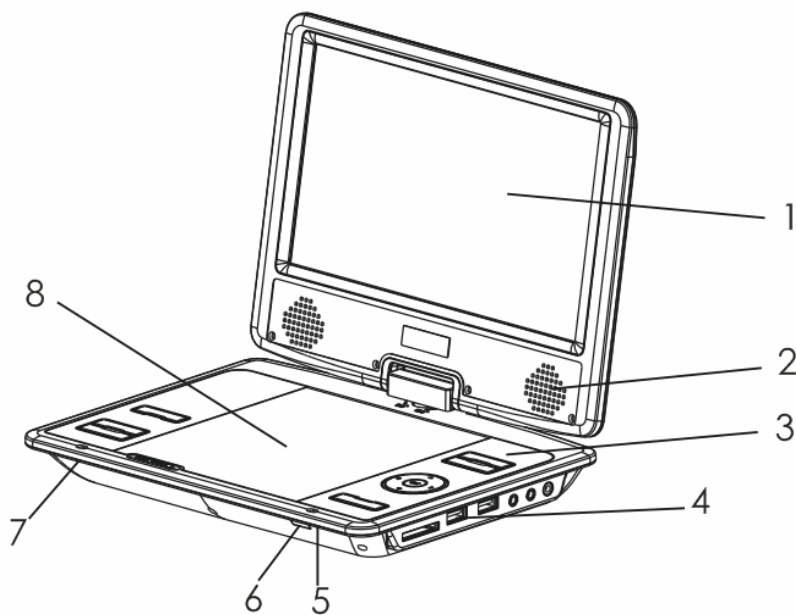


- 1) 液晶显示屏
- 2) 喇叭
- 3) 按键控制面板
- 4) 端子接口
- 5) 电源指示灯
- 6) 遥控接收窗
- 7) 电池充电指示灯
- 8) 光盘盖

左侧面接口

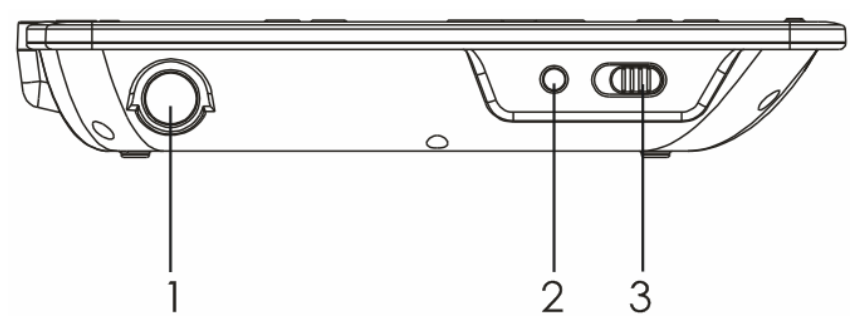

右侧面接口

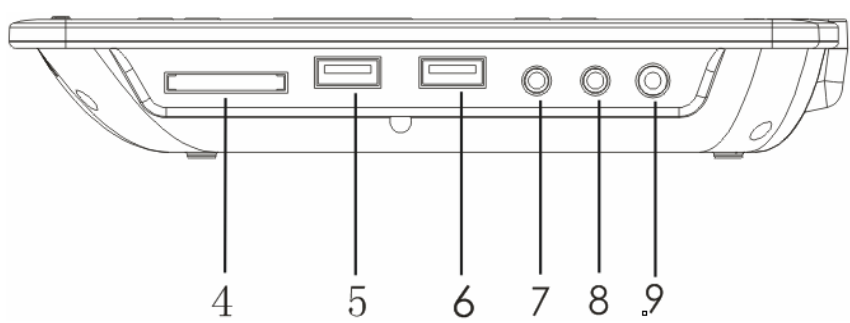

一、左右侧接口说明

- | | |
|----------|----------|
| 1、电视信号插口 | 6、游戏手柄插口 |
| 2、电源插口 | 7、视频输出插口 |
| 3、电源开关 | 8、视频输入插口 |
| 4、存储卡插口 | 9、耳机插口 |
| 5、USB 接口 | |

二、按键控制面板说明

电源：电源开关键

菜单：菜单键

频道-：频道号递减键

频道+：频道号递增键

音量-：音量递减键

音量+：音量递增键

标题：返回至碟片的章节标签

切换：状态转换键

停止：停止播放键

存储器/碟片：可选择 DVD/USB/存储卡播放

设置：进入/退出 DVD 系统菜单

播放/暂停：播放/暂停键

上一曲/下一曲：向前或向后跳跃一个曲目

快退/快进：快速向前或向后播放键

OK 键：确认键


OPEN 键：打开光盘盖键

三、电池充电指示及开关机操作

将随机电源适配器一端接在电源上，另一端插接在本机的电源插口；

锂电池开始充电，此时充电指示灯为红灯状态；

充电结束后，充电指示灯转为绿灯状态。

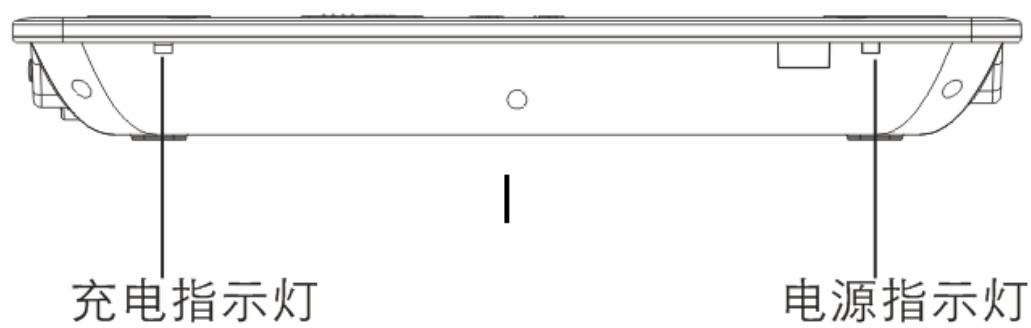

- (1) 按“电源键”进行开关机。
- (2) 将电源开关键拨到“开/关”位置进行开关机。（建议此方法）

遥控器说明



⏻键：按此键即打开本机，再按一次可关闭本机的副电源。

数字键：当所需设置为一位数时只按相应数字键，当为两位数时，应先按 10+ 键，再按相应的数字键即可。

显示键：显示或隐藏屏幕信息。

字幕键：对记录有多种语言字幕的碟片，播放时可按此键选择所需字幕。

选时键：选时播放键。

声道键：对记录有多种语言的碟片，播放时可按此键选择声道转换。

菜单键：系统菜单调节。

▲/▼/◀/▶键：方向选择键。

OK 键：确认键。

设置键：系统设置。

CH+、CH-键：电视的频道数递增或递减改变。

音量+、音量-键：电视机的音量递增或递减改变。

返回键：TV 状态下，按此键可返回到前一个频道；DVD 状

态 下，按此键可返回菜单播放状态。

切换键：顺序按此键可依次选择播放状态。

存储器/碟片键：按此键可循环选择 DVD、MCR、USB 选项进行播放。

慢放键：按此键可循环进行慢速播放。

缩放键：按此键可循环改变画面大小进行播放。

重复键：在 PBC：[关] 状态下，按此键可循环进行重复播放。

A-B 键：首先按此键可设置 A 点、再次按此键为 B 点并进行 A-B 重复，再次按取消重复。

PBC 键：按此键可在“PBC：[关]”和“PBC：[开]”之间切换。

停止键：按此键一次进入准停止状态，按▶||键可从准停止时间点继续播放；按此键两次进入停止状态，再按▶||键则进入顺序播放。

⏮/⏭键：按此键可向前或向后跳跃“一曲目/章节/标题”进行播放。

⏮⏮ 键：按此键可循环快速向前/可循环快速向后播放。

▶||键：播放/暂停键。

🔇键：按此键设置静音状态，再按此键或声音加减键声音恢复正常。

提示：1) 操作时，若屏幕上显示“⊘”时表示当前操作为无效操作；

2) 操作时，请将遥控器对准电视机红外接收窗；


3) 请勿重压，跌落、弄湿或拆开遥控器；

4) 请勿连续快速按压按键。

详细操作

一、TV 播放

- 1、在断电状态下，将配套电源适配器一端插接在电源上，另一端插接在本机的电源插口；
- 2、将外接天线或配套的吸盘小天线插接好在本机的“丫”天线插口；
- 3、接通电源，按“切换”键进入 TV 状态。
- 4、自动搜台：（注：每到一个新的地方，在观看电视之前，请重新搜台。）连续按“菜单”键进入“预置”项菜单，再按 CH+▲/CH-▼键选择自动搜台项目，如下显示：

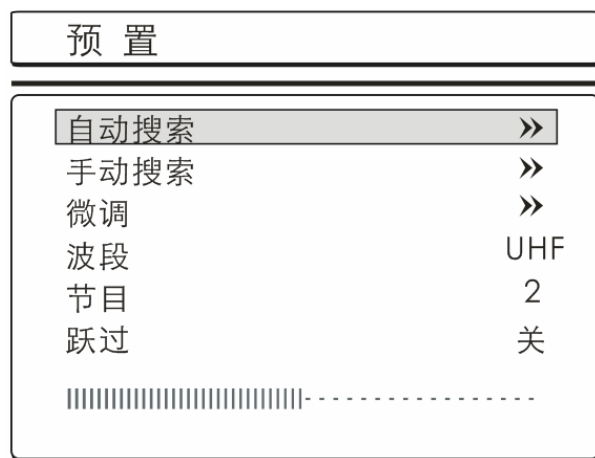

按▶ (音量+) 键进入自动搜台。

搜台完毕，系统会自动转到播放电视状态，再按 CH+▲/CH-▼键即可选择观看频道。

注：在搜台过程中，按◀ (音量-) 键可中断搜台，返回菜单。


二、AV 播放

- 1、断电状态下，插接好 AV 转接线，如图所示：
- 2、接通电源，按“切换”键转换到 AV 状态即可。



三、DVD 音视频输出

- 1、断电状态下，插接好 AV 转接线，如图所示：
- 2、接通电源，按“切换”键转换到 DVD 状态即可。

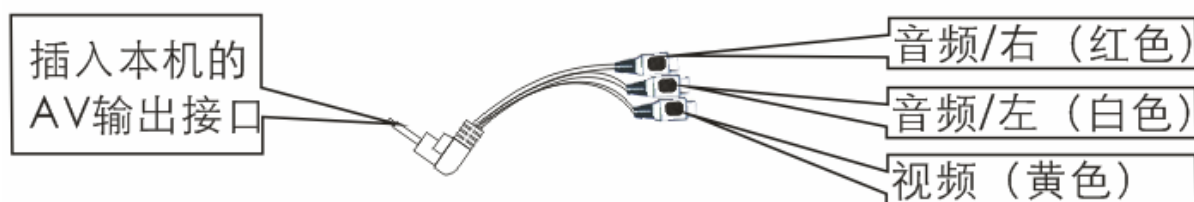

四、菜单功能

1、调整方法：

依次按“菜单”键，可选择“图像/功能/时钟/系统/预置”菜单；

按 CH+▲/CH-▼键可选择需调整的各项目。

按◀（音量-）/▶（音量+）键可调整所选项目的参数。

按“菜单”键可退出菜单显示。

2、菜单如下：

图 像	
亮度	50
对比度	50
色度	50
清晰度	50
复位	»

图像菜单

功 能	
翻 转	关
图像选择	16:9
OSD	中文
游 戏	»
蓝 屏	开

功能菜单

- 提示：1) “OSD” 功能项有多种语言可供选择；
2) 功能菜单中的蓝屏选项在 TV 状态下才可显示并设置。

时 钟	
日 历	»
睡眠关机	30
时 间	--:--
关机时间	--:--
开机时间	--:--

时钟菜单

系 统	
彩色制式	PAL
伴音制式	I
互 换	3 ↔ 5

系统菜单

提示：在 AV、DVD 状态下菜单中没有“系统”与“预置”菜单。

五、DVD 播放

- 1、接好电源，将 DVD 碟片放置好在 DVD 拖盘上。
- 2、按“切换”键转换到 DVD 状态即可自动播放。（注：若同时插有 U 盘或 SD/MMC/MS 卡时，请先按存储器/碟片键转换，选择 DVD 项，再按 OK 确认即可播放。）

六、设置功能

- 1、按“设置”键进入菜单。（注：系统优先进入第一个主项目）
- 2、按◀/▶键可左右选择各主项目。
- 3、选好主项目后，按 CH+▲/CH-▼键可进入主项目的子项目，并可上下选择各选项。

- 4、选好需调整的子项目后，按▶键可进入该项目的下一级菜单。按 CH+▲/CH-▼键可上下选择菜单中的各项目。
 - 5、选定需调整的项目后按 OK 键即可调整。
 - 6、按◀键可依次退出各项子功能到主项目。
 - 7、按“设置”键可直接退出菜单。
- 提示：初始密码为 1389。

通用设定菜单：

通用	声音	杜比	视频	初期
-- 通用设定页 --				
电视机形式	全景	正常/全景		
角度标记	关	正常/信箱		
显示语言	中	宽银幕		
隐藏字幕	关			
屏幕保护	开			
HDCD	1X			
上次记忆设定	开			
设定电视机形式				

声音设定菜单：

通用	声音	杜比	视频	初期
-- 音频设定页 --				
DOWNMIX 模式	LTRT	LT/RT		
均衡器设定		立体声		
3D处理		虚拟环绕		
		关		
设定DOWNMIX模式				


杜比设定菜单：

通用	声音	杜比	视频	初期
-- 杜比数码设定页 --				
左+右		立体声		
动态范围压缩		左声		
		右声		
		混合声		
设定左+右				

视频设定菜单：



初期数码设定菜单：

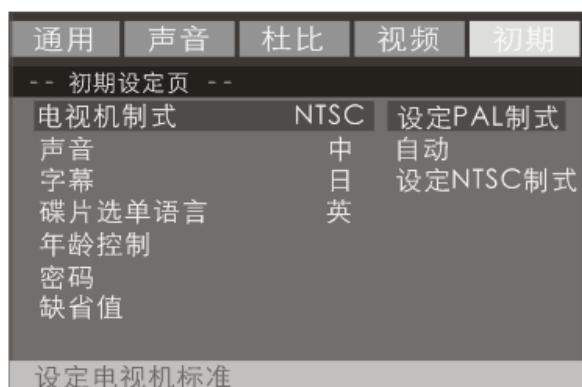

注：如果碟片在正在运行，请取出碟片，“初期数码”设定才处于激活状态。

七、存储卡/U 盘播放


- 1、插接好电源，再将 SD/MMC/MS 卡、U 盘插接好。
- 2、按“切换”键转换到 DVD 状态, 再按存储器/碟片键显示切换菜单，按 CH+▲/CH-▼键进行选择（如：SD 卡），屏幕显示如下：



3、按▶键展开当前所插接的存储设置，按 OK 键选择确认。

4、播放选择如下：

在播放存储卡中内容时，屏幕显示如下：

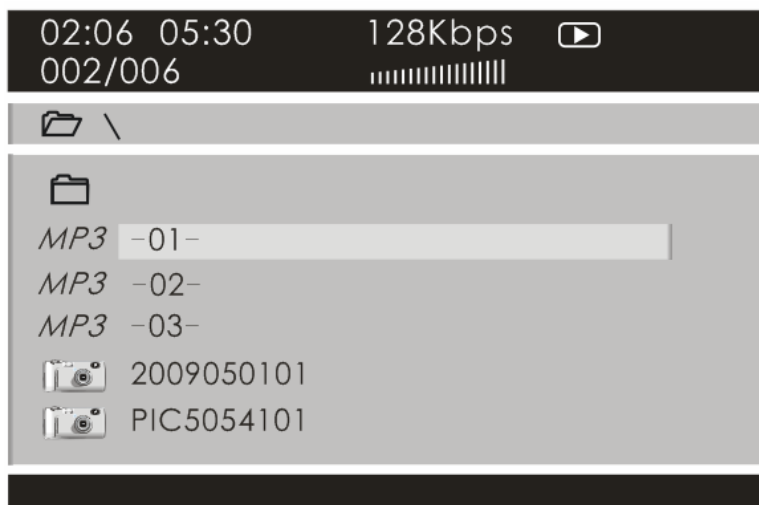

1) 按 CH+▲/CH-▼键可上下选择各文件。

按 OK 键确认，即可播放所选项目的内容。

2) 选择图片时，图片以换灯片方式全屏显示。按“■停止”键结束图片播放进入图片列表界面，通过 CH+▲/CH-▼键选择可选择随机（随机播放图片）、说明（返回菜单）、次页（翻页）。

3) 在播放图片时，按◀/▶键可向前或向后翻看图片；按 CH+▲/CH-▼/◀/▶键可切换图片角度：

CH+▲-----上下翻转

◀-----逆时针旋转 90 度


CH-▼-----左右翻转

▶-----顺时针旋转 90 度

提示：存储卡在播放时，只播放已存储的内容；若无内容时，相应选项则不可选。

八、游戏操作

1、游戏手柄说明

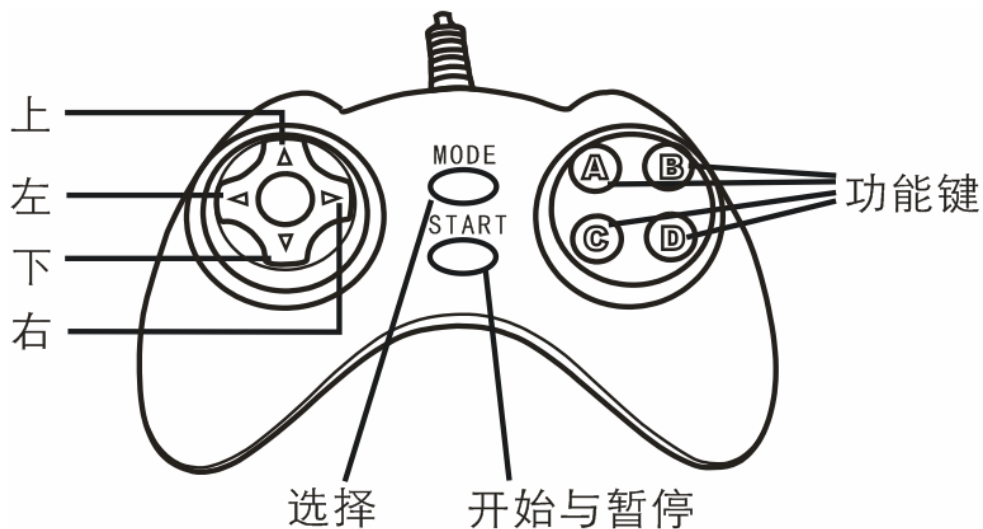

2、操作说明

1) 插接好电源及游戏手柄；

- 2) 放好游戏碟片或插好已存储游戏内容的存储卡或 U 盘, 接通电源, 按“切换”键进入 DVD 状态, 按存储器/碟片键选择 DVD 或 MCR 或 USB 播放, 再按 OK 键确认即可进入游戏播放。
- 3) 若播放游戏碟片, 有多个游戏页面时, 按◀/▶键(遥控器上的◀◀/▶▶键)向前或向后选择各页面, 再按▲/▼键(遥控器上的 0-9 键、10+键)选择相应的游戏即可。
- 4) 进入游戏后, 按 MODE 键可选择单人游戏或双人游戏;
- 5) 按 START 键开始游戏;
- 6) 按上、下、左、右键可控制移动方向;(注: 具体功能根据游戏内容而定。)
- 7) 按 A/B/C/D 键可控制不同的功能;(注: 具体功能根据游戏内容而定。)
- 8) 游戏中, 按 START 键可暂停游戏, 再按此键即可继续游戏;
- 9) 结束游戏时, 同时按 MODE 键与 A 键即可。

疑 难 解 答

1、电视机无图像和声音？

答：汽车电源或 AC 适配器连接不恰当；

正在使用未经许可的电源；

电源正处于关的位置或本机正处于遥控关机(软关机)状态。

2、电视机无声音？

答：音量是否关死；

伴音制式不正确。

3、电视机无 TV 图像？

答：频道选择是否正确；

正处于其它状态，转换为 TV 状态。

4、TV 图像不清晰或不稳定？

答：天线是否调节正确；

可能是因为接收地信号太微弱。

5、TV 图像有重影或雪花点干扰？

答：可能接收了附近的高楼反射信号；

可能受到来往汽车、火车、高压电线、霓虹灯等电波干扰。

6、电视机无彩色？

答：色度是否调整好，图像制式是否正确；
信号太弱、消色功能起作用。

7、DVD 状态不能播放碟片？

答：确认碟片是否按正确方向放在碟片托托盘上；（有标签面朝上）
碟片是否脏污或划伤，请清洁或更换碟片；
机内结露，取出碟片并在通电状态下搁置本机 1 小时左右。
确认 DVD 是否在播放 DVD 状态，请按存储器/碟片键，把状态切换到 DVD 播放即可。

8、不能播放 U 盘或存储卡？

答：确认是否在播放 U 盘或存储卡的状态，请按存储器/碟片键，把状态切换到 USB 或存储卡播放即可。
确认所播放的 U 盘或存储卡有无内容，格式是否正确。
确认 U 盘或存储卡插接是否正确，有无松或接触不良现象。

9、不能游戏？

答：是否进入游戏。（可参照说明书操作）
手柄是否插在游戏插接口上或是否插好。

是否支持游戏光盘，U 盘或存储卡中的游戏内容。

10、声音异常？图像闪烁？

答：确认电池电量是否耗尽，请接上本机标配的电源适配器。
音频或视频文件自身问题。

技术规格表

外形尺寸	240mm×175mm×40mm（具体以产品实物为准）
显示屏	9 英寸 TFT 显示屏，16：9 宽屏
碟片格式	DVD、VCD、CD、CD-R、CD-R/W、DVD+R/-R、DVD+/-RW
视频格式	RM、RMVB、AVI
音乐格式	MP3、WMA
图片格式	JPEG
菜单语言	中文、英文、俄语等多国语言
耳机接口	直径 3.5mm
读卡器	SD/MMC/MS 三合一
连接器	USB2.0
电 池	内置锂离子电池
使用温度	0 至 45 摄氏度

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本产品中有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	×	×	○
线路板	○	○	○	○	×	×
电池	×	○	○	×	○	○
LCD	○	○	○	○	×	○
电镀件	○	×	○	○	×	○
电源类	×	○	○	○	×	×
线材类	×	○	○	○	×	×

- ：表示有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在SJ/T11363-2006标准规定限量要求以下。
- ×
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。依据[电子信息产品污染控制管理办法]及SJ/T1 11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“10”，表示10年。
- 注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权