

SONY[®]

用戶指南

Xperia™ Tablet Z
SGP321/SGP351

目录

Xperia™ Tablet Z 用户指南	6
使用入门	7
设备概述.....	7
组装.....	8
打开和关闭设备	9
设置向导.....	9
屏幕锁.....	9
帐户和服务.....	10
多用户帐户.....	10
逐步了解设备	12
使用这些键.....	12
电池.....	12
使用触摸屏.....	14
使用锁定屏幕.....	16
主屏幕.....	17
访问和使用应用程序.....	19
状态和通知.....	21
设定菜单.....	23
输入文本.....	23
自定义设备.....	26
改善声音输出.....	27
记忆库.....	28
使用耳麦	29
互联网和信息功能设定.....	29
控制数据流量.....	30
移动网络设定.....	31
Google Play™	33
开始使用 Google Play™.....	33
从 Google Play™下载.....	33
清除应用程序数据.....	33
权限.....	34
安装非 Google Play™ 应用程序	34
通讯录	35
使用计算机传送通讯录.....	35
与设备同步通讯录.....	35
传送通讯录的其他方式.....	35
避免通讯录应用程序中出现重复的条目.....	35
添加和编辑联系人.....	36
搜索及查看通讯录.....	37

收藏和群组.....	37
发送联系人信息.....	38
备份通讯录.....	38
信息.....	39
使用短信和彩信功能.....	39
短信和彩信选项.....	40
即时信息和视频聊天.....	40
电子邮件.....	41
开始使用电子邮件.....	41
使用电子邮件.....	42
Socialife™.....	44
使用 Socialife™ 应用程序.....	44
“WALKMAN” 应用程序.....	45
关于“WALKMAN”应用程序.....	45
将媒体文件传送到设备.....	45
使用“WALKMAN”应用程序.....	46
视觉效果器.....	47
获取曲目或艺术家的更多相关信息.....	47
使用“我的音乐”来组织曲目.....	47
管理播放列表.....	49
“WALKMAN”应用程序小部件.....	50
保护听力.....	50
音乐服务.....	51
TrackID™ 技术.....	51
Music Unlimited™.....	52
关于 PlayNow™ 服务.....	52
调频收音机.....	53
关于调频收音机.....	53
使用收藏的广播频道.....	54
声音设定.....	54
使用 TrackID™ 识别收音机曲目.....	55
相机.....	56
关于相机.....	56
使用相机模式.....	56
人脸检测.....	57
使用 Smile Shutter™ 拍摄笑脸.....	57
为照片添加地理位置.....	58
使用相机模式设定.....	58
使用摄像模式.....	62
相册.....	66
关于相册.....	66

Mobile BRAVIA® Engine.....	66
在图片标签中查看照片和视频	66
在我的相册标签中查看照片和视频	67
在地图上查看照片.....	71
查看在线相册.....	72
电影.....	74
关于电影.....	74
使用“电影”	74
Video Unlimited.....	76
Video Unlimited 服务.....	76
Web 浏览器.....	77
关于 Web 浏览器.....	77
连接.....	78
连接到无线网络.....	78
与 DLNA Certified™ 设备共享内容.....	80
将设备用作远程控制.....	82
NFC.....	82
蓝牙无线技术.....	84
将设备连接到电脑.....	86
将设备连接至电视.....	88
屏幕镜像.....	88
智能连接.....	88
同步设备上的数据.....	90
关于同步设备上的数据.....	90
与 Google™ 同步.....	90
同步公司电子邮件、日历和通讯录.....	90
与 Facebook™ 同步.....	91
地图和位置.....	92
关于定位服务.....	92
使用全球定位系统.....	92
Google Maps™.....	92
使用 Google Maps™ 获得路线.....	93
日历和闹铃.....	94
日历.....	94
闹铃.....	94
支持和维护.....	97
更新设备.....	97
重设设备.....	98
锁定和保护设备.....	98
找回您的设备.....	100
支持应用程序.....	101


循环利用您的设备.....	101
参考.....	102
设定概述.....	102
状态和通知图标概述.....	102
应用程序概述.....	104
重要信息.....	105
重要信息页.....	105
服务和功能限制.....	105
抗水袭.....	105
法律信息.....	106
索引.....	107

Xperia™ Tablet Z 用户指南




使用入门

设备概述

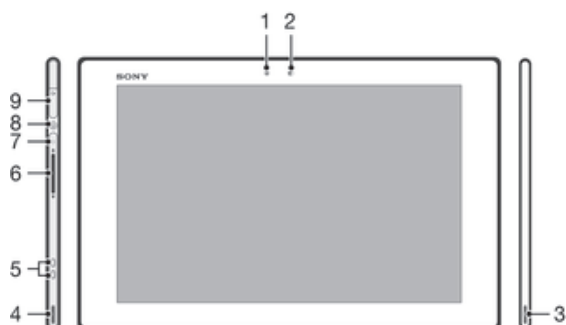

- 1 光线感应器
- 2 前置相机
- 3 扬声器 A
- 4 扬声器 B
- 5 充电底座连接器
- 6 音量键
- 7 通知灯
- 8 电源键
- 9 耳麦插孔

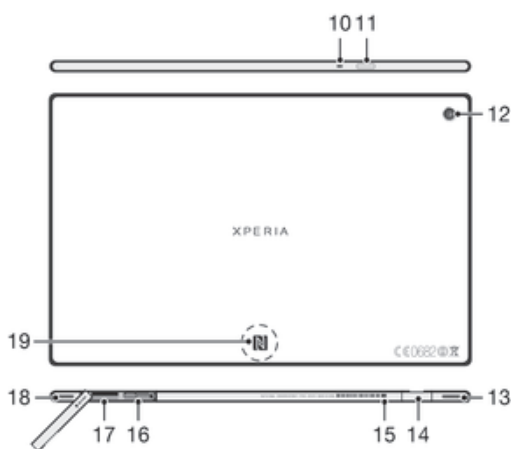


- 10 话筒
- 11 红外传感器
- 12 主相机
- 13 扬声器 B (与 4 相同)
- 14 充电器/USB 连接线端口
- 15 用于扣紧充电器端口盖的孔
- 16 SIM 卡插槽
- 17 记忆卡插槽
- 18 扬声器 A (与 3 相同)
- 19 NFC™ 检测区域

组装

插入记忆卡

- ! 请勿将微型 SIM 卡插入记忆卡插槽。

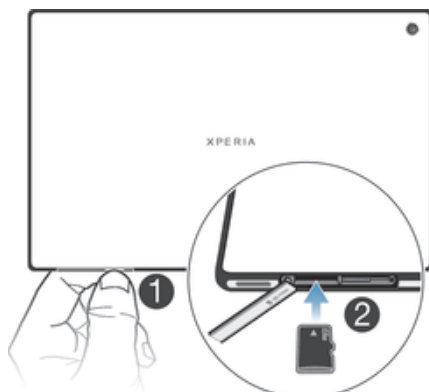


- 1 将指甲插入记忆卡盖与设备底部之间的缝隙中，然后将记忆卡盖拨开。
- 2 将记忆卡放入记忆卡插槽，金色触片朝下，然后用力将记忆卡推入插槽，直至听到锁定的声音。
- 3 重新装上记忆卡盖。

- ! 并非所有市场在出售时均包含记忆卡。

插入微型 SIM 卡

- ! 请勿将微型 SIM 卡插入记忆卡插槽。

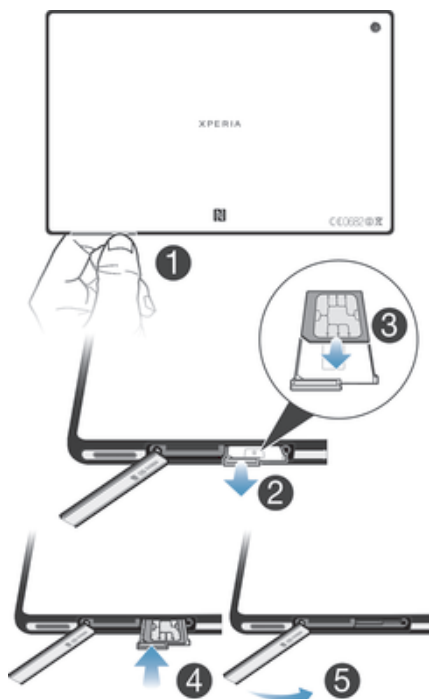


- 1 将指甲插入微型 SIM 卡插槽护盖与设备之间的缝隙中，然后取下护盖。
- 2 用指甲拨出微型 SIM 卡固定卡座。
- 3 将微型 SIM 卡放到固定卡座上，使微型 SIM 卡的金色触面朝上。
- 4 将微型 SIM 卡固定卡座重新插入设备中。
- 5 重新盖好微型 SIM 卡插槽护盖。




- ! 将微型 SIM 卡插入没有 SIM 卡固定卡座的设备可能会造成微型 SIM 卡或设备损坏，对于因这类操作而引起的任何损坏，索尼概不保证和负责。


打开和关闭设备

打开设备

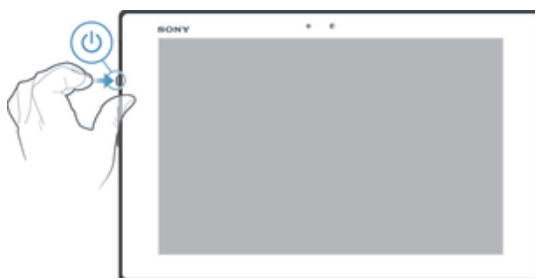
- ! 首次打开设备前，请确保电池已充电至少 30 分钟。



- 1 按住电源键 ，直到屏幕闪烁。
- 2 如果屏幕变暗，快速按  键以启动屏幕。
- 3 根据要求，输入您 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 。
- 4 如果屏幕已锁定，请将手指放在屏幕上并向上或向下滑动，将其解锁。
- 5 请稍候，等待设备启动。

- 💡 SIM 卡的 PIN 码最初是由您的网络运营商提供的，但您可以在设定菜单中对其进行更改。要纠正输入 SIM 卡的 PIN 码时出现的错误，可点按 。

关闭设备

- 1 按住电源键 ，直到选项菜单打开为止。
- 2 在选项菜单中，点按**关机**。
- 3 点按**确定**。

- ! 设备关机可能需要一点时间。

强制设备关机


- 1 同时按住增大音量键和电源键 10 秒。
- 2 当通知灯闪烁三次后，松开两个键。设备自动关机。

设置向导

首次启动设备时会打开设置指南，帮助您配置基本设定、登录至某些帐户，并可个性化您的设备。例如，如果您拥有 Sony Entertainment Network 帐户，则可登录至该帐户，通过设备中的 Sony Entertainment Network 享受音乐、视频和游戏。您也可在设备中新建一个帐户。

- 💡 也可以在以后从设定菜单中访问安装指南。要在具有多名用户的设备中访问此设置向导，您必须以所有者（即主用户）身份登录。
- ! 并非所有市场中均提供包含 Video Unlimited 和 Music Unlimited 的 Sony Entertainment Network。需单独订阅。会应用其他条款和条件。

手动访问设置向导

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 点按**设定** > **设置指南**。

屏幕锁

当设备处于开启和空闲状态达到设定的时间长度时，屏幕会变暗以节省电池电量并自动锁定。屏幕锁可防止在未使用手机时在触摸屏上执行不需要的操作。

启动屏幕

- 轻按电源键 。

- 如果启用了点按唤醒模式，请在屏幕上点按两次。
- 💡 要启用点按唤醒模式，请前往主屏幕，然后点按 **≡ > 设定 > 显示 > 点按唤醒**。

使用滑动功能解锁屏幕



- 在屏幕的下半部分中向上或向下滑动。

手动锁定屏幕

- 当屏幕处于活动状态时，快速按下电源键 **⏻**。

帐户和服务

从设备登录在线服务帐户，然后在移动中轻松地访问。例如，将 Google™ 帐户中的联系人整合到通讯录中，这样您便可在一个位置拥有这些联系人。您可从设备和计算机中登录至新的在线服务。

Google™ 帐户

拥有一个 Google™ 帐户对通过 Android™ 设备使用大量应用程序和服务而言十分重要。例如，您需要一个 Google™ 帐户才能使用设备上的 **Gmail™** 应用程序，使用 Hangouts™ 与好友聊天，以及将设备上的日历应用程序与 Google Calendar™ 同步。您也需要一个 Google™ 帐户才能从 Google Play™ 下载应用程序和游戏、音乐、电影和书籍。

Microsoft® Exchange ActiveSync® 帐户

将设备与公司 Microsoft® Exchange ActiveSync® 帐户同步。通过这种方式，可随时随地同步您的工作电子邮件、联系人和日历事件。

Facebook™ 帐户

Facebook™ 是一种社交网络服务，您可通过它与世界各地的朋友、家人和同事联络。在设备中设定 Facebook 之后，即可随时随地保持联系。

多用户帐户

您的设备支持多个用户帐户，以便不同的用户可分别登录、使用此设备。例如，不同的用户可具有不同的主屏幕设置、壁纸和常规设定，以及独立的存储装置。这样，他们便可安装各自的应用程序，存储只有自己能够访问的音乐、照片等文件。多用户帐户非常适用于不同的家庭成员或小组成员共用同一设备这种情形。

首次设定设备的用户便是设备的所有者。所有者便是管理员或主用户。一旦您以所有者身份登录，您便可通过设定菜单添加、更改和删除其他用户。您最多可添加七名新用户。作为所有者，您的帐户无法被删除。

- ! 部分功能仅对所有者开放。例如，只有所有者能够访问外部 SD 卡。

使用多用户帐户

添加新用户

- 1 请确保您以所有者身份登录，即首次设定设备的用户。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按 **✕**。
- 3 查找并点按 **Users > Add user**。
- 4 点按 **确定 > Set up now**。锁定屏幕上会显示表示新添加用户的图标。
- 5 点按表示新添加用户的图标，然后解锁屏幕。
- 6 按设置指南操作，完成该过程。

切换用户

- 1 在锁定屏幕中，点按表示要使用此设备的用户的图标。
- 2 如果您为新帐户设定了密码，请输入密码进行登录。如果您未设定密码，请解锁屏幕。

删除设备中的用户

- 1 确保您以所有者身份登录。
 - 2 向下拖动状态栏，然后点按 。
 - 3 查找并点按 **Users**。
 - 4 点按要删除的用户名旁的 ，然后点按**删除**。
-  每名二级用户通过在**设定**中选择 **Users >  > Remove user > 删除**也可删除自己。
-  所有者帐户无法删除。

不同的设定行为

一台设备具有多名用户时，设定有三种不同的运行方式：

- 部分设定可由任意用户更改，并会影响包括所有者在内的所有用户，例如：语言、Wi-Fi®、飞行模式、NFC 和蓝牙。
- 部分设定仅影响单个用户的使用，例如：自动数据同步、屏幕锁定、添加的各种帐户和壁纸。
- 部分设定仅对所有者开放并会影响所有用户，如 VPN 设定。

逐步了解设备

使用这些键



上一步

- 返回到前一屏幕
- 关闭虚拟键盘、对话框、选项菜单、通知面板或应用程序



主屏幕

- 转到**主屏幕**




任务

- 点按以打开一个窗口，显示您最近使用的应用程序和小应用程序栏


电池

本设备内嵌有一块电池。

为电池充电

当您购买设备时，电池只充了一部分电。当您将充电器连接线连接到电源（如 USB 端口或充电器）后，可能需要几分钟时间，电池图标  才会出现在屏幕上。设备充电时，您仍然可以使用它。长时间（例如，一整晚）为设备充电不会损坏电池或设备。

对设备充电

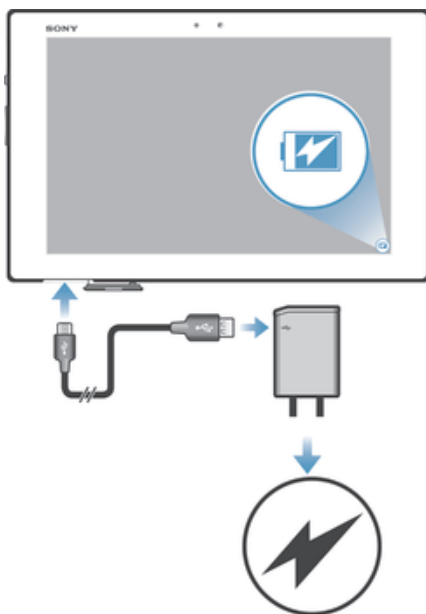

- 1 将充电器插入到电源插座中。
 - 2 将 USB 连接线的一端插入充电器（或插入计算机的 USB 端口）。
 - 3 将连接线的另一端插入设备上的 Micro USB 端口，使 USB 符号朝上。通知灯亮起表示已开始充电。
 - 4 通知灯为绿色，表示设备电量已充满。将 USB 连接线直接朝外拔出，以断开与设备的连接。确保在从设备拔出连接线时不要弄弯接头。
-  如果电池彻底没电，将充电器连接线连接到电源后，可能需要几分钟时间，通知灯才会亮起。

电池通知灯的状态

绿色	电池电量超过 90%
闪烁红色	电池电量不足
橙色	电池正在充电，电池电量低于 90%

检查电池电量

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定** > **关于平板电脑** > **状态消息** > **电池电量**。

改善电池性能

以下提示可帮助您提高电池性能：

- 经常给设备充电。这不会影响电池的寿命。
 - 从互联网下载数据比较耗电。未使用互联网时，通过禁用移动网络中的所有数据连接可节省电能。此设定不会阻止设备通过其他无线网络传输数据。
 - 不需要蓝牙和 Wi-Fi® 连接时，请关闭这些功能。通过向下拖动状态栏，可更加轻松地
- 从通知面板中打开及关闭它们。
- 使用 **STAMINA 模式**和**低电量模式**功能降低电池耗电量。您可以选择最适合您设备使用方式的省电模式。您还可以对每种省电模式的设定进行自定义。
 - 设定同步应用程序（用于同步电子邮件、日历和通讯录），以手动进行同步。也可以自动同步，但需要延长同步间隔。
 - 在设备的电池用量菜单中查看哪些应用程序消耗的电量最多。使用 YouTube™ 等视频和音乐流式处理应用程序时耗电量较高。从 Google Play™ 下载的部分应用程序也可能比较耗电。
 - 关闭并退出未使用的应用程序。
 - 降低屏幕显示亮度级别。
 - 如果您处于无网络覆盖的区域，请关闭设备或启用**飞行模式**设定。否则，设备将反复扫描可用的网络，这会造成电量损耗。
 - 使用索尼原装免提设备收听音乐。免提设备比设备自身的扬声器需要的电池电量少。
 - 尽量保持设备待机。待机时间是指将设备连接至网络，且此设备未被使用的时间。
 - 禁用任何动态背景。
- ! 如果您与多名用户合用一台设备，部分技巧仅适用于设备的所有者（即主用户）。

访问电池用量菜单

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定** > **电源管理** > **电池使用情况**。

使用 STAMINA 模式功能

当屏幕未激活时，启动 **STAMINA 模式**功能可暂停 Wi-Fi® 连接、数据通信和各种耗电应用程序。您也可设定一个应用程序列表，以允许某些应用程序在屏幕处于未激活状态时继续运行。屏幕再次激活后会恢复所有暂停的功能。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，您可能需要以所有者（即主用户）身份登录后才能激活或禁用 **STAMINA 模式**功能。

启动 STAMINA 模式

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 .
- 2 查找并点按**电源管理**。
- 3 将 **STAMINA 模式**旁的滑块拖至右侧，然后点按 **激活**。激活 STAMINA 模式后，状态栏中会显示 .

禁用 STAMINA 模式

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定** > **电源管理**。
- 3 点按 **STAMINA 模式**旁的 .

更改 STAMINA 的设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 电源管理**。
- 3 要打开设定菜单，请点按**STAMINA 模式**。
- 4 根据需要添加或删除应用程序。
- 5 完成后，点按**完成**。

估算设备的待机时间

待机时间是指将设备连接至网络，不进行任何操作，电池所能持续的时间。STAMINA 模式启动后可持续估算剩余待机时间，该时间视设备使用方式而异。如将设备屏幕置于锁定状态，STAMINA 模式可更为有效地延长待机时间。如果您很少锁定屏幕，则电池性能不会有太大改善。

- ! 首次使用设备时，由于没有之前的使用历史记录可供评估，因此估算的待机时间可能有误。

查看估算的待机时间

- 1 在**主屏幕**中点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 电源管理**。

使用省电模式

电池电量较低时您可启动**低电量模式**功能，以节省电量。该功能可帮助您调整屏幕亮度设定和数据通信，从而降低电池耗电量。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，则只有所有者（即主用户）可调整省电模式设定，以及激活或禁用该功能。由所有者设置的更改会影响其他所有用户。

启用省电模式

- 1 向下拖动状态栏，然后点按**⚡**。
- 2 查找并点按**电源管理**。
- 3 将**低电量模式**旁的滑块拖至右侧。

禁用省电模式

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 电源管理**。
- 3 点按**低电量模式**旁的 **ⓘ**。

更改省电模式设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 电源管理**。
- 3 要打开设定菜单，请点按**低电量模式**。
- 4 根据需要调整设定。
- 5 完成后，点按 **↩**。

使用触摸屏

防护塑料薄膜是购买设备时贴在屏幕上的薄膜。使用触摸屏之前，应掀掉此薄膜。否则，触摸屏可能不能正常发挥作用。

当设备处于开启和空闲状态达到设定的时间长度时，屏幕会变暗以节省电池电量并自动锁定。这种锁定可防止在未使用设备时在触摸屏上执行不需要的操作。您也可以设定个人锁以保护服务并确保只有您能够访问设备中的内容。

- ! 设备屏幕由玻璃制成。如屏幕发生破损或破裂，请勿触摸屏幕。请勿尝试自行对受损屏幕进行修复。玻璃屏幕对跌落和机械冲击十分敏感。索尼保修服务不包含疏忽使用的情况。

打开或突出显示项目

- 点击项目。

标记选项

- 已标记的复选框
- 取消标记的复选框
- 已标记的清单选项
- 取消标记的清单选项


标记或取消标记选项

- 点按相应的复选框或列表选项。

缩放

可用的缩放选项取决于您正在使用的应用程序。

缩放

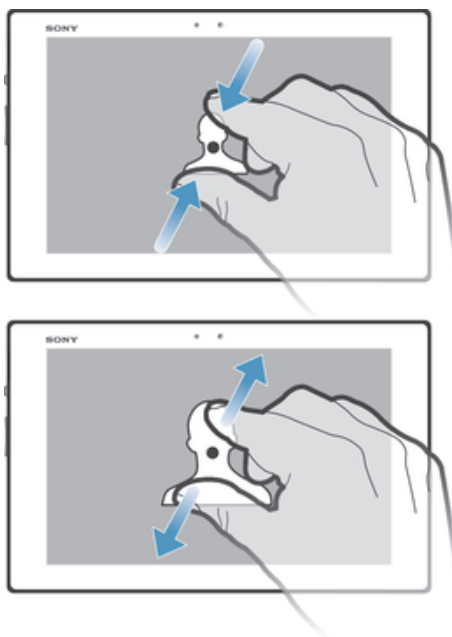


- 两指同时放在屏幕上，然后将两指合拢（缩小）或分开（放大）。
- 💡 使用两指在屏幕上缩放时，只有两指均位于可缩放区域内才可进行缩放。例如，如您希望对照片执行缩放操作，请确保两指均位于照片框区域内。

滚动

在屏幕上，向上或向下移动手指即可进行滚动。在某些网页上，您还可以向两侧滚动。


- ! 拖动或快速滑动不会激活屏幕上的任何内容。

滚动

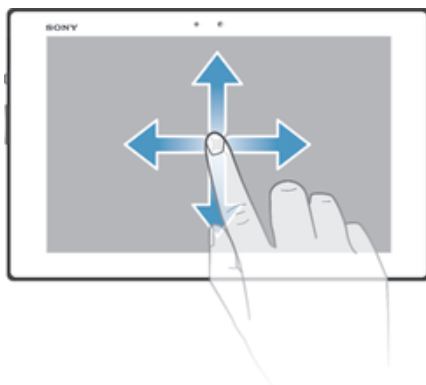

- 在屏幕上按要滚动的方向拖动或轻触手指。
- 💡 要更快地滚动，用手指在屏幕中的所需方向轻触。

轻触

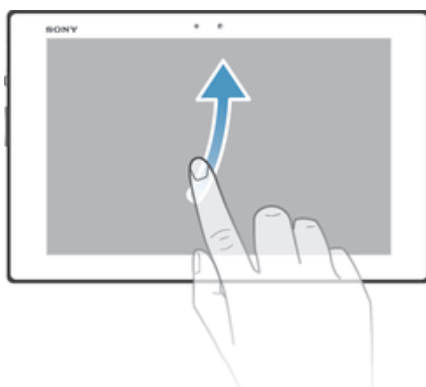

- 要更快地滚动，用手指在屏幕中的所需方向轻触。可以等待滚动自己停止，也可以点按屏幕立即停止滚动。

传感器

您的设备配有可检测灯光的传感器。光线传感器检测环境光照水平并相应调整屏幕亮度。

使用锁定屏幕

即使屏幕处于锁定状态，您也可向主屏幕中添加新窗格。当您创建这些窗格时，您也可将小部件添加至其中。当屏幕处于锁定状态时，通过滑动至屏幕右侧可访问这些小部件。

要从锁定的屏幕拍摄照片

- 1 要激活屏幕，请快速按电源键 \odot 。
- 2 要激活相机，滑动至屏幕上部左侧。
- 3 相机打开后，点按 \odot 。

屏幕锁定时添加新的窗格和小组件

- 1 要激活屏幕，请快速按电源键 \odot 。
- 2 滑动至右侧，然后点按 $+$ 添加新的窗格。
- 3 查找并点按您要添加的小组件。

- ! 屏幕锁定时，每个窗格只能添加一个小组件。

主屏幕

您可使用小部件、快捷方式、文件夹、主题、壁纸和其他项目自定义您的**主屏幕**。您还可向其中添加更多的窗格屏幕。通过向左或向右轻触，您可查看**主屏幕**的其他窗格中的内容。

● ● ● ○ ● ● ● 显示您位于**主屏幕**的哪个部分。您可将一个窗格设定为主要的**主屏幕**，必要时可添加或删除一个窗格。



💡 总是可通过屏幕顶部栏中的这些项目进行快速访问。

转到主屏幕


- 按 .

浏览主屏幕


- 向右或向左轻触。

将窗格设定为主屏幕主窗格




- 1 长按**主屏幕**中的空白区域。
- 2 向左或向右轻触，浏览至要将其设定为主屏幕主窗格的窗格，然后点按 .

向主屏幕中添加窗格

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域。
- 2 向左或向右轻触可浏览这些窗格，然后点按 .

从主屏幕中删除窗格

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域。
- 2 向左或向右轻触，浏览至要删除的窗格，然后点按 .

小部件

小部件是可直接在**主屏幕**上使用的小应用程序。例如，“WALKMAN”小部件允许您直接开始播放音乐。

某些小部件可调整大小，因此您可放大这些小部件以查看更多内容，也可将其缩小以节省**主屏幕**的空间。

向主屏幕添加小组件

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域，然后点按**小部件**。
- 2 查找并点按要添加的小组件。

调整小部件的大小





- 1 长按某个小部件，直至其放大，然后松开此小部件。如可调整该小部件（如日历小部件）的大小，则会出现突出显示的外框以及大小调整点。
- 2 向内或向外拖动这些点，以缩小或放大此小部件。
- 3 要确认新的小组件大小，请点按**主屏幕**的任意位置。

重新排列主屏幕

自定义主屏幕的外观并更改可从中访问的功能。更改屏幕背景、将项目左右移动、创建文件夹以及添加快捷方式和小组件。

自定义选项

当您长按主屏幕中的空白区域时会显示下列自定义选项：

-  向主屏幕中添加小部件。
-  添加应用程序和快捷方式。
-  设定主屏幕的壁纸。
-  设定背景主题。

查看主屏幕中的定制选项

- 长按**主屏幕**中的空白区域，此时在屏幕中显示自定义选项。

向主屏幕中添加快捷方式


- 1 长按**主屏幕**中的空白区域。
- 2 点按**应用程序 > 快捷方式**。
- 3 选择某一快捷方式。

- 💡 您可通过长按应用程序可从“应用程序”屏幕直接添加该应用程序的快捷方式。

在主屏幕上移动项目

- 长按某个项目，直到该项目放大，然后将该项目拖动到新位置中。

从主屏幕中删除项目

- 长按某个项目，直到该项目放大，然后将该项目拖动到  中。

在主屏幕上创建文件夹

- 1 长按某个应用程序图标或快捷方式，直到该项目放大，然后将该项目拖动到另一个应用程序图标或快捷方式的顶部。
- 2 输入文件夹的名称并点按**完成**。

向主屏幕中的文件夹内添加项目

- 长按某个项目，直到该项目放大，然后将该项目拖动到文件夹中。

重命名文件夹

- 1 点按文件夹以将其打开。
- 2 触摸文件夹的标题栏，以显示**文件夹名称**字段。
- 3 输入新文件夹名称，然后点按**完成**。

更改主屏幕的背景

使用背景和不同的主题来使**主屏幕**符合您自己的风格。

更改主屏幕壁纸

- 1 触摸并按住**主屏幕**中的一个空白区域。
- 2 点击**壁纸**，然后选择一个选项。

设定主屏幕的主题

- 1 长按**主屏幕**中的空白区域。
 - 2 点按**主题**，然后选择一个主题。
- ! 更改主题后，某些应用程序的背景也会改变。

访问和使用应用程序

通过**主屏幕**中的快捷方式或在“应用程序”屏幕中打开应用程序。

应用程序屏幕

您可从**主屏幕**中打开“应用程序”屏幕，该屏幕中包含设备中预安装和下载的应用程序。

“应用程序”屏幕超出了常规屏幕的宽度，因此您需要向左或向右轻触，以查看全部内容。

打开应用程序屏幕



- 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。

浏览应用程序屏幕

- 从应用程序屏幕向左或向右轻触。

在主屏幕上创建应用程序的快捷方式

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 长按某个应用程序图标，然后将该图标拖至屏幕的顶部。此时打开**主屏幕**。
- 3 将图标拖至**主屏幕**中的所需位置，然后松开手指。

从应用程序屏幕共享应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按 **↶**，所有可被共享的应用程序会使用 **↶** 来表示。
- 3 点按要共享的应用程序，然后根据需要选择某个选项并确认。该应用程序的下载链接随即被发送至您选择的人员。

打开和关闭应用程序

打开应用程序

- 在**主屏幕**或“应用程序”屏幕中，点按此应用程序。

关闭应用程序

- 按 **↶**。
- 💡 按 **⏪** 退出时，某些应用程序会暂停，而其他应用程序可能继续在后台运行。在第一种情况中，当您下次打开此应用程序时，您可继续从暂停处开始。请记住，有些应用程序可能会在后台运行时产生数据连接费，例如社交网络服务。

最近使用的应用程序窗口

可以从该窗口在最近使用的应用程序之间进行切换。您也可打开小型应用程序。

打开最近使用的应用程序窗口

- 请按 **□**。


使用小应用程序

从最近使用的应用程序窗口，您可通过小应用程序栏随时快速访问多个小应用程序。小应用程序仅占用屏幕很小的空间。这样您便可在同一个屏幕中同时与小应用程序和其他应用程序进行交互。

打开小应用程序栏

- 按 。

打开小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 点按要打开的小应用程序。随即显示小应用程序窗口。

关闭小应用程序

- 在小应用程序窗口上点按 。


移动小应用程序

- 打开小应用程序时，按住小应用程序的左上角，然后将其移至所需位置。


最小化小应用程序

- 当打开小应用程序时，按住小应用程序的左上角，然后将其拖至屏幕的右边缘或下边缘。



重新排列小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 长按某个小应用程序，将其拖至小应用程序栏的所需位置。





从小应用程序栏中删除小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 长按某个小应用程序图标，将其拖出小应用程序栏。





恢复之前删除的小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 点按 。
- 3 长按您想要恢复的小应用程序，然后拖入小应用程序栏内。

下载小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 点按  >  > 。
- 3 查找您想要下载的小应用程序，然后按照说明完成安装。


将小部件添加为小应用程序

- 1 要显示小应用程序栏，请按 。
- 2 点按  >  > 。
- 3 选择某一小部件。
- 4 如有需要，请输入小部件的名称，然后点按**确定**。

“应用程序”菜单

使用某个应用程序时可随时打开菜单。具体显示的菜单取决于您正在使用的应用程序。

打开应用程序中的菜单

- 在使用应用程序时，按 。
- ! 并非所有应用程序中都具有菜单。

重新排列应用程序屏幕

根据您的喜好，在“应用程序”屏幕中来回移动应用程序。

排列应用程序屏幕上的应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **≡** 进入应用程序屏幕。
- 2 点按屏幕左上角的下拉列表，然后选择某个选项。

在应用程序屏幕上移动应用程序

- 1 打开应用程序屏幕。
 - 2 长按某个项目，直到该项目放大，然后将该项目拖动到新位置中。
- ! 选择 **自定义排序** 后仅可移动应用程序。

从应用程序屏幕卸载应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **≡**。
- 2 点按 **⊗**，所有可卸载的应用程序都标记有 **⊗**。
- 3 点按要卸载的应用程序，然后点按**卸载**。

状态和通知

屏幕顶部的状态栏显示设备的状态。当出现新情况或发生某种情况时，左侧会显示通知。例如，日历通知会出现在这里。右侧显示信号强度、电池状态和其他信息。



通过通知面板可调整设备中的快速设定，如 Wi-Fi®、蓝牙和声音。您也可从通知面板中打开设定菜单，以自定义快速设定，或更改其他设定。

通知灯也可提供电池状态信息和某些通知。电池电量不足时，通知灯可能不起作用。



检查通知和当前活动

您可向下拖动状态栏，以打开“通知”面板，并获取更多信息。例如，您可使用面板查看日历活动。您还可以打开某些在后台运行的应用程序，如音乐播放器。

打开通知面板



- 向下拖动状态栏。

关闭通知面板



- 将通知面板底部的标签向上拖动。

从通知面板打开运行中的应用程序

- 点按运行中的应用程序的图标将其打开。

关闭通知面板中的通知

- 将您的手指放置在某个通知上，并向左或向右轻触。


清除通知面板

- 在通知面板上，点按**清除**。


从“通知”面板设置设备

您可从“通知”面板中打开设定菜单，调整设备快速设定。例如，您可以打开 Wi-Fi®。


从通知面板打开设备设定菜单

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 。

在通知面板中调整声音设置

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 。


控制“通知”面板的蓝牙功能

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 。

在通知面板中控制 Wi-Fi® 功能

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 。


从通知面板启用或禁用数据通信

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 。



从“通知”面板自定义快速设定

您可以从“通知”面板上选择想要的快速设定并重新排列其顺序，以自定义快速设定。您可以选择多达 10 个快速设定，也可以一个都不选。

在通知面板中选择快速设定

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 。
- 2 查找并点按**显示 > 快速设置**。
- 3 选择所需的设定。

在通知面板中重新排列快速设定

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 。
- 2 查找并点按**显示 > 快速设置**。
- 3 长按快速设定旁的 ，并将其移至所需位置。

设定菜单

从“设定”菜单查看和更改设备设定。

访问设备设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 点按**设定**。

💡 您也可在主屏幕中将状态栏向下拖，然后点按 **⚙️** 以访问设备设定。

输入文本

您可以从许多键盘和输入方法中选择，以输入包含字母、数字和其他字符的文本。

虚拟键盘

点按虚拟 QWERTY 键盘上的键可方便地输入文本。某些应用程序会自动打开虚拟键盘。也可以通过触摸文本字段来打开此键盘。

💡 有关更多信息，请查看设备中的 Xperia™中文键盘设定菜单下的**帮助**。

使用虚拟键盘



- 1 删除光标前的字符。
- 2 输入回车符或确认文本输入。
- 3 更改字符大小写，并开启大写锁定。对于某些语言，该键可用于访问此种语言中的额外字符。
- 4 转换至可移动小键盘。
- 5 输入空格。
- 6 个性化键盘。对键盘执行个性化操作后，该键会消失。
- 7 显示数字和符号。

! 所有图片仅供功能说明参考之用，请以实物为准。

显示虚拟键盘以输入文本

- 点按文本输入字段。

隐藏虚拟键盘

- 打开虚拟键盘之后，请点按 **↵**。

个性化虚拟键盘

- 1 打开虚拟键盘，然后点按 **⚙️**。
- 2 按说明操作以个性化虚拟键盘，例如，标记**微笑符号键**复选框。

💡 个性化虚拟键盘时如您未标记**微笑符号键**复选框，则不会显示笑脸图标。

横向时使用虚拟键盘

- 输入文本时，将设备转向一侧。
- ! 若要获得支持此功能的键盘，您所使用的应用程序必须支持横向模式并且屏幕方向设定必须设定为自动。




使用虚拟键盘输入文本

- 1 要输入在键盘上可见的字符，请点按该字符。
- 2 要输入字符变体，请触摸并保持常规的键盘字符以获得可用选项的列表，然后从列表中选择。例如，要输入 "é"，请触摸并保持 "e" 直到显示其他选项，然后在将手指按住键盘的同时拖动到 "é"，并选择 "é"。

在大写字母与小写字母之间切换

- 在输入字母之前，点按  以切换到大写 ，反之亦然。

打开大写锁定

- 在键入单词之前，点按  或 ，直到  出现。

输入数字或符号

- 输入文本时，点按 。将出现带有数字和符号的键盘。


输入常用标点符号

- 1 完成输入单词时，点按空格键。
 - 2 从候选栏中选择标点符号。所选的符号被插入到空格后。
- 💡 要快速输入句号，请在完成输入单词时连接两下空格键。

删除字符

- 通过点按将光标放在待删除字母的后面，然后点按 。

输入回车符

- 输入文本时，点按  可输入回车符。

在全键盘和小键盘之间切换

- 使用虚拟键盘输入文本时，请点按  或 ，以在全键盘和小键盘之间切换。
- 💡 拖动 ，将小键盘移至所需位置。

选择文本

- 1 输入一些文本，然后点按文本两次。点按的字词由两侧的标签突出显示。
- 2 向左或向右拖动标签可以选择更多文本。


编辑文本

- 1 输入一些文本，然后点按输入的文本两次，以显示应用程序栏。
- 2 选择要编辑的文本，然后使用应用程序栏中的工具进行所需的更改。

应用程序栏



- 1 关闭应用程序栏
- 2 选择所有文字
- 3 剪切文本
- 4 复制文本
- 5 粘贴文本

- ! 仅当您已将文本存储在剪贴板上时才显示 .

使用滑动输入功能写入单词

您可以通过在虚拟键盘上的字母间滑动手指输入文本。

更改滑动输入设定

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，请点按 **12!?**。
- 2 点按 **✕**，然后点按**键盘设定**。
- 3 点按 **文本输入设定**。
- 4 标记或取消标记**滑动输入**复选框。
- 5 要在手势之间自动添加空格，而无需每次点按空格键，请标记**两次滑动之间添加空格**复选框。

使用滑动输入功能输入文本

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，在字母间滑动手指，划出要输入的单词。
 - 2 完成输入单词时抬起手指。基于已跟踪的字母显示建议的单词。如有需要，请选择候选栏中正确的单词。
 - 3 要查看更多的选项，在单词候选栏中向右或向左滚动。如未查找所需单词，点按 **✕** 一次可删除整个单词。然后再次尝试使用手势输入功能划出单词，也可点按各个字母输入单词。
 - 4 如启动了**两次滑动之间添加空格**设定，则划动输入下一个单词。如未启动该设定，则点按空格键，然后划动输入下一个单词。
- 💡 要在启动**两次滑动之间添加空格**设定时输入复合词，您可能需要通过滑动输入单词的前半部分，然后通过点按每个字母输入单词的余下部分。

键盘设定

可以为虚拟键盘以及输入键盘选择设定，如书写语言和自动更正。

访问虚拟键盘和输入键盘设定

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，请点按 **12!?**。
- 2 点按 **✕**，然后点按**键盘设定**。

添加文本输入的编辑语言

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，请点按 **12!?**。
- 2 点按 **✕**，然后点按**键盘设定**。
- 3 点按**语言 > 编辑语言**，然后标记相关复选框。
- 4 点按**确定**进行确认。

文本输入设定

使用虚拟键盘输入文本时，您可访问文本输入设定菜单，该菜单可帮助您设定文本预测的选项、自动加入空格和快速修正。例如，您可以决定文字选项显示的方式，以及输入时文字纠正的方式。您也可将文本输入应用程序设定为记住您所输入的新文字。

更改文本输入设定

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，请点按 **12!?**。
- 2 依次点按 **✕、键盘设定 > 文本输入设定**，然后选择相关设定。





使用语音输入输入文本

输入文本时，可以使用语音输入功能，而无需键入单词。只需说出想要输入的单词。语音输入是 Google™ 的一项实验技术，适用于许多语言和地区。

启用语音输入

- 1 使用虚拟键盘输入文本时，请点按 **12!?**。
- 2 点按 **✕**，然后点按**键盘设定**。
- 3 标记 **Google 语音输入键**复选框。
- 4 点按 **↩** 保存设定。虚拟键盘上将出现话筒图标 **🎤**。

使用语音输入输入文本

- 1 请确保已启用语音输入功能且拥有正常的网络连接。
- 2 虚拟键盘或输入键盘上出现时，点按图像。显示输入语言键（如 EN ）时，长按该图标。
- 3 出现时，讲话以输入文本。完成后，再次点按。随即显示建议文本。
- 4 如有需要，手动编辑文本。

自定义设备

您可以根据需要调整各种设备设定。例如，您可更改语言、调整音量，或更改屏幕亮度。

调整音量

可以调整通知以及音乐和视频播放的音量。


使用音量键调节媒体播放音量

- 播放音乐或观看视频时，向上或向下按音量键。


调整声音设定

您可调整各种声音设定。例如，您可将设备设置为静音模式。


将设备设置为静音模式

- 1 按住电源键，直到选项菜单打开为止。
- 2 在“选项”菜单中点按。此时在状态栏中显示.

启用触音

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**设定 > 声音**。
- 3 标记**触摸提示音**复选框。


选择通知声音

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**设定 > 声音 > 默认通知声音**。
- 3 选择收到通知时播放的声音。
- 4 点按**完成**。


时间和日期

可以更改设备中的日期和时间。

手动设置日期

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**设定 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动设定日期和时间**复选框（如果已标记）。
- 4 点按**设置日期**。
- 5 向上和向下滚动以调整日期。
- 6 点按**设置**。

手动设定时间

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**设定 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动设定日期和时间**复选框（如果已标记）。
- 4 点按**设置时间**。
- 5 向上或向下滚动以调整小时和分钟。
- 6 视情况向上滚动，将**上午**更改为**下午**，反之亦然。
- 7 点按**设置**。

设定时区

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 日期和时间**。
- 3 取消标记**自动设定**时区复选框（如果已标记）。
- 4 点按**选择时区**。
- 5 选择某个选项。

屏幕设定

调整屏幕亮度

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 显示 > 亮度**。
- 3 拖动滑块调整亮度。
- 4 点按**确定**。

💡 亮度级别会影响电池性能。有关如何提高电池性能的提示，请参阅改善电池性能。

调整关闭屏幕前的空闲时间

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 显示 > 睡眠**。
- 3 选择某个选项。

💡 若要快速关闭屏幕，只需按下电源键 **⏻**。

语言设定

您可选择设备的默认语言，并可在以后对其重新进行更改。

更改语言

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 语言和输入法 > 语言**。
- 3 选择某个选项。
- 4 点按**确定**。

! 如果您选择了错误的语言并且无法阅读菜单文本，请查找并点按 **🗑️**。然后选择 **🗑️** 旁的文本，并在打开的菜单中选择第一项目。随后可选择所需语言。

飞行模式

在飞行模式中，网络和无线电收发器都将关闭以防止对敏感设备产生干扰。但您仍可玩游戏、收听音乐、观看视频及其他内容，只要所有这些内容均存储在记忆卡或内部存储器中。如启动了闹铃，您仍可收到闹铃通知。

💡 飞行模式可降低电池耗电量。

打开飞行模式

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 更多...**。
- 3 标记**飞行模式**复选框。

💡 您也可按住电源键 **⏻**，然后选择打开的菜单中的**飞行模式**。

改善声音输出

通过使用 Clear Phase™ 和 xLOUD™ 技术等功能可改善设备内置扬声器的声音输出。

使用 Clear Phase™ 技术

使用索尼的 Clear Phase™ 技术自动调节设备内置扬声器的声音质量，为您带来更加清晰、自然的声音。

使用 Clear Phase™ 改善扬声器声音质量

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 查找并点按**设定 > 声音**。
 - 3 标记 **Clear Phase™** 复选框。
- ! 激活 Clear Phase™ 功能不会影响语音通信应用程序。

使用 xLOUD™ 技术

使用索尼的 xLOUD™ 音频过滤技术，在提高扬声器音量的同时可保证声音质量。聆听您喜爱的歌曲时，声音更具动感。

使用 xLOUD™ 提高扬声器音量

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 查找并点按**设定 > 声音**。
 - 3 标记 **xLOUD™** 复选框。
- ! 激活 xLOUD™ 功能不会影响语音通信应用程序。

使用 S-Force 前置环绕 3D

使用索尼的 S-Force 前置环绕 3D 技术，欣赏电影时享受最佳的声音效果。该技术通过设备的扬声器可实现真实的 3D 环绕声。

使用 S-Force 前置环绕声 3D 技术

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 声音**。
- 3 标记 **S-Force Front Surround 3D** 复选框。

记忆库

可以将内容保存在设备内部存储器和记忆库中。

记忆卡

设备支持使用 microSD™ 记忆卡来存储内容，如下载的应用程序、音乐、照片和视频。这种类型的卡可以用作其他兼容设备的便携式记忆卡。

- ! 可能需要单独购买记忆卡。
- 💡 如果您与多名用户合用一台设备，只有所有者（即主用户）可访问记忆卡。

安全取出记忆卡

设备关机时，可以随时安全地取出设备的记忆卡。如果您想在设备开机时取出记忆卡，则必须先卸载记忆卡，然后才能手动取出设备的记忆卡。这样可以防止记忆卡损坏或者存储在记忆卡上的数据丢失。

卸载记忆卡

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 **✖**。
- 2 查找并点按**存储 > 卸载 SD 卡**。

格式化记忆卡


您可以格式化设备中的记忆卡，以便用于释放内存或其他用途。这意味着您将删除记忆卡中的所有数据。

- ! 格式化记忆卡时将删除记忆卡中的所有内容。格式化记忆卡之前，请确保您已备份了要保存的所有数据。要备份内容，您可以将其复制到计算机。要获取更多内容，请参见第 86 页的将设备连接到电脑章节。

格式化记忆卡

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 ✕。
- 2 查找并点按**存储** > **清空 SD 卡**。
- 3 要进行确认，请点按**清空 SD 卡** > **清除全部内容**

使用耳麦

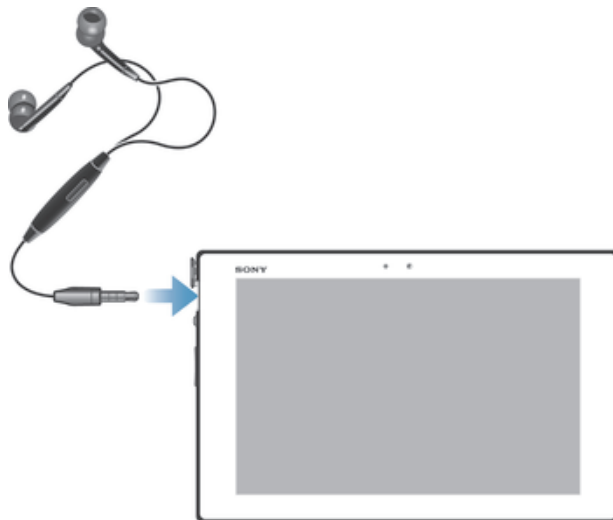

- ! 使用与设备一起提供的配件或其他兼容配件以实现最佳性能。

互联网和信息功能设定

要发送短信、彩信和访问互联网，必须具有移动数据连接和正确的设定。可通过不同方法来获得这些设定：

- 对于大多数移动网络和运营商，设备中已预先安装了互联网和信息功能设定。这样，您就可以立即开始使用互联网和发送信息。
 - 某些情况下，在首次打开设备时，将会看到下载互联网和信息功能设定的选项。此外，还可在稍后从设定菜单下载这些设定。
 - 您可以随时手动添加和更改设备中的互联网和网络设定。有关互联网和信息功能设定的详细信息，请与网络运营商联系。
- ! 如果您与多名用户合用一台设备，则只有所有者（即主用户）可从设定菜单中下载 Internet 和信息设定，但下载后的设定适用于所有用户。

下载互联网和信息功能设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定** > **Xperia™** > **互联网设定**。
- 3 点按**接受**。

重设默认的互联网设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**设定** > **更多...** > **移动网络**。
- 3 点按**接入点名称**，然后按 **⋮**。
- 4 点按**重置为默认设置**。

接入点名称 (APN)

APN 用于在设备和互联网之间建立数据连接。APN 定义了要使用的 IP 地址类型，调用的安全方法，以及要使用的固定端连接。无法访问互联网、无数据连接，或无法收发彩信时检查 APN 十分实用。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，则只有所有者（即主用户）可设定或检查 APN，但由所有者设置的这些设定会影响其他所有用户。

查看当前 APN

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 查找并点按**设定 > 更多... > 移动网络**。
 - 3 点按 **接入点名称**。
- ! 如果有多个可用连接，则活动网络连接将由已标记的按钮来表示。

手动添加互联网设定

- 1 在 **主屏幕** 中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 更多... > 移动网络 > 接入点名称**。
- 3 点按 **⋮**。
- 4 点按**新建 APN**。
- 5 点按**名称**并输入要创建的网络模式的名称。
- 6 点按 **APN** 并输入接入点名称。
- 7 输入网络运营商所需的所有其他信息。
- 8 点按 **⋮**，然后点按 **保存**。

使用信息

为提高质量，Sony Mobile 会收集有关设备的匿名错误报告及统计。收集的信息中不包含个人数据。

允许发送使用信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > Xperia™ > 使用信息设定**。
- 3 标记**发送使用信息**复选框（如尚未标记）。
- 4 点按**确定**。

控制数据流量

您可跟踪指定期间内设备通过移动数据或 Wi-Fi® 连接接收和发送的数据量。例如，您可查看单独应用程序所使用的数据量。对于通过移动数据连接所传输的数据而言，您也可设置数据使用量警告和限制，以避免产生额外费用。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，只有所有者（即主用户）可调整数据流量设定。调整数据流量设定可帮助您更好地控制数据流量，但无法保证不会产生额外的费用。

访问数据流量设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 数据使用**。

开启或关闭数据通信

- 1 向下拖动状态栏，然后点按**✕**。
 - 2 点按 **数据使用**。
 - 3 拖动**移动数据通信**旁的滑块，以打开或关闭数据通信。
- 💡 将数据通信关闭时，您的设备仍可建立 Wi-Fi® 和蓝牙连接。

设定数据流量警告

- 1 请确保已打开数据通信。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按**✕**。
- 3 查找并点按**数据使用**。
- 4 要设定警告级别，请将警告线拖至所需值。当数据通信量达到设定级别时，您会收到一条警告通知。

设定数据流量限制

- 1 请确保您已开启了数据通信。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 3 查找并点按**设定 > 数据使用**。
- 4 如未标记**设定移动数据限制**复选框，请标记该复选框，然后点按**确定**。
- 5 要设定数据流量限制，请将线拖至所需值。

! 数据流量到达设定限制后，将自动关闭设备中的数据通信。

控制单独应用程序的数据流量

- 1 向下拖动状态栏，然后点按**✕**。
- 2 查找并点按**数据使用**。
- 3 查找并点按所需的应用程序。
- 4 标记**限制后台数据**复选框。
- 5 要访问该应用程序的更多特定设定（如适用），请点按**查看应用程序设定**并根据需要进行更改。

💡 如更改了相关数据流量设定可能会影响单独应用程序的性能。

查看通过 Wi-Fi® 传送的数据

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 数据使用**。
- 3 点按 **⋮**，然后标记 **Show Wi-Fi usage** 复选框（如果未标记）。
- 4 点按 **Wi-Fi** 标签。

移动网络设定

根据不同区域中可用的移动网络，设备可在移动网络间自动切换。您也可手动设定设备，以使用特定移动网络模式，如 WCDMA 或 GSM。

! 如果您与多名用户合用一台设备，则只有所有者（即主用户）可调整移动网络设定，且由所有者所做的设定会影响其他所有用户。

选择网络模式

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 更多... > 移动网络**。
- 3 点按**网络模式**。
- 4 选择网络模式。

手动选择另一个网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 更多... > 移动网络 > 网络运营商**。
- 3 点按**搜索模式 > 手动**。
- 4 选择某个网络。

! 如果您手动选择了某个网络，则设备不会再搜索其他网络，即使您在手动选择的网络范围之外也是如此。

启动自动网络选择

- 1 向下拖动状态栏，然后点按**✕**。
- 2 查找并点按**更多... > 移动网络 > 网络运营商**。
- 3 点按**搜索模式 > 自动**。

关闭数据通信

可以禁用通过移动网络产生的所有数据连接，以避免任何不需要的数据下载和同步。如果您需要了解有关订阅计划和数据通信费用的详细信息，请与您的网络运营商联系。

! 如果您与多名用户合用一台设备，只有所有者（即主用户）可打开或关闭数据通信。由所有者设置的数据通信会影响其他所有用户。

💡 当关闭数据通信时，仍可使用 Wi-Fi® 和蓝牙连接。您也可以发送和接收彩信。

关闭所有数据通信

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定** > **更多...** > **移动网络**。
- 3 取消标记**移动数据通信**复选框。

数据漫游

部分网络运营商允许您在本地网络以外漫游时收发移动数据。建议您提前查询相关数据传输费用。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，您可能需要以所有者（即主用户）身份登录后才能激活或禁用数据漫游。

启动数据漫游

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定** > **更多...** > **移动网络**。
- 3 标记**数据漫游**复选框。

- ! 已禁用数据连接时无法启用数据漫游。

Google Play™


开始使用 Google Play™

打开 Google Play™后，可以看到极其丰富的应用程序和游戏。可以通过不同类别来浏览这些应用程序和游戏。还可以对应用程序或游戏进行评级，并发送相关反馈。

您需要有一个 Google™帐户才能使用 Google Play™。请参阅42 页面上的**在设备上设置 Google™ 帐户**。

- ! 并非所有国家或地区都提供 Google Play™

打开 Google Play™

- 1 在**主屏幕**中，点按。
- 2 查找并点按 **Play 商店**。

从 Google Play™下载

您可以从 Google Play™下载各种应用程序，包括免费应用程序。

下载应用程序之前

在从 Google Play™ 开始下载之前，请确保您拥有有效的互联网连接。

此外，请记住，在将内容下载至设备时，可能会产生数据流量费。有关更多信息，请与您的运营商联系。

下载免费应用程序

- 1 在 Google Play™ 中，通过浏览类别或使用搜索功能查找要下载的项目。
- 2 点按项目以查看其详细信息，并按照说明完成安装。


下载付费应用程序

- 1 在 Google Play™中，通过浏览类别或使用搜索功能查找要下载的项目。
- 2 点按项目以查看其详细信息，并按照说明完成购买。

清除应用程序数据


有时，可能需要清除应用程序的数据。例如，如果应用程序内存已满或者您希望清除游戏的高分，则将会出现此情况。此外，您可能还希望删除在一些应用程序中收到的电子邮件、短信和彩信。

清除应用程序的所有缓存

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按**设定**。
- 3 点按**应用程序**。
- 4 点按要清除所有缓存的应用程序。
- 5 点按**清除缓存**。

- ! 某些应用程序的缓存是无法清除的。

删除已安装的应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按**设定**。
- 3 点按**应用程序**。
- 4 选择要删除的应用程序。
- 5 点按**卸载**。

- ! 不能删除某些预安装的应用程序。

权限

某些应用程序可能需要访问设备中的数据、设定和各种功能才能正常工作。因此，这些应用程序需要您授予相应的权限。例如，导航应用程序需要发送和接收数据通信的权限以及访问您的位置的权限。某些应用程序可能会滥用其权限，比如窃取或删除数据或报告您的位置。请确保仅安装您信任的应用程序并为其提供权限。

查看应用程序的权限

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定**。
- 3 点按**应用程序**。
- 4 点按所需的应用程序。
- 5 向下滚动以查看**权限**下的相关详细信息。

安装非 Google Play™ 应用程序

安装未知或来源不可靠的应用程序可能会损坏您的设备。默认情况下，设备设置为阻止此类安装。但是，您可以更改此设定并允许安装来源不明的应用程序。

- ! 索尼不保证或担保通过下载或设备其他接口传输的任何第三方应用程序或内容的性能。同样，索尼也不会对由于第三方内容的传送而对设备造成的任何损坏或性能降低负责。只能使用来源可靠的内容。如有任何问题或顾虑，请与内容提供商联系。

允许安装非 Google Play™ 应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 安全**。
- 3 标记**未知来源**复选框。

通讯录

使用计算机传送通讯录

PC Companion 和 Sony™ Bridge for Mac 应用程序内的“通讯录设定”应用程序可帮助您收集原有设备中的联系人，并将其传送到新设备中。“通讯录设定”应用程序支持多个设备品牌，包括 iPhone、三星、HTC 和诺基亚。

您需要：

- 连接至互联网的计算机。
- 一条用于旧设备的 USB 连接线。
- 新 Android™ 设备的 USB 连接线。
- 您的旧设备。
- 新 Android™ 设备。

使用计算机向新设备传送通讯录

- 1 请确保 PC 中安装有 PC Companion，或 Apple® Mac® 计算机中安装有 Sony™ Bridge for Mac。
- 2 打开 PC Companion 应用程序或 Sony™ Bridge for Mac 应用程序，然后单击通讯录设定，然后按照指示传送通讯录。

与设备同步通讯录

如果您已通过在线同步帐户（如 Google Sync™、Microsoft® Exchange ActiveSync®，或 Facebook™）对原有设备或计算机中的联系人执行过同步，则可使用该帐户将这些联系人传输至新设备中。




使用同步帐户将通讯录同步至新设备

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后点按 。
- 2 点按 ，然后点按**设定 > 帐户与同步**。
- 3 如果您已经设定了同步帐户并希望与该帐户同步，点按该帐户，然后点按 ，然后点按**立即同步**。

传送通讯录的其他方式

请参阅原有设备的用户指南，获取如何将联系人复制到记忆卡，或使用蓝牙传输联系人的相关信息。

从记忆卡导入联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后点按 。
- 2 按 ，然后点按**导入联系人 > SD 卡**。
- 3 如您已设定了同步帐户，您可将导入的记忆卡通讯录添加至该帐户内。或者您也可选择只使用设备中导入的联系人。选择所需选项。
- 4 如果在™卡中拥有多个名片文件，则会出现一个列表，显示设备上保存的不同批次的联系人，并包含对应的创建日期。选择您要导入的批次。




接收使用蓝牙技术发送的联系人资料

- 1 确保已开启蓝牙功能并且已将设备设为可见。
- 2 要求您确认是否希望接收此文件时，请点按**接受**。
- 3 向下拖动“通知”面板，并点按接收的文件，以导入联系人资料。




避免通讯录应用程序中出现重复的条目

如果您使用新的帐户同步通讯录，或以其他方式导入联系人信息，最终在通讯录应用程序中会出现重复的条目。如果出现这种情况，可以将重复条目合并成一个条目。如果错误地合并了条目，可以稍后将它们分开。

链接联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按要与其他联系人链接的联系人。
- 3 点按，然后点按**链接联系人**。
- 4 点按要将其信息与第一个联系人相合并的联系人，然后点按**确定**进行确认。第一个联系人的信息合并至第二个联系人，且联系人列表中不再显示第一个联系人。

分离链接的联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按需要编辑的已链接联系人，然后点按.
- 3 点按**取消链接联系人**。
- 4 点按**确定**。




添加和编辑联系人

您可以用几个简单步骤创建、编辑和同步通讯录。您可以选择不同帐户中保存的联系人，并管理如何在设备中显示它们。




如果要同步通讯录与多个帐户同步，您可以在设备中加入联系人，以避免出现重复现象。

- ! 某些同步服务（例如某些社交网络服务）不允许编辑联系人详细信息。





添加联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按.
- 3 如您已将通讯录与一个或多个帐户同步，请选择希望将此联系人添加至哪个帐户，如您只希望在设备中使用此联系人，则也可点按**本地联系人**。
- 4 输入或选择有关该联系人的所需信息。
- 5 完成后点按**完成**。

编辑联系人




- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按需要编辑的联系人，然后点按.
- 3 编辑所需信息。完成后点按**完成**。

将图片与联系人相关联




- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按需要编辑的联系人，然后点按.
- 3 点按，然后选择添加联系人图片所需的方式。
- 4 添加图片后，点按**完成**。

- 💡 您也可以从**相册**应用程序直接将图片添加到联系人。

删除联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 长按要删除的联系人。
- 3 要删除所有联系人，请点按向下箭头，打开下拉菜单，然后选择**全部标记**。
- 4 点按，然后点按**确定**。

编辑有关自己的联系人信息




- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按.
- 2 点按**我自己**，然后点按.
- 3 输入新信息或进行所需的更改。
- 4 完成后，点按**完成**。

搜索及查看通讯录






- | | |
|---|---------------|
| 1 | 快捷方式标签 |
| 2 | 搜索联系人 |
| 3 | 创建联系人 |
| 4 | 编辑联系人详细信息 |
| 5 | 打开更多选项 |
| 6 | 联系人详细信息显示区域 |
| 7 | 点按联系人，查看其详细信息 |
| 8 | 联系人缩略图 |
| 9 | 用于浏览联系人的字母索引 |

搜索联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 点按，然后在**搜索联系人**字段中输入联系人姓名的前几个字母。将显示以这些字母开头的所有联系人。

选择要在通讯录应用程序中显示的联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 点按，然后点按**筛选**。
- 3 在出现的列表中，标记或取消标记所需选项。如果已将通讯录与某个同步帐户同步，则该帐户将显示在列表中。
- 4 完成后点按**完成**。



收藏和群组

您可收藏通讯录，以便从通讯录应用程序进行快速访问。您也可将联系人分配到群组，以便从“通讯录”应用程序中更为便捷地找到所需联系人。


将联系人标记或取消标记为收藏

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 点按要添加到收藏的或要从收藏中删除的联系人。
- 3 点按。

查看您收藏的联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 点按**收藏**。

将联系人分配至群组



- 1 在通讯录应用程序中，点按要分配至群组的联系人。
- 2 点按，然后点按**分配到群组**正下方的栏。
- 3 选中要添加此联系人的群组的复选框，然后点按**完成**。
- 4 点按**完成**。

发送联系人信息





发送您的名片

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 触摸并按住 **我自己**。
- 3 点按，然后选择传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

发送一个联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 长按要发送其详细信息的联系人。
- 3 点按，然后选择传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。




一次发送多个联系人

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 按，然后点按**标记多个**。
- 3 请标记要发送的联系人，如果要发送所有联系人，则选择全部。
- 4 点按，然后选择可用的传送方法，并且按照屏幕上的说明进行操作。

备份通讯录

您可以使用记忆卡、SIM 卡或在线同步工具（如 Microsoft® Exchange ActiveSync®）来备份通讯录。

将所有联系人导出到记忆卡

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后点按。
- 2 按，然后点按**导出通讯录 > SD 卡**。
- 3 点按**确定**。

信息

使用短信和彩信功能

可以使用 SMS（短信）从设备发送和接收短信。如果您的订阅包括 MMS（多媒体信息服务），则还可以发送和接收包含媒体文件（例如图片和视频）的信息。

在单条短信中所能发送的字符数取决于运营商和所用的语言。如果超过字符限制，所有单条短信将链接在一起并作为一条短信发送。发送的每条短信都会被收取费用。

- ❗ 如果您与多名用户合用一台设备，则必须以所有者（即主用户）身份登录后才能收发信息。
- ❗ 要发送彩信，设备中的 MMS 设定必须正确。请参见互联网和信息功能设定获取更多信息。
- 💡 查看信息时，它们将以对话的形式显示，这意味着发出和接收的所有信息将根据特定人员进行分组显示。

创建并发送信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
 - 2 点按 **+**。
 - 3 点按 **👤+**，然后从联系人列表中选择所需的收件人。如未将该收件人列为联系人，请手动输入该联系人的号码，然后点按 **+**。
 - 4 完成添加收件人后，可点按**完成**。
 - 5 点按**写信息**，然后输入信息文本。
 - 6 如果要添加媒体文件，请点按 **📎** 并选择一个选项。
 - 7 要发送信息，请点按**发送**。
- 💡 如果在发送某一信息前退出，该信息将保存为草稿。该对话将带有文字**草稿**标记。

阅读收到的信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
 - 2 点按所需的对话。
 - 3 如果还没有下载信息，请点按并保持按住信息，然后点按**下载信息**。
- 💡 当状态栏中显示 **📧** 时，您也可以从状态栏打开信息。只需向下拖动栏并点按信息即可。

回复信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
- 2 点按包含信息的对话。
- 3 请输入您的回复，并点按**发送**。

转发信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
 - 2 点按包含想要转发的信息的对话。
 - 3 长按要转发的信息，然后点按**转发信息**。
 - 4 点按 **👤+**，然后从联系人列表中选择收件人。如未将该收件人列为联系人，请手动输入该联系人的号码，然后点按 **+**。
 - 5 完成添加收件人后，可点按**完成**。
 - 6 编辑信息（如有需要），然后点按**发送**。
- 💡 在步骤 4 中，您也可点按**收件人**，然后手动输入收件人的电话号码。

删除信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
- 2 点按包含想要删除的信息的对话。
- 3 触摸并保持按住要删除的信息，然后点按**删除信息 > 删除**。

删除对话

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **📧**。
- 2 请按 **⋮**，然后点按 **删除对话**。
- 3 选中待删除对话的复选框，然后点按 **🗑️ > 删除**。

保存所接收信息中包含的文件

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 点按要打开的对话。
- 3 如果还没有下载邮件，请点按并保持按住邮件，然后点按**下载信息**。
- 4 触摸并保持按住要保存的文件，然后选中目标选项。

用星形图标标记信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 点按要打开的对话。
- 3 在想要用星形图标标记的信息中，点按 **★**。
- 4 要取消用星形图标标记信息，请点按 **★**。

查看标有星形图标的信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 点按 **📎**，然后点按**标有星号的信息**。
- 3 所有标有星形图标的信息显示在一个列表中。

搜索信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **🔍**。
- 2 点按 **🔍**，然后点按 **搜索**。
- 3 输入搜索关键字。搜索结果将以列表形式显示。

短信和彩信选项

更改信息通知设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 点按 **📎**，然后点按**设定**。
- 3 要设定通知声音，请点按**通知音**并选择一个选项。
- 4 对于其他通知设定，选中或取消选中相关的复选框。

启动外发信息的发送报告

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 依次点按 **📎**和**设定 > 通知设定**。
- 3 标记**发送报告**复选框。

查看 SIM 卡上保存的信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按 **📎**。
- 2 依次点按 **📎**和**设定 > SIM 信息**。

即时信息和视频聊天

您可使用设备中的 Hangouts™ 即时信息和视频聊天应用程序与在计算机、Android™ 设备和其他设备中同样使用该应用程序的好友聊天。通过 Hangouts™，您可将任何对话转换为与多名好友之间进行的视频通话，即使您的好友此时不在线，您也可随时向他们发送信息。您也可轻松与好友一起查看和共享照片。

- 💡 要使用视频通话功能，您的设备需要具有前置相机。

使用 Hangouts™ 应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按 **Hangouts**。

电子邮件

开始使用电子邮件

使用电子邮件应用程序，您可同时处理包括企业 Microsoft Exchange Active Sync 帐户在内的多个电子邮件帐户。Gmail™ 帐户接收的电子邮件可通过“电子邮件”和 Gmail™ 应用程序在设备中进行访问。

使用电子邮件帐户

在您的设备中设定电子邮件帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 查找并点按**电子邮件**。
 - 3 按照屏幕上显示的说明操作，完成设定。
- 💡 对于某些电子邮件服务，您可能需要联系电子邮件服务提供商，获取电子邮件帐户的详细设定信息。

将电子邮件帐户设定为默认帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 查找并点按**电子邮件**。
 - 3 按 **⋮**，然后点按**设定**。
 - 4 选择要用作默认帐户的帐户，以编写和发送电子邮件。
 - 5 标记**默认帐户**复选框。每当您打开电子邮件应用程序时便会显示默认帐户的收件箱。
- 💡 如果只有一个电子邮件帐户，则此帐户将被自动设定为默认帐户。

在设备中添加额外电子邮件帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 点按 **⋮**，然后点按**设定**。
- 4 点按**添加帐户**。
- 5 输入电子邮件地址和密码，然后点按**下一步**。如果无法自动下载该电子邮件帐户的设定，可以手动完成设定。
- 6 出现提示时，请输入电子邮件帐户的名称，以方便识别。同样的名称将显示在您从该帐户发送的电子邮件中。
- 7 完成后点按**下一步**。

删除设备中的电子邮件帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 按 **⋮**，然后点按**设定**。
- 4 选择要删除的帐户。
- 5 点按**删除帐户** > **确定**。

Gmail™ 和其他 Google™ 服务


如果您有 Google™ 帐户，则可以在设备中使用 Gmail™ 应用程序读取、编写和整理电子邮件信息。在设备中设定 Google™ 帐户之后，您可以通过 Google Talk™ 应用程序与好友聊天，将日历应用程序与 Google Calendar™ 同步，还可以从 Google Play™ 下载应用程序和游戏。

- ! 并非所有国家或地区，或者所有地区的所有网络和/或服务提供商都支持本章中介绍的服务和功能。

在设备上设置 Google™ 帐户









- 1 在**主屏幕**中，点按 .
 - 2 查找并点按**设定** > **添加帐户** > **Google**。
 - 3 按照注册向导的提示创建 Google™ 帐户，或者登录已有帐户。
- 💡 在首次启动设备时，还可以在设置向导中登录或创建 Google™ 帐户。或者，您可上网并在 www.google.com/accounts 创建一个帐户。

打开 Gmail™ 应用程序




- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按 **Gmail**。

使用电子邮件



创建和发送电子邮件

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按**电子邮件**。
- 2 如果您使用多个电子邮件帐户，请点按屏幕顶部的 ，然后选择要用于发送此邮件的帐户，然后点按 .
- 3 点按**收件人**，然后开始输入收件人的地址。在动态列表中将显示匹配项。点按相关匹配项或继续输入完整的电子邮件地址。要添加更多的收件人，请输入逗号(,)或分号(;),然后开始输入另一个姓名。要删除收件人，请点按 .
- 4 要选择通讯录中保存的电子邮件地址，请点按 ，然后查找并标记某收件人字段旁边的复选框。要添加多个收件人，请标记所需收件人的复选框。完成后点按**完成**。
- 5 点按**主题**并输入电子邮件主题。
- 6 要附加文件，请点按 。选择文件类型，然后从显示的列表中点按要附加的文件。
- 7 在邮件区域输入邮件正文。
- 8 要设定优先级，请按 ，然后点按**设置优先级**并选择一个选项。
- 9 要发送电子邮件，请点按 .




接收电子邮件

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
 - 2 查找并点按**电子邮件**。
 - 3 如果您使用多个电子邮件帐户，请点按屏幕顶部的 ，并选择要检查的帐户。如要一次检查所有电子邮件帐户，请点按**合并的视图**。
 - 4 要下载新邮件，请点按 .
- 💡 如果已经设定了公司电子邮件帐户，则可将检查频率设为**自动（推送）**。


阅读电子邮件

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 如果您使用多个电子邮件帐户，请点按屏幕顶部的 ，并选择要检查的帐户。如要一次检查所有电子邮件帐户，请点按**合并的视图**。
- 4 在电子邮件收件箱中，向上或向下滚动，然后点按要阅读的电子邮件。



查看电子邮件附件

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并点按包含有要查看的附件的电子邮件。  表示电子邮件含有附件。
- 4 打开邮件后，点按 ，然后点按**查看**。




将发件人的电子邮件地址保存到您的联系人中

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 查找并在电子邮件收件箱中点按邮件。
- 4 点按发件人的姓名，然后点按**确定**。
- 5 选择一个已有联系人，或点按**新建联系人**。
- 6 请编辑联系人信息，然后根据需要，点按**完成**。



回复电子邮件

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 在电子邮件收件箱中，查找并点按要回复的邮件，然后点按**回复**或**全部回复**。
- 4 输入回复，然后点按 .





转发电子邮件



- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 在电子邮件收件箱中，查找并点按要转发的邮件，然后点按**转发**。
- 4 点按**收件人**，手动输入收件人的电子邮件地址，也可点按  以从通讯录中选择一位收件人。
- 5 输入信息文本并点按 .

删除电子邮件



- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 在电子邮件收件箱中，查找并点按要删除的邮件，然后点按 .
- 4 点按**是**。

搜索电子邮件






- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按**电子邮件**。
- 2 点按屏幕顶部的 ，然后选择要搜索的账户。
- 3 点按 .
- 4 输入搜索文本，然后在键盘上点按 .
- 5 搜索结果显示在列表中并按日期排序。点按要打开的电子邮件。

 要更改搜索选项，请点按  并选择一个不同的选项。

更改收件箱检查频率

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**电子邮件**。
- 3 按 ，然后点按**设定**。
- 4 选择要为其更改收件箱检查频率的帐户。
- 5 点按**收件箱检查频率**，然后选择一个选项。

在 Exchange Active Sync 帐户中设定外出时的自动答复

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按**电子邮件**。
- 2 按 ，然后点按**设定**。
- 3 选择要为其设定“外出”自动回复的 EAS (Exchange Active Sync) 帐户。
- 4 点按**外出**。
- 5 点按**外出**旁边的 ，使  变为 .
- 6 如果需要，标记**设定时间范围**复选框并设定自动答复的时间范围。
- 7 在正文文本字段中输入“外出”信息。
- 8 点按**确定**进行确认。

Socialife™

使用 Socialife™ 应用程序

使用索尼的 Socialife™ 应用程序在一处获取您感兴趣的新闻、视频和社交网络 Feed。通过 Socialife™ 主屏幕可轻松查看好友的 Facebook 和 Twitter 活动，以及您订阅的新闻 Feed。该程序可向文章添加颜色标记，调整文章大小，以方便阅读，并可添加好友头像的照片和剪切图片，用来标识每篇文章。

! 并非所有市场都提供 Socialife™ 应用程序。

打开 Socialife™ 应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按 。


“WALKMAN” 应用程序

关于 “WALKMAN” 应用程序

充分利用 “WALKMAN” 应用程序。收听和组织从计算机传送到设备，或者从在线商店购买和下载的音乐和音频书。

为便于使用 “WALKMAN” 应用程序播放音乐内容，您可使用 Media Go™ 应用程序。Media Go™ 可帮助在计算机与设备之间传送音乐内容。

“WALKMAN” 应用程序概述

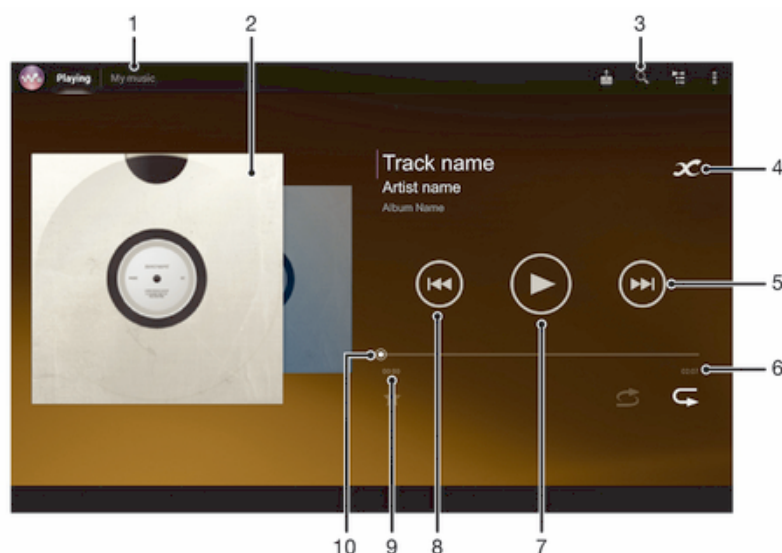

- 1 浏览音乐
- 2 专辑封面 (如果有)
- 3 搜索设备中存储的所有曲目
- 4 点按 “无限” 按钮
- 5 转到当前播放队列中的下一曲目，或快进
- 6 曲目的总时间长度
- 7 “播放/暂停” 按钮
- 8 转到当前播放队列中的上一曲目，或快退
- 9 当前曲目的已播放时间
- 10 进度指示器 - 沿直线拖动或点按，以进行快进或快退



将媒体文件传送到设备

使用 “WALKMAN” 应用程序前，最好将所有喜欢的媒体内容从计算机传送到设备，然后在设备中播放或查看这些内容。媒体内容可包含音乐、照片和视频。最为便捷的文件传送方式是使用 USB 连接线。使用 USB 连接线连接设备和计算机后，您可使用计算机中的文件管理器应用程序或 Media Go™ 应用程序传送文件。

有关将设备连接至计算机和传送文件的更多基本信息，请参见第 86 页的**将设备连接到电脑**。

使用“WALKMAN”应用程序


播放音频内容

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 .
 - 2 在**我的音乐**中选择音乐类别并浏览到想要打开的曲目。
 - 3 点按一首曲目进行播放。
- ! 您可能无法播放受版权保护的项目。请检查您对要共享的材料是否具有所需的权限。



更改曲目

- 当某一曲目正在播放时，点按  或 .
- 当某一曲目正在播放时，向左或向右滑动专辑封面。

暂停曲目

- 点按 .



使音乐快进和快退

- 长按  或 .
- 💡 还可以向右或向左拖动进度指示器标记。


调节音频音量

- 按音量键。


使用均衡器改善声音质量

- 1 当“WALKMAN”应用程序打开时，点按 .
- 2 点按**设定** > **音效增强**。
- 3 要手动调整声音，请向上或向下拖动频段按钮。要自动调整声音，请点按  并选择一种风格。



开启环绕声功能

- 1 当“WALKMAN”应用程序打开时，点按 .
- 2 点按**设定** > **音效增强** > **环绕音(VPT)**。
- 3 选择某个设定，然后点按**确定**确定。

查看当前播放队列

- 当“WALKMAN”应用程序中播放曲目时，请点按 .

最小化“WALKMAN”应用程序

- “WALKMAN”应用程序正在播放时，点按  进入上一个屏幕，或点按  进入**主屏幕**。“WALKMAN”应用程序在后台继续播放。

打开在后台运行的“WALKMAN”应用程序

- 1 在后台播放曲目时，点按 ，以打开“通知”面板。
- 2 点按曲目标题打开“WALKMAN”应用程序。

删除曲目

- 1 在**我的音乐**中浏览至要删除的曲目。
- 2 长按曲目标题，然后点按**删除**。

- 💡 您还可以通过这种方式删除专辑。

发送曲目

- 1 在**我的音乐**中浏览曲目时，长按曲目标题。
- 2 点按**发送**。
- 3 从列表中选择应用程序，然后按照屏幕上的指示操作。

- 💡 您还可以通过同样的方式发送专辑和播放列表。




在 Facebook™ 上将曲目标记为“最爱”

- 1 在“WALKMAN”应用程序中播放曲目时，点按专辑封面。
- 2 点按  以显示您在 Facebook™ 上将该曲目标记为“最爱”。如果需要，请在“评论”字段中添加评论。
- 3 点按 **共享**，将曲目发送至 Facebook™。如曲目发送成功，您将收到从 Facebook™ 发送的确认信息。

视觉效果器

播放音乐曲目时，视觉效果器可向音乐曲目添加视觉效果。各个曲目的效果取决于音乐的特征。这些效果可随着音乐的音量、节奏和频率级发生变化。您也可更改背景主题。


开启视觉效果器

- 1 在“WALKMAN”应用程序中，点按 。
 - 2 点按 **可视化工具**。
-  点按  以切换至全屏视图。


更改背景主题

- 1 在“WALKMAN”应用程序中，点按 。
- 2 点按 **可视化工具**。
- 3 点按  > **主题**，然后选择一种主题。


获取曲目或艺术家的更多相关信息

在“WALKMAN”应用程序中，通过点按无限按钮  可获取正在欣赏的艺术家的更多相关信息。

点按“WALKMAN”应用程序中的无限按钮  可获取曲目艺术家的更多信息和相关内容。此类信息包括：

- YouTube™ 上的音乐视频
 - Wikipedia 中的艺术家信息
 - Google 中的歌词
 - YouTube™ 上的卡拉 OK 视频
 - Web 中的扩展搜索
-  搜索结果的准确性可能有所不同。


获取艺术家或曲目的更多相关信息

- 当在“WALKMAN”应用程序中播放曲目时，点按 。

使用“我的音乐”来组织曲目

“我的音乐”可浏览设备中所有可用的曲目。在“我的音乐”中，您可以管理专辑和播放列表、创建快捷方式，以及按照心情和节奏来排列音乐。

我的音乐概述

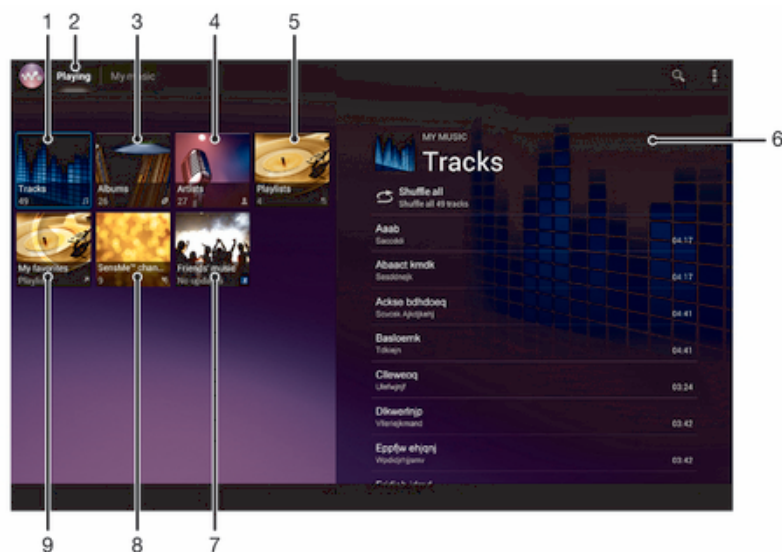

- 1 按曲目浏览音频
- 2 返回到当前曲目
- 3 按专辑浏览
- 4 按艺术家浏览音乐
- 5 浏览所有播放列表
- 6 当前正在演唱（奏）的艺术家的图片（如有）
- 7 收集您与好友使用在线服务分享的音乐和相关内容的链接
- 8 使用 SensMe™ 频道将音乐分类
- 9 浏览最喜爱的播放列表

添加曲目的快捷方式

- 1 在**我的音乐**中，点按 、、 或 ，然后浏览到要为其创建快捷方式的曲目。
- 2 长按曲目标题。
- 3 点按**添加为快捷方式**。快捷方式显示在“我的音乐”主视图中。

重新排列快捷方式

- 在**我的音乐**中长按某个快捷方式，直至该快捷方式放大，然后将该项目拖动至新的位置。

删除快捷方式

- 在**我的音乐**中长按某个快捷方式，直至该快捷方式放大，然后将该项目拖动至 。
- ! 以下标签无法删除：**曲目、专辑、艺术家、播放列表、Music Unlimited、好友音乐 和 SensMe™ channels**。

使用最新信息更新音乐

- 1 在**我的音乐**中，点按 。
 - 2 点按**下载音乐信息 > 开始**。设备在线搜索并下载音乐的最新可用专辑封面和曲目信息。
- 下载音乐信息时会启动 SensMe™ 频道应用程序。

使用 SensMe™ 频道将音乐分类

SensMe™ 频道应用程序可帮助您按照心情和节奏来排列音乐。SensMe™ 可以将所有曲目划分为多个类别或频道，因此您可以选择符合您的心情或适合不同时候播放的音乐。


启用 SensMe™ channels 应用程序

- 在**我的音乐**中依次点按  和 **下载音乐信息**。
- ! 该应用程序需要 Wi-Fi® 网络连接。

使用好友音乐功能共享音乐

好友音乐功能可收集您与好友使用 Facebook™ 分享的音乐和音乐相关内容的链接。

管理好友的音乐

- 1 在**我的音乐**中，点按**好友音乐** > **最近**。
- 2 点按某一项目将其打开，然后根据需要对其执行操作。
- 3 点按  以显示您在 Facebook™ 上将该曲目标记为“最爱”。如果需要，请在“评论”字段中添加评论。




查看您的共享音乐

- 1 在**我的音乐**中，点按**好友音乐** > **我的分享**。
- 2 滚动至要打开的项目，然后点按该项目。随即显示所有项目相关评论（如果有）。

按随机顺序播放音乐

可以按随机顺序播放播放列表中的曲目。播放列表可以是自己创建的播放列表，也可以是一个专辑。

按随机顺序播放曲目

- 1 在**我的音乐**中点按  并导航到专辑，或者点按  并浏览到播放列表。
- 2 点按专辑封面，然后点按 ，开启**随机模式**。

关闭随机播放模式

- 以随机顺序播放曲目时，点按“专辑封面”> .

管理播放列表

在**我的音乐**中，您可为保存在设备中的音乐创建自己的播放列表。

此外，您可以在计算机上安装 Media Go™ 应用程序，然后使用它将计算机中的播放列表复制到设备。要获取更多信息，请参阅第 86 页的**将设备连接到电脑**。


创建您自己的播放列表

- 1 在**我的音乐**中，要将艺术家、专辑或曲目添加至播放列表，请长按艺术家姓名或者专辑或曲目的标题。
- 2 在打开的菜单中，点按**添加到** > **创建新播放列表**。
- 3 输入播放列表的名称并点按**确定**。

向播放列表添加曲目

- 1 在**我的音乐**中浏览曲目时，长按艺术家姓名或者要添加的专辑或曲目的名称。
- 2 点按**添加到**。
- 3 点按要向其添加艺术家、专辑或曲目的播放列表的名称。将艺术家、专辑或曲目添加至播放列表。

播放自己的播放列表

- 1 在**我的音乐**中，点按 .
- 2 在**播放列表**下点按某个播放列表。
- 3 点按一首曲目进行播放。

从播放列表中删除曲目

- 1 在播放列表中，长按要删除曲目的标题。
- 2 从显示的列表中点按**从播放列表中删除**。

删除播放列表

- 1 在**我的音乐**中，选择**播放列表**。
- 2 长按要删除的播放列表。
- 3 点按**删除**。
- 4 再次点按**删除**以进行确认。

! 无法删除默认播放列表。

“WALKMAN” 应用程序小部件

“WALKMAN” 应用程序小部件是一种小型应用程序，它使您可以从**主屏幕**直接访问“WALKMAN” 应用程序。您需要将此小部件添加到**主屏幕**后才能使用它。



将“WALKMAN” 应用程序小部件添加至主屏幕

- 1 点按**主屏幕**中的空白区域，然后点按 **小部件**。
- 2 查找并点按 **WALKMAN**。

保护听力

音量过高或长时间听“WALKMAN” 应用程序或其他媒体播放器会损害您的听力，即便音量适中也是如此。为提示此等风险，当音量过高时以及持续使用“WALKMAN” 应用程序超过 20 小时后，将显示音量水平警告。

关闭音量水平警告

- 当  显示时，点按**确定**取消警告。
-  每次重启设备时，媒体音量都会自动设为适中。

音乐服务


TrackID™ 技术

使用 TrackID 技术识别音乐

使用 TrackID™ 音乐识别服务识别在您周围播放的音乐曲目。只需录制很短的一段音乐样本，您就会在几秒内获得艺术家、标题和专辑信息。您可以购买由 TrackID™ 识别的曲目，并能通过查看 TrackID 排行榜来了解全球的 TrackID 用户正在搜索哪些曲目。为获得最佳结果，请在安静的环境中使用 TrackID™ 技术。


- ! 并非所有国家/地区（或所有区域的所有网络和/或服务提供商）都支持 TrackID™ 应用程序和 TrackID™ 服务。

打开 TrackID™ 应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按 **TrackID™**。


- 💡 您也可以使用 TrackID™ 小组件来打开 TrackID™ 应用程序。

使用 TrackID™ 搜索曲目信息

- 1 当 TrackID™ 应用程序开启后，将设备靠近音乐来源。
- 2 点按 。如果 TrackID™ 服务识别出了曲目，结果显示在屏幕中。

- 💡 若要返回到 TrackID™ 开始屏幕，请按 。


查看 TrackID™ 排行榜

- 1 打开 TrackID™ 应用程序后，请点按**榜单**。首次查看排行榜时，会将其设定为您所在区域。
- 2 要查看其他区域中最热门搜索的排行榜，请点按  > **地区**。
- 3 选择国家或地区。

使用 TrackID™ 技术结果

当 TrackID™ 应用程序识别曲目时，会显示曲目信息。可以选择购买该曲目，或者使用电子邮件或社交网络服务共享该曲目。此外还可以获取关于该曲目的艺术家的更多信息。


共享曲目

- 1 打开 TrackID™ 应用程序后，请点按曲目标题。
- 2 点按 ，然后选择共享方法。
- 3 按照设备中的说明完成该过程。

查看曲目的艺术家信息

- 1 打开 TrackID™ 应用程序后，请点按曲目标题。
- 2 点按 **艺术家信息**。

删除曲目历史记录中的曲目

- 1 打开 TrackID™ 应用程序后，点按**历史记录**，然后点按曲目标题。
- 2 在曲目信息屏幕中点按 ，然后点按**删除**。
- 3 点按 **是**。



Music Unlimited™

使用 Music Unlimited™

Music Unlimited™是一种基于订阅的服务，可通过移动网络或 Wi-Fi®连接提供对上百万首歌曲的访问。可以在各种设备的云服务中管理并编辑个人音乐库，或使用运行 Windows®操作系统的 PC 同步播放列表和音乐。有关更多信息，请访问 www.sonyentertainmentnetwork.com。

- ! 提供 Video Unlimited 和 Music Unlimited™的 Sony Entertainment Network 并非所有市场都能提供。需要单独预定。适用其他条款和条件。

打开 Music Unlimited™

- 1 在**主屏幕**中，点按。
- 2 查找并点按。

关于 PlayNow™ 服务

可以使用 PlayNow™ 服务下载应用程序、音乐、游戏、铃声和壁纸。PlayNow™ 服务同时提供了免费和收费的下载内容。请注意，收费应用程序的付款方式可能视国家/地区而异。



- 💡 并非所有国家/地区都提供 PlayNow™ 服务。

下载内容之前

在下载之前，请确保已连接到互联网。此外，您可能还需要在设备中插入记忆卡以下载内容。

- ! 当您将内容下载到设备时，可能需要根据传送的数据量付费。有关所在国家/地区的数据传送费率的信息，请与您的运营商联系。


启动 PlayNow™应用商店

- 1 在**主屏幕**中，点按。
- 2 查找并点按。

从 PlayNow™ 服务下载

直接将 PlayNow™ 服务中的某些内容下载到设备。可以选择各种应用程序、游戏、音乐、铃声以及其他内容。请注意，收费应用程序的付款方式可能视国家/地区而异。

将 PlayNow 项目下载到设备

- 1 在**主屏幕**中，点按。
- 2 查找并点按 **PlayNow™**。
- 3 通过浏览类别或使用搜索功能来查找要下载的项目。
- 4 点按该项目以查看其详细信息。
- 5 点击“立即购买!”可开始购买过程。购买生效之后，便可以开始下载您的内容。


调频收音机

关于调频收音机

设备中的调频收音机的运作方式像任何调频收音机一样。例如，您可以浏览和收听调频收音机电台，并将其保存为收藏。使用收音机之前，您必须将有线耳机或耳机连接到设备。这是因为要将有线耳机或耳机用作天线。连接了这些设备之一后，如果需要，您就可以将收音机声音切换到扬声器。

- 💡 在您打开调频收音机时，将会自动显示可收听的频道。如果某个频道有 RDS 信息，则该信息将会在您开始收听该频道几秒钟后显示。

启动调频收音机

- 1 将耳机连接到设备。
 - 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 3 查找并点按**调频收音机** 。滚动浏览频段时会显示可用频道。
- ! 启动调频收音机时，将会自动显示可收听的频道。如果某个频道有 RDS 信息，则该信息将会在您开始收听该频道几秒钟后显示。

在收音机频道之间切换

- 沿频段向左或向右轻拂手指。
- 向右或向左拖动调谐度盘。


选择收音机范围

- 1 打开收音机之后，请点按 **⋮**。
- 2 点按**设置收音机区域**。
- 3 选择某个选项。

调节视化工具

- 1 打开收音机之后，请点按 **⋮**。
- 2 点按**可视化工具**。
- 3 选择某个选项。

调频收音机概述

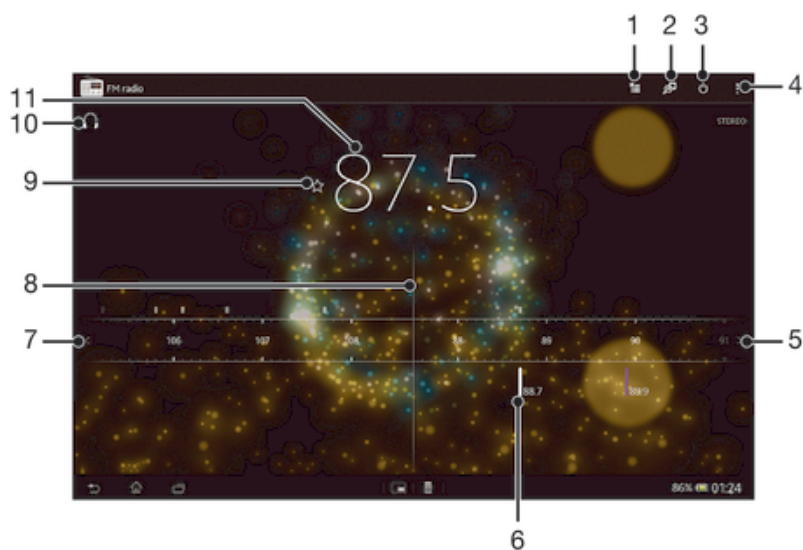

- 1 收藏列表
- 2 启动 TrackID™ 音乐识别应用程序
- 3 收音机开/关按钮

- 4 查看菜单选项
- 5 向上移动频段以搜索频道
- 6 已保存的收藏频道
- 7 向下移动频段以搜索频道
- 8 调谐拨号
- 9 保存或删除标记为收藏的频道
- 10 调谐频率
- 11 在扬声器或耳机模式之间进行切换

使用收藏的广播频道

您可以将最常收听的广播频道保存为收藏。使用收藏可以快速返回广播频道。

将频道保存为收藏

- 1 当打开收音机时，请导航到您希望保存为收藏的频道。
- 2 点按 ☆。
- 3 输入频道的名称，并选择一种颜色，然后按**保存**。

删除标记为收藏的频道


- 1 收音机处于打开状态时，导航到要删除的频道。
- 2 点按 ☆，然后点按**删除**。

重新搜索收音机频道

如果您移动到一个新的位置或者当前位置的接收信号有所改善，则可以重新搜索收音机频道。

- ! 重新扫描不会对已保存的收藏造成任何影响。

启动新的收音机频道搜索



- 1 打开收音机之后，请按 。
- 2 点按**搜索频道**。收音机可以扫描整个频段，并且将会显示所有可用的频道。

声音设定

在设备之间切换收音机声音

可以通过有线耳机或有线头戴式耳机收听收音机。连接一种设备后，如果需要，您可以将声音切换至扬声器。


将收音机声音切换到扬声器

- 1 打开收音机之后，请按 。
 - 2 点按**使用扬声器播放**。
- 💡 要将声音切换回有线耳机或耳机，请按 ，并点按**使用耳机播放**。

在单声道与立体声模式之间切换

您可以在单声道或立体声模式中收听调谐收音机。有时，切换到单声道模式可降低噪音并提升音质。



在单声道与立体声模式之间切换

- 1 打开收音机之后，请按 。
- 2 点按 **启用立体声**。
- 3 要再次在单声道模式中收听收音机，请按  并点按**强制单声道声音**。

使用 TrackID™ 识别收音机曲目

使用 TrackID™ 技术可识别设备的调频收音机中正在播放的音乐曲目。

使用 TrackID™ 识别调频收音机中播放的歌曲


- 1 设备的调频收音机中正在播放歌曲时点按 。
 - 2 TrackID™ 应用程序对歌曲进行取样时会显示一个进度指示器。如识别成功，会显示曲目结果或可能的曲目列表。
 - 3 按  返回调频收音机。
- ! 并非所有国家/地区（或所有区域的所有网络和/或服务提供商）都支持 TrackID™ 应用程序和 TrackID™ 服务。

相机

关于相机

您设备中的相机安装有高灵敏度的 Exmor R 传感器，即使在光线不足的条件下，它也会帮助您拍摄到清晰的照片和视频。例如，您可以从相机将您的照片和视频作为彩信发送给朋友，也可以将其上传到 Web 服务。您的设备还有前置相机，适合自拍。

相机控件概述

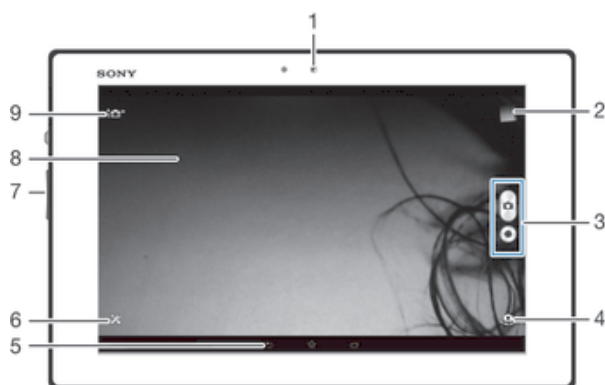

- 1 前置相机
- 2 查看照片和视频
- 3 拍照或录制视频
- 4 在前置相机和主相机之间切换
- 5 后退一步或退出相机
- 6 显示所有设定
- 7 缩放
- 8 相机主屏幕
- 9 相机设定图标

打开相机

- 在主屏幕中，点按 ，然后查找并点按 .


关闭相机

- 在主相机屏幕上按 .

使用相机模式

用相机模式拍摄照片有两种方法。可以点按屏幕相机按钮，或者触摸屏幕上的点。


通过触摸屏幕拍摄照片

- 1 启动相机。
- 2 要显示所有设定，请点按 .
- 3 点按 **触摸捕获**，然后选择 **开**（如尚未选择）。
- 4 将相机对准拍摄主体。
- 5 要启动自动对焦，长按屏幕上的点。当对焦框变蓝时，抬起手指拍照。

通过点按虚拟相机按钮拍摄照片

- 1 启动相机。
- 2 将相机对准拍摄主体。
- 3 点按虚拟相机按钮 。松开手指时立即拍照。


使用前置相机自拍

- 1 启动相机。
- 2 点按屏幕左上角的图标，然后查找并选择**前置相机**。
- 3 通过点按虚拟相机按钮  拍摄照片。松开手指时立即拍照。



使用缩放功能

- 打开相机时，向上或向下按音量键可放大或缩小。

查看照片和视频

- 1 打开相机，然后点按屏幕右上角的缩略图以打开一个照片或视频。
- 2 向左或向右轻拂可查看照片和视频。视频由  标识。


删除照片

- 1 打开要删除的照片。
- 2 点按可显示  的屏幕。
- 3 点按 。
- 4 点按**删除**进行确认。

人脸检测

可以使用人脸检测功能将焦点对准不在中心的人脸。相机会自动检测多达五张人脸，用白框表示。黄框表明已选择该人脸作为焦点。焦点设定在距相机最近的人脸上。还可以点按其中一个框以选择应作为焦点的人脸。

开启人脸检测

- 1 启动相机。
- 2 点按屏幕左上角的图标，然后选择**正常**。
- 3 要显示所有设定，请点按 。
- 4 点按**对焦模式 > 人脸检测**。


拍摄照片时使用人脸检测功能

- 1 当打开相机并且启动**人脸检测**后，将相机对着主体。最多可检测到五张人脸，且每张人脸都会被框住。
- 2 点按要选择作为焦点的框。如果您希望相机自动选择焦点，则不要点按。
- 3 黄色框显示哪张人脸是焦点。点按屏幕以拍摄照片。

使用 Smile Shutter™ 拍摄笑脸

使用 Smile Shutter™ 技术抓拍笑脸。相机可以检测到多达五张人脸，并且可以选择一张人脸进行微笑检测和自动对焦。当所选择的人脸微笑时，相机会自动拍照。

开启 Smile Shutter™



- 1 启动相机。
- 2 要显示所有设定，请点按 。
- 3 点按**笑脸快门**并选择一种微笑级别。

使用 Smile Shutter™ 拍摄照片



- 1 打开相机并启动“笑脸快门”后，将相机对准拍摄主体。相机选择将哪张脸作为焦点。
- 2 选中的人脸显示在绿框内，然后自动拍照。
- 3 如果未检测到笑脸，则点按屏幕以手动拍摄照片。

为照片添加地理位置

开启地理标记功能可在拍摄照片时向照片中添加大致的地理位置（地理标记）。地理位置是通过无线网络或 GPS 技术来确定的。


当相机屏幕上出现  时，表示地理标记功能已打开，但尚未找到此地理位置。当出现  时，表示地理标记功能已打开并且可以找到地理位置，因此可以对您的照片进行地理标记。如果两个符号均未出现，则表示地理标记功能已关闭。

开启地理标记功能



- 1 启动相机。
- 2 依次点按  和 **地理标记 > 开**。
- 3 点按 **确定** 可同意启用 GPS 和/或无线网络。
- 4 在 **位置服务** 下选中要选择的选项。
- 5 相机屏幕中显示  时，即位置可用并且可向照片添加地理标记。如若不然，检查 GPS 和/或无线网络连接。

使用相机模式设定

调整相机模式设定

- 1 启动相机。
- 2 要显示所有设定，请点按 。
- 3 选择要调整的设定，然后根据需要进行编辑。

自定义相机模式设定面板

- 1 打开相机模式时，点按  可显示所有设定。
 - 2 长按要移动的设定，并将其拖动至所需位置。
-  如您将设定拖动至设定面板以外，此更改会被取消。

相机模式设定概述



高级自动

优化设定，以适用于任何场景。



正常

手动调整相机设定。



连拍

用手指按住快门按钮，通过连拍模式可快速、连续拍摄多张照片。您可在三种连拍速度之间进行选择，每种速度的分辨率级别各不相同，因此照片大小也各异。



前置相机

使用前置相机自拍。



图片效果

向照片应用效果。



SCN 场景选择

使用预先设定的场景类型，快速将相机设定为使用常规情景。



全景扫描

使用该设定拍摄广角、全景式照片。只需点按屏幕并稳定地将相机从一侧移动到另一侧即可。

分辨率

拍照之前，从多个图片尺寸和纵横比中选择。照片的分辨率越高需要的内存就越多。



3264×2448(4:3)

800 万像素且纵横比为 4:3 的照片。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。



3104×2328(4:3)

700 万像素且纵横比为 4:3 的照片。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。



3104×1746(16:9)

500 万像素且纵横比为 4:3 的照片。适用于拍摄您要在非宽屏显示屏上查看或以高分辨率打印的照片。



1632x1224(4:3)

200 万像素且纵横比为 4:3 的照片。适合于拍摄您要在非宽屏显示器上查看的照片。



1920x1080(16:9)

200 万像素且纵横比为 16:9 的照片。适用于拍摄您要在宽屏显示屏上查看的照片。



640x480(4:3)

纵横比为 4:3 的 VGA 格式。

- ! 在以下条件下，最高分辨率皆为 700 万像素：使用**高级自动模式**；在**正常模式**下开启 HDR；在**背光校正 HDR 模式**中选择**场景**。
- ! 只有在选择**正常拍摄模式**且关闭 HDR 时，以及选择**场景模式**（不包括**背光校正 HDR 模式**）时，才能实现 800 万像素分辨率。

自拍计时器

使用自拍计时器，无需手持设备即可拍照。使用此功能可进行自拍或拍摄群组照片（对群组中的所有人进行拍照）。您还可使用自拍计时器以避免在拍照时晃动。



打开（10 秒）

设定自点按相机屏幕到拍照之间有 10 秒的延迟。



打开（2 秒）

设定自点按相机屏幕到拍照之间有 2 秒的延迟。



关

点按相机屏幕时立即拍照。

Smile Shutter™

在拍摄照片之前，使用笑脸快门功能确定相机会对哪种类型的微笑做出反应。

快速启动

使用快速启动设定，从锁定屏幕中启动相机。



启动并拍摄

向内拖动 后，相机会从休眠模式中启动，并会拍摄一张照片。



仅启动（照相机）

向内拖动 后，相机会从休眠模式中启动。



启动并录制视频

向内拖动 后，会从休眠模式中启动摄像模式，并开始摄像。



仅启动（摄像机）

向内拖动 后，会从休眠模式中启动摄像模式。



关

对焦模式

焦点功能用于控制照片的哪一部分应清晰。连续自动对焦功能启动后，相机会不断调整焦点，使黄色对焦框内的区域保持清晰。



单点自动对焦

相机自动对焦在所选择的主体上。连续自动对焦功能开启。长按相机屏幕，直至黄色对焦框变蓝，表明焦点已设定。松开手指时即会拍照。



多点自动对焦

相机会自动将焦点设定在图像的若干个区域上。长按相机屏幕，直至黄色对焦框变蓝，表明焦点已设定。松开手指时即会拍照。连续自动对焦功能关闭。



人脸检测

相机可以自动检测多达五张人脸，在屏幕中以检测框指示。相机自动对焦于最近的人脸上。您也可以屏幕上点按选择要聚焦的人脸。点按相机屏幕时，蓝色框指示所选的并在焦距内的人脸。人脸检测无法用于所有类型的场景。连续自动对焦功能开启。



触摸对焦

触摸相机屏幕上特定的区域以设定焦点区域。连续自动对焦功能关闭。长按相机屏幕，直至黄色对焦框变蓝，表明焦点已设定。松开手指时即会拍照。



对象跟踪

当您在取景器中触摸某个对象将其选中时，相机会跟踪该对象。

! 此设定仅在**正常拍摄模式**下可用。

曝光值



确定您要拍摄的照片中的光线强度。较高的值表示光线强度增强。

! 该设定仅在**正常拍摄模式**才可用。

HDR

使用 HDR（高动态范围）设定，朝向强背景光或在强对比度环境下拍照。HDR 可弥补细节损失，生成兼具阴暗和明亮区域特色的照片。

! 该设定仅在**正常拍摄模式**才可用。

白平衡

白平衡设定根据光照条件调整颜色平衡。



自动

根据光照条件自动调整颜色平衡。



白炽灯

调整暖光照明条件（如灯泡）下的颜色平衡。



日光灯

调整荧光明照条件下的颜色平衡。



日光

调整阳光明媚的室外条件下的颜色平衡。



阴天

调整天空多云条件下的颜色平衡。

! 该设定仅在**正常拍摄模式**才可用。

ISO

您可以通过增大 ISO 灵敏度来降低由黑暗或对象移动所造成的图像模糊。



自动

自动设定 ISO 灵敏度。



100

将 ISO 灵敏度设为 100。



200

将 ISO 灵敏度设为 200。



400

将 ISO 灵敏度设为 400。



800

将 ISO 灵敏度设为 800。






1600

将 ISO 灵敏度设为 1600。

! 该设定仅在**正常拍摄模式**才可用。

测光

该功能通过测量透过您要拍摄的图像的光线强度来自动确定平衡较好的曝光。

-  **中心**
将曝光调节到图像的中心。
-  **平均**
根据整个图像的光线强度计算曝光。
-  **点**
将曝光调节到要拍摄图像的一小部分。





! 此设定仅在**正常拍摄模式**下可用。

图像稳定器

拍照时，很难拿稳设备。稳定器通过补偿手的小幅度移动来帮助解决此问题。





地理标记

使用拍摄位置的详细信息标记照片。

-  **开**
打开地理标记功能后，在您拍摄照片时，大致的地理位置会添加到照片中。要使用地理标记功能，您必须在**设定**菜单中启用定位功能。若要将地理标记添加到照片，在拍照前必须先确定位置。当相机屏幕上出现  时，便确定了您的位置。当设备搜索位置时，会显示 。
-  **关**
当地理标记功能关闭时，无法查看拍摄照片的位置。

预览

您可选择预览刚刚拍摄完的照片或录制好的视频。

-  **不限**
完成拍照或录制视频后显示其预览。
-  **5 秒**
完成拍照或录制视频后，其预览显示 5 秒钟。
-  **3 秒**
完成拍照或录制视频后，其预览显示 3 秒钟。
-  **关**
完成拍照或录制视频后保存，不显示预览。

! 该设定仅在**正常拍摄模式**才可用。

自动上传

自动上传可将照片更新至预先选择的社交网络服务 (SNS)。

触摸捕获

用手指触摸相机屏幕识别特定对焦区域。松开手指时立即拍照。该设定仅适用于将对焦模式设定为触摸聚焦的情况。

-  **开**
-  **关**

快门声

选择在拍摄视频时开启或关闭快门声音。

数据存储

您可选择将数据保存至可移动 SD 卡，或设备的内部存储中。

内部存储设备




将照片或视频保存至设备记忆库中。

SD 卡





将照片或视频保存至 SD 卡中。

使用摄像模式



通过点按屏幕录制视频

- 1 启动相机。
 - 2 将相机对准拍摄主体。
 - 3 点按  开始录制。
 - 4 点按  停止录制。
-  横向拍摄视频以获得最佳效果。

播放录制的视频


- 1 启动相机。
- 2 点按屏幕右上角的缩略图。
- 3 向左或向右轻拂可浏览所有的照片和视频文件。视频由  标识。
- 4 点按  可播放视频。
- 5 要停止播放视频，请点按  或 .

删除录制的视频



- 1 浏览至要删除的视频。
- 2 点按可显示  的屏幕。
- 3 点按 .
- 4 点按 **删除** 进行确认。

使用摄像模式设定



调整摄像模式设定

- 1 启动相机。
- 2 点按屏幕中的某个设定图标。
- 3 要显示所有设定，请点按 .
- 4 选择想要调整的设定，然后根据需要更改。

自定义摄像模式设定面板



- 1 摄像模式打开时，点按  可显示所有设定。
 - 2 长按要移动的设定，然后将其拖动至所需位置。
-  如您将设定拖动至设定面板以外，此更改会被取消。

摄像模式设定概述

-  **摄像模式**
选择主相机拍摄视频。
-  **前置视频**
选择前置相机以录制自拍视频。

场景

场景功能可帮助您快速设定相机，将预先设定的场景用于常规情景。相机可为您确定一些适合选定场景的设定，以确保获得最佳视频效果。

-  **关**
场景功能处于关闭状态，您可手动录制视频。
-  **软抓拍**
用于朝向柔和背景拍摄视频。

风景模式

用于横向视频。相机聚焦于远处的物体。

夜间模式

打开夜间模式时，会增加光敏感度。用于光线较弱的环境。快速移动物体的视频可能会模糊。手保持稳定或使用支架。光线条件较好时关闭夜间模式，可提高视频质量。

海滩

在明亮的环境中使用以避免视频曝光过度。

雪景

在明亮的环境中使用以避免视频曝光过度。

运动

用于录制快速移动的物体。较短的曝光时间会使动作模糊降到最低。

聚会

用于录制光线较弱的室内环境。该场景中有室内背景光线或烛光。快速移动物体的视频可能会模糊。手保持稳定或使用支架。

视频分辨率

为不同格式调整视频分辨率。



1920×1080(16:9)

纵横比为 16:9 的全 HD（全高清）格式。1920×1080 像素。



1280×720(16:9)

纵横比为 16:9 的 HD（高清）格式。1280×720 像素。



640×480(4:3)

纵横比为 4:3 的 VGA 格式。640×480 像素。



176×144(11:9)

录制适合以彩信形式发送的视频。此视频格式的录制时间长度受彩信的限制。

自拍计时器

使用自拍计时器，无需手持设备即可录制视频。可使用该功能录制集体视频，因为这时每个人都要出现在视频画面中。要避免在录制视频时晃动相机，也可以使用自拍计时器。



打开（10 秒）

设定自点按相机屏幕到开始录制视频之间有 10 秒的延迟。



打开（2 秒）

设定自点按相机屏幕到开始录制视频之间有 2 秒的延迟。



关


点按相机屏幕后即开始录制视频。

快速启动

使用快速启动设定，从锁定屏幕中启动相机。




启动并拍摄

向内拖动  后，相机会从休眠模式中启动，并会拍摄一张照片。




仅启动（照相机）

向内拖动  后，相机会从休眠模式中启动。



启动并录制视频

向内拖动  后，会从休眠模式中启动摄像模式，并开始摄像。



仅启动（摄像机）

向内拖动  后，会从休眠模式中启动摄像模式。





关

对焦模式

焦点设定用于控制视频的哪一部分应清晰。连续自动对焦功能启动后，相机会不断调整焦点，使白色对焦框内的区域保持清晰。

 **单点自动对焦**
相机自动对焦在所选择的主体上。连续自动对焦功能开启。

 **人脸检测**
相机可以自动检测多达五张人脸，在屏幕中以检测框指示。相机自动对焦于最近的人脸上。您也可以屏幕上点按选择要对焦的人脸。点按相机屏幕时，黄色框指示所选的并在焦距内的人脸。人脸检测无法用于所有类型的场景。连续自动对焦功能开启。

 **对象跟踪**
当您通过在取景器中触摸某个对象，将其选中时，相机会跟踪该对象。


曝光值

 此设定允许您决定所拍摄照片中的光线强度。较高的值表示光线强度增强。


白平衡


白平衡设定根据光照条件调整颜色平衡。

 **自动**
根据光照条件自动调整颜色平衡。

 **白炽灯**
调整暖光照明条件（如灯泡）下的颜色平衡。

 **日光灯**
调整荧光照明条件下的颜色平衡。

 **日光**
调整阳光明媚的室外条件下的颜色平衡。

 **阴天**
调整天空多云条件下的颜色平衡。

测光

该功能通过测量透过您要拍摄的图像的光线强度来自动确定平衡较好的曝光。

 **中心**
将曝光调节到图像的中心。

 **平均**
根据整个图像的光线强度计算曝光。




 **点**
将曝光调整到要拍摄图像中非常小的一部分。

图像稳定器

录制视频时，很难拿稳设备。稳定器通过补偿手的小幅度移动来帮助解决此问题。

地理标记

使用拍摄位置的详细信息标记视频。

 **开**
打开地理标记功能后，在您拍摄照片时，大致的地理位置会添加到视频中。要使用地理标记功能，您必须在**设定**菜单中启用定位功能。若要将地理标记添加到视频，在录制视频前必须先确定位置。当相机屏幕上出现时，便确定了您的位置。当设备搜索位置时，会显示.

 **关**
当地理标记功能关闭时，无法查看录制视频的位置。

话筒

选择在录制视频时是否录制环境声音。

触摸捕获

用手指触摸相机屏幕识别特定对焦区域。松开手指时立即拍照。该设定仅适用于将对焦模式设定为触摸聚焦的情况。



开



关

快门声

选择在拍摄视频时开启或关闭快门声音。

数据存储

您可选择将数据保存至可移动 SD 卡，或设备的内部存储中。

内部存储设备

将照片或视频保存至设备记忆库中。

SD 卡

将照片或视频保存至 SD 卡中。

相册

关于相册

使用“相册”查看和播放由相机拍摄的照片和视频，也可查看保存在设备中的相似内容。您可向照片和视频中添加地理标记，然后在世界地图上查看这些照片和视频。在相册中，您还可查看上传到在线服务（例如，Picasa™网络相册或 Facebook™）的照片和视频。


通过蓝牙®无线技术、电子邮件和各种在线服务，您可与好友共享“相册”中您最爱的照片和视频。您还可对照片执行基本的编辑任务，并将其设定为背景或联系人图片。有关更多信息，请参阅[将设备连接到电脑](#)（86页）。

相册标签概述

相册中包含以下标签：

- **图片** — 查看保存在设备中的所有照片和视频。
- **我的相册** — 查看在线相册和世界地图中添加了地理标记的照片和视频。

打开相册

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按**相册**。

Mobile BRAVIA® Engine

索尼的 Mobile BRAVIA® ENGINE 技术改进了照片和视频在拍摄后的查看质量，给您一个更清晰、色彩更锐利、更自然的图像。Mobile BRAVIA Engine 在默认情况下处于启用状态，但是如果您希望降低电池耗电量，可以将其关闭。


开启 Mobile BRAVIA® Engine

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按**设定** > **显示**。
- 3 标记 **Mobile BRAVIA Engine 2** 复选框（如未标记）。

在图片标签中查看照片和视频

在“相册”中的**图片**标签中，您可通过网格视图中的缩略图查看照片和视频。

图片标签概述

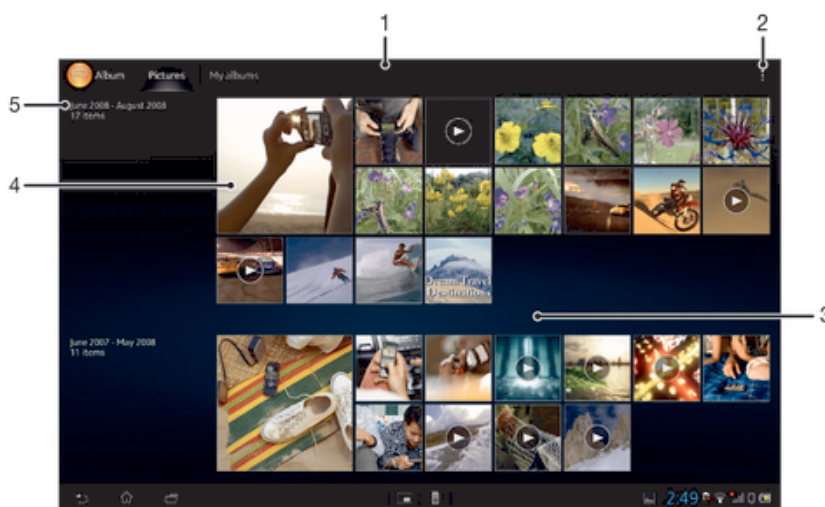

- 1 照片和视频的网格视图。
- 2 查看菜单选项。
- 3 向上滚动或向下滚动以查看内容。
- 4 点按某个照片或视频可进行查看。
- 5 以下分组中项目的日期和数量。

在网格视图中查看照片和视频

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**相册**。在时间顺序网格中显示所有照片和视频。视频用 **▶** 表示。
- 3 点按某个照片或视频可进行查看。
- 4 向左轻触以查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

在相册中更改缩略图的大小

- 在相册中查看照片和视频的缩略图时，分开双指可放大，合拢双指可缩小。

批量处理相册中的照片和视频

- 1 查看相册中的照片和视频的缩略图时，点按 **☰**，然后点按**选择项目**。
- 2 点按要处理的项目。所选项目由蓝框表示。
- 3 使用屏幕顶端工具栏中的工具处理所选项目。


- 💡 要激活选择模式，您也可触摸并按住某一项目，直至其边框变为蓝色。然后您可点按其他项目，进行选择。

在我的相册标签中查看照片和视频

我的相册中包含以下图块：

- **照相机相册** – 查看由设备相机拍摄的所有照片和视频。
- **内部记忆库** – 查看保存在设备内部存储器中的所有照片和视频。
- **我的 SD 卡** – 在设备中查看保存至可移动记忆卡的所有照片和视频。

我的相册标签概述

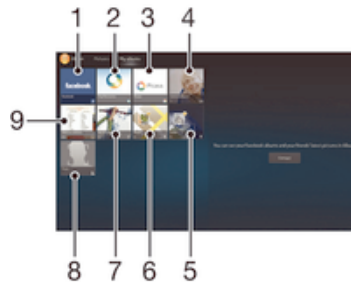

- 1 查看 Facebook™ 中的照片和视频
- 2 使用 PlayMemories Online 服务查看照片和视频。
- 3 查看 Picasa™ 中的照片和视频。
- 4 查看通过设备相机拍摄的所有照片和视频。
- 5 以全局模式查看照片。
- 6 在地图上查看照片。
- 7 查看保存在可移动记忆卡中的所有照片和视频。
- 8 查看所有带有人脸的照片。
- 9 查看保存在设备内部存储器中的所有照片和视频。

在相机相册图块中以列表视图形式查看内容

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 照相机相册**。
- 3 点按要打开的文件夹。文件夹的内容按时间顺序网格显示。视频用 **▶** 表示。
- 4 点按某个照片或视频可进行查看。
- 5 向左轻触以查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

在内部记忆库图块中以列表视图形式查看内容

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 内部记忆库**。
- 3 点按要打开的文件夹。文件夹的内容按时间顺序网格显示。视频用 **▶** 表示。
- 4 点按某个照片或视频可进行查看。
- 5 向左轻触以查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

在我的 SD 卡图块中以列表视图形式查看内容

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 我的 SD 卡**。
- 3 点按要打开的文件夹。文件夹的内容按时间顺序网格显示。视频用 **▶** 表示。
- 4 点按某个照片或视频可进行查看。
- 5 向左轻触以查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

在“人脸”图块中的列表视图中查看带有人脸的照片

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 人脸**。
- 3 点按要打开的文件夹。文件夹的内容按时间顺序网格显示。
- 4 点按某个照片即可进行查看。
- 5 向左轻触以查看下一张照片。向右轻触可查看上一张照片。

处理相册中的照片

您可编辑相册中的照片。例如，您可剪切照片，将照片与联系人相关联，也可将照片用作背景。

缩放照片

- 查看照片时，双击屏幕可放大，再次双击屏幕可缩小。
- 查看照片时，分开双指可放大，合拢双指可缩小。

观赏以幻灯片形式播放的照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **☰ > 幻灯片放映**以开始播放相册内的所有照片。
- 2 点按照片，结束幻灯片播放。

观赏以幻灯片形式播放的照片，同时播放音乐

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **☰ > SensMe™ slideshow**。
- 2 选择要用于幻灯片放映的音乐和主题，然后点按 **▶**。“相册”应用程序会分析您的照片，并会使用 SensMe™ 音乐数据播放幻灯片。
- 3 要暂停播放，请点按屏幕，以显示控件，然后点按 **⏸**。

💡 有关 SensMe™ 的更多信息，请参见第 49 页的使用 SensMe™ 频道将音乐分类。

旋转照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **☰**。
- 2 选择**向左旋转**或**旋转**。照片会以新方向进行保存。

裁剪照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **≡ > 编辑图片 > 𐀀 > 裁切**。
- 2 若要调整裁剪框，请长按裁剪框的边缘。边缘的方形消失时，向内或向外拖动以调整框的大小。
- 3 若要同时调整修剪框四个边的大小，请长按四个角之一使边缘的方形消失，然后相应地拖动角。
- 4 要将裁剪框移动到照片的另一个区域，请在框内长按，然后将其拖动到所需的位置。
- 5 修剪照片时要保存其副本，请点按**保存**。最初未修剪的版本仍保留在设备中。

使用照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **≡ > 用作**。
- 2 从显示的列表中选择某一选项。
- 3 按照相关步骤执行，使用照片。

编辑照片

- 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **≡ > 编辑图片**。

为照片应用特殊效果

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **编辑图片 > 𐀀**。
 - 2 选择某个选项。
 - 3 要保存编辑后照片的副本，请点按**保存**。
- ! 将已编辑照片保存后，未经更改的原始照片版本仍保存在设备中。

使用高级设定提升照片质量

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **编辑图片 > 𐀀**。
 - 2 选择某个选项。
 - 3 要保存编辑后照片的副本，请点按**保存**。
- ! 将已编辑照片保存后，未经更改的原始照片版本仍保存在设备中。

调整照片的光线设定

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **编辑图片 > 𐀀**。
 - 2 选择某个选项。
 - 3 要保存编辑后照片的副本，请点按**保存**。
- ! 将已编辑照片保存后，未经更改的原始照片版本仍保存在设备中。

设定照片中颜色的饱和度

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **≡ > 编辑图片 > 𐀀**。
 - 2 选择某个选项。
 - 3 要保存编辑后照片的副本，请点按**保存**。
- ! 将已编辑照片保存后，未经更改的原始照片版本仍保存在设备中。


共享照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **𐀀**。
- 2 在打开的菜单中，点按用来共享照片的应用程序，然后按步骤执行，发送此照片。

向照片添加地理标记

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 **📍** 打开地图屏幕。
 - 2 查找并点按所需位置，已将照片放置于地图上。
 - 3 要调整照片的位置，请在地图上点按要将照片移至的位置。
 - 4 完成后，点按**确定**以保存地理标记并返回至照片查看器。
- 💡 向照片添加地理标记后，位置信息旁会显示 **📍**。点按该图标便可在地图上查看照片。

删除照片

- 1 查看照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 .
- 2 点按**删除**。



分析“相册”中有人脸的照片

您可以分析设备上任何具有人脸的照片。启动后，照片分析功能便始终打开，添加新照片后即可分析。运行分析后，您便可以将同一人的所有照片集中放在一个文件夹中。

打开照片分析功能

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**相册>我的相册>人脸**。
- 3 点按**启用**。您的设备上的所有照片都将进行分析并相应分组。


关闭照片分析功能

- 1 在**主屏幕**中，点按.
- 2 查找并点按**相册>我的相册>人脸**。
- 3 点按，然后点按**照片分析**。
- 4 将滑块拖动至左侧即可关闭照片分析功能。

为人脸命名

- 1 在人脸图块中，浏览未命名人脸文件夹，选择您想要命名的人脸。
- 2 点按**添加名称**。
- 3 输入名称，然后点按**确定**。

编辑面部名称

- 1 当您在全屏幕视图中查看人脸时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按 > **编辑名称标签**。
- 2 点按人脸名称，以编辑该名称。
- 3 输入名称，然后点按**确定**。

处理相册中的视频

使用相册观看由相机拍摄、下载或复制到设备中的视频。通过将视频上传至在线服务等操作，您也可与好友共享视频。

播放视频

- 1 在专辑中打开**图片**标签或**我的相册**标签。
- 2 使用网格视图或列表视图，查找要打开的视频。
- 3 点按视频可播放该视频。
- 4 如未显示播放控件，请点按屏幕，以显示控制图标。再次点按屏幕即可隐藏控件。

暂停视频

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 点按.


使视频快进和快退

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 向左拖动进度条标记可快退，向右拖动可快进。

调节视频音量


- 按音量键。

共享视频

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示工具栏，然后点按 > **共享**。
- 2 在打开的菜单中，点按想要用于共享所选视频的应用程序，然后按照相应的步骤发送它。

- ! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。另外，如果文件尺寸过大，有些项目可能不会发送。


删除视频

- 1 在相册中查找要删除的视频。
- 2 触摸并按住该视频，以激活选择模式。选择视频后，该视频缩略图的边框会变为蓝色。
- 3 点按，然后点按**删除**。

在地图上查看照片


如果您将带有地理标记的照片下载或复制到设备，则您可在显示有照片拍摄位置的地图上查看这些照片。带有地理标记的照片是包含位置特定信息的信息。如果照片尚未带有地理标记，则可在“相册”中手动添加地理标记。

地图标签概述

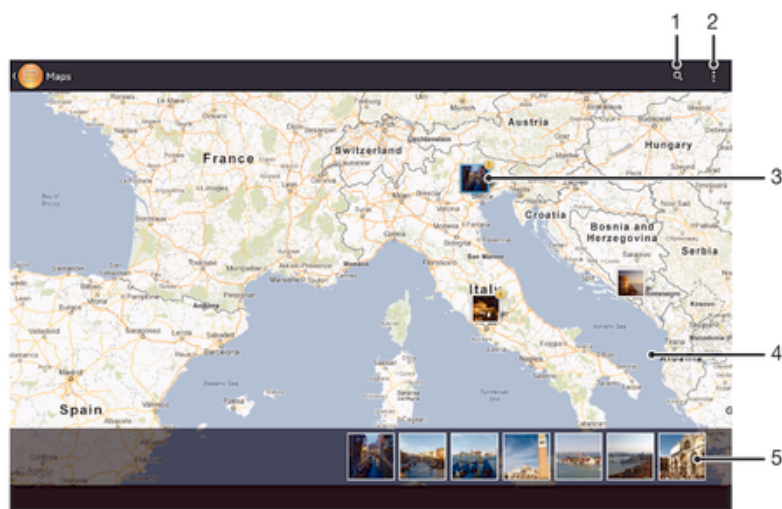





- 1 在地图上搜索位置。
- 2 查看菜单选项。
- 3 标记有同一地理位置的一组照片和/或视频。
- 4 点按两次可放大。轻捏可缩小。拖动可查看地图的不同部分。
- 5 所选照片和/或视频组的缩略图。点按某一项目，以全屏模式查看。

启用位置检测

- 1 在**主屏幕**中，点按。
- 2 查找并点按**设定 > 位置服务**。
- 3 标记 **GPS 卫星**和/或**位置服务**复选框。

在相册中查看添加有地理标记的照片

- 1 在**主屏幕**中，点按。
 - 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 地图**。
 - 3 点按某一照片，以全屏模式查看。
 - 4 如在同一位置拍摄了多幅照片，则地图上仅显示其中的一幅。右上角会显示照片的总数，如。要查看这些照片，点按封面照片，然后在屏幕底部点按其中一幅缩略图。
-  在照片查看器中查看带有地理标记的照片时，您可以触摸屏幕以显示工具栏，然后点按以在地图中查看该照片。

在相册中以全局方式查看添加有地理标记的照片

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
 - 2 查找并点按**相册 > 我的相册 > 世界**。
 - 3 点按某一照片，以全屏模式查看。
 - 4 如在同一位置拍摄了多幅照片，则地图上仅显示其中的一幅。右上角会显示照片的总数，如 **📷**。要查看这些照片，点按封面照片，然后在屏幕底部点按其中一幅缩略图。
- 💡 在相机应用程序中查看带有地理标记的照片时，您可以触摸屏幕以显示工具栏，然后点按 **📍** 以在地图中查看该照片。

在相册中查看地图时添加地理标记

- 1 在相册中查看地图时，点按 **📍**，然后点按**添加地理标签**。
- 2 查找并点按要向其添加地理标记的照片。
- 3 在地图上点按所需位置以设定地理标记，然后点按**确定**。

在相册中编辑照片的地理标记

- 1 在相册中，在地图上查看照片时，触摸并按住此照片，直至其边框变为蓝色。
 - 2 将照片拖动至新的位置。
- 💡 您也可在地图上点按（而非拖动）所需位置。


在相册中更改地图视图

- 在相册中查看地图时，点按 **📍**，然后选择**经典视图**或**卫星视图**。

查看在线相册

在相册中可查看您和好友上传至在线服务（如 Picasa™ 和 Facebook™）的照片和视频。您可查看好友的评论，并可添加您自己的评论。

在线服务概述

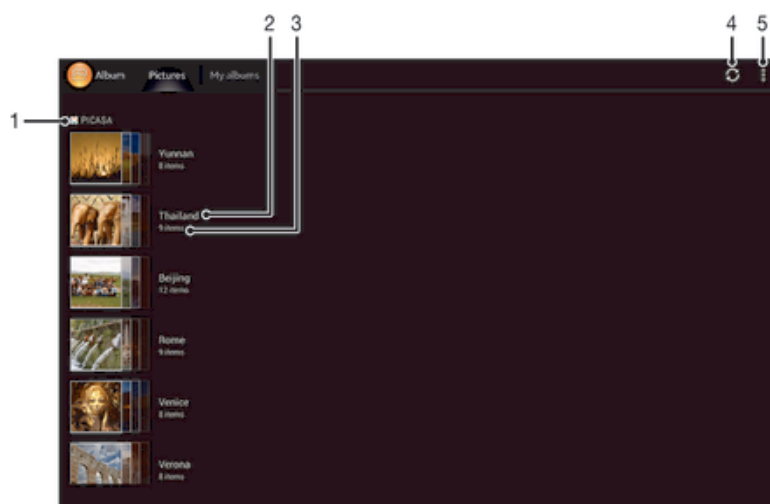

1 当前在线服务。


2 在线相册的名称。

3 在线相册中的项目数。


4 刷新。

5 查看菜单选项。


查看在线服务中相册内的照片

- 1 请确保您已登录至要使用的在线服务，如 Facebook™。
- 2 在**主屏幕**中，点按 。
- 3 查找并点按**相册** > **我的相册**。
- 4 点按所需在线服务。
- 5 点按**连接**。随即显示您已上传至该服务的所有可用在线相册。
- 6 点按任意相册以查看其内容，然后点按相册中的照片。
- 7 向左轻拂以查看下一个照片或视频。向右轻触可查看上一个照片或视频。

查看在线相册内容，并向其添加评论

- 1 查看在线相册中的照片时，点按屏幕以显示工具栏，然后点按  以查看评论。
- 2 要查看更多评论，请向下滚动屏幕。
- 3 要添加您自己的评论，请在屏幕底部输入评论，然后点按**帖子**。

在 Facebook™ 中将照片或视频标记为“最爱”

- 查看某个 Facebook™ 相册中的照片或视频时，点按屏幕显示工具栏，然后点按 ，在 Facebook™ 中将此项目标记为“最爱”。


电影

关于电影

使用“电影”应用程序播放保存在设备中的电影和其他视频内容。“电影”应用程序还可帮助您获取每部电影的海报、剧情摘要、分类信息和导演详细信息。您也可在连接至同一网络的其他设备上播放电影。

- ! 通过设备相机拍摄的视频会显示在“相册”应用程序中，而非“电影”应用程序中。

电影概述

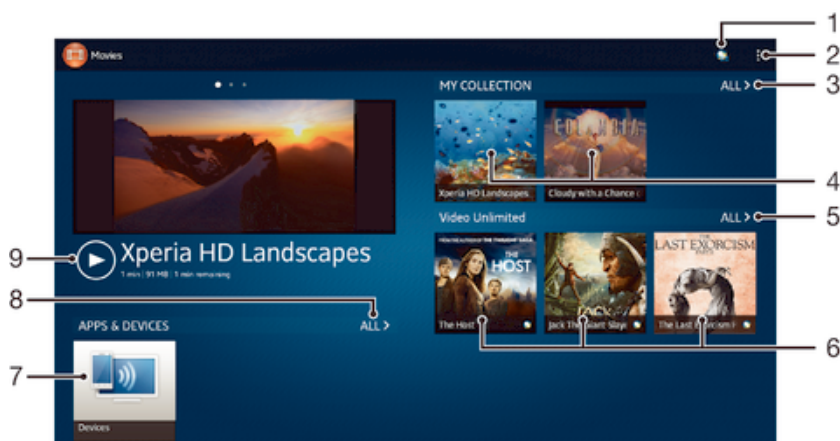




- 1 打开 Video Unlimited 应用程序
- 2 查看菜单选项
- 3 浏览设备中下载或保存的所有视频
- 4 点按，以播放保存或下载的视频文件
- 5 点按，以查看 Video Unlimited 中的所有视频
- 6 点按，以查看 Video Unlimited 中某一视频的详细信息
- 7 在其他已连接的 DLNA Certified™ 设备中浏览内容
- 8 浏览所有快捷方式项目
- 9 点按，以播放最近欣赏的视频


- ! 并非所有市场中均提供包含 Video Unlimited 和 Music Unlimited 的 Sony Entertainment Network。需单独订阅。会应用其他条款和条件。

使用“电影”


在“电影”中播放视频

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后查找并点按**电影**。
- 2 查找并点按您要播放的视频。如果视频没有显示在屏幕上，点按**我的收藏**标签中的**更多**，然后查找并点按您想要播放的视频。
- 3 要显示或隐藏这些控件，请点按屏幕。
- 4 要暂停播放，请点按。要继续播放，请点按。
- 5 要进行快退，请向左拖动进度条标记。要进行快进，请向右拖动进度条标记。


共享视频

- 1 播放视频时，点按，然后点按**共享**。
- 2 在打开的菜单中，点按想要用于共享所选视频的应用程序，然后按照相应的步骤发送它。


手动获取电影信息

- 1 请确保设备具有活动的数据连接。
 - 2 在**主屏幕**中，点按，然后查找并点按**电影**。
 - 3 点按**我的收藏**标签中的**更多**浏览您想要获取信息的文件的缩略图。
 - 4 长按视频缩略图，然后点按**搜索信息**。
 - 5 在搜索字段中，输入视频的关键词，然后点按键盘上的确认键。所有匹配均显示在列表中。
 - 6 选择搜索结果，然后点按**完成**。随即开始下载信息。
- ! 如果您标记“设定”中的**获取视频详情**复选框，那么每次打开“电影”应用程序，您都可以自动获得关于最近添加的视频的信息。可能会收取数据传输费用。
- 💡 如果下载的信息不正确，请使用不同的关键词重新搜索。



清除视频的相关信息

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后查找并点按**电影**。
- 2 点按**我的收藏**标签中的**更多**可浏览您想要编辑的视频。
- 3 长按视频缩略图，然后点按**清除信息**。


在外部设备上播放视频

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示所有控件。
- 2 点按 > **Throw**。
- 3 选择播放视频的外部设备。如果没有可用的外部设备，请按照屏幕上的说明进行添加。


更改影片中的设置

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后查找并点按**电影**。
- 2 点按，然后根据需要更改设置。

播放视频时更改声音设定。

- 1 正在播放视频时，点按屏幕来显示控件。
- 2 点按，然后点按**声音设定**。
- 3 标记要激活的声音设定的复选框。
- 4 完成后，点按**确定**。

删除视频

- 1 在**主屏幕**中，点按，然后查找并点按**电影**。
- 2 点按**我的收藏**标签中的**更多**可浏览您想要删除的视频。
- 3 长按视频缩略图，然后在显示的列表中点按**删除**。
- 4 再次点按**删除闹钟**以进行确认。

Video Unlimited

Video Unlimited 服务

使用 Video Unlimited 服务租赁和购买的电影或电视节目不仅可以在 Android™ 设备中欣赏，还可通过 PC、PlayStation® Portable (PSP®)、PlayStation® 3 或 PlayStation® Vita 欣赏。可选择最新的好莱坞电影，动作片、喜剧片、经典老片以及其他更多类型的电影。

如果您想通过 Video Unlimited 服务来购买或租赁电影，则需要创建一个 Video Unlimited 帐户。如果您已拥有一个 PlayStation® 网络帐户，或一个 Sony Entertainment Network 帐户，则也可使用该帐户。

- ! 如果您与多名用户合用一台设备，则必须以所有者（即主用户）身份登录后才能使用 Video Unlimited 服务。
- ! 并非所有市场中均提供包含 Video Unlimited 和 Music Unlimited 的 Sony Entertainment Network。需单独订阅。会应用其他条款和条件。

开始使用 Video Unlimited

- 1 在**主屏幕**中，点按 。
- 2 查找并点按 。
- 3 如果您是首次启动 Video Unlimited，请点按欢迎屏幕中的 **Continue**，并根据需要输入您的出生日期，然后再次点按 **Continue**，进入 Video Unlimited 的主屏幕。
- 4 点按  > **Sign In**，然后按屏幕指示操作，以登录至您的帐户，也可新建一个帐户以购买或租赁电影。

Web 浏览器

关于 Web 浏览器

大多数市场都会预装适用于 Android™ 设备的 Google Chrome™ Web 浏览器。进入 <http://support.google.com/chrome>，单击“Chrome 浏览器（移动版）”链接，获取如何使用该 Web 浏览器的更多相关详情。

- ! Google Chrome™ 并非在所有市场都可用。

打开 Web 浏览器

- 1 在 Home screen 中，点按 。
- 2 查找并点按 。
- 3

连接

连接到无线网络

使用 **Wi-Fi®** 技术，以无线方式从设备接入互联网。通过此方式，您可浏览 Web，并可通过同一 **Wi-Fi®** 网络，与其他 DLNA Certified™ 设备（如电视和计算机）共享媒体文件。

如果您的公司或组织具有虚拟专用网络 (VPN)，则可使用设备连接到该网络。您可使用 VPN 访问公司内部网和其他内部服务。

在使用 Wi-Fi® 之前





若要使用 **Wi-Fi®** 连接浏览互联网，需要搜索并连接到可用的 **Wi-Fi®** 网络，然后打开互联网浏览器。**Wi-Fi®** 网络的信号强度可能因设备位置而异。越靠近 **Wi-Fi®** 接入点，信号强度可能越强。

打开 Wi-Fi®

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定**。
- 3 将 **Wi-Fi** 旁的滑块拖到右边可开启 **Wi-Fi®** 功能。

! 可能需要几秒钟的时间才能启用 **Wi-Fi®**。

连接到 Wi-Fi® 网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
 - 2 查找并点按**设定**。
 - 3 确保已打开 **Wi-Fi®** 功能。点按 **Wi-Fi**。
 - 4 随即会显示可用的 **Wi-Fi®** 网络。可用的网络可能是开放网络，也可能是安全网络。开放网络通过 **Wi-Fi®** 网络名称旁边的  来指示，安全网络通过 **Wi-Fi®** 网络名称旁边的  来指示。
 - 5 点按一个 **Wi-Fi®** 网络以连接到该网络。如果您尝试连接到的是安全网络，则系统会要求您输入密码。连接之后，状态栏中即会显示 .
- ! 设备将记住所连接到的 **Wi-Fi®** 网络。当您下次进入上次连接的 **Wi-Fi®** 网络范围内时，设备会自动连接到该网络。
- 💡 在某些场所，开放的 **Wi-Fi®** 网络会要求您在访问该网络之前先登录到某网页。请与相应的 **Wi-Fi®** 网络管理员联系以了解更多信息。

连接到另一个 Wi-Fi® 网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定** > **WLAN**。即会显示检测到的 **Wi-Fi®** 网络。
- 3 点按另一个 **Wi-Fi®** 网络以连接到该网络。

手动扫描 Wi-Fi® 网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 查找并点按**设定** > **WLAN**。
- 3 按 ，然后点按**扫描**。
- 4 要连接 **Wi-Fi®** 网络，请点按该网络名称。

手动添加 Wi-Fi® 网络

- 1 确保打开 Wi-Fi®。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 3 查找并点按**设定** > Wi-Fi。
- 4 点按**+**。
- 5 输入网络的**网络 SSID**。
- 6 点按**安全性**字段以选择安全类型。
- 7 如有必要，请输入密码。
- 8 点按**保存**。

! Wi-Fi® 网络名称表示为 SSID、ESSID、接入点等。请联系您的 Wi-Fi® 网络管理员，以获得 Network SSID 名称和密码。

高级 Wi-Fi® 设定

Wi-Fi® 网络状态

当您连接到 Wi-Fi® 网络或者附近存在 Wi-Fi® 网络时，即可查看这些 Wi-Fi® 网络的状态。此外，还可以设定设备，使其在检测到有效的 Wi-Fi® 网络时通知您。

启用 Wi-Fi® 网络通知

- 1 开启 Wi-Fi®（如果尚未启用）。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 3 查找并点按**设定** > WLAN。
- 4 按 **⋮**。
- 5 点按**高级**。
- 6 标记**网络通知**复选框。

查看关于所连接 Wi-Fi® 网络的详细信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定** > WLAN。
- 3 点按当前连接到的 Wi-Fi® 网络。会显示详细的网络信息。

虚拟专用网络 (VPN)

可以使用设备连接到虚拟专用网络 (VPN)，以便从公共网络访问安全本地网络内的资源。例如，公司和培训机构通常会使用虚拟专用网络连接；当他们的用户在内部网络之外时（例如出差），往往需要访问内部网和其他内部服务。

可以使用多种方法设定虚拟专用网络连接，具体取决于网络。某些网络可能要求您在设备中传送和安装安全证书。有关如何设定到虚拟专用网络的连接的详细信息，请与公司或组织的网络管理员联系。

! 如果您与多名用户合用一台设备，您可能需要以所有者（即主用户）身份登录后才能调整 VPN 的设定。

添加虚拟专用网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定**>**更多...**>VPN。
- 3 点按**+**。
- 4 选择要添加的虚拟专用网络类型。
- 5 输入您的虚拟专用网络设定。
- 6 点按**保存**。

连接到虚拟专用网络

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定** > **更多...** > VPN。
- 3 在可用网络列表中，点按要连接到的 VPN。
- 4 输入需要的信息。
- 5 点按**连接**。

从虚拟专用网络断开连接

- 1 向下拖动状态栏。
- 2 点按 VPN 连接的通知以将其关闭。

与 DLNA Certified™ 设备共享内容


您可在其他设备（如电视或计算机）中查看或播放保存在设备中的媒体内容。此类设备必须为数字生活网络联盟认证的 DLNA Certified™ 设备，且所有设备必须连接至同一 Wi-Fi® 网络，以实现内容共享。您也可在设备中查看或播放其他 DLNA Certified™ 设备中的内容。

设定设备间内容共享后，您可以实现通过设备欣赏存储在家用计算机中的音乐文件，或者通过大屏幕电视查看使用设备相机拍摄的照片等操作。


在设备中播放另一 DLNA Certified™ 设备中的文件

在设备中播放另一个 DLNA Certified™ 设备中的文件时，该设备充当服务器的作用。也就是说，该设备通过网络共享内容。此服务器设备必须启用其内容共享功能，且必须授予设备访问权限。同时必须与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。


播放设备中共享的曲目

- 1 请确保要共享文件的设备与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。
- 2 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 **WALKMAN**。
- 3 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 4 从已连接设备列表中选择设备。
- 5 浏览已连接设备的文件夹，并选择要播放的曲目。曲目开始自动播放。

播放设备中共享的视频

- 1 请确保要共享文件的设备与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。
- 2 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 **电影 > 设备**。
- 3 从已连接设备列表中选择设备。
- 4 浏览已连接设备的文件夹，并选择要播放的视频。





查看在设备中共享的照片

- 1 请确保要共享文件的设备与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。
- 2 在**主屏幕**中，点按 。
- 3 查找并点按 **相册 > 我的相册**。随即显示所有可用的在线相册和已连接的设备。
- 4 从已连接设备列表中选择设备。
- 5 浏览已连接设备的文件夹，然后选择照片进行查看。

准备在 DLNA Certified™ 设备中播放设备中的内容




可在其他 DLNA Certified™ 设备中查看或播放设备中的媒体文件之前，必须在设备中设定文件共享。那些与其共享内容的设备称为客户端设备。例如电视、计算机或平板电脑可充当客户端设备的作用。当您的设备使内容可用于客户端设备时，您的设备充当媒体服务器的作用。当您在设备中设定文件共享时，还必须授予客户端设备访问权限。执行此操作后，这些设备将显示为已注册设备。等待访问权限的设备作为待处理设备列出。

设定与其他 DLNA Certified™ 设备的文件共享




- 1 将设备连接到 Wi-Fi® 网络。
 - 2 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
 - 3 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
 - 4 按 ，然后点按 **媒体服务器**。
 - 5 要开启**共享内容**功能，请拖动滑块。状态栏中随即会显示 。您的设备现在可作为媒体服务器使用。
 - 6 将计算机或其他设备与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。
 - 7 一条通知将显示在设备的状态栏中。打开通知，设置其他设备的相关访问权限。
- ! 上述说明可能会因使用的客户端设备不同而有所差异。有关详细信息，请参阅您客户端设备的用户指南。如无法连接设备，请检查您的 Wi-Fi® 网络是否正常。

 如关闭**媒体服务器**视图，则该功能会仍在后台运行。




停止与其他 DLNA Certified™ 设备共享文件

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
- 2 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 3 按 ，然后点按**媒体服务器**。
- 4 拖动滑块关闭**共享内容**功能。




为等待处理的设备设定访问权限

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
- 2 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 3 按 ，然后点按**媒体服务器**。
- 4 从 **挂起的设备** 列表中选择某一设备。
- 5 选择访问权限级别。





更改已注册设备的名称

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
- 2 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 3 按 ，然后点按**媒体服务器**。
- 4 从**已注册的设备**列表选择一个设备，然后选择**更改名称**。
- 5 输入设备的新名称。

更改已注册设备的访问级别

- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
- 2 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 3 按 ，然后点按**媒体服务器**。
- 4 从 **已注册的设备** 列表中选择某一设备。
- 5 点按**更改访问级别**，然后选择一个选项。

获取有关与其他 DLNA Certified™ 设备共享内容的帮助




- 1 在**主屏幕**中，点按 ，然后查找并点按 。
- 2 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 3 按 ，然后点按**媒体服务器**。
- 4 点按 。


播放数字媒体渲染器设备中的文件

使用 DLNA™ 技术，您可将设备中的媒体内容推送至连接至同一 **Wi-Fi®** 网络中的其他设备。其他设备必须能够起到数字媒体渲染器 (DMR) 设备的作用，即该设备能够渲染或播放从设备中接收的内容。DMR 设备可以是具有 DLNA 功能的电视，或是运行有 Windows® 7 或更高版本的 PC 等。

- ! 启用数字媒体渲染器的设定根据所用设备而异。请参阅相应设备的用户指南，获取更多详细信息。

在 DMR 设备中查看设备中的照片或视频

- 1 请确保您已正确设定 DMR 设备，且该设备已与设备连接至同一 **Wi-Fi®** 网络。
- 2 在**主屏幕**中，点按 。
- 3 查找并点按**相册**。
- 4 浏览至并打开要查看的文件。
- 5 点按屏幕以显示工具栏，然后点按  并选择要与其共享内容的 DMR 设备。所选文件将在选定的设备上按时间顺序播放。
- 6 要断开 DMR 设备的连接，请点按 ，然后选择**我的设备**。文件在 DMR 设备中停止播放，但会继续在设备中播放。

- 💡 您也可通过依次点按视频和  共享设备中“电影”应用程序中的视频。

在 DMR 设备上播放设备中的音乐曲目

- 1 请确保您已正确设定 DMR 设备，且该设备已与设备连接至同一 Wi-Fi® 网络。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **WALKMAN**。
- 3 点按 **我的音乐** 打开音乐媒体库。
- 4 选择音乐类别并浏览到想要共享的曲目，然后点按该曲目。
- 5 点按 **🔗** 并选择要与其共享内容的 DMR 设备。曲目将自动在选择的设备上播放。
- 6 要断开 DMR 设备的连接，请点按 **🔗**，然后选择**我的设备**。曲目在 DMR 设备中停止播放，但会继续在设备中播放。

将设备用作远程控制

使用远程控制应用程序远距离控制其他设备。例如，您可使用设备控制电视、机顶盒 (STB)、DVD 播放机/刻录机，或蓝光播放机/刻录机。设备中的远程控制应用程序使用红外无线技术。由于该技术是一种近距离技术，因此您需要将设备靠近要进行远程控制的设备。

使用远程控制应用程序之前

使用您的设备对其他设备进行远程控制之前，必须先将此类设备添加至远程控制应用程序中。

添加设备

- 1 确保设备中的红外线发射器指向您要控制的设备的红外线接收器。同时应确保这两部设备彼此靠近。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **🔗**。
- 3 点按 **添加设备**。
- 4 选择设备类型和制造商，然后点按**下一个**。如果未列出设备类型和制造商，请点按**手动设定**，然后手动选择所需选项，然后点按**下一个**。
- 5 完成后点按**完成**。

编辑设备的信息

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**，然后查找并点按 **🔗**。
- 2 长按要编辑的设备名称，然后点按**编辑设备信息**。
- 3 编辑所需信息。
- 4 完成后点按**完成**。

NFC

使用“近距离通信 (NFC)”与其他设备共享数据，如视频、照片、网页地址、音乐文件或联系人。您也可使用 NFC 扫描为您提供更多产品或服务相关信息的标签，以及可激活设备中某些功能的标签。

NFC 是一种无线技术，最大范围为一厘米，因此必须将共享数据的设备彼此靠近。必须首先开启 NFC 功能，且设备的屏幕必须处于激活状态才能使用 NFC。

- ! NFC 可能并非在所有国家和/或地区都可用。

打开 NFC 功能

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 更多...**。
- 3 标记 **NFC** 复选框。

- 💡 如果您与多名用户合用一台设备，任何用户都可打开或关闭 NFC，设定更改会影响所有用户。

NFC 检测区域



- ! 各设备的 NFC 检测区可能不同。当与另一台使用 NFC 的设备共享数据时，请参见该设备的用户指南了解详细信息。

使用 NFC 与其他设备共享联系人

- 1 确保两个设备均启用了 NFC 功能且各设备屏幕均处于活动状态。
- 2 要查看通讯录，请前往**主屏幕**，点按 **☰**，然后点按 **👤**。
- 3 点按要共享的联系人。
- 4 将您的设备和接收设备背靠背贴紧，以便两部设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，设备发出短音。随即显示联系人缩略图。
- 5 点按缩略图以开始传输。
- 6 完成传送后，联系人信息显示在接收设备的屏幕上，同时保存在接收设备中。

使用 NFC 与其他设备共享音乐文件

- 1 确保您的设备和接收设备都启用了 NFC 功能且两部设备的屏幕都处于活动状态。
- 2 要打开 "WALKMAN" 应用程序，点按 **☰**，然后查找并点按 **🎵**。
- 3 点按**我的音乐**选项卡打开音乐库。
- 4 选择音乐类别并浏览到想要共享的曲目。
- 5 点按曲目进行播放。随后您可以点按 **⏸** 以暂停曲目。曲目传输不会受曲目播放或暂停的影响。
- 6 将您的设备和接收设备背靠背贴紧，以便两部设备的 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，设备发出短音。随即显示曲目缩略图。
- 7 点按缩略图以开始传输。
- 8 传输完成后，音乐文件将立即在接收设备上播放。同时，该文件也保存在接收设备中。



- ! 您可能无法复制、发送或传送受版权保护的项目。

使用 NFC 与其他设备共享照片或视频

- 1 确保两个设备均启用了 NFC 功能且各设备屏幕均处于活动状态。
- 2 要查看设备中的照片和视频，请转到**主屏幕**，然后点按 **☰**，然后查找并点按 **相册**。
- 3 点按要共享的照片或视频。
- 4 将您的设备和接收设备背靠背贴紧，以便 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，设备发出短音。随即显示照片或视频的缩略图。
- 5 点按缩略图以开始传输。
- 6 完成传送后，照片或视频将显示在接收设备的屏幕上。同时，该项目也保存在接收设备中。

- 💡 您也可使用 NFC 共享“影片”应用程序中的视频。

使用 NFC 与其他设备共享网址


- 1 确保两个设备均启用了 NFC 功能且各设备屏幕均处于活动状态。
- 2 在**主屏幕**中，点按 .
- 3 要打开网址，请查找并点按 .
- 4 加载要共享的网页。
- 5 将您的设备和接收设备背靠背贴紧，以便 NFC 检测区域相互接触。连接设备后，设备发出短音。随即显示网页的缩略图。
- 6 点按缩略图以开始传输。
- 7 完成传送后，网页将显示在接收设备的屏幕上。

蓝牙无线技术



使用蓝牙功能将文件发送至其他蓝牙兼容设备，或连接至免提配件。在手机中打开蓝牙功能并建立与其他蓝牙兼容设备（如计算机、免提配件和手机）的无线连接。蓝牙连接在 10 米（33 英尺）内可发挥最佳性能，且中间不能有固体障碍物。在一些情况下，您需要手动将设备与其他蓝牙设备配对。

- ! 蓝牙设备间的互操作性和兼容性会有所差异。
- ! 如果您与多名用户共用一台设备，每名用户都可更改蓝牙设定，所做的更改会影响所有用户。

打开蓝牙功能并将设备设置为可见

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 .
- 2 点按**蓝牙**旁的开启/关闭开关，打开蓝牙功能。
- 3 点按**蓝牙**。您的设备和可用蓝牙设备的列表出现。
- 4 点按您的设备名称，使其对于其他蓝牙设备可见。



调整设备对其他蓝牙设备的可见性时间

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 .
- 2 查找并点按**蓝牙**。
- 3 点按 ，然后选择**检测超时设定**。
- 4 选择某个选项。

为设备命名

您可以给设备命名。当您启动蓝牙功能并将设备设定为可见时，其他设备上将显示该名称。

为设备命名

- 1 确保已打开蓝牙功能。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按 .
- 3 查找并点按**蓝牙**。
- 4 点按 ，然后选择**重命名平板电脑**。
- 5 输入设备的名称。
- 6 点按**重命名**。

与另一个蓝牙设备配对

例如，将设备与另一个设备配对时，您可以将设备连接到蓝牙耳机或蓝牙车载配件，并且使用这些其他设备共享音乐。

您将设备与另一个蓝牙设备配对之后，您的设备会记住此次配对。将设备与蓝牙设备配对时，您可能需要输入密码。设备将自动尝试常规数字密码 0000。如果该密码不起作用，则请参阅蓝牙设备的用户指南获得设备的密码。下次连接之前配对的蓝牙设备时，不需要再次输入密码。

- ! 某些蓝牙®设备（例如大部分蓝牙耳机）需要与其他设备配对并连接。
- ! 可以将手机与多个蓝牙设备配对，但是您只能同时连接一个蓝牙模式。

将设备与另一台蓝牙设备配对

- 1 确保要与设备配对的设备启动了蓝牙功能并且对其他蓝牙设备可见。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按✕。
- 3 查找并点按**蓝牙**。以列表形式显示所有可用的蓝牙设备。
- 4 点按要与设备配对的蓝牙设备。
- 5 输入条形码（如有必要），或在两部设备中确认同一条形码。您的设备与蓝牙设备现在已经配对。

将设备连接到另一台蓝牙设备

- 1 如果您要连接到的蓝牙设备要求您在连接之前先配对自己的设备，请按照相关的步骤将您的设备与该设备配对。
- 2 向下拖动状态栏，然后点按✕。
- 3 查找并点按**蓝牙**。
- 4 点按要与设备连接的蓝牙设备。

取消蓝牙设备配对

- 1 向下拖动状态栏，然后点按✕。
- 2 查找并点按**蓝牙**。
- 3 在**已配对的设备**下，点按要取消匹配的设备名称旁边的 ✕。
- 4 点按**取消配对**。

使用蓝牙技术发送和接收项目

使用蓝牙技术与其他蓝牙兼容设备（如手机或计算机）共享项目。您可收发以下类型的项目：

- 照片和视频
- 音乐和其他音频文件
- 网页

使用蓝牙发送项目

- 1 **接收设备：** 请确保已开启蓝牙功能，且该设备可被其他蓝牙设备识别。
- 2 **发送设备：** 打开包括需要发送的项目的应用程序，并滚动到该项目。
- 3 根据应用程序和需要发送的项目，您可能需要完成如长按该项目、打开项目，以及按⏪等操作。还可能有其他的方式发送项目。
- 4 选择**蓝牙**。
- 5 按照系统要求开启蓝牙。
- 6 点按接收设备的名称。
- 7 **接收设备：** 系统询问时，选择接受连接。
- 8 **发送设备：** 系统询问时，确认传送至接收设备。
- 9 **接收设备：** 接受发送来的项目。

使用蓝牙接收项目

- 1 确保蓝牙功能已开启并对其他蓝牙设备可见。
- 2 发送设备现在已开始向您的设备发送数据。
- 3 出现系统提示时，在两个设备上输入相同的数字密码，或者确认建议的数字密码。
- 4 如果系统通知您的设备上有传入文件，请向下拖动状态栏，并点按通知以接受该文件传送。
- 5 点按**接受**开始文件传送。
- 6 要查看传送进度，请向下拖动状态栏。
- 7 要打开已接收的项目，请向下拖动状态栏，并点按相关的通知。

查看使用蓝牙®接收的文件

- 1 向下拖动状态栏，然后点按✕。
- 2 查找并点按**蓝牙**。
- 3 按⌵，然后选择**显示接收到的文件**。

将设备连接到电脑

将设备连接到计算机并开始传送图片、音乐和其他文件类型。最简单的连接方法是使用 USB 连接线或蓝牙无线技术。

使用 USB 连接线将设备连接至计算机时会提示您在计算机中安装 PC Companion 应用程序。PC Companion 可帮助您访问其他计算机应用程序，以传送和组织媒体文件、更新设备、同步设备内容等。

- ! 您可能无法在设备和计算机之间传送一些受版权保护的资料。

使用 USB 连接线传送和处理内容

使用计算机和设备之间的 USB 连接线可轻松传送和管理您的文件。将两部设备连接后，您可使用计算机的文件浏览器在设备和计算机之间，或设备的内部存储器和 SD 卡之间拖放内容。

如您要向设备中传送音乐、视频、图片或其他媒体文件，则最好使用计算机中的 Media Go™ 应用程序。Media Go™ 可转换媒体文件，以便您在设备中使用这些文件。

使用 USB 连接线在您的设备和计算机之间传送内容

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。您的设备屏幕的状态栏中即会显示**内部存储设备和 SD 卡已连接**。
- 2 **计算机**：在桌面上打开 Microsoft® Windows® 资源管理器，并等到设备内部存储器和 SD 卡在 Microsoft® Windows® 资源管理器中以外部磁盘的形式出现。
- 3 **计算机**：在设备和计算机之间拖放所需的文件。

通过 USB 在内部存储器和 SD 卡之间传送内容

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。您的设备屏幕的状态栏中即会显示**内部存储设备和 SD 卡已连接**。
- 2 **计算机**：在桌面上打开 Microsoft® Windows® 资源管理器，并等到设备内部存储器和 SD 卡在 Microsoft® Windows® 资源管理器中以外部磁盘的形式出现。
- 3 **计算机**：在设备内部存储器和 SD 卡之间拖放所需的文件。

将文件直接从内部存储器传送到设备的 SD 卡

- 1 在**主屏幕**中，点按 **≡**。
- 2 查找并点按**设定 > 存储 > 将数据传输至 SD 卡**。
- 3 标记要传送到 SD 卡的文件类型。
- 4 点按**传输**。

- 💡 直接传送方法意味着无需使用 USB 连接线连接计算机。

通过 Wi-Fi® 使用媒体传输模式传输文件

您可以使用 Wi-Fi® 连接在设备和其他 MTP 兼容设备（如计算机）之间传送文件。连接之前，您首先需要将两个设备配对。如果要在设备和计算机之间传送音乐、视频、图片或其他媒体文件，则最好使用计算机中的 Media Go™ 应用程序。Media Go™ 可转换媒体文件，以便您在设备中使用这些文件。

- 💡 为了使用此功能，您需要一个支持媒体传送且启用 Wi-Fi® 的设备，例如，运行 Microsoft® Windows Vista® 或 Windows® 7 的计算机。

使用媒体传输模式将设备与计算机进行无线配对

- 1 确保在设备上启用了媒体传输模式。通常，默认情况下它处于启用状态。
- 2 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 3 **计算机**：设备名称出现在屏幕上之后，单击网络配置并按照说明对计算机进行配对。
- 4 完成配对后，断开 USB 连接线与这两个设备的连接。

- ! 仅当计算机上安装了 Windows® 7 并且计算机已通过网络电缆连接到 Wi-Fi® 接入点时，上述说明才适用。

在媒体传输模式下对配对设备进行无线连接

- 1 确保在设备上启用了媒体传输模式。通常，默认情况下它处于启用状态。
- 2 在**主屏幕**中，点按 **≡**。
- 3 查找并点按**设定** > **Xperia™** > **USB 连接**。
- 4 点按**受信任设备**下要连接的配对设备。
- 5 点按**连接**。

- ! 确保打开 Wi-Fi® 功能。

在媒体传输模式下断开与无线配对设备的连接

- 1 在**主屏幕**中，点按 **≡**。
- 2 查找并点按**设定** > **Xperia™** > **USB 连接**。
- 3 点按**受信任设备**下要断开连接的配对设备。
- 4 点按**断开连接**。

删除与其他设备的配对

- 1 在**主屏幕**中，点按 **≡**。
- 2 查找并点按**设定** > **Xperia™** > **USB 连接**。
- 3 点按要删除的配对设备。
- 4 点按**忘记**。

PC Companion

PC Companion 是一种计算机应用程序，可使您访问帮助自设备传送音乐、视频和图片或传送至手机的其他功能和服务。还可以使用 PC Companion 更新设备并获取可用的最新软件版本。PC Companion 的安装文件保存在设备中，当您通过 USB 连接线将设备连接至计算机时，将从设备中启动安装。

要使用 PC Companion 应用程序，您需要运行以下操作系统之一的连接到互联网的计算机：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 或更高版本)

启动 PC Companion

- 1 确保您的计算机上装有 PC Companion。
- 2 打开 PC 上的 PC Companion 应用程序，然后单击**启动**打开要使用的功能之一。

Media Go™

Media Go™ 计算机应用程序可帮助传送和管理设备和计算机中的媒体内容。您可以从 PC Companion 应用程序中安装和访问 Media Go™。

需要以下操作系统之一才能使用 Media Go™ 应用程序：

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP、Service Pack 3 或更高版本

使用 Media Go™ 应用程序传送内容

- 1 使用支持的 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 2 **设备**：在状态栏中会显示**已连接内部存储**。
- 3 **计算机**：首先打开 PC 上的 PC Companion 应用程序。在 PC Companion 中点击 *Media Go*，启动 Media Go™ 应用程序。在某些情况下，您可能要等待 Media Go™ 进行安装。
- 4 使用 Media Go™ 在计算机和设备之间拖放文件。

将设备连接至电视

将设备连接至电视，在更大的屏幕上查看设备中保存的内容。当您将设备连接到电视机时，TV Launcher 应用程序打开。此应用程序可帮助您在电视机和其他设备上播放您设备中的媒体文件。

- 💡 您可能需要单独购买 MHL 连接线。

在支持 MHL 输入的电视上查看设备内容

- 1 通过 MHL 连接线将设备连接至电视。建立连接后，设备的状态栏中会显示。
- 2 **电视应用程序启动器** 应用程序自动启动。按照指示在电视上查看媒体文件。

在支持 HDMI™输入的电视上查看设备中的内容

- 1 将设备连接到 MHL 适配器，并将适配器连接到 USB 电源。
- 2 使用 HDMI™ 连接线将适配器连接至电视。建立连接之后，MHL 会出现在设备的状态栏中。
- 3 **电视应用程序启动器** 应用程序自动启动。按照说明在电视上查看媒体文件。

查看关于使用电视遥控器的帮助

- 1 将设备连接至电视后，向下拖动状态栏，打开通知面板。
- 2 点按 **MHL 已连接**。

- 💡 还可以按电视遥控器上的黄色按钮，打开“通知”面板。

断开设备与电视的连接

- 将 MHL™ 连接线或 MHL 适配器从设备断开。

屏幕镜像

通过屏幕镜像功能可在不使用数据线连接的前提下，在电视或其他较大的显示屏上显示设备屏幕。Wi-Fi Direct™ 技术可在两个设备之间建立无线连接，让您安坐沙发之上，便可轻松欣赏您最喜爱的照片。您也可使用该功能通过电视扬声器聆听设备中的音乐。

- ! 您的电视必须支持基于 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 的屏幕镜像功能，才能使用上述功能。如果您的电视不支持屏幕镜像功能，则需要单独购买无线显示器适配器。

- ! 使用屏幕镜像功能时，如果存在其他 Wi-Fi® 网络干扰，则有时会对图像质量造成不良影响。

在电视屏幕中镜像设备屏幕

- 1 按照用户指南中的说明操作，开启电视的屏幕镜像功能。
- 2 如果您与多名用户合用一台设备，请确保您以所有者（即设备的主用户）身份登录。
- 3 向下拖动状态栏，然后点按 **✕**。
- 4 查找并点按 **显示 > 屏幕镜像**。
- 5 点按 **打开屏幕镜像**，选择设备。

- ! 使用屏幕镜像功能时，请勿覆盖设备的 Wi-Fi 天线区域。

智能连接

使用智能连接·应用程序可设定当您连接或断开连接配件时设备执行的操作。您也可使用该应用程序设定设备在一天的特定时间所执行的某一特定操作或一组操作。


例如，当您连接耳麦时，您可创建某个活动，以使设备启动以下操作：

- 在早上 7 点和 9 点之间，在您上班途中，“WALKMAN”应用程序启动，Web 浏览器打开晨报。
- 下班回家途中会启动调频收音机，同时打开注有购物清单的便笺应用程序。



启动智能连接应用程序

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按 **智能连接**。

创建智能连接事件

- 1 启动智能连接应用程序。如果您首次打开智能连接，请点按**确定**关闭介绍屏幕。
 - 2 点按 **+**。
 - 3 为该事件创建一个名称，然后点按**创建**。
 - 4 在**何时内**，添加配件和/或时间间隔。
 - 5 在**执行此操作**中，添加当连接配件或在设备的指定时间希望执行的操作。
 - 6 在**结束时**中，添加当您断开配件连接或时间间隔结束时设备执行的操作。如果同时设置了这两个条件，则当您断开配件连接或时间间隔结束时会启动这些操作。
-  要添加蓝牙配件，您必须首先将其与设备配对。

编辑智能连接事件

- 1 启动智能连接应用程序。
 - 2 在**事件**标签中，点按某个事件。
 - 3 如果此事件已关闭，则将滑块拖至右侧。
 - 4 根据需要调整设定。
-  要删除某一事件，请点按该事件所在行，然后点按  > **删除事件**，并点按**删除闹钟**确认。

同步设备上的数据

关于同步设备上的数据

您可以通过多个电子邮件帐户、同步服务以及其他种类的帐户（具体情况取决于设备上安装的应用程序）将通讯录、电子邮件、日历事件以及其他信息与设备同步。可通过将设备与其他信息资源同步这一简单实用的方式保持更新。

您可以：

- 访问 **Gmail™**、Google Calendar™、Google™通讯录、Google™ Chrome™书签和使用的其他 Google 服务。
- 访问公司电子邮件、通讯录和日历应用程序。
- 访问 Facebook™通讯录、日历、相册和使用的其他服务。

与 Google™ 同步

不论您在哪个设备中使用了 Google™ 帐户，都可通过将设备与不同的 Google™ 服务进行同步，保证您的信息处于最新状态。例如，您可同步通讯录、Gmail™、日历和 Web 浏览器数据。

设置 Google™ 帐户进行同步

- 1 在**主屏幕**中，点按 ⋮ 。
- 2 点按**设定** > **添加帐户** > **Google**。
- 3 按照注册向导的提示创建 Google™ 帐户，或者登录已有帐户。
- 4 如果要同步数据到 Google™ 帐户，则标记**备份和恢复**复选框，然后点按**下一步**。
- 5 点按新创建的 Google™ 帐户，然后点按要同步的项目。

手动同步 Google™ 帐户

- 1 在**主屏幕**，点按 ⋮ 。
- 2 点按**设定** > **Google**。
- 3 点按要同步的 Google™ 帐户。
- 4 按 ⋮ ，然后点按**立即同步**。

删除 Google™ 帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 ⋮ 。
- 2 点按**设定** > **Google**。
- 3 点按要从帐户列表中删除的 Google™ 帐户。
- 4 按 ⋮ ，然后点按**删除帐户**。
- 5 再次点按**删除帐户**以进行确认。

同步公司电子邮件、日历和通讯录

直接从设备中访问您的公司电子邮件、日历预约和通讯录。您可轻松地查看和管理这些内容，就像在计算机中进行操作一样。设定后，您可在**电子邮件**、**日历**和**通讯录**应用程序中找到您的信息。

- ! 为了访问上述功能，您的公司信息必须存储于 Microsoft® Exchange 服务器中。

设定公司电子邮件、日历和通讯录

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**设定** > **添加帐户** > **公司**。
- 3 输入公司电子邮件地址和密码。
- 4 点按**下一步**。设备开始检索帐户信息。如果出现错误，请与公司网络管理员联系，获取更多信息。
- 5 点按**确定**以允许公司服务器控制您的设备。
- 6 选择要与设备同步的数据，如通讯录和日历条目。
- 7 必要时，让设备管理员允许您的公司服务器控制设备中的某些安全功能。例如，允许公司服务器设定密码规则及设定存储加密。
- 8 设定完成后，输入该公司帐户的名称。

编辑公司电子邮件、日历和通讯录的设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**电子邮件**，然后点按 **⋮**。
- 3 点按**设定**，并选择一个公司帐户。
- 4 更改所需的设定。

设定公司帐户的同步间隔

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**电子邮件**，然后点按 **⋮**。
- 3 点按**设定**，并选择一个公司帐户。
- 4 点按**检查频率**，然后选择一个间隔选项。

删除公司账户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**设定** > **Exchange ActiveSync**，然后选择您的公司帐户。
- 3 点按 **⋮**，然后点按**删除帐户**。
- 4 再次点按**删除帐户**以进行确认。

与 Facebook™ 同步

在设备上使用 Facebook™ 有两种方式。您可使用标准 Facebook 应用程序访问您的在线 Facebook 帐户，也可使用设备将您的 Facebook 帐户与设备进行同步，并可在 Facebook™ 和其他一系列应用程序之间共享内容。例如，您可通过 Facebook 在设备中的“WALKMAN”应用程序中共享音乐。要将设备与 Facebook 同步，必须首先设定一个“Xperia™ Facebook 集成”帐户，该解决方案由索尼开发，可实现轻松集成。

设定设备中的“Xperia™ Facebook 集成”帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**设定** > **添加帐户** > **Xperia™ Facebook 集成**。
- 3 按照屏幕说明登录至您的 Facebook™ 帐户，或创建一个新帐户。

手动同步“Xperia™ Facebook 集成”帐户

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 点按**设定** > **Xperia™ Facebook 集成**。
- 3 选择要同步的帐户。
- 4 按 **⋮**，然后点按**立即同步**。

删除“Xperia™ Facebook 集成”账户

- ! 当您从设备中删除“Xperia™ Facebook 集成”帐户时，关联的在线 Facebook 帐户并未删除，您仍可以从计算机对其进行访问。
- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
 - 2 点按**设定** > **Xperia™ Facebook 集成**。
 - 3 选择要删除的帐户。
 - 4 按 **⋮**，然后点按**删除帐户**。
 - 5 再次点按**删除帐户**以进行确认。

地图和位置

关于定位服务

使用设备找到您所在的位置。可通过以下两种方法：全球定位系统和无线网络。如您只需找到您的大概位置，并希望快速找到，则启用无线网络选项。如您希望查找更为精确的位置，且天空中没有遮挡物，则启用全球定位系统选项。如果无线网络连接信号很弱，您应同时启用这两种选项，以确保找到您的位置。

- ! 索尼不保证任何定位服务（包括但不限于导航服务）的精确性。

使用全球定位系统

本设备具有全球定位系统 (GPS) 接收器，该接收器使用卫星信号来计算您的位置。

- ! 当使用的功能需要 GPS 接收器来查找您的位置时，请确保天空中无遮挡物。

启用 GPS

- 1 在主屏幕中，点按 **☰**。
- 2 点按**设定** > **位置服务**。
- 3 标记 **GPS 卫星** 复选框。

获得最佳性能

首次使用全球定位系统时需要 5 至 10 分钟才能找到您的位置。为便于搜索，请确保天空无任何遮挡。请不要移动且不要挡住全球定位系统天线（图中突出显示部分）。全球定位系统信号可穿过云层和塑料，但无法穿过大部分固体（如建筑物和高山）。如果几分钟未找到您的位置，则移动到另一位置。



Google Maps™

跟踪您的当前位置，查看实时交通状况，并接收前往目的地的详细路线。开始行程之前，您可将地图下载并保存至记忆卡中，以避免产生高额漫游费。

- ! Google Maps™ 应用程序需要使用互联网连接。当您通过设备连接到互联网时，可能会产生数据连接费用。有关更多信息，请与网络运营商联系。并非在每个市场、国家或地区中都可以使用 Google Maps™ 应用程序。

使用 Google Maps™

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
 - 2 查找并点按**地图**。
- ! 如果要使用 Google Maps™，则必须启用位于**设定** > **位置服务**下可用的定位方法之一。

了解有关 Google Maps™ 的更多信息

- 使用 Google Maps™ 时，点按 **?**，然后点按**帮助**。

使用 Google Latitude™ 查看好友的位置

加入 Google Latitude™，在地图上查看好友的位置，并与之共享您的位置和其他信息。

使用 Google Maps™ 获得路线

当徒步旅行、公共交通旅行或驾车旅行时，使用 Google Maps™ 应用程序获得路线。您可将目的地的快捷方式添加至“主屏幕”，从而快速获得前往该地点的路线。

查看地图时，您将连接至互联网，数据会传送到您的设备中。因此在旅行之前，建议下载地图并保存到设备中。这样就能避免高额的漫游费。

- ! 索尼不保证任何方向服务的精确性。

使用导航应用程序

使用设备中的导航应用程序通过逐步转向语音指导您到达目的地。会以语音和屏幕显示的方式提供方向指引。

- ! 可能并非每个市场都能提供导航应用程序。

启动导航

- 1 在“主屏幕”中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**导航**。

使用 Wisepilot™ 应用程序

通过逐步转向语音指导您到达目的地。您还可对行程进行管理，并通过 SMS、Twitter™ 或 Facebook™ 与好友分享线路和地点。

- ! 并非每个市场上都提供有 Wisepilot™。

启动 Wisepilot™

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按 **Wisepilot for XPERIA™**。

日历和闹铃

日历

本设备具有用于管理时间计划的日历应用程序。如果您拥有 Google™ 帐户，则还可以将设备中的日历应用程序与 Web 日历进行同步。

设定日历视图

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按**日历**。
- 2 选择某个选项。

查看多个日历

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后查找并点按**日历**。
- 2 标记相关复选框，以选择要查看的日历。

创建日历事件

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后点按**日历**。
- 2 点按 **+**。
- 3 输入事件的名称、时间、地址、位置和描述。
- 4 点按**更多选项**，并为事件选择提示。若要为事件添加新提示，请点击 **+**。
- 5 如有需要，可选择**重复**下的其他选项。
- 6 点按**完成**。

- 💡 当预约时间临近时，您的设备会播放一段简短的声音来提醒您。此外，**📅** 还会显示在状态栏中。

查看日历事件

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后点按**日历**。
- 2 点按希望查看的事件。

更改日历设定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**，然后点按**日历**。
- 2 按 **⚙️**，然后点按**设定**。
- 3 点按想要更改的设定，并根据需要进行编辑。

闹铃

将设备用作闹铃并选择设备中保存的任意声音作为闹铃声。如果设备关机，闹铃是不会响的。但设备设置为静音模式时闹铃会响。

打开闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。

设定新闹铃

- 1 在主屏幕中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按 **+**。
- 4 点按**设定时间**，并通过向上或向下滚动来调整时间。
- 5 点按**设置**。
- 6 如果需要，请编辑其他闹铃设定。
- 7 点按**完成**。

编辑现有的闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要编辑的闹铃。
- 4 点按**设定时间**，并通过向上或向下滚动来调整时间。
- 5 点按**设置**。
- 6 如果需要，请编辑其他闹铃设定。
- 7 点按**完成**。

! 显示的闹铃时间格式与您为常规时间设定的格式相同，例如，12 小时或 24 小时。

禁用闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要禁用的闹铃旁的 **🔕**。

启动现有的闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要激活的闹铃旁的 **🔕**。

删除闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按 **⋮**，然后点按**删除**。
- 4 标记要删除的闹铃旁的复选框。
- 5 点按**删除**，然后点按**是**。

设定闹铃的铃声

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要编辑的闹铃。
- 4 点按**高级闹钟设定**，然后取消标记**样式设定**复选框。
- 5 点按**闹钟声音**，然后选择一个选项。
- 6 点按**完成**，然后点按**完成**。

设定循环闹铃

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要编辑的闹铃。
- 4 点按**重复**。
- 5 请标记所需天数的复选框，然后点按**确定**。
- 6 点按**完成**。

设定闹铃的标题

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**。
- 3 点按要编辑的闹铃。
- 4 点按**高级闹钟设定**，然后点按**闹钟文本**字段，并输入闹铃名称。
- 5 点按**完成**。

将闹铃设定为在设备处于静音模式时仍然响起

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**闹钟和时钟**，然后点按，选择一个闹铃。
- 3 点按**高级闹钟设定**，然后标记**静音模式下闹钟响**复选框。
- 4 点按**完成**。

当闹铃响时设定为再响

- 点按**暂停 - %s 分钟**。

当闹铃响时将其关闭

- 将  滑向右侧。

支持和维护

更新设备

将设备更新至最新软件版本，获取最佳性能和最新增强功能。

可以使用设备上的更新中心应用程序运行无线更新，或者通过 USB 连接线使用计算机上的 PC Companion 应用程序运行更新。如果进行无线更新，则可以使用移动网络连接或 Wi-Fi® 网络连接。只要确保在更新前备份并保存设备上存储的所有数据即可。

- ! 使用更新中心应用程序运行更新时，需要建立数据连接并可能收取相关费用。此外，移动网络上的更新是否可用取决于运营商。有关更多信息，请与网络运营商联系。

无线更新设备

使用更新中心应用程序来无线更新设备。您可以手动下载软件更新，或可以让更新服务在存在可供下载的更新时自动更新您的设备。如果启用了自动更新功能，则每当存在可用更新时就会在状态栏中显示一则通知。

从 Update Center 手动下载软件更新

- 1 在主屏幕中，点按 **☰**。
 - 2 查找并点按 **更新中心**。
 - 3 选择所需应用程序或系统更新并点按 **↓**，也可点按 **⌵** 下载所有应用程序更新。
- ! 下载后会自动启动应用程序更新。对于系统更新，请下载后手动安装更新。安装完成后，设备将自动重启。通过移动网络下载更新时，可能会产生数据连接费用。

使用更新中心应用程序激活自动软件更新

- 1 在主屏幕中，点按 **☰**。
 - 2 查找并点按 **更新中心**。
 - 3 点按 **⋮**，然后点按 **设定**。
 - 4 点按 **允许自动下载**，然后点按 **同意**。现在，一旦有可用更新便会立即自动下载。
- ! 通过 3G/移动网络下载更新时，可能会产生数据连接费用。

安装系统更新

- 1 在主屏幕中，点按 **☰**。
- 2 查找并点按 **更新中心**。
- 3 选择要安装的系统更新，然后点按 **⤴**。

使用 USB 连接线连接更新设备

某些更新无法进行无线下载。会在状态栏中显示通知，以告知您此类更新。要下载并运行更新，需要一根 USB 连接线和一台运行 PC Companion 应用程序的计算机。您可以使用设备上保存的安装文件来将 PC Companion 安装到计算机上，或者可以直接从 PC Companion 下载该应用程序。

从设备下载 PC Companion 应用程序

- 1 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
 - 2 出现提示时，按照设备上的指示开始在计算机上安装 PC Companion。
- 💡 PC Companion 也可以从 PC Companion 下载。

使用 USB 连接线连接下载软件更新

- 1 在所用的计算机上安装 PC Companion 应用程序（如果尚未安装的话）。
- 2 使用 USB 连接线将设备连接到计算机。
- 3 **计算机**：启动 PC Companion 应用程序。一段时间之后，PC Companion 将检测设备并搜索新的软件。
- 4 **设备**：当状态栏中显示通知时，请按照屏幕上的说明完成相关的软件更新。

使用 Apple® Mac® 计算机更新设备

- 1 在要使用的 Apple® Mac® 计算机上安装 Sony™ Bridge for Mac 应用程序（如果尚未安装）。
 - 2 使用 USB 连接线将设备连接至 Apple® Mac® 计算机。
 - 3 **计算机**：启动 Sony™ Bridge for Mac 应用程序。几分钟后，Sony™ Bridge for Mac 应用程序将检测到设备并搜索新的设备软件。
 - 4 **计算机**：如果检测到新的软件更新，会显示一个弹出窗口。按照屏幕上的说明执行相关软件更新。
- ! Sony™ Bridge for Mac 应用程序可从 *Bridge for mac* 下载。

重设设备

您可以在删除或不删除个人数据的情况下将设备重新设定为原始设定。重设手机之前，请确保备份设备上所有重要的数据。

执行出厂数据重设


- ! 为避免对设备造成永久性损坏，重设时切勿重启设备。
- 1 向下拖动状态栏，然后点按 ✕。
 - 2 查找并点按 **备份和重置** > **恢复出厂设置**。
 - 3 如果要删除保存在设备内部存储器中的图片、音乐等数据，请标记 **清除内部存储设备** 复选框。
 - 4 点按 **重置平板电脑**。
 - 5 要进行确认，请点按 **清除全部内容**。

锁定和保护设备

IDID 编号

Xperia™ Tablet Z 具有唯一的 IDID 编号。

查看 IDID 编号

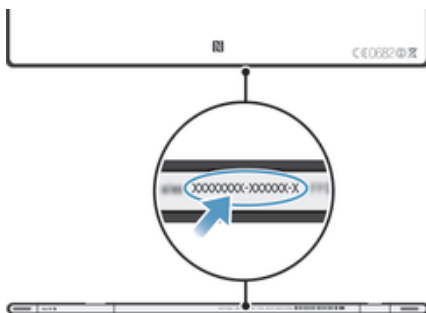

SIM 卡保护

SIM 卡锁仅保护您的订阅。设备仍可与新的 SIM 卡一起使用。如果 SIM 卡锁打开，您必须输入 PIN 码（个人识别码）。如果错误输入 PIN 码的次数多于所允许的最大尝试次数，则 SIM 卡会被锁定。需要输入 PUK 码（个人解锁码），然后输入新的 PIN 码。PIN 码、PIN2 码和 PUK 码由您的网络运营商提供。

启用 SIM 卡的 PIN 码锁

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按 **设定** > **安全** > **设定 SIM 卡锁** > **锁定 SIM 卡**。
- 3 输入 SIM 卡的 PIN 码，然后点按 **确定**。

更改 SIM 卡的 PIN 码

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 安全 > 设定 SIM 卡锁 > 更改 SIM 卡 PIN**。
- 3 输入旧的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。
- 4 输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。
- 5 重新输入新的 SIM 卡的 PIN 码，然后点按**确定**。

更改 SIM 卡的 PIN2 码

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 通话设定 > 固定拨号号码 > 更改 PIN2**。
- 3 输入旧的 SIM 卡的 PIN2 码，然后点按**确定**。
- 4 输入新的 SIM 卡的 PIN2 码，然后点按**确定**。
- 5 确认新 PIN2 码并点按**确定**。

解锁已锁定的 SIM 卡

- 1 输入 PUK 码并点按**确定**。
 - 2 输入新 PIN 码并点按**确定**。
 - 3 重新输入新的 PIN 码，并点按**确定**。
- ❗ 如果错误地输入 PUK 码次数过多，则会锁定 SIM 卡。如果 SIM 卡被锁定，请与服务提供商联系，以获取新的 SIM 卡。

设定屏幕锁定

可通过多种方式锁定设备屏幕。例如，您可使用“人脸解锁”功能，即使用您的脸部照片解锁屏幕。您也可设定屏幕解锁图案、基于数字的 PIN 码锁定，或基于文本的密码。

一定要记住屏幕解锁图案、PIN 码或密码，这一点非常重要。如果忘记了该信息，则可能无法恢复重要数据，如联系人和信息。请咨询索尼客户支持获取更多信息。

设定屏幕锁定

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 2 选择某个选项。

设定人脸解锁功能

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
 - 2 点按**人脸解锁**，然后按设备中的说明操作，进行自拍。
 - 3 自拍成功后，请点按**继续**。
 - 4 选择后备锁定方法，然后按设备中的说明操作，完成设定。
- ❗ 与屏幕锁定图案、PIN 或密码相比，人脸解锁功能的安全性较差。与您长相类似的人可解锁您的设备。

- 💡 为达到最佳效果，应在光照条件良好（但不宜过亮）的室内进行自拍，自拍时应将设备保持在与眼睛相同的高度。

使用人脸解锁功能解锁屏幕

- 1 启动屏幕。
 - 2 使用与拍摄人脸解锁照片时相同的角度注视设备。
- 💡 如果人脸解锁功能无法识别您的面部，您需要绘制备份图案或输入 PIN 以解锁屏幕。

禁用人脸解锁功能

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 2 绘制备份屏幕解锁图案或输入您的 PIN。
- 3 点按 **滑动**。

创建屏幕解锁图案

- 1 向下拖动状态栏，然后点按**✕**。
- 2 点按**安全 > 屏幕锁定 > 图案**。
- 3 按照设备中的说明执行操作。

使用屏幕解锁图案解锁屏幕

- 1 启动屏幕。
 - 2 绘制您的屏幕解锁图案。
- ! 如果您在屏幕上绘制的解锁图案被连续拒绝五次，您必须等待 30 秒，然后重试。

更改屏幕解锁图案

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮**。
- 2 查找并点按**设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 3 绘制您的屏幕解锁图案。
- 4 点按**图案**。
- 5 按照设备中的说明执行操作。

禁用屏幕解锁图案

- 1 在“主屏幕”中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 2 绘制屏幕解锁图案。
- 3 点按**滑动**。

创建屏幕解锁 PIN 码

- 1 在“主屏幕”中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定 > PIN**。
- 2 输入一个数字 PIN 码。
- 3 必要时，请点按 **∨** 以最小化键盘。
- 4 点按**继续**。
- 5 重新输入并确认您的 PIN 码。
- 6 必要时，请点按 **∨** 以最小化键盘。
- 7 点按**确定**。

禁用屏幕解锁 PIN 码

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 2 输入您的 PIN 码，然后点按**下一步**。
- 3 点按**滑动**。

创建屏幕锁定密码

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定 > 密码**。
- 2 输入密码。
- 3 必要时，请点按 **∨** 以最小化键盘。
- 4 点按**继续**。
- 5 重新输入并确认您的密码。
- 6 必要时，请点按 **∨** 以最小化键盘。
- 7 点按**确定**。

禁用屏幕解锁密码

- 1 在**主屏幕**中，点按 **⋮ > 设定 > 安全 > 屏幕锁定**。
- 2 输入密码，然后点按**下一步**。
- 3 点按**滑动**。


找回您的设备

如果您将设备丢失，您可通过多种方式找回及保护您的设备。使用“我的 Xperia”服务，您可实现：

- 在地图上寻找您的设备。
 - 即使设备处于静音模式，您也可使设备发出声音警报。
 - 远程锁定设备，并在设备上显示您的联系人信息。
 - 万不得已时可远程擦除设备的内部和外部记忆库。
- 使用“我的 Xperia”服务前，您必须在设备中将其激活。设备激活后，您只需进入 myxperia.sonymobile.com，然后使用在设备中设置的同一 Google™ 帐户进行登录。


- ! “我的 Xperia”服务并非在所有国家/地区都可用。

激活“my Xperia”服务

- 1 向下拖动状态栏，然后点按 。
 - 2 点按 **Xperia™ > MyXperia™ > 激活**。
 - 3 标记此复选框，然后点按 **接受**。
- ! 如果您与多名用户合用一台设备，则只有所有者（即主用户）可使用“my Xperia”服务。

支持应用程序

访问支持应用程序

- 1 在应用程序屏幕中，查找并点按 。
- 2 查找并点按所需的支持项目。

循环利用您的设备

有旧设备丢在家里？为何不循环利用它？这样一来，您可以帮助我们重复利用设备的材料和部件，而且还能保护环境！有关您地区的循环利用选项的详细信息，请浏览 logs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/。

参考

设定概述



了解设备设定，以便根据自身需要对设定进行个性化。

WLAN	开启或关闭 Wi-Fi®，扫描可用的 Wi-Fi® 网络，或连接至 Wi-Fi® 网络。
蓝牙	打开或关闭蓝牙，搜索可用的蓝牙设备；使您的设备能够或无法被其他蓝牙设备识别；并可将您的设备与其他蓝牙设备进行配对。
数据使用	跟踪指定时间段内的数据使用详情。您也可从选项菜单中打开自动同步数据功能。
更多...	打开或关闭飞行模式，配置 VPN 和媒体服务器的设定，启用或禁用 NFC 功能。
声音	配置接收通讯时设备提示的方式。您也可使用这些设定对音乐、视频、游戏或其他音频媒体的音量进行设定，并可进行相关的调整。
显示	设定亮度、字体大小、壁纸和屏幕超时。您也可使用屏幕镜像功能在电视中显示设备屏幕。
存储	检查内部存储器和 SD 卡中的可用空间。您也可卸载 SD 卡，以将其安全移除。
电源管理	打开或关闭 STAMINA 模式。您也可查看电池状态，观察应用程序之间的耗电量有何不同。
应用程序	管理运行中的应用程序、下载的应用程序，以及 SD 卡中的应用程序。
Users	创建及管理设备的用户。
Xperia™	配置 USB 连接模式、使用信息设定和 Throw 设定。
位置服务	启用或禁用 Google 位置服务和 GPS 卫星。
安全	通过设定不同的锁定和密码来保护您的设备。您也可安装非 Google Play™ 应用程序。
语言和输入法	选择设备语言，调整文本输入选项，并配置语音设定。
备份和重置	备份数据和重设设备。
设置指南	获取设定设备帮助。
添加帐户	向设备中添加帐户，例如电子邮件帐户或 Google™ 帐户。
日期和时间	设定时间和日期或选择网络提供的值。选择您首选的日期和小时格式。
辅助功能	启用已安装的可访问性服务，并调整相关设定。
关于平板电脑	查看设备的相关信息，如型号。还可以将软件更新为最新版本。

状态和通知图标概述

状态图标












屏幕上可能会出现以下状态图标：

	信号强度
	无信号

	漫游
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	NFC 已启动
	3G 可用
	正在发送和下载 GPRS 数据
	正在发送和下载 EDGE 数据
	正在发送和下载 3G 数据
	电池状态
	正在给电池充电
	已启动 GPS
	已启动飞行模式
	已启动蓝牙功能
	未插入 SIM 卡
	话筒已关闭
	耳麦已打开
	静音模式
	已设置闹铃
	正在进行同步
	登录或同步时出现问题
	Wi-Fi® 连接已启用，并且无线网络可用

通知图标

屏幕上可能会出现以下通知图标：

	新电子邮件
	新短信或彩信
	即将到来的日历事件
	正在播放歌曲
	通过 USB 连接线将设备连接到计算机
	警告信息
	错误信息
	可用的软件更新
	正在下载数据
	正在上传数据
	更多（未显示的）通知

应用程序概述

-  使用闹铃和时钟应用程序设定各种闹铃。
-  可以使用 Web 浏览器导航和查看网页、管理书签，以及管理文本和图像。
-  使用计算器应用程序可执行基本计算。
-  使用日历应用程序可跟踪事件以及管理约会。
-  使用相机可拍照和摄像。
-  使用通讯录应用程序可管理电话号码、电子邮件地址和其他联系人相关信息。
-  访问已下载的应用程序。
-  使用电子邮件应用程序可通过私人 and 公司帐户收发电子邮件。
-  使用 Facebook 应用程序可与好友、家人和世界各地的同事一起参与社交网络活动。
-  浏览和收听调频广播电台。
-  使用相册应用程序查看和处理照片和视频。
-  使用 Gmail™ 应用程序阅读、编写和管理电子邮件。
-  搜索设备和 Web 上的信息。
-  使用 Google Maps™ 查看当前位置，查找其他位置并计算路线。
-  进入 Google Play™，为设备下载免费和付费应用程序。
-  使用信息应用程序收发短信和彩信。
-  使用“电影”应用程序播放保存或下载到设备中的电影和其他视频内容。也可在连接至同一网络的其他设备上播放电影。
-  使用“WALKMAN”应用程序整理和播放音乐、音频书籍和播客。
-  使用语音式逐向道路指示导航。
-  查看新闻报道和天气预报。
-  通过手动拨号或使用智能拨号功能拨打电话。
-  搜索诸如餐馆和咖啡馆等地点。
-  使用 Video Unlimited 应用程序租赁和购买视频。
-  使用基于订阅的 Music Unlimited 应用程序，通过移动数据连接或 Wi-Fi® 连接访问数百万首歌曲。
-  根据个人要求优化设定。
-  使用 Hangouts™ 应用程序与好友在线聊天。
-  识别在您周围播放的音乐曲目，获取艺术家、专辑和其他信息。
-  使用帮助应用程序在设备中访问用户支持。例如，您可访问用户指南、故障排除信息以及提示和技巧。
-  使用 YouTube™ 共享和查看世界各地的视频。
-  下载和安装新的应用程序和更新。


! 并非所有地区的所有网络和/或服务供应商都支持所有应用程序。

重要信息

重要信息页

使用该设备前，请阅读设备内或包装箱中“设置向导”内提供的重要信息。

手动访问设置向导

- 1 在**主屏幕**中，点按 .
- 2 点按**设定** > **设置指南**。

服务和功能限制

并非所有国家/地区或者所有地区的所有网络和/或服务提供商都支持本用户指南中所述的某些服务和功能。在没有限制的情况下，这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。请与您的网络运营商或服务提供商联系以确定任何特定服务或功能的可用性，以及是否需要额外支付访问或使用费。

使用本指南中描述的某些功能和应用程序可能需要访问互联网。当您通过设备连接到互联网时，可能会产生数据连接费用。有关更多信息，请与无线服务提供商联系。

抗水袭

为保证设备的抗水袭特性，必须盖紧微型 USB 端口、microSD 卡、微型 SIM 卡和耳机接口盖。

请避免将设备置于灰尘过多或潮湿的环境中。设备的正常磨损和损坏会使设备的防尘或防潮性能有所下降。请勿在以下情况中使用设备：



海水



游泳池



潜水



热水



泥沙



其他液体
化学制品

请勿将设备、微型 USB 端口、microSD 卡、微型 SIM 卡或耳机接口浸入水中、将设备暴露于任何化学液体中，或将设备暴露于极度高温或低温的潮湿环境中。如果有水或液体浸入微型 USB 端口、microSD 卡、微型 SIM 卡和耳机接口，请用干布将其擦净。不保证微型 USB 端口、microSD 卡、微型 SIM 卡和耳机接口在各种环境或情况下的抗水袭特性。

如果扬声器、话筒或耳机插孔受潮，请晾干这些地方并等待 3 个小时后再重新使用。但是，您可以使用设备中不使用扬声器或话筒的其他功能。

包括电池、充电器、免提设备、微型 USB 连接线、微型 SIM 卡和 microSD™ 卡在内的所有兼容配件本身不具有防尘和抗水袭特性。

由于设备误用或使用不当所造成的损坏和缺陷不在保修范围内。如您就产品使用有任何进一步的问题，请寻求客户支持服务的帮助。

- ! 手机浸水后扬声器及听筒表面可能因微小水滴覆盖而出现音质变化的情况，此为正常声学物理现象且不会对扬声器和听筒造成损害。在普通的室温及湿度环境下，通常需要 3 小时手机声音开孔处的水分可完全蒸发，扬声器及听筒可恢复正常的性能表现。

IP（防护）等级

您的设备具有 IP 等级，即此设备已经过衡量其防尘及抗水级别的认证测试。IP 等级为两位，首位表示对固体（包括灰尘）的防护级别。第二位表示设备的抗水袭特性。数字越大，对应的防护级别越高。

此设备的 IP 等级为 IPX5、IPX7 和 IP5X。这表明此设备具有防尘性和抗水袭性以及防高压水流特性。因此，您可在极端天气条件（如雨雪天气，或高湿环境）下使用此设备。您也可在沙尘环境中或湿手使用此设备。查看此表，获取更多详情。

抗固体物和防尘性	抗水袭
IP0X。无特殊防护	IPX0。无特殊防护
IP1X。防止直径大于 50 毫米的固体物侵入	IPX1。防止滴水侵入
IP2X。防止直径大于 12.5 毫米的固体物侵入	IPX2。从正常位置倾斜最多 15 度时仍可防止滴水侵入
IP3X。防止直径大于 2.5 毫米的固体物侵入	IPX3。防止喷射水侵入
IP4X。防止直径大于 1 毫米的固体物侵入	IPX4。防止飞溅的水侵入
IP5X。防尘；灰尘侵入量有限（侵入的灰尘量不会影响手机性能）	IPX5。防止喷出的水侵入
IP6X。防尘	IPX6。防止急速喷出的水侵入
	IPX7。防止水侵入
	IPX8。防止浸没影响

法律信息

索尼 SGP321/SGP351

本用户指南由 Sony Mobile Communications AB (索尼移动)或其当地的子公司出版，无任何担保，Sony Mobile Communications AB (索尼移动)随时可能对本用户指南中的印刷错误和不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本用户指南的新版本中。

©索尼移动通信公司, 2013

保留所有权利。

本设备具有下载、存储和转发诸如铃声等附加内容的功能。第三方拥有的权利可能会限制或禁止使用此类内容，包括但不限于适用的版权法所规定的限制。对于您另外下载或从本设备转发的此类内容，您而非索尼应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其他形式的授权。索尼不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下，对于您对附加内容或其他第三方内容的不当使用，索尼概不负责。

本用户指南可能引用了第三方提供的服务或应用程序。使用此类程序或服务可能需要单独向第三方提供商进行注册，并且可能需要遵守其他一些使用条款。对于在第三方网站上或通过第三方网站访问的应用程序，请先查看该网站的使用条款和所适用的隐私策略。索尼不保证或担保任何第三方网站或所提供的服务的可用性或性能。

本用户指南中提到的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本手册中未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

请访问 www.sonymobile.com 获取更多信息。

所有图片仅供功能说明参考之用，请以实物为准。

本产品受 Microsoft 的特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，严禁在产品之外使用或分发此类技术。内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护其知识产权，包括版权。此设备使用 WMDRM 软件来访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件无法保护该内容，则内容所有者可以要求 Microsoft 吊销该软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的能力。吊销不会影响不受保护的内容。当您下载受保护内容的许可证时，您即表示同意 Microsoft 可以对许可证包含吊销列表。内容所有者可能会要求您升级 WMDRM 以访问他们的内容。如果您拒绝升级，则将无法访问要求升级的内容。

此产品获得 MPEG-4 Visual 和 AVC 专利组合许可，适用于以下用户的个人和非商业性使用：① 编码视频。依照 MPEG-4 Visual 标准（“MPEG-4 视频”）或 AVC 标准（“AVC 视频”）和/或 ② 对 MPEG-4 或 AVC 视频的解码。该视频由用户针对个人和非商业性应用而编码，和/或从获得 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 和/或 AVC 视频的视频提供者处获得。不授予许可也不暗示可用于任何其他用途。其他有关促销、内部使用和商业使用以及授权的信息，可通过 MPEG LA, L.L.C. 获得。请访问 <http://www.mpegla.com>。MPEG Layer-3 音频解码技术已获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的许可。

索引

A		
按键	12
B		
BRAVIA® Engine	66
备份		
通讯录	38
背景	18
编辑		
人脸	70
照片	69
标记选项	15
播放		
音乐	46
播放列表	49
播放自己的播放列表	49
创建	49
删除	50
删除曲目	50
添加曲目	49
C		
裁剪		
照片	69
彩信服务 (MMS)		
设定	29
查看		
电影	74
使用相机录制的视频	62
照片	57
充电	12
传送		
通讯录	35
窗格	17
D		
打开	9
大写锁定	23
待机时间		
估算	14
导航应用程序	93
地理标记		
照片	58
地图	92
电池	12
电影	74
电子邮件	41
多个帐户	41
调节音量	46
调频收音机		
收藏	54
选择频道	53
调整大小		
照片	69
动画背景	18
动态背景	18
多用户帐户	10
登录	10
切换用户	10
删除用户	10
设定	10
添加用户	10
新用户	10
行为	10
E		
耳机	29
F		
发送		
蓝牙发送项目	85
名片	38
通讯录	38
音乐	46
Facebook™		
同步	91
Xperia™ Facebook 集成	91
防护塑料薄膜	14
飞行模式	27
飞行模式 — 请参阅飞行模式	27
分析		
照片	70
服务	10
符号	23
G		
Gmail™	41
Google Latitude™	92
Google Maps™	92
Google Play™	33
Google™ 同步	90
Google™ 帐户设定	42
GPS	92
概述	48
更新设备	97
公司电子邮件、日历和通讯录	90
共享		
音乐	51
照片	69
关闭	9
关机	9
H		
Hangouts™	40
好友音乐	49
互联网		
设定	29
Web 浏览器	77
环绕声功能	46
幻灯片	68
活动		
日历	94
J		
即时信息	40
键盘	23
设定	25
静态相机	58
设定	58
静音模式	26
均衡器	46
K		
开机	9
L		
LCD 背景灯控件	27
蓝牙无线技术	84
连接	78
亮度	27
聊天	40
铃声	94
录制视频	56
M		
Media Go™	87
MHL (移动高清链接)	88

Microsoft® Exchange 同步	90	摄像模式	56, 62
Mobile BRAVIA® Engine	66	录制视频	62
Music Unlimited™	52	设定	62
免提, 参见耳机		时间	26
免提配件	84	时间管理	94
名片		使用 Mobile BRAVIA® Engine 改善照片	66
发送	38	使用均衡器	46
N		使用蓝牙接收项目	85
闹铃	94	使用信息	30
P		使用“电影”	74
PIN 码	98	视频	70
PIN 码	98	播放	70
PUK 码	98	查看	62, 66, 67
拍摄照片	56	传送到/传送到计算机	45
使用 Smile Shutter™	57	调节音量	70
使用人脸检测	57	发送	70
使用微笑检测	57	共享	70
通过点按	57	快进和快退	70
自拍	57	录制	62
拍照模式	56	删除	71
屏幕	27	选择	67
保修	14	暂停	70
玻璃	14	视频聊天	40
屏幕解锁模式	98	视频相册	
破损	14	查看	66
屏幕镜像	88	收藏	
Q		将收音机频道保存为	54
前置相机	56	删除收音机频道	54
R		收音机	53
人脸		打开	53
编辑	70	单声道	54
人脸检测	57	可视化工具	53
日历	94	立体声	54
创建事件	94	使用扬声器收听	54
日期		收藏	54
格式	26	收音机范围	53
S		搜索频道	54
SensMe™ 频道	49	选择频道	53
SIM 卡	98	在频道之间移动	53
Smile Shutter™	57	收音机声音	54
STAMINA 模式		手势输入法	25
更改设定	14	输入键盘	23
删除	46	数据通信	30
闹铃	94	搜索	
曲目	46	曲目信息	51
视频	71	使用 TrackID™ 的音乐	51
音乐	51	随机播放音乐	49
照片	70	缩放	57
设备		照片	68
电池	13	锁	
更新	97	屏幕锁	9
性能	13	启动屏幕	9
设备维护	97	锁定屏幕	9
设定		T	
彩信	29	TrackID™ 技术	51
灯	69	查看排行榜	51
多用户帐户	10	查看艺术家信息	51
互联网	29	打开	51
快速设定	21	共享曲目	51
摄像模式	62	删除曲目	51
数据流量	30	使用调频收音机	55
相机	58, 62	使用结果	51
相机模式	58	搜索曲目信息	51
信息	29	通讯录	
照片	69	备份	38
设置向导	9	传送	35
摄像机	56	发送	38
		复制	38
		共享	38
		合并联系人信息	35

收藏	37	行车路线	93
图片	36	虚拟键盘	23
组群	37	旋转	
通知	103	照片	68
灯	21	循环利用您的设备	101
面板	21, 22		
设定	22	Y	
自定义	22	音量	
同步	90	调节视频音量	70
Facebook™ 通讯录, 日历, 照片	91	键	26
Google™ 通讯录, 日历, 电子邮件	90	音频	49
与 Microsoft® Exchange	90	按随机顺序播放曲目	49
图标	102, 103	播放	46
相机中	62	调节音量	46
推荐音乐	47	音频内容	
推荐照片和视频	73	相关内容	47
U		音乐	29, 45, 50
USB 连接	86	播放	46
V		查看艺术家信息	51
Video Unlimited	76	传送到/传送到计算机	45
W		传送到设备	45
Web 浏览器	77	调节音量	46
Wisepilot™	93	发送	46
微笑检测	57	更改曲目	46
维度	92	共享	51
维护	97	快捷方式	48
位置	58, 92	删除	51
文本输入法	23	使用 TrackID™ 搜索	51
我的音乐	48	视觉效果器	47
无线网络	92	听力保护	50
无限按钮	47	我的播放列表	49
X		下载音乐信息	48
下载		暂停曲目	46
互联网设定	29	音乐服务	51
相册	66, 67	影片	
查看	66, 67, 71, 72	清除视频信息	75
查看本地内容	66	设定	75
查看在线照片	73	应用程序	
打开	66	概述	104
地图	71	排列	21
SensMe™ 幻灯片	68	排序	21
缩略图大小	67	屏幕	19
图片	66	语言	27
我的相册	67	书写	25
在线相册	72	语音识别	25
相机	56, 58, 62	语音输入	25
查看视频	62	预设	
查看照片	57	将收音机频道保存为	54
地理标记	58	删除收音机频道	54
概述	56	Z	
关闭	56	在 Facebook™ 上将曲目标记为“最爱”	47
控制	56	在 Facebook™ 上将视频标记为“最爱”	73
录制视频	62	在 Facebook™ 上将照片标记为“最爱”	73
拍摄照片	56, 57	暂停曲目	46
屏幕	56	帐户	10
人脸检测	57	Exchange Active Sync®	10
Smile Shutter™	57	Facebook™	10
设定	58, 62	Google™	10
视频	62	找回您的设备	100
缩放	57	照片	69
图标	62	饱和度	69
微笑检测	57	编辑	69
自拍	57	裁剪	69
相机模式	56	查看	57, 66, 67
小部件	17	查看相同的位置	58
调整大小	18	传送到/传送到计算机	45
信息		分析	70
设定	29	共享	69
		幻灯片	68
		拍摄	56, 57

SensMe™ 幻灯片	68
删除	70
使用方式	69
缩放	68
添加地理标记	69
添加地理位置	58
旋转	68
选择	67
与联系人相关联	36
在地图上查看	71
照片查看器	67
照片相册	
查看	66
照相机	56
正面相机	56
支持	97
支持应用程序	101
智能连接	88
重设	98
主屏幕	17
自定义	18
主题	18
状态	102
栏	21
自拍	56
最近使用的应用程序窗口	19
“WALKMAN” 应用程序	
按随机顺序播放曲目	49
播放列表	49
创建播放列表	49
概述	45
删除曲目	46
使用	46
使用均衡器	46
向播放列表添加曲目	49
最小化	46
“WALKMAN” 应用程序小部件	50