

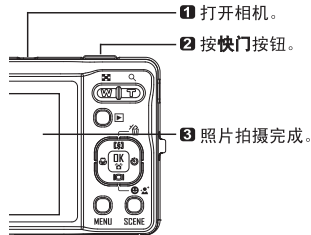



### 拍摄照片

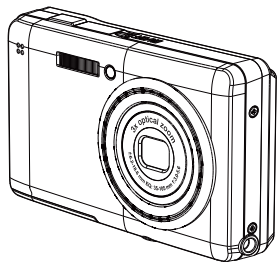

- 1 打开相机。
- 2 按快门按钮。
- 3 照片拍摄完成。

### 录制录像

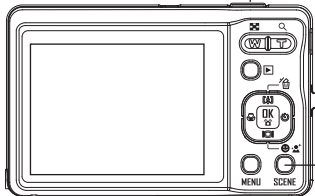





- 1 按下**场景**按钮找到  录像模式。
- 2 按一次**快门**按钮。
  - 开始录制。
  - 再次按下**快门**按钮停止录制。

#### 录像




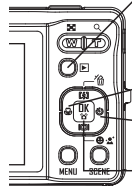



### 浏览图像

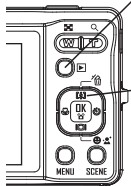

- 1 按下  按钮。
  - 最新拍摄的照片会显示出来。
- 2 浏览其他图像：
  - 上一张照片：按下  按钮。
  - 下一张照片：按下  按钮。
  - 浏览录像：按下 **确定** 按钮。


### 删除图像



- 1 按下  按钮，按下  /  按钮选择需删除的照片。
- 2 按下  按钮。
- 3 选择**本图像 / 此录像**或**全部图像**，并按下 **确定** 按钮。
- 4 选择**取消**并按下**确定**按钮退出删除功能。

### 装入电池

- 1 打开相机底部的电池槽。
- 2 将电池装入槽中，注意极性要正确。
- 3 合上电池槽。

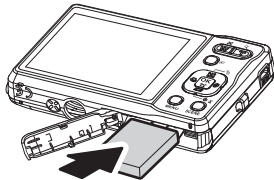

### 软件安装



- 1 将软件光盘插入光驱。
- 2 “设置”页面中有四个选项。请按照屏幕指示选择并安装所需软件。

如需了解关于这些功能的详细信息，请参见“使用手册”及配套光盘中的“使用手册”内容。