



Table of contents


Package contents.....	2
Getting started.....	3
Description of the device.....	4
Through the wizard.....	6
Connecting to a WiFi network.....	7
The Android™ interface.....	8
Getting familiar with Android™.....	12
Troubleshooting.....	14

For more information, please consult the FAQs on www.archos.com. Make sure to read them before considering any product return. Your deal may be no big deal. As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide. Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Package Content

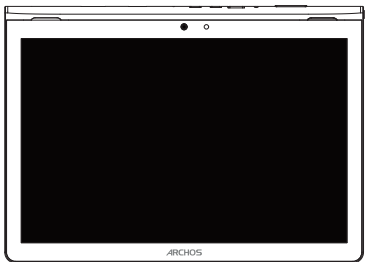

ARCHOS 101 Magnus Plus




QSG booklet



Warranty,
legal & safety booklet



USB cable

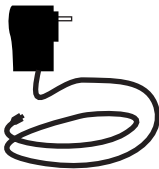


Charger



Getting Started

Charging

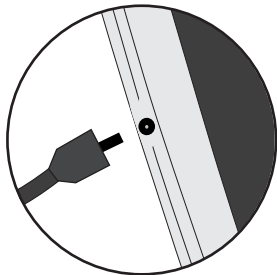

1. Charge your device by plugging your power cable into the power connector. The ARCHOS device will start charging.

2. Press the Power button to turn on the device.

The charging indicator light is on when the battery is charging.



- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

When your device is completely discharged, you need to charge it for at least 10 minutes before the charging battery icon can be displayed.

TIP:

To receive more complete service, please register your product. From a computer, go to www.archos.com/register.

Description of the device

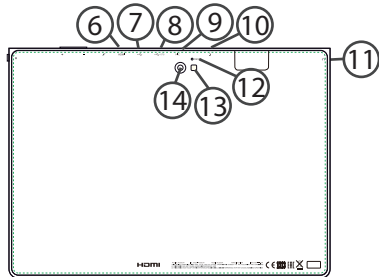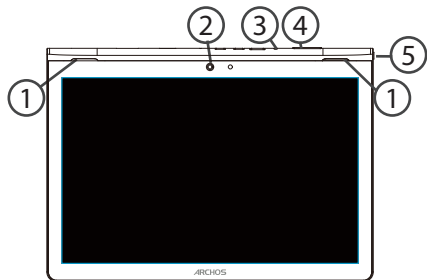

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| ① Loudspeaker | ⑥ Mini-HDMI video output ⁽¹⁾ | ⑪ Headphone jack |
| ② Front camera | ⑦ Micro-USB port | ⑫ Reset button |
| ③ Volume buttons | ⑧ Micro-USB host port ⁽²⁾ | ⑬ Flash light |
| ④ Power connector | ⑨ Microphone | ⑭ Back camera |
| ⑤ ON/OFF button | ⑩ Micro-SD card slot | |

⁽¹⁾With optional Mini-HDMI to HDMI cable. ⁽²⁾Connect a keyboard, a mouse or a mass storage USB device using the optional USB host adapter



Through the Wizard

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device:

- Touch-screen calibration
- Language
- Date & time
- WiFi connection
- Location service options
- 3rd party apps

TIP:

We recommend that you set up your device in the WiFi zone of the network that you will regularly be using.



Connecting to a WiFi Network

CAUTION: Make sure that you are in a WiFi zone.




- ① Touch and hold the time & battery icons to reveal the status bar. A blue line is displayed.




- ② Pull the blue line down to display the status dashboard.




- ③ Touch "Wi-Fi off" in the status dashboard. The Wi-Fi page will be displayed.



- ④ Slide the Wi-Fi switch to "ON" position.

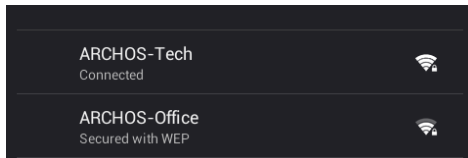

- ⑤ The ARCHOS will scan for Wifi networks in range. Touch the name of network you want to connect to.

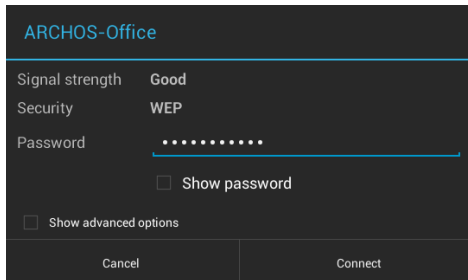


Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.

TIPS:

- When entering a WiFi password, we recommend that you select “Show password” so you can see the characters you are typing. To get the correct WiFi password (or settings) for the network, contact the WiFi network provider. If your WiFi is on and you are in range of a network that you previously connected to, your ARCHOS will automatically attempt to connect to it.
- To keep your WiFi connection ON when the device is on sleep, select the Menu icon in the “WiFi” page. Then, select Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always.

The Android™ Interface

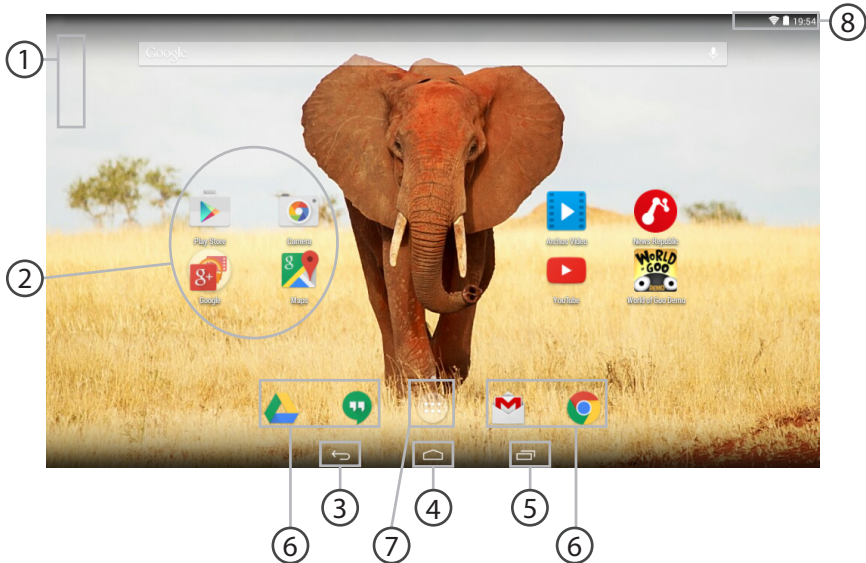




-
- ① **Google™ Search**
> Touch "Google" for text search or touch the microphone icon for voice search.
 - ② **Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application.
 - ③ **Back button**
 - ④ **Home button**
 - ⑤ **Recent apps buttons**
 - ⑥ **Permanent Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application
 - ⑦ **All Apps button**
> Touch this icon to show all the applications and widgets installed on your ARCHOS. All your downloaded applications are here.
 - ⑧ **The status bar**
> Displays notifications and quick settings



The Android™ Interface

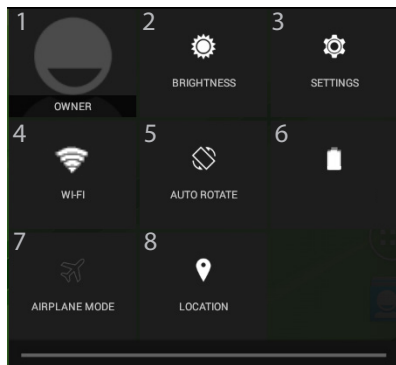

The Quick settings

- 1 Current user*
- 2 To adjust the screen brightness.
- 3 To access all your settings.
- 4 To turn on/off your WiFi connection.
- 5 To activate/deactivate automatic screen orientation as you turn your ARCHOS.
- 6 Percentage of battery remaining
- 7 To activate/deactivate all wireless connections, especially when flying.
- 8 Location services

*New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

The Recent Apps

Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently:



Touch: to open an app.

Hold down: to display options




Swipe up or down: to close an app.

ARCHOS Fusion Storage


Setting up fusion storage

1. Insert a micro-SD card in the device's micro-SD card slot.
Make sure to insert the card in the right direction.

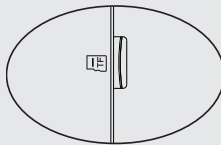


Your device will detect the micro-SD card automatically and offers you to merge the internal storage with the micro-SD card.

2. Select "OK".

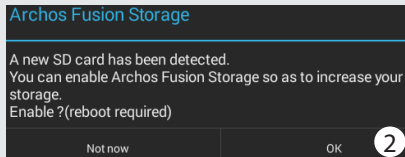

3. Select "OK" in the Optimizing storage window to confirm your choice.

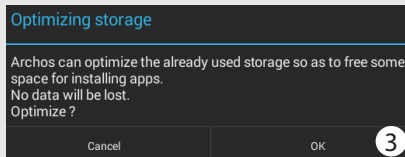



The device will reboot.

- When the device restarts, you are informed that the ARCHOS Fusion storage is active.
- In the status bar, a notification is displayed.
- Select the Settings app, then ARCHOS Fusion Storage. The merged storage is displayed.

Disabling fusion storage

1. Select the Settings app.
 2. In the Settings app, select ARCHOS Fusion Storage.
 3. When the ARCHOS Fusion Storage is active, select "Disable ARCHOS Fusion Storage" and confirm.
- Your device will reboot in order to apply the changes.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Tip:

We recommend you to turn off the device before inserting the micro-SD card.




Getting familiar with Android™




The extended home screen:

Navigate between different home screen panels by swiping left and right.

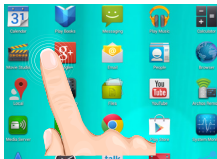


Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.

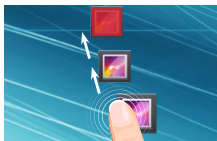


Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.

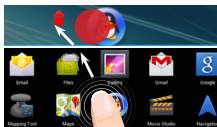

Uninstalling an item:

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.



Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.




Widgets:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.



Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

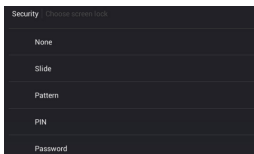

Locking the touchscreen:

In Settings, scroll down and touch security. Touch Screen lock. Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, PIN or other specified key.



Troubleshooting

If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds.

If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.

If you want to extend the life of your battery:

Decrease the screen brightness and turn off the wireless connections if not in use.

If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used.

If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: <http://www.archos.com/support>.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.





Table des matières


Contenu de la boîte.....	16
Mise en route.....	17
Description de l'appareil.....	18
Assistant de démarrage.....	20
Se connecter à un réseau WiFi.....	21
L'interface Android™.....	22
Se familiariser avec Android™.....	26
Dépannage.....	28

Pour plus d'informations, consultez les FAQs sur www.archos.com. Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le problème que vous rencontrez peut être résolu facilement. Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

Consultez la déclaration de conformité sur http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenu de la boîte

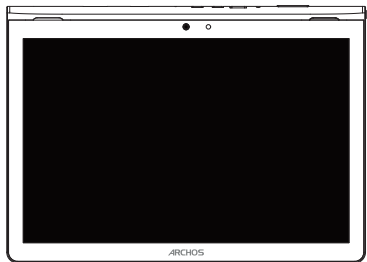

ARCHOS 101 Magnus Plus




Guide d'utilisation rapide



Guide des garanties et des mentions
légales



Câble USB

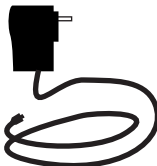


Chargeur



Mise en route

Charger la batterie

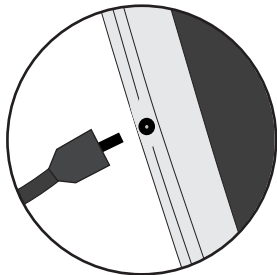

1. Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le connecteur d'alimentation. La tablette commence à se charger.
 2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'appareil. Le témoin de charge s'allume lorsque la tablette est en charge. Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
 - Utilisez uniquement le chargeur fourni.



Lorsque votre tablette est complètement déchargée, il faut la laisser charger pendant 10 minutes minimum avant que l'icône de charge ne puisse s'afficher.

ASTUCES:

Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit. A partir de votre ordinateur, allez sur www.archos.com/register.



Description de l'appareil

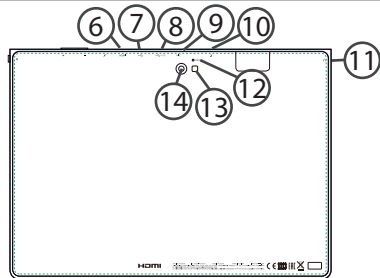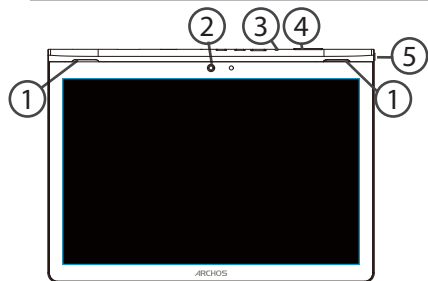

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| ① Haut-parleur | ⑥ Sortie vidéo mini-HDMI ⁽¹⁾ | ⑪ Entrée jack audio |
| ② Webcam | ⑦ Port micro-USB | ⑫ Bouton de réinitialisation |
| ③ Boutons de volume | ⑧ Port micro-USB hôte ⁽²⁾ | ⑬ Flash |
| ④ Connecteur d'alimentation | ⑨ Microphone | ⑭ Appareil photo |
| ⑤ Bouton ON/OFF | ⑩ Lecteur carte micro-SD | |

⁽¹⁾ Câble vidéo (Mini-HDMI vers HDMI) non-fourni. ⁽²⁾ Connectez un clavier, une souris, ou un appareil USB de stockage de masse (MSC) via l'adaptateur USB hôte optionnel.



L'assistant de démarrage

La première fois que vous allumez votre tablette, l'assistant de démarrage vous permet de paramétrer votre appareil :

- Langue
- Date & heure
- Connexion WiFi
- Les options du service de localisation
- Applications tierces

ASTUCES :

Pour le paramétrage de votre appareil, nous vous recommandons de vous placer dans la zone WiFi du réseau que vous utilisez régulièrement.



Se connecter à un réseau WiFi

ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone WiFi.




① Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé. Une barre bleue s'affiche.




② Tirez vers le bas la barre blanche pour afficher le panneau des statuts.




③ Sélectionnez "WiFi éteint" dans le panneau des statuts. L'écran "WiFi" s'affiche.



④ Si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position "OUI".

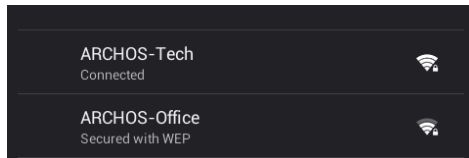

⑤ Une fois que le WiFi est activé, la tablette recherche des réseaux WiFi à portée. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

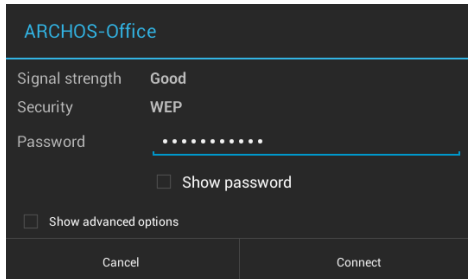


Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

ASTUCES :


- Lorsque vous saisissez un mot de passe, nous vous recommandons de cocher «Afficher mot de passe» afin de voir les caractères que vous saisissez. Pour obtenir le mot de passe ou les paramètres du réseau WiFi, contactez le fournisseur d'accès à Internet. Si votre WiFi est activé et que vous êtes à portée d'un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, votre tablette tente d'établir automatiquement une connexion.
- Pour maintenir votre connexion WiFi active lorsque la tablette est en veille, sélectionnez l'icône de Menu dans l'écran "WiFi", puis sélectionnez Options avancées > WiFi actif en veille > Toujours.

L'interface Android™

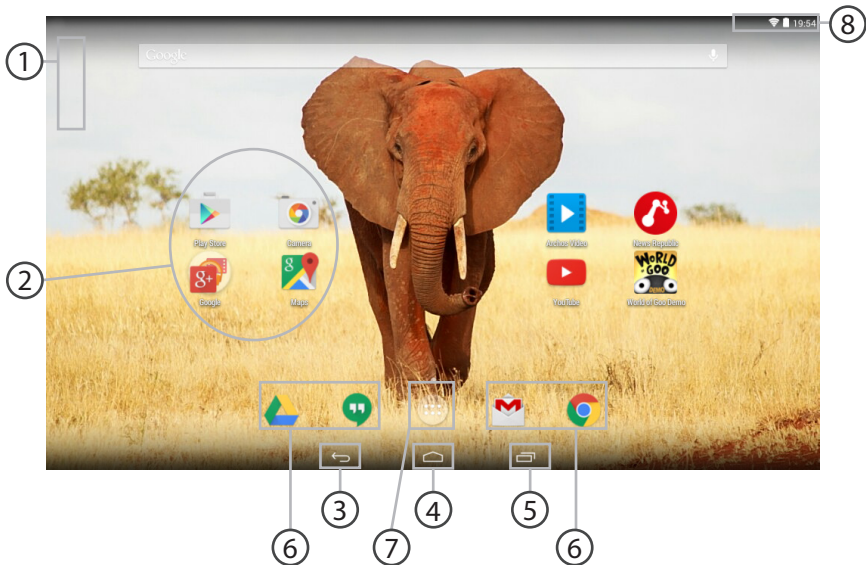

- ① **Google™ Search**
> Sélectionnez "Google" pour saisir votre recherche ou l'icône microphone pour l'énoncer.
- ② **Raccourcis d'applications Android™**
> Sélectionnez une application pour l'ouvrir.
- ③ **"Retour"**
- ④ **"Accueil"**
- ⑤ **"Applications récentes"**
- ⑥ **Raccourcis permanents d'applications Android™**
- ⑦ **"Toutes les Applications"**
> Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installés sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.
- ⑧ **Barre de statuts**
> Elle affiche les notifications et permet l'accès aux réglages rapides.

L'interface Android™

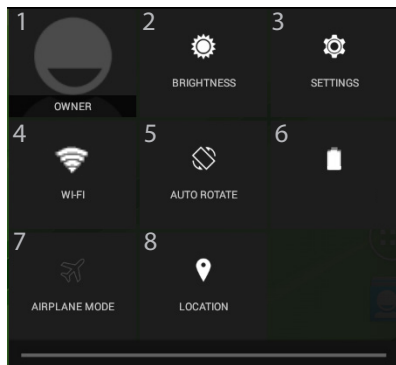

Les Réglages rapides

- 1 Affiche l'icône de l'utilisateur actuel*.
- 2 Pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 3 Pour accéder à tous vos paramètres.
- 4 Pour activer/désactiver votre connexion WiFi.
- 5 Pour activer/désactiver l'orientation automatique de l'écran dès que vous tournez votre tablette.
- 6 Pourcentage de batterie restant
- 7 Pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil. Par exemple, pour prendre l'avion.
- 8 Les options du service de localisation

*Cette option permet à différents utilisateurs d'une même tablette d'avoir chacun son propre espace personnalisable. Ajoutez des utilisateurs à partir de Paramètres > Appareil.

Les Applications récentes

L'application affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.



Pour afficher une application,
sélectionnez-la.

Pour afficher des informations,
maintenez appuyé.




Pour fermer une application,
faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas.

ARCHOS Fusion Storage


Paramétrage du ARCHOS Fusion Storage

1. Insérez une carte micro-SD dans l'emplacement correspondant. Assurez-vous d'insérer la carte dans la bonne direction.

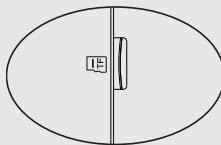


Votre appareil détecte automatiquement votre carte micro-SD et vous propose de fusionner la mémoire interne et la carte micro-SD.

2. Sélectionnez "OK".

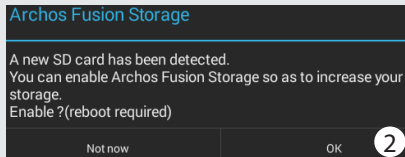

3. Sélectionnez "OK" dans la nouvelle fenêtre pour confirmer votre choix.

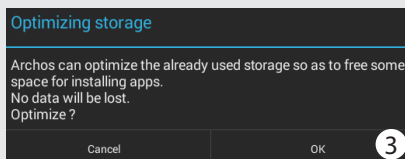



L'appareil redémarre.

- Lorsque l'appareil redémarre, l'ARCHOS Fusion Storage est activé.
- Dans la barre de statuts, une notification s'affiche.
- Sélectionnez l'application Paramètres, puis ARCHOS Fusion Storage. Le stockage fusionné s'affiche.

Désactivation de l'ARCHOS Fusion Storage

1. Sélectionnez l'application Paramètres.
 2. Dans l'application Paramètres, sélectionnez ARCHOS Fusion Storage.
 3. Lorsque l'ARCHOS Fusion Storage est activé, sélectionnez "Désactiver ARCHOS Fusion Storage" puis confirmez.
- Votre appareil redémarre pour appliquer les changements.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Astuce :

Nous vous recommandons d'éteindre votre appareil avant d'insérer la carte micro-SD.




Se familiariser avec Android™




L'écran d'accueil étendu :

Naviguez entre les différents écrans d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

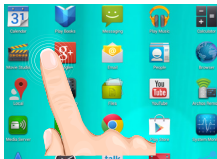


Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.

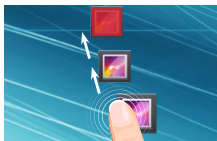


Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône "Supprimer".

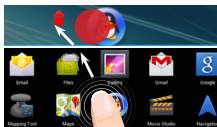


Désinstaller une application :

A partir de l'écran "Toutes les applications", maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône "Désinstaller".




Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

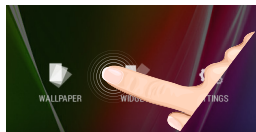


Widgets :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Widgets.

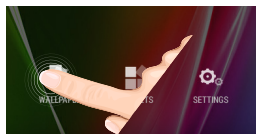

Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Fonds d'écran.

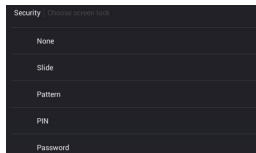

Verrouiller votre tablette :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statut, sélectionnez "Paramètres". Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez "Sécurité". Sélectionnez "Verrouillage de l'écran". Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.



Dépannage

Si votre appareil ne répond pas :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

Si vous voulez prolonger l'autonomie de la batterie :

Diminuez la luminosité de l'écran et désactivez les connexions sans fil si elles sont inutilisées.

Si votre appareil fonctionne au ralenti :

Fermez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.

Mettez à jour le logiciel du produit: <http://www.archos.com/support>.

Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.

Contactez le fournisseur d'accès.





Inhaltsverzeichnis

Beschreibung des Packungsinhalts.....	30
Erste Schritte.....	31
Beschreibung des Geräts.....	32
Installationsassistent.....	34
WiFi (WLAN)-Verbindung.....	35
Die Android™ Benutzeroberfläche.....	36
Android™ kennenlernen.....	40
Fehlersuche.....	42


Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs unter www.archos.com. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise läßt sich Ihr Problem leicht lösen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Beschreibung des Packungsinhalts

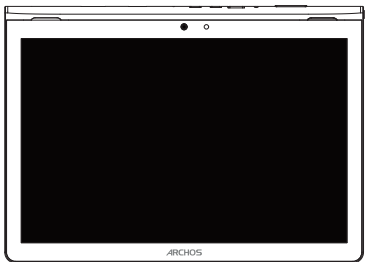

ARCHOS 101 Magnus Plus




Benutzerhandbuch



Garantie, Impressum und
Sicherheitshinweise



USB Kabel

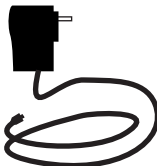


Ladegerät





Erste Schritte

Aufladen des Akkus

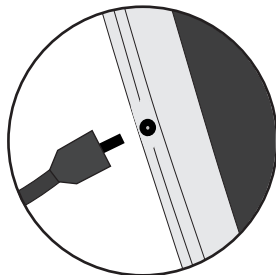

1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS-Anschluss anschließen. Das ARCHOS-Gerät beginnt zu laden.

2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Licht der Ladeanzeige leuchtet, wenn die Batterie aufgeladen wird.

Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.

- Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.



Hat sich Ihr Gerät komplett entladen, muss es für mindestens 10 Minuten geladen werden, bevor das Batterieladesymbol angezeigt werden kann.

TIPP:

Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren. Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.



Beschreibung des ARCHOS

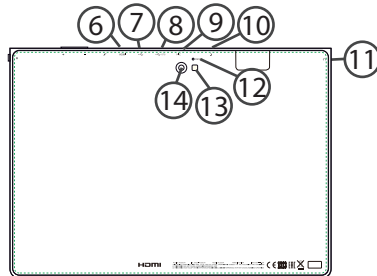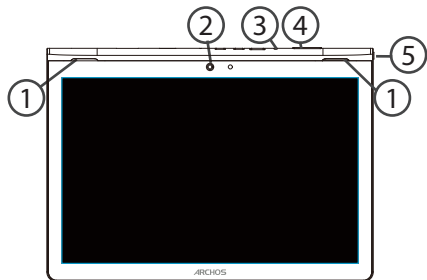

- | | | |
|---------------------|--|----------------------|
| ① Lautsprecher | ⑥ Mini HDMI Video Ausgang ⁽¹⁾ | ⑪ Kopfhöreranschluss |
| ② Webcam | ⑦ Micro USB Port | ⑫ Hardware-Reset |
| ③ Lautstärke-Tasten | ⑧ Micro USB Port ⁽²⁾ | ⑬ Blitzlicht |
| ④ Strom anschluss | ⑨ Eingebautes Mikro | ⑭ Kamera |
| ⑤ EIN/AUS-Taste | ⑩ microSD Karten Steckplatz | |

⁽¹⁾Mit einem optionalen Video Kabel (HDMI / Mini HDMI)

⁽²⁾Mit dem optionalen USB-Host-Adapter können Sie eine Tastatur, eine Maus oder einen USB-Massenspeicher anschließen



Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen :

- Sprache
- Datum & Uhrzeit
- WLAN Verbindung
- Standortdienst
- Anwendungen von Drittanbietern

TIPP:

Definieren Sie die Parameter des Gerätes für das WiFi (WLAN) Netzwerk, das Sie regelmäßig verwenden.



WiFi (WLAN) Verbindung

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten.




① Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen. Es wird eine blaue Linie angezeigt.




② Ziehen Sie die blaue Linie nach unten, um das Status-Dashboard anzuzeigen.



③ Tippen Sie auf "WiFi off [WLAN aus]" im Status-Dashboard. Die WLAN-Seite wird jetzt angezeigt.



④ Wenn "WLAN" deaktiviert ist, schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position "EIN".

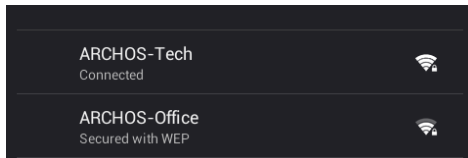

⑤ Sobald "WLAN" eingeschaltet ist, sucht der ARCHOS nach Netzwerken in Reichweite. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten.



ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password

Show password

Show advanced options

Cancel Connect


Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloss-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.

TIPPS:

- Bei Eingabe eines WLAN-Passworts empfehlen wir Ihnen, «Show Password» (Passwort anzeigen) zu wählen. Das korrekte WLAN-Passwort (oder die Einstellungen) für das Netzwerk erhalten Sie von dem betreffenden WLAN-Provider. Wenn WLAN aktiviert ist und Sie sich in Reichweite eines Netzwerks befinden, mit dem Sie zuvor bereits verbunden waren, versucht der ARCHOS automatisch, eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen.
- Um die WLAN-Verbindung zu halten, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wählen Sie das Menüsymbol auf der Seite "WLAN". Wählen Sie Erweitert>WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen>Immer.



Die Android™ Benutzeroberfläche

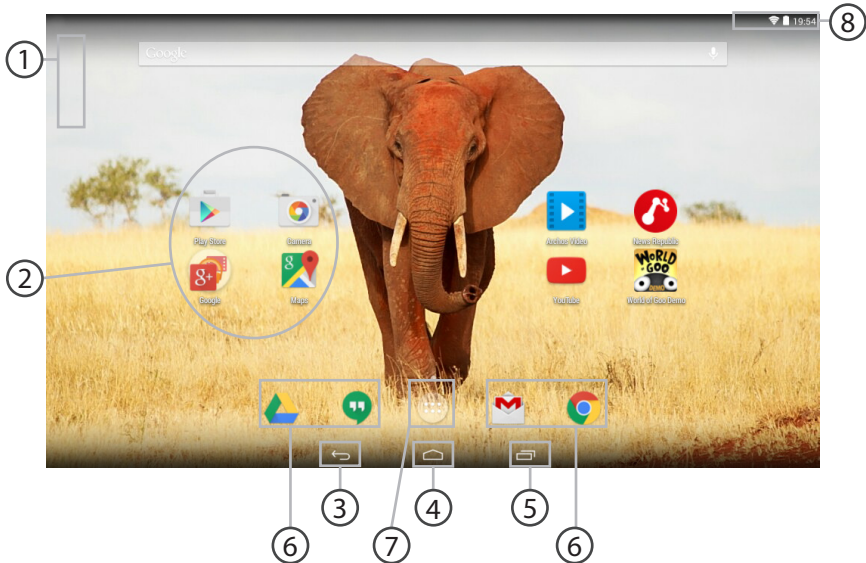




- ① **Google™ Suche**
> Suchbegriff eintippen oder Spracheingabe verwenden.
- ② **Android™ Apps**
> Die Aktivierung einer App erfolgt durch Berühren.
- ③ **“Zurück”**
- ④ **“Startbildschirm”**
- ⑤ **“Letzte Apps”**
- ⑥ **Permanenten Android™ Apps-Verknüpfungen**
- ⑦ **“ Alle Apps”**
> Berühren Sie dieses Symbol, um alle auf Ihrem ARCHOS installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Alle heruntergeladenen Anwendungen befinden sich hier.
- ⑧ **Statusleiste**
> Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.



Die Android™ Benutzeroberfläche

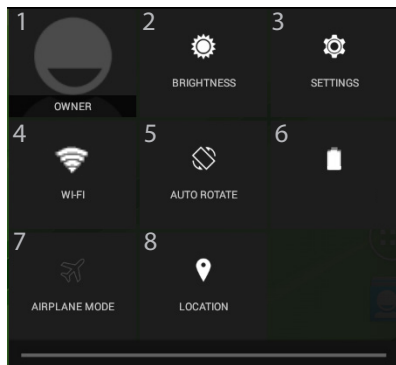

Schnelleinstellungen

- ① Aktueller Benutzer*
- ② Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
- ③ Zugriff auf alle Einstellungen.
- ④ Ein- und Ausschalten der WLAN-Verbindung.
- ⑤ Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Display-Drehung.
- ⑥ Akkurestlaufzeit in Prozent
- ⑦ Beendet alle WLAN-Verbindungen, nützlich für Flugreisen.
- ⑧ Aktivieren / Deaktivieren Sie Ihre GPS-Verbindung.

*Mit dem neuen Multi-User-Support für Tablets besitzt jeder Benutzer seinen eigenen separaten und anpassbaren Bereich auf einem einzelnen Gerät. Benutzer können unter Settings > Device [Einstellungen > Gerät] hinzugefügt werden.



Letzte Apps

Öffnet eine Liste mit Mini-Abbildungen der kürzlich verwendeten Apps:



Tippen: öffnen einer Anwendung.

Länger drücken: Anzeige von Optionen




Nach oben oder unten wischen:
Eine Anwendung schließen.




ARCHOS Fusion Storage

Fusion Storage einrichten


1. Stecken Sie eine micro-SD-Karte in den micro-SD-Kartensteckplatz des Geräts ein.
Achten Sie darauf, die Karte in die korrekte Richtung einzustecken.

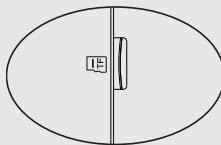

Die micro-SD-Karte wird von Ihrem Gerät automatisch erkannt und es bietet Ihnen an, den internen Speicher mit der micro-SD-Karte zu kombinieren.
2. Wählen Sie „OK“.

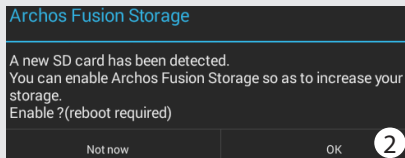

3. Wählen Sie "OK" im Fenster für die Speicheroptimierung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

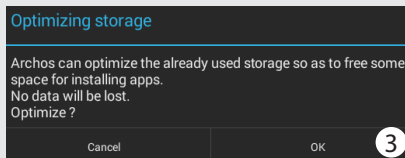



Das Gerät wird neu gestartet.

- Sobald das Gerät neu gestartet wurde, werden Sie darüber informiert, dass ARCHOS Fusion Storage aktiv ist.
- In der Statusleiste wird eine Benachrichtigung angezeigt.
- Wählen Sie die App "Einstellungen" und dann "ARCHOS Fusion Storage". Der kombinierte Speicher wird angezeigt.

Fusion Storage deaktivieren

1. Wählen Sie die App "Einstellungen".
2. Wählen Sie in der App "Einstellungen" die Option "ARCHOS Fusion Storage".
3. Ist ARCHOS Fusion Storage aktiv, wählen Sie "ARCHOS Fusion Storage deaktivieren" und bestätigen. Ihr Gerät wird jetzt neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Tipp:

Wir empfehlen das Ausschalten des Geräts vor dem Einstecken der micro-SD-Karte.




Android™ kennenlernen




Der erweiterte Startbildschirm:

Wechseln Sie durch Wischen nach links und rechts zwischen verschiedenen «Home»-Bildschirmen.

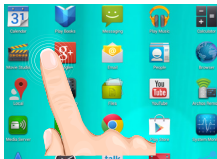


Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

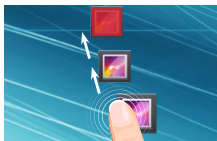


Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.

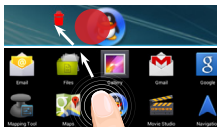


Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.



Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.

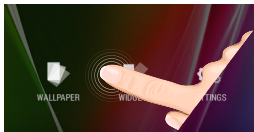


Widgets:

Berühren Sie das «Alle Apps»-Symbol auf dem Startbildschirm. Berühren Sie «Widgets» oben auf dem Bildschirm. Auf dem «Widgets»-Hauptbildschirm können Sie Widgets genau wie Anwendungssymbole auch verschieben.



Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.

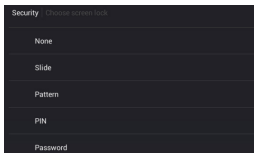

Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmssperrung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.





Fehlersuche

Das Gerät reagiert nicht mehr:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:

1. Laden Sie das Gerät auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Akkulaufzeit verlängern:

Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und schalten Sie die WiFi(WLAN)-Verbindungen aus, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Gerät ist zu langsam:

Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.

WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.

Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: <http://www.archos.com/support>.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.

Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.





Índice

Contenido de la caja.....	44
Procedimientos iniciales.....	45
Descripción del ARCHOS.....	46
Asistente de inicio.....	48
Conexión a una red WiFi.....	49
La interfaz Android™.....	50
Para familiarizarse con Android™.....	54
Solución de problemas.....	56


Para obtener más información, consulte la sección de preguntas frecuentes en la dirección www.archos.com. Asegúrese de leerlos antes de considerar devolver el producto. Puede haber una solución fácil a su problema. Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.

Consulte la declaración de conformidad en http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Contenido de la caja

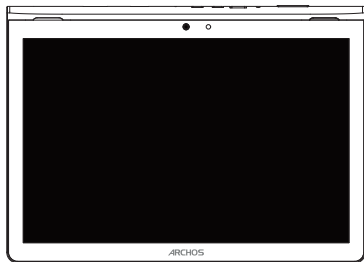

ARCHOS 101 Magnus Plus




Guía de usuario



Avisos de garantía, legales y de seguridad



Cable USB

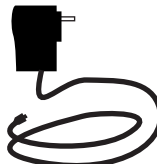


Cargador





Procedimientos iniciales

Cargado de la batería

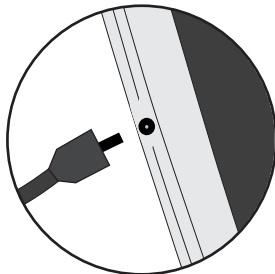

1. Para cargar el dispositivo, conecte el cable de alimentación al Conector de alimentación. El dispositivo ARCHOS iniciará la carga.
2. Pulse el botón de encendido / apagado para encender el producto. El indicador de carga se enciende mientras se carga la batería.
 - Puede utilizar el ARCHOS mientras se carga.
 - Deje cargar completamente el dispositivo la primera vez que lo utilice.
 - Utilice únicamente el cargador suministrado.



Cuando el dispositivo está completamente descargado, deberá cargarlo durante al menos 10 minutos antes de que aparezca el icono de carga de batería.

CONSEJOS:

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto. Con un ordenador, vaya a www.archos.com/register.



Descripción del ARCHOS

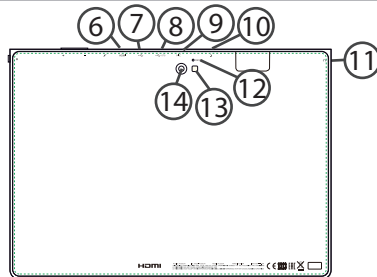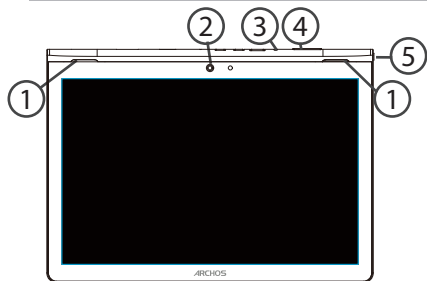

- ① Altavoz
- ② Webcam
- ③ Botones de volumen
- ④ Conector de alimentación
- ⑤ Botón ON/OFF
- ⑥ Salida de video mini-HDMI⁽¹⁾
- ⑦ Puerto micro-USB
- ⑧ Puerto micro-USB⁽²⁾
- ⑨ Micrófono
- ⑩ Lector de tarjetas micro-SD
- ⑪ Toma de auriculares
- ⑫ Restablecimiento del equipo
- ⑬ Flash
- ⑭ Cámara

* Con un cable de vídeo opcional (HDMI / Mini-HDMI).



Asistente de inicio

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar el dispositivo :

- Idioma
- Fecha y hora
- Conexión WiFi
- El servicio de ubicación
- Aplicaciones de terceras partes

CONSEJOS:

Definir los parámetros de su dispositivo en el área de la red WiFi que usted será regularmente usando.



Conexión WiFi

ADVERTENCIA: Asegúrese de que se encuentra en una zona WiFi.




① Mantenga pulsados los iconos de reloj y batería para mostrar la barra de estado. Aparecerá una franja azul.




② Arrastre la franja azul hacia abajo para mostrar el panel de estado.



③ Pulse "WiFi off [Desactivar WiFi]" en el panel de estado. Aparecerá la página WiFi.



④ Si el sistema WiFi está desactivado, deslice el interruptor WiFi para ajustarlo en la posición "ON".

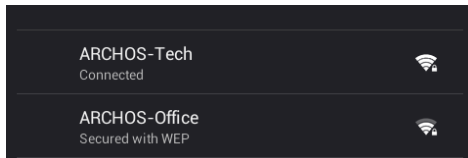

⑤ Una vez activado el sistema WiFi, el ARCHOS buscará redes WiFi que se encuentren dentro de su alcance. Toque el nombre de la red a la que desee conectarse.



ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password

Show password

Show advanced options

Cancel Connect


Las redes privadas se muestran con un icono de candado y será preciso que introduzca su contraseña.

CONSEJOS:

- Al introducir una contraseña WiFi, se recomienda que seleccione "Mostrar contraseña". Para obtener la contraseña (o los ajustes) WiFi correcta para la red, póngase en contacto con el proveedor de la red WiFi. Si su sistema WiFi se activa y se encuentra dentro del alcance de una red a la que se haya conectado anteriormente, el ARCHOS intentará automáticamente conectarse a ella.
- Para mantener la conexión WiFi activada con el dispositivo en reposo, seleccione el icono Menú en la página "WiFi". Luego, seleccione Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzado > Mantener WiFi activo durante el periodo de reposo > Siempre].



El Interfaz Android™

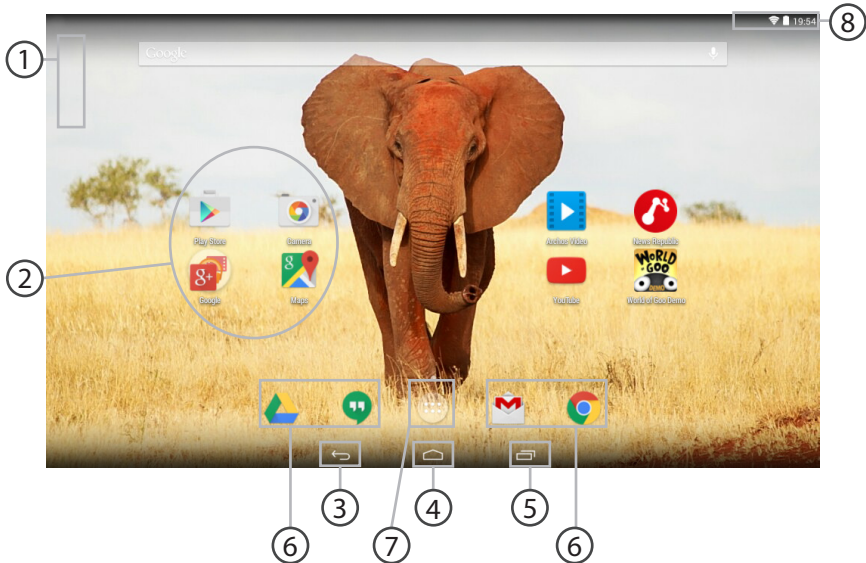




- ① **Google™ Search**
> Toque para búsqueda de texto o busque por voz .
- ② **Aplicaciones Android™**
> Toque para iniciar una aplicación.
- ③ **"Volver"**
- ④ **"Inicio"**
- ⑤ **"Aplicaciones recientes"**
- ⑥ **Acceso directo permanente a aplicaciones Android™**
- ⑦ **"Todas las aplicaciones"**
> Toque este icono para mostrar todas las aplicaciones y widgets instalados en el ARCHOS. Todas las aplicaciones descargadas se encuentran aquí.
- ⑧ **Barra de estado**
> Muestra notificaciones y ajustes rápidos.



El Interfaz Android™

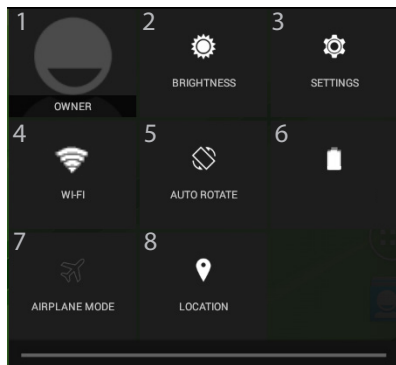

Los ajustes rápidos

- 1 Usuario actual*
- 2 Para ajustar el brillo de la pantalla.
- 3 Para acceder a todos los ajustes.
- 4 Para activar/desactivar la conexión WiFi.
- 5 Para activar/desactivar la orientación automática de la pantalla al girar el ARCHOS.
- 6 Porcentaje de batería restante
- 7 Para activar/desactivar todas las conexiones inalámbricas, especialmente al volar.
- 8 El servicio de ubicación

*El nuevo soporte multiusuario para tabletas permite que distintos usuarios tengan sus propios espacios personalizables e independientes en un único dispositivo. Añada usuarios en Settings > Device [Ajustes > Dispositivo].



Aplicaciones recientes

Abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que haya trabajado recientemente:



Tocar: para abrir una aplicación.

Mantener pulsado: para mostrar opciones




Mover el dedo arriba o abajo:
para cerrar una aplicación.




ARCHOS Fusion Storage

Configuración de fusion storage


1. Inserte una tarjeta micro SD en la ranura de tarjetas micro SD del dispositivo.
Asegúrese de insertarla en la dirección correcta.

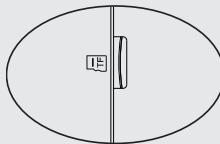

El dispositivo detectará automáticamente la tarjeta micro SD y le propondrá fusionar el almacenamiento interno con el de la tarjeta micro SD.
2. Haga clic en "OK" (Aceptar).

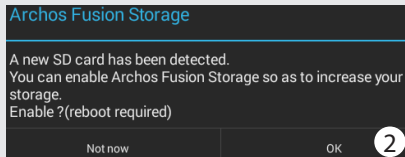

3. Seleccione "OK" en la ventana de optimización de almacenamiento para confirmar su elección.

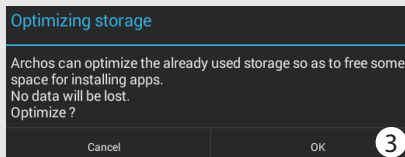



El dispositivo se reiniciará.

- Una vez reiniciado, el dispositivo le indicará que ARCHOS Fusion storage está activado.
- En la barra de estado, aparecerá una notificación.
- Seleccione la aplicación Ajustes, y luego ARCHOS Fusion Storage. Aparecerá entonces el almacenamiento fusionado.

Desactivación de Fusion Storage

1. Seleccione la aplicación Ajustes.
2. En la aplicación Ajustes, seleccione ARCHOS Fusion Storage.
3. Si la aplicación está activa, seleccione "Disable ARCHOS Fusion Storage" para desactivarla y confirme.
El dispositivo se reiniciará para hacer efectivos los cambios.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Consejo:

Recomendamos apagar el dispositivo antes de insertar la tarjeta micro SD.




Para familiarizarse con Android™




La pantalla de inicio ampliada:

Desplácese entre distintos paneles de la pantalla de inicio deslizando el dedo a la izquierda y la derecha.

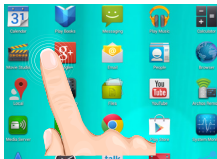


Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

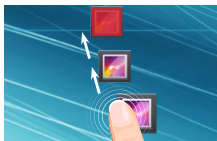


Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono "Eliminar."

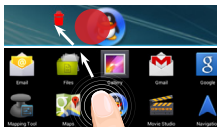


Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera "Desinstalar".



Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

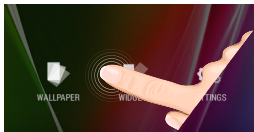


Widgets:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista: "Widgets".



Cambio del fondo:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista.

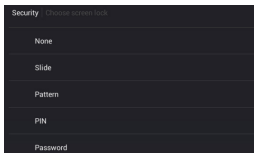

Bloqueo de la pantalla táctil:

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque "Seguridad" > "Bloqueo de la pantalla". Toque el tipo de bloqueo que desee utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.





Solución de problemas

Si el dispositivo se bloquea:

Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

Si el dispositivo no se enciende:

1. Cargue el dispositivo.
2. Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

Si desea aumentar la duración de la batería:

Disminuya el brillo de la pantalla y desactive las conexiones inalámbricas si no las utiliza.

Si el dispositivo funciona con demasiada lentitud:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

Si la recepción WiFi es demasiado baja:

Asegúrese de que no se encuentra lejos de la zona activa WiFi.

Actualizar el firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Restablecer la configuración de su conexión.

Póngase en contacto con el proveedor de la conexión WiFi.





Sommario


Contenuto della confezione.....	58
Avvio.....	59
Descrizione del ARCHOS.....	60
Installazione guidata.....	62
Connessione a una rete WiFi	63
L'interfaccia di Android™.....	64
Conoscere Android™.....	68
Soluzione dei problemi.....	70

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ su www.archos.com. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema! Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.

Consultare la dichiarazione di conformità su http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Contenuto della confezione

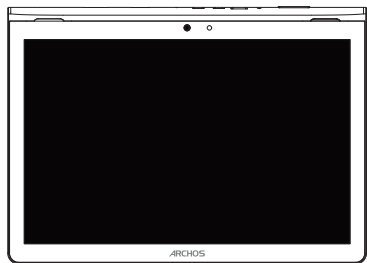

ARCHOS 101 Magnus Plus




Guida dell'utente



Garanzia, note legali e sulla sicurezza



Cavo USB

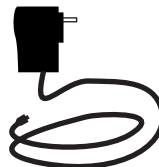


Caricatore



Avvio

Caricamento della batteria

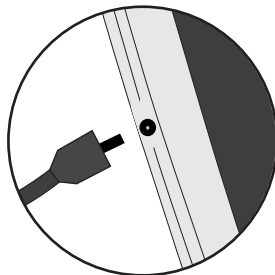

1. Caricare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione nella connettore di alimentazione. Il dispositivo ARCHOS inizierà a ricaricarsi.
2. Premere il pulsante On / Off per accendere il prodotto. El indicador de carga se enciende mientras se carga la batería.

Durante il caricamento è possibile usare ARCHOS.

- Caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.



Quando il tuo dispositivo è completamente scarico, devi ricaricarlo per almeno 10 minuti prima che possa essere visualizzata l'icona di ricarica della batteria.

CONSIGLI:

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto.
Con un computer, andare su www.archos.com/register.



Descrizione del ARCHOS

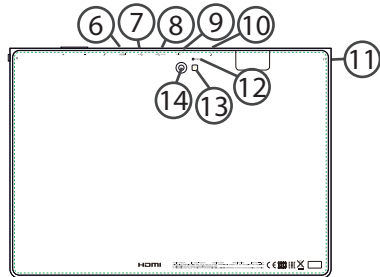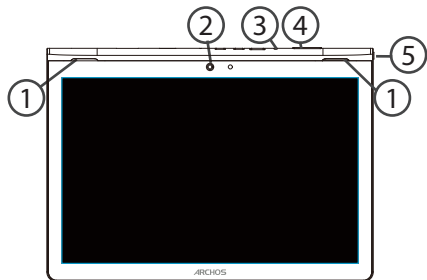

① Altoparlanti

② Webcam

③ Tasti volume

④ Connettore di alimentazione

⑤ Pulsante ON/OFF

⑥ Uscita video mini HDMI⁽¹⁾

⑦ Porta micro-USB

⑧ Porta micro-USB⁽²⁾

⑨ Microfono incorporato

⑩ Lettore di schede micro SD

⑪ Spinotto cuffie

⑫ Ripristino hardware

⑬ Flash

⑭ Camera

⁽¹⁾Con cavo video opzionale (HDMI / mini HDMI). ⁽²⁾Connettere una tastiera, un mouse o una periferica USB di archiviazione di massa come una chiave USB, grazie all'adattatore host USB opzionale.



Installazione guidata

La prima volta che si avvia ARCHOS, il wizard di installazione aiuterà ad installare il dispositivo :

- Lingua
- Data e ora
- Connessione WiFi
- Il servizio di localizzazione
- Applicazioni di altri produttori

CONSIGLI:

Definire i parametri del dispositivo nella zona della rete WiFi si utilizzano regolarmente.



Connessione a una rete wireless

ATTENZIONE: Accertarsi di essere in una zona coperta da WiFi.




① Tocca e tieni premute le icone dell'orario e della batteria per visualizzare la barra di stato. Viene visualizzata una linea.




② Trascina la linea verso il basso per visualizzare il dashboard di stato.



③ Tocca "WiFi off" nel dashboard di stato. Verrà visualizzata la pagina WiFi.



④ Se la rete WiFi è disattivata, spostare il pulsante WiFi sulla posizione "ON".

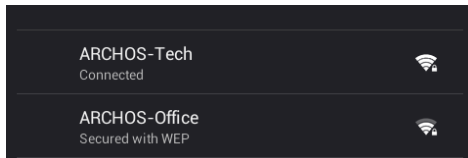

⑤ Una volta attivata la rete WiFi, ARCHOS scansionerà le reti WiFi presenti. Selezionare il nome di rete a cui si desidera connettersi.



ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password

Show password

Show advanced options

Cancel Connect


Le reti private vengono visualizzate con un lucchetto e richiedono l'inserimento di una password.

CONSIGLI:

- Quando si inserisce una password WiFi, si consiglia di selezionare «Visualizza password». Per ottenere la password (impostazioni) WiFi corretta per la rete, contattare il fornitore della rete WiFi. Se la rete WiFi è attiva e ci si trova all'interno di una rete precedentemente utilizzata, il vostro ARCHOS automaticamente tenterà di collegarsi nuovamente alla stessa rete.
- Per mantenere attiva (ON) la connessione WiFi quando il dispositivo è in modalità sleep, seleziona l'icona Menu nella pagina "WiFi". Poi seleziona Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzate > Mantieni attivo il WiFi in modalità sleep > Sempre].



Interfaccia Android™

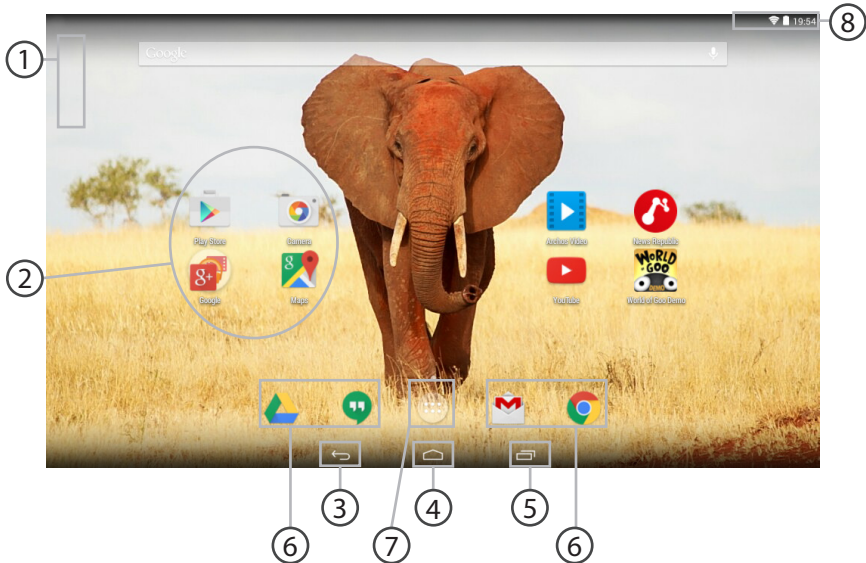




- ① **Google™ Search**
> Selezionare la ricerca per testo o per voce.
- ② **Applicazioni Android™**
> Selezionare per avviare un'applicazione.
- ③ **"Indietro"**
- ④ **"Home"**
- ⑤ **"Applicazioni recenti"**
- ⑥ **Icone permanenti di accesso rapido alle app Android™**
- ⑦ **"Tutte le applicazioni"**
> Selezionare questa icona per visualizzare tutte le applicazioni e i widget si accenderanno sul vostro ARCHOS. Tutte le applicazioni scaricate sono qui.
- ⑧ **Barra di stato**
> Che visualizza le notifiche e le impostazioni rapide.



Interfaccia Android™

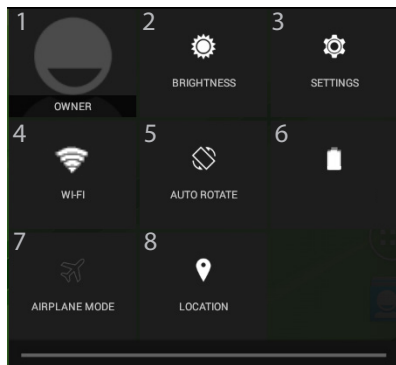

Impostazioni rapide

- 1 Utente corrente*
- 2 Per regolare la luminosità dello schermo.
- 3 Per accedere a tutte le impostazioni.
- 4 Per attivare/disattivare la connessione WiFi.
- 5 Per attivare/disattivare l'orientamento automatico dello schermo mentre si ruota ARCHOS .
- 6 Percentuale di batteria rimasta
- 7 Per attivare/disattivare tutte le connessioni wireless, specialmente in volo.
- 8 Il servizio di localizzazione

*Il nuovo supporto multi-utente per i tablet permette a utenti diversi di avere ciascuno il proprio spazio distinto e personalizzabile su un singolo dispositivo. Puoi aggiungere utenti in Settings > Device [Impostazioni > Dispositivo].



Applicazioni recenti

Apri un elenco di immagini in miniatura delle applicazioni su cui si è recentemente lavorato:



Tocca: per aprire una app.

Tieni premuto: visualizza le opzioni




Scorri verso l'alto o il basso: chiudi un'app.



ARCHOS Fusion Storage


Configurazione di Fusion Storage

1. Inserire una scheda microSD nell'apposito slot del dispositivo. Assicurarsi di inserire la scheda nella direzione corretta.

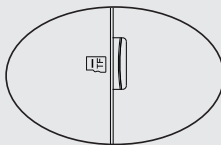


Il dispositivo rileverà automaticamente la scheda microSD e offrirà la possibilità di unire la memoria interna con quella della scheda microSD.

2. Selezionare "OK".

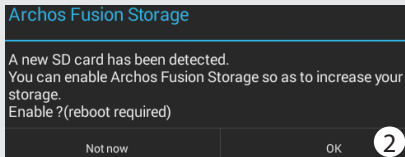

3. Nella finestra Optimizing storage (Ottimizzazione memoria), selezionare "OK" per confermare la scelta.

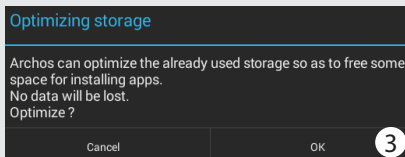



Il dispositivo si riavvia.

- Dopodiché, l'utente viene informato che ARCHOS Fusion Storage è attivo.
- Nella barra di stato viene visualizzata una notifica.
- Selezionare le impostazioni dell'app e poi ARCHOS Fusion Storage. Viene visualizzata la memoria unita.

Disattivazione di Fusion Storage

1. Selezionare le impostazioni dell'app.
2. Nelle impostazioni, selezionare ARCHOS Fusion Storage.
3. Quando ARCHOS Fusion Storage è attivo, selezionare "Disable ARCHOS Fusion Storage" (Disattiva ARCHOS Fusion Storage) e confermare.

Il dispositivo si riavvia per applicare le modifiche.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Suggerimento:

Prima di inserire la scheda micro-SD, si consiglia di spegnere il dispositivo.




Conoscere Android™




Schermata iniziale estesa:

Navigare tra i vari pannelli della schermata iniziale sfiorando da sinistra o destra.

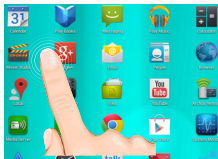


Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.

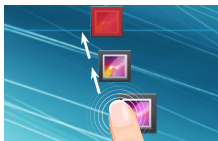


Rimuovere una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona "Rimuovi".

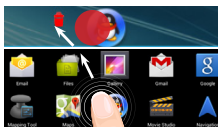

Disinstallare una voce:

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su "Cestino disinstalla".




Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.




Widget:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco : "Widget".

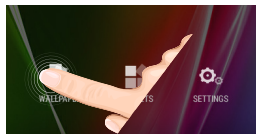

Modificare lo sfondo:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco.

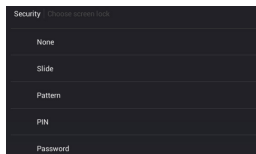

Blocco del touchscreen:

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare "Protezione" > "Bloccare il touchscreen". Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.





Soluzione dei problemi

Nel caso in cui il dispositivo sembri bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda:

1. Caricare il dispositivo.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

Se si desidera estendere la vita della batteria:

Diminuire la luminosità dello schermo e spegnere le connessioni wireless non in uso.

Se il dispositivo funziona troppo lentamente:

Chiudere tutte le applicazioni non attualmente in uso.

Se la ricezione WiFi è troppo lenta:

Accertarsi di non essere troppo lontani dal punto WiFi.

Aggiornare il firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Ripristinare le impostazioni di connessione.

Contattare il fornitore della connessione WiFi.





Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?.....	72
Aan de slag.....	73
Beschrijving ARCHOS.....	74
Installatiewizard.....	76
WiFi-netwerkverbinding.....	77
De Android™-Interface.....	78
Vertrouwd raken met Android™	82
Problemen oplossen.....	84


Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Wat zit er in de doos?

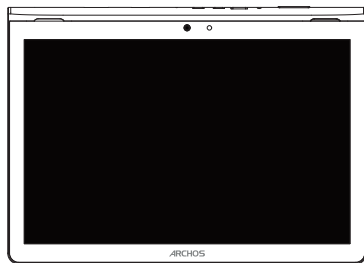

ARCHOS 101 Magnus Plus




Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen
en veiligheidsvoorschriften



USB-kabel

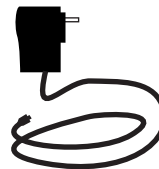


Lader





Aan de slag

De batterijen laden

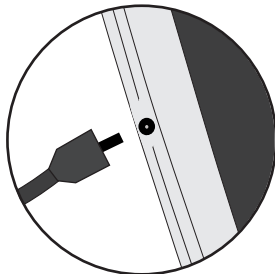

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de stroomaansluiting te steken. Het ARCHOS-apparaat begint op te laden.
2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is.

- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.



Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.

TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.
Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.



Beschrijving ARCHOS

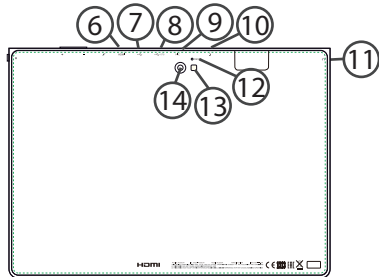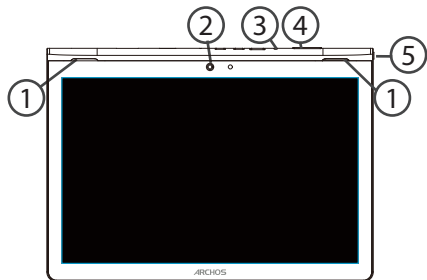

- ① Luidspreker
- ② Webcam
- ③ Stroomaansluiting
- ④ AAN/UIT-knop
- ⑤ Volumeknoppen
- ⑥ Mini-HDMI-video-uitgang⁽¹⁾
- ⑦ Micro USB-poort
- ⑧ Micro USB-poort⁽²⁾
- ⑨ Ingebouwde microfoon
- ⑩ Micro-SD-kaartlezer
- ⑪ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑫ Het toestel resetten
- ⑬ Flash
- ⑭ Camera

⁽¹⁾Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop. ⁽²⁾U kunt ook een toetsenbord, muis of USB-apparaat voor massaopslag aansluiten met behulp van de optionele USB-hostadapter.



Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

TIPS:

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.




① Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven. Er wordt een streep weergegeven.




② Sleep de blauwe streep naar beneden om de statusinformatie weer te geven.



③ Tik op "WiFi off" [WiFi uit] in de statusinformatie. De WiFi-pagina wordt weergegeven.



④ Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand "AAN".

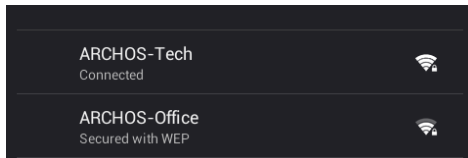

⑤ Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.



ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password

Show password

Show advanced options

Cancel Connect


Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

TIPS:

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.
- Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menu-pictogram op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].




De Android™-Interface

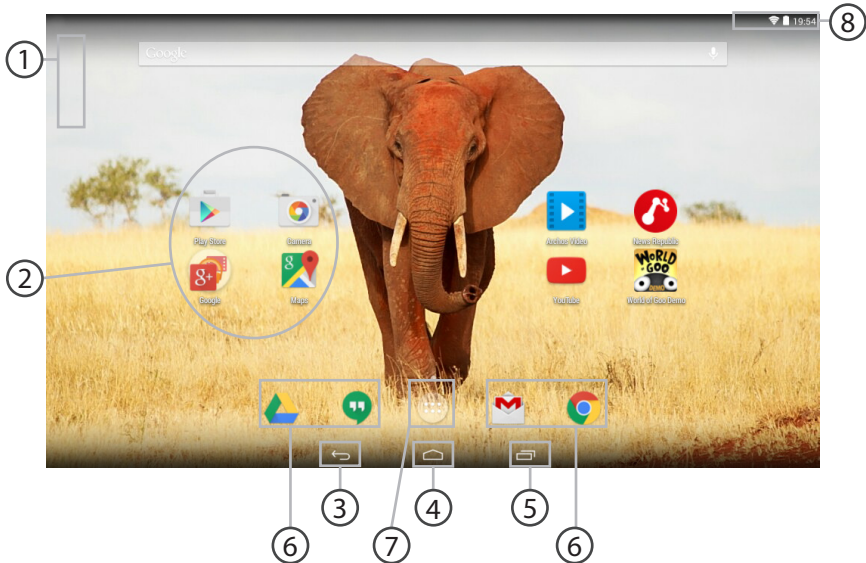



- ① **Google™ Search**
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
- ② **Android™-apps**
> Tik erop om een applicatie te starten.
- ③ **Recente apps**
- ④ **Startpagina**
- ⑤ **Terug**
- ⑥ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
- ⑦ **"Knop Alle Apps"**
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
- ⑧ **Statusbalk**
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

De Android™-Interface

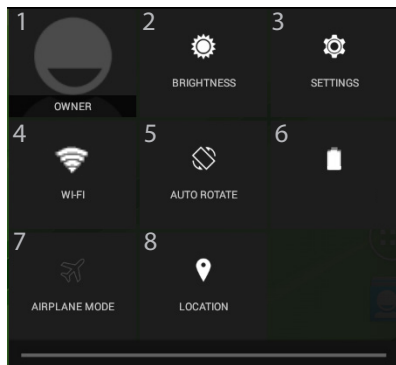

De Snelinstellingen

- 1 Huidige gebruiker*
- 2 Om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 3 Om al uw instellingen te openen.
- 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.
- 5 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.
- 6 Percentage batterijlading
- 7 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.
- 8 De locatieservice

*Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]



Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:



Aanraken: een app openen.

Vasthouden: opties weergeven




Op en neer vegen: een app sluiten.



ARCHOS Fusion Storage


Fusion Storage instellen

1. Plaats een micro-SD-kaart in de micro-SD-kaartsleuf van het apparaat.
Plaats de kaart in de juiste richting.

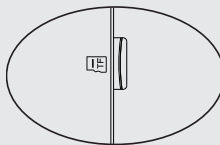


Het apparaat detecteert de micro-SD-kaart automatisch en vraagt u of u de interne opslag wilt samenvoegen met de micro-SD-kaart.

2. Kies "OK".

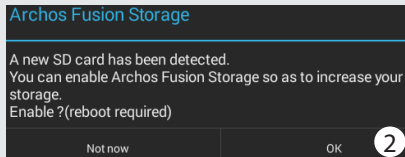

3. Kies "OK " in het venster Optimizing storage [Opslag optimaliseren] om uw keus te bevestigen.

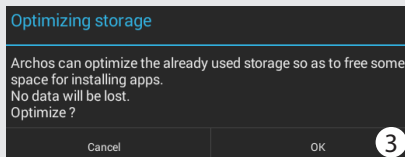



Het apparaat wordt opnieuw opgestart.

- Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, krijgt u een melding dat ARCHOS Fusion Storage actief is.
- In de statusbalk wordt een symbool weergegeven.
- Kies de app Settings [Instellingen] en dan ARCHOS Fusion Storage. De samengevoegde opslag wordt weergegeven.

Fusion Storage uitschakelen

1. Kies de app Settings [Instellingen].
2. Kies de app Settings [Instellingen] en dan ARCHOS Fusion Storage.
3. Wanneer ARCHOS Fusion Storage actief is, kiest u "Disable ARCHOS Fusion Storage" [ARCHOS Fusion Storage uitschakelen] en bevestigt u uw keus.

Het apparaat wordt opnieuw opgestart om de wijzigingen toe te passen.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Tip:

wij raden u aan om het apparaat uit te schakelen voordat u de micro-SD-kaart plaatst.




Vertrouwd raken met Android™




Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

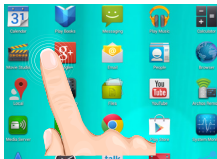


Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

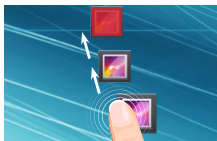


Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".

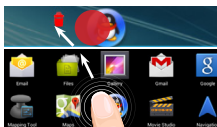

Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".




Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherf het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.




Widgets:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst: "Widgets".

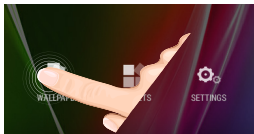

Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

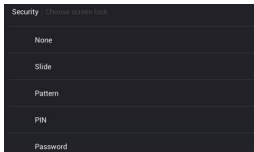

Het vergrendelen van het aanraakscherf:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherf vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherf weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.





Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.





Índice


Conteúdo da embalagem.....	86
Início.....	87
Descrição do ARCHOS.....	88
Assistente de instalação.....	90
Ligação a uma rede WiFi	91
A interface Android™	92
Familiarização com a tecnologia Android™	96
Resolução de problemas.....	98

Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em www.archos.com. Certifique-se de que o consulta antes de colocar a hipótese de devolver qualquer produto. O seu problema pode ser insignificante. Como muitas vezes atualizamos e melhoramos os nossos produtos, o seu software do dispositivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas das apresentadas neste Guia de Início Rápido.

Consulte a declaração de conformidade em http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Conteúdo da embalagem

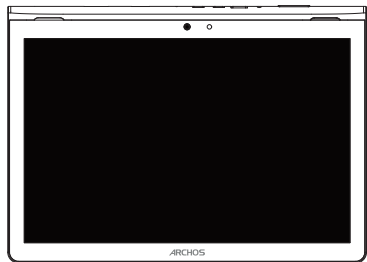

ARCHOS 101 Magnus Plus




Cabo USB



Guia do usuário




Garantia, avisos legais e de segurança

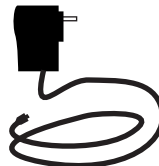

Carregador

Início

Carregar a bateria

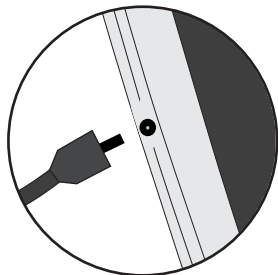

1. Carregue o seu aparelho ligando o cabo de alimentação à Conector de alimentação. O aparelho ARCHOS será iniciado o carregamento.

2. Pressione o botão On / Off para ligar o produto. A luz indicadora de carregamento permanece acesa enquanto a bateria carrega.

Pode utilizar o seu aparelho ARCHOS enquanto este está a carregar.

- Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez.

- Use apenas o carregador fornecido.



Quando o teu dispositivo está descarregado por completo, é necessário recarregá-lo pelo menos durante 10 minutos antes de ser exibido o ícone da bateria.

SUGESTÕES:

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto.

No caso de um computador, vá a www.archos.com/register.

Descrição do ARCHOS

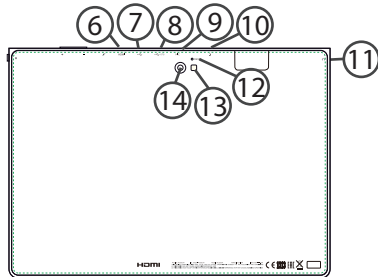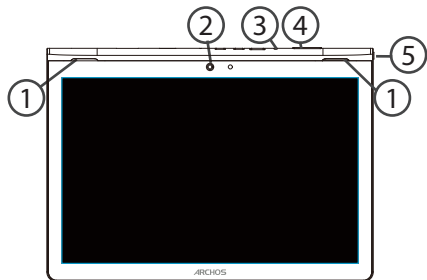

① Coluna

② Webcam

③ Botões de volume

④ Conector de alimentação

⑤ Botão Power

⑥ Saída de vídeo mini-HDMI⁽¹⁾

⑦ Porta micro-USB

⑧ Porta micro-USB⁽²⁾

⑨ Microfone incorporado

⑩ Slot para cartão micro SD

⑪ Saída para auriculares

⑫ Repor hardware

⑬ Flashlight

⑭ Câmera

⁽¹⁾ Com Mini-HDMI opcional para cabo HDMI. ⁽²⁾ Você também pode conectar um teclado, um mouse ou um dispositivo USB de armazenamento em massa, usando o adaptador de host USB opcional.



Assistente de instalação

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho :

- Idioma
- Data e hora
- Rede WiFi
- Minha localização
- Aplicações de terceiros

SUGESTÕES:

Definir os parâmetros do seu dispositivo na área da rede WiFi você será regularmente usando.

Ligação a uma rede WiFi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa zona WiFi.




① Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados. Será exibida uma linha.




② Puxe a linha para baixo para exibir o painel de controlo.




③ Toque em "WiFi off [Wi-Fi desligado]" no painel de controlo.



④ Será exibida a página do WiFi. Se a funcionalidade WiFi estiver desligada, deslize o comutador WiFi para a posição "LIGADO".

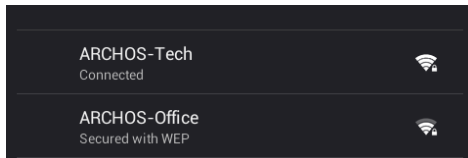

⑤ Depois da funcionalidade WiFi estar ligada, o ARCHOS irá procurar redes WiFi ao alcance. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se.

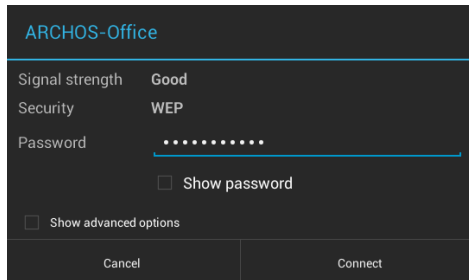


As redes privadas aparecem com o ícone de um cadeado e irão requerer a introdução da sua palavra-passe.

SUGESTÕES:

- Quando introduzir uma palavra-passe WiFi, recomendamos que seleccione “Mostrar palavra-passe” para que possa ver os caracteres que está a digitar. Para obter a palavra-passe (ou definições) WiFi correcta para a rede, contacte a operadora da rede WiFi. Se a sua funcionalidade WiFi estiver ligada e estiver dentro da área de alcance de uma rede à qual já tenha efectuado uma ligação, o seu ARCHOS irá tentar automaticamente ligar-se à mesma.
- Para manter a sua ligação WiFi ligada quando o dispositivo está suspenso, seleccione o ícone do menu na página do WiFi. Em seguida, seleccione Advanced (Avançadas) > Keep WiFi on during sleep [Manter Wi-Fi ligado durante a suspensão] > Always (Sempre)].


A Interface Android™

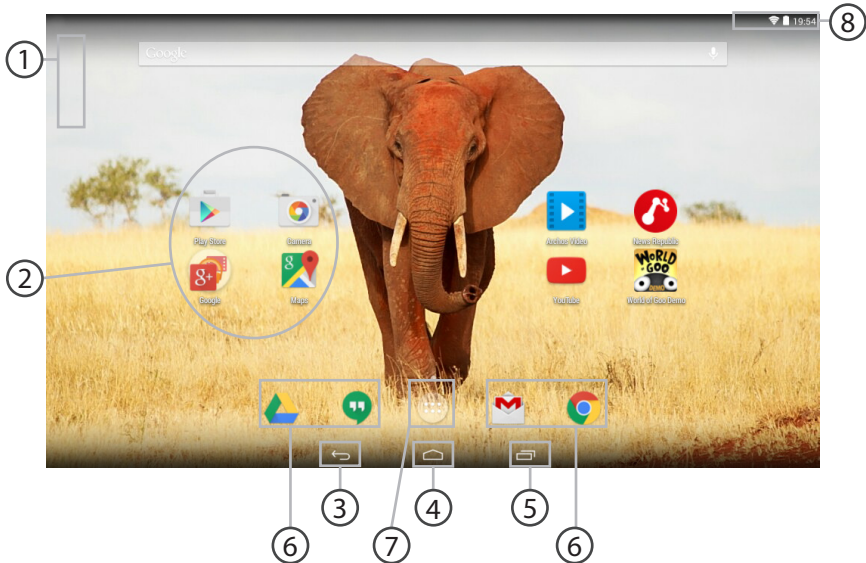



-
- ① **Google™ Search**
> Toque para efectuar uma pesquisa de texto ou uma busca por voz.
 - ② **Aplicações Android™**
> Toque para iniciar uma aplicação.
 - ③ **"Aplicações recentes"**
 - ④ **"Ecrã Principal"**
 - ⑤ **"Anterior"**
 - ⑥ **Atalhos permanentes em aplicações Android™**
 - ⑦ **"Todas as Aplicações"**
> Toque neste ícone para visualizar todas as aplicações e widgets instalados no seu ARCHOS. Estão aqui todas as aplicações descarregadas.
 - ⑧ **Barra do estado**
> Apresenta notificações e definições rápidas.

A Interface Android™

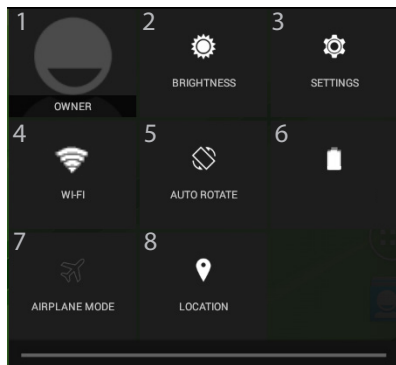

As Definições rápidas

- 1 Utilizador atual*
- 2 Para ajustar o brilho do ecrã.
- 3 Para aceder a todas as suas definições.
- 4 Para ligar/desligar a sua ligação WiFi.
- 5 Para activar/desactivar a orientação automática do ecrã enquanto roda o ARCHOS.
- 6 Ver a percentagem de bateria que resta
- 7 Para activar/desactivar todas as ligações sem fios, especialmente durante voos.
- 8 Minha localização.

*O novo suporte multiutilizador para permite que diferentes utilizadores tenham áreas de trabalho separadas e personalizadas no mesmo dispositivo. Pode adicionar utilizadores em Settings > Device [Definições > Dispositivo]



Aplicações recentes

Abre uma lista de imagens em tamanho reduzido das aplicações que utilizou recentemente:



Toque: para abrir uma aplicação

Manter premido: exibir opções




Deslizar para cima ou para baixo:
fechar uma aplicação



ARCHOS Fusion Storage


Configuração do Fusion Storage

1. Introduza um cartão micro-SD na ranhura respetiva do dispositivo.
Certifique-se de que introduz o cartão na direção correta.

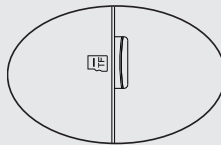


O seu dispositivo irá detetar o cartão micro-SD automaticamente e perguntar-lhe se quer unir o armazenamento interno com o cartão micro-SD.

2. Selecione "OK".

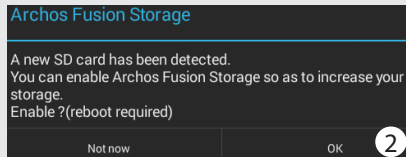

3. Selecione "OK" na janela "Optimizing storage" (Otimização do armazenamento) para confirmar a sua escolha.

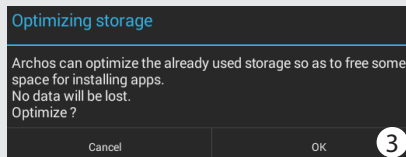



O dispositivo irá reiniciar.

- Quando o dispositivo reiniciar, será informado de que o ARCHOS Fusion Storage está ativo.

- É apresentada uma notificação na barra de estado.

- Selecione a aplicação de "Settings" (Definições), seguida de ARCHOS Fusion Storage. Será apresentado o armazenamento unido.

Desativar o Fusion Storage.

1. Selecione a aplicação de "Settings" (Definições).

2. Na aplicação de "Settings" (Definições), selecione ARCHOS Fusion Storage.

3. Quando o ARCHOS Fusion Storage estiver ativo, selecione "Disable ARCHOS Fusion Storage" (Desativar ARCHOS Fusion Storage) e confirme.

Para aplicar as alterações, o dispositivo irá reiniciar.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage

Get back to the initial configuration

Dica:

Recomendamos que desligue o dispositivo antes de introduzir o cartão micro-SD.




Familiarizar-se com Android™




O ecrã inicial alargado:

Navegue entre os diferentes painéis do ecrã inicial movendo-os para a esquerda e para a direita.

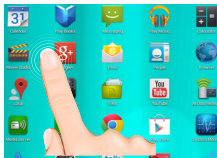


Mover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

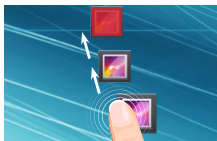


Remover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.

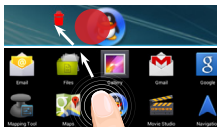


Desinstalar um item:

A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o caixote Desinstalar.




Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

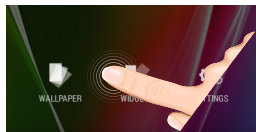


Widgets:

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista: Widgets.

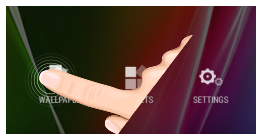

Alterar a imagem de fundo:

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista.

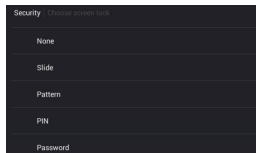

Bloquear o ecrã táctil:

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.





Resolução de problemas

Se o aparelho bloquear:

Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se o seu aparelho não ligar:

1. Carregue o aparelho.
2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

Se pretender aumentar a autonomia da bateria:

Diminua o brilho do ecrã e desligue as ligações sem fios, se não estiverem a ser utilizadas.

Se o funcionamento do aparelho for demasiado lento:

Encerre todas as aplicações que não estejam a ser utilizadas.

Se a recepção WiFi for demasiado lenta:

Certifique-se de que não está afastado do ponto de ligação WiFi.

Atualizar o firmware do dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Redefinir as configurações de sua conexão.

Contacte a sua operadora da ligação WiFi.





Содержание


Содержимое упаковки	100
Начало работы.....	101
Описание устройства.....	102
Мастер настройки.....	104
Подключение к сети Wi-Fi.....	105
A interface Android™.....	106
Знакомство с Android™.....	110
Устранение неполадок.....	112

За дополнительной информацией обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов и руководству пользователя для Вашего устройства на сайте www.archos.com. Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате устройства. Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной. Мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, поэтому графический интерфейс или функциональность программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя.

Обратитесь к декларации о соответствии на http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Содержимое упаковки

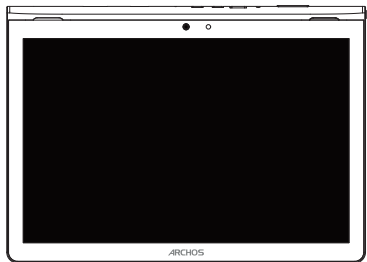

ARCHOS 101 Magnus Plus




Кабель USB



Краткое руководство




Гарантии и инструкции по безопасности

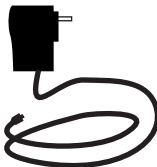

Зарядное устройство

Начало работы

Зарядка

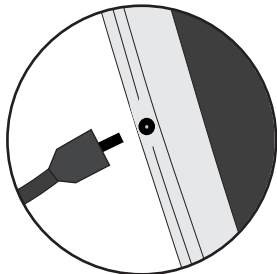



1. Зарядите Ваше устройство, подключив кабель питания к Разъем питания. ARCHOS устройство начнет заряжаться.
 2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Во время зарядки батареи светится индикатор заряда.
- Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.
 - Перед первым использование устройство должно полностью зарядиться.
 - Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

Если ваше устройство полностью разрядилось, необходимо зарядить его в течение минимум 10 минут, прежде чем сможет отобразиться значок заряжающегося аккумулятора.

СОВЕТ:

Зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме. При работе с компьютером перейдите по ссылке www.archos.com/register.

Описание устройства

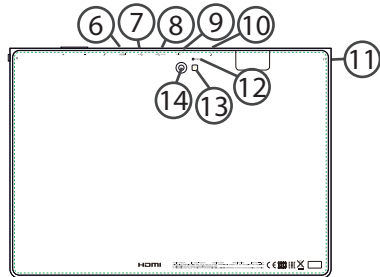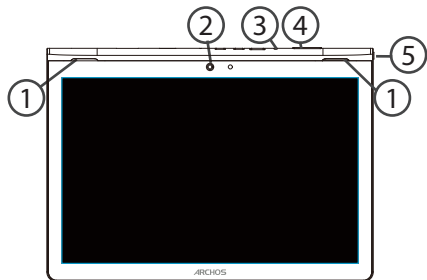

- | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|
| ① Громкоговоритель | ⑥ Mini-HDMI видеовыходу ⁽¹⁾ | ⑪ Разъем для наушников |
| ② Веб-камера | ⑦ Порт Micro-USB | ⑫ Кнопка аппаратного сброса |
| ③ Кнопки громкости | ⑧ Порт Micro-USB ⁽²⁾ | ⑬ фонарик |
| ④ Разъем питания | ⑨ Микрофон | ⑭ Камера |
| ⑤ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | ⑩ Слот для карты Micro-SD | |

⁽¹⁾С опциональным переходным кабелем Mini-HDMI – HDMI. ⁽²⁾Вы также можете подключить клавиатуру, мышь или USB Mass Storage устройство, с помощью дополнительного адаптера хоста USB



Мастер настройки

При первом запуске устройства ARCHOS мастер установки поможет выполнить настройку :

- Язык
- Дата и время
- Соединение Wi-Fi
- Опции службы геолокации
- Сторонние приложения

СОВЕТ:

Мы рекомендуем выполнять настройку устройства в зоне Wi-Fi сети, которой Вы будете регулярно пользоваться.



Подключение к сети Wi-Fi

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что Вы находитесь в зоне покрытия Wi-Fi.




① Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния.




② Потяните линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.




③ Коснитесь пункта « Wi-Fi off [Wi-Fi выкл.]» на панели мониторинга состояния. Отобразится страница Wi-Fi.



④ Если связь Wi-Fi выключена, переместите переключатель Wi-Fi в положение ON (ВКЛ).

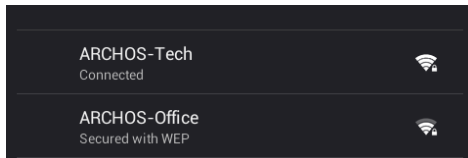

⑤ После включения устройство ARCHOS выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi. Выберите ту сеть, к которой хотите подключиться.

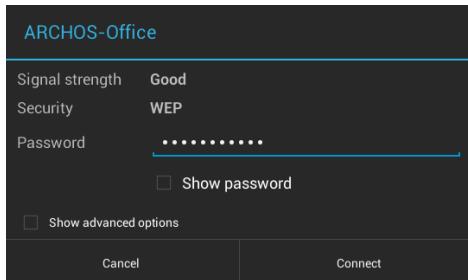


Частные сети отображаются в виде значка с замком, и для них потребуется ввести пароль.

СОВЕТ:

- При вводе пароля рекомендуется выбрать опцию “Show password”, чтобы видеть вводимые символы. Для того, чтобы получить сетевой пароль (или настройки) Wi-Fi, обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi. Если связь Wi-Fi включена и Вы находитесь в зоне действия сети, к которой ранее подключились, ARCHOS установит соединение автоматически.
- Чтобы поддерживать соединение WiFi включенным, когда устройство находится в спящем режиме, на странице WiFi выберите значок меню. Затем выберите Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Дополнительно > Оставить WiFi включенным в спящем режиме > Всегда].

Интерфейс Android™

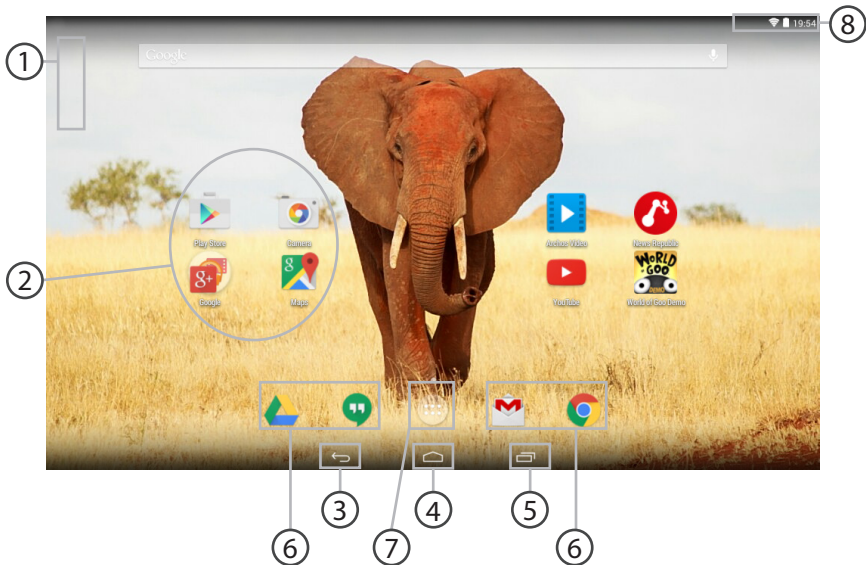




- ① **Поиск Google™**
> Прикоснитесь к позиции «Google», чтобы выполнить тестовый поиск, или к пиктограмме микрофона, чтобы выполнить голосовой поиск.
- ② **Пиктограммы приложений Android™**
> Прикоснитесь к пиктограмме для запуска приложения.
- ③ **"Кнопки последних приложений"**
- ④ **Кнопка "Домой"**
- ⑤ **Кнопка "Назад"**
- ⑥ **Постоянные ярлыки приложений Android™**
- ⑦ **Кнопка "Все приложения"**
> Прикоснитесь к этой пиктограмме, чтобы отобразить все приложения и виджеты, установленные в Вашем ARCHOS. Здесь находятся все загруженные Вами приложения.
- ⑧ **Строка состояния**
> Отображаются сообщения и быстрые настройки.



Интерфейс Android™

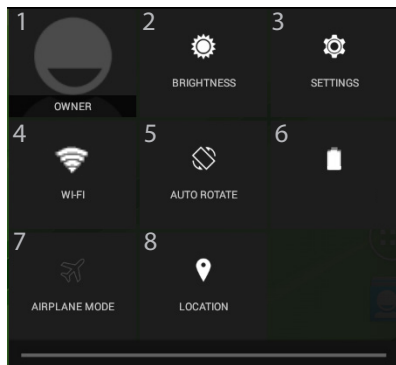

Быстрые настройки

- 1 Текущий пользователь*
- 2 Регулировка яркости экрана.
- 3 Доступ ко всем настройкам.
- 4 Включение/выключение соединения Wi-Fi.
- 5 Активация/деактивация автоматической ориентации экрана при повороте устройства ARCHOS.
- 6 Процентная величина остатка заряда аккумулятора
- 7 Активация/деактивация всех беспроводных соединений, в частности, во время авиаперелета.
- 8 Опции службы геолокации

*Новая многопользовательская поддержка для планшетов предоставляет различным пользователям свое собственное отдельное, конфигурируемое место на одном устройстве. Добавьте пользователей в Settings > Device [Настройки > Устройство].



Последние приложения

Открывается список эскизов приложений, с которыми Вы недавно работали:



Коснитесь: чтобы открыть приложение.

Удерживание: отображение параметров




Прокрутка вверх или вниз: закрытие приложения.

ARCHOS Fusion Storage


Настройка объединенной памяти устройства

1. Вставьте карту micro-SD в слот для карты micro-SD на устройстве.
Убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной.

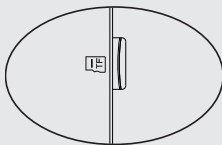


Устройство автоматически определит карту micro-SD и предложит объединить внутреннюю память устройства с картой micro-SD.

2. Нажмите «OK».

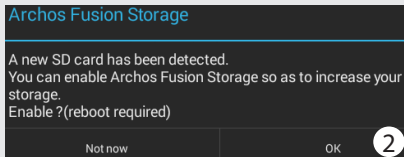

3. Для подтверждения выбора нажмите «OK» в окне «Оптимизация хранилища».

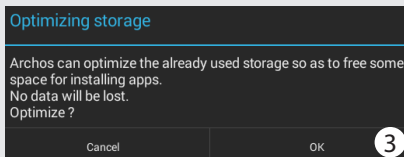



Устройство перезагрузится.

- В процессе перезапуска устройства появится сообщение о том, что объединенное хранилище ARCHOS активировано.
- В строке состояния отображается оповещение.
- Выберите программу Settings (Настройки), а затем — ARCHOS Fusion Storage. Отображается объединенное хранилище.

Объединенное хранилище ARCHOS

1. Выберите программу Settings (Настройки).
2. В программе настроек выберите ARCHOS Fusion Storage.
3. Если программа ARCHOS Fusion Storage была активирована, выберите Disable ARCHOS Fusion Storage (Деактивировать ARCHOS Fusion Storage) и подтвердите.

Устройство перезагрузится для применения изменений.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Подсказка:

Перед тем как вставить карту micro-SD, устройство рекомендуется отключить.




Знакомство с Android™




Расширенный домашний экран:

Выполняйте переходы между различными панелями домашнего экрана, смещая их влево и вправо.

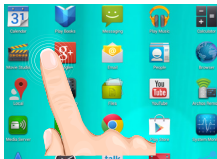


Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

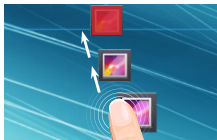


Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

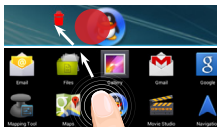

Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).



Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.




Виджеты:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка: Widgets.



Изменение обоев:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка.

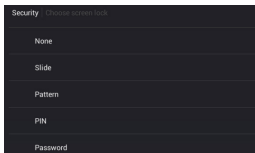

Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.





Устранение неполадок

В случае зависания планшета:

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если устройство не включается:

1. Зарядите устройство.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если сенсорный экран функционирует неправильно:

Выберите значок Settings > восстановление и форматирование), нажмите на значок

Touch-screen calibration (калибровка сенсорного экрана).

Если Вы хотите продлить срок работы батареи:

Уменьшите яркость экрана и выключите беспроводные соединения, если они не используются.

Если устройство функционирует слишком медленно:

Закройте все приложения, которые в данный момент не используются.

Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:

Убедитесь, что не находитесь слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.

Обновите встроенную микропрограмму устройства: <http://www.arnovatech.com/support>.

Сбросьте и повторно введите параметры соединения.

Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.





Spis treści


Zawartość opakowania.....	114
Pierwsze uruchomienie.....	115
Opis urządzenia.....	116
Poprzez Wizard.....	117
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi.....	118
Interfejs Android™.....	120
Korzystanie z systemu Android™.....	124
Rozwiązywanie problemów.....	126

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami opublikowanymi na stronie www.archos.com. Należy obowiązkowo zapoznać się ze wspomnianym działem w przypadku rozważania dokonania zwrotu dowolnego produktu. Twój problem być może da się łatwo rozwiązać. Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi.

Skonsultować deklarację zgodności na http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



Zawartość opakowania

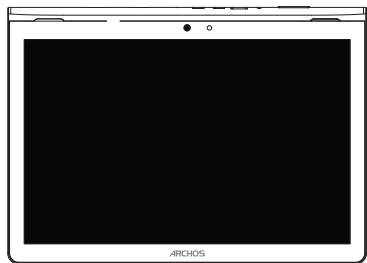

ARCHOS 101 Magnus Plus




Skrócona instrukcja obsługi



Gwarantja, oświadczenia prawne
i informacje dotyczące bezpieczeństwa




Kabel USB

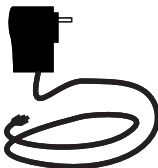

Ładowarka

Pierwsze uruchomienie

Ładowanie


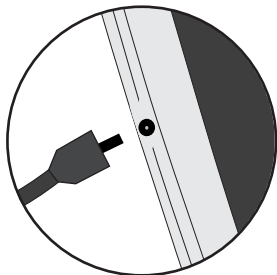


1. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel zasilający do Tápcsatlakozó. Urządzenie ARCHOS rozpocznie ładowanie.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Wskaźnik ładowania świeci, gdy trwa ładowanie baterii.
- Podczas ładowania można korzystać z urządzenia ARCHOS.
 - Przy pierwszym ładowaniu urządzenia nie należy odłączać urządzenia od źródła zasilania przed pełnym naładowaniem baterii.
 - Do ładowania należy wykorzystywać wyłącznie dołączoną ładowarkę.
- Jeśli urządzenie jest całkowicie rozładowane, po podłączeniu go do źródła zasilania należy odczekać przynajmniej 10 minut, aby uruchomiła się ikona z symbolem ładowania.**

WSKAZÓWKA:

Aby móc korzystać z pełnej gamy usług, należy zarejestrować produkt. Można tego dokonać na stronie www.archos.com/register.

Opis urządzenia

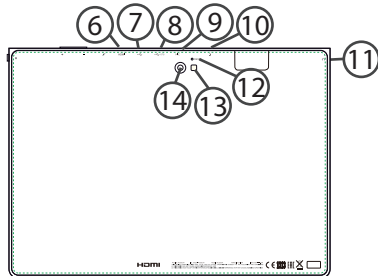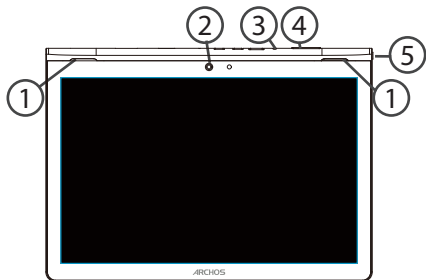

- ① Głośnik trybu głosnomówiącego
- ② Kamera przednia
- ③ Przyciski regulacji głośności
- ④ Tąpcsatlakozó
- ⑤ Przycisk zasilania
- ⑥ Mini-HDMI videoó kimenet⁽¹⁾
- ⑦ Port mikro-USB
- ⑧ Port mikro-USB⁽²⁾
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Gniazdo na kartę microSD
- ⑪ Wejście słuchawkowe
- ⑫ Przycisk Reset
- ⑬ Lampa błyskowa
- ⑭ Kamera tylna

⁽¹⁾Z opcjonalnym Mini przewodu HDMI. ⁽²⁾Podłącz klawiaturę, mysz lub urządzenie USB pamięci masowej przy użyciu opcjonalnego adaptera hosta USB



Korzystanie z kreatora

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomoże ci skonfigurować najważniejsze ustawienia:

- Kalibracja ekranu dotykowego
- Język
- Data i godzina
- Połączenie Wi-Fi
- Opcje usług lokalizacyjnych
- Aplikacje od dostawców zewnętrznych

WSKAZÓWKA:

Zalecamy przeprowadzanie konfiguracji urządzenia w strefie zasięgu sieci Wi-Fi, z którą będzie się ono regularnie łączyć.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi.




- ① Dotknij i przytrzymaj ikony godziny i baterii, aby wyświetlić pasek stanu. Wyświetlona zostanie niebieska linia.




- ② Przeciągnij niebieską linię w dół, aby wyświetlić panel statusu.




- ③ Dotknij „Wi-Fi off” na pasku statusu. Wyświetlona zostanie strona sieci Wi-Fi.



- ④ Przesuń przełącznik do pozycji „ON” (wł.).

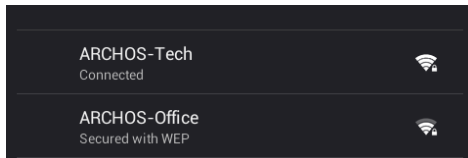

- ⑤ Urządzenie ARCHOS rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi. Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć.

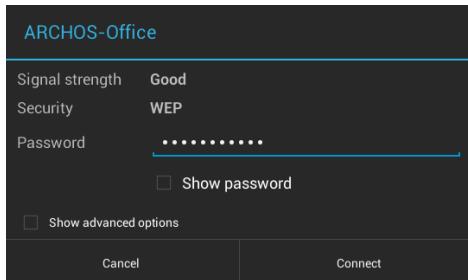


Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki – aby się z nimi połączyć, musisz wprowadzić hasło.

WSKAZÓWKI:

- Wpisując hasło do sieci Wi-Fi, zalecamy zaznaczenie opcji „Show password” (pokaż hasło), tak aby mieć podgląd wprowadzanych znaków. Hasło do sieci Wi-Fi (lub ustawienia sieci) można otrzymać od administratora sieci. Jeśli opcja łączności Wi-Fi jest aktywna, a urządzenie ARCHOS znajduje się w zasięgu sieci, z którą wcześniej się łączyło, zostanie podjęta automatyczna próba nawiązania połączenia z siecią.
- Aby połączenie z siecią Wi-Fi było aktywne również w trybie uśpienia urządzenia, zaznacz ikonę Menu na stronie Wi-Fi. Następnie wybierz opcję Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always (zaawansowane > uruchom sieć Wi-Fi w trybie uśpienia > zawsze).

Interfejs Android™

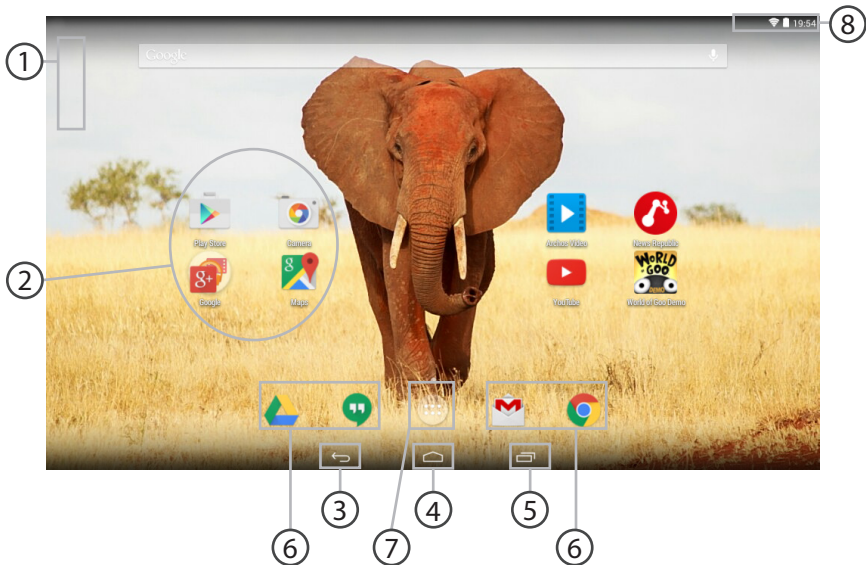




- ① **Wyszukiwarka Google™**
> Dotknij „Google”, aby skorzystać z funkcji wyszukiwania tekstowego lub dotknij ikonę mikrofonu, aby rozpocząć wyszukiwanie głosowe.
- ② **Skróty do aplikacji dla systemu Android™**
> Dotknij, aby uruchomić aplikację.
- ③ **Przycisk Wstecz**
- ④ **Przycisk ekranu głównego**
- ⑤ **Przycisk ostatnio używanych aplikacji**
- ⑥ **Android™ Stała aplikacje skróty**
> Dotknij, aby uruchomić aplikację.
- ⑦ **Przycisk „All Apps” (wszystkie aplikacje)**
> Dotknij tę ikonę, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i widżety zainstalowane w twoim urządzeniu ARCHOS. Tutaj widoczne są wszystkie pobrane aplikacje.
- ⑧ **Pasek stanu urządzeń**
> Wyświetla powiadomienia i skróty do najważniejszych ustawień.



Interfejs Android™

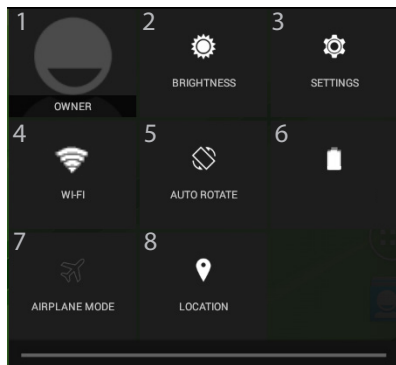

Szybka konfiguracja

- 1 Bieżący użytkownik*
- 2 Regulacja jasności ekranu.
- 3 Dostęp do opcji ustawień.
- 4 Włączanie/wyłączenie łącza Wi-Fi.
- 5 Aktywacja/dezaktywacja funkcji automatycznej zmiany orientacji ekranu przy obracaniu urządzeniem ARCHOS.
- 6 Stan naładowania baterii
- 7 Aktywacja/dezaktywacja opcji łączności bezprzewodowej (tzw. tryb samolotowy).
- 8 Usługi lokalizacyjne

*New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

Ostatnio używane aplikacje

Otwiera listę miniatur ikon aplikacji, z których ostatnio korzystano:



Dotknij: aby uruchomić aplikację.

Przytrzymaj: aby wyświetlić opcje




Przesuń w górę lub w dół: aby zamknąć aplikację.

ARCHOS Fusion Storage


Konfigurowanie pamięci Fusion Storage

1. Włóż kartę micro-SD w gniazdo karty micro-SD urządzenia.
Uważaj, aby karta była wkładana w dobrym kierunku.

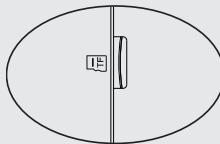


Urządzenie automatycznie wykryje kartę micro-SD i zaproponuje scalenie wewnętrznej pamięci masowej z kartą micro-SD.

2. Wybierz „OK”.

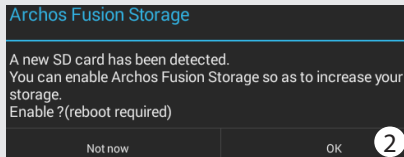

3. Wybierz „OK” w oknie Optimizing storage, aby potwierdzić wybór.

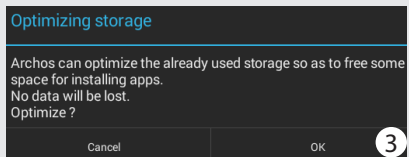



Urządzenie zostanie zrestartowane.

- Po zrestartowaniu urządzenia zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że pamięć ARCHOS Fusion Storage jest aktywna.
- Na pasku stanu wyświetlone zostanie powiadomienie.
- Wybierz aplikację Ustawienia, a następnie ARCHOS Fusion Storage. Wyświetlona zostanie scalona pamięć masowa.

Dezaktywowanie pamięci Fusion Storage

1. Wybierz aplikację Ustawienia.
 2. W aplikacji Ustawienia wybierz ARCHOS Fusion Storage.
 3. Jeśli funkcja ARCHOS Fusion Storage jest aktywna, wybierz „Disable ARCHOS Fusion Storage” i potwierdź.
- Urządzenie zostanie zrestartowane, aby zmiany mogły zostać zastosowane.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Wskazówka:

Zalecamy wyłączenie urządzenia przed włożeniem do niego karty micro-SD.




Korzystanie z systemu Android™




Rozszerzony ekran główny:

Przełączaj kolejne panele ekranu głównego, przesuując palcem w prawo i w lewo.

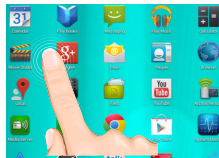


Przenoszenie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją.

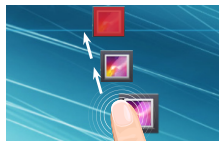


Usuwanie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

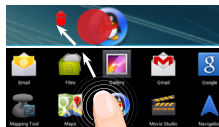


Usuwanie elementu:

Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.



Tworzenie folderów aplikacji:

Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć.

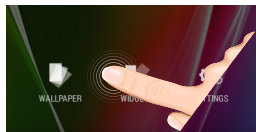


Widżety:

Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu głównego, a następnie wybierz tapetę z listy: widżetów.



Zmiana tapety:

Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu głównego, a następnie wybierz tapetę z listy.

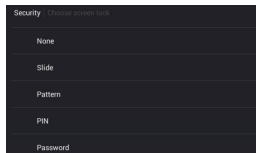

Blokowanie ekranu głównego:

W menu Settings (ustawienia) przewiń w dół i dotknij ikonę Security (bezpieczeństwo). Następnie dotknij Screen lock (blokada ekranu). Dotknij rodzaj blokady, jaką chcesz zastosować. Po ustawieniu blokady zablokowany ekran będzie wyświetlany po każdym uruchomieniu urządzenia ze stanu hibernacji, wraz z monitem o wprowadzenie ustalonego wzoru, kodu PIN lub skonfigurowanego elementu zabezpieczającego.





Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie zawiesi się:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

Jeśli urządzenie nie uruchomi się:

1. Naładuj urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.

Jeśli chcesz wydłużyć żywotność baterii:

Reguluj jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia i wyłączaj funkcje łączności bezprzewodowej, gdy z nich nie korzystasz.

Jeśli urządzenie działa zbyt wolno:

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Jeśli sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby:

Upewnij się, że nie znajdujesz się w zbyt dużej odległości od punktu dostępowego Wi-Fi.

Zaktualizuj oprogramowanie wbudowane: <http://www.archos.com/support>.

Zresetuj i zmień parametry łączności.

Skontaktuj się z dostawcą usług sieci Wi-Fi.






Tartalomjegyzék

A csomag tartalma.....	2
Első lépések.....	3
A készülék bemutatása.....	4
Beállítás a varázsló segítségével.....	6
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz.....	7
Az Android™ kezelőfelülete.....	8
Az Android™ megismerése.....	12
Hibaelhárítás.....	14

Ha további információra van szüksége, keresse a FAQ [GYIK] részt a www.archos.com weboldalon. Feltétlenül olvassa el, mielőtt visszaküldené a terméket. Lehet, hogy a probléma nem is olyan nagy probléma. Termékeink rendszeres frissítése és fejlesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest. Nézze meg a megfelelő ségi nyilatkozat a http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html



A csomag tartalma

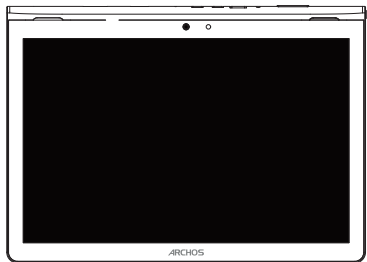

ARCHOS 101 Magnus Plus




Rövid felhasználói útmutató



Jótállási, jogi és biztonsági információkat tartalmazó füzet



USB-kábel

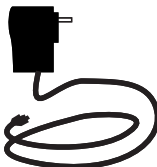


Töltő



Első lépések

Töltés

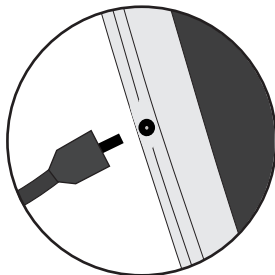

1. A készülék töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozó. Az ARCHOS készülék tölneni kezd.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

A töltésjelző lámpa az akkumulátor töltése közben világít.

- Töltés közben is használhatja ARCHOS készülékét.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.
- Csak a mellékelt töltőt használja.



Ha a készülék teljesen lemerült, legalább 10 percig kell töltenie ahhoz, hogy az akkumulátortöltést jelző ikon megjelenjen.

TIPP:

Ha teljesebb körű szolgáltatáshoz szeretne jutni, regisztrálja készülékét. Nyissa meg számítógépen a www.archos.com/register weboldalt.



A készülék bemutatása

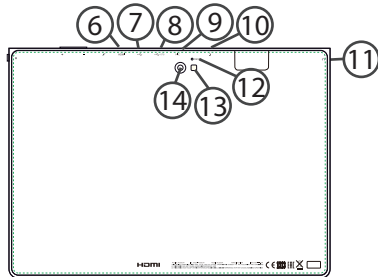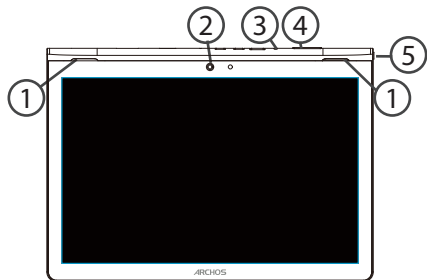

- | | | |
|------------------|--|--------------------------|
| ① Hangszóró | ⑥ Mini-HDMI videó kimenet ⁽¹⁾ | ⑪ Fejhallgató csatlakozó |
| ② Elülső kamera | ⑦ Micro-USB port | ⑫ Reset gomb |
| ③ Hangerő gombok | ⑧ Micro-USB host port ⁽²⁾ | ⑬ Vaku |
| ④ Tápcsatlakozó | ⑨ Mikrofon | ⑭ Back kamera |
| ⑤ ON / OFF gomb | ⑩ Micro-SD kártya slot | |

(1) Az opcionális Mini-HDMI-HDMI kábelt. (2) Csatlakoztassa a billentyűzet, az egér, vagy a Mass Storage USB eszközt az opcionális USB host adapter



Beállítás a varázsló segítségével

Az ARCHOS első indításakor a telepítési varázsló segít a készülék beállításában:

- Érintőképernyő kalibrálása
- Nyelv
- Dátum és idő
- Wi-Fi kapcsolat
- Helymeghatározó szolgáltatás beállításai
- Harmadik féltől származó alkalmazások

TIPP:

Javasoljuk, hogy annak a hálózatnak a Wi-Fi zónájában végezze a készülék beállítását, amelyiket rendszeresen használni fogja.



Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

VIGYÁZAT: Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik.




① Az idő és akkumulátor ikonok nyomva tartásával jelenítse meg az állapotjelző sávot. Egy kék vonal jelenik meg.




② Húzza le a kék vonalat az állapotjelző sáv megjelenítéséhez.



③ Érintse meg a „WiFi off” [Wi-Fi ki] elemet az állapotjelző sávon. Megjelenik a Wi-Fi oldal.



④ Húzza a Wi-Fi kapcsolót „ON” [BE] helyzetbe.

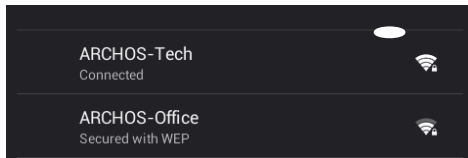

⑤ Az ARCHOS keresni kezdi az elérhető Wi-Fi hálózatokat. Érintse meg annak a hálózatnak a nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password

Show password

Show advanced options

Cancel Connect


A magánhálózatok mellett egy lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kéri.

TIPPEK:

- Javasoljuk, hogy Wi-Fi jelszó megadásakor jelölje be a „Show password” [Jelszó megjelenítése] opciót, így láthatja a beírt karaktereket. A hálózat helyes Wi-Fi jelszava (vagy beállításai) tekintetében forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz. Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, és egy olyan hálózat hatókörében tartózkodik, amelyhez korábban már kapcsolódott, az ARCHOS automatikusan megpróbál kapcsolódni hozzá.
- Ha szeretné bekapcsolva tartani a Wi-Fi opciót a készülék alvó üzemmódjában, nyomja meg a Menu [Menü] ikont a „Wi-Fi” oldalon. Ezután válassza az Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Speciális > Wi-Fi maradjon bekapcsolva alvó üzemmódban > Mindig] lehetőséget.



Az Android™ kezelőfelülete

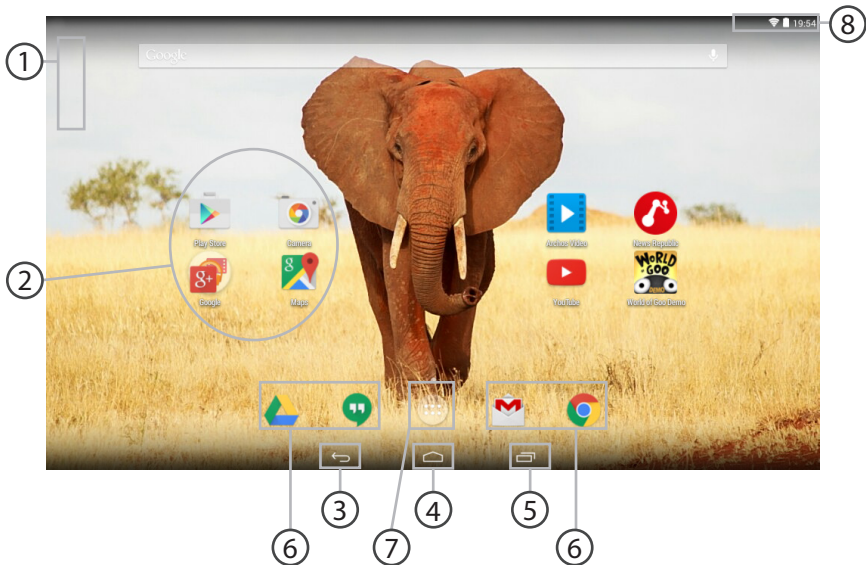




- ① **Google™ keresés**
> Szöveges kereséshez érintse meg a „Google” felületet, hangos kereséshez érintse meg a mikrofon ikont.
- ② **Android™ alkalmazások parancsikonjai**
> Egy alkalmazás elindításához érintse meg.
- ③ **„Legutóbbi alkalmazások” gomb**
- ④ **„Kezdőképernyő” gomb**
- ⑤ **„Vissza” gomb**
- ⑥ **Állandó Android™ apps hivatkozások**
> Egy alkalmazás elindításához érintse meg.
- ⑦ **„Összes alkalmazás” gomb**
> Az ARCHOS készülékre telepített összes alkalmazás és minialkalmazás megjelenítéséhez érintse meg ezt az ikont. Az összes letöltött alkalmazást itt találja.
- ⑧ **Állapotjelző sáv**
> Értesítések és gyorsbeállítások megjelenítése.



Az Android™ kezelőfelülete

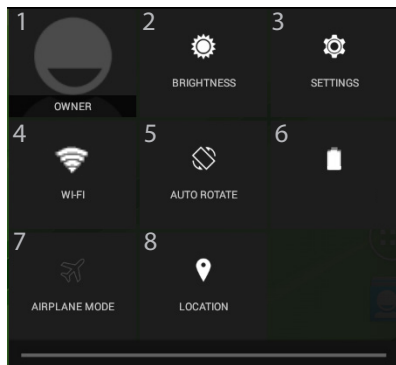

A gyorsbeállítások

- 1 Aktuális felhasználó*
- 2 A képernyő fényerejének beállítása
- 3 A beállítások megnyitása
- 4 A Wi-Fi kapcsolat be- és kikapcsolása
- 5 Az automatikus képernyőtájolás aktiválása/deaktiválása az ARCHOS készülék elforgatásakor
- 6 Akkumulátor töltöttsége (%)
- 7 Az összes vezeték nélküli kapcsolat be- és kikapcsolása, elsősorban repülés közben
- 8 Helymeghatározó szolgáltatás

*Az új táblagépek több felhasználót támogatnak; ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző felhasználók saját, testreszabott felülettel rendelkezzenek egyetlen készüléken. Felhasználókat a Settings > Device [Beállítások > Készülék] pontban adhat hozzá.



A legutóbbi alkalmazások

Megnyitja azon alkalmazások miniatűr képeinek listáját, amelyekkel legutóbb dolgozott:



Érintés: alkalmazás megnyitása

Nyomva tartás: opciók megjelenítése




Felfelé/lefelé pöccintés:
alkalmazás bezárása



ARCHOS Fusion Storage


A fúziós tárolás beállítása

1. Helyezzen be microSD kártyát a készülék microSD kártyanyílásába. Győződjön meg róla, hogy a helyes irányban helyezi be a kártyát.

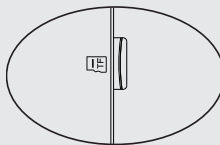


A készülék automatikusan érzékeli a microSD kártyát, és felajánlja, hogy egyesíti a belső tárhelyet a microSD kártyával.

2. Válassza az „OK” gombot.

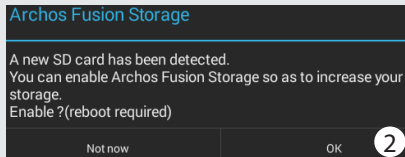

3. Választása megerősítéséhez válassza az „OK” gombot az Optimizing storage [Tárolás optimalizálása] ablakban.

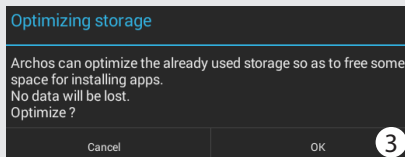



A készülék újraindul.

- A készülék az újraindítást követően tájékoztatja, hogy az ARCHOS fúziós tárolás aktív.
- Az állapotjelző sávon értesítés jelenik meg.
- Válassza ki a Settings [Beállítások] alkalmazást, majd az ARCHOS Fusion Storage funkciót. Megjelenik az egyesített tárhely.

A fúziós tárolás kikapcsolása

1. Válassza ki a Settings [Beállítások] alkalmazást.
2. A Settings [Beállítások] alkalmazásban válassza ki az ARCHOS Fusion Storage funkciót.
3. Ha az ARCHOS Fusion Storage funkció aktív, válassza ki a „Disable ARCHOS Fusion Storage” [ARCHOS Fusion Storage kikapcsolása] lehetőséget, és erősítse meg a döntését.

A módosítások alkalmazásához a készülék újraindul.

OPTIONS

Disable Archos Fusion Storage
Get back to the initial configuration

Tipp:

A microSD kártya behelyezése előtt ajánlott kikapcsolni a készüléket.




Az Android™ megismerése




Bővített kezdőképernyő:

A kezdőképernyő egyes paneljei közötti navigációhoz pöccintsen az ujjával balra vagy jobbra.

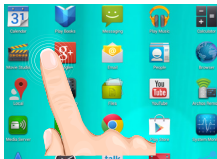


Elem áthelyezése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával, és tartsa lenyomva, míg a koordinátahálózat meg nem jelenik, utána húzza a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

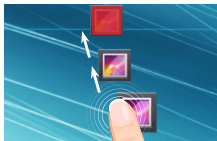


Elem törlése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el a Törlés ikon felett.

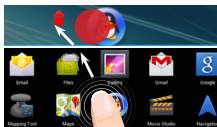


Elem eltávolítása:

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el az Eltávolítás kosár felett.




Alkalmazsmappák létrehozása:

Ha egy alkalmazás ikont egy másik fölé húz egy kezdőképernyőn, majd elengedi, azzal összekapcsolja a két ikont.

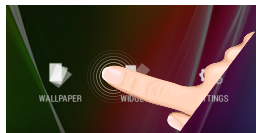


Minialkalmazások:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyőn egy üres helyen, majd válasszon a listából: Widgets.

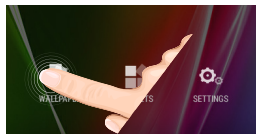

Háttérkép megváltoztatása:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyőn egy üres helyen, majd válasszon a listából.

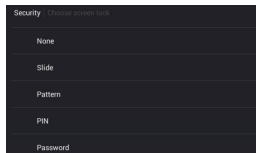

Az érintőképernyő lezárása:

A Settings [Beállítások] menüben görgessen lefelé, és érintse meg a Security [Biztonság] elemet. Érintse meg a Screen lock [Képernyő lezárása] menüpontot. Érintse meg a használni kívánt lezárástípust. Ha lezárást állít be, a képernyő felébredésekor lezárási képernyő jelenik meg, és kéri a minta, PIN kód vagy más kulcs megadását.





Hibaelhárítás

Ha a készülék lefagyott:

Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig.

Ha a készülék nem kapcsol be:

1. Töltse fel a készüléket.
2. Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig.

Ha szeretné meghosszabbítani az akkumulátor rendelkezésre állási idejét:

Csökkentse a képernyő fényerejét, és kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatokat, ha épp nem használja őket.

Ha a készülék túl lassú:

Zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Ha a Wi-Fi vétel túl alacsony:

Győződjön meg róla, hogy elég közel van a Wi-Fi hotspothoz.
Frissítse a készülék firmware-ét: <http://www.archos.com/support>.
Állítsa vissza és állítsa be újra a csatlakozási paramétereket.
Forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.





National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html





Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings>About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at <http://www.archos.com> and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

CE 1313

