HW-W910

用户快速指南

Haier 海尔

重要须知

使用手机时的注意事项

请严格遵守以下注意事项，以避免可能发生的灾害或法律责任。

- 在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。
- 请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。
- 在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。
- 登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。
- 在使用高精密的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。
- 请勿擅自拆卸手机及附件，只有合格的维修人员才可以修理本手机。
- 请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场附近。
- 请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 在化学制品、燃料等危险品或加油站附近应关机。
- 请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
- 请仅使用本公司指定的内置电池和随机配送的电源适配器。
- 使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。

- 升级手机软件方法：
  您可以使用手机连接网络下载并安装软件更新。详情请参考《用户手册》。
- 有关操作手机的更多详细资讯，请参考《用户手册》。

点击 [ ] > [ ] 图标开启“用户手册”。

注意事项

- 购买及使用手机前，请对照《海尔手机装箱单》详细检查附件是否齐全或是否有任何损坏。
- 本指南中的所有图片、图示、图标、界面等等仅为示意参考，用于功能说明，可能与您的手机不符，请以手机为准。
- 本指南提供的说明及操作指示，可能会因软件更新而与实际有所出入，请以手机为准。若软件本身已提供线上说明，请参考可用的最新线上说明。
- 实际的手机功能、应用程序、及可用服务可能会依据您选购的方案及销售地区而有所差异。

外观介绍

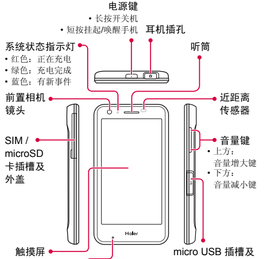

外观介绍（续）

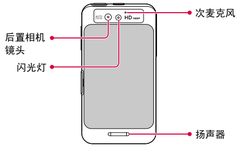

安装 SIM 卡及 microSD 卡

1. 将手指伸进 SIM/microSD 卡插槽盖下方缺口（如 ⓐ 所示），再掀开插槽盖（如 ⓑ 所示）。

2. 按照以下方法分别安装 SIM 卡及 microSD 卡：
   - 手持 SIM 卡时金属触点一面朝下，缺角位于左上方，将 SIM 卡推入右侧的 SIM 卡插槽（如 ⓒ 所示）。
   - 手持 microSD 卡时金属触点一面朝下，将 microSD 卡推入左侧的 microSD 卡插槽（如 ⓓ 所示）。

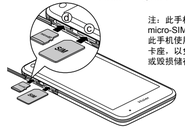

注：此手机并不支持 micro-SIM 卡及卡座。请勿在此手机使用 micro-SIM 卡及卡座，以免损坏卡片或手机，或毁损储存在卡片中的数据。

手机充电

1. 将手指伸进手机的 micro USB 插槽外盖的下方缺口（如 ⓐ 所示），掀开插槽外盖（如 ⓑ 所示）。

2. 将随机配送的 USB 数据线其中一端接口插入手机的 micro USB 插槽（如 ⓒ 所示）。

3. 将 USB 数据线的另一端 USB 接口插入电源适配器（如 ⓓ 所示）。
4. 将电源适配器插入电源插座（如 ⓔ 所示）。
   当“系统状态指示灯”亮红灯，且电池图标显示为 [ ] 时，表示已经开始充电。
5. 充电完成时，“系统状态指示灯”亮绿灯。请断开电源适配器与电源插座以及手机的连接。

屏幕锁定/解锁

屏幕锁定

- 手机打开时，短按电源键锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动休眠并锁定屏幕。

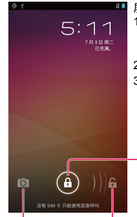

屏幕解锁

1. 短按电源键唤醒屏幕，会出现左图所示解锁界面。
2. 点按锁定图标不放。
3. 向右滑动到解锁图标之上解锁。

   向左滑动到相机图标之上可开启摄像功能。

锁定图标

使用主屏幕

主屏幕是访问各项功能的起点。

个人化设置

在主屏幕上，按住空白的地方不放会显示“添加”设置屏幕。
您可在主屏幕添加应用程序图标、快捷方式、文件夹、小工具，或变更壁纸及主题等等。

在主屏幕上，点击“菜单按钮”[ ] 会显示设置选项菜单。
您可以调出“添加”设置屏幕、变更主题、添加/删除/管理主屏幕、设置桌面、截取桌面，或调整各项系统设置。例如设置日期和时间、调整声音或屏幕显示、或开启/关闭 WLAN 网络及蓝牙等等。

Haier 海尔
青岛海尔通信有限公司
地址：青岛高科技工业园海尔工业园
邮编：266101
服务热线：4006 999 999
E-mail: 9999@haier.com
http://www.ehaier.com
P/N: 4J.1R207.002

电话功能

在主屏幕点击 图标进入“拨号”应用程序。

本机为您提供了多种拨打电话的方法，您可以从拨号盘、联系人、信息和通话记录中拨打电话。

连接无线局域网 (WLAN)

您可以连接到无线局域网（WLAN），使用无线局域网高速上网和下载。

1. 在主屏幕上，点击“菜单按钮” > “系统设置” > “无线和网络”。

2. 滑动至 开启，打开无线局域网。
3. 点击“WLAN”。
4. 点击您要连接的网络。
5. 如果网络安全性受到密钥保护，输入访问密码。
6. 点击“连接”。

访问互联网

在主屏幕点击 图标进入“浏览器”应用程序。

点击此按钮以刷新网页、在网页上查找、将网页添加为书签、或开启书签。

点击此按钮以打开多个网页、切换网页。

拍照/录像功能

点击 > 图标进入“相机”应用程序。

在取景状态下，将镜头对准要拍照/录像的对象并进行调整。

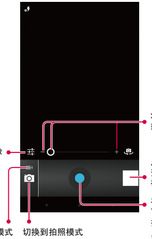

将镜头拉近或拉远

调整拍照/录像相关设置

点击缩略图查看照片/视频。

在拍照模式下，点击以拍摄照片。

在录像模式下，点击以开始/停止录像。

切换到录像模式

切换到拍照模式

播放音乐

点击 > 图标进入“音乐”应用程序。

点击音乐类别。

点击您要播放的歌曲。



播放音乐时，使用这些按钮播放/暂停音乐，或播放上一首/下一首歌曲。

拖放可以控制音乐播放的进度。

简易疑难解答

常见问题	发生原因	解决办法
操作手机时无回应	系统异常	当系统无任何回应时，可能表示手机已经死机，请尝试将手机重启。 手机重启方法：先同时按住“电源键”和“音量增大键”约 10 秒强制关闭手机后，再按住“电源键”约 3 秒开机。
无法开机	电池电量耗尽	请为电池充电。 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
	系统异常	当系统无任何回应时，可能表示手机已经死机，请尝试将手机重启。 手机重启方法：先同时按住“电源键”和“音量增大键”约 10 秒强制关闭手机后，再按住“电源键”约 3 秒开机。

射频能量照射

射频能量照射
（辐射波照射和吸收比率 SAR 信息）

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准 GB21288-2007 建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意 10g 生物组织，任意连续 6min 平均（SAR）值不超过 2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网路基站之间的距离使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.529 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

环保标示

环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明

本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素，圆形中间的数字，相示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；圆形外围由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风和振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

产品的实际配置请以说箱单为准。