R 40 G 200 B 240

R 230 G 30 B 130

材质：160GG书写纸双面印刷，尺寸：70*120MM

正面

么么哒 3S

快速指南与保修卡
二合一手册

简体中文-CJD351002AWA

手机概述

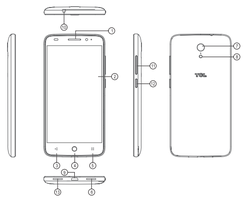

1.听筒 2.电容触摸屏 3.返回键 4.主屏键
5.菜单键 6.扬声器 7.后摄像头 8.闪光灯
9.USB连接口 10.耳机孔 11.音量键 12.电源键
13.送话器

手机入门

安装手机卡



安装存储卡

打开后盖:

基本操作

开机

长按“电源键”，开启手机。

提示：如果您在设置中心开启了UIM卡或SIM卡锁定功能，开机后需要输入PIN码。PIN码输入正确后，手机方可使用。

注：PIN码连续输错3次后，SIM卡将会被锁定，SIM卡被锁定后需要运营商提供的PUK码解锁。

关机

长按“电源键”，直到弹出手机选项，选择“关机”，确认后，就可以关闭手机。

解锁

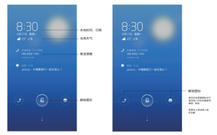

触摸屏使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。
轻触/轻按/点击
手指轻触应用程序图标，即可打开该应用程序。

长按

要进入某一项目的可用选项，请长按该项目。比如，进入通讯录，在联系人详情界面选择长按该联系人，将会出现选项列表。

拖动

将手指置于屏幕拖动某一项目至另一位置。

滑动/滚动

在屏幕上滑动可方便上下查看应用程序、图片、网页等，也可以水平滑动屏幕。

快速滚动

与滑动类似，但滚动速度更快。

缩放

将两个手的手指放置于屏幕表面，分开或合拢手指可改变屏幕上某一项目的尺寸，例如查看网页、图片时，此操作可实现缩放功能。

主屏幕

1.状态栏：通过状态栏，可查看手机状态图标和通知，例如信号状态、电池状态、当前时间、USB连接状态、数据业务状态等。
2.通知面板：待机界面，在状态栏区域用手指轻触并向下拖动状态栏，可以打开通知面板。通过通知面板，您可以打开通知提示。轻触返回键可关闭通知面板。
3.应用程序图标：轻触可打开对应的应用程序。
4.主菜单：进入应用程序主菜单列表界面。

手机设置

通过点击设置图标进入设置功能。
也可以在待机状态下按菜单键，点击“设置”进入设置功能界面。

1.双卡管理：管理两个 SIM 卡
2.WLAN:设置WIFI网络功能
3.蓝牙：设置蓝牙功能
4.么么哒：设置么么哒功能。
5.更多：设置飞行模式，便携热点，移动数据等。
6.声音：设置手机铃声，按键音等。
7.显示：设置屏幕亮度，动态画面等。
8.锁屏：设置锁屏功能。
9.按键：设置按键定义。
10.通知：管理通知信息。
11.手势体感：管理手势和体感相关特性。
12.账户：管理账户。
13.位置信息：设置位置开关
14.存储：查看手机存储信息。
15.电池：查看电池状态
16.安全：手机加密和密码管理。
17.应用：管理手机安装的应用。
18.日期和时间：设置时间日期格式，选择时区等。
19.语言和输入法：设置显示语言、输入法等。
20.备份和重置：恢复出厂设置。
21.辅助功能：管理各种辅助功能，如大号字体，TTS等
22.开发者选项：设置开发者功能。
23.关于手机：查看手机版本状态

保修卡

1、TCL移动电话机三包服务承诺是TCL移动通信有限公司根据国家三包规定及本公司实际情况所提出的，若与国家法律、法规、政策不符或遭漏之处，以国家法律、法规、政策为准。
2、凡在中国大陆境内合法购买的TCL移动电话机，因质量问题出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，均可享受TCL移动通信有限公司的三包服务承诺。
3、TCL移动电话机在三包期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，主机可享受在购买之日起一年内包修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内包修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内包修的权利，购机时间以有效发票或三包凭证上所注时间为准。
4、TCL移动通信广家随机赠送的礼品，如移动电话机主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡，详见附录《实施三包的移动电话机商品目录》。在三包期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障的，同样享受国家三包规定的包修权利，但由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。

维修记录（本栏由维修单位填写）

送修日期		交付日期	
故障状况			
故障原因			
修理单位			
电话		邮政编码	
地址			
维修人员签名			

维修记录（本栏由维修单位填写）

送修日期		交付日期	
故障状况			
故障原因			
修理单位			
电话		邮政编码	
地址			
维修人员签名			

维修记录（本栏由维修单位填写）

送修日期		交付日期	
故障状况			
故障原因			
修理单位			
电话		邮政编码	
地址			
维修人员签名			

注：维修单位在维修记录应保留维修记录上盖章,未盖章的维修记录无效.

保修卡
（厂家联）

用户姓名			
电话号码		邮政编码	
客户地址			
机型名称			
机身识别编号 (IMEI/IMED)	请将同联的IMEI/MEID条形码（A）贴于此处		
配件	电池编号		
	充电器编号		
	其它		
进网许可证编号			
原产地			
销售单位			
电话号码		邮政编码	
商店地址			
销售日期			
发票编号			

保修卡
（门店联）

用户姓名			
电话号码		邮政编码	
客户地址			
机型名称			
机身识别编号 (IMEI/IMED)	请将同联的IMEI/MEID条形码（B）贴于此处		
配件	电池编号		
	充电器编号		
	其它		
进网许可证编号			
原产地			
销售单位			
电话号码		邮政编码	
商店地址			
销售日期			
发票编号			

反面

惠州 TCL 移动通信有限公司

地址：广东省惠州仲恺高新区和畅七路西86号
全国服务热线：4008123456
传真：(0752)2611800
邮编：516006
http: // www.mmd.cn

保修卡
（经客联）

用户姓名			
电话号码		邮政编码	
客户地址			
机型名称			
机身识别编号 (IMEI/IMED)	请将同联的IMEI/MEID条形码（A）贴于此处		
配件	电池编号		
	充电器编号		
	其它		
进网许可证编号			
原产地			
销售单位			
电话号码		邮政编码	
商店地址			
销售日期			
发票编号			

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“ - ”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆 www.tenaa.com.cn 网站，按提示输入相关信息即可验证（为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码）。验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00—11:30 下午 1:00—5:00。

查询电话：010-82058767、82050313。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）
机壳	O	O	O	O	O
主机板	X	O	O	O	O
电镀装饰件	O	O	O	O	O
装配器件	X	O	O	O	O
安装螺母	X	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O
包装材料	X	O	O	O	O

说明:本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明. 本产品99%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造。超过标准要求的部件,将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中:
O：表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T11363-2006限量要求以下。
X：表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超SJ/T11363-2006的限量要求。
部分机型因功能设计或其他原因，不配置耳机，数据线等，请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。

5.SIM卡错误
- SIM 卡金属面有污物，用干净的布擦试SIM 卡金属接触点。
- SIM 卡未装好，按照使用手册说明正确安装 SIM 卡。
- SIM 卡损坏，与网络服务供应商联系。

6.无法在电话簿中输入信息：可能您的电话簿内存已满，请从联系人中删除不必要的数据。

其他注意事项

1.非专业人员请勿擅自拆卸手机。

2.只能使用本公司认可的配件，使用其它电源配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能造成危险。

3.任何通过非官方正式手段破解手机的行为会带来不可预料的风险和危害，包含但不仅限于：
a.有可能对使用者的手机系统与其它应用软件造成影响甚至破坏，从而导致手机可能无法正常工作。
b.我公司会对正式发布的软件进行免费升级更新以不断改进用户体验，破解的软件无法保证正常使用升级功能。
c.我公司售后会进行破解检查，任何破解的行为会导致用户丧失保修权利”

温馨提示：您使用本产品时，请谨慎使用上网快捷键；若使用，建议您与运营商咨询相关费用。

所有图片。
照片页：显示相机拍摄的图片
相册页：以目录分类的图片
打开图片按菜单键点击分享按钮，可通过蓝牙、信息、邮件等方式分享您的图片。也可以选择编辑图片。

多媒体功能

本手机还为您提供了：相机，音乐、视频、录音机、收音机等多媒体功能。您可以通过点击相应图标运行这些功能。

双卡双待

本手机采用双卡双待单通设计，即同时插入手机中的两张卡号无法同时接打语音电话或连接上网，当其中一张卡号正处于通话或上网状态时，另一张卡号必须处于关闭状态。因此，另一张卡号无法同时接听电话或上网。若此时正好有人拨打另一张卡号可能会听到“您拨打的电话不在服务区”、“您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨”等无法接通的提示。该提示为此手机双卡双待单通设计所造成，与运营商网络状况无关。单通是因为手机为单芯片设计，可以大幅提升待机时间，降低消耗。建议用户咨询当地运营商，开通“漏话提醒”、“来电提醒”、“秘书服务”等业务避免以上所述场景下漏接电话无提醒的问题。

简易故障排除

1.无法启动手机：检查是否按住开机键至少2秒以上。检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。检查电池电量是否已耗尽，如果电量不足请充电。

2.信号接收不良：可能因为您目前所在位置的网络信号比较弱(例如地下室或高近大厦)，使得无线电波无法有效传达。请移动到可以良好接收网络信号的位置。

3.掉音或噪声：可能因为部分网络运营商的网络中继线质量不良。请按下挂机键并重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。

4.电池无法充电：可能您的电池或电池充电器已损坏。请联系经销商。

搜索联系人：联系人列表界面，搜索框输入搜索内容，在列表中搜索联系人。
姓氏查找：点击“姓”按钮，可以按照姓氏查找联系人

信息

您可以撰写及传送短信息（SMS）和多媒体信息（MMS）。点击桌面上“信息”图标打开信息功能。
新信息：点击左下方的新建信息图标，进入编写新信息界面，在收件人栏输入联系人姓名或电话号码，手机会智能匹配已储存在手机内的联系人信息供选择（也可到联系人列表或群组列表中选择联系人）。按输入框右边添加附件图标，选择您要发送的文件发送，信息将以彩信的形式发出。
输入法：点击文本编辑区，调出键盘，下拉通知栏，打开“选择输入法”来切换您的输入法。
发送：编写完成后，可以点按“卡1”或者“卡2”按钮发送。

浏览器

通过点击浏览器图标，打开手机浏览器，进行WAP和WWW网页的访问并进行页面管理。
首页：进入浏览器默认页。
标签：新建标签页，也可以管理多个标签。
在网页上查找：输入所需查找的内容，即可开始在网页上搜索。
左右键：网页回退和前进
设置键：可以进入管理书签，查看下载，刷新网页，切换模式，修改设置等多种功能

电子邮件

通过点击电子邮件图标，进入邮箱界面，用手机收发您的电子邮件。
第一次使用时需要输入邮箱账户和密码设置新账户。另外您可以设置多个邮箱账户，统一管理您的电子邮件。

图库

图库功能将保存您通过相机拍摄、网络下载、接收彩信保存附件等方式获取到的图片，并进行管理。
待机界面下，点击“图库”图标，进入图片界面，管理手机里的

快捷操作

待机界面，在状态栏区域用手指轻轻向下滑动，打开状态栏，在界面顶端有一排快捷设置按钮，您可以快捷打开/关闭以下设置：
WLAN、蓝牙、位置信息、亮度、响铃模式、移动数据、便携式热点、自动旋转、同步、飞行模式等。
可以通过长按相应的图标做打开相应菜单。

待机Widget

长按桌面，在主菜单界面，点击“小部件”标签，进入Widget选择界面。按住需要放置到待机桌面上的Widget，然后通过向左向右滑动来选择需要放置的界面位置，然后根据地提示完成Widget设置。

移动/卸载应用程序

1.待机界面，长按图标，拖住可以移动到想要的桌面页
2.长按某一图标，拖动放置到桌面“卸载”则可以卸载某应用程序。
注：手机基本应用不可以被卸载。

拨号

手机提供拨打电话、接听来电、紧急呼叫、多方通话等手机基础通话功能。在主屏上点击底部的“拨号”图标，进入拨号盘界面。输入号码后选择卡1或卡2呼出。输入号码时，拨号盘界面会从联系人中自动匹配符合要求的号码，方便您的操作。可以在拨号界面左划进入联系人列表或信息界面选择号码拨打电话。

联系人

通过点击“联系人”图标，进入联系人功能。联系人界面可管理您的联系人信息，您可查看联系人列表以及详情，拨打电话，发送短信，分享联系人等。
联系人导入：在联系人列表界面，按菜单键后，选择“联系人设置”选择“导入/导出”。
新建联系人：在联系人列表界面，按下方新建按钮，新建联系人，联系人可以添加至你的手机或手机卡上，输入姓名和号码后按“完成”即成功添加为联系人。
联系人列表：联系人列表中点击联系人图像可以快速拨打电话或者发送短消息。