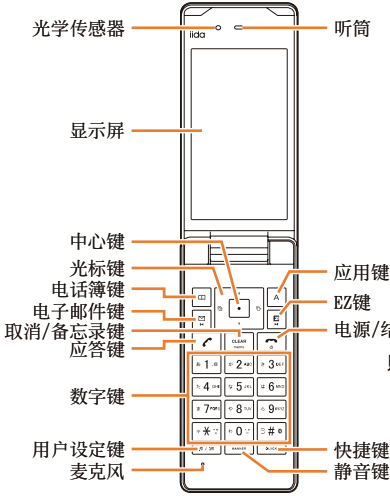



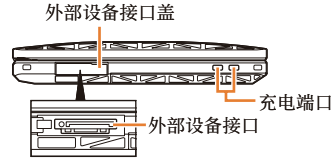

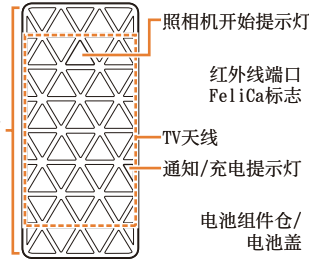

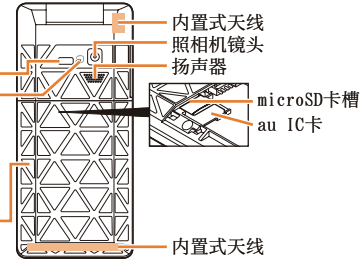

开启或切断电源

● **开启电源**

按住 [ ] 一秒钟以上。

● **切断电源**

按住 [ ] 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面：按下 [■]。▶按下 [3]。▶按下 [5]。▶按下 [2]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 [■]。▶按下 [0]。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 [ ]。

结束通话: 按下 [ ]。

● **接听电话**

在电话铃声响起时,按下 [ ]。

调整听筒音量: 使用 [ ]。

保存和查看电话簿内的名单

● **保存名单**

从待机画面: 按住 [ ] 一秒钟以上。

▶使用 [ ] 选择您想要编辑的项目。▶按下 [ ]〔選択〕(选择)。

▶输入数据。▶按下 [A]〔登録〕(注册)。

● **查看名单**

从待机画面: 按下 [ ] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶使用 [ ] 选择您查找的记录的平假名和英语行。

▶使用 [ ] 选择记录的名字。

▶按下 [ ]〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● **拍摄动画**

从待机画面: 按下 [ ]。▶使用 [ ] 选择"カメラ"(照相机)。

▶按下 [ ]〔選択〕(选择)。▶选择"ムービー"(动画)。

▶按下 [ ]〔選択〕(选择)。

▶按下 [ ]〔録画〕(拍摄)开始拍摄。

▶按下 [ ]〔停止〕(结束)停止拍摄。

▶按下 [ ]〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 [ ](II)(暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 [ ](⇨)可以切换到照片模式。

● **拍摄快照**

从待机画面: 按下 [ ]。▶使用 [ ] 选择"カメラ"(照相机)。▶按下 [ ]〔選択〕(选择)。▶选择"フォト(カメラモード)"(照片)。▶按下 [ ]〔選択〕(选择)。

▶按下 [ ]〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。

▶按下 [ ]〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下 [ ](⇨)可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][1][0][1][0] ▶ [1] ▶ [2][1][2]

国际电话呼叫号码　国家号码(美国)　区号

▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [ ]

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● **设置静音模式**

从待机画面: 按住 [MANNER] 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● **设置语音备忘录(语音记录)**

从待机画面: 按住 [CLEAR memo] 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)