


HTC Incredible S

使用指南

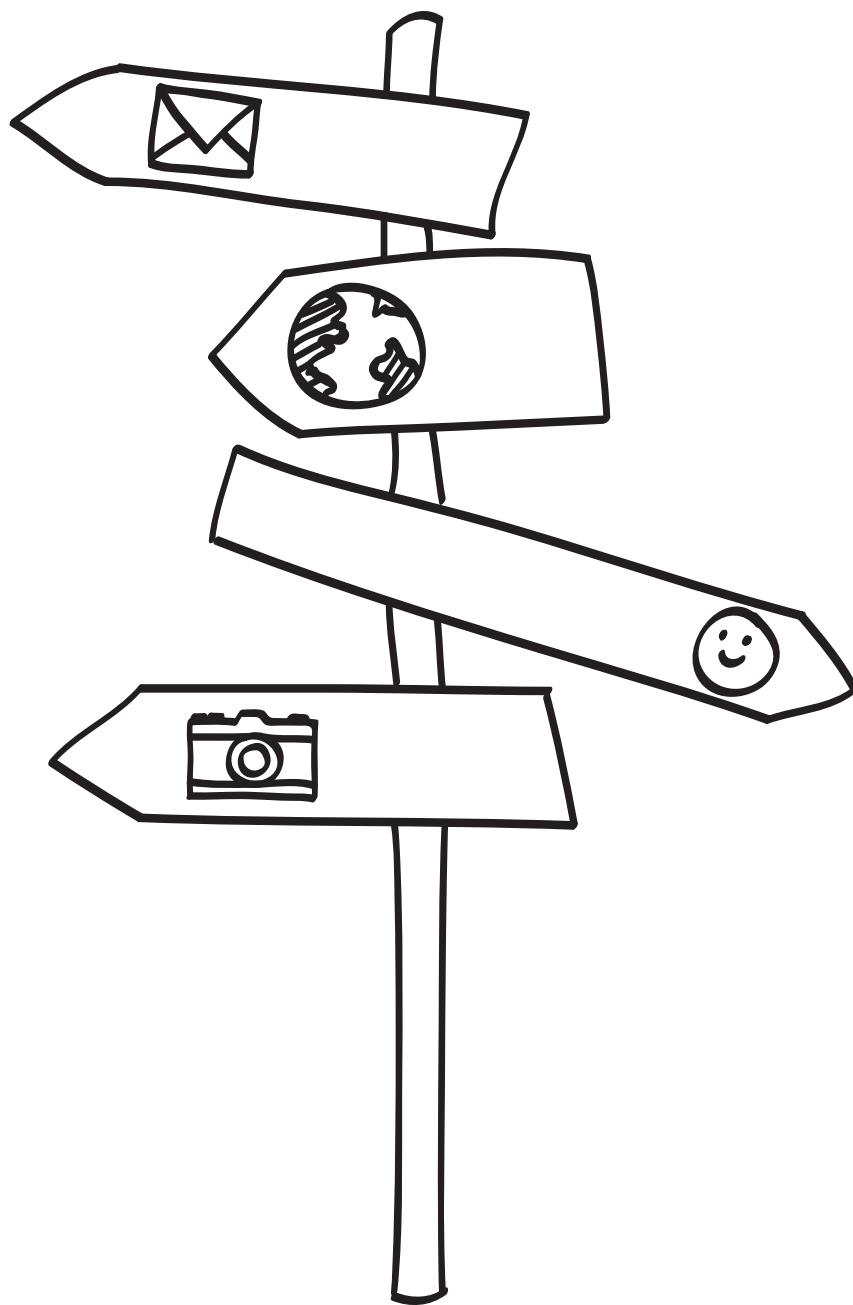

內容

開始使用

HTC Incredible S	8
背蓋	8
UIM 卡	9
記憶卡	10
電池	11
延長電池使用時間	13
切換手機開關	13
手指觸控	14
初次設定 HTC Incredible S	14
將聯絡人匯入 HTC Incredible S	14
主畫面	15

基本資訊

調整音量	16
睡眠模式	16
狀態圖示	17
通知	18
切換最近開啟過的應用程式	19
使用快速設定	20
應用程式、資料和檔案的儲存位置	20
將 HTC Incredible S 連接至電腦	21
在記憶卡上複製檔案	21
複製文字、查詢資訊及分享	22
列印	23

個人化

將 HTC Incredible S 個人化	24
利用主題將 HTC Incredible S 個人化	24
變更桌布	25
套用新面板	25
使用小工具將主畫面個人化	25
新增圖示和其他捷徑到主畫面	27
新增資料夾到主畫面	27
重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示	28
重新排列主畫面	28
個人化音效集	29
重新排列或隱藏應用程式標籤	30
自訂鎖定螢幕	31

手機通話功能

在電話撥號畫面上撥打電話	32
--------------	----

使用快速撥號	32
撥打訊息中的電話號碼	33
撥打電子郵件中的電話號碼	33
撥打日曆活動中的電話號碼	33
撥打緊急電話	33
收到來電	34
通話期間可以執行哪些動作	35
設定多方通話	36
通話記錄	36
使用本國撥號	37
通話服務	37
開啟或關閉飛安模式	37

訊息

關於訊息應用程式	38
傳送簡訊 (SMS)	38
傳送多媒體簡訊 (MMS)	39
繼續撰寫訊息草稿	40
查看訊息	40
回覆訊息	41
轉寄訊息	41
WAP Push 訊息	42
管理訊息對話	42
設定訊息選項	43

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC Incredible S 和網路	44
瀏覽網頁	45
從網路下載應用程式	46
檢視我的最愛和先前造訪過的網頁	47
設定瀏覽器選項	48

相機

相機基本資訊	49
拍攝前的動作	49
拍攝相片	50
拍攝影片	51
相機場景	51
變更相機設定	51

相片、影片和音樂

相片集	52
音樂	57
多媒體連線	62

HTC 服務

HTC Watch	64
-----------	----

帳號與同步處理

有哪些線上帳號可同步？	68
-------------	----

與 Google 帳號同步	68
新增社交網路帳號	68
管理線上帳號	69

聯絡人

關於聯絡人應用程式	70
您的聯絡人清單	70
設定個人檔案	71
從 UIM 卡匯入聯絡人	71
新增新的聯絡人	72
搜尋聯絡人	72
從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人	72
合併聯絡人資訊	73
將聯絡人備份到記憶卡	73
聯絡人資訊和對話	74
使用 vCard 傳送聯絡人資訊	75
聯絡人群組	76
新增 聯絡人小工具	77

社交網路

HTC Sense 版 Facebook	79
HTC Sense 版 Twitter	79
使用 Plurk	80
關於 Friend Stream	81
使用 Google Talk 交談	82

電子郵件

Gmail	83
郵件	84

日曆

關於日曆	90
建立活動	90
變更日曆檢視	90
管理日曆活動	91
接受或拒絕會議邀請	92
關閉或延遲活動提醒	92
顯示或隱藏日曆	92
變更日曆設定	92

地圖和位置

位置設定	93
Locations	93
Google 地圖	101

Android Market 和其他應用程式

從 Android Market 尋找及安裝應用程式	105
使用時鐘	106
查看 氣象	108
讀取新聞摘要	109

追蹤股票資訊	110
觀賞 YouTube 上的影片	111
收聽 FM 收音機	112
分享遊戲和應用程式	112

HTC Sync

關於 HTC Sync	113
設定 HTC Sync 以辨識 HTC Incredible S	113
同步歌曲和播放清單	114
同步相片和影片	114
同步日曆活動	114
同步聯絡人	115
同步我的最愛網頁	115
同步文件和電子郵件附件	116
下載地圖或購買服務	116
從電腦將應用程式安裝到 HTC Incredible S	117
將其他裝置與電腦同步	117

鍵盤

使用螢幕上的鍵盤	118
使用預測文字輸入字詞	119
語音輸入文字	120
滑行輸入文字	121

網際網路連線

數據連線	122
Wi-Fi	123
連線到虛擬私有網路 (VPN)	124
使用 HTC Incredible S 作為數據機 (USB 數據連線)	125
透過電腦連線到網際網路	126
使用 HTC Incredible S 作為無線路由器	126

藍牙

藍牙基本資訊	127
連接藍牙耳機或車用套件	127
與藍牙裝置中斷連線或解除配對	128
使用藍牙傳送資訊	129
使用藍牙接收資訊	130

安全性

以 PIN 碼保護 UIM 卡	132
使用螢幕鎖定圖案、PIN 碼或密碼來保護 HTC Incredible S	132
加密 HTC Incredible S 上的資料	133

設定

變更顯示設定	134
變更音效設定	135
變更語言	136
查看應用程式的電池使用率	136
管理記憶體	137

將設定備份至 Google	138
協助工具設定	138
查看 HTC Incredible S 資訊	139

更新及重設

更新 HTC Incredible S 軟體	140
重新啟動 HTC Incredible S	140
重設 HTC Incredible S	141

商標和版權

索引

本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。




此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

開始使用

HTC Incredible S

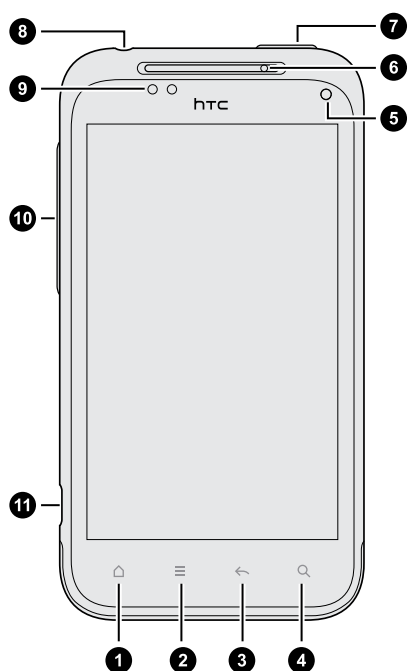


1. 主畫面
2. 選單
3. 返回
4. 搜尋
5. 前相機
6. 通知 LED 指示燈
7. 電源
8. 3.5mm 耳機插孔
9. 靠近感應器
10. 音量
11. USB 接頭

背蓋

取下背蓋

1. 將 HTC Incredible S 螢幕面朝下，小心握住。
2. 用手指從手機底部的小開口處打開背蓋。

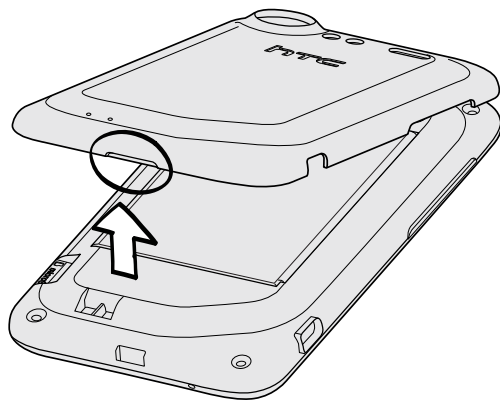


重新裝上背蓋



手機天線位在背蓋下方。為了讓通話、數據連線和 GPS 導航得到最佳的訊號，務必將背蓋牢牢固定在手機上。

1. 將背蓋對準 HTC Incredible S 的頂面板。
2. 從背蓋兩側和下半部往下壓，將背蓋卡入定位。

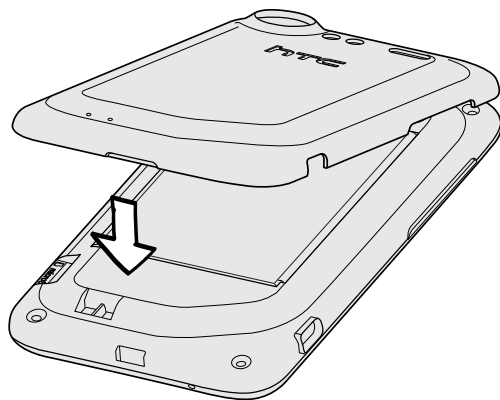


背蓋卡入時會發出喀一聲。

UIM 卡

UIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊，以及用來儲存電話簿聯絡人和/或訊息的記憶體。

插入 UIM 卡

1. 取下背蓋。
2. 取出電池。
3. 將 UIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向將 UIM 卡往 UIM 卡插槽內插入。

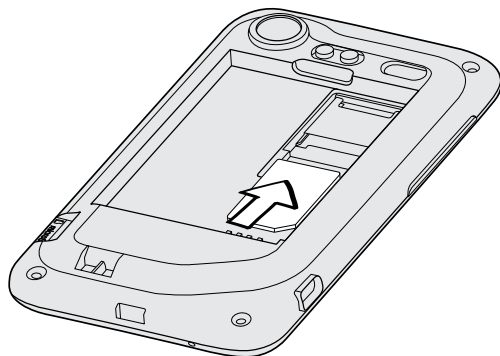


取出 UIM 卡



在取出 UIM 卡之前，請確定將 HTC Incredible S 電源關閉。

1. 取下背蓋。
2. 取出電池。
3. 按住 UIM 卡的標示，然後將 UIM 卡往另一端推出。

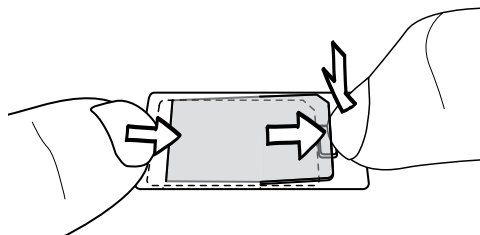


4. 接著將 UIM 卡從 UIM 卡插槽中推出。

記憶卡

您可以用記憶卡來儲存相片、影片和音樂。HTC Incredible S 已預先插入記憶卡。

插入記憶卡

1. 取下背蓋。
2. 將 microSD™ 記憶卡金屬接點部分朝下插入記憶卡插槽，直到其卡入定位。

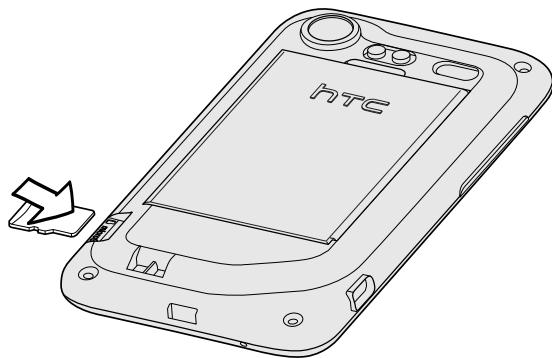

取出記憶卡

1. 取下背蓋。
2. 按下記憶卡，使其從插槽中彈出。
3. 將記憶卡從插槽中推出。

卸載記憶卡

如果要在 HTC Incredible S 開機時取出記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 儲存空間 > 卸載 SD 卡。

電池


HTC Incredible S 使用充電式電池。電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC Incredible S 的使用情形而定您所使用的功能及配件都會影響電池續航力。像是一直開啟藍牙®連線，便會使用較多的電力。長時間通話和經常瀏覽網頁，都會使用較多的電池電力。此外，位置也是考量點之一：行動網路訊號太弱，以及溫度過於極端，都會造成電池的負擔。

取出電池



第一次使用 HTC Incredible S 之前，您必須先撕開電池上的薄膜。

1. 取下背蓋。
2. 用大拇指或手指，將電池從電池槽中拿出。

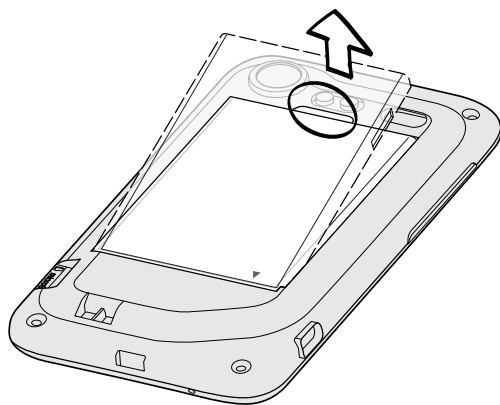


插入電池



您只能使用包裝內隨附的原廠電池，或是 HTC 認可的產品。

1. 取下背蓋。
2. 將電池插入電池槽（露出的銅接點朝內）。

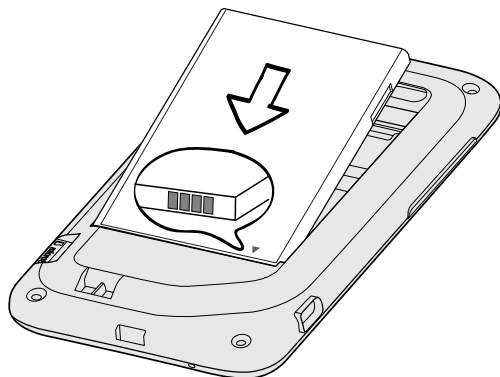


為電池充電

開啟並開始使用 HTC Incredible S 之前，建議先為電池充電。



- HTC Incredible S 出貨時已裝有電池，且電池和電池槽之間隔了一張薄膜。您必須先將薄膜抽出，才能為電池充電。
- 只能使用包裝內隨附的電源變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。
- 使用電源變壓器或車用變壓器充電時，請勿將電池從 HTC Incredible S 中取出。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

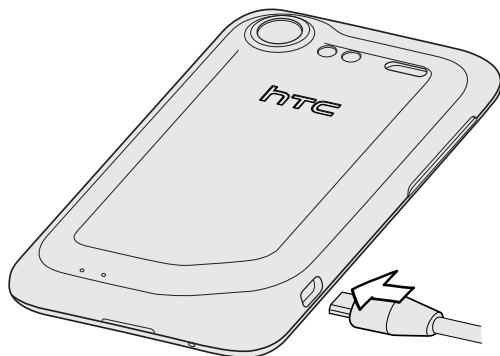

2. 再將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



為了安全起見，電池過熱時會停止充電。

延長電池使用時間

若要延長電池使用時間，請依照下列幾個簡單提示進行：

- 螢幕未使用時將其關閉
- 降低音量
- 關閉會消耗大量電力的程式，例如使用完相機之後
- 確定關閉應用程式，而不是在背景中繼續執行
- 盡量使用電源變壓器

請進入電源設定，讓 HTC Incredible S 自動幫您節省電力。

延長電池續航力

您可以設定 HTC Incredible S 在電池電力達到一定的電量後自動切換為省電模式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選自動節省電力，然後選擇要在剩下多少電量時切換到省電模式。
4. 點選節省電力設定，然後選擇開啟省電功能時要調整或關閉的設定。



如果想讓省電模式一直開啟，請選取省電功能核取方塊。

切換手機開關

開啟電源

只要按下電源鍵，就是這麼簡單。



第一次開啟 HTC Incredible S 電源時，您必須先設定手機。

關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 出現電源選項選單時，點選關機。

手指觸控

點選	當您想要使用鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。
按住	若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。
快速滑動或滑動	快速滑動或滑動表示在畫面上用手指做出快速的垂直或水平拖曳的動作。
拖曳	在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。
輕觸	輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指。但指觸只能以垂直方向移動，例如在輕觸聯絡人或訊息清單時。
旋轉	針對大部分的畫面，只要將 HTC Incredible S 側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。在輸入文字時，您還可以將 HTC Incredible S 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。
縮放	在某些應用程式（例如相片集或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或網頁時用兩根手指頭（例如大拇指和食指）在螢幕上「縮放」，以進行放大或縮小。
兩指捲動	在郵件或聯絡人等擁有排序功能的某些應用程式中，您可以使用兩根手指在螢幕上捲動，畫面便會顯示排序，然後您便能輕鬆捲動所要的資訊。

初次設定 HTC Incredible S

第一次開啟 HTC Incredible S 電源時，畫面會要求您設定手機。

只要依照螢幕上的指示進行，就可以迅速完成設定並開始使用。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。但別擔心！您可以稍後再從設定中啟用或停用這些服務。

將聯絡人匯入 HTC Incredible S

您可以利用多種方式在 HTC Incredible S 中新增聯絡人。您可以將 HTC Incredible S 與 Google® 帳號、電腦、Facebook® 中的聯絡人同步。

HTC Sync™	從舊手機同步聯絡人到電腦，然後使用 HTC Sync 將 HTC Incredible S 與電腦的 Microsoft® Outlook®、Outlook Express 或 Windows® 聯絡人同步。
Gmail™	Google 聯絡人會在您登入 Google 帳號後匯入 HTC Incredible S。您也可以在此 HTC Incredible S 上建立更多的 Google 聯絡人。
Facebook	登入您的 Facebook 帳號，匯入您的 Facebook 好友的聯絡資訊。
手機聯絡人	您可以選擇在 HTC Incredible S 內建立並儲存聯絡人，或是從舊手機傳送現有的聯絡人。

UIM 卡	將 UIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC Incredible S。
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Incredible S 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。

主畫面

主畫面是您自由發揮 HTC Incredible S 個人化風格的地方。您可以新增喜愛的應用程式、捷徑、資料夾和小工具，只要輕鬆點選一下，即可快速存取。若要瞭解如何新增，請參閱第 24 頁的[個人化](#)。

延伸的主畫面

開始使用 HTC Incredible S 執行各種工作過一段時間後，您可能會發現一個主畫面似乎不太夠用。沒關係。

只要用手指在畫面上向左或向右水平滑動，就會出現更多空間，讓您可以新增圖示、小工具等。

按下 ，返回主畫面。

使用縮圖檢視

若要直接跳到想要的畫面，請按下  或用兩指在畫面上縮放，即可顯示縮圖檢視，將所有七個主畫面顯示為縮圖。



接著只要點選想要的畫面，馬上就能進入該畫面。

基本資訊

調整音量

調整鈴聲音量

- 按下音量鍵可調整鈴聲。畫面上會出現鈴聲音量視窗，顯示音量。
- 如果已是最低的鈴聲音量（靜音模式），再按一下調低音量可切換成震動模式。接著狀態列會出現震動模式圖示 。
- 在震動模式中時，按一下調高音量可切換回靜音模式。狀態列上會出現喇叭靜音圖示 .

調整通話時聽筒的音量

在通話期間按下音量鍵。

調整媒體音量

在播放音樂或觀看影片時，按下音量鍵可調整音量。畫面上會出現媒體音量視窗，顯示音量。

睡眠模式

睡眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC Incredible S 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC Incredible S 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。而且還不用擔心收不到訊息或來電，此外未接來電和訊息也會顯示在鎖定螢幕上。



若要讓未接來電或訊息不會顯示在鎖定螢幕上，請按下 ，然後點選設定 > 隱私權。

切換為睡眠模式

只要快速按下電源鍵，即可關閉螢幕，並切換為睡眠模式。此外，HTC Incredible S 也會在閒置一段時間後，自動進入睡眠模式。

從睡眠模式中喚醒

若要手動喚醒 HTC Incredible S，請按下電源鍵，接著您必須將螢幕解鎖。



HTC Incredible S 會在有來電時自動喚醒。

將螢幕解鎖

拖曳圓環，即可將螢幕解鎖。



如果您設定了螢幕解鎖圖形、PIN 碼或密碼，手機便會要求您在螢幕上畫出解鎖圖形，或輸入 PIN 碼或密碼，然後才會解鎖。

如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以將 或 拖曳到圓環，以延遲或關閉活動或鬧鐘。

從鎖定螢幕開啟應用程式

在鎖定螢幕上，將應用程式拖曳到圓環內，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式。



您可以進入設定 > 個人化 > 鎖定螢幕來自訂鎖定螢幕，顯示四個您最喜愛的應用程式。

狀態圖示



每個圖示的意義如下：



訊號強度



3G 已連線



3G 使用中



電池電量太低 (剩下 10%)



靜音模式




震動模式

 1xRTT 已連線	 麥克風已靜音
 1xRTT 使用中	 已開啟擴音功能
 沒有訊號	 已連接有線麥克風耳機
 未安裝 UIM 卡	 已連接有線耳機
 已連接至 Wi-Fi 網路	 藍牙 已開啟
 正在同步資料	 已連接至 藍牙 裝置
 電池已充飽	 飛安模式
 充電中	 已開啟位置設定
 電池電量偏低 (剩下 20%)	 已設定鬧鐘

通知

通知 LED 指示燈



通知 LED 指示燈會顯示：

- 當 HTC Incredible S 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

通知圖示

狀態列中的通知圖示可讓您輕鬆追蹤訊息、日曆和鬧鐘。



通知面板

您可以在收到新的通知時，開啟通知面板，以檢視收到的活動通知或新資訊。通知面板可讓您用最快的速度切換最近開啟過的應用程式，還能輕鬆開啟 Wi-Fi® 和藍牙等設定。

若要開啟通知面板，請按住狀態列，然後向下滑動手指。



如果出現多個通知，只要向下捲動畫面就可以檢視全部的通知。



您也可以按下 ，然後點選通知，以此方式來開啟主畫面上的通知面板。

切換最近開啟過的應用程式

您可以從通知面板輕鬆存取最近剛開啟過的八個應用程式。

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。
2. 在最近使用的應用程式區段中，向左或向右滑動手指，即可檢視最近開啟過的應用程式。



3. 點選應用程式，將其開啟。



按住 ，可以檢視最近使用過的應用程式。

使用快速設定

快速設定標籤可讓您輕鬆開啟 Wi-Fi、藍牙、GPS 等設定，同時也提供了所有 HTC Incredible S 設定的快速捷徑。

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，即可開啟通知面板。
2. 點選快速設定標籤。
3. 點選項目旁的核取方塊，以關閉或開啟該項目。



應用程式、資料和檔案的儲存位置

HTC Incredible S 使用的儲存空間類型如下：

應用程式和資料儲存空間	應用程式會安裝到這個儲存空間，其在手機設定中標示為內部儲存空間。這個空間還會用來儲存所建立或同步到手機的簡訊、聯絡人、帳號設定等資料。 這個儲存空間由手機管理並小心保護，因為其中存有您的私人資訊。將手機連接到電腦時，無法從電腦存取這個儲存空間。 執行出廠重設時，儲存空間的內容將被清除。因此在啟動出廠重設之前，請務必備份您的資料。您可利用部分應用程式將資料備份到記憶卡，例如聯絡人等程式。
記憶卡	本手機已經裝入一張 microSD 記憶卡。 您可以將相片、音樂和影片等檔案儲存到這個卸除式儲存裝置內。 當您將手機連接到電腦時，可以從電腦存取這個儲存空間，也可以在電腦和儲存空間之間複製檔案。

將 HTC Incredible S 連接至電腦

使用 USB 傳輸線將 HTC Incredible S 連接到電腦時，手機上會出現選擇連線類型畫面並讓您選擇 USB 連線類型。

選取下列其中一個選項，然後點選完成：

僅充電	如果您只想要在連接至電腦時為電池充電，請選取此選項。
磁碟機	此模式只有在 HTC Incredible S 安裝記憶卡時才能使用。如果您想在記憶卡和電腦之間複製檔案，請選取此模式。 假如 HTC Incredible S 連接到電腦時啟用磁碟機模式，就無法使用 HTC Incredible S 上的應用程式來存取記憶卡。
HTC Sync	選取此選項，可同步電腦和 HTC Incredible S 上的聯絡人、日曆，以及其他資訊。
USB 數據連線	如果您的電腦沒有可用的網際網路連線，您可以選取此模式，將 HTC Incredible S 的行動數據連線與電腦共用。
網際網路傳送	如果您沒有上網方案，或無法存取 Wi-Fi 網路，可以選取此模式，將電腦的網際網路連線分享給 HTC Incredible S 使用。

在記憶卡上複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到記憶卡。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Incredible S 連接到電腦。
2. 在選擇連線類型畫面上，選取磁碟機，然後點選完成。電腦會將記憶卡辨識為可移除式磁碟。
3. 瀏覽到這個可移除式磁碟，然後開啟磁碟。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 將電腦中的檔案複製到手機記憶卡的根資料夾。
 - 將記憶卡中的檔案複製到電腦上的資料夾。
5. 複製完檔案後，依照電腦作業系統的要求卸載可移除式磁碟（也就是連接的 HTC Incredible S），然後再安全地移除 HTC Incredible S。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 中斷 HTC Incredible S 與電腦的連線。
 - 如果您想讓 HTC Incredible S 繼續連接到電腦，但又想要存取記憶卡，請開啟通知面板，點選磁碟機，接著選取磁碟機以外的選項，然後再點選完成。

複製文字、查詢資訊及分享

您可以在網頁瀏覽器和郵件等應用程式中選取文字，接著選擇要執行的動作。

選取文字

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束標記，將想要選取的文字環繞反白起來。



若要複製連結網頁的位址，請按住連結，然後點選複製連結網址。

複製並貼上文字

1. 選取想要複製的文字之後，點選複製。
接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
2. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
3. 點選貼上。

分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選 。
2. 選擇要貼上並分享所選文字的位置，例如放入電子郵件訊息或 Facebook 狀態更新。

列印

將 HTC Incredible S 連線到支援的印表機，接著您就可以列印文件、電子郵件訊息、相片等內容。



- 印表機和 HTC Incredible S 都必須開啟電源，並連線到同一個區域網路。請使用 Wi-Fi 將 HTC Incredible S 連線到區域網路。如需瞭解如何將印表機連線到區域網路，請參閱印表機使用指南。
- 區域網路必須使用防火牆。

1. 在郵件或相片集等應用程式內，開啟想要列印的項目。
2. 按下 ，然後點選列印（或更多 > 列印）。
3. 在列印畫面中，點選想要使用的印表機。
4. 如果要列印超過一頁以上的頁面，請設定所要的頁面範圍。



點選進階，以設定頁面尺寸、列印配置和頁面方向，然後選擇要以彩色或黑白列印。

5. 點選列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

列印相片

1. 在相片集內，開啟想要列印的相片。
2. 按下 ，然後點選 列印。
3. 選擇想要使用的印表機並選取其他選項。
4. 點選 列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

新增印表機

如果清單中未出現印表機，您必須手動新增。



印表機必須位於您正在使用的同一個 Wi-Fi 網路內。

1. 在列印畫面上，點選新增印表機。
2. 輸入想要新增的印表機的 IP 位址，然後選擇連接埠。如果不知道印表機的 IP 位址，請向網路管理員尋求協助。
3. 點選下一步，然後選取印表機的製造商和機型。
4. 點選儲存。

印表機便會出現在清單內，接著您可以點選印表機，以列印相片或文件。

個人化

將 HTC Incredible S 個人化

您可以依照自己的需求改變 HTC Incredible S 的畫面及音效。可個人化的選項包括桌布、面板、鈴聲，以及收到簡訊、電子郵件、日曆提醒等事件時的通知音效。

點選主畫面上的個人化 ，即可馬上開始。

利用主題將 HTC Incredible S 個人化

您可以利用主題，讓 HTC Incredible S 更加多采多姿。主題是個人化的主畫面配置，可讓您快速套用。藉由切換不同的主題，HTC Incredible S 可以馬上變成適合假日、旅遊、工作或單純的娛樂用途手機。



每次新增或修改主畫面上的項目時，HTC Incredible S 都會自動將變更儲存到目前選取的主題內。

使用預設主題

HTC Incredible S 提供許多預設主題，每種主題都預先設定了截然不同的桌面及一系列的小工具和捷徑，能夠忠實反映您生活中的各個時刻。有適用於工作、娛樂、旅遊或社交生活等的主題可供選擇。

1. 在主畫面上，點選  > 主題。
2. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的主題。
3. 點選套用。

建立新主題

建立新的主題時，一開始會出現一個空白的主畫面。

1. 在主畫面上，點選  > 主題。
2. 按下 ，然後點選新增。
3. 輸入新主題的名稱，然後點選完成。
4. 新增小工具和其他元素，排列主畫面的配置，然後變更面板或桌布，將主題完全個人化。所有的變更都會自動儲存到這個主題。

重新命名主題

1. 在主畫面上，點選  > 主題。
2. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取想要重新命名的主題。

3. 按住主題縮圖，然後點選**重新命名**。
4. 輸入新主題的名稱，然後點選**完成**。

刪除主題

1. 在主畫面上，點選  > **主題**。
2. 按下 ，然後點選**刪除**。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，瀏覽主題，然後點選一或多個想要刪除的主題。
4. 點選**刪除**。

變更桌布

您可以用喜愛的相片將桌布個人化，迅速讓 HTC Incredible S 有耳目一新的感覺。除了瀏覽 HTC Incredible S 上的桌布收藏以外，也可以從相機拍攝的相片中選擇。此外也可以變更主畫面，使用動畫桌布。

1. 在主畫面上，點選  > **桌布**。
2. 點選下列其中一個選項：

HTC 桌布	選擇預設的桌布，然後點選 預覽 > 套用 。
即時桌布	從預設的動畫桌布中選擇。點選 預覽檢視動畫 ，然後點選 套用 。
相片集	選擇現有的相片。裁切相片，然後點選 儲存 。

套用新面板

您可以套用新的面板，將個人化風格延伸到主畫面以外。面板可以呈現不同的外觀和風貌，套用到大部分的螢幕按鈕、應用程式畫面、選項選單，以及其他項目上。

1. 在主畫面上，點選  > **面板**。
2. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的面板。
3. 點選 **套用**。

使用小工具將主畫面個人化

小工具可讓您直接在主畫面上一眼瀏覽所有的重要資訊及媒體內容。為了方便您使用，主畫面上已經新增了某些小工具。您可以從可用的小工具選項中新增其他項目。

新增小工具到主畫面

1. 找出主畫面上可以新增小工具的空間，移到該位置。
2. 點選  > **小工具**。


3. 選取您想要的小工具。
4. 大部分的 HTC 小工具都提供了多種設計和尺寸，可滿足您的不同需求。使用手指由右至左在螢幕上滑動，檢視不同的樣式，然後點選選取，選取其中一個樣式。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。向下捲動小工具清單，點選設定，然後點選您想要的小工具。

變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人和 郵件小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具。接著 HTC Incredible S 會震動，而且小工具周圍會出現有色的方塊。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具拖曳到 編輯圖示（如果出現的話）。

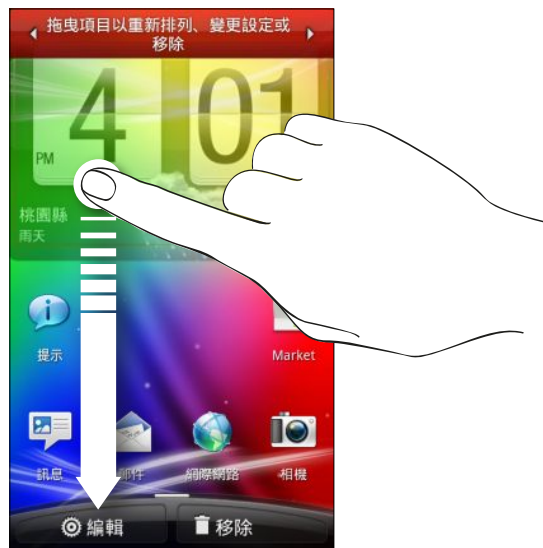

相關畫面隨即開啟，您可從此畫面變更這個小工具的部分設定。

3. 自訂小工具的設定。

新增圖示和其他捷徑到主畫面

您可以將應用程式圖示放到主畫面上，以快速開啟應用程式。此外也可以在主畫面上新增設定捷徑、我的最愛網頁、某人的電話號碼、音樂播放清單、路線規劃等特定資訊，以及許多項目。



可用的捷徑將視 HTC Incredible S 上安裝的應用程式而定。

1. 找出主畫面上可以新增圖示或捷徑的空間，移到該位置。
2. 點選 ，然後點選應用程式，以新增應用程式圖示，或點選捷徑，以新增設定或資訊的捷徑。



若要在主畫面上新增應用程式圖示，也可以按下 ，點選 ，然後按住應用程式圖示。不要讓手指離開畫面，直接將圖示拖曳到主畫面上的空白區域，然後放開手指。

新增資料夾到主畫面

您可以使用資料夾來分類相關的應用程式和其他捷徑，讓主畫面保持井然有序。您也可以新增資訊資料夾，以顯示藍牙、Facebook 通訊錄等最新資訊。

建立新資料夾並在資料夾中新增項目

1. 找出主畫面上可以新增資料夾的空間，移到該位置。
2. 點選  > 資料夾。
3. 點選新增資料夾。
4. 按住您想要移到資料夾內的應用程式圖示或捷徑，接著 HTC Incredible S 會震動。此時仍不要移開手指。
5. 拖曳應用程式圖示或捷徑到資料夾上方，然後放開。



只要點選資料夾，資料夾便會開啟，接著您就可以存取資料夾內的應用程式和捷徑。

重新命名資料夾

1. 點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾視窗的標題列。
3. 輸入新資料夾名稱，然後點選確定。

重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示

移動小工具或圖示

1. 按住想要移動的小工具或圖示。
2. 將小工具或圖示拖曳到畫面上的新位置。



- 移到畫面左側或右側停住，即可將小工具或圖示拖曳到其他的主畫面面板。
- 如果將圖示拖曳到已有其他圖示的位置，該圖示便會自動移開，以挪出空間。

3. 將小工具或圖示移到想要的位置後，放開手指。

移除小工具或圖示

1. 按住想要移除的小工具或圖示。接著 HTC Incredible S 會震動，而且小工具或圖示周圍會出現有色的方塊。此時仍不要移開手指。
2. 將小工具或圖示拖曳到移除圖示。
3. 等小工具或圖示也變成紅色後，放開手指。

重新排列主畫面

您可以自行排列主畫面面板的順序，使其符合您使用主畫面的習慣。例如，可以將含有經常使用之小工具、捷徑和資料夾的面板移到靠近主畫面的位置。



縮圖檢視中央的縮圖永遠都會是主畫面。

1. 用手指在主畫面上靠攏，顯示縮圖檢視。
2. 按住您想要移動的主畫面縮圖。接著 HTC Incredible S 會震動。此時仍不要移開手指。
3. 將縮圖拖曳到新的位置，然後拿開手指。



個人化音效集

每種音效集都由不同的音效組成，適用於鈴聲，以及傳入的訊息、電子郵件、日曆活動提醒等通知。切換不同的音效集，就能讓 HTC Incredible S 在您與朋友外出時發出好玩的鈴聲或音效，而在辦公室內則馬上變為輕柔的音效。

選擇預設的音效集

1. 在主畫面上，點選  > 音效集。
2. 在音效集畫面上，點選音效集名稱。
3. 您可以點選 ，聆聽該音效集內其他的音效。
4. 點選套用。

建立音效集

1. 在主畫面上，點選  > 音效集。
2. 在音效集畫面上，點選新增音效集。
3. 輸入新音效集的名稱，然後點選完成。

新建立的音效集接著會新增到音效集清單內。您還可以為音效集指定所要的不同音效。

變更鈴聲、通知和音效

您可以根據個人的心情和生活型態，變更為想要的來電鈴聲、通知音效和鬧鐘。您可以從預設的選項或記憶卡中選擇不同的音效（不含通知音效）。

1. 在主畫面上，點選  > 音效集。
2. 選擇您想要自訂的音效集，或建立新的音效集，然後點選套用。
3. 若要變更鈴聲、通知音效和鬧鐘，請進入個人化畫面的個人化音效。
進入訊息、郵件和日曆應用程式，分別選擇收到新訊息、電子郵件和日曆提醒的音效。

HTC Incredible S 會自動將變更儲存到目前的音效集。

刪除音效集

1. 在主畫面上，點選  > 音效集。
2. 按下 ，然後點選刪除。
3. 點選想要刪除的一或多個音效集。
4. 點選刪除。

重新排列或隱藏應用程式標籤

您可以重新排列某些應用程式底部的標籤，讓經常使用的資訊類型優先顯示，或移除不需要的標籤。

1. 開啟在畫面底部有常用標籤的應用程式（例如，音樂中的媒體櫃畫面）。



2. 按住標籤。當畫面變更並顯示空白區域時，拿開手指。
3. 請執行下列其中一個步驟：

移動標籤 按住想要移動的標籤，然後將標籤拖曳到新的位置。

移除標籤 按住想要隱藏的標籤，然後將標籤向上拖曳。出現有色的方塊時，放開手指。

4. 完成後，按下 。

還原標籤

1. 開啟您先前移除了部分標籤的應用程式。
2. 按住標籤。當畫面變更並顯示部分的隱藏標籤時，拿開手指。
3. 按住想要顯示的標籤，然後重新將標籤拖曳到想要的位置。



4. 完成後，點選 。

自訂鎖定螢幕

您可以從多種生動的鎖定螢幕中選擇，以顯示動畫氣象和股票更新等即時資訊。也可以選擇要顯示在鎖定螢幕上的應用程式，將螢幕解鎖後便會直接進入常用的該應用程式。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 點選鎖定螢幕。
3. 使用手指向左或向右滑動，選擇鎖定螢幕類型。
4. 點選設定，然後自訂想要顯示在所選鎖定螢幕上的項目。



若要自訂鎖定螢幕的應用程式，請點選想要變更的應用程式，然後選擇其他的應用程式加以取代。

5. 完成後，點選套用。

手機通話功能

在電話撥號畫面上撥打電話

您可以直接撥打電話號碼，也可以使用 智慧搜尋 功能搜尋儲存的聯絡人或通話記錄中的號碼，然後再撥號。

1. 在主畫面上，點選電話。
2. 開始在電話鍵盤上輸入電話號碼的前幾個數字或聯絡人名稱的前幾個字元。電話撥號畫面便會開始顯示符合的號碼及名稱清單。



如果輸入錯誤的數字或字母，點選  可將其刪除。若要刪去整個輸入，請按住 。

3. 點選  可關閉手機鍵盤並查看是否有更多相符的號碼或聯絡人。
4. 若要瀏覽篩選清單，請輕觸清單，用您的手指在清單中慢慢地往上或往下滑動。
5. 若要撥打電話，請執行下列任一步驟：
 - 點選清單中的電話號碼或聯絡人。
 - 輸入完整號碼後，點選撥打。
 - 若要撥打該聯絡人的不同電話號碼，請點選聯絡人姓名右側的 。在聯絡人詳細資料畫面上，點選要撥打的電話號碼。

在撥號或通話期間，狀態列會顯示通話中圖示 。

智慧搜尋有何作用？

電話撥號的智慧搜尋功能可讓您快速便利地撥出電話。

您只需要輸入電話號碼或想要撥打之聯絡人名稱的前幾個字母，智慧搜尋就會自動搜尋並篩選儲存的聯絡人，以及通話記錄中的電話號碼。

使用快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。假如您已將聯絡人的號碼指定到數字 2 鍵，只要按住此按鍵，即可撥打該號碼。



數字 1 鍵通常保留供語音信箱使用。按住此鍵即可撥打語音信箱並取得語音信箱中的訊息。

指定快速撥號按鍵

1. 在主畫面上，點選電話。
2. 按下 ，然後點選快速撥號 > 。

3. 輸入您想要新增的聯絡人名稱。該名稱出現在清單中時，點選名稱。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。



也可以從聯絡人中設定快速撥號鍵。點選聯絡人，按下 ，然後選取設定快速撥號（或更多 > 設定快速撥號）。

撥打訊息中的電話號碼

1. 點選訊息內的電話號碼。
2. 點選撥打。



若要打電話給訊息寄件者、請點選收到的訊息，然後點選選項選單中的撥號。

撥打電子郵件中的電話號碼

1. 點選電子郵件內文中的電話號碼。
2. 點選撥打。

撥打日曆活動中的電話號碼

1. 在日曆中開啟活動。
2. 在活動詳細資訊畫面中，點選電話號碼。
3. 點選撥打。電話撥號畫面會顯示活動詳細資料，例如會議本機號碼或會議的 PIN 碼。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC Incredible S 尚未安裝 UIM 卡或 UIM 卡已被封鎖，您仍可以用手機撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選電話。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥打。

如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

收到來電

當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



接到來電時，您還可以使用禮節鈴聲和口袋模式功能。若要瞭解如何新增，請參閱 第 135 頁的**變更音效設定**。

接聽來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選接聽。

拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選拒接。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：


- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC Incredible S 面朝下放在穩定的表面上。



如果 HTC Incredible S 已面朝下，則有後續的來電時仍會響鈴。

查看來電人

每當您撥打電話或接到朋友的來電時，通話畫面便會顯示朋友在社交網路上的最新動態更新。假如好友的生日只剩一個禮拜就到了，還會出現生日提醒。

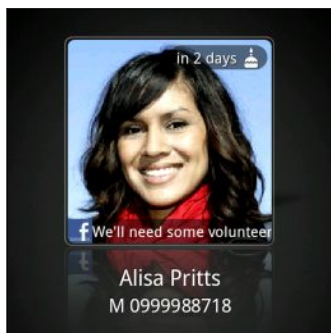

通話期間可以執行哪些動作

在通話中，使用螢幕按鈕可將麥克風設為靜音或取消靜音，或開啟或關閉擴音功能。也可以按下 ，然後選擇其他選項，像是將麥克風靜音等。

切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選 **接聽**可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。



在通話期間開啟擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC Incredible S 靠近耳朵。

請執行下列其中一個步驟：

- 在通話期間將 HTC Incredible S 翻面（確定選取翻轉擴音，此選項位在  >  > **設定** > **音效**內）。
- 在通話畫面上，點選 。

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示 。

若要關閉擴音功能，請再次將 HTC Incredible S 翻面，讓手機螢幕朝上。或再次點選 。

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選**結束通話**。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 。

如果來電者的電話號碼未儲存在聯絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後將電話號碼儲存到聯絡人清單中。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。只要先撥出第一通電話，然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話即可。



請確定向電信業者啟用多方通話服務。

1. 先撥電話給第一位參與者。
 2. 連線之後，按下 並點選新增通話，然後撥給第二位參與者。撥給第二位參與者時，會保留第一位參與者的通話。
 3. 與第二位參與者連線之後，點選合併 。
- ，若要結束通話，請點選結束通話。

通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、已撥出的電話和已接聽的電話。

回撥未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要返回通話，請點選未接來電通知。
3. 在通話記錄畫面上點選來電者的名稱或號碼。

查看通話記錄中的通話

在主畫面上，點選 > 通話記錄。



也可以點選電話撥號畫面上的 。

在通話記錄畫面上，您可以：

- 點選清單中的姓名或號碼，即可撥出。
- 按住清單中的姓名或號碼，可顯示選項選單。
- 點選 ，即可檢視特定聯絡人的通話記錄。
- 按下 ，然後點選檢視，以顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄畫面中，按住電話號碼，然後點選儲存至聯絡人。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

清除通話記錄清單

在通話記錄畫面上，執行下列其中一個步驟：

移除其中一個名稱或號碼	按住名稱或號碼，然後點選從通話記錄中刪除。
清除整份清單	按下  ，然後點選全部刪除。

使用本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。當您在漫遊期間撥打電話時，手機會自動在號碼中加入國碼。

1. 在主畫面上，點選電話。
2. 輸入您想要撥打的本國電話號碼。



如果一開始輸入數字 0，該數字將被移除。如果在電話號碼之前輸入加號 (+)，HTC Incredible S 便會正常撥號。

接著會開啟本國撥號畫面，顯示要加在電話號碼前方的國碼。

3. 如果想要變更國碼，請選從國家選取方塊中選擇所要的國家。
4. 點選完成，然後撥打電話。

關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選 設定 > 撥號。
2. 清除 本國設定核取方塊。

通話服務

您可以變更各個電話服務的設定，通話服務包括來電轉接、插撥功能、語音信箱等。請聯絡您的電信業者，以得知可使用的電話服務。

若要開啟通話服務，請在主畫面按下 ，然後點選設定 > 撥號。

開啟或關閉飛安模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉無線裝置的功能，關閉無線功能的其中一種方式是將 HTC Incredible S 切換到飛安模式。

啟用飛安模式時，會關閉 HTC Incredible S 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。

若要開啟或關閉飛安模式，請按住電源鍵，然後點選飛安模式。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

訊息

關於訊息應用程式

讓您與生活中的重要人士保持聯繫。您可以使用訊息應用程式來撰寫及傳送簡訊和多媒體訊息。在所有訊息畫面中，所有送出和收到的訊息都會依聯絡人姓名或電話號碼整齊分類到對話中。

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 填入一或多位收件者。您可以：
 - 輸入聯絡人姓名的前幾個字母或行動電話號碼開頭的幾個數字。在輸入的同時，儲存的聯絡人中電話號碼符合的項目就會出現在畫面上。點選姓名或其中一個聯絡人號碼。
 - 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的聯絡人的電話號碼。您也可以選取聯絡人群組做為收件者。
 - 直接在收件者欄位中輸入完整的電話號碼。
4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。



- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在傳送按鈕上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果您在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體簡訊。

5. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

傳送多媒體簡訊 (MMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 填入一或多位收件者。您可以：
 - 輸入聯絡人姓名的前幾個字母或行動電話號碼開頭的幾個數字。在輸入的同時，儲存的聯絡人中電話號碼和電子郵件地址符合的項目就會出現在畫面上。點選聯絡人的號碼或電子郵件地址。
 - 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的聯絡人的電話號碼。您也可以選取聯絡人群組做為收件者。
 - 直接在收件者欄位中輸入電話號碼或電子郵件地址。
4. 若要新增主旨，請按下 ，然後點選新增主旨。
5. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 ，然後選擇附件類型。

圖片	拍攝相片並附加相片，或是附加現有的相片。
影片	錄製影片並附加影片，或是附加現有的影片。
音訊	錄音並附加錄音，或附加現有的錄音檔。
應用程式推薦	選擇您從 Android Market 安裝，而且想要與他人分享的應用程式。應用程式的下載網址便會插入訊息中。
位置	將目前所在位置（需啟用 GPS），或在地圖上選擇的位置加入訊息中。
聯絡人 (vCard)	選取聯絡人，然後選取要附加的資訊。
約會 (vCalendar)	選取您想要附加的日曆活動。



新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。

7. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

建立投影片放映

1. 在撰寫的多媒體簡訊中加入相片、影片或音效後，點選  > 投影片放映。
2. 請執行下列其中一個步驟：

新增投影片	點選  ，然後選擇要新增相片或影片。
新增音樂或錄音至投影片	新增投影片之後，點選  > 音訊。
新增投影片標題	點選新增文字，然後輸入標題。

編輯投影片	點選  ，然後選擇要取代、移除或設定投影片的時間長度。
預覽投影片	按下  ，然後點選預覽（或更多 > 預覽）。點一下預覽畫面可顯示播放控制按鈕。

3. 結束後，點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

在訊息內找不到聯絡人的電子郵件地址嗎？

如果輸入聯絡人的姓名後只顯示電話號碼，請進入訊息設定，啟用顯示電子郵件地址。

1. 如果要建立新訊息，請先按下 ，返回所有訊息畫面。
2. 按下 ，然後點選設定 > 一般。
3. 選取顯示電子郵件地址核取方塊。

繼續撰寫訊息草稿

1. 在所有訊息畫面中按下 ，然後點選草稿。
2. 點選訊息，即可繼續編輯訊息。
3. 點選傳送。

查看訊息

當 HTC Incredible S 收到新訊息時，會根據通知設定的不同而播放鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示訊息的內容。狀態列也會顯示新訊息圖示 。

若要開啟並讀取訊息，您可以：

- 開啟通知面板，然後點選新訊息通知。
- 進入訊息應用程式，並開啟訊息。

檢視並儲存多媒體訊息中的附件

如果您擔心下載的資料過大，可以在下載前先檢查多媒體訊息的大小。



當停用 MMS 設定中的自動擷取時，將只會下載訊息的標頭。若要下載完整的訊息，請點選下載按鈕。

- 如果收到的訊息包含相片或影片等媒體附件，可點選附件來檢視內容。
- 如果附件為聯絡人 (vCard)，請點選附件以檢視聯絡人資訊，然後點選儲存，將其新增至聯絡人。

- 如果附件為約會或活動 (vCalendar)，請點選附件，然後選擇要儲存的日曆，然後點選匯入。
- 若要儲存附件，請按住多媒體訊息，然後從選項選單中選擇要儲存的附件類型。

回覆訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入訊息。
3. 點選傳送。

回覆至聯絡人的其他電話號碼

當聯絡人在您的 HTC Incredible S 內儲存了多組電話號碼時，您可以在訊息內找到使用的特定電話號碼。電話號碼前方也會顯示粗體字母，顯示號碼的類型（例如：M 代表行動電話）。



請注意，您的回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的簡訊。
2. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的回覆訊息。
3. 按下 ，然後點選更多 > 收件者電話號碼。
4. 選取此聯絡人其他的電話號碼。

轉寄訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選轉寄。
3. 在收件者欄位中，新增一或多位收件者。
4. 點選傳送。

WAP Push 訊息

WAP Push 訊息包含網頁連結，這個連結通常會下載您向服務供應商要求的檔案。

收到 WAP Push 訊息時，狀態列會出現通知圖示 。

開啟並讀取新的 WAP Push 訊息

1. 開啟通知面板，然後點選 Push 訊息通知。
2. 點選造訪網站。

檢視所有的 Push 訊息

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 按下 ，然後點選 Push 訊息。



只有已收到 Push 訊息時才會看到這個選項。

管理訊息對話

鎖定訊息

您可以將特定訊息鎖定，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要鎖定的訊息。
3. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 .

將簡訊複製到 UIM 卡

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的簡訊。
2. 點選訊息，然後點選複製到 UIM。接著訊息的右側就會顯示 UIM 卡圖示 .

刪除單一訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要刪除的訊息。
3. 如果訊息已鎖定，請點選選項選單中的解除鎖定訊息，然後點選訊息，再次顯示選項選單。
4. 點選刪除訊息，然後點選確定。

刪除訊息列中的多則訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 按下 ，然後點選刪除（或更多 > 刪除）。

3. 點選依選取項目刪除或依電話號碼刪除（如果聯絡人在整個訊息列中使用了多個電話號碼）。
4. 選取想要刪除的訊息，然後點選刪除。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除訊息列中的舊訊息。

刪除訊息列

1. 在所有訊息畫面中，按住想要刪除其訊息的聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。
2. 點選確定，以刪除整個會話群組。



訊息列中任何已鎖定的訊息將不會被刪除，除非選取刪除鎖定的訊息核取方塊。

刪除多個對話

1. 在所有訊息畫面中按下 ，然後點選刪除。
2. 選取您想要刪除的訊息會話群組。
3. 點選刪除。任何鎖定的訊息將不會被刪除。

設定訊息選項

您可以存取並變更訊息應用程式的設定，像是啟用彈出式訊息通知、在訊息中新增簽名、編輯多媒體簡訊選項等。

在所有訊息畫面中按下 ，然後點選設定。

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC Incredible S 和網路

您可以使用 Google 搜尋，搜尋 HTC Incredible S 和網頁上的資訊。像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

設定搜尋選項

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選搜尋 > Google 搜尋設定。
3. 選擇您要的設定。

顯示網頁建議	當您輸入時，在搜尋方塊下方顯示 Google 網頁搜尋的建議。
與 Google 分享	將您的位置包含在搜尋中，以取得當地的搜尋結果。
搜尋記錄	使用您 Google 帳號中儲存的網頁 Google 搜尋記錄的建議。
管理搜尋記錄	點選此選項，在網頁瀏覽器中檢視或管理與 Google 帳號關聯的網頁搜尋記錄。

4. 按下 .
5. 點選可搜尋項目，然後選取您想要在執行搜尋時加入的項目。

在網路和 HTC Incredible S 上執行搜尋

1. 在主畫面上，按下 .
2. 選擇要搜尋的位置。

Google 搜尋方塊一開始顯示全部圖示 ，表示會同時在網路和 HTC Incredible S 上搜尋。您可以將搜尋目標設定為網路，或 HTC Incredible S 上單一應用程式的資訊。點選 ，然後點選  設定可搜尋的項目。

3. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。在您輸入的同時，便會出現清單，顯示 HTC Incredible S 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您要搜尋的項目列在建議清單中，請點選清單中的該項目。接著就會以適當的應用程式開啟該項目。
 - 若要編輯清單中的項目，請點選 。項目便會出現在搜尋方塊中，供您編輯。
 - 如果您要搜尋的項目未列在清單中，請點選  搜尋網頁。接著會開啟網頁瀏覽器，顯示 Google 搜尋的結果。

快速查詢網路上的資訊

快速查詢可協助您立即瞭解所要的內容。輸入新文字或詞組時，可馬上進入常用的網站或搜尋服務中查詢，包括 Google 搜尋及維基百科®。

1. 在主畫面上，點選  > 快速查詢。
2. 如果開啟了螢幕鍵盤，請先按下  將其關閉，讓底部的標籤能夠顯示。
3. 在標籤上滑動，選出想要查詢資訊的位置。接著，在搜尋方塊中輸入想要的搜尋內容。
4. 點選 。



在其中一個標籤上查詢項目之後，您還可以滑動到其他標籤，以自動查詢同一個字詞。

瀏覽網頁

1. 在主畫面上，點選  > 網際網路。
2. 點選畫面頂端的網址方塊。
3. 輸入搜尋關鍵字或網頁位址。
4. 您可以在網頁上：
 - 點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。
 - 點選電子郵件地址，傳送郵件到該電子郵件地址。



瀏覽網頁時，按下  可快速顯示網址方塊和狀態列。

開啟新的瀏覽器視窗

您可以開啟多個瀏覽器視窗，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選視窗。
2. 點選 。

便會開啟新的瀏覽器視窗。

切換瀏覽器視窗

1. 在檢視網頁時，您可以執行下列動作：
 - 按下 ，然後點選視窗。
 - 用兩指在螢幕上縮小（縮小畫面），直到出現其他的瀏覽器視窗。
2. 滑動手指，直到出現想要的網頁。



3. 點選網頁，以全螢幕顯示網頁。



點選  可關閉網頁。

瀏覽所有網頁的完整版本

有些網站會在手機的網頁瀏覽器上顯示行動版的網頁。但即使在瀏覽這些網站時，您還是可以選擇檢視完整版。

在瀏覽器畫面上，按下 ，接著點選更多 > 設定，然後清除行動版檢視核取方塊。

從網路下載應用程式

您可以直接從喜愛的網站上下載應用程式，從網路下載的應用程式甚至也可以是來自未知的來源。為了保護 HTC Incredible S 和個人資料，強烈建議您只下載並安裝信任的應用程式。

1. 開啟網頁瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 依照網站上的指示，下載應用程式。

開始安裝下載的應用程式之前，您必須先設定 HTC Incredible S，以允許安裝第三方的應用程式。在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 應用程式 > 未知的來源。

檢視下載

在檢視網頁時按下 ，然後點選下載（或更多 > 下載）。

檢視我的最愛和先前造訪過的網頁

您可以盡量在 HTC Incredible S 上儲存我的最愛。也可以存取方便的網站瀏覽記錄清單，或快速檢視經常存取的網頁。

將網頁加入我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選 新增我的最愛。
2. 若要將網頁加入某個類別的我的最愛（例如運動或餐廳），請點選 新增標記，並輸入標籤名稱。如此便能將類似的網頁放入同一群組，日後就能輕鬆找出網頁。
3. 視需要編輯我的最愛名稱，然後點選 完成。

開啟我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在我的最愛標籤  上，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。
 - 在標記標籤  上，開啟標籤群組，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。

編輯我的最愛

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選 我的最愛。
2. 在 我的最愛標籤  上，按下 ，接著點選 編輯。
3. 點選想要編輯的我的最愛右側的 。
4. 輸入您要的變更，然後點選 完成。

檢視先前造訪過的網頁

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在記錄標籤  上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。



也可以按住  快速檢視網頁記錄。

清除先前造訪過的網頁清單

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在記錄標籤  上，按下 ，然後點選清除記錄。

檢視經常造訪的網頁

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在常用網頁標籤  上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。

清除經常造訪的網頁清單

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在常用網頁標籤  上，按下 ，然後點選全部清除。

變更我的最愛和經常造訪網頁的檢視方式

1. 在檢視網頁時按下 ，然後點選我的最愛。
2. 在我的最愛標籤  或常用網頁標籤  上，按下 ，然後點選縮圖、清單或格線，以變更檢視模式。

假如您正使用縮圖檢視，但想要以方格來檢視我的最愛，請按下  並點選清單，然後按下 ，再點選格線。

設定瀏覽器選項

您可以自訂網頁瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求。您可以設定使用網頁瀏覽器時的顯示、隱私權和安全性選項。

在瀏覽器畫面上，按下 ，然後點選更多 > 設定。

設定首頁

1. 在瀏覽器畫面上，按下 ，然後點選更多 > 設定 > 設定首頁。
2. 選取想要使用的首頁。

選擇 Adobe Flash 內容的顯示時機

選擇想要在網頁上顯示的 Adobe® Flash® 內容，以及顯示的時機。

1. 在瀏覽器畫面上按下 ，然後點選更多 > 設定 > 啟用外掛程式。
2. 點選依照需求。

選取依照需求之後，只要點選網頁上的 ，便能顯示 Adobe Flash 內容。

相機

相機基本資訊

不論是出差或旅行，您都可以使用 HTC Incredible S 的相機來拍攝相片和影片，將旅行和際遇記錄下來。

若要開啟相機，請在主畫面點選 ，然後點選相機。

取景器畫面提供下列的螢幕控制項及指示器：



- 自動對焦指示器  顯示相片中的對焦位置。
- 請使用螢幕上的控制項來切換相片和影片模式、新增特效、對拍攝主體進行放大或縮小等。

拍攝前的動作

縮放

在拍攝相片或影片之前，您可以先使用螢幕縮放列對拍攝主體進行放大或縮小。

用手指在縮放列上滑動，可放大或縮小。

錄影時，縮放列會永遠顯示在畫面上，因此您可以在錄影期間自由縮放。

自動對焦

每當您將相機對準其他的主體或位置時，取景器畫面都會顯示自動對焦指示器。

讓相機自動對畫面中央對焦， 或者也可以點選畫面上想要對焦的其他區域。

使用前相機

前相機可用來拍攝您自己的相片或影片。

若要切換為前相機，請在相機畫面上點選  或 。若要切換回主要相機，請再次點選  或 。



使用前相機時無法使用部分功能，例如自動對焦、縮放和臉部偵測。

選擇特效

只要使用現有的相機特效，就能讓相片看起來像是使用特殊鏡頭及濾鏡拍攝的一樣。此外，也能在影片中套用某些特效。

1. 點選 。
2. 捲動可用的特效，並點選想要使用的特效。

設定解析度

- 在相片模式中按下 ，接著點選 解析度，然後選擇所要的尺寸。
- 在影片模式中按下 ，接著點選 影片品質，然後選擇解析度。


選擇閃光燈模式

重複點選閃光燈按鈕，根據現場的光線狀況選擇閃光燈模式。

拍攝相片

1. 在主畫面上，點選  > 相機。
2. 將相機對準主題並對焦。

如果要拍攝團體照，相機將會自動辨識臉部，並調整對焦。人物臉部將會出現方框。

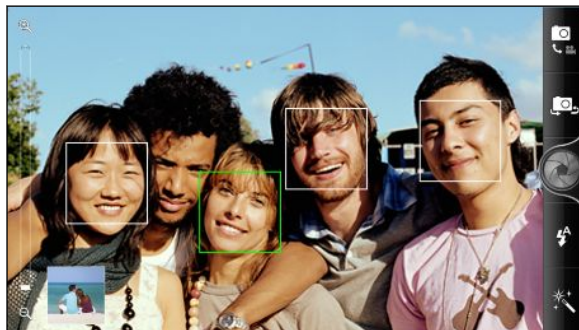

確定選取相機設定中的自動對焦和臉部偵測核取方塊。

3. 準備好要拍攝相片時，點選 。
4. 選擇要對相片採取的動作，例如分享、設為桌布等。

拍攝影片

1. 在主畫面上，點選  > 攝錄影機。
2. 用取景器畫面對準拍攝主體。
3. 點選  開始錄影。
4. 在錄影時，您可以：
 - 自由放大或縮小。
 - 若要將焦點變更到其他的主題或區域，只要在取景器畫面上點選主題或區域即可。
 - 點選閃光燈按鈕，可開啟或關閉相機閃光燈。
5. 若要停止錄影，請再次點選 。
6. 選擇要對影片採取的動作，例如分享、播放等。

相機場景

場景可輕鬆覆寫相機的一般設定，以符合當時的光線和環境。請使用自動讓相機自動判斷最佳的設定，或從各種場景選項中選擇，然後再開始拍攝相片。

改善人物照

如果想幫家人或好友拍出最棒的相片，請務必使用人像場景。此模式甚至可以讓人物的皮膚看起來更滑順。

在 取景器畫面中，按下 ，然後點選 主題 > 人像。

變更相機設定

1. 若要開啟相機設定，請點選 。
2. 除了變更基本的相機設定，也可以：
 - 設定 ISO 值。ISO 數字越大，表示在低光源條件下拍攝相片的效果越好（僅適用於相片模式）。
 - 變更拍攝後預覽時間，設定相機返回取景器畫面之前在瀏覽畫面上播放拍攝相片/影片的時間長短。
 - 地理標記相片，可將 GPS 位置儲存到拍攝的相片中（僅限相片模式）。
 - 自動修正相片，可降低使用高 ISO 設定時的雜訊，並自動調整相片亮度（僅限相片模式）。

相片、影片和音樂

相片集

關於 相片集應用程式

重新回味美好時光。您可以使用 相片集檢視 HTC Incredible S 或線上相簿中的所有相片和影片。

甚至可以：

- 在相片上套用特效。
- 分享到社交網路、相片分享網站等。
- 在大尺寸電視上檢視相片和影片。

檢視相片和影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選相片或影片相簿。
3. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。



以全螢幕檢視相片時，按下 ，然後點選 在地圖上顯示，可檢視相片的拍攝位置。（在地圖上顯示只有從相機中啟用 地理標記相片時 才會出現。）

以投影片放映檢視相片

您可以用投影片放映檢視相簿內的相片。

1. 選取您想要以投影片放映檢視的相片所在的相簿。
2. 點選 .



- 點選螢幕，顯示播放控制項。
- 出現播放控制項時，點選  可設定投影片放映偏好設定。

觀賞影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選影片相簿，然後點選影片。
3. 點選螢幕上的控制項，可控制影片播放、調整音量等。



編輯相片

您可以在相片上執行基本的編輯工作，像是旋轉和裁剪。也可以套用高對比、復古等特效，來強化相片。

旋轉相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 向左旋轉或向右旋轉。

裁剪相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 裁剪。接著相片上會出現裁剪方塊。
3. 您可以：
 - 將裁切方塊移到相片中想要裁剪的區域。
 - 按住裁剪方塊的邊緣。出現方向箭頭後，用手指向內或向外拖曳，即可調整裁剪方塊的大小。



4. 點選儲存。

裁切後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增特效

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住您想要新增特效的相片。
3. 在開啟的選單中，點選編輯，然後點選特效。開啟的面板會顯示可用的選項。
4. 點選特效，即可套用至相片。
5. 點選儲存，保留變更。

強化後的相片會另存為副本。原始的相片則會保持未編輯的狀態。

剪輯影片

您可以將 HTC Incredible S 拍攝的影片中不想要的場景移除。

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住想要編輯的影片，然後點選剪輯。
3. 將兩個剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。



拖曳滑桿時，會顯示時間標記和影片畫格。中間的畫格即為開始畫格或結束畫格。

4. 點選  可預覽影片。
5. 點選完成。

剪輯後的影片會另存為新檔，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

檢視社交網路中的相片

您可以直接在相片集應用程式中查看您自己和好友上傳到社交網路或相片分享網站上的內容。



請先登入帳號，接著再開始檢視線上相片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 在頂端的控制列中點選向下箭頭，然後點選社交網路或相片分享網站。
3. 點選帳號，即可開始檢視該帳號的相片。



若要在相片上留言，請按住相片縮圖，然後點選 新增留言。

傳送相片和影片

您可以透過電子郵件、多媒體簡訊或藍牙傳送相片和影片到電腦或其他裝置。

使用電子郵件傳送相片或影片

您可以在電子郵件訊息中同時傳送多個相片和影片檔案，這些項目可新增為電子郵件的檔案附件。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選 Gmail 或郵件。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 輸入訊息內容，然後點選  (Gmail) 或傳送 (郵件)。



如果選取郵件，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。

使用多媒體簡訊傳送相片或影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選訊息。
4. 點選您想要傳送的相片或影片。相片或影片便會自動加入多媒體簡訊。
5. 若要在投影片附件中加入其他的相片或影片，請點選 ，然後點選圖片或影片。
6. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

使用藍牙傳送相片或影片

您可以同時選取多個相片和影片，並使用藍牙將這些檔案傳送到其他人的裝置或您自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選藍牙。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

接下來的幾個步驟將要求您開啟 HTC Incredible S 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送檔案。

在網路上分享相片和影片

您可以使用相片集應用程式將相片和影片直接分享到社交網路，也可以將影片張貼到 YouTube®。



此外也可以在拍攝相片或影片之後，馬上與他人分享。

在 Facebook 上分享相片或影片



您必須登入帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選 ，再點選 HTC Sense 版 Facebook。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上載相片或影片的隱私權設定。
6. 點選新增標記和說明，然後為每張相片或影片輸入不同的標題。
7. 若要標記出相片中的好友，請點選標記這張相片。接著點選好友的所在位置，然後從清單中選取想要標記的聯絡人。重複此步驟，繼續標記好友。
8. 向左滑動，可跳至下一張相片或影片。
9. 點選儲存。
10. 點選完成。

在 Flickr 上分享相片和影片



您必須登入 Flickr® 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選 Flickr。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上載相片或影片的隱私權設定。
6. 點選新增標記和說明，然後為每張相片或影片輸入不同的標題和說明。
7. 若要標記出相片中的好友，請點選標記這張相片。接著點選好友的所在位置，然後從清單中選取想要標記的聯絡人。重複此步驟，繼續標記好友。
8. 向左滑動，可跳至下一張相片或影片。
9. 點選儲存。
10. 點選完成。

在 Picasa 上分享相片



您必須使用 Google 帳號登入，才能將相片上傳到 Picasa™ 相片整理服務。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選 Picasa。
4. 選取您想要分享的相片，然後點選下一步。
5. 為每張要上傳的相片輸入標題。
6. 選取要上傳相片的線上相簿，或點選  建立新相簿。
7. 點選上傳。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上傳到 YouTube，與其他人分享。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之影片的相簿。
3. 點選 ，然後再點選 YouTube。
4. 選取您想要分享的影片，然後點選下一步。出現提示時，請登入您的 YouTube 或 Google 帳號。
5. 為每個要上傳的影片輸入標題。
6. 點選更多詳細資料，輸入描述和標記等資訊，並選取隱私權選項。
7. 點選上傳。

音樂

瀏覽媒體櫃中的音樂



您只需要先將音樂檔複製到 HTC Incredible S，接著就可以使用 音樂應用程式來播放音樂。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選 ，瀏覽類別，例如 演出者或 專輯。


聆聽音樂

您可以在 HTC Incredible S 上使用 音樂應用程式來聽歌曲和音樂。



您只需要先將音樂檔複製到 HTC Incredible S，接著就可以使用 音樂應用程式來播放音樂。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。接著音樂應用程式就會開啟 目前播放畫面。
2. 用手指從左至右在螢幕上滑動，即可跳至下一張或上一張音樂專輯。
3. 還可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、選取要播放的歌曲、重複播放歌曲等。

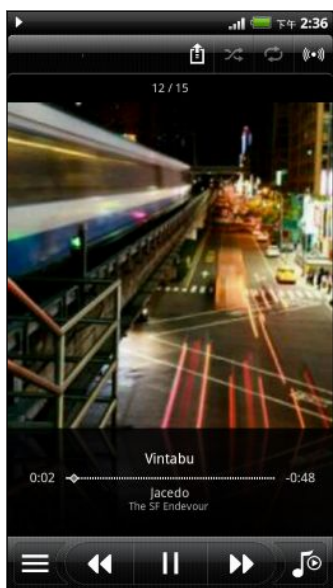

	點選此選項可在家用網路上分享音樂。
	開啟或關閉隨機播放。(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)
	按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
	進入媒體櫃。
	切換顯示 目前播放清單和 目前播放畫面。您可以重新排列 目前播放清單中的歌曲。
	透過 SRS 享受您的音樂。或者，如果您正在使用有線耳機，也可以選擇各種預設的等化器設定。(SRS 和等化器無法在使用 藍牙立體聲耳機時使用。)
	循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、重複播放目前歌曲，以及關閉重複播放。

在 YouTube 中尋找音樂影片

您可以很輕鬆地從 YouTube 中找到正在收聽之歌曲的音樂影片。只要在目前播放畫面中，按下 ，然後點選尋找影片。

從鎖定螢幕播放音樂

如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定畫面上控制音樂播放。

如果鎖定螢幕未顯示播放控制項，請用手指按住螢幕上的方塊並從左到右快速滑動。



您也可以從通知面板暫停音樂播放。

建立播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。您可以建立播放清單，並只在其中加入您喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡量建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  進入媒體櫃。
3. 用手指點選媒體櫃底部的選項列或滑動到播放清單類別。
4. 點選 。
5. 輸入播放清單名稱，然後點選將歌曲新增到播放清單。
6. 選擇類別。
7. 選取您想要新增至播放清單的歌曲核取方塊，然後點選新增。
8. 點選儲存。

播放播放清單中的歌曲

1. 用手指點選媒體櫃底部的選項列或滑動到播放清單類別。
2. 點選播放清單，將其開啟。
3. 點選播放清單中的第一首歌曲或任何歌曲。

當您點選清單中的歌曲以播放該歌曲時，目前播放畫面就會更新為播放清單中的歌曲。

管理播放清單

建立播放清單之後，您還可以繼續在清單中新增歌曲，或是重新排列其順序等。

1. 用手指點選媒體櫃底部的選項列或滑動到播放清單類別。
2. 點選播放清單，將其開啟。
3. 按下 ，然後選擇要執行的動作：

在播放清單中新增更多歌曲

1. 點選新增歌曲。
2. 進入歌曲類別或任何其他類別。
3. 選取您想要新增至播放清單的歌曲，然後點選新增。

重新整理歌曲

1. 點選變更順序。
2. 按住您想要移動的歌曲標題結尾處的 。反白歌曲列後，將歌曲拖曳到新位置，然後放開。

刪除播放清單中的歌曲

1. 點選移除歌曲。
2. 選取您想要刪除的歌曲，然後點選移除。

變更播放清單名稱

- 點選重新命名播放清單。

刪除播放清單

1. 用手指點選媒體櫃底部的選項列或滑動到播放清單類別。
2. 按下 ，然後點選刪除播放清單。
3. 選取您想要刪除的清單，然後點選刪除。

將歌曲設成鈴聲

您可以從音樂媒體櫃中選擇一首歌曲，並將歌曲設為鈴聲或是喜愛聯絡人的鈴聲。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 選取並播放想要設為鈴聲的歌曲。
3. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選設為鈴聲（或更多 > 設為鈴聲）。
4. 點選電話鈴聲或聯絡人鈴聲。如果選取聯絡人鈴聲，請接著選擇要與歌曲建立關聯的聯絡人。

剪輯 MP3 來電鈴聲

音樂應用程式內建鈴聲剪輯工具，可讓您剪輯 MP3 歌曲，並將剪輯的部分設成來電鈴聲。

1. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選設為鈴聲（或更多 > 設為鈴聲）。
2. 在設為鈴聲選項選單中，點選剪輯鈴聲。

3. 使用螢幕上的控制項來剪輯鈴聲。



	將兩個剪輯滑桿拖曳到鈴聲大約的開始點和結束點。
	點選向左和向右按鈕，精確設定鈴聲的開始點和結束點。
	標記指出鈴聲的開始和結束點。

4. 完成剪輯後，點選設定。接著選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或聯絡人鈴聲。

使用藍牙分享音樂

您可以在音樂應用程式的媒體櫃中選擇歌曲，並使用藍牙將歌曲傳送到其他人的裝置或電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂。
2. 點選  進入媒體櫃。
3. 在媒體櫃中，選擇要透過藍牙傳送的歌曲，接著手機會播放歌曲。
4. 在目前播放畫面中按下 ，然後點選分享。
5. 點選藍牙。

接下來的幾個步驟將要求您開啟 HTC Incredible S 上的藍牙，並連線到接收的藍牙裝置，如此才能傳送音樂。

多媒體連線


在家用網路上分享媒體

連上家用網路之後，就可以與更多人分享相片、影片和音樂。只要將手機連接到網路，便能將拍攝的相片和影片顯示在大尺寸電視上，或開始將您喜愛的音樂曲目傳送到高傳真喇叭，全部透過 DLNA® 傳送。如需 DLNA 的詳細資訊，請造訪 www.dlna.org。



透過網路分享媒體之前：

- 透過 Wi-Fi 將手機連接到網路。
- 將電視或喇叭連接到網路。如需瞭解如何設定，請查看電視或喇叭隨附的說明文件。

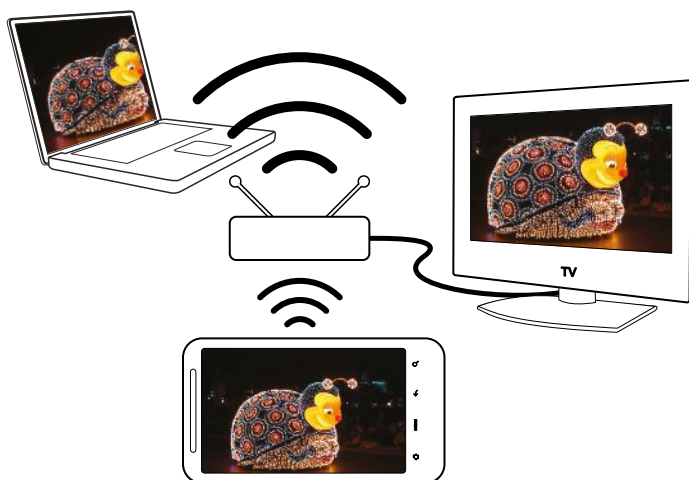

1. 開啟相片集或音樂應用程式。
2. 找出想要分享的媒體，然後點選媒體。
3. 在檢視相片、播放影片，或播放音樂時，按下 ，然後點選選取播放器。



也可以在音樂應用程式的播放畫面上點選 。如果 Wi-Fi 尚未開啟，請點選 將其開啟並連線至網路。

4. 選擇網路上要用來播放媒體的裝置。
5. 連接到其他裝置之後，HTC Incredible S 會開啟控制器畫面，您可以在此畫面中點選：

控制項	目的
	播放其他裝置上的媒體。
	暫停播放音樂或影片。
	播放上一張相片或音樂曲目。
	播放下一張相片或音樂曲目。

控制項	目的
	隨機播放音樂播放清單。
	選取相片或音樂曲目的重複播放模式。
	顯示可供分享的媒體。
	在播放音樂時點選可開啟 SRS。
	在播放音樂時點選可切換至目前播放清單。
	連線到網路上的其他播放器。



在其他裝置上播放媒體時，您可以按下 ，在 HTC Incredible S 上執行其他工作。若要返回控制器畫面，請滑動開啟通知面板，然後點選連接的裝置。

HTC 服務

HTC Watch

關於 HTC Watch

透過 HTC Watch™ 線上影片服務，您就可以搶先試看最新電影的預告片，享受強檔電影或電視節目。

建立自己的 HTC Watch 帳號後，您便能：

- 從線上租用或購買電影和電視節目等影片。
- 立即將影片推薦給親朋好友。
- 使用同一個帳號在最多五台可存取 HTC Watch 的 HTC 裝置上觀賞購買的影片。


建立或登入 HTC Watch 帳號

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號 > Watch。
3. 建立新的 HTC Watch 帳號，假如已有帳號則請直接登入。

觀賞電影和電視節目

您可以使用 Watch 應用程式觀賞預先載入的內容，以及從 HTC Watch 商店下載的電影或電視節目。

1. 在主畫面上，點選  > Watch。

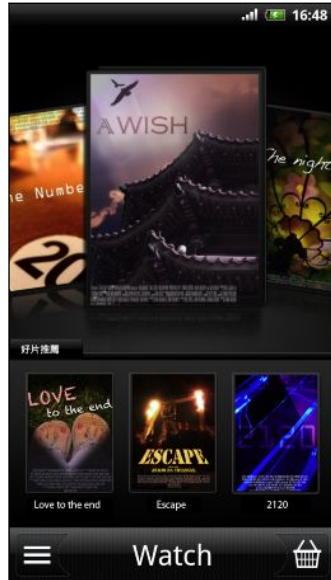

2. 用手指在畫面上左右快速滑動，可瀏覽影片，接著點選影片即可開始觀賞。



點選好片推薦，查看商店內有哪些最新發行的電影或電視節目。

租用或購買影片



請確定所使用之信用卡的註冊地區與您的 HTC Watch 帳號有所關聯。

1. 在主畫面上，點選  > Watch。
2. 點選 .
3. 瀏覽到影片商店，或按下  並搜尋片名。
4. 點選影片，檢視其劇情大綱。
5. 在檢視影片的劇情大綱時，您可以：
 - 觀賞預告片（如果有的話）。點選  可播放。
 - 分享影片的連結，將影片推薦給他人。點選 ，然後選擇分享的方式。
6. 點選  租用，或點選  購買影片。
7. 如果這次您第一次租用或購買，請新增信用卡的詳細資料和帳單資訊。
8. 確認租用或購買。
9. 點選下載。

接著您可以進入媒體櫃，以查看下載的項目。

管理媒體櫃

您可以使用媒體櫃來管理下載項目，並檢視所有的購買項目。也可以從媒體櫃內，邊下載邊開始觀賞影片。

在 Watch 主畫面上，點選  以存取媒體櫃。

媒體櫃會將下載項目分類為：

	已下載 列出已完整下載到目前的 HTC 裝置的影片。
	所有影片 列出所有租用或購買的影片，並可讓您管理下載程序。您可以暫停下載、繼續下載或重新下載影片。
	進度 顯示影片的下載進度。點選影片，即可邊下載邊開始觀賞。 完成下載後，影片便會同時出現在下載的影片標籤和 Watch 主畫面中。

變更設定

在 Watch 應用程式中，按下 ，然後點選設定。您可以修改帳號設定、編輯或移除信用卡資訊等。

查看 HTC Watch 帳號的連結裝置

從影片商店下載電影或電視節目時，HTC 裝置便會自動新增到 HTC Watch 帳號內。如果您有一台以上的 HTC 裝置能夠存取 HTC Watch，則最多可在五台裝置上下載及觀看影片。可以查看有哪些 HTC 裝置連結到 HTC Watch 帳號。

1. 在 Watch 應用程式中，按下 ，然後點選設定。
2. 點選裝置管理。



如果想取消連結並將 HTC 裝置從帳號中移除，請點選移除裝置。

切換到其他地區的影片商店

旅行到其他地區時，可以讓 Watch 應用程式重新偵測位置，接著才能從該地區的 HTC Watch 商店租用或購買影片。

1. 在 Watch 應用程式中，按下 ，然後點選設定。
2. 點選重新檢查商店區域。

刪除 HTC Watch 帳號

1. 在 Watch 應用程式中，按下 ，然後點選設定。
2. 點選帳號 > 移除帳號。

關於 HTC Watch 的重要問題

畫面為何要求我重新登入帳號？

超過一定的時間間隔（約 20 分鐘）後，畫面將要求您重新登入 HTC Watch 帳號，接著才能繼續租用或購買影片或存取部分設定。此一安全預防措施可檢查您的身分，並確定這是您本人的帳號。

影片的租期有多長？

根據製片公司的條款和下載影片的國家而定，租期為開始觀看後的 24 或 48 小時內。

如果未立即觀看影片，租期最長會在 30 天後到期。

為何 HTC Watch 不讓我移除裝置並新增其他新裝置？

若您的帳號已達到最多五台 HTC 裝置的上限，則要每隔 120 天才能進行一次移除動作。

帳號與同步處理

有哪些線上帳號可同步？

HTC Incredible S 能夠與常見的線上社交網路及電子郵件帳號同步。

若要查看可與哪些帳號同步，請在主畫面上按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。

與 Google 帳號同步

登入 Google 帳號，便能在 HTC Incredible S 上檢視 Gmail、聯絡人和日曆。此外也需要登入 Google 帳號，才能使用大多數的 Google 應用程式。

新增更多的 Google 帳號

您可以新增一個以上的 Google 帳號。但後續新增的 Google 帳號只能同步聯絡人、電子郵件和日曆活動。其他 Google 服務將會使用第一個新增的 Google 帳號。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號 > Google。
3. 依照畫面上的指示，登入帳號或建立新帳號。

忘記了 Google 帳號的密碼嗎？

如果您忘記了 Google 帳號的密碼，可以嘗試前往 Google 網站重新取得密碼。

1. 在 HTC Incredible S 或電腦上，開啟網頁瀏覽器
2. 進入 www.google.com/accounts/recovery。
3. 輸入您用來登入 Google 帳號的電子郵件地址或使用者名稱。
4. 按一下提交。
5. 依照螢幕上的指示，重設您的密碼。

新增社交網路帳號

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選新增帳號。

3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照畫面上的指示，輸入帳號資訊。

管理線上帳號

變更一般同步設定

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 選取或清除下列選項：

背景數據連線	選取此選項時，應用程式便可以傳送並接收線上帳號的資訊，即使應用程式未在使用中亦然。
自動同步	選取此選項時，應用程式將使用帳號設定中定義的同步排程。清除此選項時，則需要手動同步帳號。

手動同步帳號

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選想要同步的帳號。
3. 點選立即同步。

管理同步的帳號設定

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選想要更新的帳號。
3. 點選想要同步或編輯的項目。

移除帳號

您可以移除帳號，以刪除帳號及 HTC Incredible S 上與帳號關聯的所有資訊，例如電子郵件、聯絡人或設定等。移除帳號並不會刪除帳號在線上服務中的資訊。



有些帳號無法移除，例如您登入的第一個 Google 帳號，但使用硬體重設刪除 HTC Incredible S 上所有的個人資訊則為例外。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選您想要移除的帳號。
3. 點選移除帳號，然後確認是否要移除帳號。

聯絡人

關於聯絡人應用程式


您可以輕鬆在聯絡人應用程式中管理透過手機、訊息、電子郵件和社交網路與聯絡人往來的通訊。如果您在多個不同的來源都有相同的聯絡人，還能合併這些聯絡人資訊，如此便不會出現重複的項目。

若要開啟聯絡人，請在主畫面上點選  > 聯絡人。

您的聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC Incredible S 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。

聯絡人清單也會同時顯示 UIM 卡中儲存的聯絡人（標示為 ）。

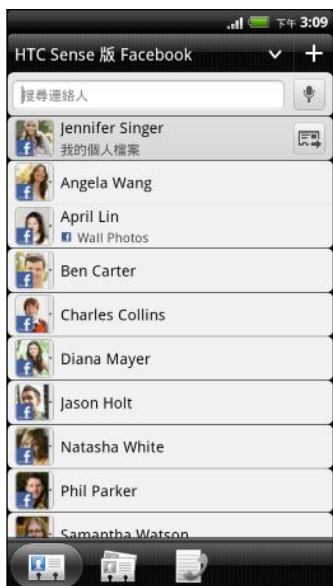

您可以：

- 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
- 建立、編輯或尋找聯絡人。
- 檢視動態更新。
- 點選名稱，檢視該聯絡人儲存的資訊。
- 當聯絡人傳送新訊息給您，或者當天是該聯絡人的生日時，還會出現通知圖示。
- 在 Google Talk™ 中查看哪些人正在線上。如果您已登入 Google Talk，便會顯示線上狀態圖示。

篩選聯絡人清單

選擇要顯示的帳號聯絡人。

1. 在 全部標籤中，點選頂端的 .
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的線上帳號。
3. 按下 .

設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在 聯絡人標籤上，點選 我，然後選擇是否要將您的個人檔案連結到已包含您的個人檔案的現有聯絡人項目，或是編輯個人檔案。



如果您已登入線上帳號，請點選您的名稱或電子郵件地址，然後點選 編輯我的名片。

2. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
3. 點選  (或目前的圖片)，以變更您的圖片。
4. 點選 儲存。

個人資料的顯示項目

點選我的個人檔案時，會出現下列標籤：



詳細資料

顯示您個人的聯絡詳細資料。也會顯示您最近在社交網路上張貼的文章（假如已登入社交網路）。也可以編輯個人資料，或將資料分享給其他人。



更新

顯示您張貼到社交網路上的更新。



相片集

顯示社交網路上的相簿和相片。

從 UIM 卡匯入聯絡人

匯入 UIM 卡聯絡人時，您可以選擇儲存至 HTC Incredible S。假如已設定相關帳號，也可以新增至 Google 聯絡人或 Exchange ActiveSync 聯絡人。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上按下 ，然後點選匯入/匯出 > 從 UIM 卡匯入。
3. 如果您的 HTC Incredible S 已設定 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請點選匯入的聯絡人類型。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選想要匯入的一或多個 UIM 卡聯絡人。
 - 若要匯入全部的聯絡人，請按下 ，然後點選全選。
5. 點選儲存。

新增新的聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選 。
2. 點選 名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。



如果想要分別輸入聯絡人的姓氏、中間名和名字，請點選 。視聯絡人的類型而定，也許還能新增敬稱（例如先生或女士）或名字後綴（例如博士、晚輩或長輩）。

3. 選取 聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。



新增聯絡人至 UIM 卡時，可能無法使用部分欄位。

4. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
5. 點選 儲存。

搜尋聯絡人

除了依照名稱或電子郵件地址搜尋聯絡人，您也可以設定讓聯絡人應用程式依照群組名稱或公司等其他條件來進行搜尋。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，按下 ，然後點選檢視 > 搜尋聯絡人條件。
3. 選擇要搜尋的條件類型，然後點選完成。

在執行搜尋時，只要在搜尋方塊中輸入要尋找的項目的前幾個字元，接著便會列出符合的聯絡人。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

您可以搜尋 Exchange ActiveSync 帳號中的工作聯絡人，然後將聯絡人複製到 HTC Incredible S。

但您必須先在 HTC Incredible S 上設定 Exchange ActiveSync 帳號。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在搜尋方塊中，輸入聯絡人姓名或電子郵件地址的前幾個字母。
3. 點選 。公司聯絡人下方會列出符合的名稱。
4. 點選想要複製到 HTC Incredible S 的聯絡人名稱，然後點選儲存至聯絡人。

合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

接受建議中符合的聯絡人

當 HTC Incredible S 找到可以合併的聯絡人，狀態列的通知區就會顯示連結圖示 。

1. 向下滑動通知面板，然後點選建議中符合的聯絡人。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
2. 選擇要合併的聯絡人。
3. 點選確定。

手機合併聯絡人資訊

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，點選您想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
3. 點選  或 （假如出現建議的連結）。
4. 您可以在畫面上進行下列操作：
 - 在建議的連結下方，點選 ，將聯絡人連結到帳號。
 - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

中斷連結

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，點選您想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
3. 點選 。
4. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號類型旁的 。

將聯絡人備份到記憶卡

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 按下 ，然後點選匯入/匯出 > 匯出至 SD 卡。
3. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型，然後點選確定。

從記憶卡匯入聯絡人

您只能匯入使用匯出至 SD 卡功能匯出到記憶卡的聯絡人。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 按下 ，然後點選匯入/匯出 > 從 SD 卡匯入。
3. 如果您有 Google 或 ExchangeActiveSync 帳號存在於 HTC Incredible S，請點選要匯入的聯絡人類型。

聯絡人資訊和對話

當您點選聯絡人畫面中的聯絡人時，就會開啟聯絡人詳細資料畫面，顯示該聯絡人儲存或連結的資訊。

聯絡人詳細資料畫面具備下列標籤：



詳細資料

此標籤會顯示聯絡人所儲存的資訊。您可以點選顯示的任何通訊方式，直接聯絡該聯絡人。例如，如果聯絡人有儲存的公司電話號碼，點選撥打公司電話即可撥打該號碼。



訊息

顯示您與聯絡人往來的訊息。您可以直接在此標籤上回覆聯絡人的訊息。



郵件

顯示從該聯絡人收到的所有電子郵件。點選電子郵件即可檢視。
您也可以直接從此標籤建立新的電子郵件，以傳送給該聯絡人。



更新和活動

顯示聯絡人在 Facebook、Twitter™ 和 Flickr 等社交網路帳號上的更新和活動。
如果活動區段下方顯示聯絡人的生日通知，您可以點選通知並選擇祝賀聯絡人方式，例如在聯絡人的 Facebook 塗鴉牆上留言。



相片集

顯示連結的聯絡人在 Facebook 和 Flickr 上的相簿和相片。



通話記錄

列出來自聯絡人的所有已撥電話、已接來電和未接來電。

編輯聯絡人的資訊

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，按住聯絡人，然後點選編輯聯絡人。



Facebook 和 Twitter 聯絡人的詳細資料無法編輯。

3. 輸入聯絡人的新資訊。
4. 點選儲存。

刪除聯絡人

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，按下 ，然後點選刪除。
3. 選取您想要移除的聯絡人，然後點選刪除。
4. 出現確認提示時，請點選確定。

使用 vCard 傳送聯絡人資訊

輕鬆分享您自己的聯絡資訊或 HTC Incredible S 上任何聯絡人的資訊。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，執行下列動作：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住想要傳送其聯絡人資訊的聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選 使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住 我的個人檔案，然後點選 傳送我的個人檔案。

3. 在可用選項中，選擇要傳送 vCard 的方式。
4. 選取想要傳送的資訊類型，然後點選 傳送。

傳送多份聯絡人卡片

您可以從 HTC Incredible S 輕鬆將多位聯絡人的聯絡資訊分享給其他人。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在全部標籤上，按下 ，然後點選傳送聯絡人。
3. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人，然後點選傳送。



如果螢幕鍵盤開啟時未出現傳送按鈕，請按下  關閉鍵盤。

4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式：

藍牙	點選掃描裝置，然後點選要傳送聯絡人卡片的裝置。依照 HTC Incredible S 和要配對的其他裝置螢幕上的指示，然後傳送檔案。
郵件	撰寫電子郵件訊息，附加聯絡人卡片，然後送出。

聯絡人群組

您可以將聯絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送訊息或電子郵件給整個群組。也可以將 HTC Incredible S 上的群組與透過電腦網頁瀏覽器存取的 Google 帳號的群組同步。手機還新增了一個經常聯絡群組，這個特別的群組類型可自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

建立群組

1. 在群組標籤上，點選 。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選 。
4. 選取要新增的聯絡人。



如果聯絡人清單過長，可以使用搜尋列快速搜尋聯絡人，或按下  隱藏螢幕鍵盤。

5. 點選儲存。
6. 點選 ，選取群組的相片。
7. 點選儲存。

編輯聯絡人群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
 - 點選群組名稱，變更其名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 點選群組名稱左側的圖示，變更或移除群組相片。
 - 點選 ，在群組中新增聯絡人。
 - 點選聯絡人旁的方塊，將聯絡人從群組中移除。
3. 點選儲存。

傳送訊息或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送簡訊或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送簡訊或電子郵件。

重新排列聯絡人群組

1. 在 群組標籤中，按下 ，然後點選 重新排列。
2. 按住想要移動的群組後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選 儲存。

重新排列聯絡人群組中的成員

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 在群組標籤上，點選群組以檢視其成員。
3. 按下 ，然後點選重新排列（或重新排列群組成員）。
4. 按住您想要移動的聯絡人名稱結尾處的 。反白聯絡人列後，將聯絡人拖曳到新位置。
5. 點選儲存。

刪除群組



您只能刪除自己建立的群組。

1. 在主畫面上，點選  > 聯絡人。
2. 您可以在群組標籤中執行下列工作：
 - 按住想要刪除的群組，然後點選刪除群組。
 - 按下 ，然後點選刪除群組，選擇要移除的多個聯絡人群組。

新增 聯絡人小工具

您可以為每個群組新增聯絡人小工具，與聯絡人保持密切聯繫。

1. 在主畫面上，點選  > 小工具 > 聯絡人。
2. 選擇小工具樣式，然後點選 選取。
3. 選取想要新增為小工具的聯絡人。
4. 若要新增其他的 聯絡人小工具，請重複上述步驟。

設定預設通訊方式

選擇在聯絡人小工具內點選聯絡人相片時要執行的通訊動作（例如打電話或傳送訊息）。

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人名稱（非點選相片）。
3. 點選設定預設動作。
4. 點選該聯絡人要使用的通訊方式。
5. 按下 。



如果需要變更預設的通訊方式，請點選聯絡人名稱（非點選相片）。

聯繫聯絡人

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人相片（非點選姓名），接著就會執行該聯絡人預設的通訊方式。

社交網路

HTC Sense 版 Facebook

登入 HTC Sense 版 Facebook 之後，您可以：

- 在聯絡人中檢視所有的 Facebook 聯絡人和其即時狀態更新 聯絡人。
- 直接在相片集應用程式中檢視 Facebook 的相片 相片集。
- 在 Friend Stream 中查看好友在 Facebook 上的動態更新 Friend Stream™。
- 在日曆中檢視 Facebook 的活動和好友的生日。



如果已安裝 Facebook 應用程式（預先安裝或從 Android Market™ 下載），登入 HTC Sense 版 Facebook 並不會同時登入 Facebook 應用程式，反之亦然。因為這兩個程式不共用相同的登入憑證。如果您要用這兩個程式登入相同的 Facebook 帳號，則必須使用相同的登入憑證登入。

HTC Sense 版 Twitter

登入 HTC Sense 版 Twitter 之後，您可以：

- 在聯絡人中檢視 Twitter 聯絡人，以及他們最新的 tweet。
- 在 Friend Stream 中傳送 Tweet 並查看好友的 Tweet。




如果已安裝 Twitter 應用程式（預先安裝或從 Android Market 下載），登入 HTC Sense 版 Twitter 並不會同時登入 Twitter 應用程式，反之亦然。如果您要用這兩個程式登入相同的 Twitter 帳號，則必須使用相同的登入憑證登入。

使用 Plurk

Plurk™ 可讓您在手機上使用「Plurking」服務。不論是張貼 plurk 或取得 Plurk 更新，都可以直接在手機上完成。

若要開啟 Plurk，請在主畫面上點選  > Plurk。

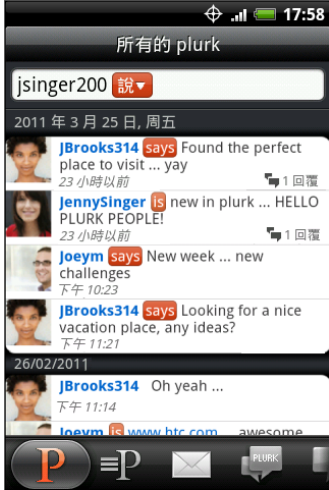

點選其他人的 Plurk 後，您可以：

- 檢視特定 plurk 的回應。
- 張貼留言。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：

- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人張貼的 plurk。

滑動到其他標籤，檢視您張貼的所有 plurk、私人訊息、已回應的 plurk，以及尚未讀取的回覆。

張貼 Plurk

1. 在所有的 plurk 標籤上，點選畫面頂端的文字欄位。
2. 點選修飾詞（例如 ），變更選項。
3. 輸入 plurk，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選  可將相片集或相機中的照片張貼到預設的相片託管網站，並將照片連結新增到 plurk。
 - 點選  可在 plurk 中插入表情符號。
4. 點選 Plurk。

新增 Plurk 使用者以追蹤或加為朋友

1. 在 Plurk 中，按下 .
2. 點選「搜尋」文字欄位，輸入搜尋條件，然後點選 .
3. 在搜尋結果畫面中，點選您想要追蹤或加為朋友的 Plurk 使用者。



搜尋結果也會顯示包含搜尋文字的 plurk。

4. 在使用者的個人資料畫面上按下 ，然後點選變成朋友，傳送交友要求給該使用者，或點選追蹤，傳送追蹤要求給該使用者。

取消追蹤或移除 Plurk 使用者

1. 在所有的 plurk 標籤上，點選您想要移除或停止追蹤的 Plurk 使用者的名稱或相片（非點選 plurk）。接著會開啟該使用者的個人資料畫面。
2. 按下 ，然後點選移除朋友或取消追蹤。

傳送私密的 plurk

1. 在 Plurk 中，按下 ，點選新的 plurk，然後點選 。
2. 選取您想要傳送私密的 plurk 的 Plurk 朋友，然後點選確定。
3. 輸入您的 plurk，然後點選張貼。

設定 Plurk 選項

在 Plurk 中，按下 ，然後點選設定（或更多 > 設定）。

關於 Friend Stream

有了 Friend Stream，只要一個簡單的摘要下載動作，您便能分享並取得熱門社交網路上好友的動態更新。

在主畫面上，點選  > Friend Stream。

點選其他人的動態更新後，您可以：

- 檢視 tweet。如果包含分享的網頁連結，也會在 tweet 下方看見張貼的網頁。
- 留言。
- 檢視其他人的相簿相片。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：

- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人張貼的 tweet。

滑動到其他標籤，以檢視更多選項。

更新狀態

您可以同時將狀態更新到所有已登入的社交網路帳號。

1. 在所有更新標籤中，點選顯示在想些什麼嗎？文字的方塊。
2. 輸入您的動態更新。
3. 如果您不想將狀態更新傳送到所有的社交網路帳號，請點選 ，然後清除要排除的社交網路的核取方塊。

4. 點選 ，然後選擇要附加到 tweet 或動態更新的項目。

應用程式推薦	選擇您從 Android Market 安裝，而且想要與他人分享的應用程式。應用程式的下載網址便會插入狀態中。
圖片	選取從相機，可拍攝相片並附加相片；或選取從相片集，附加記憶卡中的相片。
位置	新增目前所在位置，或在地圖上選擇的位置。

5. 點選張貼。

在 Facebook 文章上留言和說讚

在所有標籤上點選其他人的動態更新後，請執行下列其中一個步驟：

- 點選動態更新中顯示的相片或相簿名稱，使用相片集應用程式檢視相簿相片並留言。
- 點選讚，可對其他人的動態更新表示讚。
- 點選文字方塊，然後輸入您對該聯絡人動態更新的想法。

查看社交網路的通知

滑動到通知標籤，即可從單一摘要中輕鬆檢視來自不同社交網路的通知。

在地點打卡

透過打卡，就能讓 Facebook 好友知道您的所在位置。



- 您必須登入 HTC Sense 版 Facebook，才能在 Friend Stream 中使用此功能。
- 若要尋找位置，您還必須在設定 > 位置中啟用位置來源。

1. 進入位置標籤，然後點選 .
2. 點選清單中的地點。
3. 點選打卡。
4. 新增狀態訊息，並標記出身旁的好友。
5. 點選打卡。

使用 Google Talk 交談

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行即時通訊。

若要開啟 Google Talk，請在主畫面上點選  > Talk。



若要深入瞭解您可以在 Google Talk 內進行哪些動作或需要協助，請按下 ，然後點選更多 > 說明。


電子郵件

Gmail

檢視 Gmail 收件匣

您收到的所有電子郵件都會送到收件匣中。

在主畫面上，點選  > Gmail。接著便會開啟您的 Gmail 收件匣。

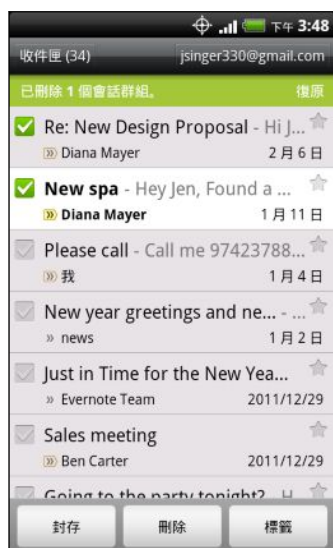

封存、刪除或標籤多個對話	點選電子郵件或對話前方的 ☒ 。接著點選螢幕底部的按鈕，選擇接下來要對選取的訊息或對話執行何種動作。
顯示草稿、寄件備份和其他標籤	點選畫面左上角的收件匣，然後點選其他的標籤（例如：寄件備份、草稿，或您自己建立的標籤），檢視其中的訊息和對話。
切換至其他的 Gmail 帳號	點選畫面右上角的目前帳號，然後點選想要切換的其他帳號。
重新整理收件匣	按下  ，然後點選重新整理。

傳送新訊息

1. 在 Gmail 收件匣中，按下 ，然後點選撰寫郵件。
2. 如果您在 HTC Incredible S 上設定了多個 Google 帳號，請選擇要用來傳送電子郵件的 Gmail 地址。點選顯示目前 Gmail 地址的方塊，然後點選要用來傳送的其他地址。
3. 在收件者欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。



如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下 ，然後點選新增副本/密件副本。

4. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫您的電子郵件。
5. 如果想要附加照片，請按下 ，然後點選附加。

6. 找出想要附加的照片，然後點選照片。
7. 撰寫完訊息後，點選 。



在撰寫訊息時，點選  可將訊息儲存為草稿。或按下 ，放棄訊息。

回覆或轉寄電子郵件訊息

1. 在 Gmail 收件匣中，點選電子郵件訊息或對話。
2. 若要回覆寄件者，請點選 。或者，點選 ，然後選擇全部回覆或轉寄。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您選取回覆或全部回覆，請輸入您的回覆訊息。
 - 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。



如果想將新訊息與接收到的電子郵件接續在一起，請點選逐行回覆。但此動作將移除原始電子郵件中的任何附件或格式。

4. 點選 。

取得協助

如需使用 Gmail 的詳細資訊，請按下 ，然後點選更多 > 說明。網頁瀏覽器會前往 Google Mobile 說明網站。

郵件

新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選其他 (POP3/IMAP)。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請按下 ，然後點選更多 > 新增帳號。如果出現請選擇郵件提供者畫面，請點選其他 (POP3/IMAP)。
3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。
4. 如果內部資料庫中沒有您想要設定的帳號類型，裝置會要求您輸入更多的詳細資料。
5. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您可以在 HTC Incredible S 上新增一或多個 Microsoft ExchangeActiveSync 帳號。您可以同步 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) 或以上版本。




您可以在 HTC Incredible S 上新增最多 15 個 ExchangeActiveSync 帳號。

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請按下 ，然後點選更多 > 新增帳號。如果出現請選擇郵件提供者畫面，請點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
3. 輸入 ExchangeActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選下一步。如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，您就必須在點選下一步後手動輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問您的 Exchange Server 管理員。
4. 選擇想要同步的資訊類型。同時選擇要更新並同步電子郵件到 HTC Incredible S 的頻率，然後點選下一步。
5. 輸入帳號名稱，然後點選結束設定。

查看郵件收件匣

開啟郵件應用程式時，畫面便會出現您在 HTC Incredible S 上設定的其中一個電子郵件帳號的收件匣。

若要切換電子郵件帳號，請點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選其他帳號。

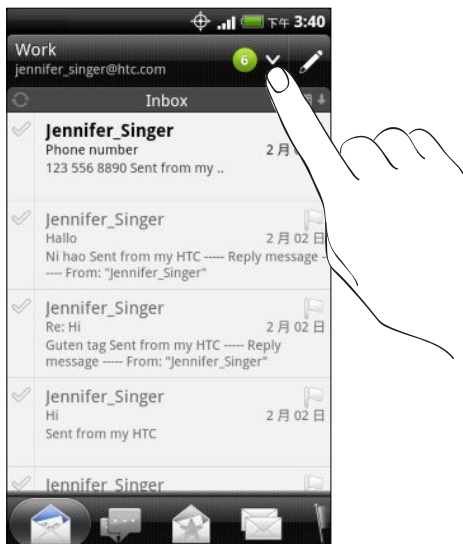

檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣

您可以從同一個位置檢視所有帳號的電子郵件訊息，不必在不同的帳號之間切換。

只要點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選所有帳號。電子郵件訊息會以不同的色彩線條顯示，方便您辨別訊息來自哪個電子郵件帳號。



共用收件匣最多可以顯示 15 個電子郵件帳號。

切換不同的收件匣檢視模式

如果您有多個電子郵件帳號，可能要花很多時間，才能瀏覽完一長串清單，以及找出某一封電子郵件或相關的電子郵件訊息。您可以使用郵件應用程式中的標籤，將電子郵件排序到不同的類別中。

若要更輕鬆地瀏覽電子郵件訊息，只要點選下列其中一個標籤，即可變更收件匣的檢視：

	收件匣 將電子郵件訊息顯示為個別項目。
	訊息列 將電子郵件訊息顯示為對話，依據主旨行分組顯示。點選清單中的主旨，即可檢視電子郵件對話。
	我的最愛 顯示來自某一聯絡人群組的所有電子郵件訊息。若要選擇要顯示的聯絡人群組，請按下  ，點選檢視，然後選取群組。
	未讀取 顯示未讀取的訊息。
	標示的 (僅限 Exchange ActiveSync) 顯示所有加上旗標的訊息。
	邀請或會議邀請 (僅限 Exchange ActiveSync) 顯示您尚未接受或拒絕的會議邀請。
	附件 顯示所有含有附件的訊息。

手動重新整理電子郵件帳號

無論使用何種同步設定，您都可以隨時用手動方式同步已傳送及已接收的電子郵件訊息。

- 在檢視電子郵件帳號時，按下 ，然後點選重新整理。
- 如果有多個電子郵件帳號，也可以同時重新整理所有的帳號。請先進入所有帳號收件匣，接著按下 ，然後點選重新整理。

排序電子郵件訊息

您可以依接收日期、優先權、主旨、寄件者或大小對電子郵件訊息進行排序。

在收件匣中按下 ，接著點選排序，然後選取排序選項。

傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至您想要用來傳送電子郵件的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣中，點選 。
4. 填入一或多位收件者。您可以：
 - 直接在收件者欄位中輸入電子郵件地址，並以逗號分隔各個地址。在您輸入電子郵件地址的同時，聯絡人清單中符合的任何地址就會出現在畫面上。點選符合的項目，即可直接輸入該地址。
 - 點選  圖示，然後選擇您想要傳送訊息的聯絡人。您也可以選取聯絡人群組做為收件者，或搜尋及新增聯絡人。

如果找不到輸入的聯絡人名稱，而且您已在郵件應用程式內設定 Exchange ActiveSync 帳號，您還可以搜尋公司通訊錄內的聯絡人。



如果您想要將電子郵件的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 傳送給其他收件者，請按下 ，然後點選顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 若要新增附件，請按下 ，點選附加檔案，然後選擇下列選項：

圖片	拍攝相片並附加相片，或是附加現有的相片。
影片	錄製影片並附加影片，或是附加現有的影片。
音訊	附加音訊檔。
應用程式推薦	選擇您從 Android Market 安裝，而且想要推薦給其他人的應用程式。應用程式的下載網址便會插入電子郵件中。
位置	您可以附加位置資訊。可傳送目前所在位置（需啟用 GPS），或在地圖上選擇的位置。
文件	附加 PDF 檔，或文字檔或試算表等 Office 文件。
聯絡人 (vCard)	附加某人的聯絡人資訊。
約會 (vCalendar)	附加日曆活動。
檔案	附加任何其他檔案。

7. 點選傳送立即送出訊息，或點選儲存為草稿，稍後再傳送。



如果在傳送電子郵件時沒有可用的網際網路連線，或飛安模式為開啟中，該電子郵件訊息便會儲存到 Outbox 資料夾。直到有網際網路連線可用時，儲存的電子郵件便會在下次同步 HTC Incredible S 時自動送出。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中按下 ，然後點選資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選傳送。

讀取及回覆電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息。
4. 從畫面底部選擇要對電子郵件採取的動作。



按下  可檢視其他選項。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

標示電子郵件

在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息旁的旗標圖示，也可以在讀取電子郵件訊息時點選旗標圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 ExchangeActiveSync 帳號中的日曆活動。
2. 按下 ，然後點選更多 > 外出。
3. 點選方塊，然後選取外出。
4. 設定您外出的日期和時間。
5. 輸入自動回覆訊息
6. 點選儲存。

傳送會議要求

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 進入邀請 (或會議邀請) 標籤，然後點選 。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選儲存。

管理電子郵件訊息

將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 點選想要移動之電子郵件訊息的核取方塊。
3. 點選移到，然後選取資料夾。

刪除全部訊息

1. 先點選任何電子郵件訊息的核取方塊。
2. 按下 ，然後點選全選。
3. 點選刪除。

切換為其他郵件資料夾

1. 按下 ，然後點選資料夾。
2. 點選您想要檢視其訊息的郵件資料夾。

變更電子郵件帳號設定

1. 切換到您想要變更設定的電子郵件帳號。
2. 按下 ，然後點選更多 > 設定。
3. 可選取的設定如下：

帳號設定	您可以變更電子郵件帳號的設定，例如姓名、電子郵件地址、密碼和說明等。
一般設定	設定讀取電子郵件時的字型大小、啟用、停用或設定簽名、設定帳號為預設的電子郵件帳號，以及設定電子郵件附件的儲存位置。
傳送及接收	設定內寄和外送電子郵件的同步設定，例如：大小上限、更新排程等。
通知設定	設定電子郵件的通知設定。
刪除帳號	點選此選項可刪除電子郵件帳號。

4. 按下  儲存變更。

日曆

關於日曆

讓您不再錯過任何的重要日期。您可以使用日曆應用程式來排程活動、會議和約會。

此外還可以設定讓 HTC Incredible S 與 Google 日曆、Outlook 行事曆，和 Microsoft Exchange ActiveSync 行事曆等日曆同步。

如果已登入社交網路帳號，日曆也會顯示相關的日曆活動。

建立活動

您可以建立能夠與 Google 或 Exchange ActiveSync 日曆同步的活動，也可以建立儲存在 HTC Incredible S 上的活動。



尚未登入您的帳號嗎？您必須在 PC Sync 下建立日曆活動，並於稍後透過 HTC Sync 與電腦的 Outlook 行事曆同步。

1. 在主畫面上，點選  > 日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，點選 。
3. 點選日曆名稱，選取想要新增活動的日曆。
4. 如果要邀請聯絡人，請點選  並選擇要邀請的聯絡人。
5. 輸入活動的詳細資料，例如名稱、日期等。
6. 點選儲存。

變更日曆檢視

點選螢幕上的按鈕，即可輕鬆切換不同的日曆檢視模式。

	日檢視
	週檢視
	月檢視
	行事曆檢視
	會議邀請



在日檢視、週檢視和行事曆檢視中，活動會以不同的顏色顯示，以顯示該活動所屬的日曆帳號或類型。若要瞭解每種顏色所代表的意義，請點選 。

月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。

在月檢視中執行下列其中一個步驟：

- 點選其中一天，檢視當天的活動。
- 按住其中一天，開啟選項選單，接著您可以從中選擇建立新活動或切換為日檢視或議程檢視。
- 用手指在螢幕上下滑動，檢視上一個月或下一個月。

日檢視和議程檢視

日檢視顯示每天的活動，行事曆檢視則按照時間順序顯示所有活動。

在日檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視前一天或後一天。
- 也可以檢視每天的氣象，但當天必須是在 5 天預測內。

週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。

在週檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視上一週或下一週。

管理日曆活動

編輯活動

您可以編輯自己建立的活動。

1. 在檢視活動時按下 ，然後點選編輯活動。
2. 對活動進行您要的變更。
3. 完成編輯後，點選儲存。

刪除活動

請執行下列其中一個步驟：

- 在檢視活動時按下 ，然後點選刪除活動。
- 在日檢視、行事曆檢視或週檢視中，按住活動，然後點選刪除活動。

如果為重複性活動，畫面會詢問您是否要刪除日曆中的該次活動或每次活動。

分享活動

您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 在檢視活動時按下 ，然後點選轉寄。
2. 選擇要透過 藍牙、郵件或訊息傳送。

接受或拒絕會議邀請

1. 如果您在 HTC Incredible S 上使用 Exchange ActiveSync 帳號，請點選日曆中的  標籤，檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。
2. 點選會議邀請，然後執行下列其中一個步驟：
 - 接受或拒絕邀請。
 - 按下 ，可檢視回覆、提議新的時間等選項。

關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 開啟通知面板。
2. 點選活動提醒通知。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 選擇延期或解除所有的活動提醒。
 - 按下 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

顯示或隱藏日曆

在任何日曆檢視中，按下 ，然後選取或清除日曆，即可將其設為顯示或隱藏。



不論是否選擇隱藏，HTC Incredible S 上的日曆都會保持同步。

變更日曆設定

您可以變更日曆的設定，指定活動的顯示方式，以及有近期活動時的提醒方式。

在任何一種日曆檢視中，按下 ，然後點選設定，選擇日曆的提醒設定，以及日曆的檢視設定。

地圖和位置

位置設定

開啟定位服務

若要在 HTC Incredible S 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 位置。
2. 請選取下列其中一或兩個選項：

使用無線網路	您可以使用 Wi-Fi 或行動數據連線來尋找大概位置。
使用 GPS 衛星定位	尋找確實的 GPS 位置。但是，這必須在較晴朗的大氣層及空曠無遮蔽位（室外）狀況下才能使用，且會耗用更多電力。

Locations

關於 Locations

Locations 可讓您搜尋想去的地點、規劃前往所要之地點的路線，以及邊開車，邊使用詳細的 GPS 路線導航。不論人在國內或國外，Locations 都是您出門在外的好夥伴。有了 Locations，您就可以預先下載地圖，如此便無需擔心半路上沒有網際網路連線可用，或是出國時的數據漫遊費用太高。



如果您身處建築物環繞的地方，Locations 可能會難以定位。

找出您的位置和附近的地點

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選  以更新目前的位置，或點選  在地圖上顯示您目前所在位置。
3. 選取感興趣的類別，檢視附近的地點。

搜尋想去的地方

您可以使用建築物、街道或城市的名稱來進行搜尋，然後建議的符合項目便會馬上出現在眼前。

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 點選 Locations。
3. 輸入想要搜尋的地點。

4. 如果未出現要尋找的項目，請點選 ，以擴大搜尋範圍。
5. 點選建築物，即可規劃路線、在地圖上顯示等等。

搜尋地址

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 點選地址。
3. 儘可能輸入已知的地址，接著會顯示符合的資訊。
4. 點選所要尋找的地址。

從出現的選項中，選擇在地圖上顯示、規劃路線等等。

選擇要搜尋的地圖

根據預設，Locations 會搜尋已預先載入或下載的國家地圖，但您可以設定讓應用程式搜尋其他國家的地圖。

1. 在 Locations 中，按下  按鈕。
2. 執行搜尋之前，點選目前搜尋地區方塊，然後選擇所要的國家。
如果尚未下載該國家的地圖，Locations 將搜尋線上地圖。

檢視地圖

在 Locations 中，點選 。



	點選可在 2D 和 3D 檢視之間切換。
	想去的地點。點選可檢視詳細資料、撥號、規劃路線或分享。
	您目前的所在位置
	點選以使用或不使用羅盤。

點選畫面可顯示縮放按鈕。

選擇要在地圖上顯示哪些想去的地方

1. 在檢視地圖時按下 ，然後點選檢視（或更多 > 檢視）。
2. 選擇所要的 POI，或不要在地圖上顯示。



也可以選擇要在地圖上顯示或隱藏 Footprint 和 3D 建築物。

3. 點選完成。

在地圖上標示位置

您可以在地圖上標示出喜愛的位置，並將其新增為 Footprint、規劃前往的路線，或將位置與好友分享。

1. 在檢視地圖時，按住地圖上想要標示的區域。
2. 點選 ，然後選擇要執行的動作。



若要移除地圖上所有的自建地標，請在檢視地圖時按下 ，然後點選清除標示（或更多 > 清除標示）。

變更街道名稱和想去的地方的語言

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 在附近標籤上，按下 ，然後點選設定 > 地圖 > 地圖語言。
3. 選擇下列其中一個選項。

使用地圖原本的語言	如果想要使用地圖上的本地語言，請使用此選項。假如您正在檢視日本的地圖，便會使用日文字元。
使用最符合的語言	如果想要使用手機上的語言，請使用此選項。此選項不一定適用所有的地圖。

使用 HTC Footprints 記錄下喜愛的地點

HTC Footprints™ 可讓您方便地記錄下我的最愛地點，並再度造訪這些地點。您可以將餐廳或觀光地點等位置拍成相片，並在相片中存入精確的 GPS 位置、街道地址、電話號碼等其他資訊。

當您下次想再造訪同樣的地點時，只要開啟 Footprint，接著就可以在地圖上檢視該位置、在網路上搜尋該位置等。

將位置新增為 Footprint

1. 搜尋您想要前往的目的地。
2. 點選儲存至 Footprints。

3. 您可以：

- 點選 ，拍攝相片，並將其新增為 Footprint 的相片。
- 點選 ，調整 Footprint 在地圖上的位置。
- 點選 ，為 Footprint 加入記事。
- 點選選取類別，然後選擇位置合適的標籤。
- 按下 ，然後點選錄音，為 Footprint 加入語音記事。

4. 點選完成。

將 Footprint 設為住家位置

您可以將住家地址儲存為 Footprint，這樣便可以很輕鬆地將其設為目的地。

1. 位在住家位置時，開啟 Locations，然後進入 Footprints 標籤。
2. 在目前位置下方，點選 。
3. 點選完成。
4. 點選設定我的住家，然後從清單中選取住家地址。



若隨時要變更住家地址，請點選 。

再度造訪 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選想要再度造訪的 Footprint。
3. 點選動作標籤，檢視地圖上的 Footprint、取得路線、尋找附近的建築物等。

編輯或刪除 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要編輯或刪除的 Footprint。
3. 點選選項選單中的編輯或刪除。

分享 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要的訊息 Footprint。
3. 點選分享，然後選擇想要分享 Footprint 的方式。

刪除多個 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按下 ，然後點選刪除。
3. 選取您想要刪除的 Footprint，然後點選刪除。

匯出 Footprint

您可以匯出 Footprint，以作為備份之用。也可以在其他應用程式中開啟匯出的 Footprint 檔案，例如在電腦上用 Google 地球™開啟。

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。



如果要一次全部清除所有的核取方塊，請按下 ，然後點選取消全選。

2. 按下 ，然後點選匯出。

Footprint 會匯出為 .kmz 檔案。如果一次匯出了多個 Footprint，這些資訊都會儲存在同一個 .kmz 檔案中。

匯入 Footprints

您可以還原先前備份的 Footprint，也可以匯入在其他應用程式中儲存的 .kmz 檔案。

1. 在 Footprints 標籤上，按下 ，然後點選匯入。
2. 點選 Footprints 資料，然後點選想要匯入的檔案。



也可以點選相片，匯入已加入 Footprint 資訊的圖片。

計劃旅程

您可以使用旅程來計劃行程。在想要前往的城市或國家中點選地點，接著就能輕鬆規劃出從某一目的地前往下一個地點的路線。

建立旅程

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 滑動到旅程標籤。
3. 點選 。
4. 輸入旅程的名稱。
5. 點選新增旅程的地點，然後從可用的選項中搜尋想去的地方。
6. 新增更多您想要造訪的地點。
7. 點選儲存。

規劃想去的地點的路線

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 點選  可檢視地圖。
3. 點選 。地圖會顯示新增地點的路線，從行程上的第一個項目開始。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著行程的路線移動。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著行程的路線移動。

管理旅程

想要改變旅程計劃嗎？在建立旅程之後，您還可以新增、重新排序或刪除其中的地點。

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 請執行下列其中一個步驟：

新增更多地點 1. 點選 .

2. 從可用的選項中搜尋想去的地方。

重新排序地點 1. 按下 ，然後點選編輯。

2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。反白項目列後，將項目拖曳到新位置，然後放開。

3. 點選完成。

刪除地點 1. 按下 ，然後點選編輯。

2. 標記出想要刪除的地點。

3. 點選完成。

重新排序或刪除旅程

1. 在旅程標籤上，按下 ，然後點選編輯。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要重新排序旅程，請按住想要移動的項目尾端的 。反白項目列後，將項目拖曳到新位置，然後放開。
 - 若要刪除旅程，請標記出想要刪除的旅程。
3. 點選完成。

匯出旅程

您可以匯出旅程並儲存為 .tcz 檔案，以進行備份。

在旅程標籤上，按下 ，然後點選匯出。



按下 ，然後點選取消全選，取消選取所有的旅程。

匯出的旅程會儲存為 .tcz 檔案。如果您一次匯出了多個旅程，這些資訊都會儲存在同一個 .tcz 檔案中。

匯入旅程

您可以還原先前備份為 .tcz 檔案的旅程。

1. 在旅程標籤上，按下 ，然後點選匯入。
2. 點選想要匯入的檔案，然後點選匯入。

規劃路線

規劃前往所要目的地的詳細路線。


規劃從目前位置前往的路線

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選路線。
3. 選擇要前往目的地的方式。地圖隨即開啟，顯示前往目的地的路線。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選 **<** 或 **>**，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。

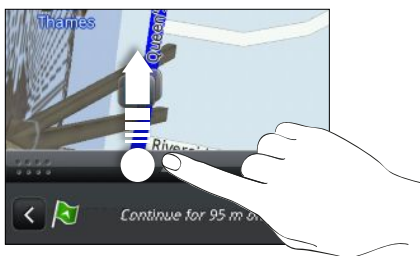

如果有該國的路線導航，請按下 **☰**，然後點選 Premium 導航，即可開始使用路線導航。

設定開始和結束位置來規劃路線

1. 在檢視地圖時按下 **☰**，然後點選路線。
2. 點選我的位置文字方塊，然後搜尋想要的開始位置。
3. 點選結束點文字方塊，然後搜尋想要的目的地。
4. 點選開車或步行，選擇想要前往目的地的方式。
5. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選 **<** 或 **>**，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。



如果您有該國的路線導航，請按下 **☰**，然後點選 Premium 導航，即可開始使用路線導航。

使用路線導航



- 請檢查您是否已購買所在國家或地區的路線導航。
- 若要使用路線導航，必須選取設定 > 位置中的 GPS 衛星定位選項。

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選 Premium 導航。

您還可以在導航時點選螢幕，以顯示可用的其他選項。

設定導航偏好設定

選擇要 Locations 在地圖上顯示路線的方式。您可以設定讓 Locations 避開高速公路或收費站、顯示線道資訊、選擇路線偏好設定等。

1. 在使用路線導航時，點選螢幕。
2. 點選設定 > 導航裝置。
3. 選取或點選項目，以設定偏好設定。

關閉測速照相機提醒

如果您裝有測速照相機服務，可以選擇將其暫時關閉。

1. 在使用路線導航時，點選螢幕。
2. 點選設定 > 提醒。
3. 清除速度提醒和測速照相機提醒核取方塊。

使用導航時接聽電話

當有來電時，整個地圖會往上稍微移動，讓您可以看見來電並接聽電話。但別擔心，您還是可以繼續使用導航，因為通話畫面只會在螢幕底部佔用很小的空間。

管理 Locations 服務

您可以查看 HTC Incredible S 上已預先安裝的地圖、導航、測速照相機資訊，以及路線語音指示。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 按下 ，然後點選取得更多。在我的授權與內容標籤上，會顯示 HTC Incredible S 上已預先安裝的服務清單。

下載地圖或購買服務

要出國渡假嗎？您可以免費下載要前往之國家的地圖，還可以下載或購買額外的服務，例如導航、測速照相機，和路線語音指示等。



您必須連上網際網路，才能下載或購買地圖及服務。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 按下 ，然後點選取得更多。
3. 滑動想要下載之項目或服務的標籤。
4. 根據所選的項目，繼續點選下載或購買。

依購買 HTC Incredible S 的國家而定，您可能只需要輸入憑證代碼，便可啟動路線導航。如果您擁有憑證代碼，請點選購買導航標籤頂端的憑證代碼，然後輸入代碼。

Google 地圖

關於 Google 地圖

Google 地圖™可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。

其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。



若要在 Google 地圖上找到位置，您必須啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記  即為您目前的所在位置。
3. 點選 ，開啟或關閉羅盤模式。在羅盤模式下，地圖會變成傾斜的視圖，自動根據所面對的方向改變檢視的方向。

搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是商業或建築物類別（例如：博物館）。

1. 在地圖內，將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。
2. 點選 ，搜尋您所輸入的位置，或點選建議的搜尋項目。搜尋結果會以標記顯示在地圖上。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選標記 ，可查看是否為您要尋找的項目，如果是請點選氣球。
 - 點選  顯示搜尋結果清單，然後點選該位置。

螢幕上會顯示您所選位置的詳細資料。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選螢幕上的按鈕，可在地圖上檢視位置、規劃路線、以街道層級來檢視地點（如果有的話）等等。向下捲動畫面可檢視更多選項。
 - 用手指在畫面上左右快速滑動，可檢視下一個或上一個搜尋結果的資訊。

清除地圖

在地圖上搜尋之後，您可以將地圖上的各種標記全部清除。

請按下 ，然後點選清除結果。

查看位置的詳細資料

1. 按住地圖上的某個位置。該位置就會出現一個氣球，同時顯示該位置的名稱、部分的地址和街景檢視的縮圖（如果有的話）。
2. 點選氣球，即可檢視更多資訊。您還可以取得前往該位置的路線、查看附近想去的地方等。

搜尋附近想去的地方

您可以使用地方資訊，尋找目前所在位置附近想去的地方。地方資訊會使用 Google 地圖來搜尋您可能想要尋找的一般性地點，例如最近的加油站或 ATM 提款機。



在使用地方資訊之前，您必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選 > 地方資訊。
2. 點選您想要搜尋的地點類型。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 找到一或多個想去的地點時，搜尋結果會以標記顯示在地圖上。您可以點選標記，然後點選氣球，以檢視該地點的詳細資訊。
 - 找到多個地點時，搜尋結果會以清單顯示。點選地點，可檢視更多資訊。

規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖提供了用步行、乘坐大眾運輸工具和自行開車等方式旅行的路線。

1. 在檢視地圖時按下 ，然後點選路線。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 使用目前的位置作為起始點，或在第一個文字方塊中輸入要作為起點的位置，接著在第二個文字方塊中輸入目的地。
 - 點選 ，從聯絡人中選取地址，或選取地圖上的點。
3. 選擇要前往目的地的方式。
4. 點選規劃路線。接著就會出現畫面，以清單顯示前往您目的地的路線。



如果設為目的地的地點有多個位置，請選擇要前往的位置。

5. 點選項目，可在地圖上檢視路線。
6. 點選地圖上的箭頭按鈕可循著路線前進。

完成檢視或使用完路線後，請按下 ，然後點選清除地圖，即可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

使用 Google 定位搜尋好友（本功能依產品銷售地區選擇性提供）

Google 定位[®] 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以規劃前往好友所在位置的路線，使用電子郵件傳送位置詳細資訊等。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 Google 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

開啟和加入 Google 定位

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 在檢視地圖時按下 ，然後點選 更多 > 加入 Google 定位。
3. 在加入 Google 定位並關閉應用程式之後，您可以在主畫面上執行下列方式之一來開啟該程式：
 - 點選  > Google 定位。
 - 開啟 地圖，按下 ，然後點選 更多 > 定位。

取得協助

如果您日後需要協助或對於地圖或 Google 定位有任何疑問，請按下 ，然後點選說明。

Android Market 和其他應用程式

從 Android Market 尋找及安裝應用程式

Android Market 提供許多專為 HTC Incredible S 所設計的應用程式，除了各種免費的應用程式以外，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



付費應用程式目前僅適用於特定國家。

搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC Incredible S 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資料，或存取手機上的特定功能或設定。因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC Incredible S 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 在主畫面上，點選  > Market。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 若要下載應用程式，請點選下載。
5. 點選接受並下載。

若要開啟應用程式，請點選主畫面上的 。在全部應用程式畫面中，點選應用程式。

解除安裝應用程式

您可以將先前從 Android Market 下載並安裝的任何應用程式解除安裝。

1. 在主畫面上，點選  > Market。
2. 按下 ，然後點選我的應用程式。
3. 點選您想要解除安裝的應用程式，然後點選解除安裝。
4. 出現提示時，請點選確定。

取得協助

如果您日後需要協助或對於 Android Market 有任何疑問，請按下 ，然後點選說明。網頁瀏覽器會前往 Android Market 說明網站。

使用時鐘

關於 HTC 時鐘小工具

您可以使用 HTC 時鐘小工具來設定目前的日期、時間和位置，也能使用時鐘顯示其他城市的時間。



變更時鐘小工具的位置

根據預設，時鐘小工具會顯示您目前所在位置的氣象，但您也可以自訂主畫面上的時鐘小工具，以顯示其他位置的氣象。

1. 按住時鐘小工具，然後將小工具拖曳到編輯按鈕。
2. 選擇城市。

如果沒有出現所要的城市，請點選  搜尋並新增城市。

3. 點選完成。



您還可以在延伸的主畫面上新增一個以上的時鐘小工具。

關於時鐘應用程式

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。像是 HTC Incredible S 可以當成桌面時鐘使用，同時顯示氣象資訊，也能作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的時間。此外也具備鬧鐘、碼表和倒數計時器等功能。

若要開啟時鐘應用程式，請從主畫面點選 ，然後點選時鐘。點選底部列上的標籤，或用手指在標籤上滑動，可切換各種功能。

全球時鐘設定

設定居住的城市

1. 在全球時鐘標籤上，按下 ，然後點選居住地設定。
2. 輸入居住城市的名稱。
3. 捲動清單，然後點選居住的城市。

設定時區、日期和時間

若要手動設定 HTC Incredible S 上的時區、日期和時間，您必須先關閉自動時間同步選項。

1. 在全球時鐘標籤上，按下 ，然後點選本地時間設定。
2. 清除自動核取方塊，然後設定所需要的時區、日期和時間。



您也可以在主畫面上按下 ，然後點選設定 > 日期與時間，開啟日期與時間設定畫面。

在全球時鐘畫面新增城市

1. 在全球時鐘標籤上，點選 。
2. 輸入想要新增的城市名稱。
3. 捲動清單，然後點選想要新增的城市。

設定鬧鐘

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
2. 在設定鬧鐘下，向上或向下拖曳手指，滾動時間滾輪，並設定鬧鐘時間。
3. 如果要設定重複性鬧鐘，請點選週期，然後設定要響起鬧鐘的時間。
4. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 。

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤上，按下 ，然後點選刪除。
2. 選取您想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。

查看 氣象

您可以使用 氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。您在 氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。



若要讓 HTC Incredible S 偵測您目前的位置，並在 氣象應用程式，以及 時鐘和 日曆中顯示本地氣象：

- 必須連線到網際網路。
- 必須啟用定位服務。如果您未在第一次開啟 HTC Incredible S 電源時啟用此設定，可以進入 設定 > 位置。

1. 在主畫面上，點選 > 氣象。

除了顯示目前氣象的全螢幕動畫，還會顯示溫度、日落大概時間等氣象資訊。用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。

2. 點選 ，可檢視更多資訊。您可以查看當天以及未來幾天的氣象預測。
3. 在檢視預測時，您可以執行下列動作：
 - 用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。
 - 點選 ，隨時更新氣象資訊。

在氣象畫面新增城市

您可以在氣象畫面上新增更多城市，這樣就可以立即查看這些城市的氣象預測。除了目前所在位置以外，氣象畫面總共可以顯示最多 15 個城市。

1. 在氣象畫面上，點選 。或者，按下 ，然後點選新增。
2. 輸入想要新增的位置。
3. 點選所要的城市。

變更城市在氣象畫面上的順序

1. 在氣象畫面上，按下 ，然後點選編輯。
2. 按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選完成。

從氣象畫面刪除城市

1. 在氣象畫面上，按下 ，然後點選編輯。
2. 選取想要移除的城市，然後點選完成。

讀取新聞摘要

別停留在昨天的新聞。您可以使用新聞應用程式來訂閱新聞摘要，其中涵蓋了焦點新聞、運動、熱門部落格等內容。此外也可以根據特定關鍵字來取得更新。

訂閱新聞網內訊息摘要



您必須先登入 Google 帳號，才能使用新聞應用程式。

1. 在主畫面上，點選 > 新聞。
2. 點選 ，然後點選訂閱 > 新增摘要。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選部落格或娛樂等類別，選擇常用的新聞摘要。
 - 點選搜尋更多，搜尋特定的關鍵字或摘要網址。
4. 選取想要訂閱的網內訊息摘要之後，點選新增。



若要手動更新網內訊息摘要中的新聞內容，請按下 ，然後點選重新整理。

新增關鍵字

您可以輸入搜尋關鍵字，輕鬆找出您感興趣的內容。

1. 在主畫面上，點選 > 新聞。
2. 點選 ，然後點選我的項目 > 關鍵字 > 新增關鍵字。
3. 輸入關鍵字，然後點選新增。新的關鍵字就會出現在關鍵字清單中。
4. 點選關鍵字，即可顯示包含該关键字的內容。

讀取內容

1. 在主畫面上，點選 > 新聞。
2. 在 所有項目畫面上，點選想要讀取的內容。在讀取內容時，您可以：

點選	目的
	將內容標記為我的最愛。
讀取完整文章	跳到發佈內容的網頁。
	跳到網內訊息摘要的下一個或上一個內容。
	透過可用的選項來分享內容的連結。

點選

目的



標記內容。您可以從類別清單中選取，或建立新的標記。

變更更新排程和內容設定

1. 在新聞應用程式中，按下 ，然後點選設定（或更多 > 設定）。
2. 管理同步選項、選擇新內容的預設檢視等。

追蹤股票資訊

您可以使用股票應用程式來取得最新的股票更新，以瞭解正在追蹤的股價和股市指數。



自動下載股票資訊可能產生額外的數據傳輸費。

1. 在主畫面上，點選 > 股票。
2. 在股票主畫面上，執行下列其中一個步驟：
 - 點選項目，即可在股價和股市指數清單中顯示該項目。
 - 點選 可更新股票資訊。
 - 點選 可新增股價或股市指數。
 - 若要變更股票清單的順序，請按下 ，然後點選編輯。按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 選取特定的股價或股市指數後，您可以：
 - 檢視項目的交易資訊，以及在特定期間內的價格表。
 - 點選其他的日期，檢視項目過去的交易資訊。

新增股價或股市指數

1. 在股票主畫面上，點選 .
2. 在文字欄位中輸入股價或股市指數，然後點選 .
3. 點選您想要新增的股價或股市指數。



若要刪除項目，請在股票主畫面中按下 ，然後點選編輯。標記想要刪除的項目，然後點選完成。

觀賞 YouTube 上的影片

您可以使用 YouTube 應用程式來查看線上影片分享網站有哪些熱門影片。

1. 在主畫面上，點選  > YouTube。
2. 捲動影片清單，然後點選影片，即可開始觀賞。
3. 在觀賞影片時，您可以：
 - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
 - 點選標籤，可深入瞭解影片、檢視相關的影片、或查看其他觀賞者的評論。也可以用手指在標籤上滑動，看是否有更多可用的項目。

點選 YouTube 圖示，可返回主畫面。

搜尋影片

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 .
2. 輸入搜尋關鍵字，然後點選 .
3. 捲動結果並點選影片，即可觀賞影片。



也可以選擇顯示最近張貼的結果。點選所有時間，然後選取所要的時間間隔。

清除搜尋記錄

1. 在 YouTube 主畫面上，按下 , 然後點選設定。
2. 點選清除搜尋記錄，出現提示時點選確定。

分享影片連結

1. 在影片觀賞畫面上，點選 .
2. 從可用選項中，選取要用何種方式分享影片連結。

拍攝影片並放到 YouTube 上與他人分享

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 .
2. 點選  開始拍攝影片。
3. 拍攝完成後，再次點選 , 然後點選完成。
4. 輸入影片的標題和說明，設定隱私權等級，然後新增標記或位置資訊。
5. 點選上傳。

收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。



您必須先將耳機插入 HTC Incredible S 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

在主畫面上，點選  > FM 收音機。

初次開啟 FM 收音機時，程式會自動掃描可用的 FM 電台、儲存預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。

開啟 FM 電台

FM 收音機畫面提供許多功能，可供您操作：

- 點選  以檢視所有預設電台清單，然後選取您想要收聽的電台。
- 點選  跳到上一個可用的電台，或點選  跳到下一個可用的電台。
- 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。
- 點選  以 -0.1 MHz 微調收音機頻率，或點選  以 +0.1 MHz 微調收音機頻率。
- 點選 ，為目前的電台加上預設名稱。
- 按下調高音量和調低音量可調整音量。
- 若要重複掃描 FM 電台並儲存，請按下 ，然後點選掃描與儲存。
- 按下 ，將音效變為靜音或變更音效輸出為單聲道或立體聲。您也可以將音效輸出切換為喇叭或耳機功能。

縮小或關閉 FM 收音機

- 按下 ，可在其他應用程式時繼續收聽收音機。
- 若要完全關閉 FM 收音機，請點選 。

分享遊戲和應用程式

覺得從 Android Market 下載的遊戲或應用程式很好玩嗎？馬上將您喜愛的遊戲和應用程式與好友們分享。



您的朋友必須使用 Android 裝置，才能連結到 Android Market 上的應用程式並完成下載。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 按下 ，然後點選分享。
3. 點選應用程式，然後選擇想要的分享方式。

HTC Sync

關於 HTC Sync

您可以透過 HTC Sync 在電腦和 HTC Incredible S 之間同步下列資訊：

- Microsoft Outlook、Outlook Express 或 Windows 聯絡人內儲存的聯絡人
- Outlook 或 Windows 行事曆內儲存的約會和活動
- 相片、影片、音樂和播放清單
- 我的最愛網頁
- 文件和電子郵件附件
- HTC Incredible S 上適用於 Locations 應用程式的已下載地圖和有用的附加服務。

您必須手動開啟或關閉這些資料類型，才能開始或停止同步。

安裝 HTC Sync



- HTC Sync 要求您的電腦必須擁有 USB 2.0，才能與 HTC Incredible S 連線並同步。
- 為了順利完成安裝，請先結束所有執行中的程式，並暫時結束防毒程式，然後再開始安裝 HTC Sync。

- 檢查記憶卡（如有的話）中的 HTC Sync 安裝程式並複製到電腦，然後安裝到電腦。
- 從 HTC 支援網站 (www.htc.com/support/) 下載 HTC Incredible S 適用的 HTC Sync 軟體，並安裝到電腦上。

HTC Sync 會不定期發行軟體更新。在 HTC Sync 內，按一下說明旁的下拉箭頭按鈕，然後按一下查看更新。

設定 HTC Sync 以辨識 HTC Incredible S

1. 使用包裝內隨附的 USB 傳輸線將 HTC Incredible S 連接到電腦。
2. HTC Incredible S 要求選擇 USB 連接類型時，請點選 HTC Sync，然後點選完成。等待 HTC Sync 辨識 HTC Incredible S。
3. 在裝置設定畫面上，輸入 HTC Incredible S 的名稱。
4. 按一下儲存。



若日後要變更 HTC Incredible S 的名稱，請按一下總覽 > 裝置設定。

同步歌曲和播放清單

將電腦上播放的音樂曲目和歌曲傳送到 HTC Incredible S。如果有使用 iTunes® 或 Windows Media® 建立的播放清單，也可以同步這些清單，並隨時隨地播放。



可同步的音訊檔包括：*.aac、*.amr、*.m4a、*.mid、*.midi、*.mp3、*.wav、*.wma

1. 在裝置面板上，按一下音樂，然後按一下開。
2. 選取同步音樂檔來源，然後按一下新增。
3. 選擇包含音訊檔的資料夾，然後按一下確定。
4. 如果您在電腦上使用 iTunes 或 Windows Media Player 應用程式，請選取同步 iTunes 和 Windows Media Player 的音樂檔，然後在 HTC Incredible S 上選擇想要同步的播放清單。
5. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。

同步相片和影片



可同步的相片和影片格式如下：

- 相片：*.bmp、*.gif、*.jpeg、*.jpg、*.png
- 影片：*.3gp、*.3g2、*.mp4、*.wmv

1. 在裝置面板上，按一下相片集，然後按一下開。
2. 若要自動將相機相片匯入電腦，請選取將裝置的相機相片複製到電腦。
3. 選取同步電腦相片和影片來源，然後按一下新增。
4. 選擇包含多媒體檔案的資料夾，然後按一下確定。所有支援的影像和影片檔只要新增到此資料夾內，便會複製到 HTC Incredible S。
5. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。

同步日曆活動

HTC Incredible S 可以將日曆內的約會和活動與 Outlook (Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 或 Outlook 2010) 或 Windows 行事曆同步。

1. 在裝置面板上，按一下行事曆，然後按一下開。
2. 選取想要同步行事曆活動的應用程式。
3. 選擇要開始同步行事曆活動的時間點。

4. 按一下選項，選擇要同步的帳號資料夾。
5. 選擇當 HTC Incredible S 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的資訊。
6. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。



程式只會同步 HTC Incredible S 支援的行事曆欄位。

同步聯絡人

您可以將 HTC Incredible S 聯絡人與 Outlook (Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 或 Outlook 2010)、Outlook Express、或 Windows 聯絡人同步。

如果您想要從 UIM 卡匯入聯絡人，必須先將這些聯絡人匯入 HTC Incredible S 儲存空間。

1. 在裝置面板上，按一下聯絡人，然後按一下開。
2. 選則想要同步聯絡人的應用程式。
3. 按一下選項，選擇要同步的帳號資料夾。
4. 選擇當 HTC Incredible S 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的資訊。
5. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。



程式只會同步 HTC Incredible S 支援的聯絡人欄位。

同步我的最愛網頁



- 為避免發生同步問題，請確定先關閉所有的瀏覽器視窗，然後再開始同步。
- 當 HTC Incredible S 和電腦上找到衝突的資訊時，HTC Sync 將保留電腦上的資訊。

1. 在電腦上使用您最愛的網頁瀏覽器，建立我的最愛資料夾，將資料夾命名為 HTC bookmarks。請確定將我的最愛儲存到這個資料夾內，才能與 HTC Incredible S 同步。
2. 在裝置面板上，按一下我的最愛，然後按一下開。
3. 選擇儲存要與 HTC Incredible S 同步之我的最愛的網頁瀏覽器。
4. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。

同步文件和電子郵件附件



若要將 HTC Incredible S 內儲存的電子郵件附件同步到電腦，您必須先在 HTC Incredible S 上使用郵件應用程式設定 Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號。

1. 在裝置面板上，按一下文件，然後按一下開。
2. 若要同步 HTC Incredible S 內儲存的電子郵件附件，請選取將所有下載的郵件文件複製到電腦。
3. 選取同步電腦文件來源，然後按一下新增。
4. 選擇包含想要與 HTC Incredible S 同步之文件的資料夾，然後按一下確定。
5. 按一下立即同步。

HTC Sync 會記住您的同步設定，以供下次連接到 HTC Incredible S 時使用。

下載地圖或購買服務

您可以免費下載地圖，或購買導航、測速照相機和路線語音指示等頂級服務。

1. 在裝置面板上，按一下 Locations，然後按一下開。
2. 按一下取得更多的地圖和授權。
3. 在導航商店視窗上，按一下想要下載的內容類型，然後選取國家。
4. 在其他功能下方，選擇想要下載或購買的一或多個導航產品。



在購買導航產品時，您還必須考量下載內容可使用的授權期間。

5. 按一下 。
6. 按一下購物車，檢視選取的項目，以及購買的總金額。
7. 按一下結帳。
8. 如果選取 Premium 導航產品，請輸入電子郵件地址和付款資訊，然後按一下檢視購買清單。
9. 所有資訊皆正確無誤後，請按一下確認並下載。

下載完項目之後，裝置面板的 Locations 類別便會顯示這些項目。選擇要同步的項目，然後按一下立即同步。

從電腦將應用程式安裝到 HTC Incredible S

如果您的電腦上有應用程式檔案 (*.apk)，您可以使用 HTC Sync 將這些程式安裝到 HTC Incredible S。強烈建議您只安裝信任的應用程式。



開始之前，請確定將 HTC Incredible S 設為允許從電腦將應用程式安裝到 HTC Incredible S。若要設定，請在主畫面上按下 ，點選設定 > 應用程式，然後選取未知的來源核取方塊。

1. 在裝置面板上，按一下總覽。
2. 按一下應用程式安裝器。
3. 瀏覽電腦上的應用程式檔案，然後按一下開啟。HTC Incredible S 便會開始安裝程序。
4. 查看 HTC Incredible S 畫面上是否有其他的指示，並依照指示完成安裝。
5. 完成安裝後，按一下中斷連線。
6. 依照電腦作業系統的要求，安全地移除 HTC Incredible S。

將其他裝置與電腦同步

1. 將其他裝置連接到電腦，然後設定 HTC Sync 以辨識手機。
2. 按一下想要設定的裝置。接著會出現裝置面板，您可以在此面板分別自訂該裝置的同步設定。

若要切換到其他裝置以進行同步，請按一下裝置，然後按一下裝置的名稱或影像。

鍵盤

使用螢幕上的鍵盤

當您啟動應用程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。輸入完文字後，您可以點選  或按下  鍵關閉螢幕鍵盤。

選取鍵盤配置

您可以根據個人的輸入習慣，選擇以下三種不同的鍵盤配置：

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選鍵盤類型，然後選取您想要使用的鍵盤配置。

標準 此種鍵盤配置與桌上型電腦鍵盤極為類似。此為預設的鍵盤配置。

電話 此種鍵盤配置類似傳統的手機鍵盤。

精簡 此配置中的每個按鍵會有兩個字母。其按鍵大小比完整的標準鍵盤配置稍微大一點。

輸入文字

只要點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選  可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。按鍵上顯示的灰色字元，就是按住該按鍵時會插入的字元。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。

啟用多種鍵盤語言

如果您的 HTC Incredible S 上有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤上啟用哪些語言，如此就能切換為這些語言，並使用這些語言來輸入文字。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選國際鍵盤。
3. 選擇您要的語言。



可用的語言將視您購買 HTC Incredible S 的地區而異。

變更鍵盤語言

1. 在螢幕鍵盤開啟時，點選 。
2. 選擇輸入時要使用的語言。



如果只選擇在螢幕鍵盤上使用兩種語言，點選  可直接切換這兩種語言。

使用預測文字輸入字詞

預測文字輸入功能預設為啟用，而且會在您輸入的同時顯示文字建議。



使用精簡型傳統鍵盤或電話鍵盤配置時，點選  可切換成多重點選或 XT9 預測模式。

若要在預測模式下輸入字詞，請執行下列其中一個步驟：

- 如果建議清單中想要的字詞已反白為綠色或橘色，只要點選空白鍵，即可將該字詞插入文字中。
- 如果輸入完整字詞前想要的字詞已經出現在建議清單中，只要點選該字詞，即可將其插入文字。
- 如果建議清單右側出現箭頭，點選箭頭，可檢視更多選項。

設定鍵盤的第二語言

除了目前使用的鍵盤語言以外，您還可以設定雙語的預測文字。如此在您輸入時，便會顯示您所選取的兩種語言的字詞建議。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選雙語預測，然後選擇想要的語言。

將字詞加入預測文字字典

HTC Incredible S 內建一份字詞清單，作為預測文字時的建議參考。在使用標準鍵盤輸入文字時，假如您點選建議清單中的任何字詞，該字詞就會自動加入預測文字字典（如果字典中沒有該字詞的話）。

您也可以用手動方式將字詞加入清單：

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選個人字典 > 編輯個人字典 > 。
3. 輸入要新增的字詞，然後點選確定。

在預測文字字典中編輯或刪除字詞

針對先前已新增到預測文字字典的字詞，您也可以執行編輯或刪除等動作。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選個人字典 > 編輯個人字典。
 - 若要編輯字詞，請直接點選該字詞。
 - 若要将字詞從字典中刪除，請按下 ，然後點選刪除。接著選擇要移除的字詞，然後點選刪除。

將個人字典備份到記憶卡

如果已插入記憶卡，您還可以備份加入到預測文字字典中的新字詞。

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 複製到記憶卡。
3. 出現確認提示時，請點選確定。

從記憶卡匯入個人字典

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤 > Touch Input。
2. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 從記憶卡還原
3. 出現確認提示時，請點選確定。

語音輸入文字

沒有時間用手輸入嗎？針對多數可以使用螢幕鍵盤輸入文字的文字欄位，您都可以嘗試用語音來輸入文字。



- 務必先在語音輸入與輸出裝置設定中選取要使用的語言。
- 由於 HTC Incredible S 需使用 Google 的語音辨識服務，因此您必須連上網際網路，才能使用語音來輸入文字。

1. 按住 。HTC Incredible S 會提示您說話。
2. 對著 HTC Incredible S 說出您想要輸入的字詞。

滑行輸入文字

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。

1. 用手指從某一字母滑動到下一個字母，即可輸入字詞。
2. 完成字詞後，將手指離開螢幕。建議清單便會顯示可能的符合字詞。
3. 您可以：
 - 點選空白鍵，插入反白的字詞。
 - 從建議清單中點選字詞。
 - 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。

開啟滑行輸入

1. 在主畫面上，按下 ，然後再點選設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選 Touch Input。
3. 點選 滑行鍵盤 > 滑行鍵盤。

網際網路連線

數據連線

第一次開啟 HTC Incredible S 電源時，手機便會自動設定使用電信業者的數據連線。

開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。但如果您未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路和其他同步資訊的自動更新。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 選取行動網路核取方塊開啟數據連線；清除核取方塊則關閉數據連線。



若亞太用戶使用預付卡或是無數據門號僅使用 Wi-Fi 功能上網，請將設定>行動網路核取方塊取消。

啟用數據漫遊

讓您在超出註冊電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費率，然後再開始使用數據漫遊。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選行動網路，然後選取數據漫遊核取方塊。

如果要讓 HTC Incredible S 在連線到漫遊網路時播放音效，請選取數據漫遊音效核取方塊。

Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。

2. 選取 Wi-Fi 核取方塊，以開啟 Wi-Fi。

HTC Incredible S 會接著掃描可用的無線網路。

3. 點選 Wi-Fi 設定。

偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。



如果您要的無線網路不在清單中，請點選新增 Wi-Fi 網路，以手動新增網路。

4. 點選您想要連線的 Wi-Fi 網路。



如果選取加密的網路，您還必須輸入網路金鑰或密碼。

5. 點選連線。

當 HTC Incredible S 連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ，並顯示大概的訊號強度（亮起的條狀數量）。

除非您將 HTC Incredible S 重設為出廠預設值，否則下次 HTC Incredible S 要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入密碼或其他的安全性資訊。

檢查無線網路狀態

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。

2. 在無線與網路畫面上，點選 Wi-Fi 設定，然後點選 HTC Incredible S 目前所連線的無線網路。

接著會出現一個訊息方塊，顯示 Wi-Fi 網路的名稱、狀態、速度、訊號強度等資訊。



如果您想移除該網路的設定，請點選此方塊上的清除。如果想要重新連線到已移除的無線網路，您需要再次從可用的 Wi-Fi 網路清單中選擇無線網路。如果是加密的無線網路，您還必須重新輸入無線網路憑證。

連線到其他的 Wi-Fi 網路

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。

2. 點選 Wi-Fi 設定。偵測到的 Wi-Fi 網路會顯示在 Wi-Fi 網路區段中。

3. 若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請在 Wi-Fi 設定畫面上按下 ，然後點選掃描。

4. 點選其他的 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

連線到使用加強安全性的 Wi-Fi 網路



若要連線到使用 EAP-TLS 驗證通訊協定的 Wi-Fi 網路，必須先在 HTC Incredible S 上安裝網路憑證 (*.p12)。

1. 將憑證檔儲存到記憶卡的根資料夾。
2. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
3. 點選從 SD 卡安裝。
4. 選取連線到 EAP-TLS 網路所需要的網路憑證。
5. 開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路。

連線到虛擬私有網路 (VPN)

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取加密的區域網路（例如企業網路）內的資源。

根據您公司所使用的 VPN 類型，您可能必須先輸入登入憑證，並安裝安全性憑證，接著才能連線到公司的區域網路。如需這些資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC Incredible S 還必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，才能啟動 VPN 連線。

設定安全憑證的儲存位置

如果網路管理員要求您下載並安裝安全性憑證，則您必須先在 HTC Incredible S 上設定安全憑證的儲存位置。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選設定密碼。
3. 輸入憑證儲存空間的新密碼。
4. 向下捲動並確認密碼，然後點選確定。
5. 選取使用安全憑證核取方塊。

接著您就可以下載並安裝存取區域網路所需要的憑證。若要瞭解相關步驟，請洽詢您的網路管理員。

新增 VPN 連線

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選 VPN 設定 > 新增 VPN，然後點選想要新增的 VPN 類型。
3. 點選 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
4. 按下 ，然後點選儲存。

此 VPN 就會加入 VPN 設定畫面的 VPN 區段中。

連線到 VPN

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選 VPN 設定。
3. 在 VPN 區段中，點選您想要連線的 VPN。
4. 出現提示時，輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，標題列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN

1. 按住狀態列，然後向下滑動手指，開啟通知面板。
2. 點選 VPN 連線，返回 VPN 設定畫面，然後點選 VPN 連線，與其中斷連線。

HTC Incredible S 與 VPN 中斷連線後，標題列的通知區就會出現已中斷 VPN 圖示 。

VPN 服務需視網路服務業者是否提供支援。

使用 HTC Incredible S 作為數據機 (USB 數據連線)

電腦沒有可用的網際網路連線嗎？沒問題！您還可以使用 HTC Incredible S 上的網際網路連線來連接網路。



- HTC Incredible S 必須裝有 UIM 卡，才能使用數據連線。
- 若要使用 HTC Incredible S 作為數據機，請確定先在電腦上安裝 HTC Sync。
- 您的門號必須簽訂經過電信業者認可的數據方案，才能使用此服務。

1. 確定 HTC Incredible S 已開啟數據連線。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Incredible S 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取 USB 數據連線，然後點選完成。

透過電腦連線到網際網路

如果手機暫時無法存取網際網路，還是可以使用電腦的網際網路連線讓手機連上網。



在使用電腦作為數據機之前，請確定先在電腦上安裝 HTC Sync。

1. 確定電腦已連上網際網路。



電腦的網際網路連線有兩個地方需要檢查：首先，您可能需要關閉區域網路的防火牆；其次，如果您的電腦是透過 PPP（例如撥號、xDSL 或 VPN）連線到網際網路，則網際網路傳送只能支援 TCP 通訊協定。

2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Incredible S 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取 網際網路傳送，然後點選完成。

使用 HTC Incredible S 作為無線路由器

您可以將 HTC Incredible S 當成無線路由器使用，與其他裝置分享數據連線。

在使用 HTC Incredible S 作為無線路由器之前，請確定手機已開啟數據連線。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。
3. 輸入路由器名稱，或使用預設的路由器名稱。
4. 選擇無線路由器的安全性類型，並設定密碼（金鑰）。如果在安全性中選取無，便不需要輸入密碼。



密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC Incredible S 作為無線路由器。

5. 選取可攜式 Wi-Fi 無線基地台核取方塊，開啟無線路由器。

狀態列出現 ，表示 HTC Incredible S 已可當作無線路由器使用。

藍牙

藍牙基本資訊

開啟或關閉藍牙功能

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 選取或清除藍牙核取方塊。

還有一種能夠更輕鬆開關藍牙功能的方式，就是透過主畫面上的藍牙小工具。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙功能關閉以節省電力。

變更裝置名稱

裝置名稱可讓其他裝置用來辨識您的 HTC Incredible S。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 點選裝置名稱。
5. 在對話方塊中輸入 HTC Incredible S 的名稱，然後點選確定。

連接藍牙耳機或車用套件

您可以使用藍牙立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機或車用套件進行免持聽筒交談。其設定程序與立體聲耳機和免持聽筒相同。



- 若要使用耳機或車用套件聽音樂，耳機或車用套件必須支援 A2DP 藍牙設定檔。
- 在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC Incredible S 才能搜尋到耳機。如需瞭解如何設定，請參閱耳機的使用手冊。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 確定將耳機設為可被偵測。

5. 點選掃描裝置。HTC Incredible S 會開始搜尋範圍內的藍牙裝置。
6. 藍牙裝置區段中出現您的耳機名稱後，請點選該名稱。接著 HTC Incredible S 會自動嘗試與耳機配對。
7. 如果自動配對失敗，請輸入耳機所提供的密碼。

配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置區段中免持耳機或車用套件名稱的下方。當藍牙耳機或車用套件連線到 HTC Incredible S 時，狀態列就會顯示藍牙已連線圖示 。根據所連線的耳機或車用套件類型，您接著可以開始使用耳機或車用套件。

重新連接耳機或車用套件

通常只要在 HTC Incredible S 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 確定將耳機設為可被偵測。
5. 點選藍牙裝置區段中的耳機名稱。
6. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機/車用套件的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機或車用套件，請依照第 128 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照指示完成 第 127 頁的[連接藍牙耳機或車用套件](#)。

與藍牙裝置中斷連線或解除配對

與藍牙裝置中斷連線

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 在藍牙裝置區段中，按住要中斷連線的裝置。
4. 點選斷線。

與藍牙裝置解除配對

您可以清除 HTC Incredible S 上與其他藍牙裝置的配對連線資訊。但若要在清除之後再與其他裝置連接，您就必須重新輸入密碼或確認密碼。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。

3. 在藍牙裝置區段中，按住要解除配對的裝置。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果 HTC Incredible S 已連線到藍牙裝置，請點選中斷連線並解除配對。
 - 如果 HTC Incredible S 已中斷與藍牙裝置的連線，請點選解除配對。

使用藍牙傳送資訊

您可以使用藍牙從 HTC Incredible S 傳送資訊到其他具備藍牙功能的手機或筆記型電腦等裝置。根據要傳送的目標裝置類型，您可以傳送的資訊類型如下：

- 影像和影片
- 日曆活動
- 聯絡人
- 音訊檔



開始之前，先將接收裝置設為可偵測模式。您可能也需要將裝置設為「接收資料交換」或「接收檔案」。如需透過藍牙接收資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 在 HTC Incredible S 上，開啟包含您想要傳送之資訊或檔案的應用程式。
2. 依照您想要傳送的項目類型的下列步驟：

拍攝的相片或影片 拍攝相片之後，在相機的預覽畫面中點選 ，然後點選藍牙。

相片或影片 1. 在相片集應用程式中，選擇相簿。
2. 點選 ，然後再點選藍牙。
3. 選擇您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

聯絡人 1. 在聯絡人應用程式中點選聯絡人，即可檢視聯絡人的詳細資料。
2. 按下 ，然後點選傳送聯絡人。
3. 點選向下箭頭圖示，然後選取藍牙。
4. 選擇要分享的詳細資料，然後點選傳送。

日曆約會或活動 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄 > 藍牙。

音樂曲目 在音樂應用程式的目前播放畫面顯示曲目時，按下 ，然後點選分享 > 藍牙（或更多 > 分享 > 藍牙）。

錄音 在錄音機主畫面中，點選 ，然後再點選藍牙。

3. 出現開啟藍牙的提示時，請依提示開啟藍牙。
4. 如果您先前尚未與接收裝置配對，請點選掃描裝置。
5. 點選接收裝置的名稱。

6. 出現提示時，在 HTC Incredible S 和接收裝置上接受配對要求。同時在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
7. 在接收裝置上，接受檔案。

傳送資訊的儲存位置

使用藍牙傳送資訊時，資訊的儲存位置將視資訊類型及接收裝置而有所不同。

如果傳送的是日曆活動或聯絡人，通常會直接加入接收裝置上對應的應用程式。

如果傳送其他的檔案類型到 Windows 電腦，則通常會儲存到個人文件資料夾下的 藍牙 Exchange 資料夾中。

- Windows XP 上的路徑可能是：C:\Documents and Settings\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Windows Vista 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents
- Windows 7 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

如果傳送檔案到其他裝置，儲存的位置將視檔案類型而異。假如傳送影像檔到其他的行動電話，則檔案可能會儲存到名為「Images」的資料夾。

使用藍牙接收資訊

HTC Incredible S 能夠透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目，以及 PDF 等文件。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 無線與網路。
2. 點選藍牙設定。
3. 如果未選取藍牙核取方塊，請加以選取，開啟藍牙功能。
4. 選取可被偵測 核取方塊。
5. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC Incredible S。如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。
6. 出現提示時，在 HTC Incredible S 和接收裝置上接受配對要求。同時在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現藍牙授權要求。
7. 如果您想要日後自動接收來自傳送裝置的檔案，請選取永遠核取方塊。
8. 點選接受或確定。

9. HTC Incredible S 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
10. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。若要立即開啟檔案，請將通知面板向下滑動，然後點選相關的通知。

在開啟接收的檔案時，接下來開啟的程式將視檔案類型而異：

- 媒體檔和文件通常會直接在相容的應用程式中開啟。假如開啟音樂曲目，就會開啟音樂應用程式並開始播放。
- 假如為 vCalendar 檔案，請選擇您想要儲存活動的日曆，然後點選匯入。接著該 vCalendar 就會加入您的日曆活動中。
- 如為 vCard 聯絡人檔案，您可以選擇將其中之一、多個，或所有的聯絡人匯入聯絡人清單中。

將接收的藍牙資料夾新增到主畫面

您可以在主畫面上新增一個資料夾，以顯示您透過藍牙接收的所有檔案。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 在個人化畫面上，點選資料夾 > 已透過藍牙接收。
3. 按住接收的藍牙資料夾圖示，然後將圖示拖曳到主畫面上您想要的位置。

若要檢視資料夾內容，請點選資料夾圖示。若要開啟檔案，請點選檔案名稱。

安全性

以 PIN 碼保護 UIM 卡

您可以為 UIM 卡指定一組 PIN 碼（個人識別碼），為 HTC Incredible S 加入更多層級的安全性。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 UIM 卡 PIN 碼。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選 設定 UIM 卡鎖，然後選取 鎖定 UIM 卡。
3. 輸入預設的 UIM 卡的 PIN 碼，然後點選 確定。
4. 若要變更 UIM 卡的 PIN 碼，請點選 變更 UIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 UIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，UIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時您必須輸入 PUK 碼，才能還原 HTC Incredible S 的存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

使用螢幕鎖定圖案、PIN 碼或密碼來保護 HTC Incredible S

您可以設定螢幕鎖定密碼、PIN 碼或鎖定圖案，來保護個人資訊，或避免未經授權的其他人使用您的 HTC Incredible S。

HTC Incredible S 每次開機，或閒置超過一段時間後，便會要求鎖定螢幕。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選設定螢幕鎖定。
3. 點選下列其中一個選項：

無	停用先前建立的螢幕鎖定。
圖形	依照螢幕上的指示，設定螢幕鎖定圖形。

PIN 碼	設定一組至少四個數字的密碼。
密碼	設定一組英數密碼。

4. 在安全性畫面上，點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想在螢幕上畫圖時顯示螢幕鎖定圖案，也可以清除安全性畫面上的使用可見圖案或密碼可見。

變更螢幕鎖定

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 安全性。
2. 點選變更螢幕鎖定。
3. 輸入目前的螢幕鎖定，確定是否要變更。
4. 選擇其他的螢幕鎖定類型，然後輸入新的圖案、PIN 碼或密碼。或者，如果您不想使用螢幕鎖定，請點選無。

忘記了螢幕鎖定圖形？

如果您忘記了螢幕鎖定圖形，您有五次機會可嘗試將 HTC Incredible S 解鎖。

如果仍失敗，您還可以輸入 Google 帳號的使用者名稱及密碼，將 HTC Incredible S 解鎖。

1. 在解鎖畫面上，輸入您的鎖定圖形。
2. 在第五次嘗試之後，畫面將提示您等待 30 秒時，此時請點選確定。
3. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
4. 出現忘記解鎖圖形？按鈕時，點選按鈕。
5. 輸入您 Google 帳號的名稱和密碼，然後點選登入。接著畫面會要求您建立新的螢幕鎖定圖形。如果您不想再使用解鎖圖形，請點選取消。

加密 HTC Incredible S 上的資料

您可以對線上帳號、設定和其他資訊等資料進行加密。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選儲存空間。
3. 在內部儲存空間下方，點選儲存空間加密。
4. 設定密碼，然後點選確定。加密程序便會開始。

如果要停止加密 HTC Incredible S 上的新資訊，請取消選取儲存空間加密核取方塊。

設定

變更顯示設定

手動調整螢幕亮度

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 亮度。
3. 清除自動調整亮度核取方塊。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。

調整螢幕關閉前的閒置時間。

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力。而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 螢幕逾時。
3. 點選螢幕關閉前的閒置時間。

關閉畫面自動旋轉功能



自動旋轉不適用於所有的應用程式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示。
3. 清除自動旋轉畫面核取方塊。

重新校正重力加速度感測器

如果螢幕無法正確回應 HTC Incredible S 的握持方向，請重新校準螢幕。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 重力加速度感測器校正。
3. 將 HTC Incredible S 放在平坦的表面，然後點選校正。
4. 完成重新校正程序後，點選確定。

HTC Incredible S 充電時讓螢幕保持開啟

您可以在 HTC Incredible S 充電時讓螢幕保持開啟。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 開發。
3. 選取保持喚醒核取方塊。

開啟或關閉動畫特效

您可以關閉動畫，或只啟用特定的畫面切換動畫。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選顯示 > 動畫。
3. 在選項選單中，選取您要的動畫設定。

變更音效設定

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 在主畫面上，按下 ，然後點選設定 > 音效 > 聲音設定檔。

選取螢幕項目時播放音效

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選 音效。
3. 選取或清除 觸碰音效選項核取方塊。

自動降低鈴聲音量

HTC Incredible S 具備拿起電話時讓鈴聲降低的功能，可在您移動手機時自動降低鈴聲音量。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除拿起手機時讓鈴聲降低核取方塊。

讓 HTC Incredible S 在口袋或皮包時提高鈴聲音量

為協助避免當 HTC Incredible S 放在口袋或皮包時不慎遺漏來電，口袋模式功能會在有來電時慢慢提高鈴聲音量並發出震動。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除口袋模式核取方塊。

自動切換為擴音功能

只要將 HTC Incredible S 翻面，即可切換為擴音功能。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選音效。
3. 選取或清除翻轉擴音核取方塊。

變更語言

當您第一次開啟 HTC Incredible S 電源時，畫面會要求您選擇要在手機上使用的語言。在設定 HTC Incredible S 之後，如有需要，您還是可以變更語言。變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

可選擇的語言選項將視您擁有的 HTC Incredible S 版本而定。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選語言與鍵盤 > 選取語言。
3. 點選您想要使用的語言和對應的地區。
4. 按下 ，返回主畫面。新的語言將在幾秒後套用。

查看應用程式的電池使用率

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機 > 電池 > 電池使用狀況。

管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選儲存空間。 可用的手機記憶體會顯示在內部儲存空間區段中。

查看可用的記憶卡空間

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選儲存空間。 總空間和可用的記憶卡空間會顯示在 SD 卡區段中。

釋放更多儲存空間（內部儲存空間）

只要清除應用程式快取、移動或解除安裝應用程式，以及將舊的郵件和訊息一次全部刪除，就能輕鬆釋放內部儲存空間。



預先安裝的應用程式無法移動或解除安裝。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選儲存空間，然後點選內部儲存空間下的釋放更多空間。
3. 在清除快取畫面上，選擇只要清除不常使用的應用程式的快取，或清除全部應用程式的快取，然後點選下一步。
4. 在應用程式儲存空間畫面上：
 - 如果有應用程式可以傳送到記憶卡，請點選將應用程式移至 SD 卡。
 - 如果有想要移除的應用程式，請點選解除安裝應用程式。
5. 點選下一步。
6. 在郵件和訊息儲存空間畫面上：
 - 減少下載舊郵件的天數，讓手機自動將舊郵件從儲存空間中移除。
 - 減少每則對話中簡訊和多媒體簡訊的數量。
7. 點選完成。

清除應用程式快取和資料

您可以針對不同的應用程式刪除資料或清除快取。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在全部標籤中，點選應用程式
4. 在螢幕上，點選清除資料和/或清除快取。

解除安裝應用程式



您無法解除安裝 HTC Incredible S 上預先安裝的應用程式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選您想要解除安裝的應用程式。
4. 點選解除安裝。

在記憶卡之間移動檔案



您無法移動 HTC Incredible S 上預先安裝的應用程式。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選應用程式 > 管理應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選您想要移動的應用程式。
4. 選擇要將應用程式移至 SD 卡或 HTC Incredible S。

使用工作管理員停止運作中的應用程式

您可以使用工作管理員停止目前未使用但仍在運作中的應用程式，以釋放記憶體。

1. 在主畫面上，點選  > 工作管理員。
2. 在所有應用程式清單中，點選應用程式名稱右側的 ，將其停止。

將設定備份至 Google

您可以選擇使用 Google 帳號將 Wi-Fi 和我的最愛等部份設定自動備份至 Google 伺服器，如此便可在需要時還原這些資料。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選隱私權並選取備份我的設定核取方塊。

協助工具設定

這些設定只有在已下載並安裝協助工具（例如：可提供語音回應的螢幕閱讀器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選協助工具，然後選擇所要的設定。

查看 HTC Incredible S 資訊

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機以找出錯誤報告、檢視網路和硬體資訊等等。

更新及重設

更新 HTC Incredible S 軟體

HTC Incredible S 會檢查更新，並在有新的軟體更新時顯示通知。接著您可以使用 Wi-Fi 或數據連線，下載並安裝軟體更新。您也可以手動檢查是否有可用的軟體更新。

根據更新類型的不同，更新可能會清除您所有的個人資料和自訂的設定，也可能移除已安裝的任何應用程式，因此務必將您想要保留的資訊及檔案備份起來。



您可能想要使用 Wi-Fi 來下載軟體更新，以免產生額外的數據傳輸費。

安裝更新

當網際網路連線開啟，且有新的更新時，便會出現系統更新對話方塊，並引導您完成更新程序。如果未出現對話方塊，請查看狀態列中的更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
2. 在系統更新對話方塊中，選擇下載更新時所要使用的連線類型。
3. 依照畫面上的提示，開始下載。
4. 下載完成後，點選立即安裝，然後再點選安裝系統軟體更新對話方塊中的確定。

等待手機完成更新程序。接著 HTC Incredible S 便會自動重新啟動。

手動檢查更新

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選關於手機 > 軟體更新 > 立即檢查。

重新啟動 HTC Incredible S

如果 HTC Incredible S 執行速度變慢、應用程式無法正確執行，或 HTC Incredible S 沒有任何回應，請嘗試重新啟動 HTC Incredible S，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 將螢幕解鎖。

3. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
4. 出現確認提示時，請點選重新啟動。



如果這些步驟仍無效，請取出電池並重新裝入，然後再重新啟動 HTC Incredible S。

重設 HTC Incredible S

如果您要將 HTC Incredible S 交給他人使用，或 HTC Incredible S 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設）。



因為它不只刪除您所有的資料和自訂的設定，也會同時移除已下載及安裝的任何應用程式。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

從設定執行出廠重設

1. 在主畫面上，按下 ，然後點選設定。
2. 點選儲存空間 > 恢復原廠設定。
3. 點選重設手機，然後點選全部清除。

使用硬體按鍵執行出廠重設

如果無法開啟 HTC Incredible S 或存取手機設定，您仍可以使用 HTC Incredible S 上的硬體按鍵來執行出廠重設。

1. 取出電池，等待 3 秒後再重新裝回電池。
2. 按住調低音量按鈕，然後快速按下電源按鈕。
3. 等待畫面上出現 3 個 Android 機器人影像，然後放開調低音量鍵。
4. 按下調低音量鍵，選取原廠設定，然後按下電源鍵。

商標和版權

©2012 HTC Corporation.版權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC quietly brilliant 標誌、HTC Incredible S、Friend Stream、HTC Footprints、HTC Sense、HTC Sync 和 HTC Watch 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標或服務標記。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Android Market、Android Market 標誌、Google 應用程式、Google 日曆、Google Checkout、Google 地球、Google 定位、Google 地圖、Google Talk、Google Wallet、Gmail、Picasa 和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media 和 Windows Vista 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Adobe 和 Flash 均為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

microSD 為 SD-3C LLC 的商標。

Facebook 為 Facebook, Inc. 的商標。

Twitter 為 Twitter, Inc. 的商標，此商標的使用已獲得授權。

FLICKR 和 FLICKR Dots 標誌均為 Yahoo!Inc. 的商標。

DLNA、DLNA Certified 和 DLNA 光碟標誌均為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。版權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

iTunes 為 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

索引

字母

Plurk 80
 PUK (PIN 碼解鎖鍵) 132
 Footprints 95
 microSD 記憶卡 10
 Android Market 105
 Friend Stream 81
 Facebook
 - 分享您的位置 82
 HTC 時鐘
 - 全球時鐘 106
 - 設定鬧鐘 107
 SD 卡 10
 DLNA 62
 YouTube
 - 分享影片 57
 數據連線 125
 Wi-Fi
 - 連線到其他網路 123
 - 開啟 123
 - 網路狀態 123
 MMS 39
 Exchange ActiveSync
 - 外出 88
 - 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88
 - 傳送會議要求 88
 Google 地圖 101
 HTC Sync 113
 USB 125
 HTC Watch 64
 VPN
 - 連線 125
 - 新增連線 124
 FM 收音機 112
 Google 帳號 68
 Market 105
 SMS 38
 RSS 109
 HTC Sense 版 Facebook 79
 Locations
 - Footprints 95

- 下載地圖 101
 - 規劃路線 99
 - 開啟定位服務 93
 - 管理服務 101
 - 檢視地圖 94
 - 購買服務 101
 - 關於 93
 UIM 卡
 - UIM 卡 PIN 碼 132
 - 移除 10
 - 插入 9
 - 複製訊息 42

三劃

小工具
 - 移除 28
 - 新增 25
 - 變更設定 26
 下載
 - 檢視下載 46

四劃

手機更新 140
 升級 140
 手機資訊 139
 分享
 - 遊戲和應用程式 112
 手機通話功能
 - 接聽 34
 - 設定多方通話 36
 - 撥打訊息中的電話號碼 33
 - 撥打電子郵件中的電話號碼 33
 - 撥打緊急電話 33
 日曆
 - 建立活動 90
 - 設定 92
 - 提醒 92
 - 管理活動 91
 - 檢視 90

五劃

- 主要重設 141
- 本國撥號 37
- 主畫面
 - 延伸 15
 - 重新排列主畫面面板 28
 - 重新排列項目 28
 - 新增小工具 25
 - 關於 15
- 主題 24
- 出廠重設 141

六劃

- 多方通話 36
- 多媒體訊息 39
- 收音機 112
- 安全性
 - 以 PIN 碼鎖定 UIM 卡 132
 - 使用螢幕鎖定圖形、PIN 碼或密碼鎖定 132
 - 變更螢幕鎖定 133
- 耳機 127
- 同步
 - HTC Sync 113
 - 線上帳號 69
- 地圖 93

七劃

- 刪除應用程式 105
- 快速設定 20
- 投影片放映 52
- 快速撥號 32
- 免持聽筒 127
- 更新手機軟體 140
- 刪除聯絡人 75

八劃

- 股票 110
- 延長電池續航力 13
- 社交網路
 - 新增 68
- 來電鈴聲
 - 剪輯 60

九劃

- 相片集
 - 分享相片和影片 56
 - 傳送相片和影片 55
 - 編輯相片 53
 - 檢視相片 52
 - 關於 52
 - 觀賞影片 53
- 相機
 - 使用前相機 50
 - 拍攝相片 50
 - 拍攝影片 51
 - 特效 50
 - 基本資訊 49
 - 場景 51
 - 縮放 49
- 音效集 29
- 飛安模式 37
- 相片
 - 分享 56
 - 編輯 53
 - 檢視 52
- 音樂
 - 使用藍牙分享音樂 61
 - 將歌曲設成來電鈴聲 60
 - 從鎖定螢幕播放音樂 58
 - 聆聽 58
 - 播放清單 59
 - 瀏覽媒體櫃 57

十劃

- 記憶卡
 - 將應用程式移到記憶卡 138
- 配對藍牙裝置 127
- 氣象
 - 查看氣象 108
 - 新增城市 108
- 時鐘 106
- 訊息
 - 刪除 42
 - 刪除對話 43
 - 複製到 UIM 卡 42
 - 檢視 40
 - 轉寄 41
 - 鎖定 42
- 桌布
 - 變更 25

十一劃

設定

- 音效 135
- 電源 13
- 語言與鍵盤 136
- 儲存空間 137
- 應用程式 137
- 關於手機 139

通知

- 面板 19

通話記錄 36

軟體更新 140

從鎖定螢幕播放音樂 58

十二劃

備份聯絡人 73

硬體重設 141

韌體 140

智慧搜尋 32

郵件

- 共用收件匣 86
- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88
- 排序電子郵件訊息 87
- 傳送 87
- 新增 Exchange 帳號 85
- 新增 POP3/IMAP 帳號 84
- 管理電子郵件訊息 89

十三劃

會議要求 88

電話設定

- 音效 135
- 電源 13
- 語言與鍵盤 136
- 儲存空間 137
- 應用程式 137
- 關於手機 139
- 顯示 134

鈴聲音量

- 自動降低鈴聲音量 135
- 提高手機鈴聲音量 136

鈴聲

- 設定 60

新聞

- 訂閱網內訊息摘要 109
- 閱讀新聞內容 109

電池

- 安裝 12
- 延長電池續航力 13
- 移除 11

搜尋 44, 45

十四劃

管理記憶體 137

語言 136

網際網路連線

- VPN 124
- Wi-Fi 123
- 數據連線 125

語音輸入裝置 120

複製文字 22

十五劃

撥打電話 32

影片

- 分享 56
- 剪輯 54
- 錄影 51
- 觀賞 53

線上帳號

- 可同步的內容 68
- 管理 69

鬧鐘 107

數據機

- USB 數據連線 125

十六劃

螢幕鍵盤

- 字典 119
- 預測文字 119
- 語音輸入文字 120
- 輸入文字 118

螢幕

- 重新校正重力加速度感測器 134
- 調整螢幕亮度 134
- 關閉螢幕旋轉功能 134
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 134

十七劃

聯絡人

- 小工具 77
- 合併聯絡人資訊 73
- 刪除 75

- 刪除聯絡人 75
- 從 UIM 卡複製 71
- 設定搜尋選項 72
- 新增 72
- 新增新的聯絡人 72
- 群組 76
- 編輯聯絡人 74
- 篩選聯絡人 70

鍵盤

- 字典 119
- 預測文字 119
- 語音輸入文字 120
- 輸入文字 118

縮圖檢視 15

應用程式

- 安裝 105, 117
- 刪除 105

十八劃

藍牙

- 中斷連線或解除配對 128
- 分享音樂 61
- 連接藍牙耳機或車用套件 127
- 開啟或關閉 127
- 傳送資訊 129

擴音功能 35

瀏覽器

- 我的最愛 47
- 使用 45
- 開啟新視窗 45
- 選項 48

簡訊 38

二十三劃

變更手機語言 136

顯示

- 重新校正重力加速度感測器 134
- 調整螢幕亮度 134
- 關閉螢幕旋轉功能 134
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 134