

# HTC One (M8)

## 使用指南

# 內容

## 打開包裝

HTC One	9
nano SIM 卡	10
記憶卡	12
為電池充電	13
切換手機開關	14
需要使用手機的快速指引嗎？	14

## 手機設定及傳輸

初次設定新手機	15
從線上儲存空間還原備份	15
從 Android 手機傳輸內容	16
從 iPhone 傳輸內容	16
透過 藍牙 從舊手機傳輸聯絡人	17
取得聯絡人及其他內容的其他方法	17
在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂	18
主畫面	18
使用快速設定	18
認識手機設定	19
更新手機軟體	19
從 Play 商店取得應用程式	21
從網路下載應用程式	22
解除安裝應用程式	22

## 熟悉新手機的功能

關於手機	23
基本資訊	25
Motion Launch 手勢啟動	33
HTC BlinkFeed	36
通知	39
處理文字	41
電池	45

## 個人化

將 HTC One 完全個人化	48
鈴聲、通知音效和鬧鐘	48
主畫面桌布	48
啟動列	49
新增主畫面小工具	49
新增主畫面捷徑	50

編輯主畫面面板	51
變更主畫面	52
分類小工具面板和啟動列上的應用程式	53
排列應用程式	53
鎖定螢幕	54

---

## 相機

---

相機基本資訊	56
拍攝相片	58
提示：如何拍出更棒的相片	58
拍攝影片	59
Duo 景深相機使用注意事項	60
拍攝連續的相片	62
使用 Zoe 動態拍照	62
拍攝自拍照	63
改善人像照	63
拍攝全景相片	63
拍攝 360 全景相片	64
使用雙拍模式	64
使用 HDR	65
慢動作錄影	65
手動調整相機設定	66
將設定另存為相機模式	66

---

## 相片集

---

在相片集內檢視相片和影片	68
檢視依時間排序的相片及影片	68
依相簿檢視相片及影片	68
依位置檢視相片	69
尋找配對的相片	70
編輯相片	71
Duo 特效簡介	72
UFocus	72
Foregrounder	72
魔法幻境	73
Dimension Plus	74
複製並貼上相片	75
檢視 360 全景相片	76
建立 gif 動畫	76
建立動作連拍合成	77
編輯團體照	77
移除相片中不想要的物件	78
剪輯影片	78
從影片中儲存相片	78
變更影片播放速度	79

---

## Zoe

---

在相片集中建立 Zoe	80
關於 Zoe 應用程式	81

## 手機通話功能

使用智慧搜尋撥號	82
撥打分機號碼	82
回撥未接來電	82
使用快速撥號	83
撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼	83
撥打緊急電話	83
收到來電	84
通話期間可以執行的動作	84
設定多方通話	85
通話記錄	86
變更鈴聲設定	86
本國撥號	87

## 訊息

傳送簡訊 (SMS)	88
傳送多媒體簡訊 (MMS)	88
傳送群組訊息	88
繼續撰寫訊息草稿	89
回覆訊息	89
將簡訊另存為工作	90
轉寄訊息	90
將訊息移到受保護的收件匣	90
封鎖不要的訊息	90
將簡訊複製到 nano SIM 卡	91
刪除訊息和對話	91

## 搜尋和網頁瀏覽器

使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊	92
搜尋 HTC One 和網路	94
瀏覽網頁	95
將網頁加入我的最愛	97
使用瀏覽器記錄	97
清除瀏覽器記錄	98

## 娛樂

HTC 音樂	99
電視	102
YouTube	107
FM 收音機	109
無線媒體	109

## 儲存空間

手機儲存空間	112
Google 雲端硬碟	114

## 同步、備份及重設

線上同步	118
備份	119

HTC Sync Manager	124
重設	126
<hr/>	
<b>聯絡人</b>	
<hr/>	
聯絡人清單	128
設定個人檔案	129
新增新的聯絡人	129
編輯聯絡人的資訊	130
聯繫聯絡人	131
匯入或複製聯絡人	131
合併聯絡人資訊	132
傳送聯絡人資訊	133
聯絡人群組	133
私密聯絡人	134
<hr/>	
<b>電子郵件</b>	
<hr/>	
Gmail	135
郵件	137
<hr/>	
<b>日曆</b>	
<hr/>	
檢視日曆	142
排程或編輯活動	143
選擇要顯示的日曆	143
分享活動	144
接受或拒絕會議邀請	144
關閉或延遲活動提醒	145
<hr/>	
<b>旅行和地圖</b>	
<hr/>	
位置設定	146
Google 地圖	146
HTC Car	148
<hr/>	
<b>其他應用程式</b>	
<hr/>	
使用塗鴉	151
使用時鐘	153
查看氣象	153
錄音	154
追蹤工作	154
兒童模式	155
<hr/>	
<b>網際網路連線</b>	
<hr/>	
數據連線	157
管理數據使用量	158
Wi-Fi	159
連線到 VPN	161
使用 HTC One 作為 Wi-Fi 熱點	162
透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線	163

---

## 無線分享

---

藍牙	164
NFC	166
HTC Mini+	167

---

## 設定和隱私權

---

檢查手機的 HTC Sense 版本	170
飛安模式	170
請勿打擾模式	170
排程關閉數據連線的時間	172
自動旋轉螢幕	172
設定螢幕關閉時間	172
螢幕亮度	172
變更顯示字型	173
觸控音效和震動	173
變更螢幕語言	173
協助工具設定	174
開啟或關閉縮放比例手勢	174
使用憑證	174
為 nano SIM 卡指派 PIN 碼	175
停用應用程式	175
鎖定螢幕通知	175
在鎖定螢幕上隱藏來電者	176
設定螢幕鎖定	176
設定臉孔辨識解鎖	176
跳過鎖定螢幕	177

---

## 商標和版權

---

## 索引

---

## 本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。



此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。


## 可復原資料重要注意事項

從裝置中刪除、清除、移除或抹除檔案及其他資料後，也許仍可用第三方的資料復原軟體加以復原。即使執行出廠重設，也不一定能永久清除您手機內包括個人資訊在內的所有資料。

# 打開包裝

## HTC One

### 前面板

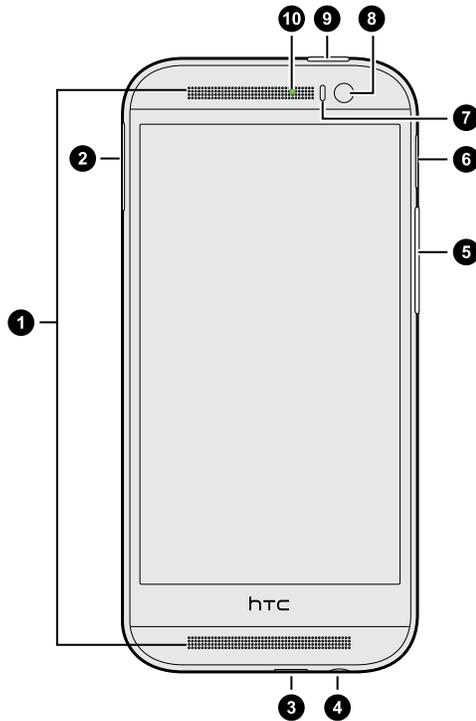


1. 雙喇叭
2. nano SIM 卡固定座及退出孔
3. USB 接頭
4. 3.5mm 耳機插孔
5. 音量
6. microSD™ 卡座及退出孔
7. 靠近感應器
8. 前相機
9. 電源及紅外線感應器
10. 通知 LED



- HTC One 分為單獨 3G 或 3G 及 LTE 版本，視您所購買的手機和電信業者所支援的版本而定。您必須簽訂 LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。
- 如果要使用手機套，請勿遮住靠近感應器。請購買 HTC One 專用的手機套。

## 後面板

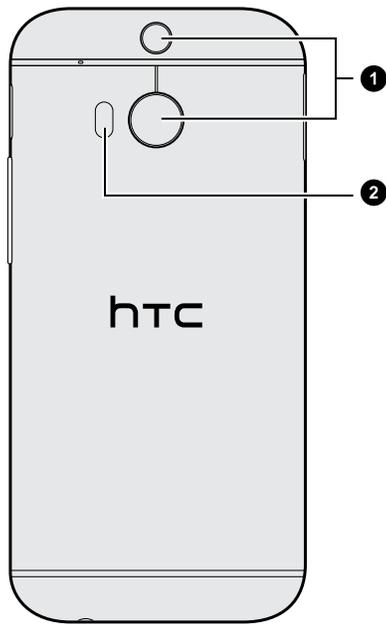

1. 雙相機
2. LED 閃光燈

## nano SIM 卡


HTC One 使用 nano SIM 卡。nano SIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊，及可用來儲存電話簿和/或訊息的記憶體。

## 插入 nano SIM 卡




只能使用標準的 nano SIM 卡。插入改造過的卡片，可能無法正確裝入，或使卡片插槽損壞。

1. 握住手機，讓螢幕朝上。
2. 將固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 nano SIM 卡座插槽旁的固定座退出孔。

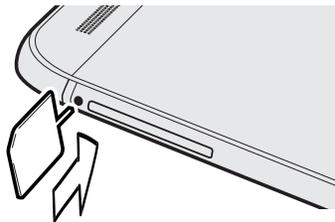

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 nano SIM 卡座退出為止。

4. 抽出 nano SIM 卡座，然後將 nano SIM 卡（接點部分朝下）插入 SIM 卡座。

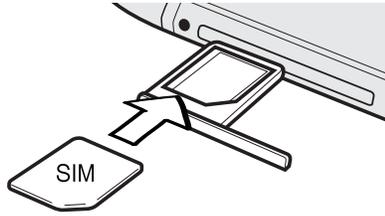


5. 將 nano SIM 卡座插回插槽。

## 取出 nano SIM 卡



在取出 nano SIM 卡之前，請確定將 HTC One 電源關閉。

1. 握住手機，讓螢幕朝上，頂面板朝向自己。
2. 將固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 nano SIM 卡座插槽旁的固定座退出孔。

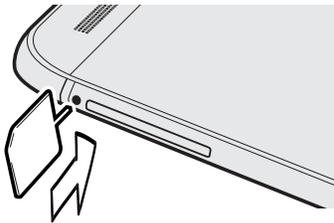

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 nano SIM 卡座退出為止。
4. 抽出 nano SIM 卡固定座，然後取出 nano SIM 卡。

取出 nano SIM 卡時，請確定將空白的 nano SIM 卡固定座插回插槽。

## 記憶卡


您可以用記憶卡來儲存相片、影片和音樂。

---


### 插入 microSD 卡

---

1. 握住手機，讓螢幕朝上。
2. 將固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 microSD 卡座插槽旁的固定座退出孔。

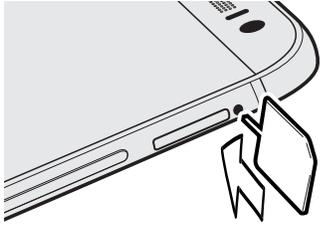

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 microSD 卡座退出為止。
4. 抽出 microSD 卡座，然後將 microSD 卡（接點部分朝下）插入卡座。

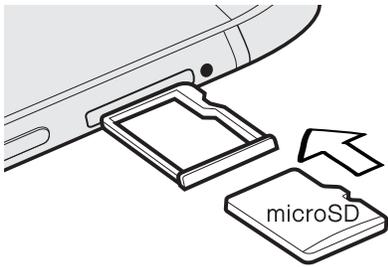

5. 將 microSD 卡座插回插槽。

---

### 卸載記憶卡

---


若需要在 HTC One 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 進入設定，然後點選儲存空間。
2. 點選卸載 SD 卡。

## 取出 microSD 卡

取出 microSD 卡前請先將其卸載。

1. 握住手機，讓螢幕朝上，頂面板朝向自己。
2. 將固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 microSD 卡座插槽旁的固定座退出孔。

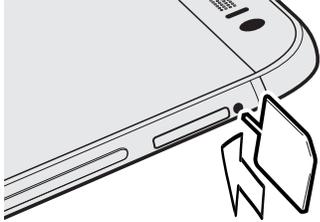

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 microSD 卡座退出為止。
4. 抽出 microSD 卡固定座，然後取出 microSD 卡。


取出 microSD 卡時，請確定將空白的 microSD 卡固定座插回插槽。

## 為電池充電

在開啟並開始使用 HTC One 前，請先為電池充電。

只能使用 HTC One 隨附的變壓器和 USB 傳輸線為電池充電。電池電力過低時，務必使用電源變壓器充電，而不是使用 USB 傳輸線連接電腦。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

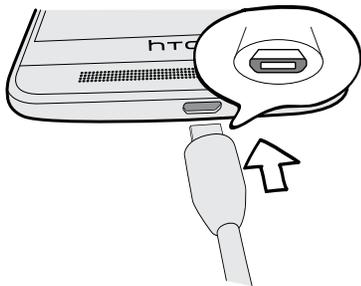

2. 將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



- 為了安全起見，電池可能會停止充電，以免過熱。
- 使用網際網路或充電期間，HTC One 可能溫度會變高，這是正常現象。
- 為節省能源，充完電後請將電源變壓器從插座中拔出。

## 切換手機開關

### 開啟電源

按住電源按鈕，直到 HTC One 發出震動。



第一次開啟 HTC One 電源時，您需要先設定手機。

### 關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。如果已設定鎖定畫面，必須先將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選手機選項中的關機。

## 需要使用手機的快速指引嗎？

請進入使用攻略應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟及常見問答集，以瞭解如何使用您的手機。

- HTC BlinkFeed™ 出現使用攻略動態磚時，只要點選該動態磚，就能顯示更多提示。
- 若要開啟使用攻略，請在主畫面上點選  > 使用攻略。

接著依關注項目和主題進行瀏覽。或點選 ，然後輸入想要搜尋的內容。

# 手機設定及傳輸

## 初次設定新手機

第一次開啟新手機電源時，畫面會要求您進行設定。



您可以先啟用 TalkBack 使用語音回應導覽，然後再選取語言。用兩根手指按住螢幕，直到聽到協助工具模式已啟用的訊息。

請依照裝置上的設定步驟進行，選擇網際網路連線、登入帳號等。

設定新手機時有許多選項可供選擇：

- 如果不打算從線上儲存空間還原先前的備份，可用 HTC 輕鬆上手服務先將新手機個人化，然後再從電腦上設定帳號。

在快速輕鬆安裝畫面上，點選我想要使用「輕鬆上手」。手機會顯示 HTC 輕鬆上手網站的網址和配對碼。請在電腦的網頁瀏覽器中進入網址並輸入配對碼，開始網路設定。將設定儲存至 HTC 帳號，接著便能將個人化設定下載至手機。

如果您在開啟手機之前已經完成 HTC 輕鬆上手設定，只要下載網路設定即可。

- 如果在其他手機上有想要傳送的内容，無論是 Android™ 或其他手機，請選取從舊手機取得内容。
- 如果想要從線上儲存空間還原先前的手機備份，請選取從 HTC 備份還原。

為了讓您能輕鬆備份 HTC One 的内容並於日後還原到其他的 HTC 手機，請選取每日備份手機。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。為避免產生數據傳輸費，請從設定下停用這些功能。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 146 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

## 從線上儲存空間還原備份

如果您先前曾使用 HTC 備份，可以在手機執行出廠重設後首次開機時將備份還原至 HTC One。



根據内容容量的多寡，透過數據連線將備份還原至手機可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi® 連線。

1. 出現詢問您是否擁有 Google® 帳號的提示時，請登入帳號。
2. 使用行動數據或 Wi-Fi 連線將手機連線至網際網路。

3. 如果您使用與 HTC 帳號相同的 Google 登入憑證，而且備份位在 Google 雲端硬碟™，請點選使用 Google 登入。

如果不是，請點選稍後提醒我，進入傳送或還原畫面，然後選取從 HTC 備份還原。

4. 依照螢幕上的指示，還原備份並繼續設定手機。
5. 滑動開啟通知面板，查看是否有任何要您完成手機設定的通知。

Google Play™ 免費應用程式將在背景中執行還原，您可以從狀態列的通知追蹤進度。若要還原付費的應用程式，需要從 Google Play 下載並安裝。

應用程式完成安裝後便會出現在應用程式畫面內。安裝完所有的應用程式後，應用程式和主畫面捷徑便會依備份內的順序重整。在應用程式還原期間，您仍可以繼續使用 HTC One。

## 從 Android 手機傳輸內容

在您舊的 Android 手機上下載 HTC 傳輸工具，然後使用這個工具將內容傳輸到新的 HTC 手機。此工具可以傳輸舊手機上本機儲存的内容類型，包括聯絡人、訊息、日曆活動、我的最愛、音樂、相片和影片，也能傳輸部分設定。



- 您的舊手機必須為 Android 2.2 以上版本，才能使用 HTC 傳輸工具。
- 如果舊手機為 Android 2.1 以下版本，則您必須使用 藍牙® 傳輸。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的[透過 藍牙 從舊手機傳輸聯絡人](#)。

1. 如果這是第一次設定新 HTC 手機，請選取從舊手機取得內容。  
或者，進入設定，然後點選從另一支手機取得內容。
2. 選擇要從舊的 HTC Android 手機或其他 Android 手機傳輸。
3. 點選完整傳輸，然後點選下一步。
4. 依照新手機上顯示的步驟，從 Google Play 將 HTC 傳輸工具下載至舊手機，安裝程式，然後開啟工具。
5. 舊手機上出現 PIN 碼時，確定新手機也顯示相同的 PIN 碼，然後再繼續。



如果未出現 PIN 碼，表示舊手機無法傳送至新手機。發生此情況時，請在新手機上點選請嘗試其他傳輸方法，使用 藍牙 從舊手機傳輸聯絡人。

6. 在舊手機上，選擇想要傳輸的內容類型，然後點選開始或傳輸。
7. 等待傳輸完成。
8. 在兩支手機上點選完成。

## 從 iPhone 傳輸內容

如果您有 iPhone，使用 HTC Sync Manager 便能快速又輕鬆地傳輸聯絡人、訊息和其他內容。

若要瞭解如何傳輸，請參閱第 125 頁的[將 iPhone 內容和應用程式傳輸至 HTC 手機](#)。

如果只需要轉移聯絡人，也可以使用藍牙傳輸。如需詳細資料，請參閱第 17 頁的[透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人](#)。

## 透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人

您可以使用藍牙從 iPhone、安裝 Android 2.1 版（或以下版本）的手機，或其他類型的手機傳輸聯絡人。根據舊手機的功能而定，不只能傳輸聯絡人到新的 HTC 手機，也能傳輸日曆活動和簡訊等其他資料。



請使用 HTC Sync Manager 從 iPhone 傳輸更多類型的內容。

1. 如果這是第一次設定新 HTC 手機，請選取從舊手機取得內容。  
或者，進入設定，然後點選從另一支手機取得內容。
2. 選擇要從 Android 手機、iPhone 或其他手機傳輸。如果選擇從 Android 手機傳輸，請點選快速傳輸。
3. 開啟舊手機的藍牙。
4. 依照舊手機和新手機螢幕上的指示進行配對，並開始傳輸資料。

## 取得聯絡人及其他內容的其他方法

有許多不同的方法可各別將聯絡人和其他內容新增至 HTC One。

與電腦同步	您可以使用 HTC Sync Manager 在 HTC One 和執行 Windows® 或 Mac OS 作業系統的電腦之間同步聯絡人、文件、播放清單等。 也可以用來將 iTunes 備份中的聯絡人、訊息和其他內容從 iPhone 傳輸到 HTC One。
Google 帳號	當您在手機上登入 Google 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC One。您也可以直接在 HTC One 上建立更多的 Google 聯絡人。
社交網路帳號	登入常用的社交網路，即可從該帳號同步聯絡人資訊。
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
手機聯絡人	如果不想將聯絡人儲存到線上帳號，您可以在 HTC One 上建立本機聯絡人。
nano SIM 卡	將 nano SIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC One。

## 在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂

有兩種方法可與電腦傳送媒體。

- 將 HTC One 連接至電腦。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。
- 在電腦上下載並使用 HTC Sync Manager 軟體。設定軟體自動將 HTC One 內的音樂、相片和影片傳送到電腦，也可以將電腦內的播放清單同步到手機。

如果您有 iPhone，也可以連接裝置並將相機相片傳送至電腦，然後再重新連接 HTC One，將檔案複製到手機。

## 主畫面

第一次開啟並設定 HTC One 時，會出現 HTC BlinkFeed。

- 您可以自訂 HTC BlinkFeed，顯示來自社交網路的貼文、喜愛的新聞媒體頭條等。如需詳細資料，請參閱第 36 頁的[動態主畫面](#)。
- 向左滑動可顯示小工具面板，讓您新增喜愛的小工具、應用程式等項目，之後只要點一下就能立即啟動。如果需要更多空間來放置項目，也可以新增更多面板。如需詳細資料，請參閱第 48 頁的[個人化](#)。
- 您可以變更主畫面底部啟動列中的應用程式。請參閱第 49 頁的[啟動列](#)。



在其他畫面或應用程式內，按下 ，可返回最後造訪的主畫面。

## 使用快速設定

快速設定面板可輕鬆開關設定，例如 Wi-Fi 和藍牙。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 若要開關設定，只需要點選其動態磚。
3. 若要變更設定的選項，請按住動態磚。或點選 。



也可以點選 ，從通知面板切換到快速設定。

## 自訂快速設定

除了預設的動態磚，快速設定內還有其他許多可用的動態磚。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選 ，然後執行下列其中一個步驟：
  - 在快速設定清單中，按住想要移動的項目旁的  並拖曳，以重新排列清單。
  - 從隱藏項目底下，按住  並向上拖曳，讓項目出現在快速設定。



快速設定可顯示的動態磚有數量上的限制。您可能需要先移除現有的項目，才有空間放入其他項目。若要移除項目，將項目拖曳放到隱藏項目底下。

## 認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi 連線或新增帳戶嗎？這些全都可以從設定內搞定。

1. 從快速設定面板或所有應用程式畫面開啟設定。
  - 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定，然後點選 。
  - 從主畫面點選 ，切換至應用程式畫面，然後點選設定。
2. 您可以變更的部分基本設定如下：
  - 點選項目旁的開/關切換開關（例如 Wi-Fi），關閉或開啟該項目。點選項目，便能進行設定。
  - 點選音效，可設定鈴聲、選擇聲音設定檔，以及設定來電的音效設定。
  - 點選個人化，可變更桌布、新增小工具及捷徑至主畫面等。
  - 點選帳號與同步處理，以新增並登入電子郵件、社交網路等其他帳號。
  - 點選安全性，可設定 HTC One 的安全性選項，例如使用螢幕鎖。

## 更新手機軟體

HTC One 會檢查更新，並在有新的更新時顯示通知。您也可以選擇自動下載更新，或手動檢查是否有可用的更新。

### 啟用自動更新

您可以選擇自動下載及安裝 HTC 或電信業者應用程式的軟體更新，

1. 進入設定，然後點選關於。
2. 點選軟體更新。
3. 為節省數據使用量，您可以選擇只透過 Wi-Fi 進行更新。
4. 選擇是否自動下載系統更新、應用程式更新或同時下載兩者。

手機會自動安裝應用程式更新，但您仍需確認是否要安裝系統軟體的更新。

---

## 安裝軟體更新

---

當網際網路連線開啟，且有一個可用的新軟體更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選系統更新通知。
2. 如果不想使用數據連線下載更新，請選取只透過 Wi-Fi 更新。
3. 點選下載。
4. 完成下載後，選取立即安裝，然後點選確定。

完成更新後，HTC One 將重新啟動。

---

## 安裝應用程式更新

---

當網際網路連線開啟，且 HTC 或電信業者的應用程式有可用的更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。  
更新畫面隨即開啟，並顯示要安裝的應用程式更新。
2. 點選項目以檢視其詳細資料，然後點選 ↻。
3. 檢視完更新後，請點選安裝。如有需要，畫面將要求重新啟動 HTC One。

---

## 手動檢查更新

---

1. 進入設定，然後點選關於。
2. 點選軟體更新。HTC One 將查看是否有更新可用。



如果沒有網際網路連線，畫面將提示您開啟行動數據或連線到 Wi-Fi 網路。連線之後，點選立即檢查便能查看更新。

## 從 Play 商店取得應用程式

Google Play 提供許多專為 HTC One 設計的應用程式，除了各種免費的應用程式，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



- 需要使用 Google Wallet™ 付款方式來購買付費應用程式。購買應用程式時，畫面會要求您確認付款方式。
- Play 商店應用程式的名稱可能依地區而有所不同。
- 可購買的應用程式因地區而異。

### 搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC One 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資料，或存取手機上的特定功能或設定，因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC One 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 開啟 Play 商店應用程式。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選安裝（針對免費應用程式）或售價按鈕（針對付費的應用程式）。
5. 點選接受。



應用程式有時會更新強化功能或修正錯誤。若要自動下載更新，請在安裝應用程式後點選  > 自動更新應用程式。

若要開啟應用程式，請進入應用程式畫面並點選應用程式。

### 從 Play 商店還原應用程式

才剛升級新手機、手機遺失買新機，或恢復原廠設定嗎？您可以還原先下載的應用程式。

1. 開啟 Play 商店應用程式。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選我的應用程式，快速滑動到全部標籤，點選想要還原的應用程式。
4. 安裝應用程式。

如需詳細資訊，請參閱 Google Play 說明。

## 從網路下載應用程式

您可以直接從網站下載應用程式，



- 從網路下載的應用程式甚至也可以是來自未知的來源。為協助保護 HTC One 和個人資料，強烈建議您只從信任的網站下載檔案。
- 開始安裝下載的應用程式之前，務必先進入設定 > 安全性 > 未知的來源，設定允許 HTC One 安裝第三方的應用程式。

1. 開啟瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 依照網站上的下載指示，下載應用程式。



安裝應用程式之後，務必返回設定 > 安全性，然後清除未知的來源選項。

## 解除安裝應用程式

如果不再需要先前下載並安裝的應用程式，您可將其解除安裝。



大部分預先載入的應用程式都無法解除安裝。

在應用程式畫面中，按住想要移除的應用程式，然後將其拖曳到解除安裝。



如果是從 Play 商店購買的應用程式，在限定時間內解除安裝還可取回退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請參閱 Google Play 說明。

# 熟悉新手機的功能

## 關於手機

---

### HTC One 的各項功能

---

HTC One 可讓您快速輕鬆完成設定。HTC One 也能讓您從舊手機傳輸聯絡人、訊息和媒體等內容。

您也可以在這支手機上使用相機拍照，透過 HTC BlinkFeed 查看個人化的內容，並執行許多動作。

### 輕鬆設定及備份手機

- 透過 HTC 輕鬆上手服務，您就能從電腦設定及個人化 HTC One，然後再將設定下載至 HTC One。請參閱第 15 頁的[初次設定新手機](#)。
- 輕鬆將 Android 手機中的聯絡人、訊息、音樂、相片、影片等內容傳輸到 HTC One。請參閱第 16 頁的[從 Android 手機傳輸內容](#)。  
甚至也能使用 HTC Sync Manager 從 iPhone 轉移內容。請參閱 第 125 頁的[將 iPhone 內容和應用程式傳輸至 HTC 手機](#)。
- 可以將 HTC One 備份至雲端，如此日後便能輕鬆將內容還原至新手機。

### 動態主畫面

HTC BlinkFeed 可讓您設定個人化的主畫面，顯示您認為最重要的資訊和更新。查看各種內容，例如新聞和感興趣的摘要、社交網路更新、HTC One 使用提示等。內容會在您連上網路時定期更新。請參閱第 36 頁的[動態主畫面](#)。

### 嶄新的回憶分享方式

- 透過 Zoe™ 應用程式的相片及影片，從您個人的觀點來說故事。還能邀請親朋好友下載 Zoe 應用程式，換他們來說故事。請參閱第 81 頁的[關於 Zoe 應用程式](#)。
- 向別人展示活動的精采照片。Zoe 會自動從活動或相簿中選出的精選照片建立，並加入背景音樂和特效。請參閱第 80 頁的[在相片集中建立 Zoe](#)。

### 強大的相機功能

- HTC One 上的 Duo 景深相機 可拍攝拉長景深的相片，而且稍後還能從相片集在相片上加入特效。
- 有多種預先定義的相機模式可供選擇，您也可以建立自己的相機設定檔。請參閱第 56 頁的[選擇拍攝模式](#)。
- 有了 360 全景，您就能將四周的景色拍成一張流暢的相片。請參閱第 64 頁的[拍攝 360 全景相片](#)。

- 捕捉完整的圖片和聲音，接著在 Zoe 動態拍照 模式內觀賞生動有趣的回憶。請參閱第 62 頁的[使用 Zoe 動態拍照](#)。
- 切換至手動，就能完整控制曝光、白平衡等設定。請參閱第 66 頁的[手動調整相機設定](#)。
- 透過影像相片，可以邊錄影邊拍照。請參閱第 60 頁的[在錄影期間拍照 — 影像相片](#)。
- 切換成全景拍攝並平移相機，就能將風景拍成超廣角照片。請參閱第 63 頁的[拍攝全景相片](#)。
- 雙拍模式可將風景和您的自拍照拍入同一張相片或影片內。請參閱第 64 頁的[使用雙拍模式](#)。
- 連拍模式可用來對移動中的主體拍攝 20 張連續照片（或更多）。
- 點一下快門鍵，就能對主題連續拍攝多張曝光度不同的相片，再將相片合併成一張曝光正確的相片。  
使用主相機時，還能錄製 HDR 影片並加入寫實音質。  
請參閱第 65 頁的[使用 HDR](#)。

### 盡情展現創意

- 使用 HTC One 上的 Duo 景深相機 拍攝相片後，再套用 Duo 特效 至相片，製作出有專業級水準的相片。請參閱第 72 頁的[Duo 特效簡介](#)。
- 美化 Zoe 動態拍照 或連拍模式拍攝的相片，套用物件移除、最佳表情和連拍合成等功能。甚至也能用 GIF 建立工具建立簡短動畫。請參閱第 68 頁的[相片集](#)。
- 透過可調整的播放速度，將特定場景變成慢動作，讓影片更具戲劇性。請參閱第 79 頁的[變更影片播放速度](#)。

### 沉浸在音樂享受之中

- 在 HTC 音樂 內邊放音樂，邊觀看迷人的視覺畫面。如果有歌詞，也會顯示在畫面上。請參閱第 102 頁的[檢視歌詞](#)。
- 手機具備雙喇叭，播放音效更大聲，內建擴大機讓音質更豐富清晰。透過 HTC BoomSound™，除了聽音樂，在觀看影片、玩遊戲和從事其他活動時都能聽到更多清楚的細節。請參閱第 100 頁的[HTC BoomSound 設定檔](#)。

### HTC Sense TV 娛樂體驗

HTC Sense TV™ 讓手機也能享受娛樂，同時將娛樂延伸到電視。您可以：

- 透過 電視應用程式存取電視節目表，只要點一下，就能用家裡的電視觀賞節目。請參閱第 102 頁的[透過 HTC One 享受電視節目](#)。  
也能將 HTC One 變成電視、數位機上盒（第四台機盒）及家庭劇院的遙控器。請參閱第 106 頁的[設定遙控器](#)。
- 連線到您喜愛之節目的官方網站和相關的社交媒體。請參閱第 105 頁的[在電視應用程式中進入社交網路](#)。
- 一邊觀看運動賽事的現場轉播，一邊檢視動態的運動資訊。請參閱第 105 頁的[查看運動比數和成績等](#)。
- 有了 HTC Media Link HD，您就能將 HTC One 上的媒體透過無線網路傳送到高畫質電視上播放。請參閱第 109 頁的[連接家庭娛樂系統](#)。

## Google 雲端硬碟 整合

HTC One 免費提供 50GB 的 Google 雲端硬碟儲存空間，使用時間為 2 年。請參閱第 114 頁的[啟動免費的 Google 雲端硬碟儲存空間](#)。

## 基本資訊

### 螢幕導覽按鈕

HTC One 的畫面底部有螢幕導覽按鈕，會在手機轉動方向時跟著旋轉。

	移至上一個畫面。
	移至主畫面。
	顯示最近使用過的應用程式的縮圖。

從任一導覽按鈕往上滑動，可存取 Google 搜尋。

### 休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC One 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC One 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。

#### 切換為休眠模式

若要關閉螢幕並切換為休眠模式，您可以：

- 快速按下電源鍵。
- 點兩下鎖定螢幕。


此外，HTC One 也會在閒置一段時間後，自動進入休眠模式。您可設定螢幕逾時，變更 HTC One 進入休眠前的閒置時間。如需詳細資料，請參閱第 172 頁的[設定螢幕關閉時間](#)。

#### 從休眠模式中喚醒

- 按下電源鍵。
- Motion Launch™ 手勢啟動 可用來喚醒並解鎖手機，以直接進入應用程式或畫面。請參閱第 33 頁的[透過 Motion Launch 手勢啟動 喚醒手機](#)。

## 將螢幕解鎖

- 往上滑動將螢幕解鎖，往右滑動直接進入 HTC BlinkFeed，或往左滑動進入主畫面小工具面板。
- 也可以按住鎖定圖示，然後往上、右或左拖曳。

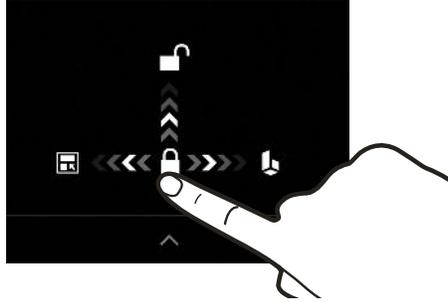

如果已設定螢幕鎖，HTC One 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。



如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以從鎖定螢幕延遲或關閉活動或鬧鐘。只要將  或  往上拖曳。

## 動作手勢

使用動作手勢可讓 HTC One 靜音、降低鈴聲音量或執行其他動作等。

### 拿起手機自動接聽來電

若要自動接聽來電，請先拿起手機，確認螢幕上的來電者，然後再將手機靠近耳朵。

您可自行開關此功能。進入設定，點選撥號，然後選取或清除自動接聽來電。

### 翻轉切換靜音



當有來電而手機螢幕面朝上時，翻轉手機可變成靜音。

進入設定，接著點選音效 > 翻轉切換靜音，可將手機設為：

單次靜音	翻轉手機後只靜音一次。當手機螢幕仍面朝下時，假如後續有其他來電，則會再次響起。
------	---

永遠靜音	當手機有來電並翻轉靜音後，只要手機螢幕仍面朝下，即使後續有其他來電也會保持靜音。
------	--

## 拿起手機降低音量



在業務會議當中或在餐廳內有來電時，拿起 HTC One 可自動降低來電鈴聲的音量。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效，然後選取或取消選取拿起手機時讓鈴聲降低。


## 手機放在口袋或皮包時自動提高鈴聲音量



口袋模式可讓 HTC One 辨識是否放在背包或口袋內，並可提高鈴聲音量，如此在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效，然後選取或取消選取口袋模式。

## 旋轉 HTC One 以改善檢視

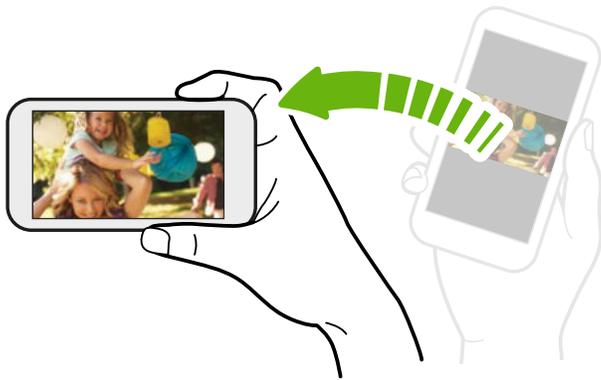


在許多畫面中，只要將 HTC One 側向轉動，即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。

在輸入文字時，您還可以將 HTC One 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。

## 觸控手勢

使用觸控手勢可以在主畫面上執行各種操作、開啟應用程式、捲動清單等動作。

### 點選

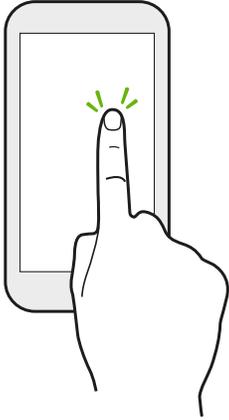


- 想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。
- 往下捲動很長的清單或畫面（例如在郵件或聯絡人內）時，點選狀態列可直接跳回畫面頂端。

### 按住




若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。

### 快速滑動或滑動

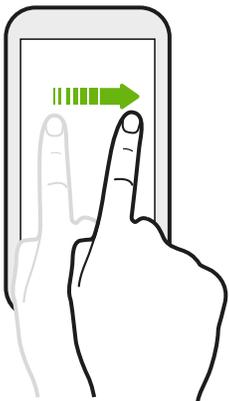

用手指在螢幕上垂直或水平快速滑動，可進入其他主畫面、捲動文件等。

## 拖曳

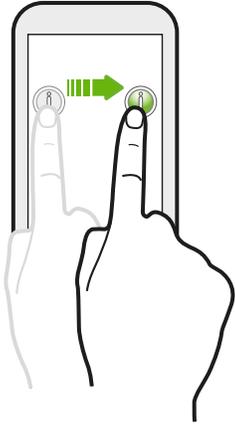


在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。

## 輕觸



輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如用來在主畫面上向左或向右移動，或是輕觸聯絡人或訊息清單。

## 按下並輕觸

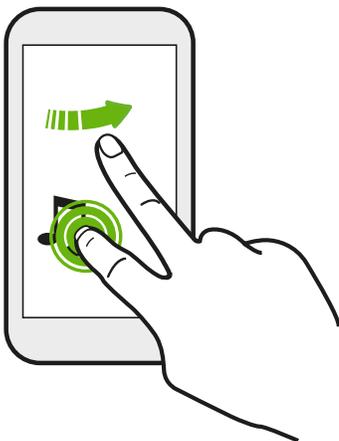

在主畫面上，輕鬆將小工具或圖示移到其他畫面。

用一根手指按住小工具或圖示，然後用另一根手指輕觸畫面，進入新的位置。

## 用兩指滑動

在某些應用程式（例如相片集、訊息、郵件或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或文字時用兩指在螢幕上展開以放大。



將兩指靠攏則縮小圖片或文字。




## 兩指快速滑動

用兩根手指從狀態列往下快速滑動，進入快速設定。



## 三指快速滑動

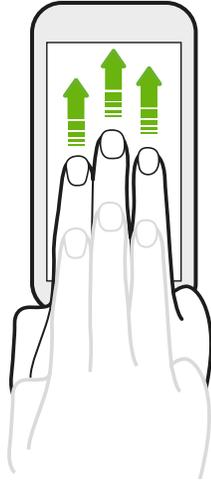

- 用三根手指在螢幕上往上快速滑動，可選擇要分享內容的裝置，像是從 HTC One 分享相片、影片和音樂，也可以從 YouTube® 等應用程式分享串流媒體。
- 向下快速滑動可中斷裝置連線。



媒體手勢在設定中為預設啟用，三指手勢則僅限用於分享內容或使用 HTC 應用程式時。

## 三指點選



使用 HTC Car 應用程式時，用三根手指點選螢幕，可啟動語音指令模式。

## 開啟應用程式

- 點選主畫面底部啟動列中的應用程式。
- 點選  進入應用程式畫面，然後點選想要使用的應用程式。
- 在應用程式畫面中，點選 ，然後輸入要尋找的應用程式的名稱。

### 從鎖定螢幕開啟應用程式或資料夾

在鎖定螢幕上，將應用程式或資料夾圖示往上拖曳，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式或資料夾。



鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的捷徑相同。若要變更鎖定螢幕捷徑，您必須更換啟動列上的應用程式或資料夾。

如果已設定螢幕鎖定圖形或 PIN 碼等其他層級的安全性，HTC One 將要求您提供憑證，接著才能開啟應用程式或資料夾。

## 分享內容

有相片或影片想要跟別人分享嗎？

- 只要在應用程式內點選分享圖示： 或 。
- 如果未出現圖示，請點選  > 分享。

## 切換最近使用的應用程式

當您在 HTC One 上執行多個工作及使用不同的應用程式時，可以輕鬆在最近開啟的應用程式之間切換。

按下 ，檢視最近開啟的應用程式。



- 若要切換回應用程式，只要點選即可。
- 若要將應用程式從清單中移除，請將應用程式向上拖曳。
- 若要清除最近使用的應用程式輕單，請點選 .



若要檢視執行中的應用程式清單，請點選 .

## 重新整理內容

在部分應用程式中，只要透過一些簡單的手指手勢便能輕鬆重新整理從網路上同步或下載的內容。

1. 在檢視氣象或郵件收件匣等內容時，捲動到畫面頂端。
2. 用手指往下拉再放開，即可重新整理。

## 擷取手機畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於 HTC One 功能的部落格文章嗎？您可以很輕鬆地將畫面拍成照片，並從相片集內分享。

同時按住電源和調低音量。

影像便會儲存至相片集的螢幕擷取畫面相簿內。



當狀態列內出現  時，也可以分享影像。開啟通知面板，然後點選螢幕擷取畫面通知底下的 。如果未出現 ，用兩指在螢幕擷取畫面通知上展開。


## Motion Launch 手勢啟動

### 透過 Motion Launch 手勢啟動 喚醒手機

當螢幕關閉且 HTC One 進入休眠模式時，使用 Motion Launch 手勢啟動 可直接將手機喚醒並解鎖進入應用程式或畫面。Motion Launch 手勢啟動 是動作手勢的組合，包括拿起手機，加上後續的手指手勢。

🚩 如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC One 將要求您提供憑證，接著才能解鎖進入相關的應用程式或畫面。


#### 喚醒手機

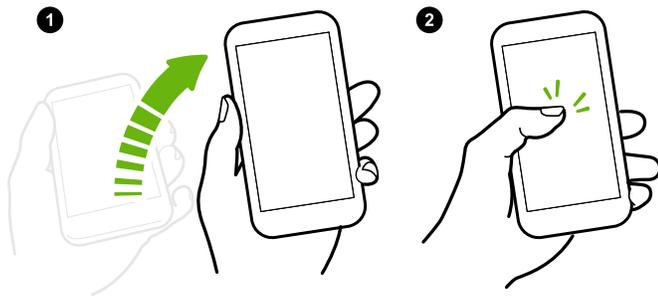

1. 以直向拿起手機。
2. 立即在螢幕上點兩下。

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


#### 重新顯示螢幕並解鎖

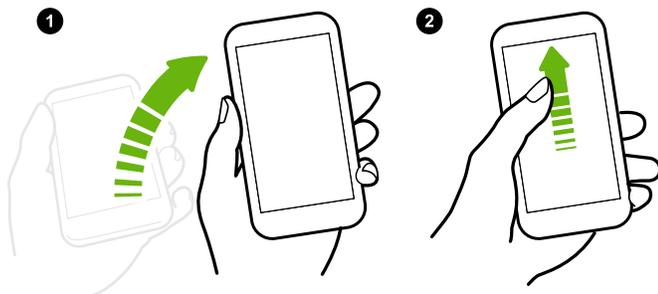

1. 以直向拿起手機。
2. 接著立即在螢幕上向上滑動。必須從螢幕下半部開始滑動。

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


#### 喚醒手機直接進入 HTC BlinkFeed

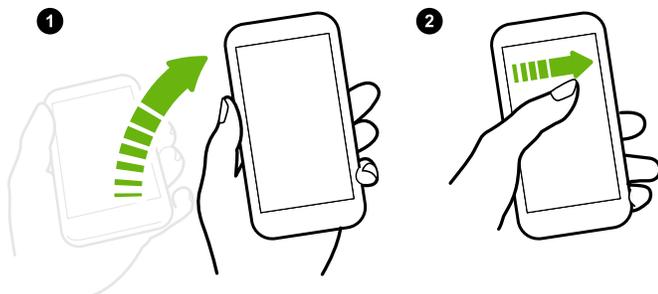

1. 以直向拿起手機。
2. 接著立即在螢幕上向右滑動。

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


### 喚醒手機直接進入小工具主畫面

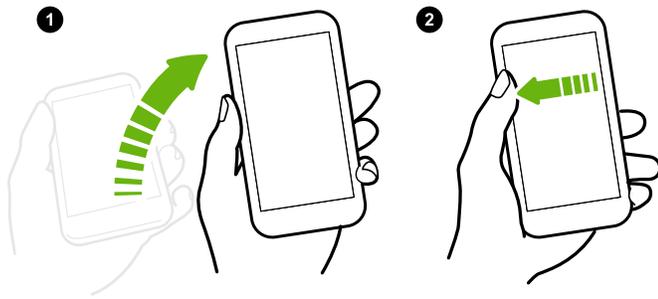

1. 以直向拿起手機。
2. 接著立即在螢幕上向左滑動。

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。

### 喚醒手機直接進入相機

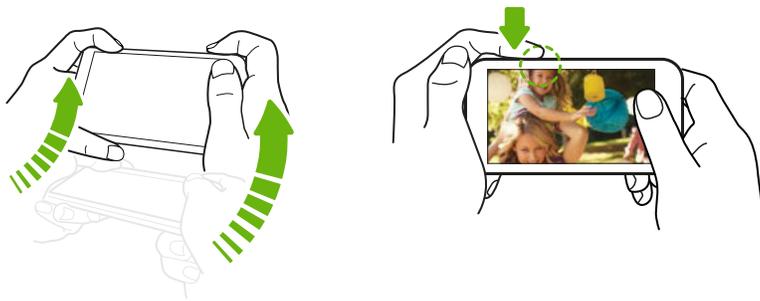

1. 以橫向拿起手機。
2. 立即按下調高音量或 調低音量鍵。


### 使用快速撥號撥打電話

當螢幕關閉且 HTC One 進入休眠模式時，只要在螢幕上滑動手指並使用語音指令就能輕鬆撥打電話。



- 務必從設定 > 顯示與手勢 > Motion Launch 手勢中開啟 Motion Launch 手勢和快速撥號。
- 如果已用憑證設定螢幕鎖，畫面將要求您提供憑證，接著才能撥打電話。

1. 以直向拿起手機。
2. 接著立即在螢幕上向下滑動。必須從螢幕上半部開始滑動。

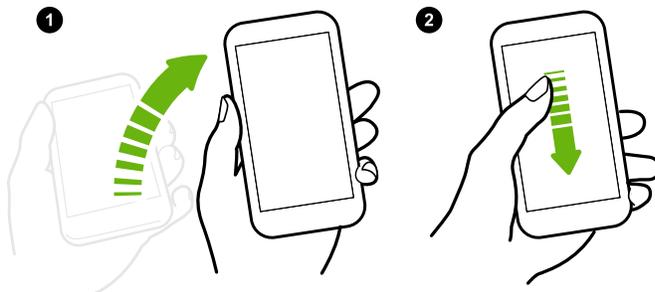

3. 螢幕上出現麥克風圖示時，將手機拿靠近嘴邊，並說出「撥打」和聯絡人姓名。例如，可以說「撥打 Jennifer」。
4. 然後執行下列其中一個步驟：
  - 如果同樣的名稱出現多位聯絡人，請說出想要撥打的聯絡人全名。
  - 如果聯絡人有多組電話號碼，將顯示：
    1. [全名] 住家
    2. [全名] 手機
    3. [全名] 公司只要說出想要撥打的項目編號即可。例如，說「2」將撥打第二個電話號碼。  
或說出螢幕上顯示的全名和電話號碼類型。例如，說「Jennifer Singer 手機」。
  - 如果要求您確認，請說「Yes」或「No」。
  - 若要取消撥號，請說「Cancel」。

---

### 跳過鎖定螢幕以快速撥號

---

如果已用憑證設定螢幕鎖，可設定 HTC One 跳過安全性螢幕，如此您便能用快速撥號立即撥出電話。

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 點選 Motion Launch 手勢。
3. 選取略過安全性螢幕選項。

---

### 開啟或關閉 Motion Launch 手勢啟動

---

Motion Launch 手勢啟動 預設為開啟。您可從設定中將其關閉。

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 點選 Motion Launch 手勢。
3. 清除 Motion Launch 手勢選項可將其關閉，或選取選項重新開啟。

## HTC BlinkFeed

### 動態主畫面

直接在 HTC BlinkFeed 上取得感興趣的最新消息，或瞭解好友的最新動態。設定要顯示哪些社交網路、新聞來源等內容。



- 往上或下滑動，在 HTC BlinkFeed 上瀏覽文章。
- 點選動態磚，檢視內容或在貼文或動態更新上留言。
- 檢視新文章時，往左或右滑動可檢視更多文章。
- 在 HTC BlinkFeed 中，您可以按下  或 ，或點選狀態列，以捲動到頂端。
- 捲動到頂端並從畫面上往下拉，手動重新整理訊息串。
- 在 HTC BlinkFeed 上往右滑動，開啟滑出式選單，從中選擇摘要的類型或新增要顯示的自訂主題。



如果將 HTC BlinkFeed 設為主要的主畫面，HTC BlinkFeed 上還會顯示時鐘小工具。

### 開啟或關閉 HTC BlinkFeed

1. 在 HTC BlinkFeed 上將兩指靠攏，然後點選 .
2. 選取 HTC BlinkFeed，接著點選移除。
3. 若要重新新增，請往右滑動，然後點選顯示 BlinkFeed 字樣的  按鈕。

### 在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式

您可設定個人化的 HTC BlinkFeed，顯示來自您喜愛的新聞來源、類別、出版物和應用程式的文章和動態更新。

#### 選取摘要

在 HTC BlinkFeed 上依照您的興趣、喜愛的類別，及熱門新聞頻道或網站，搜尋故事和文章。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 新增內容。
3. 選擇類別。

或者，如果您是第一次在 HTC BlinkFeed 上新增內容，請點選顯示從 BlinkFeed 取得自動建議的動態磚。請登入以取得建議。

4. 選取一或多個摘要來源。

您可以先點選名稱，查看特定的摘要，然後再點選  將其新增至 HTC BlinkFeed。

## 顯示應用程式和社交網路的內容

您可直接在 HTC BlinkFeed 上查看好友在社交網路上的貼文或顯示 HTC 應用程式的內容。



需登入社交網路，才能在 HTC BlinkFeed 上檢視摘要。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 服務與應用程式，然後選取所要的應用程式和社交網路。

## 搜尋並新增感興趣的主題

想要找更針對性的主題？您可以搜尋並選取感興趣的主題，以顯示在 HTC BlinkFeed 上。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選搜尋內容，然後輸入所尋找的主題。
3. 點選結果，然後點選 ，將其新增至自訂主題。

## 訂閱多個地區版本

想要掌握一個以上地區的最新活動資訊嗎？您可在 HTC BlinkFeed 上顯示一或多個版本的所選內容。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 新增內容。
3. 點選 ，然後選取地區或區域。
4. 選取要新增的摘要來源。

## 訂閱 RSS 摘要

不想錯過來自喜愛的部落格或網站的新聞和更新嗎？您可在 HTC BlinkFeed 上新增自訂的 RSS 摘要。

1. 開啟網際網路應用程式。
2. 進入想要訂閱的部落格或網站的 RSS 摘要網址。
3. 點選  將其新增至 HTC BlinkFeed。

---

## 自訂重點消息摘要

---

進入重點消息摘要，可檢視來自所新增摘要來源的最新流行文章和動態更新等內容。您也可以設定重點消息摘要，僅顯示來自您喜愛的新聞來源、類別和應用程式的項目。



但無法在重點消息摘要中新增自訂主題和 RSS。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 選擇 > 設定 > 選擇重點消息主題。
3. 選取要顯示在重點消息上的摘要來源。

---

## 儲存文章供日後觀賞

---

沒時間閱讀可能會感興趣的文章嗎？您也可以將文章加入閱讀清單。

請執行下列其中一個步驟：

- 在檢視文章時，點選 。
- 在 HTC BlinkFeed 上，按住想要標記之文章的動態磚，接著點選稍後閱讀。

您可在滑出式選單中檢視閱讀清單。

---

## 張貼到社交網路

---

您可以輕鬆從 HTC BlinkFeed 張貼動態更新。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 > 撰寫，然後選擇社交網路。
3. 撰寫動態更新，並張貼到社交網路。

---

## 從 HTC BlinkFeed 移除內容

---

無論是動態磚或整個摘要，您都能將不想顯示在 HTC BlinkFeed 上的內容移除。

- 若要移除動態磚，請按住想要移除的動態磚，然後點選移除。
- 若要移除摘要來源，請在滑出式選單中點選 > 移除內容，選取一或多個項目，然後點選移除。

若要取消訂閱本地化的版本，請點選移除內容畫面上的 。點選移除版本，選取一或多個項目，然後點選移除。

## 通知

### 通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定了日曆活動、鬧鐘，以及檔案下載中等持續性活動時顯示。



看到通知圖示時，您可以開啟通知面板，查看收到的通知的詳細資料。

1. 若要開啟通知面板，請從畫面最頂端向下滑動。如果出現多個通知，向下捲動畫面就可以檢視全部的通知。
2. 若要從快速設定快速存取通知面板，請點選 。



- 若要檢視電子郵件預覽和日曆活動等更多資訊，請用兩指在通知上展開，以展開通知。若要收合通知，請將兩指靠攏。
- 有些通知可讓您立即採取動作，例如點選未接來電通知可返回通話，或使用簡訊回覆。
- 點選左側的通知圖示，可開啟對應的應用程式。
- 若只要關閉清單中的某一則通知，請將通知向左或向右拖曳。若要關閉所有通知並關閉通知面板，請點選 。

---

## 通知小工具

---

鎖定螢幕上會顯示未接來電、訊息、日曆活動等通知。

1. 從時鐘往下拖曳，展開小工具。



2. 如果有一個以上的未接來電、訊息或電子郵件，點選 > 可檢視下一則通知。
3. 點選通知可直接進入該應用程式。


您可從安全性設定中變更要在小工具畫面上顯示的通知。請參閱第 175 頁的[鎖定螢幕通知](#)。

---

## 通知 LED 指示燈

---

通知 LED 指示燈會顯示：

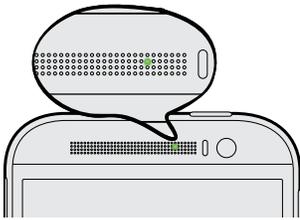

- 當 HTC One 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

## 處理文字

### 選取、複製及貼上文字

您可以在網際網路和郵件等 HTC 應用程式中選取並複製文字，接著再張貼或分享文字。

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束錨點，將想要選取的文字環繞反白起來。



您可以在選取文字時使用放大鏡放大。若要開啟放大鏡，請進入設定 > 協助工具，然後選取顯示放大鏡選項。按住其中一個文字選取錨點時，便會顯示放大鏡。

3. 選取想要複製的文字之後，點選複製。  
接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
4. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
5. 點選貼上。



若要在 網際網路應用程式內複製連結網頁的位址，請按住連結，然後點選複製連結網址。

### 分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選分享。
2. 選擇要張貼和分享所選文字的位置，例如透過電子郵件訊息或社交網路的動態更新。

### HTC Sense 鍵盤

透過 HTC Sense™ 鍵盤，讓您打字更快、更準確。

- 文字預測功能也能縮短輸入時間，輸入時會顯示字詞建議供您選擇，您也可以新增文字、片語和文字預測字典的捷徑。請參閱第 43 頁的[使用文字預測輸入文字](#)。
- 您可以用語音輸入文字。請參閱第 44 頁的[語音輸入文字](#)。
- 開啟滑行鍵盤，滑動手指逐一寫出字母，便能輸入文字。請參閱第 44 頁的[使用滑行鍵盤](#)。
- 向右快速滑動可開啟數字和符號鍵盤，或向左快速滑動以切換語言。
- 每個按鍵上都有第二個數字、標點符號或其他字元，讓您不用切換為數字和符號鍵盤便能插入。

例如，只要按住第一列的按鍵便能插入數字。

- 從 Emoji 提供的多種選項中選擇。
- 在鍵盤上顯示或隱藏導覽方向鍵。如果從設定中啟用方向鍵，則只會出現在直向鍵盤。

## 輸入文字

當您在應用程式內點選文字欄位時，便會出現螢幕鍵盤。您可以輸入字母和數字、變更鍵盤配置或語言等。

點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選  可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。
- 向右滑動可顯示數字和符號鍵。若要返回主鍵盤，請向左滑動。
- 按下  可關閉螢幕鍵盤。



若要開啟鍵盤設定，請在逗號鍵上出現  時按住按鍵。或者，進入設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input。

## 選取鍵盤配置

您可以選擇符合個人輸入習慣的鍵盤配置。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取 > 鍵盤類型。
3. 選取想要使用的鍵盤配置。

## 選擇並切換鍵盤語言

如果 HTC One 有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤中啟用哪些語言。


1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取，然後選擇所要的語言。

若要變更鍵盤語言，請執行下列其中一個步驟：

- 在螢幕鍵盤上向左滑動（無法在使用滑行鍵盤時使用）。
- 點選語言鍵（例如 ），直到出現想要使用的鍵盤語言。
- 按住語言鍵，然後將手指拖曳到想要使用的鍵盤語言。

## 使用文字預測輸入文字

是否發生過要輸入文字時卻不確定要怎麼拼？使用文字預測功能，鍵盤上方會顯示建議的文字。

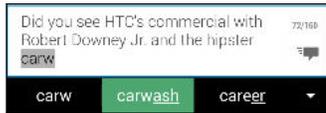

文字預測及下一則文字預測功能預設為啟用。

若要在文字預測模式下輸入文字，請執行下列其中一個步驟：

- 點選空白鍵，插入建議清單中反白的字詞。
- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。



如果不小心從建議清單內選錯了字，只要點選文字並選取其他建議，就能復原並修改。

### 設定文字預測的第二語言

您可以設定使用雙語的文字預測，如此在輸入時，便會顯示所選語言的字詞建議。



雙語預測只有在使用拉丁語系鍵盤時才能使用。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取 > 雙語預測，然後選擇想要的語言。

### 在文字預測字典中新增文字和片語

您可以將經常使用的名稱、縮寫和片語新增到個人字典，如此便能從建議清單中找到該項目。

若要加快輸入速度，甚至也能建立文字和片語的文字捷徑。像是要輸入「Talk to you later」時，可以新增 `ttyl` 捷徑，以減少按鍵次數。只要在訊息或電子郵件內輸入「`ttyl`」，然後點選空白鍵，即可輸入完整片語。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選個人字典 > **+**。
3. 輸入文字或片語，然後輸入文字捷徑。務必記住此捷徑，包括輸入的大寫和小寫字母。
4. 點選確定。



使用標準鍵盤輸入文字時，點選未儲存在字典內的建議字詞（通常是建議清單中出現的第一個字詞）便會自動儲存該字詞。

## 在文字預測字典中編輯或刪除文字和片語

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選個人字典。
  - 若要編輯文字、片預或捷徑，請點選清單中的項目。
  - 若要將項目從字典中刪除，請點選  > 刪除。選取想要移除的文字，然後點選刪除。

---

## 使用滑行鍵盤

---

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。



您必須從設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input 中開啟滑行鍵盤。

1. 用手指從某一字母滑動到下一個字母，即可輸入字詞。
2. 完成字詞後，將手指離開螢幕。
3. 如果要繼續輸入文字，請再次將手指滑到字母上，以輸入下一個文字。



如果滑行後出現的不是您想要的字，可以：

- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。

---

## 語音輸入文字

---

沒有時間用手輸入嗎？試試看用語音來輸入文字。

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 .
3. 出現麥克風動畫按鈕和「請說話」文字時，說出想要輸入的內容。



若要設定語音輸入語言，請點選麥克風按鈕上方的語言列。您可以選擇一或多個語言，可用的語言可能不同。

4. 如果出現的文字與語音不符，而且文字畫有底線，點選底線文字可刪除該文字或檢視更多選項。
5. 若要輸入標點符號，請說出標點符號的名稱（例如說 comma）。

## 電池

### 顯示電池百分比

您可以直接在狀態列上查看電池剩餘電力百分比。

1. 進入設定，然後點選電源。
2. 選取顯示電池計量。

### 查看電池使用狀況

您可以檢視正在使用電池的應用程式排名，也可以檢視個應用程式使用電池的電量和時間。

1. 進入設定，然後點選電源。
2. 點選使用量，然後點選應用程式，查看其電池使用量。您可以看見 CPU 等資源為應用程式所使用的電池電力，還有其他的使用詳細資料。



如果檢視應用程式的電池使用狀況詳細資料畫面時看到按鈕，可以點選按鈕來調整會影響電池使用量的設定，或停止應用程式等。

### 查看電池記錄

您可以查看 HTC One 自上次充電後的使用時間，也可以檢視圖表，顯示螢幕的開啟時間，以及行動網路或 Wi-Fi 等連線的使用時間。

1. 進入設定，然後點選電源。
2. 點選記錄。
3. 如果 HTC One 自上次充電後使用了很長一段時間，向左或向右快速滑動可放大圖表，顯示電池使用量這一段時間內的詳細資料。

您也可以用兩指在圖表上靠攏或展開，以縮放圖表。

### 使用省電功能

省電模式有助於延長電池續航力，此模式可減少使用會消耗電力的手機功能，例如螢幕和數據連線。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選省電動態磚，開啟或關閉省電模式。

如果要選擇減少使用電力的手機功能，請先點選 **⋮**，然後再開啟省電模式。



如果選取省電模式的數據連線選項，HTC One 會在螢幕關閉且數據連線閒置（無下載活動、串流或數據使用）超過 15 分鐘後自動中斷行動網路連線。當數據連線閒置時，手機會每隔一段時間重新連線，然後再中斷連線，以節省電力。

請注意，啟用設定 > 電源下數據連線的休眠模式選項時，該選項將優先於省電模式。

---

## 極致省電模式

---

當您不需經常使用手機時，可開啟 極致省電模式，進一步延長電池使用時間。待機模式在此模式下可持續得比平常更久，但您只能使用最基本的功能，像是通話、簡訊和電子郵件。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選 極致省電模式動態磚，開啟模式。

或者，若要設定自動開啟此模式的時間，請點選動態磚下方的 **⋮**。選取核取方塊，然後選擇當電池降到某一電量時要開啟此模式。

---

## 延長電池使用時間的提示

---

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC One 的使用情形而定。HTC One 內建的電源管理功能有助於延長電池續航力。

如果您想自訂設定，提高對電池使用時間的控制，請嘗試下列部分的電池省電提示。

### 查看電池使用量

監控電池使用量，有助於找出使用最多電力的元件，接著您便能選擇要採取哪些動作。如需詳細資料，請參閱第 45 頁的[查看電池使用狀況](#)。

### 管理連線

- 不使用行動數據、Wi-Fi 或藍牙等無線連線時，請將其關閉。
- 只有在在使用導航或定位應用程式，需要精確位置時，才開啟 GPS。請參閱第 146 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。
- 如果啟用設定 > 電源下的休眠模式，手機在低尖峰時間內會在螢幕關閉 15 分鐘且沒有網路活動（無下載、串流或數據使用）時關閉數據連線。重新開啟螢幕時，數據連線便會恢復。
- 不需要任何無線連線，且不要受到來電或訊息時，可開啟飛安模式。

### 管理顯示螢幕

降低螢幕亮度、不使用螢幕時使其進入休眠模式、簡化螢幕使用，都有助於節省電力。

- 使用自動調整亮度（預設值），或手動降低亮度。
- 將螢幕逾時設為較短的時間。
- 不要使用主畫面的動態桌布。動畫特效很適合炫耀給別人看，但會耗費大量電力。

將桌布變為一般的黑色背景也可稍微延長續航力，顯示的顏色越少，消耗的電力就越少。

如需詳細資訊，請參閱第 170 頁的[設定和隱私權](#)和第 48 頁的[個人化](#)。

## 管理應用程式

- 安裝最新的軟體和應用程式更新，更新內有時會包含電池效能改善功能。
- 解除安裝或停用不再使用的應用程式。

許多應用程式即使未使用也會在背景中執行情序或同步資料，如果應用程式已不再需要，請將其解除安裝。

如果是預先載入的應用程式，無法解除安裝，停用應用程式也可使其不會繼續執行或同步資料。請參閱第 175 頁的[停用應用程式](#)。

## 限制背景資料和同步

如果您有很多應用程式會在背景中同步資料，那麼背景資料和同步可能會使用大量電力，因此建議不要讓應用程式過於頻繁地同步資料。請自行判斷哪些應用程式可設定較長的同步時間，或以手動方式同步。

- 在設定中，點選帳號與同步處理，檢查正在同步線上帳號中哪些類型的資料。電池電力開始偏低時，請暫時停用部分資料的同步。
- 如果您有多個電子郵件帳號，請考慮延長其中某些帳號的同步時間。

在郵件應用程式中，選取帳號，點選  > 設定 > 同步、傳送和接收，然後從同步排程下調整設定。

- 如果不需要旅行到其他地方，則只同步目前所在位置的氣象更新，不用同步所有城市的氣象。開啟氣象應用程式，然後點選  進行編輯，並移除不需要的城市。

- 聰明選用小工具。

有些小工具需經常同步資料，您可以考慮移除主畫面上重要性較低的小工具。

- 在 Play 商店中，點選  > 設定，然後清除自動新增小工具，以免在安裝新的應用程式時自動在主畫面上新增小工具。如果您願意手動從 Play 商店更新應用程式，也可以點選自動更新應用程式 > 不要自動更新應用程式。

## 其他提示

若要將電池電力發揮到最大極限，請嘗試這些提示：

- 調低鈴聲和媒體音量。
- 減少使用震動或打字音效。在設定中點選音效，然後選擇不需要的設定，將其停用。
- 查看應用程式的設定，也許可以找出更多可以延長電池續航力的選項。

# 個人化

## 將 HTC One 完全個人化

您可以依照自己的需求改變 HTC One 的畫面及音效。

- 選擇想要使用的鈴聲和其他音效。請參閱第 48 頁的[鈴聲、通知音效和鬧鐘](#)。
- 利用不同的桌布將主畫面個人化。請參閱第 48 頁的[主畫面桌布](#)。
- 您可以在鎖定螢幕上使用與主畫面相同的桌布，也可以選用不同的桌布。請參閱第 54 頁的[變更鎖定螢幕桌布](#)。
- 變更啟動列上的應用程式。請參閱第 49 頁的[啟動列](#)。
- 在主畫面中加入小工具和捷徑。請參閱第 49 頁的[新增主畫面小工具](#)和第 50 頁的[新增主畫面捷徑](#)。
- 需要更多的小工具面板嗎？請參閱第 51 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。請參閱第 52 頁的[變更主畫面](#)。
- 排序應用程式。請參閱第 53 頁的[排列應用程式](#)。

## 鈴聲、通知音效和鬧鐘

1. 進入設定，然後點選個人化。
2. 您可以從音效底下選擇鈴聲、系統通知和鬧鐘等各種音效。

進入訊息、郵件、日曆和工作等應用程式，分別選擇收到新訊息、電子郵件和日曆提醒的音效。



想提高鬧鐘的音量但降低通知的音量嗎？請在設定中，點選音效 > 音量，然後設定各個音效類型的音量。

## 主畫面桌布


除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選主畫面桌布。
3. 選擇要選取桌布的來源。
  - 若要使用相機拍攝的相片，請點選相片集，選擇相片並裁切，然後點選完成。
  - 點選電腦相片可使用 HTC 輕鬆上手服務從電腦中選擇相片。

## 啟動列

啟動列讓您只要按一下就能存取經常使用的應用程式（和其他捷徑），而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其往外拖曳到 。

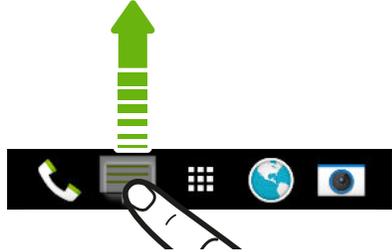

2. 點選  進入應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位罝。



- 也可以將啟動列上的應用程式分組放入資料夾內。請參閱第 53 頁的[分類小工具面板和啟動列上的應用程式](#)。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式（或其他捷徑）與啟動列上出現的項目相同。

## 新增主畫面小工具

小工具可讓您直接一眼瀏覽重要資訊及媒體內容。您可以選擇各種不同的小工具，並將常用的小工具新增到主畫面上。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 小工具。
4. 捲動小工具，或點選  搜尋特定的小工具。  
有些小工具提供了不同的樣式和大小可供選擇。
5. 按住小工具，接著拖曳到想要新增的小工具面板上。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。

## 變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 。



2. 自訂小工具的設定。

## 調整小工具的大小

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果出現邊框，表示這個小工具可以調整大小。
2. 拖曳邊框兩側，可放大或縮小小工具的大小。

## 新增主畫面捷徑

您可以將任何小工具面板上常用的應用程式放到主畫面，也可以新增經常使用的設定、我的最愛網頁等項目的捷徑。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 應用程式或捷徑。
4. 捲動應用程式或捷徑，或點選  搜尋。
5. 按住應用程式或捷徑，接著將項目拖曳到想要新增的小工具面板上。



若要從應用程式畫面新增應用程式，請按住應用程式，然後拖曳至小工具面板。

## 編輯主畫面面板

### 新增或移除小工具面板



- 如果小工具面板的數量已經達到上限，就無法再新增面板。
- HTC BlinkFeed 會永遠顯示為第一個面板（如未移除）。小工具面板無法新增至 HTC BlinkFeed 之前。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 若要新增小工具面板，請向左滑動，直到出現 **+** 圖示，然後拖曳圖示。
4. 若要移除小工具面板，請向左或向右滑動，直到出現面板，然後點選移除。
5. 完成後，請按下 **↶**。

### 排列小工具面板



小工具面板無法移動並插入到 HTC BlinkFeed 之前。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 按住小工具面板縮圖，接著向左或向右拖曳到想要的位置。
3. 排列完小工具面板後，按下 **↶**。


---

## 移動小工具或圖示

---

您可以輕鬆將某一小工具面板上的小工具或圖示移到其他面板。

1. 用一根手指按住小工具或圖示。
2. 再用另一根手指，向左或向右輕觸，將畫面旋轉到其他的小工具面板。

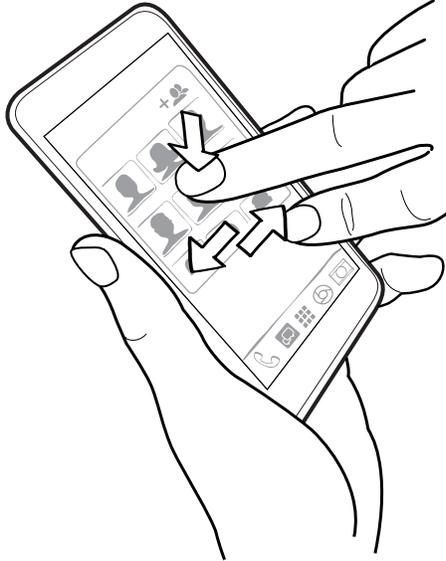

3. 放開小工具或圖示。

---

## 移除小工具或圖示

---

1. 按住想要移除的小工具或圖示，然後將其拖曳到 。
2. 等小工具或圖示變成紅色後，放開手指。

## 變更主畫面

您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。


1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 向左右快速滑動，直到出現要作為主畫面使用的面板。
4. 點選設為主畫面。
5. 按下 。



在應用程式內按下  時將先跳回上一個面板，再按一下  才會回到主畫面。

## 分類小工具面板和啟動列上的應用程式

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

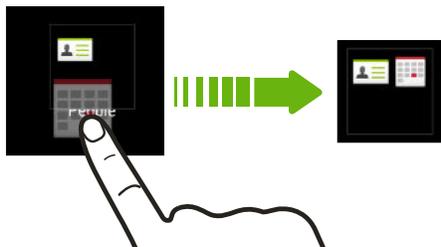

2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選資料夾視窗的標題列，然後輸入新的資料夾名稱。
4. 在資料夾內新增更多應用程式。點選 **+**，選取應用程式，然後點選完成。

也可以在資料夾內新增設定或資訊的捷徑，請先在小工具面板上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾上方。

### 移除資料夾內的項目

1. 在啟動列或小工具面板上，點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾內的應用程式或捷徑，然後將其往外拖曳到 **■**。

## 排列應用程式

您可以在應用程式畫面上排列應用程式並變更配置。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上，點選 **☰**。
2. 點選 **▼**，然後選擇應用程式的排列方式，像是依照英數字母排列。  
如果要將應用程式分類放入資料夾或重新排列，請選取自訂。
3. 點選 **☰** > 排列方式，選擇要讓每頁顯示更多或更少的應用程式。

### 移動應用程式和資料夾

1. 在應用程式畫面上，點選 **▼** > 自訂。
2. 點選 **☰** > 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式或資料夾，然後執行下列其中一個步驟：
  - 將應用程式或資料夾拖曳至同一頁面上的其他位置。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
  - 將應用程式或資料夾拖曳到 **↙** 或 **↘** 箭頭，移至其他頁面。
4. 移動應用程式和資料夾之後，點選 **✓**。

---

## 將應用程式分類到資料夾內

---

1. 在應用程式畫面上，點選 ▼ > 自訂。
2. 點選 ☰ > 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。
4. 若要新增更多應用程式，請將各應用程式拖曳到資料夾上方。
5. 若要命名資料夾，請開啟資料夾，點選標題列，然後輸入資料夾名稱。
6. 完成後，點選 ✓。

---

## 移除資料夾內的應用程式

---

1. 在應用程式畫面上，點選 ▼ > 自訂。
2. 點選 ☰ > 重新排列應用程式。
3. 點選資料夾將其開啟。
4. 按住應用程式，然後拖曳到應用程式畫面以外。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
5. 移除應用程式之後，點選 ✓。

---

## 隱藏或取消隱藏應用程式

---

1. 在應用程式畫面上，點選 ☰ > 隱藏/取消隱藏應用程式。
2. 選取想要隱藏的應用程式，或清除核取方塊取消隱藏。
3. 點選完成。

# 鎖定螢幕

---

## 變更鎖定螢幕桌布

---

您可將主畫面桌布或任何用相機拍攝的相片作為鎖定螢幕的桌布。

1. 進入設定，然後點選個人化。
2. 點選鎖定螢幕桌布
3. 在彈出式選單中點選使用主畫面桌布，或點選使用自訂桌布，從相片集中選取相片。

---

## 在鎖定螢幕上新增小工具

---

鎖定螢幕有多種小工具可供選擇。



要在鎖定螢幕上新增小工具之前，您必須先在設定 > 安全性中選取啟用鎖定螢幕小工具選項。

1. 在鎖定螢幕上從右側向左滑動，直到出現 **+** 圖示。
2. 點選 **+**。
3. 點選想要新增至鎖定螢幕的小工具。

### 移動或刪除鎖定螢幕小工具

1. 在鎖定螢幕上從右側向左滑動，直到出現想要移動或刪除的小工具。
2. 按住小工具，接著向左或向右拖曳到想要的位置。
3. 按住小工具，然後拖曳到 **■**，將其移除。

---

## 變更鎖定螢幕捷徑

---

若要變更鎖定螢幕上的應用程式（或其他捷徑），可直接變更啟動列上的項目。若要瞭解如何新增，請參閱第 49 頁的[啟動列](#)。

---

## 關閉鎖定螢幕

---

不想每次喚醒手機時都要進行解鎖動作嗎？您可以從設定中關閉鎖定螢幕。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 點選螢幕鎖定 > 沒有螢幕鎖定。

若要重新開啟螢幕鎖定，請在安全性設定中點選螢幕鎖定 > 鎖定螢幕。

# 相機

## 相機基本資訊

使用相機拍攝美麗的相片和影片，還能套用各種特效及場景，讓精采畫面更顯珍貴。

開啟相機應用程式，並點選  檢視取景器畫面上的所有控制項。這些控制項可用來切換拍攝模式、加入濾鏡、設定閃光燈等。



	拍攝頂片及影片時，可檢視各種相機場景選項。
	選擇 ISO 值或設為自動。ISO 數值越高，在低光源條件下效果越好。
	調整曝光設定。曝光設定值越高，相片或影片擷取到的光線越多。
	選取適合目前光線環境的白平衡設定。
	套用相片或影片濾鏡。
	修改基本和進階的相機設定。

### 選擇拍攝模式

HTC One 提供多種拍攝模式，包括可拍攝普通相片及影片的基本模式，還有 Zoe 動態拍照和 360 全景之類的進階模式。

在取景器畫面上點選 ，然後選取要使用的拍攝模式。



選擇相機模式，可在相片集內對相片進行 Duo 特效編輯。如需詳細資訊，請參閱第 60 頁的 [Duo 景深相機使用注意事項](#)。

## 縮放

- 在拍攝相片或錄影之前，用兩指展開可放大，靠攏則縮小。
- 錄影期間也能自由縮放。

## 套用濾鏡

只要使用現有的濾鏡，就能讓相片和影片看起來像是使用特殊鏡頭拍攝的一樣。



部分相機模式可能不支援濾鏡。

1. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
2. 點選 ，然後選擇其中一種可用的濾鏡。

## 開啟或關閉相機閃光燈

點選閃光燈圖示，選擇閃光燈模式。

使用閃光燈開啟或自動閃光燈模式時，相機會自動為相片設定最佳的閃光亮度。

## 使用音量鍵拍攝相片及影片

如果您習慣用按鍵來拍攝相片及影片，可設定 HTC One 使用音量鍵作為相機應用程式的快門鍵或縮放控制。

1. 切換為相機或影片模式。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 點選  > 音量鈕選項。
4. 選擇音量鍵在相機應用程式內的使用方式。




在 Zoe 動態拍照模式下時，您可以按住音量鍵，以拍攝連拍相片和 3 秒影片，或錄製長時間影片。

## 關閉相機應用程式

為了讓您能完整檢視取景器畫面，HTC One 會將 、 和  改為小點顯示。

點選小點可重新顯示這些按鈕，接著點選  或  關閉相機應用程式，並返回主畫面或前一個畫面。

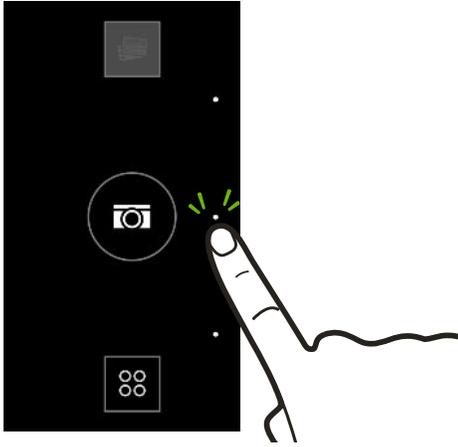

## 拍攝相片

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為相機模式。
3. 將相機對準想要拍攝的主體。移動手機時，相機仍會自動調整對焦。
4. 準備好要拍攝相片時，點選 。

## 提示：如何拍出更棒的相片

若要用相機應用程式拍出更棒的相片，以下有些拍照時應該注意的提示。

### 改善清晰度和銳利度

- HTC One 支援自動對焦，最適合用於不會大幅度移動的主體。若要變更對焦，請在取景器上點選想要對焦的位置。
- 如果主體正在移動中，請在取景器上按住主體，以鎖住焦點。
- 若要手動調整相片的銳利度，可進入相片集進行編輯，也可以在相機設定內預先設定拍攝相片的銳利度。

但一般來說，調高模糊影像的銳利度，會比降低影像的銳利度要來得好。

## 拍攝光線良好的相片

- HTC One 會自動調整對焦和曝光，假如影像曝光不足，或影像在取景器中亮度較暗，請點選影像中的陰影處。相反地，假如影像看似過曝，請點選影像中曝光正常的物體。請對著帶有中性色調且曝光正確的物體對焦。請注意，點選其他物體可能將焦點從主體上移開。
- 如果使用預設值，而相片仍顯得過暗，請切換為夜間模式，並將 HTC One 放在平面上，以保持穩定。
- 如果影像中有部分出現在陰影下，有部分出現在高亮光下，請使用 HDR 拍攝多張曝光度不同的相片，再將三張相片合併成一張相片。使用 HDR 時請保持 HTC One 的穩定，或將手機放在平面上。
- 拍攝全景相片時，請考慮整個景色並對焦在帶有中性色調的物體，讓組成的影像能保持曝光平衡。
- 如果光源來自主體背後，請使用背光場景，以反白前景，並保持背景中的部分細節。

## 其他提示

- 在相機設定中點選格線，以改善主體的構圖或改善畫面組成。
- 如果在螢光燈或鎢絲燈泡下拍照，而主體出現色偏，請點選 AWB，從中選擇其中一個白平衡設定。從取景器中查看影像，然後選擇能呈現與主體自然色最接近的選項。
- 您可以在相機設定中點選影像調整，接著調整曝光、對比度和其他設定，然後再拍攝相片。
- 拍攝相片後，您可以繼續在相片集內編輯對比度、亮度和其他設定。

## 拍攝影片

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換到影片模式。
3. 準備好要開始錄影時，點選 。
4. 若要將焦點變更到其他的主體或區域，只要在取景器畫面上點選主體或區域即可。
5. 點選閃光燈圖示，開啟或關閉閃光燈。
6. 點選  可暫停錄影，再點選  可恢復錄影。
7. 若要停止錄影，請點選 。

## 在錄影期間拍照 — 影像相片



選擇標準場景，以使用此功能。

使用主相機錄影時，點選  可對主體拍攝靜態相片。

### 設定影片解析度

1. 切換到影片模式。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 點選 .
4. 點選影片品質，然後選擇影片解析度。

## Duo 景深相機使用注意事項

使用 HTC One 就能拍攝並編輯出專業級的相片，無需擔心需要「設定」進階的特效設定，像是數位單眼相機內常見的散景和類 3D 維度等。

您只需要啟動相機應用程式，拍攝相片，接著進入相片集套用特效。

要在相片集內進行 Duo 特效編輯時，有些提示需注意。如需詳細資訊，請參閱第 68 頁的相片集。


### 設定

切換為相機模式，確定設定下列選項：

場景	自動
閃光燈	關
濾鏡	無
比例	寬 16:9
縮放	縮放滑桿應該停留在最小的縮放量。
連拍	不支援


## 光線

- 請在光源充足的環境下使用 Duo 景深相機。Duo 景深相機的後製特效對曝光不足的相片或使用相機閃光燈時無法使用。
- 如果光線不均，例如當背景過暗或過亮時，請點選  $\text{EV}$  調整曝光設定。
- 拿著 HTC One 時不要擋住第二相機的鏡頭。

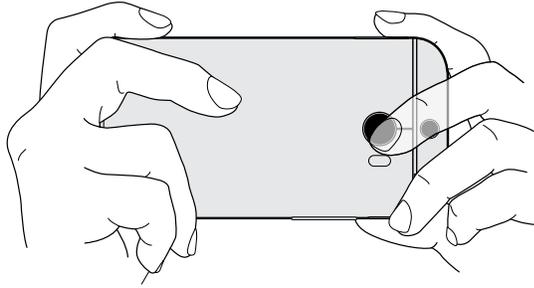


## 構圖

- 運用有趣的背景來襯托主體。讓主體所在位置的背景出現一些光線或甚至一座花園，能讓相片擁有更多色彩和特色，尤其當您要在相片集內使用 UFocus™ 時。

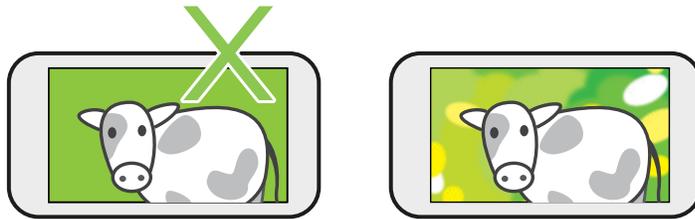

- Duo 景深相機的後製特效在主體與背景間距離太近或是在拍攝特寫照時可能無法使用。因此，請注意主體與背景間的距離，還有相機與主體間的距離。

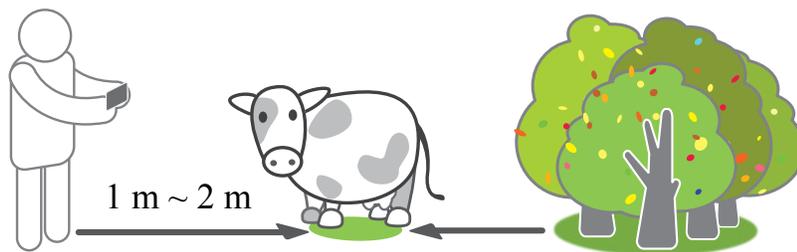

- Dimension Plus™ 後製可讓靜態的生活照看起來更漂亮。使用 Dimension Plus 可安排讓主體和背景更貼近，而且相機和主體間的距離最近可到 20 公分。
- Duo 景深相機 不支援縮放。

## 拍攝連續的相片

想要拍攝移動中的主體嗎？無論是兒童的足球賽或賽車比賽，您都能將動作捕捉下來。



選擇自動場景，以使用此功能。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為相機模式。
3. 只要在取景器畫面上按住 。相機便會對主題連拍最多 20 張相片。
4. 若只要保留其中一張相片，選取最喜歡的相片，然後點選最佳畫面。  
若要儲存一整批相片，請按下 。



若要在相片上發揮創意，請在相片集應用程式中開啟相片並進行編輯。也可以在一系列的連拍相片上執行其他的編輯功能，例如連拍合成、最佳表情和物件移除。

## 使用 Zoe 動態拍照

別讓美好時光輕易流失。抓住最好的時機，用 HTC One 拍下精彩的一刻，展現比靜態相片更多的感動。

您可利用 Zoe 動態拍照 模式內方便好用的按鈕執行下列動作：

- 拍攝相片。
- 拍攝連拍相片和一段 3 秒的影片，在相片集內進行連拍合成、最佳表情和物件移除等進階的編輯功能。如需詳細資訊，請參閱第 68 頁的[相片集](#)。
- 錄製長時間影片，同時在前三秒拍攝連拍相片。



使用 Zoe 動態拍照 時無法使用部分功能，例如：縮放。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為 Zoe 動態拍照模式。
3. 點一下 ，拍一張相片。
4. 按住 三秒，拍攝連拍相片和一段 3 秒的影片。
5. 若要連續錄影，請按住 ，直到 上方顯示已鎖定狀態。



拍攝連拍相片和 3 秒影片時，比較好的作法是：

- 穩定拿住 HTC One，以拍攝在靜態背景中移動的主體。
- 使用連拍合成將不同動作的照片拼貼成一張相片時，請要求主體盡量往側向作大幅度的移動。
- 拍攝團體照時，請要求主體在拍攝完相片之前保持不動。

## 拍攝自拍照

找不到人可以幫忙拍照嗎？

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。  
或者，從手機畫面左側或右側滑動手指，切換為前相機。
3. 點選畫面上的任何位置可開啟自拍計時器。相機將在倒數時間過後拍照。



使用前相機時無法使用部分功能，例如：縮放。

## 改善人像照

如果想幫家人或好友拍出最棒的相片，請務必使用人像場景，此模式可以讓人物的皮膚看起來更平滑。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為相機或自拍模式。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 **AUTO** > 。
5. 準備好要拍攝相片時，點選 。

## 拍攝全景相片

一次全景掃描就將超廣角風景全部納入。



使用此模式時無法使用部分功能，例如：縮放。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為相機模式。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 **AUTO**，然後再點選 。
5. 準備好要拍攝相片時，點選 。
6. 在橫向或直向檢視下往左或往右平移。請盡量平順地移動 HTC One，以自動拍攝相片。  
也可以隨時點選  停止拍攝。

相機會自動將相片合併為單張相片。

## 拍攝 360 全景相片

地球不是平的，相片當然也不一定要是平的，您也可以將週圍環境拍成 360 度全景相片。




使用此模式時無法使用部分功能，例如：縮放。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為 360 全景模式。
3. 將 HTC One 拿在跟臉部等高的位置，如此可以拍到更多上方和底下的景物。
4. 準備好要拍攝第一張相片時，將白色方塊置於取景器標記內的中央。
5. 開始拍攝後，即使您轉動身體以拍攝更多相片，也要保持在同一個位置。



為獲得最佳的成果，請記得下列幾點：

- 避免拍攝有物體在移動的場景。
- 與景物保持至少五公尺以上的距離。

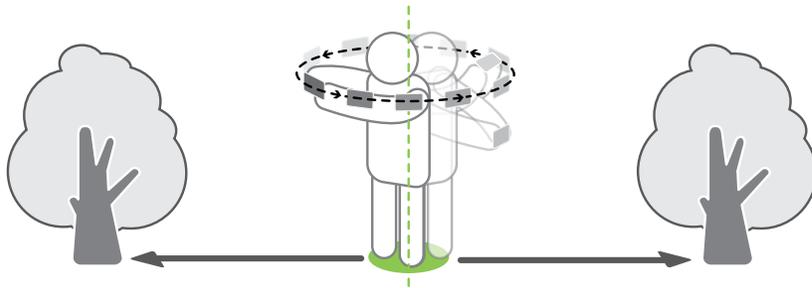

6. 要拍攝後續的相片時，請將 HTC One 盡量平穩移動，然後將另一個方塊置於取景器標記的中央。重複進行此步驟，直到獲得所要的畫面，或未再出現其他方塊為止。

若隨時要停止拍攝，請點選 。

使用 360 全景拍攝功能拍攝的相片在相片集內會標示  圖示。

## 使用雙拍模式

透過雙拍模式，您就能將前方的景色和自己拍進同一張相片或影片內。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為雙拍模式。
3. 切換為主相機或前相機，選擇主要畫面。

- 若要調整第二畫面，可將畫面拖曳到新的位置，或滑動兩根手指調整大小。
- 點選  拍照，或點選  錄影。



## 使用 HDR

在明亮背景前拍攝人像照時，可以使用 HDR（高動態範圍）將主體清楚拍攝下來。即使亮度對比過高，HDR 也能捕捉亮處跟暗處的細節。



HDR 在拍攝靜態主體時效果最佳。相機會用不同的曝光度連續拍攝多張照片，並合併為一張修正過的相片。

- 開啟相機應用程式。
- 切換為相機模式。  
若要錄製 HDR 影片，請切換為影片模式。
- 點選 ，然後再點選 。
- 若要拍攝 HDR 影片，請點選選單按鈕旁的 ，然後點選 。
- 若要拍攝 HDR 相片，請點選 。  
點選  開始錄影。

## 慢動作錄影

逐格重播高速動作，在影片中加入停滯感。



使用此場景時也會錄音，但只有在正常速度下播放影片時才會播放音效。

- 開啟相機應用程式。
- 切換到影片模式。
- 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
- 點選選單按鈕旁的 ，然後點選 。

5. 點選  開始錄影。
6. 若要停止錄影，請點選 。

錄完慢動作影片後，還可以進入相片集編輯影片，改變特定片段的播放速度。

## 手動調整相機設定

想針對不同的環境或光線條件，在相機設定中執行專業指令嗎？您可以手動提高或降低白平衡、曝光、ISO 等設定值。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換為相機模式。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 **AUTO**，然後再點選 **M**。
5. 點選取景器畫面底部的項目，然後將滑桿往上或下拖曳，調整設定。



6. 完成後，點選  顯示或隱藏手動設定。
7. 點選  可拍攝相片。



您可將自訂設定另存為新的相機模式。

## 將設定另存為相機模式

您可將場景或自訂設定另存為新的相機模式，方便之後需要時隨時使用。

1. 開啟相機應用程式。
2. 切換至想要使用的相機模式。



有些相機模式可能不支援修改相機設定。

3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 視需要修改設定。
5. 完成後，點選  > 儲存自訂相機。

6. 輸入名稱，然後點選儲存。
7. 點選 ，然後在螢幕上滑動，選擇新建立的相機模式。

---

### 修改建立的相機模式

---

1. 切換為您所建立的相機模式。
2. 修改場景或設定。
3. 點選  > 儲存自訂相機。
4. 點選是，將變更儲存至現有模式。

# 相片集

## 在相片集內檢視相片和影片

讓您重新回味美好時光。相片集可用來檢視您所有的相片和影片，還能依時間、相簿或位置檢視相片。檢視相片和影片時，螢幕上的導覽按鈕將會隱藏。點選畫面上的任何位置，可檢視相片集的控制項和螢幕導覽按鈕。

## 檢視依時間排序的相片及影片

HTC One 上的相片及影片會依拍攝時間分類放入時間軸。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸標籤。每個時間間隔都會顯示縮圖。
2. 用兩指靠攏或展開可縮放時間間隔，或是點選 ▼。您可選擇活動、日期、月份和年份。
3. 點選時間間隔，可檢視所有相關的相片和影片。
4. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。

## 依相簿檢視相片及影片

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到相簿標籤。
2. 點選動態磚，開啟相簿。
3. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。

---

### 檢視精選相片

輕鬆在同一段影片中觀賞所有您喜愛的相片。相片集會自動將觀看次數最多的相片或分享次數最多的相片(精選相片)分類到同一個相簿內。您也可以手動編輯精選相簿。

- 若要檢視這些喜愛的相片，請開啟精選相簿。
- 若要手動新增相片，請找出相片並以全螢幕模式檢視相片，點選相片，然後點選 ★。
- 若要移除精選相簿中的相片，請按住縮圖，然後點選移除。

---

### 將相片或影片複製或移至其他相簿

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到相簿標籤。
2. 點選動態磚，開啟相簿。
3. 點選 ☰ > 移至或複製到。

4. 選取您想要移動或複製的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要移動或複製相片或影片的目的地相簿。若要建立新相簿以移動或複製，請點選 **+**。



若要移動或複製單一相片或影片，請開啟相簿，然後按住相片或影片。選擇要移動或複製相片或影片，然後選取目的地相簿，或建立新相簿。

### 顯示或隱藏相簿

相片集內的相簿數量太多了嗎？您可以選擇顯示或隱藏某些相簿。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到相簿標籤。
2. 點選 **☰** > 顯示/隱藏相簿，然後選擇想要顯示或隱藏的相簿。

### 重新命名相簿

如果您建立了相簿以用來整理相片，可以重新命名這些相簿。

1. 在相片集應用程式的相簿標籤中，按住想要重新命名的相簿。
2. 點選重新命名。



有些相簿無法重新命名，像是相機相簿和精選。

## 依位置檢視相片

使用地圖檢視時，您還可以依照位置來檢視相片。



只有含有地理標記資訊的相片會顯示在地圖上。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到 Locations 標籤。  
接著會出現在特定位置拍攝的相片，並顯示數字，表示各位置所拍攝的相片數量。
2. 點選 **📍**，顯示地圖檢視。
3. 在地圖上縮小或平移，直到出現數字位置指標 **8**。  
位置指標的數字表示在該區域拍攝的相片張數。
4. 點選位置指標，可檢視在該區域拍攝的相片。



想知道特定相片的拍攝地點嗎？以全螢幕檢視相片時，點選畫面上的任何位置，接著點選 **☰** > 在地圖上顯示。（在地圖上顯示只有從相機中啟用地理標記相片時才會出現。）

## 新增位置資訊

想指定除了城市以外的其他資訊嗎？您也可以相片中加入景點 (POI) 名稱。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到 Locations 標籤。
2. 點選動態磚，將其開啟。
3. 快速滑動至地點標籤。
4. 點選點選以編輯位置 > 新增地點。
5. 點選景點，從 Foursquare™ 新增景點，或點選新增地點手動輸入新名稱。
6. 點選儲存。

## 變更位置資訊

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到 Locations 標籤。
2. 點選動態磚，將其開啟。
3. 快速滑動至地點標籤。
4. 找出想要重新命名的群組，接著點選 ⋮，然後嘗試下列任一動作：

選取其他景點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選編輯位置 &gt; 點選以編輯位置。</li> <li>2. 點選景點，從 Foursquare 新增景點，或點選新增地點手動輸入新名稱。</li> <li>3. 點選儲存。</li> </ol>
重新命名位置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選重新命名此地點。</li> <li>2. 輸入新的名稱。</li> <li>3. 點選儲存。</li> </ol> <p>如果此名稱已儲存在 HTC One，將只會出現重新命名此地點。</p>

## 尋找配對的相片

想要尋找某個人或某件活動的相關相片嗎？使用智慧影像配對可更快找到相片，省下瀏覽相片集的時間。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸、相簿或 Locations 標籤。
2. 點選 ，可尋找看起來與您所要找的相片類似的相片。
3. 點選與您所要找的相片最為類似的相片，並執行下列其中一個動作：
  - 點選重新整理，縮小搜尋範圍。
  - 點選完成，檢視結果。
4. 在配對的影像畫面上，點選您想要儲存至新相簿的所有影像，然後點選儲存。



您也可在全螢幕下檢視相片時尋找配對的影像，請點選  > 智慧影像配對。

## 編輯相片

您可以編輯強化相片。相片集內建許多編輯工具，可讓您裁剪、翻轉、套用及建立相片濾鏡，還能在相片上進行許多動作。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選 ，套用特效至相片。
  - 點選 ，套用濾鏡至相片。
  - 點選 ，在相片上加上裝飾用的相框。
  - 點選 ，在相片上進行畫圖、翻轉、裁剪或拉直。
3. 點選儲存。



除了套用翻轉特效時以外，編輯後的相片都會儲存為另一份副本。

### 在相片上畫圖

在相片上發揮更多創意，或突顯照片中有趣的部分。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 畫圖。
3. 點選 ，然後選擇畫筆筆畫、顏色及粗細。
4. 在相片上畫圖。
5. 點選完成 > 。

編輯後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

### 在相片上套用自訂濾鏡



您只能在手機內儲存的相片上套用濾鏡。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。  在預先定義的濾鏡工具列的最右側。
3. 在自訂特效畫面上，您可以：
  - 調整曝光、漸暈、白平衡等控制項，對濾鏡進行變更。
  - 重新排列濾鏡，以修改特效。按住想要移動的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到新的位置。
  - 移除濾鏡。按住想要移除的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到移除。
  - 點選  新增更多濾鏡。
4. 點選儲存特效，為濾鏡命名並儲存。儲存濾鏡後，將出現套用濾鏡後的相片預覽。
5. 點選 ，將修改後的相片另存為新的相片。

## Duo 特效簡介

Duo 特效可讓 HTC One 拍攝的相片變得更生動有趣。您可在相片上發揮創意，像是改變主體的對焦、在背景套用藝術濾鏡、改變相片角度等。

請參閱第 60 頁的 [Duo 景深相機使用注意事項](#)，以瞭解如何拍攝支援 Duo 特效特效的相片。



- 無法使用經過裁剪的相片。
- 無法將 Duo 特效套用至相片兩次以上。

## UFocus

用 Duo 景深相機拍攝的相片可以很輕易地變更焦點。有了 UFocus，您隨時都能將同一張相片製作成不同的版本。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。
3. 點選相片中的任何位置，將焦點移到在同樣相對距離上的物體。

以下是編輯前後的相片。



## Foregrounder

在相片中加入藝術化的修飾，例如在背景中套用鉛筆素描的風格。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。

3. 點選縮圖，以套用特效。



4. 點選螢幕上的任何地方，變更要套用特效的位置。
5. 點選 ✓，以儲存相片。

## 魔法幻境

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。
3. 點選裝飾，以套用特效。



4. 點選  或 ，在相片中加入時間戳記或位置資訊。
5. 點選 ✓ > 另存為相片或另存為影片。

## Dimension Plus

您是否曾有過拍完相片後卻希望能稍微改變當初的拍攝角度的經驗？現在有了 Dimension Plus，能讓您感覺相片好像是從不同的角度拍攝的一樣。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。
3. 嘗試下列任一動作：
  - 傾斜 HTC One，從不同的角度檢視相片。
  - 點選左下角的 ，然後在螢幕上拖曳手指，以改變角度。點選 ，返回傾斜模式。

以下是編輯前後的相片。



4. 點選  儲存相片，然後選擇儲存方式。

## 微調 3D 主體

1. 使用 Dimension Plus 特效編輯相片時，點選 。
2. 在要作為相片主體的物體四周畫線。可使用  或  工具縮小選取範圍。



點選  進行縮放和平移，進行更準確的選取。



3. 點選完成，完成選取主體。

## 複製並貼上相片



您可以在清楚顯示臉孔的相片上使用複製及貼上。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。
3. 找出想要複製人物的相片，並點選相片。
4. 點選臉孔以選取該人。可使用  或  工具縮小選取範圍。



點選  進行縮放和平移，進行更準確的選取。

5. 點選完成，完成複製。
6. 嘗試下列任一動作：

調整複製的大小

將兩根手指靠攏或展開。

旋轉複製內容

用兩根手指在螢幕上旋轉。

移動複製內容	拖曳複製至新位置。
將複製內容放到其他人後方	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 點選 。</li> <li>2. 點選臉孔以選取該人。</li> <li>3. 點選完成。</li> </ol> <p>如果要變更順序，請點選  或 。</p>

7. 點選完成 > 。

## 檢視 360 全景相片

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸、相簿或 Locations 標籤。
2. 點選動態磚，開啟縮圖檢視。
3. 看到所要的 360 全景相片時，點選相片，以全螢幕檢視。可透過縮圖上的  圖示來辨識 360 全景相片。
4. 點選 ，可瀏覽 360 全景相片。
5. 嘗試下列任一動作：
  - 傾斜 HTC One 或在螢幕上拖曳手指，可平移相片。
  - 點選左上角的旋轉指示器，重新將相片置中。
  - 將兩根手指靠攏或展開，以縮放相片。
  - 用兩根手指旋轉，以旋轉相片。
  - 點選 ，儲存相片目前的檢視。

## 建立 gif 動畫

建立 gif 動畫，然後快速上傳及分享。



- 您可以將使用連拍模式拍攝的整批相片另存為 gif 動畫。
- 也能將 Zoe 動態拍照模式下拍攝的素材建立為 gif 動畫。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。接著將出現畫格的動畫。
3. 將剪輯滑桿拖曳到 gif 動畫的開始點和結束點。
4. 點選下一步。
5. 在下一個畫面上，選擇想要播放動畫的方向、設定動畫速度、選擇要加入的畫格等。
6. 點選  儲存，或點選  儲存並分享編輯後的 GIF。

編輯後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

## 建立動作連拍合成

單腳跳、連環跳，還是大力一跳。您可以拍攝一連串的相片，然後將多張相片合成為一張相片。



- 此功能只能用在使用連拍模式拍攝的整批相片。
- 此功能也可用於 Zoe 動態拍照 模式下拍攝的素材。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。接著會出現可合成為同一張相片的畫面。
3. 選取想要加入連拍合成的畫面。
4. 點選完成 > 。

編輯後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

## 編輯團體照

想要選出最多人微笑、最少人眨眼的完美團體照真的很難嗎？簡單，只要美化團體照，就能讓相片中的每個人都表現出最佳姿態。



- 此功能只能用在使用連拍模式拍攝的整批相片。
- 此功能也可用於 Zoe 動態拍照 模式下拍攝的素材。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。接著相片中偵測到的任何臉孔上便會出現圓圈。
3. 一次選取一個臉孔，然後用手指向兩側拖曳，選取您想要的表情。
4. 點選完成 > 。

編輯後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

## 移除相片中不想要的物件

在知名景點拍了一張幾乎完美的相片，卻因為行人或車輛經過而毀了整張照片？放心，您現在可以美化相片，移除不想要的人或物件。



- 此功能只能用在使用連拍模式拍攝的整批相片。
- 此功能也可用於 Zoe 動態拍照 模式下拍攝的素材。

1. 在相片集中，以全螢幕開啟所要的相片，然後點選 。
2. 點選  > 。相片中已自動移除物體的區域會顯示方框。
3. 若要恢復物件，請在相片列的影像上點選 。
4. 點選完成 > 。

編輯後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

## 剪輯影片

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸或相簿標籤。
2. 點選動態磚，開啟時間間隔或相簿。
3. 出現所要的影片後，點選影片以全螢幕播放。
4. 點選螢幕上的控制項，以暫停或繼續播放、調整音量或執行其他動作。



點選  可將影片分享到家用網路。

5. 若要剪輯影片，請點選  > 編輯。
6. 將剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。
7. 點選  可預覽剪輯後的影片。
8. 點選儲存。

剪輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

## 從影片中儲存相片

您可以很輕鬆地從影片中儲存靜態相片。

當您在相片集內觀賞影片時，點選  可擷取靜態相片。

您也可以暫停播放，然後將滑桿拖曳到想要的影像，然後再點選 。

## 變更影片播放速度

想要將某些場景變成慢動作，讓影片更具戲劇性嗎？您可以改變慢動作影片中某些片段的播放速度。



但僅限於在相機應用程式內使用慢動作場景拍攝的影片能夠改變播放速度。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸、相簿或 Locations 標籤。
2. 點選動態磚，開啟縮圖檢視。
3. 找出想要的慢動作影片，點選影片以全螢幕播放。可透過縮圖上的  圖示，快速找出慢動作影片。
4. 點選 ，切換正常和慢動作播放。
5. 若要調整影片播放速度，請點選  > 編輯 > 調整播放速度。
6. 移動左滑桿和右滑桿，選取想要變慢的畫面。
7. 將滑桿往上下拖曳，選擇連拍的播放速度。
8. 點選  觀看結果。
9. 點選儲存。

編輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

# Zoe

## 在相片集中建立 Zoe

在觀賞相簿等相片及影片群組時，相片集會自動將其編撰成 Zoe。Zoe 是相片集預先選取的相片及影片集合，並加入了背景音樂及特效。

您可以變更內容、主題和音樂，也能將 Zoe 儲存為影片或與人分享。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸、相簿或 Locations 標籤。
2. 點選動態磚，開啟相片及影片群組。接著 Zoe 會自動播放。
3. 如果想要編輯，請在直向檢視中點選 Zoe 動態磚。
4. 若要變更 Zoe 的內容：
  - 滑動至內容標籤，選取想要加入 Zoe 的項目。
  - 點選 ... > 混編，隨機安排內容。
  - 點選 ... > 選擇起始和結尾素材，選取 Zoe 起始和結尾要使用的特定相片或影片。
5. 滑動到主題標籤，選擇要套用到 Zoe 的特效和音樂。
6. 滑動到音樂標籤，點選搜尋我的資料庫，變更所有主題的背景配樂。  
若要還原預設的配樂，請點選 ... > 還原主題音樂。



除非您已獲得版權所有人的同意，否則請勿使用 Zoe 功能重製、散佈或使用有版權的內容。

7. 若要剪輯所選的配樂並加入連同 Zoe 影片擷取的音訊，請點選 ... > 音樂設定。
8. 若要以全螢幕預覽 Zoe，請以橫向握住 HTC One。
9. 若要將 Zoe 建立為影片檔，請點選 ... > 儲存，然後選擇影片品質。  
影片會儲存到精選相簿內。

## 關於 Zoe 應用程式

Zoe 應用程式會將您和好友所拍攝（例如在同一場活動中）及分享的相片和影片合併在一起。與 Zoe 社群互動，公開分享所有人的內容。



使用應用程式時，您應該要認識下列幾個重要名詞：

**Zoe 影片拼貼**，由相片及影片組成，會自動加入主題和配樂。

**素材** 可選擇加入 Zoe 的相片或影片，包含來自混編的任何共同製作。

**混編** 重新編排或新增更多素材至 Zoe，並變更其原始主題及配樂後建立的新 Zoe。

第一次開啟 Zoe 應用程式時，必須使用 HTC 帳號登入，也可用 Google 帳號或 Facebook 帳號登入 HTC 帳號。Zoe 應用程式的使用需遵從 HTC 帳號的條款及細則或適用的使用條款。

如需深入瞭解 Zoe 應用程式，請向右快速滑動，開啟滑出式選單，然後點選說明內容的連結。

# 手機通話功能

## 使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。



HTC One 分為單獨 3G 或 3G 及 LTE 版本，視您所購買的手機和電信業者所支援的版本而定。您必須簽訂 LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 開啟電話應用程式。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母，檢視符合的前幾位聯絡人。
3. 如果找到多個符合的項目（如 8 個符合項目），點選數字可檢視所有的符合項目。
4. 點選想要撥打的聯絡人。



- 若要查看與聯絡人相關的其他電話號碼，請點選聯絡人名稱旁的 。
- 如果電話號碼包含分機，請在接通總機後點選 ，然後撥打分機號碼。

## 撥打分機號碼

若要在撥打分機號碼時跳過提示音，請執行下列其中一個步驟：

- 輸入總機號碼後，按住 \*。撥打的號碼後方會加上 p 字母。輸入分機號碼，接著點選撥號。接通總機後便會撥打分機號碼。
- 輸入總機號碼後，按住 #，新增 w。在 w 字母後方輸入分機號碼，接著點選撥號。接通總機後，點選傳送撥打分機號碼。

您可以將電話號碼連同分機號碼一起儲存在聯絡人應用程式內。

## 回撥未接來電

當有未接來電時，狀態列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要回撥，請用兩根手指在未接來電通知上展開，開啟通知，然後點選回撥。

如果有多通未接來電，請點選未接來電通知，開啟通話記錄標籤。

## 使用快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。假如您已將聯絡人的號碼指定到數字 2 鍵，只要按住此按鍵，即可撥打該號碼。



數字 1 鍵通常保留供語音信箱使用。按住此鍵即可撥打語音信箱並取得語音信箱中的訊息。

### 指定快速撥號按鍵

1. 開啟電話應用程式。
2. 點選  > 快速撥號 > 。



也可以按住鍵盤上尚未指定的按鍵，然後點選是。

3. 從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

## 撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼

當收到內含電話號碼的簡訊、電子郵件或日曆活動時，只要點選號碼即可撥出。

## 撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC One 的 nano SIM 卡已被封鎖，或您尚未安裝 SIM 卡，仍可以用手機撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

1. 開啟電話應用程式。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。



如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。

## 收到來電

當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



HTC One 會在您使用禮節鈴聲和口袋模式功能時自動調整鈴聲音量。

### 接聽來電或拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 在 HTC One 螢幕面朝上時，將手機拿到耳邊即可接聽來電。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選接聽或拒接。
- 如果接到來電時螢幕為鎖定狀態，請將  或  往上拖曳。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

### 將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：

- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC One 面朝下放在穩定的表面上。



如果 HTC One 已面朝下，則有後續的來電時仍會響鈴。

## 通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

### 保留通話

若要保留通話，請點選  > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 。

若要恢復通話，請點選  > 取消保留。

### 切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。

## 在通話期間開啟或關閉擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC One 靠近耳朵。

- 在通話畫面上，點選 。狀態列會顯示擴音功能圖示 。
- 若要關閉擴音功能，請點選 。

## 在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

## 結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 。

## 設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出第一通電話（或接聽來電），然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



確定您已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選 > 新增通話，然後撥給第二位參與者。第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選 即可將參與者加入多方通話中。
6. 若要與多方通話其中一位參與者私下通話時，請點選 ，然後選取開始單獨通話。

若要結束與參與者的通話，請點選 ，然後點選結束這通電話。

若要結束多方通話，請點選結束通話。

## 通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、撥出電話和最近通話。

1. 開啟電話應用程式。
2. 快速滑動到通話記錄標籤。
3. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選清單中的姓名或號碼，以撥出電話。
  - 按住清單中的姓名或號碼，以顯示選項選單。
  - 點選 ▼，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

### 從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄標籤中，點選新電話號碼旁的 +。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

### 清除通話記錄清單

1. 在通話記錄標籤中，點選 ☰ > 移除通話記錄。
2. 選取想要刪除的項目，或點選 ☰ > 全選。
3. 點選刪除。

### 封鎖來電者

封鎖某個電話號碼或聯絡人時，來自該電話號碼或聯絡人的所有來電都會自動拒接。

在通話記錄標籤中，按住想要封鎖的聯絡人或電話號碼，然後點選封鎖聯絡人。



您隨時都可以將來電者從封鎖清單中移除。在通話記錄標籤中，點選 ☰ > 封鎖的聯絡人。按住聯絡人，然後點選解除封鎖聯絡人。

## 變更鈴聲設定

### 切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 進入設定，然後點選音效 > 聲音情境模式。

---

## 自動降低鈴聲音量

---

HTC One 具備拿起電話時讓鈴聲降低的功能，可在您移動手機時自動降低鈴聲音量。

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 選取拿起手機時讓鈴聲降低選項。

---

## 讓 HTC One 在口袋或皮包時提高鈴聲音量

---

為協助避免當 HTC One 放在口袋或皮包時不慎遺漏來電，口袋模式功能會在有來電時慢慢提高鈴聲音量並發出震動。

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 選取口袋模式選項。

## 本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號 (+) 和國碼。



使用漫遊服務可能產生額外費用。請先向電信業者查詢漫遊費率，然後再開始使用漫遊服務。

---

## 變更本國撥號預設的國碼

---

1. 進入設定，然後點選撥號。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。

---

## 關閉本國撥號

---

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 進入設定，然後點選撥號。
2. 清除其他設定下的本國撥號選項。

# 訊息

## 傳送簡訊 (SMS)

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選 **+**。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。
4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。



- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在  上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。

## 傳送多媒體簡訊 (MMS)

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選 **+**。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，然後選擇附件類型。
6. 選取或瀏覽要附加的項目。
7. 新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
8. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。

## 傳送群組訊息

群組訊息能夠輕鬆將訊息一次傳給多位聯絡人。您可以選擇要傳送群組 SMS 或群組 MMS。



群組 MMS 可能產生額外的費用。

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選 **+**。

3. 點選 ，然後選取多位收件者。
4. 若要傳送群組 SMS，請確定選取傳送為個別訊息。清除此選項，則會將訊息當作群組 MMS 傳送。

群組 SMS	訊息將以簡訊傳送給收件者，此外您所傳送的每則訊息都必須付費給電信業者。收件者的回覆將分別排序。
群組 MMS	類似群組聊天室，傳送群組 MMS 可讓收件者加入您啟動的對話。HTC One 也會將收到的訊息回覆分類到同一個訊息列。如果這是您第一次傳送群組 MMS，您可能需要輸入行動電話號碼。

5. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 。

## 繼續撰寫訊息草稿

如果您在撰寫簡訊時切換到其他的應用程式或收到來電，簡訊將自動儲存為草稿。從訊息畫面中開啟草稿訊息，編輯訊息，然後點選 。



若要集中檢視所有的訊息草稿，請點選訊息畫面上的 ，然後點選草稿。

## 回覆訊息

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
3. 點選 。

### 回覆到聯絡人其他的電話號碼

當聯絡人在您的 HTC One 內儲存了多組電話號碼時，您可以選擇要回覆的電話號碼。

請注意，如果您未選取其他的電話號碼，回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選  並選取要回覆的電話號碼。
3. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的回覆訊息。
4. 點選 。

## 將簡訊另存為工作

您可以將簡訊儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆簡訊。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要儲存的訊息，然後點選另存工作。

## 轉寄訊息

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選轉寄。

## 將訊息移到受保護的收件匣

您可以將私人訊息移到受保護的收件匣，之後便需要輸入密碼才能讀取這些訊息。



- 受保護的資料匣不會將訊息加密。
- 儲存在 nano SIM 卡的訊息無法移到受保護的收件匣。

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選 > 移到受保護的收件匣。
3. 選取訊息，然後點選移動。



若要移動來自某位聯絡人的全部訊息，請在訊息畫面上按住聯絡人，然後點選移到受保護的收件匣。

- 若要讀取受保護的收件匣中的訊息，請在訊息畫面中點選 > 受保護的。第一次使用受保護的收件匣時，必須設定密碼。
- 若要從受保護的收件匣中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選移到一般收件匣。

## 封鎖不要的訊息

您可以將來自聯絡人的垃圾訊息移到封鎖信箱，讓訊息畫面看起來更整齊。如果您將聯絡人封鎖起來，該聯絡人的簡訊或多媒體訊息也會進入封鎖信箱。

- 在訊息畫面上，按住聯絡人（或電話號碼），然後點選封鎖聯絡人。
- 若要封鎖多位聯絡人，請點選 > 封鎖聯絡人，選取聯絡人，然後點選移動。

當收到該聯絡人所寄的訊息時，訊息將不會出現在訊息畫面中，而您也不會收到通知或來電。

若要讀取封鎖信箱中的訊息，請在訊息畫面中點選 > 封鎖。



- 若要從封鎖信箱中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選解除封鎖聯絡人。
- 若要完全捨棄封鎖的聯絡人日後所寄的訊息，請從訊息設定中取消選取儲存封鎖訊息。

## 將簡訊複製到 nano SIM 卡

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。接著會出現 nano SIM 卡圖示 。

## 刪除訊息和對話

在訊息畫面上，執行下列其中一個步驟：

刪除訊息	開啟與聯絡人的訊息列，點選訊息，然後點選刪除訊息。 若要刪除對話內的多則訊息，請點選  > 刪除訊息 > 依選取項目刪除，然後選取要刪除的訊息。
刪除對話	按住聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。 若要刪除多個對話，請在訊息畫面上點選  > 刪除會話群組，然後選取要刪除的對話。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除舊訊息。

### 保護訊息不被刪除

您可以將特定訊息鎖定，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 在訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要鎖定的訊息。
3. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 。

# 搜尋和網頁瀏覽器

## 使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊

想在一天開始之前知道今天的天氣或早上的通勤時間嗎？Google 即時資訊™提供快速且最新的重要切身資訊，而且不用您親自搜尋。

Google 即時資訊會根據您目前的位置、時間和先前的 Google 搜尋顯示資訊卡，當中包含：

- 當天的天氣和未來幾天的氣象預報。
- 您上班或下班回家途中的交通狀況。
- 前往下一個約會的路線和旅程時間。
- 即將抵達車站或巴士站的下一班火車或巴士。
- 邊看比賽，邊瞭解您喜愛球隊的得分和戰績。

---

### 設定 Google 即時資訊

---



設定 Google 即時資訊 之前：

- 確定登入您的 Google 帳號。
- 開啟定位服務，確定有可用的網際網路連線。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 146 頁的 [開啟或關閉定位服務](#)。

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。



若要從鎖定螢幕啟動 Google 即時資訊，請將  往螢幕上方拖曳。

2. 在取得 Google 即時資訊畫面上點選下一步。
3. 點選是，我加入。Google 即時資訊的資訊卡便會開始出現在 Google 搜尋畫面上。
4. 若要檢視所有可用的資訊卡，請從螢幕向上滑動，然後點選更多。

依照您允許分享的資訊而定，使用 HTC One 搜尋網頁、建立約會，執行其他動作時，Google 搜尋畫面便會出現更多資訊卡。

## 變更資訊卡設定

您可以根據個人的資訊需求，輕鬆自訂 Google 即時資訊的資訊卡設定，像是變更氣象資訊卡內的氣象單位，或路況資訊卡內的交通模式。

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 若要變更資訊卡的設定，例如氣象資訊卡上的氣象單位，請點選 ，然後點選出現的箭頭按鈕。
  - 若要變更特定資訊卡的資訊，例如工作地址，或您正在追蹤的運動隊伍或股票，請向下捲動到畫面底部，點選 ，然後點選想要變更的資訊。

## 關閉及隱藏資訊卡

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 若要關閉資訊卡，請向左或向右滑動。
  - 若要讓資訊卡不會出現在 Google 搜尋畫面上，請在想要隱藏的資訊卡上點選 ，然後點選否。

## 在 Google 即時資訊內設定提醒

在 Google 即時資訊內建立提醒，是輕鬆管理待辦事項的方法之一。您可以在提醒中設定時間或位置。當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 即時資訊便會在 Google 搜尋畫面中顯示提醒資訊卡，並發出通知警示。

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 向下捲動到畫面底部，然後點選  > 。
3. 輸入提醒的標題，例如您想要提醒的工作名稱。
4. 選取時間以設定提醒的時間，或地點以設定提醒的地點。
5. 設定提醒時間或位置的詳細資料。
6. 點選在這時間提醒我或在這地點提醒我。

當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 搜尋畫面便會顯示提醒資訊卡。接著您可以關閉或延後提醒。



若要檢視所有的提醒清單，請捲動到 Google 搜尋畫面底部，然後點選 。

## 重新整理 Google 即時資訊

重新整理 Google 即時資訊，可更新您剛在 HTC One 上新增的資訊卡或顯示相關資訊卡，例如在日曆中新增的近期活動等。

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 用手指將畫面往下拉再放開，即可重新整理。

## 關閉 Google 即時資訊

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 向下捲動到畫面底部，然後點選  > 設定。
3. 點選 Google 即時資訊旁的開/關切換開關，然後點選關閉。

## 搜尋 HTC One 和網路

您可以搜尋 HTC One 和網路上的資訊。輸入關鍵字或使用 Google 語音搜尋™，就能開始使用搜尋。



像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

## 在網路和 HTC One 上執行搜尋

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。



如果您已經在 HTC One 上設定 Google 帳號，還能選擇登入 Google 即時資訊。若要稍後再登入 Google 即時資訊，請點選 。請參閱第 92 頁的[使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊](#)。

2. 在搜尋方塊中輸入想要的搜尋內容。在您輸入的同時，便會顯示 HTC One 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。



若只要在 HTC One 上搜尋資訊，請用手指在畫面上往上快速滑動，然後點選搜尋手機。

3. 如果要搜尋的項目出現在建議清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。

## 使用語音搜尋網頁

對著 HTC One 說話，就能使用 Google 語音搜尋 在網路上尋找資訊。

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 點選 ，然後說出想要搜尋的內容。說完後 Google 網頁搜尋便會顯示符合的項目。
3. 如果要搜尋的項目出現在清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。或者，點選  重新搜尋。

## 設定搜尋選項

1. 開啟 Google 應用程式。或是按住螢幕導覽按鈕往上滑動。
2. 點選  > 設定，可設定下列選項：
  - 手機搜尋。選取 HTC One 上的應用程式，將其加入搜尋範圍。
  - 語音服務。設定 Google 語音搜尋 語言、語音輸出等。
  - 帳戶與隱私權。選取要使用哪個 Google 帳號執行 Google 搜尋、管理位置設定、啟用顯示最近的網頁搜尋等。
  - 通知。啟用或停用 Google 即時資訊更新通知。
  - 說明與意見回饋。查看 Google 即時資訊和 Google 搜尋說明或提供意見。



您也可以在檢視搜尋結果時存取設定。從畫面頂端往下拉，顯示隱藏的選單按鈕，然後點選  > 設定。

## 瀏覽網頁

1. 開啟網際網路應用程式。
2. 點選畫面頂端的網址方塊。



如果網頁為全螢幕，在螢幕上往下輕觸，顯示網址方塊和其他選項。

3. 輸入網頁位址或搜尋關鍵字。
4. 您可以在網頁上：
  - 點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。
  - 點選電子郵件地址，傳送郵件到該電子郵件地址，將其儲存至聯絡人等等。
  - 按住影像，可儲存、複製或設為桌布。
5. 若要返回先前檢視的上一個網頁，請點選 ，然後點選  或 。

## 將瀏覽畫面放到最大

- 若要在瀏覽時隱藏狀態列，請點選  > 設定 > 一般設定，然後選取全螢幕。
- 在瀏覽網頁時點選  > 電腦版檢視，可顯示完整電腦版的網頁。

## 使用瀏覽器標籤

您可以開啟多個瀏覽器標籤，並快速切換網頁。

開啟網際網路應用程式。

- 若要新增瀏覽器標籤，請點選  > 。重複相同步驟，開啟新的瀏覽器標籤。
- 若要切換瀏覽器標籤，請點選 ，然後快速滑動到想要檢視的網頁。點選瀏覽器標籤，以全螢幕顯示網頁。



- 若要關閉瀏覽器標籤，請點選 ，然後點選 。

## 儲存網頁內容供日後閱讀

您可以儲存網頁，以供日後閱讀，就算沒有網際網路連線時也能閱讀。您也可以將網頁中的部分影片加入觀看清單，如此便能隨時快速找到這些影片並觀看。



HTC One 只會儲存網頁文字和影像，若要開啟連結的網頁並播放影片，則必須連線到網際網路。

1. 在檢視網頁時，點選  > 。
2. 點選閱讀清單或觀看清單。



要加入到觀看清單的網頁有一或多個影片時，畫面將要求您選擇要加入的影片。

若要檢視儲存的網頁或影片，請點選  > 已儲存。快速滑動到閱讀清單或觀看清單，然後點選想要檢視的網頁或影片。

## 設定瀏覽器選項

您可以自訂網頁瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求，包括設定使用網頁瀏覽器時的顯示、隱私權和安全性選項等。

在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。

## 將網頁加入我的最愛

您可以將喜愛的網頁加入我的最愛，如此便能快速存取網頁。



您可以在一般的瀏覽器畫面中將網頁加入我的最愛，而不是在瀏覽無痕式分頁時。

1. 在檢視網頁時，點選  >  > 我的最愛。
2. 您可以在將這個網頁加入我的最愛畫面上編輯我的最愛名稱，或將我的最愛儲存至新的類別資料夾。
3. 點選完成。

若要檢視及開啟我的最愛，請點選  > 我的最愛。瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。



您也可以將我的最愛直接新增至主畫面。在檢視網頁時，點選  >  > 主畫面。

## 使用瀏覽器記錄

HTC One 會記錄您曾經造訪過的網頁。



如果不想讓 HTC One 記錄所瀏覽記錄，請使用無痕式分頁瀏覽。請參閱第 98 頁的[保護個人隱私的瀏覽體驗](#)。

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 快速滑動到記錄或常用網頁標籤。
3. 瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。

## 清除瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選  > 設定 > 隱私權與安全性 > 清除記錄。
2. 點選確定。

記錄和常用網頁標籤內所有的網頁項目將被刪除。



如果想要刪除單一的網頁項目，請進入記錄或常用網頁標籤，請按住網頁項目，然後點選從記錄中移除或從最常造訪項目中移除。



只會刪除網際網路應用程式所儲存的瀏覽記錄。HTC One 上其他瀏覽器所儲存的瀏覽記錄不受影響。

---

### 保護個人隱私的瀏覽體驗

---

您可以使用無痕式分頁來瀏覽網頁，享受更高的隱私性。關閉無痕式分頁時，瀏覽器 Cookie 將一併刪除，而且不會共用。在無痕式分頁內瀏覽的網頁也不會出現在瀏覽器記錄內（除了下載的檔案）。

在主畫面上，點選  > 。

# 娛樂

## HTC 音樂

### 聆聽音樂

您可以在 HTC One 上使用音樂應用程式聽喜愛的歌曲。



第一次開啟音樂應用程式時，畫面將詢問您是否要自動將相關內容下載到 HTC One，例如專輯封面和演出者相片等。

1. 開啟音樂應用程式。
2. 快速滑動到其他標籤，可依類別瀏覽。
3. 點選要播放的歌曲。
4. 然後您可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、重複播放歌曲等。



-  按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
-  開啟或關閉隨機播放(關閉隨機播放時按鈕為灰色)。
-  循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、重複播放目前歌曲，以及關閉重複播放。
-  在 DLNA® 相容的電視或音響系統、HTC Media Link HD 或立體聲藍牙裝置上播放音樂。
-  將目前播放畫面縮到最小，繼續瀏覽音樂收藏。



如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定螢幕上控制音樂播放。

## 從鎖定螢幕播放音樂

如果想要從鎖定螢幕直接啟動音樂應用程式，請進入設定，然後點選安全性 > 自動解鎖音樂。

您可以：

- 在播放音樂且螢幕關閉時，按下電源重新開啟螢幕，從音樂小工具往下滑動，然後點選小工具。
- 如果已將音樂應用程式新增為啟動列上的捷徑，請將捷徑向上拖曳，開啟音樂應用程式。

## HTC BoomSound 設定檔

開啟 HTC BoomSound 設定檔後，即使插入耳機也能享受強化的音質。讓您在聽歌曲和看影片時享受更渾厚的低音、更清晰的人聲和更細膩的細節，尤其是在音樂和相片集應用程式內播放時。

若要開啟或關閉 HTC BoomSound 設定檔，請進入設定，然後點選 BoomSound 的開/關切換開關。

## 音樂播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。建立播放清單，並只在其中加入喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡情建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 開啟音樂應用程式。
2. 快速滑動至播放清單標籤。
3. 點選 **+**，然後輸入播放清單名稱。
4. 若要新增歌曲，請點選名稱文字方塊旁的 **+**，瀏覽您的音樂收藏，然後點選要新增的歌曲。

重複此步驟加入更多歌曲。

5. 此外還可以：

重新整理歌曲	按住想要移動的歌曲名稱旁的 <b>≡</b> ，然後將歌曲拖曳到新的位置。
--------	---------------------------------------

刪除歌曲	選取想要從播放清單中移除的歌曲。
------	------------------

變更播放清單名稱	在標題文字方塊中輸入新的播放清單名稱。
----------	---------------------

6. 點選儲存。

剛建立的播放清單會顯示在音樂應用程式的播放清單標籤上。

若要編輯或刪除建立的播放清單，請在播放清單標籤上點選播放清單，將其開啟，然後點選 **⋮** > 編輯播放清單或刪除。

## 新增歌曲至佇列

在播放歌曲時，您也可以瀏覽 HTC One 上儲存的其他曲目。只要將歌曲或專輯新增至佇列，當播放完目前的播放清單後，便會播放佇列內的項目。

1. 在播放歌曲時，瀏覽其他曲目。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 瀏覽所要的專輯或播放清單，按住項目，然後點選新增至佇列。
  - 瀏覽演出者或歌曲，然後點選 **⋮** > 新增至佇列。

新增的歌曲將出現在佇列標籤上。

## 更新專輯封面和演出者相片



為節省數據傳輸費，您也許會想要使用 Wi-Fi 網路更新專輯封面和演出者相片。請在音樂設定中選取 **僅 Wi-Fi**。

1. 開啟音樂應用程式。
2. 快速滑動到演出者或專輯標籤。
3. 點選 **⋮** > 更新演出者相片或更新專輯封面。

如果想讓 HTC One 自動查看並更新音樂收藏，請點選音樂應用程式主畫面上的 **⋮**，然後點選設定。選取專輯封面和演出者相片。

## 將歌曲設成鈴聲

您可以從音樂媒體櫃中選擇一首歌曲，並將歌曲設為鈴聲或是喜愛聯絡人的鈴聲。

1. 開啟音樂應用程式。
2. 播放想要設為鈴聲的歌曲。
3. 點選 **⋮** > 設為鈴聲。
4. 點選電話鈴聲或聯絡人鈴聲。如果選取聯絡人鈴聲，請接著選擇要與歌曲建立關聯的聯絡人。

## 剪輯 MP3 來電鈴聲

如果只要將歌曲的其中一部分設為鈴聲，請使用音樂應用程式的鈴聲剪輯工具。

1. 找到想要的歌曲後，點選 **⋮** > 設為鈴聲 > 剪輯鈴聲。
2. 將剪輯滑桿  拖曳到鈴聲的開始點和結束點。

如需進行更精確的剪輯，請點選向左或向右箭頭按鈕。時間標記會顯示在歌曲中的目前位置。

3. 完成剪輯後，點選設成。
4. 選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或聯絡人鈴聲。



若要從手機設定中檢視新的鈴聲，進入設定 > 音效 > 鈴聲。

## 檢視歌詞

想隨著喜愛的歌曲一起唱出歌詞嗎？ HTC One 能給您更多的音樂體驗，除了顯示歌詞，還有酷炫的音樂視覺化畫面。



為節省數據傳輸費，下載歌詞時請連線至 Wi-Fi 網路。請在音樂設定中選取 僅 Wi-Fi。

1. 開啟音樂應用程式。
2. 瀏覽至想要播放的歌曲並點選歌曲。
3. 快速滑動至視覺畫面標籤可檢視歌詞。成功下載內容後，歌詞便會顯示在螢幕上。



想要為音樂顯示不同的畫面？點選  > 主題，並選取主題。如果想要每首歌都改變場景，請選取隨機。

4. 點選畫面可用全螢幕顯示歌詞。
5. 若要跳至歌曲的其他部分，請點選畫面，以顯示進度列。用手指按住進度列，或按住  或 。



不一定支援所有語言。

## 在 YouTube 中尋找音樂影片

您可以很輕鬆地從 YouTube 中找到正在收聽之歌曲的音樂影片。

在目前播放畫面中，點選  > 搜尋 > YouTube。

## 電視

### 透過 HTC One 享受電視節目

電視應用程式能讓 HTC One 變成您娛樂生活中不可或缺的重要工具，電視可讓您輕鬆轉到喜愛的電視節目、在喜愛的節目開始播映前顯示提醒、查看近期有哪些節目等等。

智慧型電子節目表 (EPG) 可記憶您的觀賞習慣，並顯示您可能會感興趣的節目建議，幫助您探索現在及未來所要播映的節目。電視應用程式還能記憶一個以上的 EPG，假如您有一個以上的服務供應商，便能設定當中任何節目的提醒。



EPG 資訊僅在部分國家提供。

## 設定 電視應用程式



開始設定電子節目表之前，請確定您有網際網路連線可用。

1. 開啟 電視應用程式。
2. 點選下一步。
3. 選取你的位置，然後點選下一步。  
視位置而定，畫面可能要求您輸入郵遞區號或選取地區。
4. 選擇您的電視服務供應商，然後點選下一步。



電視應用程式不一定支援您的第四台業者或服務供應商。

5. 選取有線電視套餐中的頻道，然後點選下一步。
6. 選取您的隨選影片服務，然後點選下一步。



可用的隨選影片服務視您所在位置而有所不同。

7. 點選喜愛的節目旁的 。如果清單中找不到您喜愛的節目，請點選 ，輸入節目名稱，然後點選 。
8. 點選完成。

## 使用 EPG

使用 電視應用程式的 EPG (電子節目表) 可查看電視正在播放的節目、檢視節目詳細資料，或預約電視提醒。



您必須先設定遙控應用程式，才能使用 電視應用程式。請參閱第 106 頁的[設定遙控器](#)。

在電視應用程式的主畫面上，執行下列其中一個步驟：

- 點選縮圖，查看節目的名稱、劇情大綱等。點選立即觀賞，在電視應用程式內觀賞節目或電影。
- 按住縮圖，檢視選項選單。
- 點選 ，開啟滑出式選單，然後選擇想要顯示在 EPG 上的節目類型，或檢視頻道指南。

若要變更 EPG 設定、新增遙控器等，請點選 開啟滑出式選單，然後點選設定。

## 編輯、重新命名或移除遙控器

1. 在電視應用程式的主畫面上，點選 開啟滑出式選單。
2. 點選設定 > 遙控器。
3. 點選遙控器，可隱藏或顯示頻道、標籤喜愛的頻道等等。

如果要重新命名或移除遙控器，請在檢視遙控器編輯器時點選 ，然後點選所要的選項。

## 新增其他的 EPG

如果您有一個以上的電視服務供應商，可以將其他的 EPG 新增至 電視應用程式，在 HTC One 上輕鬆切換節目表。電視應用程式的設計採用遙控器的概念，每個遙控器都可新增一個 EPG 和一個遙控器。



- 您只能設定相同位置或國家內其他電視服務供應商的 EPG。變更位置或國家時，先前建立的 EPG 和遙控器將會刪除。
- 可新增的遙控器有數量上的限制。達到上限後必須先移除舊的遙控器，接著才能新增其他遙控器。

1. 在電視應用程式的主畫面上，點選 開啟滑出式選單。
2. 點選設定 > 遙控器。
3. 點選 ，然後為新的遙控器輸入名稱。
4. 選取建立新空間，然後點選下一步。



如果要複製現有的 EPG，請選取想要複製的 EPG 的遙控器。

5. 依照螢幕上的指示設定 EPG。

若要切換 EPG，請由左至右快速滑動，開啟滑出式選單，然後點選目前所在的遙控器旁的 。

## 預約電視節目

無論您喜愛的節目再等一小時就要播映，或是下禮拜才要播映，只要在 電視應用程式內設定提醒，就絕不會錯過。日曆應用程式會在您喜愛的節目將要播放時顯示通知。

1. 在電視應用程式的主畫面上，點選感興趣的節目縮圖。
2. 點選電視節目表，檢視其他觀賞時間。如為一系列的節目，從清單中選擇其中一集。
3. 選取觀賞時間，然後點選 > 提醒我，新增該節目的提醒。

在節目開始前，您將收到近期活動通知。點選通知，然後點選連結，在 電視應用程式內開啟連結，檢視節目詳細資料。

如果要查看已預約的節目，請點選 開啟滑出式選單，然後點選我的精選，然後滑動至提醒標籤。

## 觀賞隨選影片

將隨選服務新增至 電視應用程式，便能隨時隨地享受服務所提供的電影和電視節目。



- 多數的隨選電影和電視節目可向影片服務供應商購買或租用。
- 您可能需要先從 Google Play 下載隨選服務應用程式。

1. 在電視應用程式的主畫面上，點選 開啟滑出式選單。
2. 點選電視節目、電影或運動，然後滑動到串流標籤。

3. 點選縮圖，可檢視節目的詳細資料。如為一系列的節目，從清單中選擇其中一集。
4. 點選要用來觀賞節目的隨選影片服務。

若要在隨選服務中新增或移除影片，請點選  開啟滑出式選單，然後點選設定 > 串流。

### 在電視應用程式中進入社交網路

不要錯過所喜愛節目的最新對話，並加入對話。



若要檢視及張貼社交媒體更新，您需要登入帳號。

1. 在電視應用程式的主畫面上，點選感興趣的節目縮圖。
2. 在官方消息標籤上（出現時），檢視來自節目社交媒體帳號的更新。
3. 在粉絲話題標籤上，檢視其他粉絲所張貼關於節目的社交媒體更新。如果尚無任何消息，請點選新增熱門主題標籤，追蹤您所要的主題。
4. 若要張貼更新，請在粉絲話題標籤上點選 。撰寫您的更新，然後選取標籤。

### 查看運動比數和成績等

一邊做其他活動，一邊觀賞進行中的比賽。您可在手機上即時觀看比數、成績和社交媒體上的大小新聞。



比數和其他資訊只適用於運動現場轉播播映的賽事，運動賽事和本地比賽的範圍則視能否取得成績為主。



若要檢視及張貼社交媒體更新，您需要登入帳號。

1. 在電視應用程式上，點選  開啟滑出式選單。
2. 在 HTC TV 下方，點選運動現場轉播。
3. 點選感興趣的賽事。
4. 在詳細資料標籤上，檢視比數、運動員成績等資訊。
5. 在官方消息標籤上（出現時），檢視來自隊伍社交媒體帳號的更新。
6. 在粉絲話題標籤上，檢視其他粉絲所張貼關於賽事的社交媒體更新。如果尚無任何消息，請點選新增熱門主題標籤，追蹤您所要的主題。
7. 若要張貼更新，請在粉絲話題標籤上點選 。撰寫您的更新，然後選取標籤。

## 設定遙控器

看電視時得同時操作電視、數位機上盒及家庭劇院系統三種裝置的遙控器，您累了嗎？現在您可以將全部功能整合到同一支遙控器內。



- 確定先建立空間。根據預設，第一個空間的名稱叫作「電視遙控器」。請參閱第 104 頁的[新增其他的 EPG](#)，以新增更多遙控器。
- 確定 HTC One 有可用的網際網路連線。

1. 開啟 電視應用程式。
2. 點選 ▼，選取要建立遙控器的空間。
3. 點選  > 開始。
4. 選取想要使用遙控控制的裝置，然後點選下一步。



電視選項無法取消選取。

5. 選取電視的品牌，然後點選下一步。
6. 確定電視為關機，然後點選下一步。
7. 將 HTC One 對著電視，然後點選螢幕上閃爍的按鈕。
8. 如果 HTC One 能夠開啟電視，請點選是，然後依照螢幕上的指示繼續設定其他裝置。
  - 如果無法開啟電視，請點選否。HTC One 將嘗試其他的遙控器設定檔。
  - 如果找不到符合的遙控器設定檔，您將需要手動設定遙控器。

### 自訂遙控器按鈕

預先定義的按鈕不合您的習慣嗎？那麼您可以變更任何按鈕。



為避免與 EPG 衝突，建議不要變更數字鍵台標籤上的任何按鈕。

1. 開啟 電視應用程式。
2. 點選  >  > 按鈕設定。
3. 點選要設定的按鈕。



滑動至更多標籤，新增並設定更多按鈕。

4. 將 HTC One 的紅外線通訊埠對準裝置遙控器的紅外線通訊埠。HTC One 和裝置遙控器之間的距離不應超過 5 公分。
5. 在裝置遙控器上，按住想要新增到 HTC One 的按鈕。
6. 點選螢幕上閃爍的按鈕，以測試按鈕。

- 點選是，完成按鈕設定。



如果點選否，畫面將提示您再試一次。

- 按下 ，直到退出按鈕設定模式。

## 使用 HTC One 控制電視

- 開啟 電視應用程式。
- 點選 。
- 請執行下列其中一個步驟：

打開或關閉電視、數位機上盒或家庭劇院系統	在電源及輸入標籤上，點選裝置名稱底下的開、關、開/關按鈕。
變更電視或家庭劇院系統的輸入來源	在電源及輸入標籤上，點選裝置名稱底下的輸入按鈕。
變更頻道、調整音量或設為靜音等	進入頻道/音量標籤。
直接輸入頻道編號	進入數字鍵台標籤。
切換最近觀賞過的頻道	在數字鍵台標籤上，點選  。也可以從選單面板中切換至最近觀賞的頻道。
存取播放控制	進入頻道/音量標籤。




若要在使用 電視應用程式並拿起 HTC One 時自動開啟畫面，請在  > 設定中選取自動喚醒。

### 從通知面板控制電視

看電視時接到來電？您可以使用 HTC One 輕鬆將電視變成靜音，也能進行其他動作。

- 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
- 點選控制項，即可將電視靜音、切換頻道等。

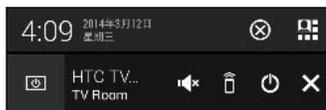

## YouTube

### 觀賞 YouTube 上的影片

使用 YouTube 應用程式，讓您體驗最新的動人影片。

- 開啟 YouTube 應用程式。
- 瀏覽或搜尋影片。

3. 找到想要的影片後，點選影片。



想稍後再觀賞影片？點選影片標題旁的 ，然後點選新增至 > 稍後觀看。您可以從帳號個人檔案的稍後觀看清單中再次存取影片。

4. 在觀賞影片時，您可以：
  - 將 HTC One 轉成橫向，以全螢幕來觀賞影片。
  - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
  - 將影片資訊面板往下捲動，檢視相關影片或其他觀賞者的留言。
  - 將影片畫面最小化，以瀏覽其他影片。點選  或將影片畫面往下拖曳，即可最小化。若要關閉影片縮圖，請向左右快速滑動。

點選 YouTube 圖示，可檢視帳號的個人檔案及管理訂閱和影片清單。

### 預先載入影片

您可以設定 YouTube 應用程式預先載入影片，如此便能流暢觀賞整部影片。影片可在 HTC One 充電且連線至 Wi-Fi 網路時預先載入。

如需預先載入影片的詳細資訊，請參閱 YouTube 說明。

1. 開啟 YouTube 應用程式。
2. 點選  > 設定 > 預先載入。
3. 選取要預先載入的影片類型。

只有在  出現在稍後觀賞畫面上或您訂閱的頻道上時，才可預先載入影片。如果影片已可開始觀賞，圖示將變為 。

### 建立影片播放清單

您可以在 YouTube 應用程式內將喜愛的影片放入播放清單，並觀賞影片。



確定登入您的 Google 帳號。

1. 開啟 YouTube 應用程式。
2. 瀏覽或搜尋影片。
3. 點選影片標題旁的 ，然後點選新增至 > 新增播放清單。
4. 輸入播放清單名稱，然後點選確定。  
如果不想分享影片播放清單，請選取私人，然後再點選確定。
5. 若要將其他影片加入播放清單，請瀏覽或搜尋影片，然後點選影片標題旁的 。
6. 點選新增至，然後點選播放清單名稱。

若要存取並觀看影片播放清單，請點選 YouTube 圖示，然後點選播放清單。

## FM 收音機

### 收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。



您必須先將耳機插入 HTC One 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

1. 開啟 FM 收音機應用程式。

初次開啟 FM 收音機時，手機將搜尋能夠收聽的本地 FM 電台。

2. 收聽 FM 電台時，您可以：

- 點選 ►► 或 ◀◀，跳至下一個或上一個電台。
- 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。若要微調收音機頻率，請點選 ► 或 ◀。
- 點選 ♥，將電台標示為我的最愛。若要查看其他我的最愛和預設電台，請點選 ◀。

3. 若要關閉 FM 收音機，請點選 ■。

## 無線媒體

### 連接家庭娛樂系統

想要放大 HTC One 的畫面和音效嗎？只要用三根手指向上快速滑動，便能將影片、音樂，甚至是串流媒體等內容分享到外接裝置。

分享方式包括：

- DLNA (請參閱第 111 頁的 [HTC 連線](#) 和第 111 頁的 [在 DLNA 裝置上分享媒體](#))
- HTC Media Link HD (請參閱第 110 頁的 [關於 HTC Media Link HD](#))
- A2DP (藍牙) 或其他支援的顯示器連線



部分裝置可能需先進行配對，才能分享內容。

## 關於 HTC Media Link HD

將 HTC Media Link HD 插入任何具備 HDMI 連接埠的電視機，然後用三根手指在 HTC One 上往上快速滑動，就能無線連線至電視機並顯示。



HTC Media Link HD 需另購。

### 雙螢幕顯示多工作業

HTC Media Link HD 可在下列情況下提供雙螢幕顯示：

- 在相片集內檢視影片時
- 在 HTC 音樂應用程式內播放音樂時

在大螢幕上播放媒體時，您還可以在 HTC One 上進行多工作業，例如打電話、瀏覽網頁或傳送電子郵件。

### 將電視變成數位相框

使用電視螢幕保護程式功能，可將 HTC One 上最多 30 張相片儲存至 HTC Media Link HD，並以投影片放映的方式顯示在電視上。

如需深入瞭解如何設定 HTC Media Link HD 及搭配 HTC One 使用，請參閱 HTC Media Link HD 使用指南。

---

## HTC 連線

---

想要全新的 DLNA 家庭娛樂系統嗎？請選用貼有 HTC 連線™ 標誌的裝置。



將 HTC 手機連接至 HTC 連線認證裝置又快又簡單。甚至也能遙控媒體播放、調整音量等。

如需詳細資訊，請參閱 [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com)。

---

## 在 DLNA 裝置上分享媒體

---



如果要使用 DLNA 相容的電視或音響系統，請參閱該產品的說明文件，以瞭解如何將產品連接至家用網路。

1. 請使用 Wi-Fi 將 HTC One 連線到家用網路。
2. 開啟相片集或音樂應用程式。
3. 找出 HTC One 中想要分享的媒體，然後點選媒體。
4. 用三根手指往上快速滑動，顯示媒體輸出畫面。
5. 選擇網路上要用來播放媒體的裝置。
6. 連線到網路上的裝置後，點選螢幕控制項，控制播放、調整音量等。



如需 DLNA 的詳細資訊，請造訪 [www.dlna.org](http://www.dlna.org)。

# 儲存空間

## 手機儲存空間

### 儲存空間類型

想知道您可以使用哪些類型的儲存空間來儲存應用程式、資料和檔案嗎？

HTC One 使用的儲存空間類型如下：

手機儲存空間	此儲存空間包含存放應用程式、電子郵件、資料和簡訊的內部儲存空間，還有存放相片、影片和音樂檔案的檔案儲存空間。  如果手機儲存空間不足，請參閱第 113 頁的 <a href="#">釋放更多儲存空間</a> ，以瞭解釋放空間的部分提示。
SD (記憶)卡	您可以使用記憶卡來儲存更多檔案，也可以設定相機等應用程式直接儲存到記憶卡。
USB 儲存裝置	插入外部的 USB 儲存裝置 (例如 USB 隨身碟或 SD 讀卡機) 時，您可以直接從相片集中檢視裝置上儲存的相片和影片，也可以從音樂中播放裝置上儲存的歌曲。此外也能開啟 PDF 及編輯 Office 文件。  需有特殊的傳輸線才能連接 HTC One 和 USB 儲存裝置。HTC One 支援最高 64 GB 的 USB 儲存裝置 (不含隨身硬碟)。

### 在 HTC One 手機內複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到 HTC One。



在電腦與 HTC One 之間複製檔案之前，請先儲存並關閉檔案。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One 連接到電腦。電腦螢幕上會出現檢視或匯入檔案的選項。
2. 選擇檢視檔案。
3. 將電腦內的檔案複製到 HTC One，或從 HTC 手機複製檔案到電腦。
4. 複製檔案之後，將 HTC One 從電腦拔出。

---

## 釋放更多儲存空間

---

長時間使用 HTC One 之後，資料會不斷累積，並逐漸佔滿儲存容量。以下是增加儲存空間的一些提示。

### 執行儲存精靈

將不想保留的應用程式解除安裝，將檔案刪除，以釋放手機儲存空間。在設定中，點選儲存空間 > 釋放更多空間。

### 管理相片及影片

- 拍攝連拍相片後，只保留最佳畫面，捨棄其餘不要的相片。
- 編輯相片或剪輯影片後，原始檔案仍會保留，請刪除原始檔案或移到其他位置，像是電腦等。
- 如果您只會透過多媒體簡訊傳送影片，請使用較低的解析度。高解析度影片會佔用較多空間且需壓縮後才可傳送。在相機設定中，點選影片品質，變更解析度。

### 備份資料和檔案

只在應用程式中保留最新的資料，並保留需要經常使用的檔案。您可備份其他的資料和檔案。如需部分提示，請參閱第 119 頁的[備份檔案、資料和設定的方式](#)。

### 停用部分應用程式

請參閱第 175 頁的[停用應用程式](#)。

---

## 關於儲存空間加密

---

您可以將手機儲存空間上的資料加密，包括帳號、設定、下載的應用程式和資料、媒體和其他檔案等。但您只能加密記憶卡上的檔案。

開始加密之前，先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。先將電池充飽電，並讓 HTC One 在加密期間連接到電源變壓器。此程序可能需要一小時左右。

您無法復原手機儲存空間的加密。如果想要恢復為未加密的手機，就必須執行出廠重設。

啟用記憶卡加密後，只有啟用加密後加入的檔案會進行加密，記憶卡上現有的檔案則不會加密。此外，記憶卡加密功能不會將卡片重新格式化或抹除內容。記憶卡上的加密檔案只能用加密檔案的手機開啟。

### 加密方式

1. 進入設定，然後點選儲存空間。
2. 點選手機儲存空間加密。或點選加密 SD 卡內容。
3. 點選下一步。
4. 輸入鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼，然後點選下一步。
5. 點選啟用加密。

在加密手機儲存空間期間，手機可能會重新啟動數次。完成儲存空間加密後，請輸入 PIN 碼或密碼。



如果您關閉 SD 卡加密，停止加密新的檔案，先前加密的檔案仍會維持在加密狀態。若要存取這些檔案，您必須重新啟用記憶卡的加密。

## Google 雲端硬碟

### 在 HTC One 上使用 Google 雲端硬碟

您可以將相片、文件和其他檔案儲存至 Google 雲端硬碟，之後便能從 HTC One、電腦和其他行動裝置進行存取。

在 HTC One 上使用您的 Google 帳號登入 Google 雲端硬碟 儲存空間。接著可以：

- 使用相片集將拍攝的相片上傳到 Google 雲端硬碟。
- 使用電子郵件分享 Google 雲端硬碟 檔案的連結。
- 檢視及編輯儲存在 Google 雲端硬碟 內的 Office 文件。建立新的 Office 文件後，您也可以將文件另存至 Google 雲端硬碟。
- 檢視儲存在 Google 雲端硬碟 內的 PDF。也可以將 Office 文件匯出為 PDF 並儲存至 Google 雲端硬碟。
- 從設定中查看可用的 Google 雲端硬碟儲存空間。
- 將 HTC One 備份至 Google 雲端硬碟，日後便能輕鬆將備份還原至其他的 HTC 手機。
- 使用 Google 雲端硬碟 應用程式管理線上儲存空間。



若要上傳檔案，您必須在 HTC One 上安裝雲端硬碟應用程式。如果應用程式未預先載入，可以從 Google Play 下載及安裝。

### 啟動免費的 Google 雲端硬碟儲存空間

您可以免費使用 65GB 的 Google 雲端硬碟儲存空間。除了 Google 雲端硬碟預設提供的儲存空間以外，HTC One 還額外免費提供 50GB 的線上儲存空間，使用期限為兩年。請在 HTC One 上登入 Google 帳號（而非從電腦或其他非 HTC 手機），以取得此優惠。

1. 如果 HTC BlinkFeed 上出現 Google 雲端硬碟優惠活動，請點選該動態磚。  
或開啟雲端硬碟應用程式(如果應用程式未預先載入，可以從 Google Play 下載)。
2. 在顯示提供額外儲存空間的畫面上，點選兌換。額外的儲存空間接著便會加入您的帳號。
3. 請依照螢幕上的提示，學習 Google 雲端硬碟的功能。



- 如果未出現兌換優惠的畫面，請在雲端硬碟應用程式中點選  > 產品導覽，以進行存取。
- 檢視優惠詳細資料，以瞭解優惠兌換期限。
- 兩年試用期結束後則適用其他的條款及規定（包含訂閱費用）。如需詳細資料，請參閱 Google 雲端硬碟支援網站 ([support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](https://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc)) 上的條款和條件。
- 雲端硬碟為 Google 所擁有的應用程式，非由 HTC Corporation 提供，亦與 HTC Corporation 無關。

---

## 查看 Google 雲端硬碟儲存空間

---

您可以從設定中查看可用的 Google 雲端硬碟儲存空間。



在 Google 雲端硬碟 儲存資訊出現在設定內之前，您必須先從 HTC 應用程式存取 Google 雲端硬碟，例如在分享檔案連結時從郵件應用程式登入 Google 雲端硬碟。

進入設定，然後點選儲存空間。從線上儲存空間下方可以查看 Google 雲端硬碟的儲存空間。

請在上傳更多內容之前，經常查看剩餘的線上儲存空間。

---

## 上傳相片和影片至 Google 雲端硬碟

---

您可以使用相片集將相片和影片上傳到 Google 雲端硬碟。

1. 在相片集應用程式的主畫面上，快速滑動到時間軸、相簿或 Locations 標籤。
2. 點選放有您想要上傳之相片和影片的相簿或活動。
3. 點選 。
4. 如果出現 Zoe 畫面，請點選關閉將其關閉。
5. 從選項選單中，點選雲端硬碟。
6. 選取想要上傳的相片和影片，然後點選下一步。
7. 在 Google 雲端硬碟中選擇或建立資料夾。
8. 點選確定上傳。

---

## 分享 Google 雲端硬碟內的文件或檔案的連結

---

從此不用在電子郵件內附加大型檔案，只要使用郵件應用程式，您便能輕鬆透過電子郵件分享 Google 雲端硬碟內的文件或其他檔案的連結。

1. 開啟郵件應用程式。
2. 如果您有多個電子郵件帳號，請切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 建立新的電子郵件訊息並填入收件者，或是回覆電子郵件。
4. 點選 。
5. 點選文件，然後選擇要分享 PDF 或 Office 文件。  
或點選檔案，選擇任何的檔案類型。
6. 在 HTC 檔案畫面上，點選雲端硬碟。  
如果未出現此畫面，請先按下 。
7. 在 Google 雲端硬碟儲存空間中，開啟包含所要檔案的資料夾。

8. 選取您想要分享的檔案，然後點選確定。  
選取檔案的連結便會加入電子郵件訊息內。
9. 點選  傳送電子郵件。

收件者不會自動取得分享連結的存取權限，收件者收到連結後，他們可以要求存取權限，接著您會收到電子郵件，通知您授予權限。或者，您可以在分享之前先使用雲端硬碟應用程式加入要與其分享 Google 雲端硬碟 連結的收件者。

### 透過雲端硬碟應用程式授予存取權限給其他人

您可使用雲端硬碟應用程式新增想要分享 Google 雲端硬碟連結的對象，也可以設定權限，例如允許收件者檢視、編輯分享的內容或留言。

1. 開啟雲端硬碟應用程式。
2. 點選檔案或資料夾旁的 ，視所要分享的類型而定。
3. 點選 。
4. 輸入姓名或電子郵件地址的前幾個字元。接著便會列出 Google 中符合的聯絡人。
5. 選取聯絡人的姓名或電子郵件地址，然後選取權限。您可設定權限，允許收件者：
  - 檢視或編輯資料夾。
  - 檢視、編輯檔案或留言。
6. 點選新增。
7. 新增更多人，完成後請點選  或按下 。

### 使用儲存在 Google 雲端硬碟 內的文件

您可以使用 Polaris Office 5 檢視 Google 雲端硬碟 內儲存的 PDF 及編輯 Office 文件。也可以在此應用程式內建立 Office 文件、將文件儲存至 Google 雲端硬碟，甚至也能匯出為 PDF 並儲存至 Google 雲端硬碟。

1. 開啟 Polaris Office 應用程式。
2. 點選 ，可依檔案類型檢視文件。  
Google 帳號下列出的文件也就是儲存在 Google 雲端硬碟 儲存空間內的檔案。有需要可點選帳號旁的 ，以檢視檔案清單。
3. 點選 PDF 文件以進行檢視，或點選 Office 文件加以編輯。
4. 變更 Office 文件之後，點選左上角的圖示，開啟選項選單。
5. 點選儲存或另存新檔。



如果要將此文件匯出為 PDF，請點選左上角的圖示，然後點選 PDF 匯出。

## 將 HTC One 中的文件儲存至 Google 雲端硬碟

您可以在 Polaris Office 5 中將正在檢視的 PDF 或建立的 Office 文件儲存至 Google 雲端硬碟儲存空間。

1. 在 Polaris Office 中，點選  依檔案類型檢視文件。
  - 圖示下列出的文件也就是在 HTC One 上本機儲存的檔案。有需要可點選 ▼ 以檢視檔案清單。
2. 開啟 PDF 文件，或建立新的 Office 文件。
3. 若要將文件儲存至 Google 雲端硬碟，請點選左上角的圖示，然後點選另存新檔。
4. 點選資料夾路徑方塊。
5. 點選 ▲，然後點選 Google 帳號，切換為您的 Google 雲端硬碟帳號。
6. 點選要儲存文件的資料夾，然後點選 ✓。
7. 輸入檔案名稱，然後點選 。

# 同步、備份及重設

## 線上同步

### 新增社交網路、電子郵件帳號等

您可以在 HTC One 上同步社交網路、電子郵件帳號和線上服務的聯絡人、日曆和其他資訊。根據帳號類型登入線上帳號，在 HTC One 和網路之間同步更新。

1. 進入設定，然後點選帳號與同步處理。
2. 點選 **+**。
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。



- 在設定 > 帳號與同步處理中，點選自動同步開/關切換開關，開啟所有帳號的自動同步功能。
- 您可以新增多個 Google 帳號。

### 同步帳號

1. 進入設定，然後點選帳號與同步處理。
2. 點選自動同步開/關切換開關，開啟或關閉所有帳號的自動同步功能。
3. 若要手動同步個別帳號，請點選帳號類型，然後執行下列其中一個步驟：
  - 點選想要同步之帳號旁的 **...**，然後點選立即同步。
  - 點選帳號設定畫面上的 **⋮** > 立即同步。



您也可以在此帳號設定畫面上變更帳號的同步設定。

### 移除帳號

您可以將不再使用的帳號從 HTC One 移除。移除帳號並不會從線上服務移除帳號及資訊。

1. 進入設定，然後點選帳號與同步處理。
2. 點選帳號類型。

3. 點選想要移除之帳號旁的 **⋮**。  
或是在帳號設定畫面上點選 **⋮**。
4. 點選移除。



從 HTC One 移除帳號後，您的個人資料仍可能被第三方應用程式所保存。

## 備份

### 備份檔案、資料和設定的方式

擔心 HTC One 上的重要資料可能遺失嗎？您可以先備份 HTC One，然後再清除儲存空間、執行出廠重設，或升級新手機。

#### HTC 備份

使用內建的 HTC 備份將手機上儲存的帳號、設定、聯絡人、簡訊等內容備份至雲端，之後就能輕鬆還原至 HTC One（在執行出廠重設後）或新手機。

#### HTC Sync Manager

HTC Sync Manager 可用來將 HTC One 內的音樂、相片及影片匯入電腦。也能在 HTC One 和電腦之間同步本機儲存的聯絡人、日曆活動、我的最愛、文件和播放清單。

如果您不想將帳號、設定和其他私人內容備份至雲端，HTC Sync Manager 也是一種很方便的替代方式。您可以用此程式將 HTC One 備份至電腦。

#### 其他備份選項

如果需要，可以分別備份資料或檔案。

您可以在某些應用程式中將資料備份至手機上的儲存空間，如此便能在執行恢復原廠設定後輕鬆進行還原。



如果將資料備份至儲存空間，執行恢復原廠設定時記得不要選擇清除儲存空間。

訊息	您可以將簡訊備份至手機上的儲存空間，或另存為電子郵件附件。
聯絡人	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 將聯絡人及其他的個人資料儲存至線上帳號，如此您要更換新手機時便能同步資料。</li> <li>▪ 如果您在聯絡人應用程式中有本機儲存的聯絡人，請將聯絡人匯出到手機儲存空間。</li> </ul>
檔案	將 HTC One 連接至電腦並設為磁碟機，手動複製檔案並貼上。
其他資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 如果您將螢幕鍵盤上的新字加入個人字典，可以將字典備份至記憶卡或另存為電子郵件附件。</li> <li>▪ 請查看其他應用程式，瞭解其是否支援將資料匯出至儲存空間。</li> </ul>

## 使用 HTC 備份

讓您在執行出廠重設，或買新手機之後，可以更輕鬆省事地重建個人化的 HTC One。在 HTC One 上每天使用 HTC 備份將備份儲存至雲端，如此日後便能輕鬆還原內容。

HTC 備份使用 Google 雲端硬碟或 Dropbox™ 儲存空間保存內容及設定。可備份及還原的內容包括：

個人化設定	包括 HTC BlinkFeed 的摘要來源、小工具、桌布、主畫面配置和鈴聲。
帳號及密碼	HTC 備份可儲存許多常用的電子郵件和社交網路帳號的登入憑證，例如 Exchange ActiveSync、Outlook.com 和 POP/IMA。
應用程式及設定	包括 HTC One 內儲存的聯絡人、簡訊、通話記錄、我的最愛、個人字典、Wi-Fi 網路、安裝的免費應用程式、應用程式畫面的排列方式和排序方式，還有其他設定等。備份內容也可以包含您的電視遙控器和觀賞偏好設定。

### 將 HTC One 備份至 Google 雲端硬碟

開啟 HTC 備份，透過 Wi-Fi 對手機進行日常備份。在裝置上進行設定時，選取每日備份手機，開啟此功能。如果未開啟功能，請使用 HTC 備份應用程式。



根據內容容量的多寡，透過數據連線執行手動還原可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi 連線。

1. 開啟 HTC 備份應用程式。
2. 點選開啟自動備份。
3. 確定選取每日備份手機，然後點選下一步。
4. 使用您的 Google 帳號、HTC 帳號或 Facebook 帳號登入。
5. 在雲端儲存畫面上，點選 Google 雲端硬碟選項，然後點選確定。
6. 出現提示時，登入您的 Google 帳號以存取 Google 雲端硬碟。
7. 若要每天備份，請確定開啟自動備份開關。也可以點選立即備份，隨時以手動方式備份手機。

備份記錄下會顯示最近一次備份的日期與時間。

## 從 Google 雲端硬碟 將備份還原至 HTC One

如果您曾將手機備份至線上儲存空間，便能將備份還原至 HTC One，或還原至新的 HTC 手機。



- 根據內容容量的多寡，透過數據連線將備份還原至手機可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi 連線。
- 若要還原付費的應用程式，需要從 Google Play 下載並安裝。

1. 初次開啟新的 HTC 手機或在執行恢復原廠設定後，請選擇還原內容，然後在從舊手機取得內容畫面上選取從 HTC 備份還原。
2. 務必使用您在備份手機時使用的同一個帳號登入。接著會顯示備份記錄。
3. 選取備份，然後點選下一步。
4. 如果您先前使用 HTC 帳號或 Facebook 帳號備份手機，請登入 Google 帳號以存取 Google 雲端硬碟。
5. 依照螢幕上的指示，還原備份並繼續設定手機。
6. 滑動開啟通知面板，查看是否有任何要您完成手機設定的通知。

Google Play 免費應用程式將在背景中執行還原，您可以從狀態列的通知追蹤進度。

安裝完所有的應用程式後，應用程式和主畫面捷徑便會依備份內的順序重整。您可以在應用程式還原期間繼續使用手機。



也可以開啟 HTC 備份應用程式，然後點選從備份還原。請確定您已登入備份手機時所使用的相同帳號。

還原備份將覆寫 HTC One 上目前的資料和設定。

### 從先前的線上儲存空間切換為 Google 雲端硬碟

當您將儲存在 Dropbox 儲存空間的備份還原至 HTC One 之後，記得變更備份儲存空間，並開始改用 Google 雲端硬碟。

1. 開啟 HTC 備份應用程式。
2. 點選變更備份設定。
3. 點選  > 選取儲存服務。
4. 選取 Google 雲端硬碟，然後點選確定。
5. 如果尚未登入 Google 帳戶，請登入。

## 從本機備份資料

如果想要分別備份 HTC One 上的聯絡人和簡訊等內容，以下部分提示將告訴您如何匯出或匯入資料。

### 備份聯絡人

1. 開啟聯絡人應用程式。
2. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出到手機儲存空間或匯出至 SD 卡。
4. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型。
5. 為協助保護資料，請點選是，然後設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為匯入聯絡人時需要輸入密碼。  
如果不需要密碼，請點選否。
6. 點選確定。

### 還原聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從手機儲存空間匯入或從 SD 卡匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 如果有多個備份，請選取想要匯入的備份，然後點選確定。
5. 輸入您為備份設定的密碼，然後點選確定。

### 備份簡訊

若要保留重要簡訊，可以將簡訊備份到手機儲存空間。從訊息清單中刪除訊息後，便能輕鬆從備份的簡訊進行還原。



受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選  > 備份/還原簡訊 > 備份 > 備份簡訊。
3. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。  
如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。
4. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

## 透過電子郵件備份簡訊



您需要在郵件應用程式中設定電子郵件帳號。

1. 在訊息畫面中，點選 > 備份/還原簡訊。
2. 點選備份 > 透過郵件備份簡訊。
3. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。

如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。

4. 輸入電子郵件地址。
5. 輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

### 還原簡訊

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選 > 備份/還原簡訊 > 還原。
3. 選擇訊息還原方式，然後點選下一步。
4. 點選要匯入的備份。
5. 輸入您為備份設定的密碼。如果未設定密碼，請選取此備份檔未受密碼保護。
6. 點選確定。

若要還原透過電子郵件備份的簡訊，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。輸入您為備份設定的密碼，或選取此備份檔未受密碼保護。

### 備份個人字典

您可以備份新增到預測文字字典的新字詞。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選個人字典 > > 備份到記憶卡或備份到電子郵件。
4. 出現確認提示時，請點選確定。

### 匯入個人字典

- 進入設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input。點選個人字典 > > 從記憶卡還原。
- 若要匯入透過電子郵件備份的個人字典，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。

### 備份或還原工作

1. 進入包含想要備份之工作的清單。
2. 點選  > 匯入/匯出。
3. 點選匯出至 SD 卡以備份工作，或點選從 SD 卡匯入以將工作還原至 HTC One。

## HTC Sync Manager

---

### 關於 HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager 支援執行 Windows 或 Mac 作業系統的電腦。

以下說明 HTC Sync Manager 可執行的工作。

### 檢視及管理電腦和手機上的媒體

- 您可瀏覽並管理電腦和手機上的音樂、相片及影片。
- 將電腦上的 iTunes 和 Windows Media® Player 播放清單匯入 HTC Sync Manager。
- 使用內建的播放器播放音樂、影片和播放清單。

### 傳輸內容

- 將 iPhone 相片、訊息、聯絡人等內容傳輸至 HTC 手機。您也能搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。
- 從 HTC 手機將所有的音樂、相片和影片匯入電腦。
- 將電腦內所選的音樂、相片或影片複製到手機。
- 將電腦內的文件匯入至手機。

### 備份及還原

您可以將 HTC 手機備份至電腦，如此便能輕鬆將備份還原至同一支手機，或還原至新手機。

### 同步播放清單和資料

在手機和電腦之間同步音樂播放清單及聯絡人和日曆等資料。

## 在電腦上安裝 HTC Sync Manager



- 如果要將 HTC Sync Manager 安裝至 Windows Vista® 或更新版本，您必須擁有管理員權限。
- 如果安裝 HTC Sync Manager 時發生問題，請關閉所有運作中的程式，然後再重新安裝。如果仍發生問題，請暫時停用防毒程式，然後再次嘗試安裝。

1. 從 HTC 支援網站 ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)) 下載 HTC Sync Manager 安裝程式。
2. 啟動安裝程式，並依照螢幕上的指示進行。
3. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。HTC Sync Manager 隨即開啟。



如果停用防毒程式，請確定在安裝 HTC Sync Manager 之後將其重新開啟。

## 將 iPhone 內容和應用程式傳輸至 HTC 手機

您可以使用 HTC Sync Manager 輕鬆將 iPhone 內的聯絡人、訊息、桌布、相機相片等內容傳送至 HTC 手機。HTC Sync Manager 還能讓手機搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。



電腦需安裝 iTunes 9.0 以上版本，才能將 iPhone 內容備份至電腦。

1. 將 iPhone 和 HTC 手機連接至電腦。
2. 在 HTC Sync Manager 中，按一下主畫面 > 傳輸及備份。
3. 按一下輕鬆上手按鈕。
4. 如果您尚未使用 iTunes 將 iPhone 的內容備份至電腦，請先進行備份，然後再繼續。
5. 選取 iPhone 備份檔，然後按一下確定。
6. 選取想傳輸至 HTC 手機的內容類型。

選擇是否要以 iPhone 的內容取代 HTC 手機上的內容。

7. 按一下開始進行。等待 HTC Sync Manager 完成內容傳輸。
8. 完成後，在 HTC 手機上滑動開啟通知面板，然後點選 。

選擇您在 iPhone 上使用，要在 Google Play 中搜尋的應用程式，並將應用程式下載至 HTC 手機。

## 取得協助

若要深入瞭解如何使用 HTC Sync Manager，請從 HTC 支援網站 ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)) 下載使用指南 PDF。或開啟軟體隨附的說明。



在 Windows 中按一下 HTC Sync Manager 內的 ，然後按一下說明。

## 重設

### 重新啟動 HTC One (軟體重設)

如果 HTC One 執行速度變慢、沒有任何回應，或有應用程式無法正確執行，請嘗試重新啟動手機，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。如果已設定鎖定畫面，必須先將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
3. 出現確認提示時，請點選重新啟動。

#### HTC One 沒有回應？

如果觸碰螢幕或按下按鈕時 HTC One 都沒有回應，那麼您可以重新啟動手機。

同時按住電源和調高音量鍵 10 秒以上。HTC One 便會重新啟動。

### 重設 HTC One (硬體重設)

如果 HTC One 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設 (亦稱為硬體重設)。出廠重設會將手機重設回初始狀態，也就是您第一次開啟手機電源之前的狀態。

執行出廠重設會移除手機中的下列項目：

- 您的 Google 帳號
- 您在設定 > 帳號與同步處理中新增的所有帳號，以及與這些帳號關聯的資料
- 所建立或同步至手機的個人資料，例如個人檔案、聯絡人、訊息、電子郵件、記事等
- 系統與應用程式的資料和設定
- 下載的應用程式

如果選擇選項，包括音樂、相片、影片和文件等檔案也會同時被刪除。

請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。



出廠重設可能會永久清除您手機內的所有資料，包括個人資訊。

#### 從設定執行恢復原廠設定

1. 進入設定，然後點選備份與重設。
2. 點選重設手機。

3. 如果要刪除手機儲存空間內的媒體、文件和其他資料，請選取清除所有資料。  
若要刪除記憶卡上的媒體和其他資料，請選取清除 SD 卡。
4. 點選確定。

#### 使用硬體按鍵執行出廠重設

如果無法開啟 HTC One 或存取手機設定，您仍可以使用 HTC One 上的硬體按鍵來執行出廠重設。



必須選取設定 > 電源中的快速開機選項。

1. 按住調低音量鍵，然後按住電源鍵。
2. 等待畫面上出現 3 個 Android 影像，然後放開電源鍵和調低音量鍵。
3. 按下調低音量鍵，選取原廠設定，然後按下電源鍵。

# 聯絡人

## 聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC One 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。使用聯絡人應用程式可輕鬆管理與重要人士的通訊內容。

1. 開啟聯絡人應用程式。



2. 在聯絡人名單中，您可以：
  - 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
  - 建立、編輯、尋找或傳送聯絡人。
  - 點選聯絡人的相片，快速與聯絡人建立連結。
  - 當聯絡人傳送新訊息給您時，會出現通知。



若要依照名字或姓氏排序聯絡人，請點選  > 設定 > 聯絡人排序方式。

### 篩選聯絡人清單

當聯絡人清單變得很長時，您可以選擇要顯示哪些聯絡人帳號。

1. 在聯絡人標籤中，點選 ▼。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的帳號。
3. 按下 ↶。

## 尋找聯絡人

您可以搜尋儲存在 HTC One、公司通訊錄 (如果您有 Exchange ActiveSync 帳號)，或登入的社交網路上的聯絡人。

1. 開啟聯絡人應用程式。
2. 您可以在聯絡人標籤中執行下列工作：
  - 尋找聯絡人清單中的人。點選 ，然後在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母。
  - 搜尋公司通訊錄中的人。點選 ，在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母，然後點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
  - 搜尋社交網路上認識的人。點選  > 設定 > 從下列服務尋找您認識的朋友：，然後選取登入的社交網路。聯絡人應用程式接著會將聯絡人上傳到選取的社交網路，幫您尋找聯絡人。



除了依姓名搜尋聯絡人，也可以使用聯絡人的電子郵件地址或公司名稱來搜尋。在聯絡人標籤上，點選  > 設定 > 搜尋聯絡人條件，然後選擇搜尋條件。

## 設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 開啟聯絡人應用程式。
2. 點選我的個人檔案。  
若要存取個人檔案，也可以點選我動態磚，或快速設定畫面上您的名稱。
3. 點選編輯我的名片。
4. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
5. 點選  (或目前的圖片)，變更您的聯絡人圖片。
6. 點選儲存。

除了聯絡人詳細資料，個人檔案也會顯示您張貼在社交網路上的動態和您的線上相簿。

## 新增新的聯絡人

1. 在聯絡人標籤中，點選 。
2. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。



點選 ，分別輸入聯絡人的姓氏、名字及名字後綴，例如晚輩。

3. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。



新增聯絡人至 SIM 卡時，可能無法使用部分欄位。

4. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
5. 點選儲存。

點選聯絡人清單中新增的聯絡人時，便會出現聯絡人資訊和往來的訊息及電話。視聯絡人新增的資訊（例如電子郵件地址）而定，您可能也會看到聯絡人的社交網路更新、活動及相片。

### 如何在聯絡人的電話號碼中加入分機號碼？

在聯絡人內新增新的聯絡人時，可以將分機號碼加入電話號碼，如此撥號時便可跳過語音提示。

1. 輸入總機號碼後，執行下列其中一個步驟：
  - 點選 P(.)，插入暫停，然後再自動撥打分機號碼。若要延長暫停，請再次點選 P(.)。
  - 點選 W(:)，顯示確認分機號碼的提示。
2. 輸入分機號碼。

## 編輯聯絡人的資訊




社交網路內的聯絡人無法編輯。

1. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選編輯聯絡人。
2. 輸入新資訊。
3. 點選儲存。

## 聯繫聯絡人

1. 開啟聯絡人應用程式。
2. 點選聯絡人的相片（而非名稱），然後選擇要與該聯絡人聯繫的方式。

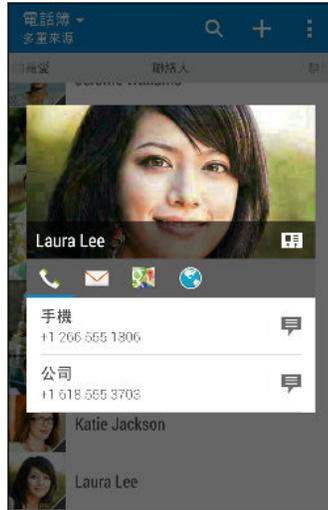

若要顯示更多與該聯絡人聯繫的方式，請點選聯絡人相片底下的名片圖示。

## 匯入或複製聯絡人

### 從 nano SIM 卡匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選 > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
3. 如果您擁有 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 選取要匯入的聯絡人。
5. 點選儲存。

### 從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上點選 ，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC One 的聯絡人名稱。
4. 點選 匯入聯絡人。

## 在帳號之間複製聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。



社交網路帳號不一定允許複製聯絡人。

3. 選取要複製到的聯絡人類型或帳號。

## 合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

### 接受聯絡人連結建議

當 HTC One 找到可以合併的聯絡人時，您便會在開啟聯絡人應用程式時看到連結標籤。

1. 在聯絡人標籤上，點選聯絡人連結建議通知（假如出現的話）。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
2. 選擇要合併的聯絡人。



如果不想接受聯絡人連結建議，請在聯絡人標籤上點選  > 設定。清除建議聯絡人連結選項。

### 手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選  > 連結。
3. 您可以：
  - 在建議的連結下方，點選 ，將聯絡人連結到帳號。
  - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

### 中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選  > 連結。
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 。

## 傳送聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

2. 選擇 vCard 的傳送方式。
3. 選取想要傳送的資訊類型。
4. 點選傳送。

### 傳送多份聯絡人卡片

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

## 聯絡人群組

您可以將好友、家人及同事分類到群組中，如此便能快速傳送訊息或電子郵件給群組中的每個人。手機還設定了一個經常聯絡群組，自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

HTC One 也會與您在 Google 帳號內建立的群組同步。

### 建立群組

1. 在群組標籤上，點選 。
2. 輸入群組的名稱，然後點選  > 新增聯絡人到群組。
3. 點選想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
4. 完成群組後，點選儲存。

### 傳送簡訊或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送群組訊息或群組郵件。

## 編輯群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
  - 變更群組名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
  - 在群組中新增更多聯絡人。點選  > 新增聯絡人到群組。



聯絡人不在清單內嗎？在群組標籤上，點選想要新增聯絡人的群組名稱，然後點選  > 建立新聯絡人。

- 重新排列群組成員。拖曳聯絡人姓名後方的 ，然後移到新的位置。
- 選取想要從群組中移除的聯絡人。

3. 點選儲存。

## 管理聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選  > 編輯群組。
2. 您可以：
  - 重新排列聯絡人群組。拖曳群組名稱後方的 ，將其拖曳至新的位置。
  - 選取要移除的聯絡人群組。
3. 點選儲存。

## 私密聯絡人

如果不想來電時在鎖定螢幕上顯示聯絡人的名稱和相片，可將聯絡人加入私密聯絡人清單。

### 將聯絡人新增至私密的聯絡人清單

在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選新增至私密聯絡人。

若要檢視私密的聯絡人清單，請在聯絡人標籤上點選  > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。

### 排序私密聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。
2. 若要將聯絡人新增至私密聯絡人清單，請點選 ，接著選取想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
3. 若要將私密聯絡人從清單中移除，請點選  > 移除私密聯絡人，選取想要移除的聯絡人，然後點選移除。


# 電子郵件

## Gmail

### 檢視 Gmail 收件匣

您收到的所有電子郵件訊息都會送到收件匣中。

1. 開啟 Gmail 應用程式。
2. 您可以從收件匣執行下列其中一個步驟。
  - 點選電子郵件訊息（非寄件者的影像或信件動態磚），以讀取、轉寄或回覆訊息。
  - 點選頂端工具列中的收件匣類別（例如，主要），以切換至其他的 Gmail™ 帳號，或顯示草稿、寄件備份，或其他電子郵件標籤或類別。
  - 點選寄件者影像或信件動態磚，可選取一或多則訊息或對話。接著還能點選頂端工具列上的畫面按鈕，以封存、刪除或標記選取的訊息或對話。

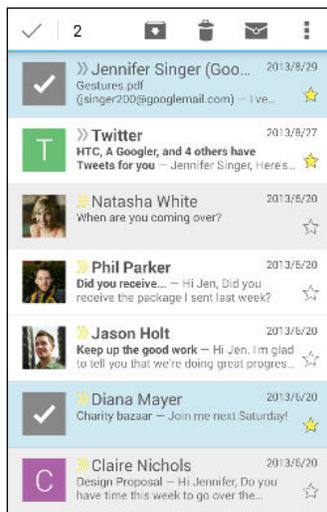

若要取得 Gmail 的使用說明，請點選  > 說明。

### 在 Gmail 內傳送電子郵件訊息

1. 在想要使用的 Gmail 帳號收件匣內，點選 （或點選  > 撰寫）。
2. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 新增副本/密件副本。

3. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫訊息。

4. 如果想要附加相片、影片或檔案，請點選  > 附加檔案，點選附件來源，然後選取所要的檔案。
5. 點選  傳送。

---

### 在 Gmail 中回覆或轉寄電子郵件訊息

---

1. 在 Gmail 收件匣中，點選電子郵件訊息或對話。
2. 若要回覆寄件者，請點選 。或者，點選 ，然後選擇回覆所有人或轉寄。
3. 請執行下列其中一個步驟：
  - 如果要回覆給寄件者，或選取回覆所有人，請輸入您的回覆訊息。
  - 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。



如果想將新訊息與接收到的電子郵件接續在一起，請點選引用文字。但此動作將移除原始電子郵件訊息中的任何附件或格式。

4. 點選  傳送。

## 郵件

### 查看郵件

郵件應用程式可讓您在 HTC One 內所設定的一或多個電子郵件帳號中讀取、傳送及排序電子郵件訊息。

1. 開啟郵件應用程式。隨即顯示其中一個電子郵件帳號的收件匣。
2. 請執行下列其中一個步驟：
  - 點選要讀取的電子郵件訊息。
  - 若要顯示其他郵件資料夾內的電子郵件訊息，請點選 ☰ > 資料夾，然後點選想要檢視的資料夾。
  - 若要切換電子郵件帳號或檢視所有帳號的電子郵件訊息，請點選 ☰。



- 若要變更電子郵件帳號的設定，請先選取帳號並點選 ☰ > 設定。

### 排序收件匣

收件匣內是否收了一堆電子郵件訊息？只要將電子郵件訊息分類到標籤內，就能快速找出所要的訊息。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選 ☰ > 編輯標籤。
3. 選取要新增至收件匣的標籤。
4. 若要排列標籤，請拖曳 ☰，然後將標籤移至新位置。
5. 點選完成。
6. 滑動到新增的標籤，查看電子郵件訊息。

## 傳送電子郵件訊息

1. 開啟郵件應用程式。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選 **+**。
4. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選 **⋮** > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 請執行下列其中一個步驟：
  - 新增附件。點選 ，然後選擇要附加的內容。
  - 設定重要訊息的優先權。點選 **⋮** > 設定優先權。
7. 點選 。



若要將電子郵件存為草稿，稍後再傳送，請點選 **⋮** > 儲存。或是按下 。

### 繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選 **⋮** > 資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完簡訊後，請點選 。

## 讀取及回覆電子郵件訊息

1. 開啟郵件應用程式。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息或對話。



如果想要讀取電子郵件對話中的特定訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息。

4. 點選回覆或全部回覆。



點選 **⋮**，顯示更多可對電子郵件執行的動作。

## 快速回覆電子郵件訊息

您可以從主畫面或鎖定螢幕快速回覆新收到的電子郵件訊息。

1. 收到新電子郵件訊息的通知時，從通知面板向下滑動。
2. 在電子郵件預覽中，點選回覆或全部回覆。

如果有多則通知，而且找不到電子郵件選項，請用兩根手指在通知上展開，以展開電子郵件預覽。

3. 撰寫回覆訊息，然後點選 。

## 儲存電子郵件訊息內的影像

在檢視電子郵件訊息時，按住內嵌的影像，然後點選儲存影像。儲存的影像將出現在 Downloads 資料夾下。

您也可以將影像複製到剪貼簿，或設為桌布。

## 將電子郵件訊息儲存到工作應用程式內

您可以將電子郵件訊息儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆郵件。

1. 在電子郵件訊息收件匣中，按住電子郵件訊息，然後點選另存工作。
2. 輸入工作的詳細資料，然後點選儲存。

## 管理電子郵件訊息

郵件應用程式可讓您輕鬆排序、移動或刪除電子郵件訊息。

### 排序電子郵件訊息

自訂電子郵件訊息的排序方式。

在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 排序，然後選取排序選項。

### 將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要移動的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選移到，然後選取資料夾。

## 刪除電子郵件訊息

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要刪除的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選刪除。

---

## 搜尋電子郵件訊息

1. 點選 。
2. 如果要縮小或篩選搜尋，請點選 ，勾選搜尋選項，然後點選確定。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件的某一部分，或篩選包含附件或標記為高優先權的電子郵件訊息。
3. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。
4. 點選結果，即可開啟電子郵件訊息。

## 搜尋來自特定聯絡人的電子郵件

記得寄件者是誰，但就是找不到來自該聯絡人的特定電子郵件嗎？

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自聯絡人的電子郵件訊息。
3. 點選顯示來自寄件者的所有郵件。接著便會顯示來自該聯絡人的電子郵件訊息清單。

---

## 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

您可以在 HTC One 上使用 Microsoft Exchange ActiveSync 強大的電子郵件功能。標記重要的電子郵件訊息、設定外出回覆，或在半路上傳送下次團隊會議的邀請。

### 標示電子郵件

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。



若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

## 設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 不在辦公室。
3. 點選目前的辦公狀態，然後選取不在辦公室。
4. 設定開啟和結束時間。
5. 輸入自動回覆訊息。

6. 如果想為公司外部的收件者設定不同的自動回覆訊息，請點選傳送回覆給外部寄件者選項，然後在方塊中輸入自動回覆訊息。
7. 點選 儲存。

#### 傳送會議要求

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 新增會議邀請。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選 儲存。假如已邀請其他人參加會議，請點選傳送。

### 新增電子郵件帳號

您可以設定額外的電子郵件帳號，像是另外的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號或網頁式電子郵件服務或電子郵件供應商提供的帳號。



如果要新增 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號，請詢問網路管理員或電子郵件服務供應商，以取得您可能會需要的其他電子郵件設定。

1. 開啟郵件應用程式。
2. 點選  > 新增帳號。
3. 從電子郵件供應商清單中選取電子郵件帳號類型。或是點選其他 (POP3/IMAP)。
4. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



有些電子郵件帳號可讓您設定同步排程。根據預設，HTC One 將使用智慧同步來節省電池電力。請參閱第 141 頁的[智慧同步有何作用？](#)

5. 輸入電子郵件帳號名稱，然後點選結束設定。

### 智慧同步有何作用？

智慧同步會自動將同步時間延長至與郵件應用程式的停用時間一樣。假如不需要經常查看新的電子郵件訊息，請將電子郵件帳號設為智慧同步。智慧同步有助於節省電池電力。

如果想要在電子郵件訊息送達時進行接收，請從電子郵件帳號的同步、傳送和接收設定中選取其他的尖峰時段同步和非尖峰時段同步排程。

# 日曆

## 檢視日曆

您可以使用日曆應用程式來檢視活動、會議和約會。如果已登入線上帳號，日曆也會顯示相關的活動。

1. 開啟日曆應用程式。
2. 點選 ▼，然後選擇日曆檢視。



若要在任何的日曆檢視中返回目前日期，請點選 **01**。

### 月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。當天的近期活動也會顯示在畫面底部。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下個月或上個月。
- 點選其中一天，檢視當天的活動。
- 按住日期可檢視更多資訊。

### 日檢視和日程檢視

日檢視顯示當天的行程和未來幾天的氣象預測，日程則顯示當天所有活動的快速摘要。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視後續或先前的日期。
- 點選活動，檢視其詳細資料。
- 如果活動是聯絡人的生日或週年紀念日，點選可傳送問候。



需要檢視活動在其他時區的時間嗎？請在日檢視中，點選 **⋮** > 選取第 2 時區 > 選擇位置，然後輸入城市名稱。

### 週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下一週或上一週。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。

## 排程或編輯活動

您可以在 HTC One 上建立或編輯活動，也可以將活動與 Exchange ActiveSync 行事曆同步。也可以建立、修改並將活動與 Google 行事曆同步。



編輯活動不一定支援於所有帳號。

1. 開啟日曆應用程式。
2. 在任何的日曆檢視中，執行下列其中一個步驟：

**建立活動** 點選 **+**。點選 **▼**，然後選取要新增活動的日曆。

**編輯活動** 檢視活動，然後點選 。

3. 輸入並設定活動詳細資訊。
4. 若要邀請 Exchange ActiveSync 帳號中的聯絡人，請點選 。也可以邀請 Google 帳號中的聯絡人。
5. 點選儲存。  
假如已邀請其他人參加活動，請點選傳送或傳送更新。

### 查看排程中的活動

別把多場會議排在同一個時間。您可以在日曆內查看約會，看看新活動是否與其他會議衝突。

1. 要建立或編輯活動時，請點選查看日曆。
2. 按住活動方塊，然後拖曳到可用的時段。
3. 拖曳頂端和底部的節點，調整活動的時間。如果活動與其他會議衝突，將顯示訊息。
4. 點選完成返回活動畫面，然後儲存活動。

## 選擇要顯示的日曆

1. 在任何一種日曆檢視中，點選  > 帳號（所有日曆）或帳號（多個日曆）。
2. 選取或清除想要顯示或隱藏的帳號。  
如果同一個線上帳號內有多個日曆，請點選  選取要包含的項目。



- 即使隱藏日曆，HTC One 上的日曆仍會保持同步。
- 也可以顯示或隱藏在 HTC One 上建立的工作。

## 分享活動

您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 請執行下列其中一個步驟：
  - 在檢視活動時，點選  > 分享媒介。
  - 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選分享媒介。
2. 選擇要傳送活動的方式。



您也可以 Exchange ActiveSync 日曆內轉寄已經接受的會議邀請。在檢視活動時點選  > 轉寄。輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

## 接受或拒絕會議邀請

切換為邀請檢視，可檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。



您必須設定 Exchange ActiveSync 帳號，才能在日曆內接收會議邀請。

1. 開啟日曆應用程式。
2. 點選  > 邀請，然後點選會議邀請。
3. 接受、拒絕、或許接受邀請，或建議時間。



點選 ，選擇更多選項，例如將邀請移到資料夾等。

如果需要取消已接受的會議邀請或提議新的時間，請在日曆中檢視活動詳細資料，然後點選回應。

## 關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 如果通知顯示有多個提醒，請點選通知以顯示所有提醒。接著可以選擇延遲或關閉提醒。
3. 如果是單一的活動通知，用兩根手指在通知上展開，即可開啟通知。接著可以：
  - 點選延遲或關閉。或是將通知向左或右拖曳，將其關閉。
  - 點選傳送郵件，傳送快速回覆給會議出席者。



若要編輯現有的快速回應清單或新增回應，請開啟日曆，然後點選  > 設定 > 快速回應。

如果不想關閉或延遲日曆提醒，按通知面板上的 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

# 旅行和地圖

## 位置設定

### 開啟或關閉定位服務

若要在 HTC One 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 進入設定，然後點選位置。
2. 點選定位服務的開/關切換開關，開啟及關閉功能。
3. 從位置來源底下，選取要使用的位置模式。例如，若要改善位置模擬效果，請選擇高準確度。若要節省電池電力，請選擇節省電池電力。

關閉位置來源 (如 GPS)，表示 HTC One 上的應用程式都無法透過該位置來源收集您的位置資料。但第三方的應用程式仍可能透過其他服務收集位置資料，而 HTC One 也可能繼續提供位置資料，包括透過 Wi-Fi 和訊號三角定位法。

## Google 地圖

### 關於 Google 地圖

Google 地圖™ 可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置開啟。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

### 在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。

1. 開啟地圖應用程式。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記  或  即為您目前的所在位置。
3. 點選  可開啟羅盤模式。在羅盤模式中，地圖會根據您所面對的方位自動改變方向。若要退出羅盤模式，請點選 。
4. 如果想在地图上顯示更多重疊資訊，請點選 ，然後點選地圖檢視，如路況或大眾運輸工具，以開關檢視。

## 導覽地圖


您可以用手指觸控導覽地圖。

- 用手指往任何方向滑動可平移。
- 點兩下地圖或用兩根手指在某個區域上展開，可放大該區域。  
若要放大，請用一手握住手機，用大拇指點兩下，點第二下時按住畫面，然後將大拇指向下拖曳。
- 用兩根手指點兩下地圖或用兩根手指在某個區域上靠攏，可縮小該區域。  
若要放小，請用一手握住手機，用大拇指點兩下，點第二下時按住畫面，然後將大拇指向上拖曳。
- 用兩根手指按住區域，然後拖曳手指畫圓，可旋轉地圖。
- 用兩根手指按住區域，然後向上滑動，可檢視地圖的傾斜視圖，向下滑動則返回俯瞰視圖。

## 搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是某類型的商業或建築物（例如：博物館）。

1. 開啟地圖應用程式。
2. 點選搜尋方塊，然後輸入想要搜尋的地點。
3. 點選鍵盤上的 Enter 鍵，或點選建議的搜尋項目。搜尋中的第一個位置將顯示地點標記 ，且其資訊頁將顯示在畫面底部，所有其他搜尋結果則會以紅點或智慧地圖圖示標示。

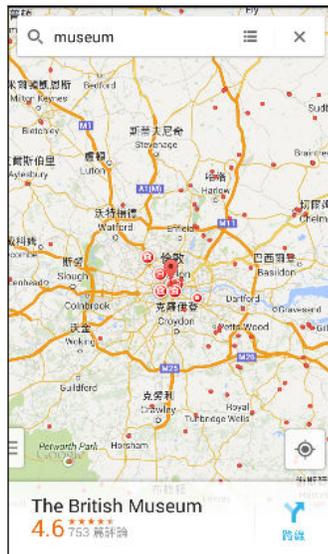

4. 如果出現一個以上的搜尋結果，請點選  檢視搜尋結果清單。
5. 點選資訊頁，可查看地址、取得導航路線、以街道視圖檢視地點（如果有的話）等等。
6. 若要查看搜尋的下一個或上一個位置，請在資訊頁上向左右快速滑動。

若要清除地圖並搜尋其他位置，請在資訊頁上向下快速滑動（如果已展開），然後點選 。

## 規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖 提供了用自行開車、乘坐大眾運輸工具、騎腳踏車和步行等方式旅行的路線。

1. 開啟地圖應用程式。
2. 點選 。
3. 選擇要前往目的地的方式。
4. 使用目前的位置作為起點，或點選我的位置，以輸入起點或從搜尋記錄中選取位置。
5. 點選選擇目的地，然後輸入或選取目的地。



如果要搭乘大眾運輸工具，請點選  以設定旅行的日期和時間，或點選選項以設定路線偏好。

6. 點選路線或交通選項，在地圖上檢視路線。畫面底部的資訊頁也會顯示旅行時間。
7. 點選資訊頁，可檢視路線清單。

完成檢視或使用完路線後，點選  可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

## HTC Car

### HTC Car 開車夥伴

您現在開車時可以輕鬆使用 HTC One 找路前往目的地、提供娛樂，以及協助您與重要的聯絡人保持聯繫。HTC Car 還能用來存取音樂、電話、地圖等功能。

1. HTC Car 會在 HTC One 裝入 HTC 車用套件時立即啟動。
2. 在 HTC Car 內往上或往下快速滑動，檢視可進行哪些動作。



使用 HTC Car 時，按下  便能從任何其他畫面返回主畫面。

將 HTC One 從 HTC 車用套件移除時，HTC Car 便會自動結束。

也可以從主畫面按下 ，手動關閉 HTC Car。

## 在 HTC Car 內使用語音指令

您可以使用語音來控制 HTC Car。

1. 在 HTC Car 內，用三根手指點選螢幕，可啟動語音指令模式。
2. 請執行下列其中一個步驟：

打電話給某人	說出「撥打 [通訊錄中的人名]」
播放音樂	說出「播放 [歌名、專輯、演出者名稱或類型]」
在地圖上搜尋	說出「尋找 [地名、地址或景點類型]」



也可用下列方式啟動語音：

- 點選 HTC Car 主畫面上的說話。
- 按下支援的藍牙免持聽筒上的接聽按鈕。

## 在 HTC Car 內搜尋地點

1. 在 HTC Car 中，點選導航。
2. 若要搜尋地點，請點選 **Q**，並在搜尋方塊中輸入位置。
3. 若要搜尋最近查詢的地點，請點選最近查詢。
4. 若要針對日曆內的近期約會尋找路線，請點選約會，然後點選近期約會。

## 探索附近的景點

想出門去探險嗎？只要點幾下螢幕，就能幫您快速找出附近的景點。

1. 在 HTC Car 中，點選導航。
2. 點選類別，例如餐廳或停車場，尋找附近的位置。
3. 點選 **Q**，輸入您要的搜尋關鍵字。

## 在 HTC Car 內播放音樂

1. 在 HTC Car 中，點選音樂。
2. 向左或向右快速滑動，依類別瀏覽。
3. 點選 **Q** 搜尋音樂庫。
4. 點選專輯、歌曲或播放清單，開始收聽。

## 在 HTC Car 中撥打電話

- 點選撥號，開啟撥號面板。
- 點選聯絡人，然後瀏覽類別或輸入名稱進行搜尋。
- 點選說話，然後說出「撥打」和對方的名稱。例如，可以說「撥打 Jennifer」。

---

## 在 HTC Car 內處理來電

---

收到來電時，您可以輕鬆接聽或拒絕。

- 如果聽到語音提示，請說出「接聽」或「拒絕」以接聽或拒接來電。
- 點選接聽或拒絕。

---

## 自訂 HTC Car

---

- 若要變更 HTC Car 的預設行為，請點選設定。
- 若要在 HTC Car 內新增應用程式，請點選 **+** 並選取應用程式。

# 其他應用程式

## 使用塗鴉

想要在數位塗鴉本中加入新頁面？您可以使用塗鴉應用程式發揮藝術創意，還能將相片、文件和圖解合併到記事內。

應用程式內有許多範本可供選擇，也能建立清單或記錄預算。也可以設計賀卡，並在日曆內將賀卡連結到好友的生日，而且只要點幾下就能馬上寄出賀卡。

### 編寫記事

1. 開啟塗鴉應用程式。
2. 出現提示時，請選擇其中一個範本。或點選 **+**。
3. 在顯示在此輸入標題文字的方塊內輸入記事標題。
4. 使用編輯工具輸入文字、畫圖、錄音等。
5. 插入相片和圖解等影像。若要瞭解如何插入，請參閱第 151 頁的[在記事中插入影像或圖畫](#)。
6. 按住影像可移動、調整大小或刪除。您也可以用兩根手指來旋轉影像。
7. 點選 **≡** 顯示其他選項，例如變更範本、將記事連結至活動等。
8. 按下 **↵**，儲存記事。


### 在記事中插入影像或圖畫

在撰寫記事時，您可以執行下列動作：

- 點選 **📷** 拍照，或點選 **≡ >** 插入從相片集選取影像。
- 點選 **🎨** 畫圖，或點選 **✍️** 書寫文字。您可變更畫筆的特性。



- 點選 **📄** 可插入貼紙。

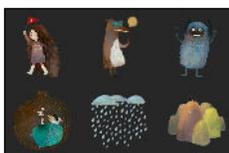

- 若要插入網頁縮圖，請點選 **≡ >** 網頁內容。在網際網路應用程式上進入網頁，然後點選 **≡ >** 分享 **>** 塗鴉。

## 建立相片部落格記事

還是覺得相片最能清楚傳達故事嗎？您可以將相片組成群組放入記事，並加入相片拼貼、貼紙等，讓記事更富有娛樂性。



如果要插入相片拼貼，請先在相片集內將相片分類到同一個活動或相簿。

1. 開啟塗鴉應用程式。
2. 點選 **+**，然後選擇相片部落格的範本。
3. 點選 拍攝相片，或從相片集選取相片，然後分類到相片拼貼中。



4. 要插入相片拼貼時，請按住相片拼貼，然後選取配置。此外還可以：
  - 按住相片並在相框內拖曳，將主體放在相框中央。
  - 按住相片，然後拖曳到其他相片上，以重新配置相片。
  - 將兩根手指展開放大相片，或將兩根手指靠攏縮小相片。
  - 點選其他的配置，可變更目前的配置。
5. 點選日期上方的區域，然後用編輯工具插入文字和圖解。
6. 若要新增其他頁面，請點選 **+**。
7. 按下 ，儲存記事。

## 將記事分類到記事本

- 若要將記事分類到新的記事本內，請點選 > 組成群組。
- 若要將記事分類到現有的記事本內，請點選 > 移到。
- 若要建立新的記事本，快速滑動到記事本標籤，然後點選 **+**。

## 發佈及分享記事

您可將自己的創意作品上傳並分享至網頁，製作您自己的塗鴉主畫面。

1. 開啟記事後，點選 。
2. 點選分享文章。
3. 輸入說明或標記記事。
4. 確定選取分享您的貼文。

5. 在分享至底下，另外點選要分享所建立之連結的位置。畫面會提示您在選取的應用程式中完成動作。
6. 點選完成。

若要檢視分享的記事，請在塗鴉主畫面上滑動到分享標籤。或是在檢視任何記事的網頁連結時，點選主畫面，然後點選選單以檢視或搜尋最近的貼文。

## 使用時鐘

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。HTC One 可以作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的日期和時間。還可以設定鬧鐘，並使用碼表和倒數計時器來記錄時間。

### 手動設定日期和時間

1. 開啟時鐘應用程式。
2. 在全球時鐘標籤上，點選  > 本地時間設定。
3. 清除自動判定日期和時間和自動判定時區，然後設定所需要的時區、日期和時間。



若要顯示世界時間，請選擇使用 24 小時格式選項。

### 設定鬧鐘

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 開啟時鐘應用程式。
2. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
3. 在設定鬧鐘下方，使用滾輪設定鬧鐘時間。
4. 如果要設定多日鬧鐘，請點選週期。
5. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 **+**。
- 鬧鐘即使在電源關閉時也會響起。

## 查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 開啟氣象應用程式。您可以查看不同城市，包括您所在城市的氣象。
2. 點選城市，便能檢視氣象資訊。

3. 快速滑動到每小時和預報標籤，可檢視所選位置的氣象預測。
4. 若要查看其他城市的氣象，請點選 ▼，然後選取所要的城市。
5. 若要新增更多城市，請點選 +，然後輸入位置。

您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。

## 錄音

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。

1. 開啟錄音機應用程式。
2. 將麥克風拿靠近音源。
3. 點選 ● 可開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC One 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選 ■，則停止錄音。

若要播放錄音，請點選 ▶。



若要檢視錄下的語音，請點選 ◀。按住錄音，檢視可分享、設定為來電鈴聲等的選項。

## 追蹤工作

工作應用程式可用來整理並追蹤待辦事項和工作清單。您可以在手機上建立工作，或是將工作與 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號同步。也可以將工作與 Google 帳號同步。

甚至也能選擇在日曆應用程式內檢視工作。

### 建立工作

1. 開啟工作應用程式。
2. 若要選取要建立工作的工作帳號，請點選 ▼。
3. 點選 +，然後輸入工作的詳細資料。



在我的工作底下建立的工作可以連結至聯絡人（點選 👤）或位置（點選 📍）。

4. 點選儲存。

## 管理工作

1. 進入包含工作的清單。
2. 在工作清單中，您可以：
  - 點選工作旁的核取方塊，將工作標記為已完成。
  - 按住工作，將工作刪除、延後或移到其他清單。
  - 點選  檢視已完成的工作、排序工作等。

## 管理工作清單

1. 在工作應用程式中，點選  > 管理清單。
2. 接著您可以：
  - 點選清單以顯示該清單下的所有工作。
  - 點選 ，並選擇要建議清單的帳號。



您無法為 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號建立清單。

- 點選  重新命名或刪除清單。



無法刪除主要清單。

## 兒童模式

擔心小孩在使用 HTC One 時連上不適當的網站或搞亂重要的工作檔案嗎？使用兒童模式™可讓您的小孩盡情享受適合其年齡的好玩遊戲，還能協助保護重要資料不被刪除。如需兒童模式的詳細資訊，請造訪 [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com)。

## 建立兒童個人檔案

1. 從所有應用程式畫面開啟家長主控台。第一次使用兒童模式時，需要先建立或登入您的帳號。
2. 點選畫面頂端的預設名稱，然後點選新增兒童。
3. 填寫螢幕上的資訊，然後點選儲存。

## 切換為兒童模式

1. 開啟兒童模式應用程式。
2. 出現提示時，依照螢幕上的指示設定兒童鎖。
3. 在 Zoodles™ 主畫面上，點選您為小孩建立的個人檔案。
4. 點選圖示，便能存取遊戲和應用程式、播放錄好的故事書錄音等。

---

## 設定允許兒童在兒童模式中存取的應用程式

---

您可以在兒童模式中選擇允許小孩存取 HTC One 上的哪些應用程式。

1. 從所有應用程式畫面開啟家長主控台。也可以從設定 > 安全性 > 兒童模式內進入家長主控台。
2. 輸入所需要的資訊，確認要執行的動作。
3. 在基本功能下方，點選應用程式。接著會出現 HTC One 上安裝的應用程式清單。
4. 點選應用程式旁的勾選選項，即可允許您的小孩在 Zoodles 內使用該應用程式。



想設定在兒童模式內接聽或拒絕來電嗎？點選  > 裝置選項，然後選取或清除允許來電選項。

---

## 關閉兒童模式

---

在 Zoodles 主畫面上，點選 ，然後輸入所需要的資訊，確認要執行的動作。

# 網際網路連線

## 數據連線

初次開啟 HTC One 時，裝置便會自動設定使用電信業者的數據連線（需插入 nano SIM 卡）。

**F** HTC One 分為單獨 3G 或 3G 及 LTE 版本，視您所購買的手機和電信業者所支援的版本而定。您必須簽訂 LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

### 開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選行動數據動態磚，開啟或關閉數據連線。

**F** 如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路帳號和其他同步資訊的自動更新。

### 新增存取點

您可以在漫遊或手機無法建立數據連線時新增存取點名稱（APN）。APN 可將 HTC One 連接到數據網路，以使用行動網頁瀏覽等服務。

**F** 新增其他的數據連線之前，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定（必須包括使用者名稱和密碼）。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 如果行動數據為關閉，請點選行動數據動態磚將其開啟。
3. 點選 **⋮**。行動網路設定畫面隨即開啟。
4. 點選存取點名稱。
5. 在 APN 畫面上，點選 **⋮** > 新增 APN。
6. 輸入 APN 設定。
7. 點選 **⋮** > 儲存。
8. 在 APN 畫面上選取新的 APN。

## 管理數據使用量

如果您使用的是有數據上限的方案，很重要的一件事便是追蹤需經常收發資料的活動和應用程式，例如瀏覽網頁、同步線上帳號，以及傳送電子郵件或分享動態更新等。

部份其他範例如下：

- 串流網路影片和音樂
- 玩線上遊戲
- 下載應用程式、地圖和檔案
- 重新整理應用程式以更新資訊和摘要
- 上傳及備份檔案至線上儲存帳號
- 使用 HTC One 作為 Wi-Fi 熱點
- 透過 USB 數據連線分享行動數據連線

為幫助您節省數據使用的費用，請盡量連線至 Wi-Fi 網路，並將線上帳號和電子郵件設為較低的同步頻率。

### 開啟或關閉漫遊服務

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢漫遊服務費率，然後再開始使用漫遊服務。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 如果行動數據為關閉，請點選行動數據動態磚將其開啟。
3. 點選 **⋮**。行動網路設定畫面隨即開啟。
4. 選取或清除數據漫遊選項。

如果要讓 HTC One 在連線到漫遊網路時播放音效，請選取數據漫遊音效選項。

### 追蹤數據使用量

監控數據使用量，有助於避免超過每月的數據傳輸量。



HTC One 測得的數據使用量可能不同於或少於實際的數據使用量。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選數據使用量。
3. 在行動標籤中選取限制行動數據使用量，並點選確定，在達到設定的上限後自動停用數據連線。
4. 拖曳上限線條，設定每月的數據上限。

5. 選取針對數據使用量提出警示，然後拖曳警示下限線條，以設定在達到每月數據上限之前顯示警示。
6. 點選重設數據使用量，然後設定要在每月的哪一天重設數據使用量。這個日期通常是您每月帳單週期的開始日。
7. 拖曳垂直線標記，可檢視您在特定時間間隔內使用的數據量。



如果您將 HTC One 連接到其他的可攜式 Wi-Fi 熱點，點選 **☰** > 行動熱點可限制下載的背景數據，以免產生額外的數據費用。

### 檢視應用程式的數據使用量

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選數據使用量。
3. 在行動標籤中，拖曳垂直線標記，可檢視您在特定時間間隔內使用的數據量。
4. 向下捲動畫面，可檢視應用程式清單及其數據使用量資訊。
5. 點選應用程式，可檢視更多詳細資料。

## Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。

### 開啟 Wi-Fi

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選 Wi-Fi 動態磚，開啟 Wi-Fi。
3. 點選 **⋮** 查看偵測到的無線網路清單。



- 若要手動掃描 Wi-Fi 網路，請點選 **☰** > 掃描。
- 如果您要的無線網路不在清單中，請點選 **☰** > 新增網路，以手動新增網路。

### 連線到 Wi-Fi 網路

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。  
請參閱第 159 頁的[開啟 Wi-Fi](#)。
2. 點選想要連線的 Wi-Fi 網路。
3. 如果您選取加密網路，請輸入網路金鑰或密碼。
4. 點選連線。連線後，狀態列便會出現 Wi-Fi 圖示 .

## 防止未加密的 Wi-Fi 網路顯示通知

您可以防止未加密的 Wi-Fi 網路顯示通知。

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。  
請參閱第 159 頁的[開啟 Wi-Fi](#)。
2. 按住想要停止顯示通知的未加密 Wi-Fi 網路，然後點選封鎖網路通知。
3. 若要解除封鎖未加密的 Wi-Fi 網路，請按住網路名稱，然後點選解除封鎖網路通知。

## 透過 WPS 連接至 Wi-Fi 網路

如果使用支援 Wi-Fi 保護設定 (WPS) 的 Wi-Fi 路由器，便能輕鬆連接 HTC One。

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。  
請參閱第 159 頁的[開啟 Wi-Fi](#)。
2. 點選  > WPS 按鈕，然後按下 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按鈕。



若要使用 Wi-Fi 保護設定 (WPS) PIN 方法，請點選  > 輸入 WPS 個人識別碼。

## 自動登入公用的 Wi-Fi 網路 (WISPr)

您可以設定 HTC One，使其自動登入常用的 Wi-Fi 公用網路，如此您就不必每次連線到 Wi-Fi 網路時都要進入 Wi-Fi 供應商的網站進行驗證。只需要將您的登入憑證新增至 WISPr (無線網際網路供應商漫遊) 設定中即可。



Wi-Fi 網路的存取點必須支援 WISPr 網頁入口網站。請洽詢 Wi-Fi 供應商，以取得詳細資料。

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 如果 Wi-Fi 連線為關閉，請點選 Wi-Fi 動態磚將其開啟。
3. 點選 。
4. 點選  > 進階。
5. 在 WISPr 設定下選取自動登入，然後點選 WISPr 帳號設定 > 新增帳號。
6. 輸入服務供應商的名稱、您的登入名稱 (完整網域名稱) 和密碼。
7. 點選  > 儲存
8. 連線到公用 Wi-Fi 網路。



- 如果您要存取多個公用的 Wi-Fi 網路，最多可以新增五組登入憑證至 WISPr 帳號清單中。
- 在 WISPr 帳號清單中，按住帳號可將其移除或進行編輯。

## 連線到 VPN

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取區域網路 (例如企業網路) 內的資源。

連線到組織的區域網路之前，系統可能要求您執行下列動作：

- 安裝安全性憑證
- 輸入登入憑證
- 在 HTC One 上下載並安裝所需要的 VPN 應用程式

如需詳細資訊，請洽詢您的網路管理員。此外，HTC One 必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，然後才能啟動 VPN 連線。

---

### 新增 VPN 連線

---



您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼，接著才能使用認證儲存空間並設定 VPN。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 VPN >  > 新增 VPN 設定檔。
3. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
4. 點選 儲存。

---

### 連線到 VPN

---

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 VPN。
3. 點選想要連線的 VPN。
4. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，狀態列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

---

### 中斷 VPN

---

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 點選 VPN 通知，然後點選中斷連線。

## 使用 HTC One 作為 Wi-Fi 熱點

您可以將 HTC One 當成 Wi-Fi 熱點使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂數據資費方案，才能使用此服務。連線至 Wi-Fi 熱點的裝置將透過簽訂的數據資費方案使用數據。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選行動網路分享。
3. 點選可攜式 Wi-Fi 熱點的開/關切換開關，開啟或關閉功能。

第一次開啟 Wi-Fi 熱點時，必須先進行設定。

4. 輸入熱點名稱或使用預設值。
5. 輸入密碼或使用預設值。

密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC One 作為無線路由器。

6. 若要協助提升 Wi-Fi 熱點的安全性，請點選進階設定。  
選擇 SSID 和安全性類型等設定，然後按下 ↶。
7. 點選下一步，然後點選完成。

狀態列出現 ，表示 HTC One 已可當作 Wi-Fi 熱點使用。



為降低安全風險，請使用預設的安全性設定，並設定一組安全且唯一的密碼。

## 透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線

電腦沒有網際網路連線可以使用嗎？沒問題。您可以使用 HTC One 上的數據連線來連接網路。



- 為確定 HTC One 擁有最新的 USB 驅動程式，請在電腦上安裝最新版的 HTC Sync Manager。
- 請確定在 HTC One 內插入已簽訂資費方案的 nano SIM 卡。
- 您可能需要先在行動上網方案中加入 USB 數據連線，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。
- 確認行動數據已經開啟。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選行動網路分享 > USB 網路設定 > USB 數據連線（或行動網路分享 > USB 數據連線）。
3. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One 連接到電腦。下次 HTC One 連接到電腦時，便會記住您的設定。

# 無線分享

## 藍牙

### 開啟或關閉 藍牙

1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。
2. 點選藍牙動態磚，開啟或關閉 藍牙。
3. 點選  $\dots$  查看可用的裝置清單。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙關閉以節省電力。

### 連接藍牙耳機

您可以使用藍牙 A2DP 立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機進行免持聽筒交談。



在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC One 才能搜尋到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 開啟藍牙並查看可用裝置的清單。  
請參閱第 164 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 如果未列出您的耳機，請點選掃描裝置，重新整理清單。
3. 點選可用的裝置區段中的耳機名稱。HTC One 將與耳機配對，耳機的連線狀態將顯示在配對裝置區段中。
4. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

藍牙耳機連線時，狀態列會出現  $\ast$ 。

## 重新連接藍牙耳機

通常只要在 HTC One 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。

但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 開啟 藍牙 並查看配對裝置的清單。  
請參閱第 164 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 點選配對裝置區段中的耳機名稱。
3. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機，請依照本章第 165 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 164 頁的[連接藍牙耳機](#)中的步驟進行。

---

## 與藍牙裝置解除配對

---

1. 開啟 藍牙 並查看配對裝置的清單。  
請參閱第 164 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在配對裝置區段中，點選要解除配對裝置旁的 。
3. 點選解除配對。

---

## 使用藍牙接收檔案

---

HTC One 能夠透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目、聯絡人資訊、日曆活動，以及 PDF 等文件。




如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 開啟藍牙。  
請參閱第 164 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC One。
3. 出現提示時，在 HTC One 和傳送裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。  
接著會出現藍牙授權要求。
4. 點選配對。
5. HTC One 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
6. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知，以檢視檔案。
7. 也可以點選  > 顯示已接收的檔案，檢視透過藍牙接收的檔案。

## NFC

### 使用 NFC

透過 HTC One 內建的近距離無線通訊 (NFC)，您便能迅速將內容分享給其他相容於 NFC 的行動裝置。只要將 HTC One 與另一台支援 NFC 裝置背對背貼近 NFC 感應區，就能傳送網頁、相片、聯絡人資訊等內容。

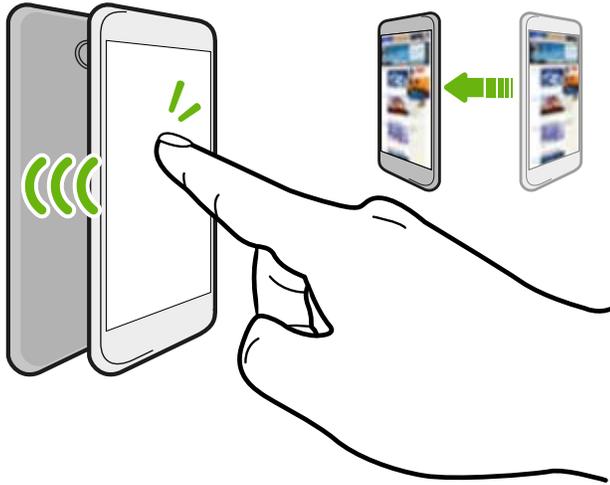

也可以使用 NFC 進行免接觸式付款。NFC 付款能否使用，取決於電信業者是否啟用這項服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

### 開啟或關閉 NFC


1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 NFC。
3. 點選 NFC 開/關切換開關，開啟及關閉功能。

## 交換內容



確定兩台裝置都已解鎖並開啟 NFC。如果另一台裝置內建 Android Beam™ 選項，請確定開啟該選項。

1. 在檢視想要分享的內容時，讓 HTC One 與其他手機背對背貼近。

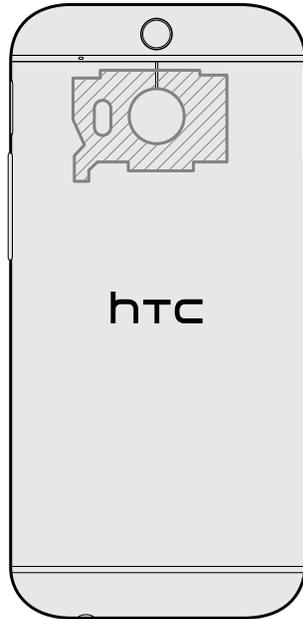

務必將 HTC One 的 NFC 感應區（斜線部分）與其他手機的 NFC 感應區彼此靠近。因此請試著稍微移動手機，直到建立連線為止。

2. 點選螢幕。

分享的內容便會出現在另一裝置的螢幕上。有些分享的項目（例如聯絡人資訊）會在接收裝置的螢幕上顯示如何儲存項目的額外指示。

## HTC Mini+

### 關於 HTC Mini+

想要一邊進行多工作業並接電話、閱讀簡訊等等，同時瀏覽網頁或觀看影片嗎？只要購買 HTC Mini+，並將裝置搭配 HTC One 使用就能辦到。

以下是您可在 HTC Mini+ 上進行的部分工作：

- 查看簡訊、日曆活動和電子郵件訊息的即時通知。
- 撥打電話及接聽來電。
- 檢視新的簡訊。選擇預設回應以快速回覆，或撥電話給寄件者。

- 檢視進行中和近期的日曆活動。
- 關閉或延遲鬧鐘。
- 用作雷射指標器。
- 用作 HTC One 的遙控器。遙控播放音樂、控制快門拍照，或控制 PowerPoint® 簡報。
- 用作電視遙控器。

如需如何使用 HTC Mini+ 的完整詳細資料，請參閱裝置使用指南。

## 將 HTC Mini+ 連線至手機

可用 NFC 或藍牙將 HTC Mini+ 與手機配對及連線。



NFC 可能無法在部分手機上使用。

您只需要進行一次配對，下次開啟 HTC Mini+ 時，裝置便會自動重新連線至手機。

為了提高使用便利性，您也可購買多台 HTC Mini+ 裝置並進行配對。例如，可在客廳、臥室及書房各放一台裝置。手機能夠與所有的 HTC Mini+ 裝置配對，但一次只能與兩台裝置連線。因此請先中斷 HTC Mini+ 裝置的連線，然後再連線到其他裝置。

透過 NFC 配對



如果手機使用保護套，請先拆下保護套，然後再使用 NFC 配對及連線。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 HTC Mini+。
3. 依照螢幕上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+。
4. 點選 NFC，然後點選下一步。
5. 將 HTC Mini+ 與手機背對背觸碰，直到手機發出震動。
6. 出現配對 HTC Mini+ 的提示時，點選是。

透過藍牙配對

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 HTC Mini+。
3. 依照螢幕上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+。
4. 點選藍牙，然後點選下一步。
5. 依照手機上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+ 的藍牙可偵測模式。
6. 點選連線。

中斷 HTC Mini+ 的連線

滑動開啟通知面板，然後點選 HTC Mini+ 以中斷連線。

---

## 管理 HTC Mini+

---

HTC Mini+ 連線後，便能用手機進行管理。您可建立自己的快速範本回覆，將其新增至 HTC Mini+，尋找弄丟的裝置等。

1. 開啟 HTC Mini+。
2. 開啟手機的藍牙。HTC Mini+ 接著將自動與手機連線。
3. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
4. 點選 HTC Mini+。
5. 從已配對的裝置下方，點選 HTC Mini+ 裝置名稱旁的 ，然後選擇要執行的動作。

# 設定和隱私權

## 檢查手機的 HTC Sense 版本

您可以檢視 HTC Sense 的版本，以及手機的其他資訊。

1. 進入設定，然後點選關於。
2. 點選軟體資訊，即可檢視 HTC Sense 版本。

## 飛安模式

啟用飛安模式時，會關閉 HTC One 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。

當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。



- 您可以在啟用飛安模式後手動開啟藍牙和 Wi-Fi。
- 如果 USB 數據連線為開啟，啟用飛安模式時便會關閉該功能，而您必須在停用飛安模式後手動啟動 USB 數據連線。

若要開關飛安模式，請執行下列其中一個步驟：

- 按住電源鍵，然後點選飛安模式。
- 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定。點選飛安模式動態磚，開啟或關閉飛安模式。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

## 請勿打擾模式

請勿打擾模式可用來拒接來電、將音效警示和通知變成靜音，但仍能繼續使用數據連線。

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 點選請勿打擾的開/關切換開關，開啟及關閉功能。
3. 點選請勿打擾，以設定要關閉請勿打擾模式的時間，或允許時鐘應用程式的鬧鐘和計時器在請勿打擾模式開啟時播放音效。

請勿打擾圖示  會出現在狀態列的通知區內。開啟請勿打擾模式時，狀態列仍會出現通知圖示，在有未接來電、新訊息、日曆活動、鬧鐘和其他通知時顯示警示。

## 允許來電跳過請勿打擾模式

您可以將重要聯絡人加入例外清單，如此在請勿打擾模式開啟時仍能收到這些聯絡人的來電。

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 點選請勿打擾。
3. 點選請勿打擾例外，然後點選 **+**。
4. 選擇要選取聯絡人或群組以加入例外清單，或手動新增聯絡人資訊中沒有的電話號碼。



若要將聯絡人或電話號碼從例外清單中移除，請點選 **⋮** > 移除聯絡人。

5. 選取核取方塊，允許例外清單上聯絡人的來電。

## 設定「請勿打擾」排程

您可以排程要開啟請勿打擾模式的時間，例如，您可以設定在每週的會議期間開啟。

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 點選請勿打擾。
3. 點選「請勿打擾」排程，然後點選 **+**。
4. 設定排程的開始時間和結束時間。
5. 若要在特定日子重複排程，請點選重複，並選取要發生的日子。
6. 若要選取允許在「請勿打擾」排程啟動時與您通話的聯絡人，請點選允許通話的聯絡人。
7. 點選完成。

排程將列在「請勿打擾」排程畫面上。



啟用請勿打擾的日曆活動也會列在「請勿打擾」排程畫面上。

## 排程關閉數據連線的時間

為協助節省電力及數據使用量，您可以設定在低尖峰時間內的某一段期間自動關閉數據連線。當螢幕關閉超過 15 分鐘，且沒有網路活動（無下載、串流或數據使用）時，便會關閉數據連線。

1. 進入設定，然後點選電源。
2. 點選休眠模式。
3. 若要手動變更設定，請將已選取的自動學習休眠時間取消選取。
4. 從休眠時間下方，選擇要停用數據連線的開始時間和結束時間。
5. 點選休眠模式開/關切換開關，開啟模式。

重新開啟螢幕時，數據連線便會恢復。

## 自動旋轉螢幕



自動旋轉不適用於所有的應用程式。

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 選取或取消選取自動旋轉畫面選項，開啟或關閉選項。

## 設定螢幕關閉時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力，而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 點選螢幕逾時，然後點選關閉螢幕前等待的時間。

## 螢幕亮度

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 點選亮度。
3. 選取自動調整亮度選項時，拖曳滑桿以設定最高的亮度。如此可設定在選取自動調整亮度選項時螢幕的最大亮度。
4. 若要手動設定亮度，請清除自動調整亮度選項，接著將亮度滑桿拖曳移到左邊以降低螢幕亮度，拖曳到右邊以提高亮度。

## 變更顯示字型

您可以變更顯示字型的字型樣式和大小。

1. 進入設定，然後點選顯示與手勢。
2. 點選字型樣式，並選擇其中一個內建字型，或點選線上取得字型，到線上下載新的字型。
3. 點選字型大小，選擇字型的大小。

## 觸控音效和震動

有些人喜歡在觸控螢幕時發出音效或震動回應，有些人則不喜歡。HTC One 允許您開啟或關閉各種觸控音效和震動。

- 點選電話撥號盤時的觸控音效
- 點選螢幕項目時的觸控音效
- 螢幕鎖定音效
- 拉動以重新整理音效
- 按下硬體按鈕時的震動
- 點選 HTC Sense 鍵盤時的觸控音效和震動

---

### 開關觸控音效和震動

---

1. 進入設定，然後點選音效。
2. 從系統底下，選取想要開啟或關閉的選項。

---

### 關閉鍵盤音效和震動

---

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選打字音效，然後選取無關閉鍵盤音效。
4. 清除震動回應選項，關閉鍵盤震動。

## 變更螢幕語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤。
2. 點選語言，然後選擇想要使用的語言。

## 協助工具設定

這些設定只有在已下載並安裝協助工具（例如：可提供 Talk back（語音回應）的螢幕讀取器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。

1. 進入設定，然後點選協助工具。
2. 選擇您要的設定。

## 開啟或關閉縮放比例手勢

如果您有視力障礙或只是想要放大畫面上的內容，可以使用縮放比例手勢放大手機畫面上的特定部分。

1. 進入設定，然後點選協助工具。
2. 點選縮放比例手勢，然後點選開/關切換開關，開啟或關閉此功能。

依照螢幕上的指示學習如何使用縮放比例手勢。

## 使用憑證

使用用戶端及憑證授權單位 (CA) 的數位憑證，可讓 HTC One 存取 VPN 或受保護的 Wi-Fi 網路，以及提供線上加密伺服器的授權。您可以從系統管理員取得憑證，或從需要授權的網站下載。



瀏覽器或電子郵件用戶端等部分應用程式可讓您直接在應用程式內安裝憑證。如需詳細資料，請參閱應用程式的說明。

### 安裝數位憑證



在安裝數位憑證之前，您必須先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。

1. 將憑證檔儲存到 HTC One 的根資料夾。
2. 進入設定，然後點選安全性。
3. 點選從儲存裝置安裝。
4. 如果您的根資料夾有一個以上的憑證，請選取想要安裝的憑證。
5. 為憑證輸入名稱，然後點選確定。

## 為 nano SIM 卡指派 PIN 碼

您可以指定一組 PIN 碼（個人識別碼）來保護 nano SIM 卡，要求必須輸入 PIN 碼才能存取 nano SIM 卡。



務必先向電信業者取得 nano SIM 卡的預設 PIN 碼，然後再繼續。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖定，然後選取鎖定 SIM 卡。
3. 輸入預設的 nano SIM 卡的 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更 nano SIM 卡 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

---

### 還原鎖定的 nano SIM 卡

---

如果您輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，您的 nano SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時必須輸入 PUK 碼，才能還原 HTC One 存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

## 停用應用程式

即使是不常使用的應用程式也可能會在背景中運作並下載資料。如果無法移除應用程式，可以改將其停用。

1. 進入設定，然後點選應用程式。
2. 快速滑動至全部標籤。
3. 點選應用程式，然後點選停用。

## 鎖定螢幕通知

選擇要在鎖定螢幕上顯示或隱藏的通知類型。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 從鎖定螢幕底下，點選通知設定。
3. 選擇要顯示或隱藏未接來電、新訊息、近期日曆活動等通知。

## 在鎖定螢幕上隱藏來電者

您可以讓來電者的名稱和相片不要顯示在鎖定螢幕或安全性畫面上。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 在鎖定螢幕上，選取來電。

## 設定螢幕鎖定

保護 HTC One 上的個人資訊並避免其他人在未經您允許下使用。

您可以選擇設定螢幕鎖定圖形、PIN 碼或其他方式來保護手機。HTC One 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式。
3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想讓螢幕鎖定在輸入時顯示，也可以清除顯示解鎖圖形或顯示密碼。

## 設定臉孔辨識解鎖

如果您想要使用前相機將 HTC One 解鎖，可設定臉孔辨識解鎖。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式 > 臉孔辨識解鎖。
3. 點選開始設定，並依照螢幕上的指示進行。
4. 請另外選擇備用的解鎖方式，以在手機無法辨識您的臉孔時使用。
5. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。

為協助提高臉孔辨識解鎖的可靠性及安全性，您可以：

- 點選提升臉部配對精準度，訓練 HTC One 在不同的狀況下辨識您的臉孔，例如當您戴上眼鏡或蓄長鬍子時。
- 選取真人偵測選項，畫面將要求您眨眼，才能將螢幕解鎖。

## 跳過鎖定螢幕

如果您已在 HTC One 上設定鎖定螢幕，也可以跳過鎖定螢幕，並直接進入安全畫面，將 HTC One 解除鎖定。

1. 進入設定，然後點選安全性。
2. 選取喚醒時跳過鎖定螢幕選項。

# 商標和版權

©2014 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC One、HTC BlinkFeed、HTC BoomSound、HTC Connect、HTC Sense、HTC Sense TV、Dimension Plus、Motion Launch、UFocus、VideoPic 和 Zoe 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標或服務標記。

Google、Android、Android Beam、Android Market、Gmail、Google Chrome、Google 雲端硬碟、Google 地圖、Google 即時資訊、Play 商店、Google 語音搜尋、Google Wallet 和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Windows Media 和 Windows Vista 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Bluetooth® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

LTE 為歐洲電信標準機構 (ETSI) 的商標。

Facebook 為 Facebook, Inc. 的商標。

DLNA 和 DLNA 光碟標誌均為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。著作權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

iPhone、iTunes、Mac 和 Mac OS 均為 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

Polaris Office 為 Infracore, Inc. 的商標。

microSD 為 SD-3C LLC 的商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。列出的標示不一定全部都會出現在本使用指南內。

HTC Sync Manager 軟體可搭配使用您所擁有或已合法授權使用及/或複製的內容。未經授權使用及/或複製受版權保護內容可能違反美國和/或其他國家/地區的著作權。違反美國和國際著作權法可能使您受到嚴重的民法和/或刑法罰責。對於您因使用本軟體所導致的任何傷害或損失（直接或間接），宏達國際電子股份有限公司概不負責。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

# 索引

## 字母

### Zoe

- Zoe 動態拍照 62
- Zoe 應用程式 81

PUK (PIN 碼解鎖鍵) 175

HDMI 110

Android Market

參閱 Play 商店

Play 商店

- 安裝應用程式 21
- 退款 22

HTC Car

參閱 車輛

HTC 時鐘

- 設定鬧鐘 153

SD 卡 12

EPG

參閱 電子節目表

DLNA 111

Google 語音搜尋 94

Motion Launch 33

YouTube

- 尋找音樂影片 102
- 預先載入 108
- 觀賞 107

HTC 備份 120

Wi-Fi

- 透過 WPS 連線 160
- 開啟 159

MMS

參閱 多媒體簡訊

Exchange ActiveSync

- 外出 140
- 傳送會議要求 141
- 會議要求 141
- 標示電子郵件 140

Google 地圖 146

Duo 相機 60

Duo 特效

- 加入動畫魔法幻境 73
- 加入藝術背景 72

- 變更角度 74

- 變更焦點 72

HTC Media Link HD 110

HDR 65

Android Beam

參閱 NFC

FOTA

參閱 軟體更新

USB 數據連線 163

VPN

- 中斷連線 161
- 連線 161
- 新增連線 161

FM 收音機

- 使用 109

另請參閱 FM 收音機

360 全景 64

HTC Sense 版本 170

Gmail 135

Google 即時資訊

- 設定 92
- 關閉 94

HTC BlinkFeed

- 刪除項目 38
- 張貼至社交網路 38
- 設定自訂主題 37
- 開啟或關閉 36
- 新增 RSS 摘要 37
- 新增地區版本 37
- 選取摘要 36
- 儲存文章供日後觀賞 38
- 關於 36
- 顯示社交網路和應用程式的摘要 37

Market

參閱 Play 商店

NFC (近距離無線通訊) 166

SMS

參閱 訊息

HTC Sync Manager 124

Car

- 語音指令 149

Zoe 動態拍照 62

## GPS (全球定位系統)

參閱 位置設定

## Sense TV

- 查看隨選影片 104
- 排程 104
- 設定 103
- 電子節目表 (EPG) 103
- 關於 102

## Zoe 80

## HTC Mini+

- 中斷連線 168
- 取消配對 169
- 重新命名 169
- 配對及連線 168
- 尋找功能 169
- 新增快速範本 169

## BlinkFeed

參閱 HTC BlinkFeed

## Google 雲端硬碟

- 上傳相片和影片 115
- 使用文件 116
- 儲存至 Google 雲端硬碟 117
- 儲存空間 115
- 關於 114

## Micro SD 記憶卡 12

## HTC Zoe

- Zoe 應用程式 81

## SIM 卡

- 複製訊息 91

---

## 三劃

---

## 工作

- 建立工作 154
- 管理 155
- 管理清單 155
- 關於 154

## 小工具

- 重新排列 51
- 移除 51, 52
- 新增 49
- 調整大小 50
- 鎖定螢幕小工具 55
- 變更設定 50

## 上傳

- Google 雲端硬碟 115

---

## 四劃

---

## 手機更新 19

## 升級

參閱 軟體更新

## 手機資訊 170

## 分享

- Google 雲端硬碟 115
- 文字 41
- 活動 144
- 電視 109

## 文字預測

- 雙語預測 43

## 手機通話功能

- Motion Launch 34
- 分機號碼 82
- 未接來電 82
- 多方通話 85
- 快速撥號 83
- 保留通話 84
- 封鎖來電 86
- 將麥克風靜音 85
- 接聽電話 84
- 通話記錄 86
- 智慧搜尋 82
- 緊急電話 83
- 撥號 82
- 擴音功能 85

## 手勢

- 動作手勢 26
- 觸控手勢 28

## 日曆

- 建立活動 143
- 提醒 145
- 傳送快速回覆 145
- 會議衝突 143
- 會議邀請 144
- 檢視 142
- 雙時區 142

## 手指觸控 28

---

## 五劃

---

## 主要重設

參閱 恢復原廠設定

## 主畫面

- 小工具 49
- 小工具面板 18
- 重新排列小工具和圖示 57
- 桌布 48
- 捷徑 50
- 排列小工具面板 57

- 啟動列 49
- 移除小工具和圖示 51
- 新增或移除小工具面板 51
- 資料夾 53
- 摘要 36
- 應用程式 50
- 變更主畫面 52

## 六劃

- 休眠模式 25
- 多方通話 85
- 多媒體訊息
  - 附件 88
  - 傳送 88
- 地理標記 68
- 全景拍攝 63
- 安全性
  - 安全性憑證 161
  - 使用螢幕鎖定保護手機 176
  - 儲存空間加密 113
- 耳機
  - 參閱 連接及配對
- 列印畫面
  - 參閱 擷取畫面
- 行動數據 157
- 多媒體簡訊
  - 群組 MMS 88
- 同步
  - HTC Sync Manager 124
- 地圖
  - Google 地圖 146

## 七劃

- 快速設定 18
- 投影片放映
  - 精選影片 80
- 快速撥號 34, 83
- 免持聽筒 164
- 車輛
  - HTC 車用套件 148
  - 處理通話 150
  - 播放音樂 149
  - 導航 149
  - 關於 148
- 位置設定 146

## 八劃

- 兒童專區
  - 選擇應用程式 156
  - 關於 155
  - 關閉 156
- 拍攝模式
  - 切換至 56
  - 修改及儲存 66

## 九劃

- 相機
  - 360 全景 64
  - Duo 相機 60
  - HDR 65
  - Zoe 動態拍照 62
  - 手動設定 66
  - 全景拍攝 63
  - 在錄影期間拍照 60
  - 自拍照 63
  - 使用音量按鈕控制 57
  - 拍攝相片 58
  - 拍攝影片 59
  - 拍攝模式 56
  - 待機 56
  - 閃光燈 57
  - 基本資訊 56, 58, 59
  - 連拍 62
  - 慢動作 65
  - 影片解析度 60
  - 縮放 57
  - 濾鏡 57
  - 雙重拍攝模式 64
- 相片集
  - 自訂特效 71
  - 依位置檢視相片 69
  - 依活動檢視相片及影片 68
  - 建立 gif 動畫 76
  - 建立串連相片 77
  - 移除相片中的物件 78
  - 精選影片
    - 參閱 Zoe
    - 影片剪輯 78
    - 編輯相片 71
    - 編輯團體照 77
  - 檢視相片及影片 68
  - 觀賞影片 78

## 待機畫面

- 參閱 鎖定螢幕

- 恢復原廠設定 126

- 重設 126

- 飛安模式 170

## 音效

- 口袋模式 87
- 切換設定檔 86
- 自動降低鈴聲音量 87
- 鈴聲、通知和鬧鐘 48

## 相片

- Duo 特效 72
- 加入動畫魔法幻境 73
- 加入藝術背景 72
- 自訂特效 71
- 位置 69
- 依位置檢視相片 69
- 依活動檢視相片及影片 68
- 從 iPhone 傳輸 125
- 從電腦傳輸 18
- 檢視相片及影片 68
- 變更角度 74
- 變更焦點 72

## 音樂

- BoomSound 設定檔 100
- 專輯封面 101
- 將歌曲設成鈴聲 101
- 從 iPhone 傳輸 125
- 從鎖定螢幕播放音樂 99
- 聆聽 99
- 新增歌曲至佇列 101
- 歌詞 102
- 演出者相片 101
- 播放清單 100

---

**十劃**


---

## 氣象

- 查看氣象 153

## 時鐘

- 設定日期和時間 153
- 鬧鐘 153

- 配對藍牙耳機 164

## 訊息

- 另存為工作 90
- 回覆 89
- 刪除對話 91
- 受保護的收件匣 90
- 封鎖方塊 90

- 訊息草稿 88, 89

- 傳送 88

- 群組 SMS 88

- 複製到 SIM 卡 91

- 轉寄 90

- 鎖定 91

## 桌布

- 變更 48

---

**十一劃**


---

## 帳號

- 同步 118

- 軟體重設 126

- 捷徑 31

## 設定

- 協助工具 174
- 初始設定 15
- 從舊手機傳送相片、音樂、影片 18
- 從舊手機傳送聯絡人 17
- 儲存空間 112
- 關於 170
- 顯示語言 173

## 通知

- 小工具 40
- 面板 39

- 連拍模式 62

- 通話記錄 86

- 軟體更新 19

- 連拍 62

---

**十二劃**


---

## 備份

- HTC Sync Manager 124
- HTC 備份 120
- 選項 119
- 還原備份的應用程式 21
- 關於 119

- 最近使用的應用程式 32

## 喚醒手機

- 透過 Motion Launch 33
- 透過電源鍵 25

- 智慧網路分享 163

## 硬體重設

- 參閱 恢復原廠設定

## 開車

- 參閱 車輛

## 韌體

- 參閱 軟體更新

## 郵件資料夾

- 移動電子郵件訊息 139

## 無痕式模式

- 參閱 瀏覽器, 無痕式分頁

## 無線路由器 162

## 郵件

- 回覆 138
- 刪除 140
- 附件 138
- 草稿 138
- 副本、密件副本 (cc、bcc) 138
- 排序 139
- 傳送 138
- 搜尋 140

## 無線顯示器 109

---

## 十三劃

---

## 路由器

- 參閱 無線路由器

## 會議要求 141

## 群組訊息 88

## 塗鴉

- 相片部落格範本 152
- 將記事分類 152
- 插入影像 151
- 範本 151
- 編寫記事 151
- 關於 151

## 運動現場轉播 105

## 電子節目表

- 設定 103, 106

## 電話設定

- 參閱 設定

## 電視

- 社交媒體 105

## 另請參閱 Sense TV

## 鈴聲音量

- 口袋模式 87
- 自動降低鈴聲音量 87
- 提高手機鈴聲音量 87

## 資料夾

- 分類我的最愛 97
- 分類應用程式 53
- 移除項目 53, 54

## 鈴聲

- 將歌曲設成鈴聲 101
- 編輯 101

## 電源

- 休眠模式 25
- 查看電池使用量 45
- 為電池充電 13
- 省電 46

## 電池

- 充電 13
- 查看使用量 45
- 節省電池電力 46

## 搜尋

- 搜尋手機和網頁 94
- 語音搜尋 94

## 電子郵件

- 參閱 郵件

## 資料傳輸

- 從 Android 手機 16
- 從 iPhone 和其他手機 17
- 傳輸聯絡人 17

## 電量偏低 46

---

## 十四劃

---

## 精選影片

- 參閱 Zoe

## 網際網路

- 連線 157
- 瀏覽 95

## 慢動作影片 65

## 遙控器 106

## 語音搜尋 94

## 語言

- 系統語言 173

## 網際網路連線

- VPN 161
- Wi-Fi 159
- 無線路由器 162
- 數據連線 157

## 語音輸入裝置 44

## 複製文字

- 文字 41

---

## 十五劃

---

## 影像相片 60

## 撥打電話

- 撥號 82

## 影片

- 在錄影期間拍照 60
- 從電腦傳輸 18
- 播放速度 79

- 編輯 78
  - 錄影 59
  - 觀賞 78
  - 線上帳號
    - 手動同步 118
    - 可同步的內容 118
    - 移除帳號 118
    - 新增帳號 118
  - 熱點
    - 參閱 無線路由器
  - 數據連線
    - 分享 163
    - 存取點 (APN) 157
    - 使用量 158
    - 開啟或關閉 157
    - 數據漫遊 158
  - 另請參閱 USB 數據連線
  - 請勿打擾模式 171
  - 閱讀清單 96
  - 鬧鐘
    - 設定 153
  - 複製
    - 檔案 112
  - 線上儲存空間
    - Google 雲端硬碟 114
- 
- ## 十六劃
- 
- 導航
    - 參閱 車輛
  - 螢幕鎖定 176
  - 螢幕截圖
    - 參閱 擷取畫面
  - 錄音機 154
  - 錄音 154
  - 螢幕
    - 休眠模式設定 172
    - 待機畫面 26
    - 旋轉 172
    - 調整亮度 172
    - 擷取 32
    - 變更螢幕關閉前的閒置時間 172
- 
- ## 十七劃
- 
- 聯絡人
    - 合併聯絡人資訊 132
    - 從 SIM 卡複製 131
    - 傳送聯絡人 17, 131
    - 傳送聯絡人資訊 133
  - 匯入聯絡人 17, 131
  - 新增 129
  - 新增新的聯絡人 129
  - 群組 133
  - 編輯聯絡人 130
  - 複製聯絡人 17, 131, 132
  - 篩選聯絡人 128
  - 聯絡人個人檔案 129
  - 聯絡人連結建議 132
  - 聯絡人群組 133

儲存空間不足 113

檔案

- 複製 112

臉孔辨識解鎖 176

儲存空間 112

鍵盤

- HTC Sense 鍵盤 41
- 多語言鍵盤 42
- 字典 43
- 配置 42
- 捷徑 43
- 預測文字 43
- 語音輸入文字 44
- 語音辨識 44
- 輸入文字 42

應用程式

- 分類至資料夾 53, 54
- 主畫面上的圖示 50
- 在主畫面上 50
- 安裝 22
- 更新 20
- 從 Play 商店安裝 21
- 從網路安裝 22
- 排列 53
- 解除安裝 22
- 還原 21
- 隱藏或取消隱藏 54

---

## 十八劃

---

藍牙

- 接收資訊 165
- 連接藍牙耳機 164

鎖定螢幕

- 小工具 55
- 拒接電話 84
- 接聽電話 84
- 開啟應用程式 31

- 解鎖 26
- 關閉鬧鐘 26

擴音功能 85

擴充的儲存空間 112

瀏覽器

- 我的最愛 97
- 使用 95
- 記錄 97, 98
- 無痕式分頁 98
- 標籤 96
- 閱讀清單或觀看清單 96
- 檢視電腦版 95

擷取畫面 32

簡訊 88

---

## 二十三劃

---

變更手機語言 173

顯示

- 休眠模式 25
- 螢幕亮度 172
- 螢幕旋轉 172
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 172

---

## 二十五劃

---

觀看清單 96