

htc

使用指南



HTC One M9

內容

手機上的各種便利功能

個人化	9
影像	10
音效	12

打開包裝

HTC One M9	13
插槽和卡片固定座	13
Nano SIM 卡	14
記憶卡	15
為電池充電	18
切換手機開關	18
需要使用手機的快速指引嗎？	19

手機設定及傳輸

初次設定 HTC One M9	20
從雲端儲存空間還原備份	21
從 Android 手機傳輸內容	21
從 iPhone 傳輸內容的方式	22
透過 iCloud 傳送 iPhone 內容	22
透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人	23
取得聯絡人及其他內容的其他方法	23
在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂	24
使用快速設定	24
認識手機設定	25
更新手機軟體	26
從 Play 商店取得應用程式	28
從網路下載應用程式	29
解除安裝應用程式	29

熟悉新手機的功能

基本資訊	30
HTC Sense 首頁小工具	39
Motion Launch 手勢啟動	41
鎖定螢幕	45
通知	48
處理文字	49
HTC 小幫手	53

個人化

主題	54
更多個人化方式	57

HTC BlinkFeed

何謂 HTC BlinkFeed?	64
開啟或關閉 HTC BlinkFeed	65
餐廳推薦	65
在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式	66
自訂重點消息摘要	67
儲存文章供日後觀賞	67
張貼到社交網路	68
從 HTC BlinkFeed 移除內容	68

相機

相機基本資訊	69
自拍和人物照	73
前後合拍	76
全景相片	77
其他相機功能	78
相機設定	79

相片集

在相片集內檢視相片和影片	81
新增相片或影片至相簿	83
將相片或影片複製或移至其他相簿	83
新增相片及影片標籤	84
搜尋相片及影片	85
尋找配對的相片	85
檢視 360 全景相片	85
變更影片播放速度	86
剪輯影片	86
從影片中儲存相片	87
在相片集中檢視 Zoe One 相片集	87

相片編輯工具

基本資訊	88
編輯連拍相片	90
建立特效	92

視訊通話和手機通話功能

視訊通話	98
手機通話功能	99

訊息

傳送簡訊 (SMS)	104
傳送多媒體訊息 (MMS)	104
傳送群組訊息	105
繼續撰寫訊息草稿	105
回覆訊息	105
轉寄訊息	106
將訊息移到受保護的收件匣	106

封鎖不要的訊息	107
複製訊息到 Nano SIM 卡	107
刪除訊息和對話	107

娛樂

HTC BoomSound 配備杜比音效	108
HTC 音樂	108
FM 收音機	112
HTC Connect	112

電源及儲存空間管理

電池	115
手機儲存空間	118
檔案管理員	120

同步、備份及重設

線上同步	121
備份	122
HTC Sync Manager	126
重設	128

聯絡人

聯絡人清單	130
設定個人檔案	131
新增新的聯絡人	131
編輯聯絡人的資訊	132
聯繫聯絡人	133
匯入或複製聯絡人	133
合併聯絡人資訊	134
傳送聯絡人資訊	135
聯絡人群組	135
私密聯絡人	136

日曆與電子郵件

檢視日曆	137
排程或編輯活動	138
選擇要顯示的日曆	138
分享活動	139
接受或拒絕會議邀請	139
關閉或延遲活動提醒	140
查看郵件	140
傳送電子郵件訊息	141
讀取及回覆電子郵件訊息	141
管理電子郵件訊息	142
搜尋電子郵件訊息	143
使用 Exchange ActiveSync 電子郵件	144
新增電子郵件帳號	144
智慧同步有何作用？	145

Google 搜尋及應用程式

Google 即時資訊	146
Google 搜尋	147
Google 瀏覽器	149
Google 雲端硬碟	150
Google 地圖	152
YouTube	154

其他應用程式

HTC Dot View	156
兒童模式	158
HTC Car	160
塗鴉	161
時鐘	164
氣象	164
錄音機	165

網際網路連線

開啟或關閉數據連線	166
管理數據使用量	166
Wi-Fi 連線	168
連線到 VPN	169
使用 HTC One M9 作為 Wi-Fi 熱點	170
透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線	171

無線分享

藍牙	172
NFC	174
HTC Mini+	175

設定和隱私權

開啟或關閉定位服務	178
飛安模式	178
排程關閉數據連線的時間	178
自動旋轉螢幕	179
設定螢幕關閉時間	179
螢幕亮度	179
觸控音效和震動	179
變更螢幕語言	180
手套模式	180
協助工具設定	180
開啟或關閉縮放比例手勢	181
安裝數位憑證	181
釘選目前的畫面	181
停用應用程式	182
為 Nano SIM 卡指派 PIN 碼	182
使用 TalkBack 導覽 HTC One M9	183

商標和版權

索引

關於本指南

本使用指南中的下列符號表示有益或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的其它選擇。



此表示為完成特定工作，或讓某項功能正常運作所需要的重要資訊。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

部分應用程式可能無法在所有地區使用或不適用於您的電信業者。

可復原資料重要注意事項

從裝置中刪除、清除、移除或抹除檔案及其他資料後，也許仍可用第三方的資料復原軟體加以復原。即使執行出廠重設，也不一定能永久清除您手機內包括個人資訊在內的所有資料。

手機上的各種便利功能

個人化


HTC One M9 內建多項創新功能，可針對不同的生活型態調整，真正以使用者的需求為設計核心。

主題




HTC One M9 允許您用自己的相片作為桌面，還能混合不同的圖示、音效、顏色配置等，讓您透過自訂加入更多個人風格。請參閱第 54 頁的[何謂主題應用程式？](#)。

HTC Sense 首頁

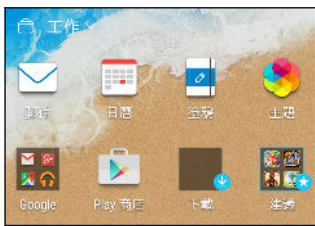


首頁畫面可針對您在家中、在公司或半路上隨時調整，以符合不同的使用需求。全新鎖定螢幕通知讓您可輕鬆檢視未接來電、查看近期活動、查詢餐廳推薦等。請參閱第 39 頁的[何謂 HTC Sense 首頁小工具？](#)和 第 47 頁的[HTC BlinkFeed 通知](#)。

HTC BlinkFeed

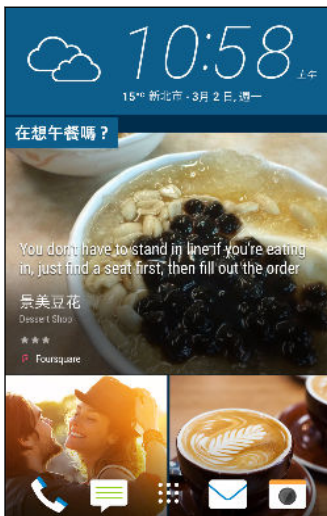

將喜愛的主題、新聞、社交媒體動態等內容傳送到手機，讓您輕鬆集中檢視。還能顯示景點和用餐地點的推薦！請參閱第 64 頁的[何謂 HTC BlinkFeed？](#)。

兒童模式

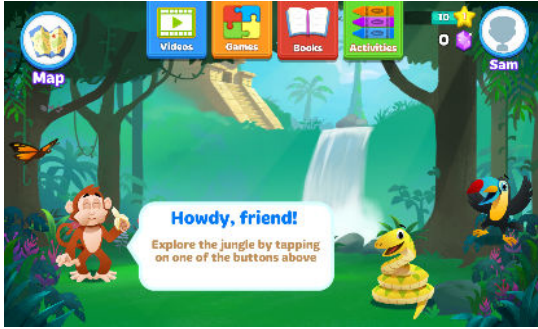


您可以儘管放心讓小孩使用 HTC One M9，兒童模式™可讓您自訂孩童的使用體驗，提供只有經過您核准的遊戲、應用程式和電子書的虛擬遊樂場，也能查看孩子們的學習進度。請參閱第 158 頁的[切換為兒童模式](#)。

影像

協助您捕捉美好時刻，與親友分享。

散景

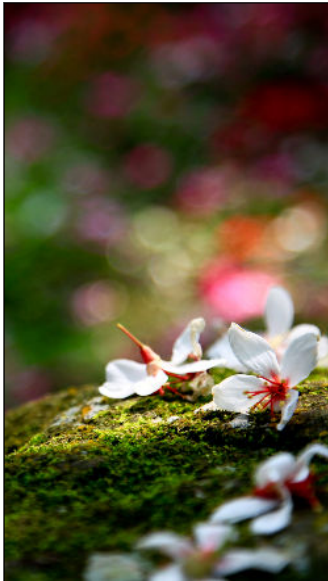

使用散景模式搭配主相機時，只要點選所要的物體就能對焦，並將背景模糊化，讓相片增添更多藝術效果。請參閱第 73 頁的[在散景模式下變更焦點](#)。

前後合拍



前後合拍模式可同時拍下您的自拍照和前方的動作。此模式會同時使用前後相機來拍攝分割畫面的相片或影片，而且還可以調整分割視窗的大小。請參閱第 76 頁的[使用前後合拍模式](#)。

HTC Ultrapixel 前相機

四百萬畫素的 HTC Ultrapixel™ 前相機即使在低光源環境下也可拍出高畫質自拍照。此外，相機應用程式更提供許多方便的自拍功能。


- 瞬間美膚 - 拍攝自拍照之前，可用瞬間美膚套用柔膚效果。請參閱第 74 頁的[使用瞬間美膚套用柔膚美化](#)。
- 輕鬆快速完成自拍 - 只要露出笑容，相機便會立即拍下您的笑臉，或只要說「拍照」！請參閱第 74 頁的[使用自動自拍](#)和第 75 頁的[使用聲控自拍](#)。
- 連拍組合 - 拍攝 4 張自拍照，相機便能自動將相片合併至同一張相片。請參閱第 76 頁的[使用連拍組合拍攝自拍照](#)。

One 相片集

One 相片集讓您從相片集應用程式內就能檢視 HTC One M9 上所有儲存的相片及影片，還有喜好的線上服務。也能用智慧影像配對尋找類似的相片及影片，或用關鍵字或標籤搜尋。請參閱第 87 頁的 [One 相片集](#)。

相片編輯工具


相片編輯工具應用程式可增強您的相片，功能包括一般編輯到更精細的特效！

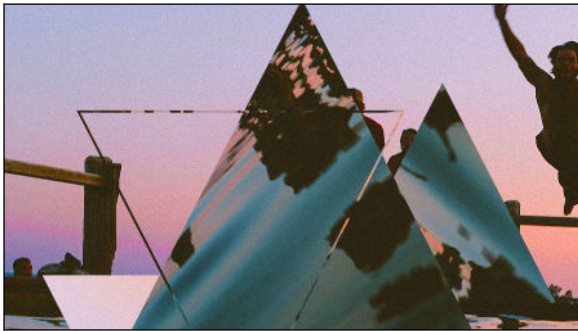

創造超寫實相片。混入線性效果、魔法幻境和幻影萬花筒等特效。請參閱第 94 頁的[幻影萬花筒](#)。



疊加兩張影像，創造充滿想像的獨特構圖！請參閱第 95 頁的[雙重曝光](#)。

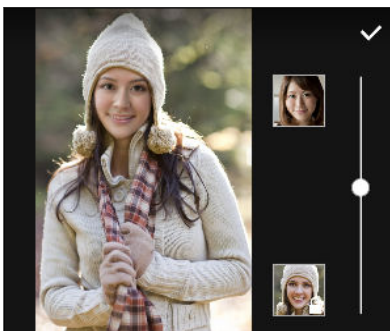

魔法變臉可合併兩張相片，像是您的自拍照和喜愛的名人相片，將其合成為同一張臉孔。請參閱第 96 頁的[魔法變臉](#)。

強化視訊通話



人臉追蹤可在視訊通話期間偵測您和周圍其他人的臉孔。來電者可看到呈現在您的相機視野內多達 4 個人的臉孔。

還可將手機螢幕上的畫面分享給聊天的對象。請參閱第 98 頁的**視訊通話和手機通話功能**。

Zoe

Zoe™ 應用程式可用相片及影片結合配樂，創造您自己的故事。還能在應用程式內與 Zoe 社群互動，分享您自己的內容，並與其他人的內容混編。另外還有 Zoe 網站，透過網站讓每個人都能檢視分享的內容，也能用電腦網頁瀏覽器存取。

若要瞭解如何使用 Zoe 應用程式，請進入 www.zoe.com/help。若要造訪 Zoe 網站，請進入 www.zoe.com。

音效

HTC One M9 的內建擴音器、耳機或無線喇叭將帶給您各種音效樂趣。

HTC BoomSound 配備 杜比音效


不再錯過音效中的任何細節。HTC BoomSound™ 讓您在聽音樂、觀賞影片或玩遊戲時，享受更豐富、更真實的音效體驗。如需更多資訊，請參閱第 108 頁的**切換 HTC BoomSound 的模式**和第 108 頁的**使用 HTC BoomSound 搭配耳機**。

HTC Connect

用三根手指在螢幕上向上快速滑動，可從 HTC One M9 將音樂或影片傳送至喇叭或電視。用手機控制音量和播放！甚至還能在多組喇叭上播放您喜愛的音樂。請參閱第 112 頁的**HTC Connect 是什麼？**。

打開包裝

HTC One M9

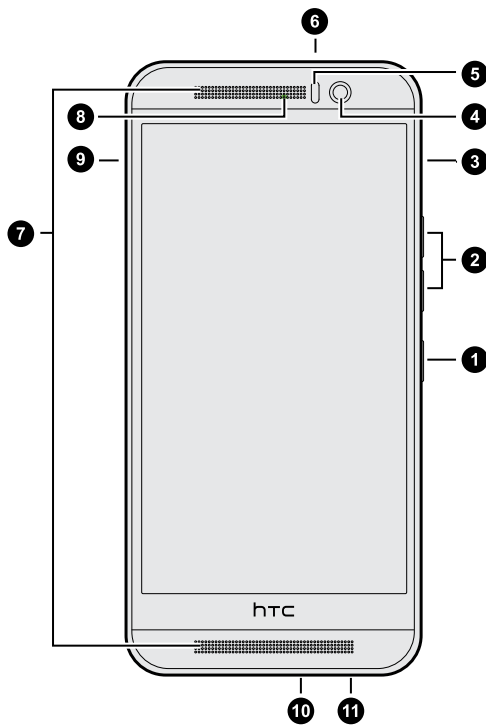

1. 電源
2. 音量
3. MicroSD™ 卡插槽和退出孔
4. 前相機
5. 趨近感測器
6. 紅外線感應器
7. 雙喇叭
8. 通知 LED 指示燈
9. Nano SIM 插槽和退出孔
10. USB 接頭
11. 3.5mm 耳機插孔



您必須簽訂 4G/LTE™ 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。




- 如果要使用保護套或螢幕保護貼，請勿遮住趨近感測器。請購買 HTC One M9 專用的保護套或螢幕保護貼。
- 避免讓液體或灰塵跑入麥克風孔內，以免麥克風損壞。
- 避免連接有金屬吊飾會懸掛在耳機插孔附近的第三方耳機或配件，以免影響訊號收訊。

插槽和卡片固定座

HTC One M9 螢幕面朝上時，Nano SIM 插槽位在左側，MicroSD 插槽位在右側。插槽內有固定座，可用來插入卡片。

將退出工具插入固定座退出孔，以取出卡片固定座時，務必不要壓住固定座，以免插槽內的退出機制損壞。

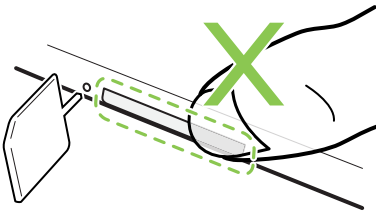


此外，如果要使用保護套，請務必購買專為 HTC One M9 設計，而且不會擋住固定座的保護套。

Nano SIM 卡


HTC One M9 使用 Nano SIM 卡。

只能使用標準的 Nano SIM 卡。修改過的卡片厚度由於比標準的 Nano SIM 卡更厚，因此卡片可能無法正確裝入，或使卡片插槽損壞。

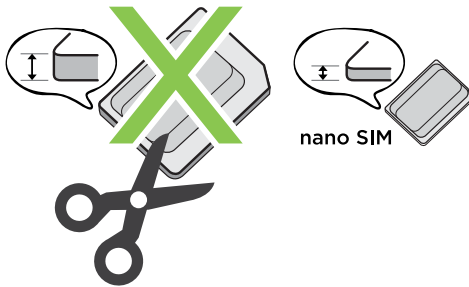


插入 Nano SIM 卡

1. 握住手機，讓螢幕朝下。
2. 將手機隨附的固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 Nano SIM 卡插槽旁的固定座退出孔。

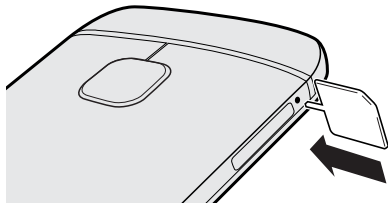

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到固定座退出為止，然後抽出固定座。

- 將 Nano SIM 卡金屬接點部分朝上，截角處朝向插槽外，依此方向放入固定座。

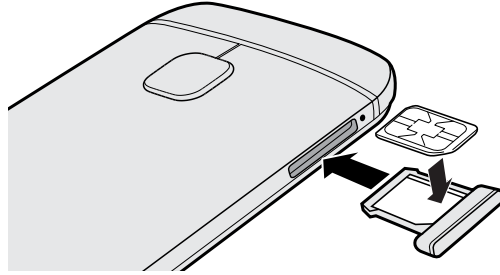


- 將 SIM 卡座插回插槽。

取出 Nano SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將 HTC One M9 電源關閉。

- 握住手機，讓螢幕朝下。
- 將手機隨附的固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 Nano SIM 卡插槽旁的固定座退出孔。

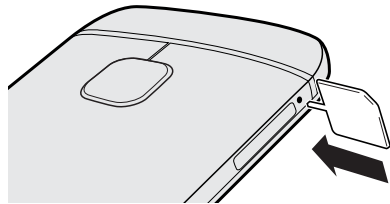

- 將尖端往小洞內插入到底，直到 SIM 卡座退出為止。
- 抽出 SIM 卡固定座，然後取出 Nano SIM 卡。
- 請確定將空白的 SIM 卡固定座插回插槽。

記憶卡

您可以用記憶卡儲存相片、影片和音樂。若需要釋放手機儲存空間，也可將部分應用程式移到記憶卡（應用程式需支援此功能）。




記憶卡為選購配件，且需另外購買。




- 將應用程式移至記憶卡並不會備份應用程式，手機執行出廠重設後，應用程式便會遺失，必須重新安裝。
- 當您取出記憶卡並插入到其他手機內時，記憶卡上的應用程式不會自動安裝到其他手機，必須重新安裝。

插入 MicroSD 卡

1. 握住手機，讓螢幕朝上。
2. 將手機隨附的固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 MicroSD 卡插槽旁的固定座退出孔。

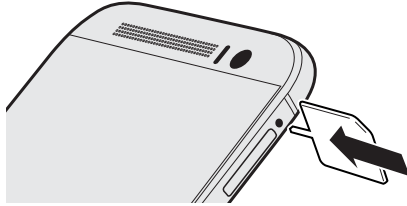

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 MicroSD 卡座退出為止。
4. 抽出 MicroSD 卡座，然後將 MicroSD 卡（接點部分朝下）插入卡座。

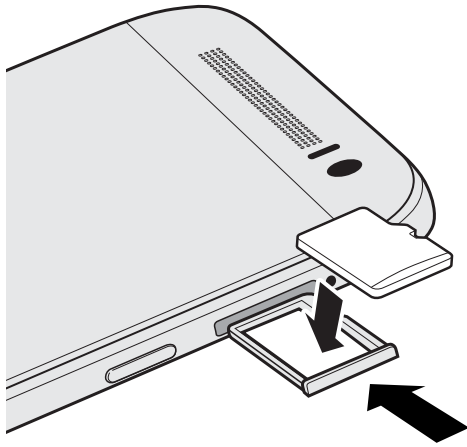

5. 將 MicroSD 卡座插回插槽。

卸載記憶卡


若需要在 HTC One M9 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。

1. 在主畫面上，點選 **⋮** > 設定 > 儲存空間。
2. 點選卸載 SD 卡。

取出 MicroSD 卡

 取出 MicroSD 卡前請先將其卸載。

1. 握住手機，讓螢幕朝上，頂面板朝向自己。
2. 將手機隨附的固定座退出工具（或一根彎曲的小迴紋針）的尖端插入 MicroSD 卡插槽旁的固定座退出孔。

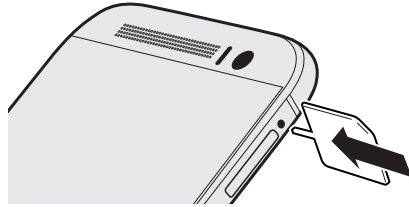

 請使用手機隨附的固定座退出工具。

3. 將尖端往小洞內插入到底，直到 MicroSD 卡座退出為止。
4. 抽出 MicroSD 卡固定座，然後取出 MicroSD 卡。

取出 MicroSD 卡時，請確定將空的 MicroSD 卡固定座插回插槽。


為電池充電

在開啟並開始使用 HTC One M9 前，請先為電池充電。



- 如果電池經過數天放電，您可能需要先為 HTC One M9 充電數分鐘，接著才能開啟電源。
- 只能使用 HTC One M9 隨附的變壓器和 USB 傳輸線為電池充電。電池電力過低時，務必使用電源變壓器充電，而不是使用 USB 傳輸線連接電腦。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

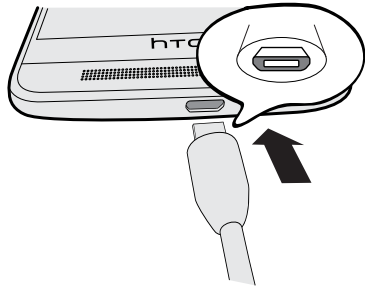

2. 將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



- 為了安全起見，電池可能會停止充電，以免過熱。
- 避免在高溫環境下充電。
- 使用網際網路或充電期間，HTC One M9 可能溫度會變高，這是正常現象。
- 為節省能源，充完電後請將電源變壓器從插座中拔出。

切換手機開關

開啟電源

按住電源按鈕，直到 HTC One M9 發出震動。




第一次開啟 HTC One M9 電源時，您需要先設定手機。


關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選手機選項中的關機。

需要使用手機的快速指引嗎？

請進入 小幫手應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟及常見問答集，以瞭解如何使用您的手機。

- HTC BlinkFeed™ 出現使用攻略方塊磚時，只要點選該方塊磚，就能顯示更多提示。
- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 小幫手。

接著點選搜尋說明文章與影片，然後輸入想要搜尋的關鍵字。或是點選  瀏覽影片、教學、常見問答集等。

手機設定及傳輸

初次設定 HTC One M9

第一次開啟 HTC One M9 電源時，畫面會要求您設定手機。



您可以先啟用 TalkBack 使用語音回應導覽，然後再選取語言。用兩根手指按住螢幕，直到聽到協助工具模式已啟用的訊息。

請依照裝置上的設定步驟進行，選擇網際網路連線、登入帳號、設定螢幕鎖等。

設定期間可選用多種方式將內容傳輸或還原至 HTC One M9。建議選用下列其中一種方式，以免覆寫已匯入至 HTC One M9 的內容：

- 如果您先前曾用 Google® 備份舊手機，而且只需要還原應用程式，不需還原其他類型的內容，請使用此種方式。在取得應用程式與資料畫面上，選擇舊手機和想要還原至 HTC One M9 的應用程式。

如果您有其他類型的內容需要從舊手機傳輸或還原，請點選從此備份還原，然後選取設為新裝置。

- 使用 HTC 備份從雲端儲存空間還原先前的備份。在 HTC Advantage 畫面上，使用與 HTC 帳號相同的帳號憑證登入。或點選傳輸或還原內容畫面上的從 HTC 備份還原。
- 如果您有其他手機的內容需要傳輸，無論是 Android™、iPhone 或其他手機，請點選傳輸或還原內容畫面上的傳輸內容。

根據您舊手機的類型，參閱下列詳細資訊：

第 21 頁的從 [Android 手機傳輸內容](#)

第 22 頁的從 [iPhone 傳輸內容的方式](#)


第 23 頁的透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人




使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。為避免產生數據傳輸費，請從設定下停用這些功能。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 178 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

從雲端儲存空間還原備份

如果您先前曾使用 HTC 備份，可以在 HTC One M9 首次開機或執行出廠重設後，將備份還原至手機。

 根據內容量的多寡，透過數據連線將備份還原至 HTC One M9 可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi® 連線。

1. 在新增帳號畫面上，用您的 Google 帳號登入。
2. 如果顯示取得應用程式與資料畫面，請點選從此備份還原，然後選取設為新裝置。

 如果先前曾用 Google 伺服器備份舊手機，便會出現此畫面。假如要從 HTC 備份還原備份，則請勿從 Google 備份還原。

3. 在 HTC Advantage 畫面上，使用 HTC 帳號的帳號憑證登入。
或者，如果您跳過此畫面，請在傳送或還原內容畫面上點選從 HTC 備份還原，然後用 HTC 帳號的帳號憑證登入。
4. 選擇想要還原至 HTC One M9 的備份。
5. 出現提示時，選擇要使用行動數據或 Wi-Fi 連線還原備份。
6. 依照螢幕上的指示，還原備份並繼續設定手機。
7. 滑動開啟通知面板，查看是否有任何要您完成手機設定的通知。


Google Play™ 免費應用程式將在背景中執行還原，您可以從狀態列的通知追蹤進度。若要還原付費的應用程式，需要從 Google Play 下載並安裝。

應用程式完成安裝後便會出現在應用程式畫面內。安裝完所有的應用程式後，應用程式和主畫面捷徑便會依備份內的順序重整。在應用程式還原期間，您仍可以繼續使用 HTC One M9。


從 Android 手機傳輸內容

在您舊的 Android 手機上下載 HTC 傳輸工具，然後使用這個工具將內容傳輸到 HTC One M9。

HTC 傳輸工具可以傳輸舊手機上本機儲存的內容類型，包括聯絡人、訊息、日曆活動、音樂、相片、影片和部分設定。也能從搭載 HTC Sense™ 5.5 以上版本的 HTC 手機傳輸通話記錄、電子郵件帳號和部分的 HTC 應用程式設定等其他資料類型。



- 您的舊手機必須為 Android 2.2 以上版本，才能使用 HTC 傳輸工具。
- 如果舊手機為 Android 2.1 以下版本，則您必須使用藍牙® 傳輸。如需詳細資訊，請參閱第 23 頁的[透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人](#)。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 從另一支手機取得內容。
2. 選擇要從 HTC Android 手機或其他 Android 手機傳輸。

3. 點選完整傳輸，然後點選下一步。
4. 依照 HTC One M9 上顯示的步驟，從 Google Play 將 HTC 傳輸工具下載至舊手機，安裝程式，然後開啟工具。
5. 舊手機上出現 PIN 碼時，確定 HTC One M9 也顯示相同的 PIN 碼，然後再繼續。
如果未顯示 PIN 碼，請在舊手機上點選重試。如果仍未顯示，可能表示您的舊手機無法與 HTC One M9 連線。發生此情況時，請嘗試其他傳輸方法。
6. 在舊手機上點選確認。
7. 在舊手機上，選擇想要傳輸的內容類型，點選傳輸，然後點選是。
8. 在舊手機上閱讀螢幕上的訊息，然後點選是。
9. 等待傳輸完成。
10. 在兩支手機上點選完成。


從 iPhone 傳輸內容的方式

如果您有 iPhone，有三種方式可將聯絡人、訊息和其他內容傳輸至 HTC One M9。

- 透過 iCloud 備份及還原 iPhone 的內容。若要瞭解如何操作，請參閱第 22 頁的[透過 iCloud 傳送 iPhone 內容](#)。
- 使用電腦上的 iTunes 備份 iPhone 內容，然後使用 HTC Sync Manager 將內容傳輸至 HTC One M9。如需詳細資料，請參閱第 127 頁的[將 iPhone 的內容和應用程式傳送到 HTC 手機](#)。
- 如果只需要複製聯絡人，可使用藍牙傳輸。如需詳細資料，請參閱第 23 頁的[透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人](#)。

透過 iCloud 傳送 iPhone 內容

如果您擁有 iCloud 帳號，可將 iPhone 內容同步至 iCloud 儲存空間，然後再將內容傳輸至 HTC One M9。您可從 iCloud 傳輸下列內容類型：聯絡人、我的最愛、簡訊、iMessage 的訊息、行事曆活動和相片。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 從另一支手機取得內容。
2. 點選 iPhone > 從 iCloud 備份匯入。
3. 依照螢幕上顯示的步驟，將 iPhone 的內容備份至 iCloud 儲存空間。
4. 輸入 iCloud 電子郵件地址和密碼，然後點選登入。
5. 選擇想要傳輸至 HTC One M9 的 iPhone 備份，然後點選下一步。
6. 選擇想要傳輸的內容類型，然後點選匯入。
7. 等待傳輸完成，然後點選完成。



您只能傳輸聯絡人的某些詳細資料，像是聯絡人的姓名、相片、郵寄地址、電子郵件地址、生日、週年慶日期和記事。

透過藍牙從舊手機傳輸聯絡人

如果您只需要從 iPhone、搭載 Android 2.1 版（或先前版本）的手機，或其他類型的手機傳輸聯絡人，可使用藍牙。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 從另一支手機取得內容。
2. 選擇要從 Android 手機、iPhone 或其他的手機類型傳送。
3. 如果選擇從 Android 手機傳輸，請點選快速傳輸。
或者，若要從 iPhone 傳輸，請點選透過藍牙傳送聯絡人。
4. 開啟舊手機的藍牙。
5. 依照舊手機和新手機螢幕上的指示進行配對，並開始傳輸資料。



- 根據舊手機的功能而定，不只能透過藍牙傳輸聯絡人，也能傳輸日曆活動和簡訊等其他資料。
- 請使用 iCloud 儲存空間或 HTC Sync Manager 從 iPhone 傳輸更多類型的內容。

取得聯絡人及其他內容的其他方法

有許多不同的方法可各別將聯絡人和其他內容新增至 HTC One M9。

與電腦同步	您可以使用 HTC Sync Manager 在 HTC One M9 和執行 Windows® 或 Mac OS 作業系統的電腦之間同步聯絡人、文件、播放清單等。 也可以用來將 iTunes 備份中的聯絡人、訊息和其他內容從 iPhone 傳輸到 HTC One M9。
Google 帳號	當您在手機上登入 Google 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC One M9。您也可以直接在 HTC One M9 上建立更多的 Google 聯絡人。
社交網路帳號	登入您常用的社交網路，即可從該帳號同步聯絡人資訊。
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One M9 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
Outlook.com 帳號	從 Microsoft Outlook.com 帳號同步個人聯絡人。
手機聯絡人	如果不想將聯絡人儲存到線上帳號，您可以在 HTC One M9 上建立本機聯絡人。
Nano SIM 卡	將 Nano SIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC One M9。

在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂

有幾種方法可與電腦傳送媒體檔案。

- 將 HTC One M9 連接至電腦。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。
- 在電腦上下載並使用 HTC Sync Manager 軟體。設定軟體自動將 HTC One M9 內的音樂、相片和影片傳送到電腦，也可以將電腦內的播放清單同步到手機。

如果您有 iPhone，也可以連接裝置並使用 HTC Sync Manager 將相機相片傳送至電腦，然後再重新連接 HTC One M9，將檔案複製到手機。

- 您可以使用雲端儲存服務將媒體放在同一個位置，這樣無論是使用電腦、HTC One M9 和其他行動裝置，都能隨時隨地進行管理。

使用快速設定

快速設定面板可輕鬆設定像是 Wi-Fi 和藍牙的開關。

1. 請執行下列其中一個步驟：

- 用兩根手指從狀態列往下快速滑動。



- 再次從狀態列往下快速滑動。




2. 若要開關設定，只需要點選其方塊磚。
3. 若要變更設定的選項，請按住方塊磚。或點選 ...。

自訂快速設定

您可移除、更換或重新排列快速設定中的方塊磚。

1. 用兩根手指從畫面頂端往下快速滑動，開啟快速設定。





2. 點選 ，然後執行下列其中一個步驟：
 - 在快速設定清單中，按住想要移動的項目旁的  並拖曳，以重新排列清單。
 - 從隱藏項目底下，按住  並向上拖曳，讓項目出現在快速設定。




快速設定可顯示的動態磚有數量上的限制。您可能需要先移除現有的項目，才有空間放入其他項目。若要移除項目，將項目拖曳放到隱藏項目底下。

認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi 連線或新增帳戶嗎？這些全都可以從設定內搞定。

1. 從通知面板或應用程式畫面開啟設定。
 - 從狀態列向下快速滑動，然後點選 。
 - 從主畫面點選 ，切換至應用程式畫面，然後點選設定。
2. 您可以變更的部分基本設定如下：
 - 點選項目旁的開/關切換開關（例如 Wi-Fi），開啟/關閉該項目。點選項目本身，便能進行設定。
 - 點選音效與通知，可設定鈴聲、選擇聲音情境模式，以及設定來電的音效設定。
 - 點選個人化，可變更桌布、新增應用程式和小工具至主畫面等。
 - 點選帳號與同步處理，可新增並登入電子郵件、社交網路等其他帳號。
 - 點選安全性，可設定 HTC One M9 的安全性選項，例如使用螢幕鎖。




點選設定中的 ，可快速尋找選項及設定。

更新手機軟體

HTC One M9 會檢查更新，並在有新的更新時顯示通知。您也可以選擇自動下載更新，或手動檢查是否有可用的更新。


查看系統軟體版本

安裝系統軟體更新前，您可先查看手機上安裝的 Android 和 HTC Sense 版本。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 關於。
2. 點選軟體資訊。

啟用自動更新

您可以選擇自動下載及安裝 HTC 或電信業者應用程式的軟體更新，

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 關於。
2. 點選軟體更新。
3. 為節省數據使用量，您可以選擇只透過 Wi-Fi 更新。
4. 選擇是否自動下載系統更新、應用程式更新或同時下載兩者。
手機會自動安裝應用程式更新，但您仍需確認是否要安裝系統軟體的更新。


安裝軟體更新


當網際網路連線開啟，且有一個可用的新軟體更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選系統更新通知。
2. 如果不想使用數據連線下載更新，請選取只透過 Wi-Fi 更新。
3. 點選下載。
4. 完成下載後，選取立即安裝，然後點選確定。

完成更新後，HTC One M9 將重新啟動。



安裝應用程式更新

當網際網路連線開啟，且 HTC 或電信業者的應用程式有可用的更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。


1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
更新畫面隨即開啟，並顯示要安裝的應用程式更新。
2. 點選項目以檢視其詳細資料，然後點選 。
3. 檢視完更新後，請點選安裝。如有需要，畫面將要求重新啟動 HTC One M9。

從 Google Play 安裝應用程式更新


部分的 HTC 應用程式及第三方應用程式會透過 Google Play 提供的改善及錯誤修正來進行更新。您可手動更新應用程式，也可設定手機在有應用程式更新時自動下載並安裝更新。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選我的應用程式。
接著會出現手機上安裝的應用程式清單。
4. 在更新底下，點選應用程式。
5. 點選更新。
6. 點選接受。



在 Play 商店中，點選  > 設定 > 自動更新應用程式，選擇您希望 Google Play 更新應用程式的方式。

手動檢查更新

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 關於。
2. 點選軟體更新。HTC One M9 將查看是否有更新可用。



如果沒有網際網路連線，畫面將提示您開啟行動數據或連線到 Wi-Fi 網路。連線之後，點選立即檢查便能查看更新。

從 Play 商店取得應用程式

Google Play 提供許多專為 HTC One M9 設計的應用程式，除了各種免費的應用程式，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。




- 需有 Google Wallet™ 帳號才能購買付費應用程式或在應用程式內進行購物。如果您已有 Google 帳號，只要用您現有的名稱和密碼登入 wallet.google.com，就能新增 Google Wallet。
- Play 商店應用程式的名稱可能依地區而有所不同。
- 可購買的應用程式因地區而異。

搜尋及安裝應用程式


當您在 HTC One M9 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資訊，或存取手機上的特定功能或設定。因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC One M9 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選**安裝**（針對免費應用程式）或**售價按鈕**（針對付費的應用程式）。
5. 點選**接受**。





應用程式有時會更新強化功能或修正錯誤。若要自動下載更新，請在安裝應用程式後點選  > **自動更新**。

若要開啟應用程式，請進入應用程式畫面並點選應用程式。

從 Play 商店還原應用程式

才剛升級新手機、手機遺失買新機，或恢復原廠設定嗎？您可以還原先下載的應用程式。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選**我的應用程式**，快速滑動到全部標籤，點選想要還原的應用程式。
4. 安裝應用程式。

如需詳細資訊，請參閱 Google Play 說明。

從網路下載應用程式

您可以直接從網站下載應用程式，



- 從網路下載的應用程式也有可能是來自未知的來源。為協助保護 HTC One M9 和個人資料，強烈建議您只從信任的網站下載檔案。
- 開始安裝下載的應用程式之前，務必先進入設定 > 安全性 > 未知的來源，設定允許 HTC One M9 安裝第三方的應用程式。

1. 開啟瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 依照網站上的下載指示，下載應用程式。



安裝應用程式之後，務必返回設定 > 安全性，然後清除未知的來源選項。

解除安裝應用程式

如果不再需要先前下載並安裝的應用程式，您可將其解除安裝。



大部分預先載入的應用程式都無法解除安裝。

在應用程式畫面中，按住想要移除的應用程式，然後將其拖曳到解除安裝。



如果是從 Play 商店購買的應用程式，在限定時間內解除安裝還可取回退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請參閱 Google Play 說明。

熟悉新手機的功能


基本資訊

HTC Sense 首頁

第一次開啟並設定 HTC One M9 時，會出現主畫面。

- 設定 HTC Sense 首頁小工具，體驗方便的主畫面，依照您在家中、工作或戶外的位置自動進行調整。請參閱第 39 頁的[何謂 HTC Sense 首頁小工具？](#)。
- 向右快速滑動，直到出現 HTC BlinkFeed。您可以自訂 HTC BlinkFeed，顯示來自社交網路的貼文、喜愛的新聞媒體頭條等。如需詳細資料，請參閱第 64 頁的[何謂 HTC BlinkFeed？](#)。
- 向左滑動可顯示更多空間，讓您新增喜愛的小工具、應用程式等項目，之後只要點一下就能立即啟動。也可以新增面板。如需詳細資料，請參閱第 60 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可以變更主畫面底部啟動列中的應用程式。請參閱第 58 頁的[啟動列](#)。




在其他畫面或應用程式內，按下 ，可返回最後造訪的主畫面。






螢幕導覽按鈕

HTC One M9 的螢幕畫面底部有螢幕導覽按鈕，會在手機轉動方向時跟著旋轉。

標準導覽按鈕

	返回
	主畫面
	最近使用的應用程式


第四個導覽按鈕選項

	隱藏導覽列
	關閉螢幕
	自動旋轉
	通知
	快速設定

請參閱第 31 頁的[新增第四個導覽按鈕](#)。



新增第四個導覽按鈕

您可新增第四個導覽按鈕，以輕鬆關閉螢幕、切換自動旋轉等。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 點選變更導覽按鈕。
3. 點選第四個導覽按鈕，以新增按鈕。若只要顯示三個導覽按鈕，請不要選取第四個按鈕的任何選項。
4. 點選完成，儲存並套用自訂設定。

重新排列導覽按鈕

您是左撇子或右撇子呢？您可自訂導覽按鈕的排列方式，找出最適合自己的操作方式。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 點選變更導覽按鈕。
3. 拖曳按鈕名稱旁的 ，重新排列導覽按鈕的位置。清單中從上到下的排列順序，會對應至導覽列從左到右的排列順序。
4. 點選完成，儲存並套用自訂設定。

休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC One M9 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC One M9 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。

切換為休眠模式

若要關閉螢幕並切換為休眠模式，您可以：

- 快速按下電源鍵。
- 點兩下鎖定螢幕。

此外，HTC One M9 也會在閒置一段時間後，自動進入休眠模式。您可設定螢幕逾時，變更 HTC One M9 進入休眠前的閒置時間。如需詳細資料，請參閱第 179 頁的[設定螢幕關閉時間](#)。

從休眠模式中喚醒



- 按下電源鍵。
- Motion Launch™ 可用來喚醒並解鎖手機，以直接進入應用程式或畫面。請參閱第 41 頁的[Motion Launch 是什麼？](#)

將螢幕解鎖

向上滑動可將螢幕解鎖

如果已設定螢幕鎖，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。



如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以從鎖定螢幕延遲或關閉活動或鬧鐘。只要將  或  往上拖曳。

動作手勢

使用動作手勢可讓 HTC One M9 靜音、降低鈴聲音量或執行其他動作等。

拿起手機自動接聽來電

若要自動接聽來電，請先拿起手機，確認螢幕上的來電者，然後再將手機靠近耳朵。

您可自行開關此功能。進入設定，點選撥號，然後選取或清除自動接聽來電。

翻轉切換靜音



當有來電而手機螢幕面朝上時，翻轉手機可變成靜音。

進入設定，接著點選音效與通知 > 翻轉切換靜音，可將手機設為：

單次靜音	翻轉手機後只靜音一次。當手機螢幕仍面朝下時，假如後續有其他來電，則會再次響起。
永遠靜音	當手機有來電並翻轉靜音後，只要手機螢幕仍面朝下，即使後續有其他來電也會保持靜音。

拿起手機降低音量



在業務會議當中或在餐廳內有來電時，拿起 HTC One M9 可自動降低來電鈴聲的音量。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效與通知，然後選取或取消選取拿起手機時讓鈴聲降低。


手機放在口袋或背包時自動提高鈴聲音量



口袋模式可讓 HTC One M9 辨識是否放在背包或口袋內，並可提高鈴聲音量，如此在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效與通知，然後選取或取消選取口袋模式。

旋轉 HTC One M9 以放大檢視

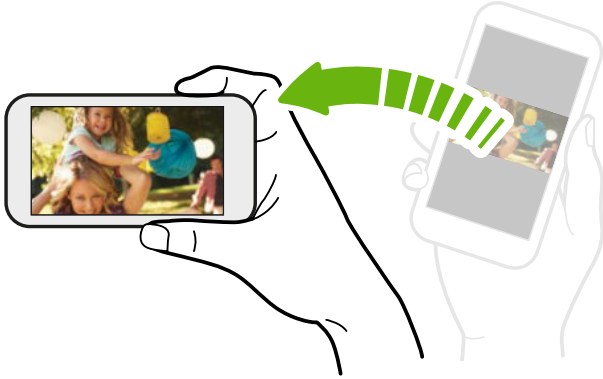


在許多畫面中，只要將 HTC One M9 側向轉動，即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。

在輸入文字時，您還可以將 HTC One M9 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。

觸控手勢

使用觸控手勢可以在主畫面上執行各種操作、開啟應用程式、捲動清單等動作。

點選

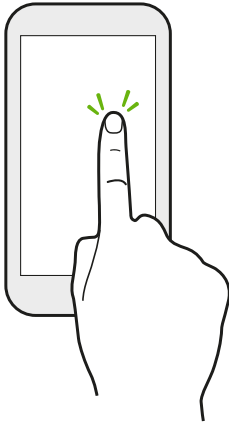


- 想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。
- 往下捲動很長的清單或畫面（例如在郵件或聯絡人內）時，點選狀態列可直接跳回畫面頂端。

按住




若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。

快速滑動或滑動

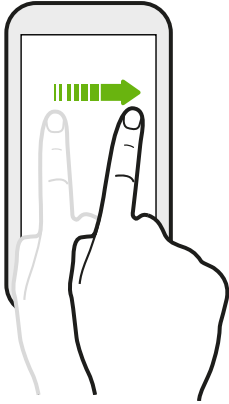


用手指在螢幕上水平快速滑動可進入其他主畫面面板，快速垂直滑動則可捲動清單、文件等。

拖曳

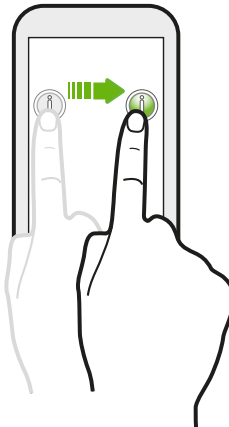


在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。

輕滑

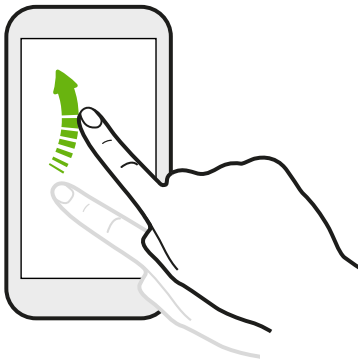

輕滑畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如用來在主畫面上向左或向右移動，或是輕滑聯絡人或訊息清單。


按下並輕滑

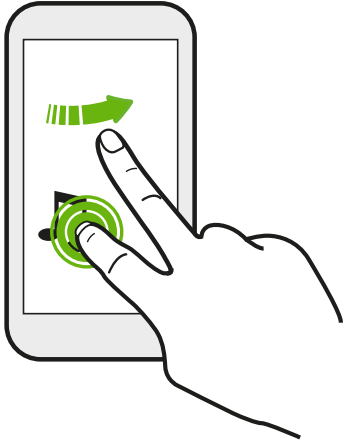

在主畫面上，輕鬆將小工具或圖示移到其他畫面。

用一根手指按住小工具或圖示，然後用另一根手指輕滑畫面，進入新的位置。

用兩指滑動

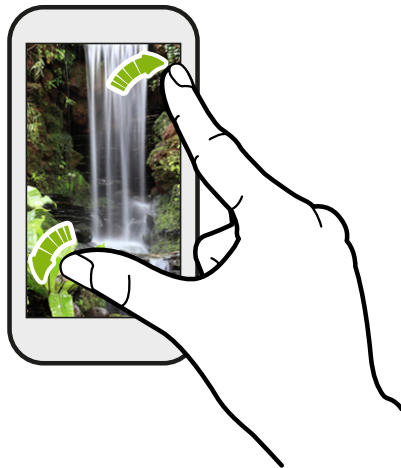


在某些應用程式（例如相片集、訊息、郵件或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或文字時用兩指在螢幕上展開以放大。




將兩指靠攏則縮小圖片或文字。

兩指快速滑動

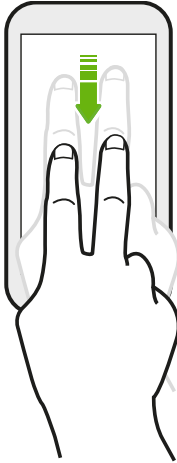

用兩根手指從狀態列向下快速滑動，進入快速設定。

三指快速滑動

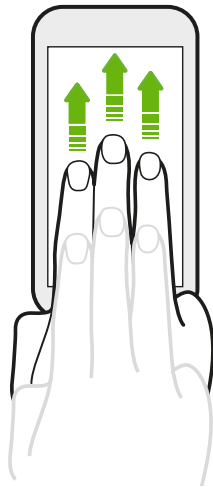

- 用三根手指在螢幕上向上快速滑動，HTC Connect™ 可從 HTC One M9 將音樂或影片分別傳送至喇叭或電視。也可以從 YouTube® 等應用程式分享串流媒體。
- 向下滑動則中斷與喇叭或電視的連線。



媒體手勢在設定中為預設啟用，讓您可用三指手勢來分享媒體。

三指點選





使用 Car 應用程式時，用三根手指點選螢幕，可啟動語音指令模式。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

開啟應用程式

- 點選主畫面底部啟動列中的應用程式。
- 點選  進入應用程式畫面，然後點選想要使用的應用程式。
- 在應用程式畫面中，點選 ，然後輸入要尋找的應用程式的名稱。

從鎖定螢幕開啟應用程式或資料夾

在鎖定螢幕上，將應用程式或資料夾圖示往上拖曳，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式或資料夾。






鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的捷徑相同。若要變更鎖定螢幕捷徑，您必須更換啟動列上的應用程式或資料夾。

如果已選擇螢幕鎖定圖形或 PIN 碼等其他的安全性設定，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能開啟應用程式或資料夾。


分享內容

有相片或影片想要跟別人分享嗎？


- 只要在應用程式內點選分享圖示： 或 .
- 如果未出現圖示，請點選  > 分享。

切換最近使用的應用程式

當您在 HTC One M9 上執行多個工作及使用不同的應用程式時，可以輕鬆在最近開啟的應用程式之間切換。

按下 ，檢視最近開啟的應用程式。



- 若要切換回某個應用程式，只要直接點選即可。
- 若要將應用程式從清單中移除，請點選  或將應用程式向左或右拖曳。



想用其他方式來檢視最近使用的應用程式？點選  > 設定 > 版面配置，然後選擇資訊卡或格線檢視。

重新整理內容

在部分應用程式中，只要透過一些簡單的手指手勢便能輕鬆重新整理從網路上同步或下載的內容。

1. 在檢視氣象或郵件收件匣等內容時，捲動到畫面頂端。
2. 用手指往下拉再放開，即可重新整理。




擷取手機畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於 HTC One M9 功能的部落格文章嗎？您可以很輕鬆地將畫面存成照片，並從相片集內分享。

同時按住電源鍵和調低音量鍵。

影像便會儲存至相片集的螢幕擷取畫面相簿內。



當狀態列內出現  時，也可以分享影像。開啟通知面板，然後點選螢幕擷取畫面通知底下的 。如果未出現 ，用兩指在螢幕擷取畫面通知上展開。

HTC Sense 首頁小工具

何謂 HTC Sense 首頁小工具？

讓您根據所在位置快速存取最常使用的應用程式、捷徑和資料夾。HTC Sense 首頁小工具會根據您的使用方式持續調整 HTC One M9。例如，當您進入辦公室時，手機將顯示您工作時最常使用的應用程式。HTC Sense 首頁小工具會根據您在家中、公司或其他位置而變更。

設定 HTC Sense 首頁小工具

HTC Sense 首頁小工具很快又輕鬆就能完成設定。



- 如果未出現 HTC Sense 首頁小工具，請將其新增至主畫面。請參閱第 58 頁的[新增主畫面小工具](#)。
- 確定從手機設定中開啟定位服務。請參閱第 178 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

1. 在 HTC Sense 首頁小工具的設定畫面上，點選點選以個人化 > 開始探索。



2. 點選要結束設定小工具的位置。



3. 在小工具上，點選 ∨ > 個人化 HTC Sense 首頁。
4. 選取畫面上的所有選項，然後按下 ↻。

設定住家及工作位置


如果您曾經搬家或換工作，可以變更住家或工作位置的地址。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 ∨ > 設定位置。
3. 點選地址區域，搜尋想要設定的地址。
4. 在地圖上找到地址後，點選完成。

手動切換位置

HTC Sense 首頁小工具會依您所在位置自動變更位置。您也可在 HTC Sense 首頁小工具內手動變更位置。

若要讓 HTC Sense 首頁小工具自動變更位置，需確定定位服務已開啟。請參閱第 178 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。


1. 在主畫面上，向右或左滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 ，然後點選所要的位置。



釘選及取消釘選應用程式


您可將應用程式、捷徑或資料夾釘選在 HTC Sense 首頁小工具，讓其固定出現在小工具上。

HTC Sense 首頁小工具中的項目有兩種狀態：已釘選和已取消釘選。取消釘選的項目將自動變為經常使用的項目。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要釘選項目，請按住項目，直到出現 。
 - 若要取消釘選項目，請按住項目，直到取消釘選進度列完成為止。

新增應用程式至 HTC Sense 首頁小工具



您可以新增最喜愛的應用程式、捷徑或資料夾至 HTC Sense 首頁小工具。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 按住想要新增至小工具的應用程式、捷徑或資料夾。
3. 將項目拖曳至 HTC Sense 首頁小工具內您想要的位置。

應用程式、捷徑或資料夾將新增至 HTC Sense 首頁小工具，並釘選在位置上。

開啟及關閉智慧資料夾

智慧資料夾為 HTC Sense 首頁小工具中的資料夾，可隨您下載及使用的應用程式動態變更內容。如果不想看到最近下載或建議的應用程式，可關閉智慧資料夾。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 ，然後點選  > 顯示/隱藏智慧資料夾。
3. 選取要顯示或隱藏的智慧資料夾。
4. 點選確定。

Motion Launch 手勢啟動

Motion Launch 是什麼？

Motion Launch 是動作手勢的組合，加上後續的手指手勢。透過 Motion Launch，不用按下電源按鈕就能喚醒 HTC One M9。使用簡單的手勢組合，可將手機喚醒進入主畫面、HTC BlinkFeed 等。

請參閱下列內容：

- 第 41 頁的喚醒進入鎖定螢幕
- 第 42 頁的喚醒及解鎖
- 第 42 頁的喚醒進入主畫面小工具面板
- 第 43 頁的喚醒進入 HTC BlinkFeed
- 第 44 頁的使用 Motion Launch Snap 自動啟動相機
- 第 44 頁的使用快速撥號撥打電話

開啟或關閉 Motion Launch 手勢

您可從設定中選擇要開啟或關閉的 Motion Launch 手勢。

1. 用兩根手指從畫面頂端往下快速滑動，開啟快速設定。



2. 點選  > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
3. 點選 **Motion Launch 手勢啟動**。
4. 選取所要的 Motion Launch 手勢。


喚醒進入鎖定螢幕

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入鎖定螢幕。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即在螢幕上點兩下。

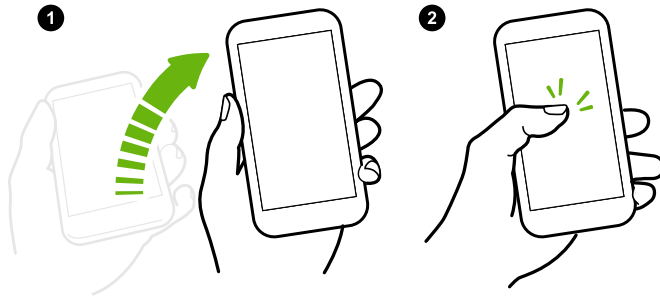

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


喚醒及解鎖

無需使用電源按鈕，就能喚醒 HTC One M9 並解鎖進入最後使用的畫面。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面下半部往上滑動。

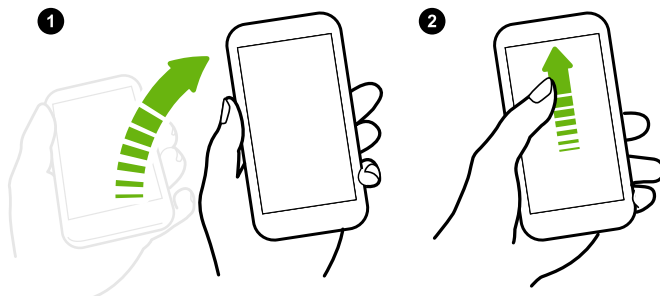

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


喚醒進入主畫面小工具面板

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入主畫面小工具面板。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面右側往左滑動。

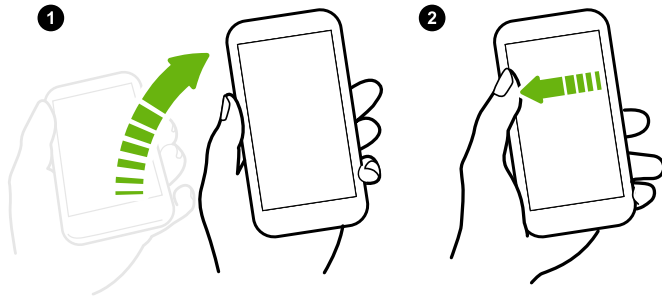

確定不要在手機震動時觸碰螢幕。


喚醒進入 HTC BlinkFeed

無需按下電源按鈕，就能從休眠模式進入 HTC BlinkFeed。



如果已用憑證設定螢幕鎖，HTC One M9 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面左側往右滑動。

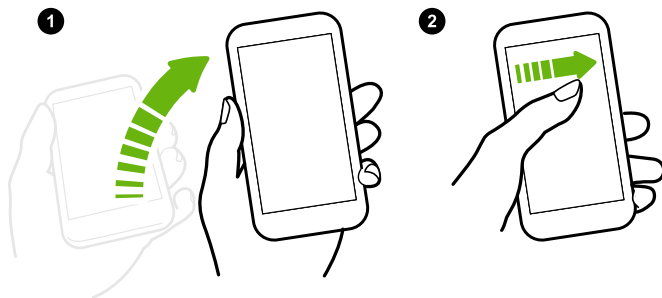


確定不要在手機震動時觸碰螢幕。

使用 Motion Launch Snap 自動啟動相機

當螢幕關閉時，您可將手機喚醒並直接進入相機應用程式。

- 按住調高音量或調低音量，接著以橫向拿起手機。
- 或是先以橫向拿起手機，接著立即按下調高音量或調低音量。

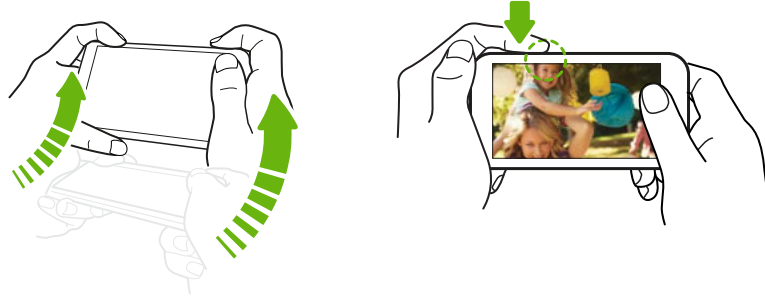

如果已用憑證設定螢幕鎖，退出相機應用程式時將要求您提供憑證。


使用快速撥號撥打電話

當螢幕關閉且 HTC One M9 進入休眠模式時，只要在螢幕上滑動手指並使用語音指令就能輕鬆撥打電話。



- 此功能可能無法在所有語言版本上使用。
- 務必從設定 > 顯示與手勢 > Motion Launch 手勢啟動中開啟 Motion Launch 手勢啟動和快速撥號。
- 如果已用憑證設定螢幕鎖，畫面將要求您提供憑證，接著才能撥打電話。

1. 以直向拿起手機。
2. 立即從畫面上半部往下滑動。

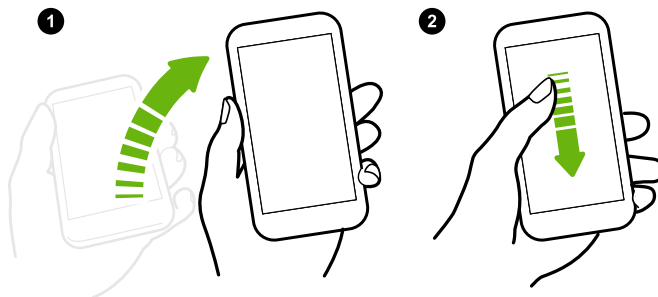

3. 螢幕上出現麥克風圖示時，將手機拿靠近嘴邊，並說出「打給」和聯絡人姓名。例如，可以說「打給 Jennifer」。
4. 然後執行下列其中一個步驟：
 - 如果同樣的名稱出現多位聯絡人，請說出想要撥打的聯絡人全名。
 - 如果聯絡人有多組電話號碼，將顯示：
 - 1.[全名] 住家
 - 2.[全名] 手機
 - 3.[全名] 公司
 只要說出想要撥打的項目編號即可。例如，說「2」將撥打第二個電話號碼。
或說出螢幕上顯示的全名和電話號碼類型。例如，說「Jennifer Singer 手機」。
 - 如果要求您確認，請說「Yes」或「No」。
 - 若要取消撥號，請說「Cancel」。

跳過鎖定螢幕以快速撥號

如果已用憑證設定螢幕鎖，可設定 HTC One M9 跳過安全性螢幕，如此您便能用快速撥號立即撥出電話。

1. 用兩根手指從畫面頂端往下快速滑動，開啟快速設定。




2. 點選  > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
3. 點選 **Motion Launch** 手勢啟動。
4. 選取略過安全性畫面選項。

鎖定螢幕

設定螢幕鎖定

保護 HTC One M9 上的個人資訊並避免其他人在未經您允許下使用。

您可以選擇設定螢幕鎖定圖形、PIN 碼或其他方式來保護手機。HTC One M9 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式。

3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想讓螢幕鎖定在輸入時顯示，也可以清除顯示解鎖圖形或顯示密碼。

設定智慧鎖

設定手機以偵測臉孔或其他可信任裝置來解鎖螢幕。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定，然後選取並設定螢幕鎖定。
此為備用的螢幕解鎖方式，以在手機無法辨識您的臉孔或可信任的裝置時使用。
3. 在安全性螢幕上，點選智慧鎖。
4. 確認螢幕鎖定。
5. 點選信任的臉孔。
6. 依照螢幕上的指示進行。
7. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。

若要協助智慧鎖提高可靠度及安全性，可以訓練 HTC One M9 在不同的狀況下辨識您的臉孔，例如當您戴上眼鏡或蓄長鬍子時。

點選智慧鎖，確認螢幕鎖定，然後點選信任的臉孔 > 提升臉部配對精準度。依照螢幕上的指示進行。

開啟或關閉鎖定螢幕通知

您可選擇開啟或關閉鎖定螢幕通知。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 音效與通知。
2. 點選裝置鎖定時 > 不要顯示任何通知。



如果之後想要變更，可點選顯示所有通知內容，開啟鎖定螢幕通知。


與鎖定螢幕通知互動

除了在鎖定螢幕上顯示通知，您也能與這些通知互動。



1. 點兩下通知，可直接進入相關的應用程式。
2. 若要在鎖定螢幕上顯示完整的通知清單，請在鎖定螢幕上向下快速滑動。點選螢幕上的空白區域，可返回鎖定螢幕。
3. 在通知上向左或右快速滑動，可移除通知。
4. 按住通知，可檢視更多相關資訊。
5. 點選 ，可排定相關應用程式通知的優先順序或加以封鎖。

HTC BlinkFeed 通知

HTC BlinkFeed 會經常顯示通知，像是建議附近的餐廳或建議的文章。

1. 點兩下通知，可檢視完整通知。
如需餐廳推薦，請點選  或通知文字。
2. 再次點選通知，可顯示餐廳建議的更多資訊，或進入 HTC BlinkFeed 閱讀文章。




如果不想在鎖定螢幕上顯示餐廳推薦，請進入 HTC BlinkFeed，然後點選  >  > 設定 > 鎖定螢幕上的通知。接著清除美食推薦選項。

變更鎖定螢幕捷徑

若要變更鎖定螢幕上的應用程式 (或其他捷徑)，可直接變更啟動列上的項目。若要瞭解如何新增，請參閱第 58 頁的[啟動列](#)。


變更鎖定螢幕桌布

您可將主畫面桌布或任何用相機拍攝的相片作為鎖定螢幕的桌布。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 在鎖定螢幕底下，點選變更桌布。
3. 在彈出式選單中點選使用主畫面桌布，或點選使用自訂桌布，從相片集中選取相片。

關閉鎖定螢幕

不想每次喚醒手機時都要進行解鎖動作嗎？您可以從設定中關閉鎖定螢幕。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式 > 沒有螢幕鎖定。

若要重新開啟螢幕鎖定，請在安全性設定中點選螢幕鎖定方式 > 鎖定螢幕。

通知


通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定的日曆活動、鬧鐘，以及檔案下載等有正在進行的活動時顯示。



看到通知圖示時，您可以開啟通知面板，查看收到的通知的詳細資料。

若要開啟通知面板，請從畫面最頂端向下滑動。

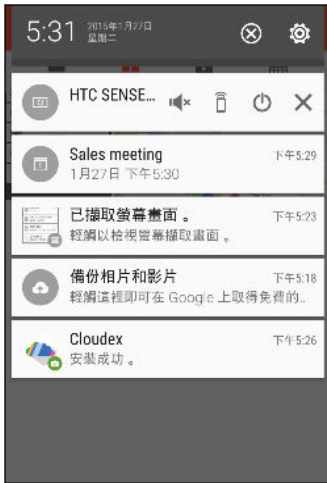

- 有些通知可讓您立即採取動作，例如點選未接來電通知可返回通話，或使用簡訊回覆。
- 點選左側的通知圖示，可開啟對應的應用程式。
- 若只要關閉清單中的某一則通知，請將通知向左或向右拖曳。若要關閉所有通知並關閉通知面板，請點選

如果出現多個通知，捲動清單畫面就可以檢視全部的通知。



您可變更要接收的應用程式通知。請參閱第 48 頁的[管理應用程式通知](#)。

管理應用程式通知


您可設定應用程式通知的優先順序，或完全封鎖不想接收之應用程式的通知。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 音效與通知。
2. 點選應用程式通知，然後點選想要管理的應用程式。
也可以按住通知，然後點選 .
3. 根據想執行的動作，點選封鎖或優先順序旁的開/關切換開關。

應用程式通知設定將套用至通知面板中的通知和鎖定螢幕。

通知 LED 指示燈

通知 LED 指示燈會顯示：

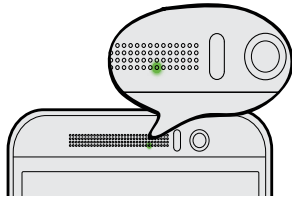

- 當 HTC One M9 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

選擇通知 LED 指示燈閃爍的時機

您可變更閃燈時機，以及變更 LED 指示燈要閃爍顯示哪些應用程式的新通知。

1. 在主畫面上，點選 **⋮** > 設定 > 音效與通知。
2. 在通知底下，點選閃燈通知。選擇要永遠閃爍 LED 指示燈或只在螢幕關閉時閃爍。
3. 點選應用程式指示燈通知。選擇 LED 指示燈要閃爍顯示哪些應用程式通知。




在其他應用程式中檢查其設定，查看是否有閃爍 LED 指示燈的選項。

處理文字

選取、複製及貼上文字

您可以在郵件和訊息等 HTC 應用程式中選取並複製文字，接著再張貼或分享文字。

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束錨點，將想要選取的文字環繞反白起來。

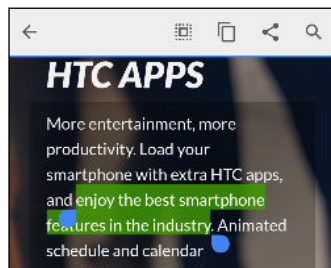

3. 選取想要複製的文字之後，點選 **□**。
選取的文字便會複製到剪貼簿內。
4. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
5. 點選 **□** 或貼上。

分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選 **◀**。
2. 選擇要張貼和分享所選文字的位置，例如透過電子郵件訊息或社交網路的動態更新。

HTC Sense 鍵盤



透過 HTC Sense 鍵盤，讓您打字更快、更準確。

- 文字預測功能也能縮短輸入時間，輸入時會顯示字詞建議供您選擇，您也可以文字預測字典中新增更多字詞。請參閱第 51 頁的[使用文字預測輸入文字](#)。
- 用語音輸入文字。請參閱第 52 頁的[語音輸入文字](#)。
- 開啟滑行動機盤，滑動手指逐一寫出字母，便能輸入文字。請參閱第 52 頁的[使用滑行動機盤](#)。
- 向右快速滑動可開啟數字和符號鍵盤，或向左快速滑動以切換語言。
- 每個按鍵上都有第二個數字、標點符號或其他字元，讓您不用切換為數字和符號鍵盤便能插入。
例如，只要按住第一列的按鍵便能插入數字。
- 從表情符號提供的多種選項中選擇。
- 在鍵盤上顯示或隱藏導覽方向鍵。如果從設定中啟用方向鍵，則只會出現在直向鍵盤。

輸入文字

當您在應用程式內點選文字欄位時，便會出現螢幕鍵盤。

點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選  可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。
- 向右滑動可顯示數字和符號鍵。若要返回主鍵盤，請向左滑動。
- 按下  可關閉螢幕鍵盤。



若要開啟鍵盤設定，請在逗號鍵上出現  時按住按鍵。或者，進入設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input。

選取鍵盤配置

您可以選擇符合個人輸入習慣的鍵盤配置。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取 > 鍵盤類型。
3. 選取想要使用的鍵盤配置。

選擇並切換鍵盤語言

如果 HTC One M9 有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤中啟用哪些語言。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取，然後選擇所要的語言。

若要變更鍵盤語言，請執行下列其中一個步驟：

- 在螢幕鍵盤上向左滑動（無法在使用滑行鍵盤時使用）。
- 點選語言鍵（例如 **EN**），直到出現想要使用的鍵盤語言。
- 按住語言鍵，然後將手指拖曳到想要使用的鍵盤語言。

使用文字預測輸入文字

是否發生過要輸入文字時卻不確定要怎麼拼？使用文字預測功能，鍵盤上方會顯示建議的文字。



文字預測及下一則文字預測功能預設為啟用。

若要在文字預測模式下輸入文字，請執行下列其中一個步驟：

- 點選空白鍵，插入建議清單中反白的字詞。
- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。



針對英文和西班牙文等某些鍵盤語言，如果不小心從建議清單內選錯了字，只要點選文字並選取其他建議，就能復原並修改。

設定文字預測的第二語言

您可以設定使用雙語的文字預測，如此在輸入時，便會顯示所選語言的字詞建議。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > **HTC Sense Input**。
2. 點選鍵盤選取 > **雙語預測**，然後選擇想要的語言。

新增文字至字典

針對英文和西班牙文等某些鍵盤語言，您可以將經常使用的名稱和縮寫新增到文字預測字典，如此便能輕鬆從建議清單中找到該項目。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > **HTC Sense Input**。
2. 點選個人字典 > **+**。

3. 輸入文字。
4. 點選確定。



使用標準鍵盤輸入文字時，點選未儲存在字典內的建議字詞（通常是建議清單中出現的第一個字詞）便會自動儲存該字詞。

在字典中編輯或刪除文字

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選個人字典。
 - 若要編輯文字，請點選清單中的項目。
 - 若要將項目從字典中刪除，請點選  > 刪除。選取想要移除的文字，然後點選刪除。

使用滑行鍵盤

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 請從設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input 中開啟滑行鍵盤。
2. 在螢幕鍵盤上，用手指從某一字母滑動到下一個字母，即可輸入字詞。
3. 完成字詞後，將手指離開螢幕。
4. 如果要繼續輸入文字，請再次將手指滑到字母上，以輸入下一個文字。




如果滑行後出現的不是您想要的字，可以：

- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。

語音輸入文字

沒有時間用手輸入嗎？試試看用語音來輸入文字。

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 .
3. 出現麥克風動畫按鈕和「請開始說話」文字時，說出想要輸入的內容。




若要設定語音輸入語言，請點選麥克風按鈕上方的語言列。您可以選擇一或多個語言，可用的語言可能不同。

4. 如果出現的文字與語音不符，而且文字畫有底線，點選底線文字可刪除該文字或檢視更多選項。
5. 若要輸入標點符號，請說出標點符號的名稱（例如說 comma）。

HTC 小幫手

硬體或連線發生了問題嗎？

尋求支援之前，您可以先使用 小幫手應用程式為手機疑難排解或執行診斷。這可以幫助您找出問題的導因，並決定您能否自行解決問題或必須尋求支援。

在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 小幫手。



如果您的手機未預先安裝 HTC 小幫手，可以從 Google Play 下載。

個人化

主題


何謂 主題應用程式？

主題可讓您快速且輕鬆自訂 HTC One M9 的桌布、音效、圖示等項目。

請登入您的 HTC 帳號，從 主題 商店瀏覽可用的主題，或建立您自己的主題。

下載主題



尋找並下載預先建立的主題，讓您輕鬆將 HTC One M9 個人化。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
2. 點選輕鬆上手。
3. 用您想要的帳號登入。
4. 在推薦畫面上，在各個類別下向左或右快速滑動，瀏覽推薦的項目。
5. 若要檢視類別所有可用的項目，請向左快速滑動並點選檢視全部。
6. 點選項目，以檢視詳細資料畫面。
7. 點選下載。

若要在下載後套用主題，請點選套用。如果主題有自訂的音效，您所有的鈴聲和警示音也會變更。

將主題加入我的最愛

您可在瀏覽主題時將主題加入我的最愛，之後便能快速找到該主題。



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
2. 瀏覽類別，找出想要的主題。
3. 點選項目，然後點選 。我的最愛會出現在我的主題內。請參閱第 56 頁的[尋找主題](#)。



您可再次點選 ，以移除我的最愛。



重新建立自己的主題

您可建立並自訂自己的主題，甚至分享主題，供其他人下載。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
2. 點選  > 選擇主畫面影像，設定主題的主要桌布。
3. 從相片集選取影像，或用相機拍照。
4. 點選下一步。
5. 向上或下快速滑動至預先定義的樣式，以選取用於主題。
如果不需要進一步自訂主題，請點選下一步儲存主題。
6. 點選編輯，然後點選想要自訂及嘗試設定的任何類別，直到完成。
7. 完成後，點選預覽，查看主題的外觀。
8. 點選完成，為主題命名，然後點選確定儲存主題。
若要立即套用主題，請確定選取立即套用此主題選項。

編輯主題

建立主題後，您仍可對主題進行編輯。




1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
2. 點選  > 我的主題 > 我目前的主題。
3. 對主題進行所要的變更。
4. 點選儲存，更新目前的主題。


混合及配對主題


選取主題後，您可將不同主題的音效、圖示、桌布等項目互相混合及配對。



若要混合及配對主題，您需先從目錄下載主題元件。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
2. 點選  > 我的主題 > 我目前的主題。
3. 點選色彩，然後選擇色彩配置。
4. 點選任何想要變更的其他類別。
5. 點選類別中的項目。如果類別為空白，請點選 ，並選擇任何一個收藏以從中選取。
6. 點選套用，將變更套用至目前的主題。

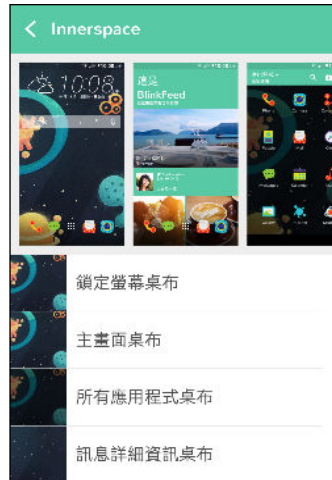

- 點選 ，直到出現混合及配對畫面。繼續變更，直到滿意結果為止。



- 點選儲存複本以儲存新主題，如果您正在編輯複製的主題，請選儲存儲存變更。



尋找主題

您所建立或下載的主題會顯示在主題收藏內。也會顯示加入我的最愛的主題。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
- 點選  > 我的主題。




分享主題

將主題、桌布、圖示等分享給親朋好友。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
- 瀏覽至想要分享的主題，然後點選主題檢視其詳細資料。
- 檢視目錄中任何項目的詳細資料頁面時，點選  分享。

刪除主題

如果不想在手機上保留主題，可將主題刪除。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 主題。
- 點選  > 我的主題 > 我的收藏。
- 點選  > 移除。
- 點選要從收藏中移除的主題。
- 點選刪除。

如果刪除目前套用的主題，HTC One M9 仍會套用該主題，直到套用其他主題。


更多個人化方式

個人化設定

除了使用 主題，您還可從設定中將 HTC One M9 修改為想要的外觀和音效。

- 選擇想要使用的鈴聲和其他音效。請參閱第 57 頁的[鈴聲、通知音效和鬧鐘](#)。
- 利用不同的桌布將主畫面個人化。請參閱第 57 頁的[主畫面桌布](#)。
- 您可以在鎖定螢幕上使用與主畫面相同的桌布，也可以選用不同的桌布。請參閱第 47 頁的[變更鎖定螢幕桌布](#)。
- 變更字型。請參閱第 57 頁的[變更顯示字型](#)。
- 變更啟動列上的應用程式。請參閱第 58 頁的[啟動列](#)。
- 在主畫面中加入小工具和捷徑。請參閱第 58 頁的[新增主畫面小工具](#)和第 59 頁的[新增主畫面捷徑](#)。
- 需要更多的小工具面板嗎？請參閱第 60 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。請參閱第 61 頁的[變更主畫面](#)。
- 排序應用程式。請參閱第 62 頁的[排列應用程式](#)。

鈴聲、通知音效和鬧鐘

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 您可以從音效底下選擇鈴聲、系統通知和鬧鐘等各種音效。
進入訊息、郵件和日曆應用程式，分別選擇收到新訊息、電子郵件和活動提醒的音效。



想提高鬧鐘的音量但降低通知的音量嗎？請在設定中，點選音效與通知 > 音量，然後設定各個音效類型的音量。

主畫面桌布



除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選主畫面桌布。
3. 選擇要選取桌布的來源。

若要使用相機拍攝的相片，請點選相片集，選擇相片並裁切，然後點選完成。




變更顯示字型

您可以變更顯示字型的字型樣式和大小，也可從線上下載新字型。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 從字型底下點選字型樣式，並選擇其中一個內建字型，或點選 ，到線上下載新的字型。
3. 點選字型大小，選擇字型的大小。


下載字型


您必須登入 HTC 帳號才能下載字型。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 請從字型下方點選字型樣式，然後點選 。
3. 點選 ，選取類別。
4. 選取字型樣式，然後點選下載。
5. 點選套用。

啟動列

啟動列讓您只要按一下就能存取經常使用的應用程式（和其他捷徑），而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其往外拖曳到 。

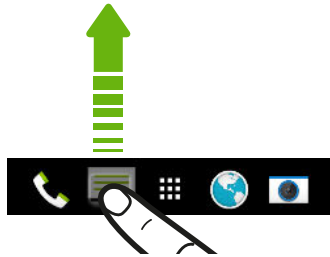



2. 點選  進入應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位罝。



- 也可以將啟動列上的應用程式分組放入資料夾內。請參閱第 62 頁的[分類小工具面板和啟動列上的應用程式](#)。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式（或其他捷徑）與啟動列上出現的項目相同。

新增主畫面小工具


小工具可讓您直接一眼瀏覽重要資訊及媒體內容。您可以選擇各種不同的小工具，並將常用的小工具新增到主畫面上。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 小工具。
4. 捲動小工具，或點選  搜尋特定的小工具。
有些小工具提供了不同的樣式和大小可供選擇。
5. 按住小工具，接著拖曳到想要新增的小工具面板上。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。

變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 。



2. 自訂小工具的設定。


調整小工具的大小

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果出現邊框，表示這個小工具可以調整大小。
2. 拖曳邊框兩側，可放大或縮小小工具的大小。

新增主畫面捷徑

您可以將任何小工具面板上常用的應用程式放到主畫面，也可以新增經常使用的設定、我的最愛網頁等項目的捷徑。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選 ▼ > 應用程式或捷徑。
4. 捲動應用程式或捷徑，或點選  搜尋。
5. 按住應用程式或捷徑，接著將項目拖曳到想要新增的小工具面板上。



若要從應用程式畫面新增應用程式，請按住應用程式，然後拖曳至小工具面板。

編輯主畫面面板

新增或移除小工具面板



- 如果小工具面板的數量已經達到上限，就無法再新增面板。
- HTC BlinkFeed 會永遠顯示為第一個面板（假如未移除）。小工具面板無法新增至 HTC BlinkFeed 之前。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 若要新增小工具面板，請向左滑動，直到出現 **+** 圖示，然後拖曳圖示。
4. 若要移除小工具面板，請向左或向右滑動，直到出現面板，然後點選移除。
5. 完成後，請按下 **↶**。

排列小工具面板




小工具面板無法移動並插入到 HTC BlinkFeed 之前。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 按住小工具面板縮圖，接著向左或向右拖曳到想要的位置。
3. 排列完小工具面板後，按下 **↶**。

移動小工具或圖示


您可以輕鬆將某一小工具面板上的小工具或圖示移到其他面板。

1. 用一根手指按住小工具或圖示。
2. 再用另一根手指，向左或向右輕滑，將畫面旋轉到其他的小工具面板。

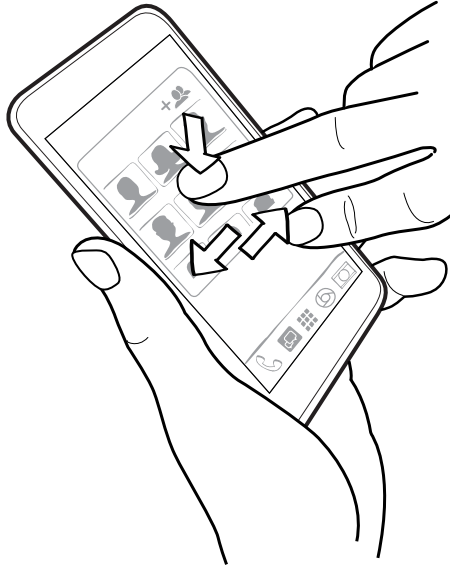


3. 放開小工具或圖示。

移除小工具或圖示



1. 按住想要移除的小工具或圖示，然後將其拖曳到 。
2. 等小工具或圖示變成紅色後，放開手指。

變更主畫面

您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。


1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 向左右快速滑動，直到出現要作為主畫面使用的面板。
4. 點選設為主畫面。
5. 按下 .



在應用程式內按下  時將先跳回上一個面板，再按一下  才會回到主畫面。

分類小工具面板和啟動列上的應用程式

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

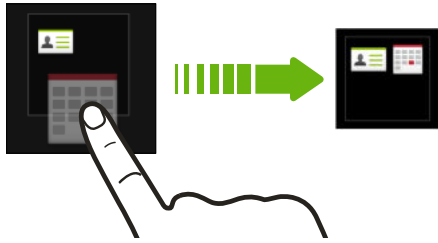

2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選資料夾視窗的標題列，然後輸入新的資料夾名稱。
4. 在資料夾內新增更多應用程式。點選 **+**，選取應用程式，然後點選完成。

也可以在資料夾內新增設定或資訊的捷徑，請先在小工具面板上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾上方。

移除資料夾內的項目

1. 在啟動列或小工具面板上，點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾內的應用程式或捷徑，然後將其往外拖曳到 **■**。

排列應用程式

您可以在應用程式畫面上排列應用程式並變更配置。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上，點選 **⋮**。
2. 點選 **▼**，然後選擇應用程式的排列方式，像是依照英文字母排列。
如果要將應用程式分類放入資料夾或重新排列，請選取自訂。
3. 點選 **■ >** 排列方式，選擇要讓每頁顯示更多或更少的應用程式。

移動應用程式和資料夾

1. 在應用程式畫面上，點選 **▼ >** 自訂。
2. 點選 **■ >** 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式或資料夾，然後執行下列其中一個步驟：
 - 將應用程式或資料夾拖曳至同一頁面上的其他位置。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
 - 將應用程式或資料夾拖曳到 **↘** 或 **↙** 箭頭，移至其他頁面。
4. 移動應用程式和資料夾之後，點選 **✓**。

將應用程式分類到資料夾內

1. 在應用程式畫面上，點選 **▼ >** 自訂。
2. 點選 **■ >** 重新排列應用程式。

3. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。
4. 若要新增更多應用程式，請將各應用程式拖曳到資料夾上方。
5. 若要命名資料夾，請開啟資料夾，點選標題列，然後輸入資料夾名稱。
6. 完成後，點選 ✓。

移除資料夾內的應用程式

1. 在應用程式畫面上，點選 ▼ > 自訂。
2. 點選 ■ > 重新排列應用程式。
3. 點選資料夾將其開啟。
4. 按住應用程式，然後拖曳到應用程式畫面以外。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
5. 移除應用程式之後，點選 ✓。


隱藏或取消隱藏應用程式

1. 在應用程式畫面上，點選 ■ > 隱藏/取消隱藏應用程式。
2. 選取想要隱藏的應用程式，或清除核取方塊取消隱藏。
3. 點選完成。

HTC BlinkFeed

何謂 HTC BlinkFeed ?

直接在 HTC BlinkFeed 上取得感興趣的最新消息，或瞭解好友的最新動態。設定要顯示哪些社交網路、新聞來源等內容。

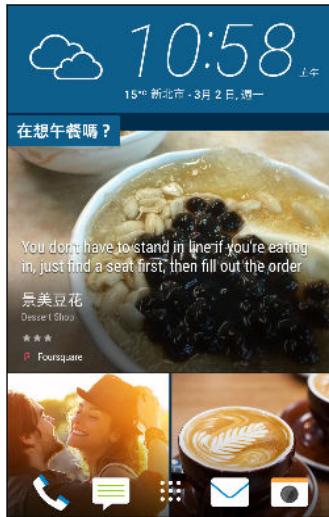

- 向上或下滑動，在 HTC BlinkFeed 上瀏覽文章。
- 點選顯示景點和餐廳推薦的方塊磚，以取得路線規劃、讀取評論等。
- 點選方塊磚，檢視內容或在貼文或動態更新上留言。
- 檢視新文章時，向左或右滑動可檢視更多文章。
- 在 HTC BlinkFeed 中，您可以按下 \triangle 或 \curvearrowright ，或點選狀態列，以捲動到頂端。
- 捲動到頂端並從畫面上向下拉，手動重新整理訊息串。
- 在 HTC BlinkFeed 上向右滑動，開啟滑出式選單，從中選擇摘要的類型或新增要顯示的自訂主題。




如果將 HTC BlinkFeed 設為主要的主畫面，HTC BlinkFeed 上還會顯示時鐘小工具。

開啟或關閉 HTC BlinkFeed

1. 用兩根手指在主畫面上靠攏。



2. 點選 。

3. 請執行下列其中一個步驟：

- 若要開啟 HTC BlinkFeed，往右快速滑動，直到出現 **+** BlinkFeed，然後加以點選。





- 若要關閉 HTC BlinkFeed，請快速滑動到縮圖，然後點選移除。

餐廳推薦

不知道要吃什麼嗎？HTC BlinkFeed 可顯示附近的餐廳推薦。



請確定 HTC Sense 首頁已取得存取位置的權限。請參閱第 39 頁的[設定 HTC Sense 首頁小工具](#)。

1. 往右快速滑動，直到出現 HTC BlinkFeed。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選  > 設定。
4. 點選鎖定螢幕上的通知，並確定選取美食推薦。

若要顯示餐廳推薦，需每天經常使用 HTC BlinkFeed。餐廳推薦會在 HTC BlinkFeed 中顯示為動態磚，也會顯示在鎖定螢幕上。

檢視餐廳推薦

檢視餐廳的相片、顯示路線規劃等。


1. 出現餐廳推薦動態磚時，點選動態磚以檢視更多資訊。
2. 您可以執行下列動作：
 - 點選相片動態磚或檢視相片，瀏覽餐廳的相片。
 - 點選地圖圖示或地址，進入 Google 地圖™檢視其位置。然後規劃前往該位置的路線。
 - 如果出現電話號碼，點選電話號碼可打電話至餐廳。
 - 如果底部顯示數字，點選數字可檢視其他的餐廳推薦。


在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式


您可設定個人化的 HTC BlinkFeed，顯示來自您喜愛的新聞來源、類別、出版物和應用程式的文章和動態更新。

選取摘要

在 HTC BlinkFeed 上依照您的興趣、喜愛的類別，及熱門新聞頻道或網站，搜尋故事和文章。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 新增內容。
3. 選擇類別。
4. 選取一或多個摘要來源。

您可以先點選名稱，查看特定的摘要，然後再點選  將其新增至 HTC BlinkFeed。


在瀏覽重點消息摘要時，您可能會看到感興趣的新文章或來源建議。點選動態磚中顯示新增的 ，訂閱該網站或頻道的摘要。

顯示應用程式和社交網路的內容

您可直接在 HTC BlinkFeed 上查看好友在社交網路上的貼文或顯示 HTC 應用程式的內容。




需登入社交網路，才能在 HTC BlinkFeed 上檢視摘要。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 服務與應用程式，然後選取所要的應用程式和社交網路。



搜尋並新增感興趣的主題

想要找更針對性的主題？您可以搜尋並選取感興趣的主題，以顯示在 HTC BlinkFeed 上。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選搜尋內容，然後輸入所尋找的主題。
3. 點選結果，然後點選 ，將其新增至自訂主題。

訂閱多個地區版本

想要掌握一個以上地區的最新活動資訊嗎？您可在 HTC BlinkFeed 上顯示一或多個版本的所選內容。


1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 新增內容。
3. 點選 ，然後選取地區或區域。
4. 選取要新增的摘要來源。

自訂重點消息摘要

進入重點消息摘要，可檢視來自所新增摘要來源的最新流行文章和動態更新等內容。您也可以設定重點消息摘要，僅顯示來自您喜愛的新聞來源、類別和應用程式的項目。



但無法在重點消息摘要中新增自訂主題和 RSS。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 選擇  > 設定 > 選擇重點消息主題。
3. 選取要顯示在重點消息上的摘要來源。

儲存文章供日後觀賞

沒時間閱讀可能會感興趣的文章嗎？您也可以將文章加入閱讀清單。


請執行下列其中一個步驟：

- 在檢視文章時，點選 。
- 在 HTC BlinkFeed 上，按住想要標記之文章的方塊磚，接著點選稍後閱讀。

若要存取 HTC BlinkFeed 上的閱讀清單，請向右快速滑動，然後點選滑出式選單中的新聞閱讀清單。


張貼到社交網路


您可以輕鬆從 HTC BlinkFeed 張貼動態更新。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，往右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 撰寫，然後選擇社交網路。
3. 撰寫動態更新，並張貼到社交網路。

從 HTC BlinkFeed 移除內容

無論是方塊磚或整個摘要，您都能將不想顯示在 HTC BlinkFeed 上的內容移除。

- 若要移除方塊磚，請按住想要移除的方塊磚，然後點選移除。
- 若要移除摘要來源，請在滑出式選單中點選  > 移除內容，選取一或多個項目，然後點選移除。


若要取消訂閱本地化的版本，請點選移除內容畫面上的 。點選移除版本，選取一或多個項目，然後點選移除。


相機

相機基本資訊

相機畫面

使用相機拍攝美麗的相片和影片。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  可檢視取景器畫面上的所有控制項。

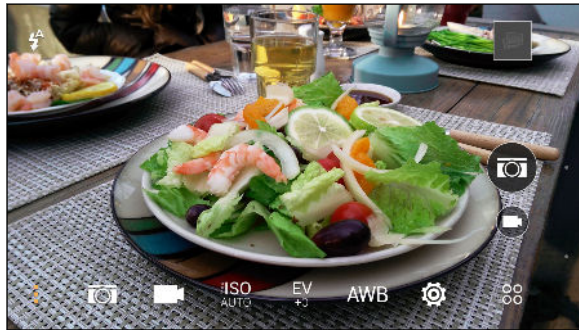

選擇要用來拍照的場景。



選擇要用來錄影的場景。

MAX
ISO
AUTO

選擇 ISO 值或設為自動。ISO 數值越高，在低光源條件下效果越好。

EV
+0

選擇曝光設定。曝光設定值越高，相片或影片擷取到的光線越多。

AWB


選擇適合目前光線環境的白平衡設定。



選擇其他基本和進階的相機設定。

選擇拍攝模式

切換為拍攝模式可用來拍照或錄影。

在取景器畫面上點選 ，然後點選拍攝模式。

也可直接在取景器畫面上滑動手指以切換拍攝模式：

- 在橫向檢視下，請用手指從畫面頂端或底部滑動。
- 在直向檢視下，請用手指從畫面左側或右側滑動。

縮放


- 在拍攝相片或錄影之前，用兩指展開可放大，靠攏則縮小。
- 錄影期間也能自由縮放。

開啟或關閉相機閃光燈

點選閃光燈圖示，選擇閃光燈模式。

使用閃光燈開啟或自動閃光燈模式時，相機會自動為相片設定最佳的閃光亮度。

拍攝相片

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 將相機對準想要拍攝的主體。移動手機時，相機仍會自動調整對焦。
4. 準備好要拍攝相片時，點選 。

提示：如何拍出更棒的相片

若要用相機應用程式拍出更棒的相片，以下有些拍照時應該注意的提示。

改善清晰度和銳利度

- HTC One M9 支援自動對焦，最適合用於不會大幅度移動的主體。若要變更對焦，請在取景器上點選想要對焦的主體。
- 如果主體正在移動中，請在取景器上按住主體，以鎖住焦點。
- 您可於拍照前從相機設定中設定銳利度，或進入相片編輯工具手動調整相片的銳利度。但一般來說，調高模糊影像的銳利度，會比降低影像的銳利度要來得好。





拍攝光線良好的相片

- HTC One M9 會自動調整對焦和曝光，假如影像曝光不足，或影像在取景器中亮度較暗，請點選影像中的陰影處。相反地，假如影像看似過曝，請點選影像中曝光正常的物體。請對著帶有中性色調且曝光正確的物體對焦。請注意，點選其他物體可能將焦點從主體上移開。
- 如果使用預設值，而相片仍顯得過暗，請切換為夜間模式，並將 HTC One M9 放在平面上，以保持穩定。
- 如果影像中有部分出現在陰影下，有部分出現在高亮光下，請使用 HDR 拍攝多張曝光度不同的相片，再將多張相片合併成一張相片。使用 HDR 時請保持 HTC One M9 的穩定，或將手機放在平面上。
- 拍攝全景相片時，請考慮整個景色並對焦在帶有中性色調的物體，讓組成的影像能保持曝光平衡。
- 如果光源來自主體背後，請使用背光場景，以反白前景，並保持背景中的部分細節。



其他提示

- 在相機設定中點選格線，以改善主體的構圖或改善畫面組成。
- 如果在螢光燈或鎢絲燈泡下拍照，而主體出現色偏，請點選 AWB，從中選擇其中一個白平衡設定。從取景器中查看影像，然後選擇能呈現與主體自然色最接近的選項。
- 您可以在相機設定中點選影像調整，接著調整對比度、飽和度和銳利度，然後再拍攝相片。
- 拍攝相片後，您可以繼續在相片編輯工具內微調對比度、亮度和其他設定。

拍攝影片






1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 準備好要開始錄影時，點選 。
4. 若要將焦點變更到其他的主體或區域，只要在取景器畫面上點選主體或區域即可。
5. 點選閃光燈圖示，開啟或關閉閃光燈。
6. 點選  可暫停錄影，再點選  可恢復錄影。
7. 若要停止錄影，請點選 。

設定影片解析度

1. 切換為拍照模式。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 點選 。
4. 點選影片品質，然後選擇影片解析度。


在錄影期間拍照 — 影像相片


若要邊拍照邊錄影，請使用標準影片場景。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
請確定是否出現  圖示，此圖示代表已選取標準場景。
3. 點選  開始錄影。
4. 若要在錄影時拍攝靜態相片，請點選 。
5. 點選 ，則停止錄影。

使用音量鍵拍攝相片及影片



相機應用程式內，可將音量鍵設定為快門鍵或縮放控制使用。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 在取景器畫面上，點選 。

3. 點選  > 音量鈕選項。
4. 選擇音量鍵在相機應用程式內的使用方式。

關閉相機應用程式





為了讓您在完整檢視取景器畫面，HTC One M9 會將 、 和  改為小點顯示。

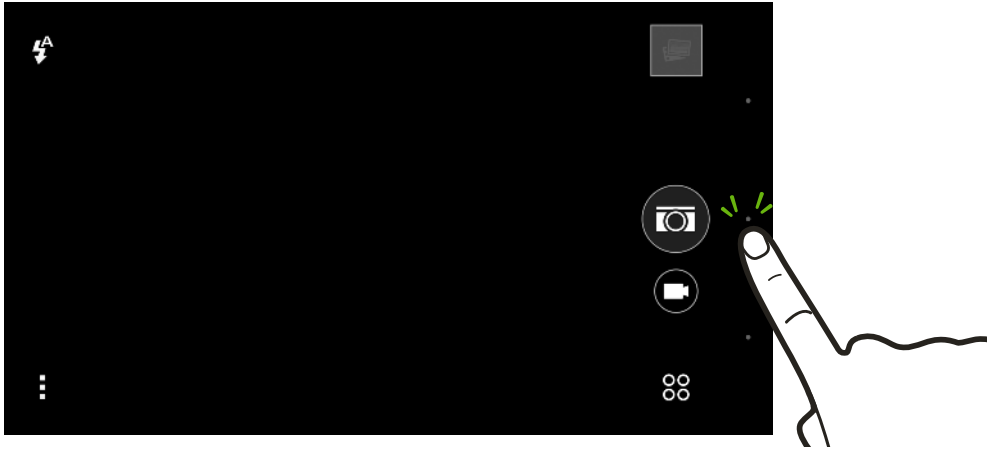點選小點可重新顯示這些按鈕，接著點選  或  關閉相機應用程式，並返回主畫面或前一個畫面。




拍攝連續的照片

想要拍攝移動中的主體嗎？無論是兒童的足球賽或賽車比賽，您都能將動作捕捉下來。想要拍攝連拍照片時，請使用自動場景。



1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
請確定是否出現  圖示，此圖示代表已選取自動場景。
4. 按住螢幕快門鍵 。
相機便會對主題連拍最多 20 張相片。
5. 選擇要對連拍相片執行哪些動作：
 - 若只要保留其中一張相片，選取最喜歡的相片，然後點選最佳畫面。
 - 點選刪除，選取不要的相片，然後點選刪除，只儲存其他的相片。
 - 若要儲存整批相片，只要按下 。

在散景模式下變更焦點

使用散景模式可對取景器畫面上的任何物體對焦，並使背景模糊。

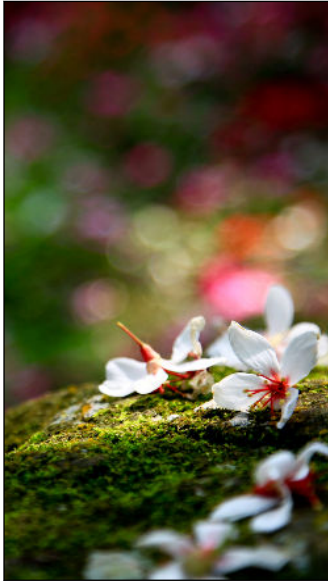

您必須與要對焦的物體保持 10 至 60 公分 (4 英吋至 2 英尺) 的距離。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  > 散景。
如果未出現此模式，請點選新增 > 散景，先將其新增至拍攝模式。
3. 在取景器畫面上，點選想要對焦的物體。
4. 準備好要拍攝相片時，點選 .

點選小影像縮圖，在相片集中開啟剛拍攝的相片，並檢視散景效果。




自拍和人物照

拍攝自拍和人物照的小秘訣

想為自己、家人及好友拍出最好的相片效果嗎？以下有一些相機選項可讓您在拍攝自拍照和人物照前進行調整或選擇。

人像場景

使用人像場景有助於在自拍照和人物照中加入些微的柔膚效果。



1. 切換為拍照或自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 點選 .
4. 點選 ，選取人像場景。

在自拍照中使用瞬間美膚

您可在拍攝自拍照之前使用瞬間美膚修飾皮膚。請參閱第 74 頁的[使用瞬間美膚套用柔膚美化](#)。




自拍角度

想讓相片跟取景器畫面以相同的拍攝角度顯示嗎？

1. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 點選  > 相機選項。
4. 選取儲存鏡像影像選項。

人物照柔膚美化

拍攝人物之前先套用柔膚特效。



1. 切換為拍照模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
2. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
3. 確定使用  場景設定。
4. 點選 。
5. 點選美膚程度，接著調整柔膚程度。

使用瞬間美膚套用柔膚美化

您可在拍攝自拍照之前套用柔膚美化。瞬間美膚可即時顯示柔膚效果。




1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍或連拍組合模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 若要變更柔膚程度，請拖曳調整列上的滑桿。



取景器畫面預設顯示調整列。若要隱藏調整列，請點選  > ，接著清除瞬間美膚選項。

使用自動自拍

保持不動，或是露出笑容，就能自動自拍！您只需要從相機設定中開啟此功能。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選  > 相機選項。
5. 選取自動自拍選項，然後按下 。




6. 擺好姿勢，並將取景器畫面對準自己。
7. 若要自動拍攝自拍照，請看著前相機，接著：
 - 保持不動，直到取景器畫面上的白色方塊變成綠色。
 - 或對著相機擺出笑容。保持住笑容幾秒鐘時間，直到相機拍照為止。

使用聲控自拍

聲控自拍可讓您用聲控方式輕鬆拍照或錄製自拍照。您只需要從相機設定中開啟此功能。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。





1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為 自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選  > 相機選項。
5. 選取 聲控自拍選項，然後按下 。
6. 擺好姿勢，並將取景器畫面對準自己。
7. 看著前相機，接著：
 - 說 拍照或 笑一個，可拍攝自拍照。
 - 說 錄影或 開始囉，可錄製自拍影片。



也可用主相機進行聲控拍攝。切換為 相機模式，接著從相機設定中開啟 聲控拍攝。聲控拍攝可能無法在所有語言版本上使用。




使用自拍計時器拍照

使用自拍計時器時，相機應用程式在拍攝前會先倒數。您可設定倒數時間。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 選擇要使用的拍攝模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 根據所選的拍攝模式，執行下列任一步驟：
 - 若出現  圖示，請點選該圖示，接著點選所要的倒數時間。
 - 點選  > 自拍計時器，然後拖曳滑桿調整倒數時間。
5. 若要啟動計時器，請點選 。相機將在倒數時間過後拍照。

使用連拍組合拍攝自拍照

拍攝多張自拍照，並將相片合併為同一張。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  > 連拍組合。
如果未出現此模式，請點選新增 > 連拍組合，先將其新增至拍攝模式。
3. 在取景器畫面上點選 ，然後選擇自拍配置。
4. 若要開始拍攝，請點選 。

相機應用程式會拍攝四張自拍照，每張間隔 2 秒鐘，您可在每張相片中擺出不同的姿勢。


前後合拍

使用前後合拍模式

使用前後合拍模式可同時拍下您的自拍照和前方的景物。分割畫面可以由兩張相片或兩部影片組成。






1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  > 前後合拍。
如果未出現此模式，請點選新增 > 前後合拍，先將其新增至拍攝模式。
3. 拖曳取景器畫面中央的滑桿，調整視窗大小。



4. 點選  可切換下列選項：

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 同步拍攝 | 用主相機和前相機同時拍攝相片或影片。 |
| <input type="checkbox"/> | 非同步拍攝 | 用主相機和前相機分別拍攝相片或影片。您可錄製不同長度的影片。 |

5. 進行同步拍攝時，請點選  或  用兩部相機拍照或錄影。

- 進行非同步拍攝時，請點選  或  用主相機拍照或錄影。再次點選按鈕拍攝自拍照。
如果用主相機錄影，停止錄影後影片將開始在分割視窗中播放。在觀看影片期間或之後，點選  錄製您的自拍影片。
如果需要重拍，請點選  重新拍攝。
- 若要儲存分割畫面的拍攝，請點選 。



如果非同步拍攝下錄製的影片長度不同，當較短的影片播放完後，較長的影片將以全螢幕繼續播放。







全景相片

拍攝全景相片

一次全景掃描就將超廣角風景全部納入。



使用全景拍攝模式時無法使用部分相機功能，例如：縮放。

- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 點選  > 全景。
- 如已選取 360 全景，請點選  > ，然後點選 ，切換至全景拍攝模式。
- 準備好要拍攝相片時，點選 。
- 在橫向或直向檢視下往左或往右平移。請盡量平順地移動 HTC One M9，以自動拍攝相片。
也可以隨時點選  停止拍攝。





相機會自動將相片合併為單張相片。

拍攝 360 全景相片

地球不是平的，相片當然也不一定是平的，您也可以將週圍環境拍成 360 度全景相片。



使用此模式時無法使用部分功能，例如：縮放。


- 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
- 點選  > 全景。
- 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
- 點選 ，然後點選  切換為 360 全景模式。
- 將 HTC One M9 拿在跟臉部等高的位置，如此可以拍到更多上方和底下的景物。


6. 準備好要拍攝第一張相片時，將白色方塊置於取景器標記內的中央。相機便會自動拍攝。
7. 要拍攝後續的相片時，請將 HTC One M9 盡量平順往上下左右平移。
往某一方向平移時，會出現另一個白色方塊。將白色方塊置於取景器標記內的中央。



轉身拍攝更多相片時，請站在相同的位置上。為獲得最佳的成果，請記得下列幾點：

- 避免拍攝有物體在移動的場景。
- 與景物保持至少五公尺以上的距離。

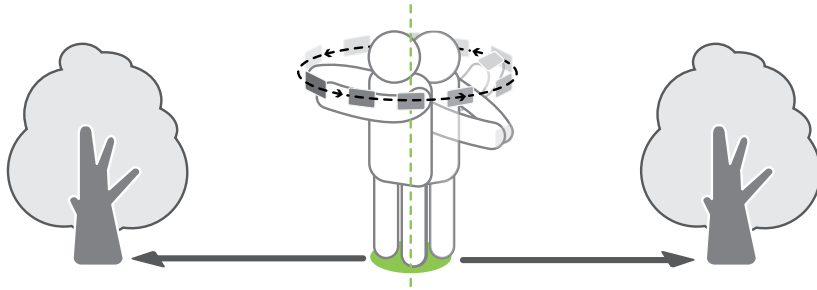

8. 重複平移，直到獲得所要的畫面，或未再出現其他方塊為止。
若隨時要停止拍攝，請點選 。

使用 360 全景拍攝功能拍攝的相片在相片集內會標示  圖示。





其他相機功能

使用 HDR

在明亮背景前拍攝人像照時，可以使用 HDR（高動態範圍）將主體清楚拍攝下來。即使亮度對比過高，HDR 也能捕捉亮處跟暗處的細節。



HDR 在拍攝靜態主體時效果最佳。相機會用不同的曝光度連續拍攝多張照片，並合併為一張修正過的相片。






1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 , 然後再點選 。
5. 若要拍攝 HDR 相片，請點選 。

慢動作錄影

逐格重播高速動作，在影片中加入停滯感。





使用此場景時也會錄音，但只有在正常速度下播放影片時才會播放音效。


1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 ，然後再點選 。
5. 點選  開始錄影。
6. 若要停止錄影，請點選 。

相機設定




手動調整相機設定

想針對不同的環境或光線條件，在相機設定中執行專業指令嗎？您可以手動調整白平衡、曝光、ISO 等設定值。

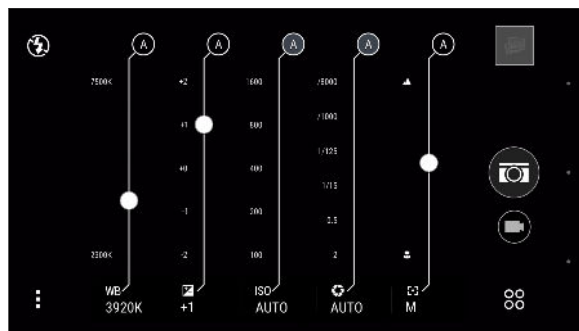1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 點選 ，然後再點選 **M**。
5. 點選設定，然後拖曳滑桿進行調整。



6. 若要將設定變回自動，請點選 **A**。


7. 完成後，點選 。若要再次顯示設定，只要點選 。
8. 準備好要拍攝相片時，點選 。



您可將自訂設定另存為新的拍攝模式。如需詳細資訊，請參閱第 80 頁的[將設定另存為拍攝模式](#)。



將設定另存為拍攝模式

您可將場景或自訂設定另存為新的拍攝模式，方便之後需要時隨時使用。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選 ，然後點選想要使用的拍攝模式。




有些拍攝模式可能不支援修改相機設定。

3. 在取景器畫面中，點選  顯示相機選項。
4. 視需要修改設定。
5. 完成後，點選  > 儲存自訂相機。
6. 輸入名稱，然後點選儲存。

想要使用拍攝模式時，請點選取景器畫面上的 ，然後點選建立的拍攝模式。



若要移除所新增的拍攝模式，請點選 ，按住模式，然後拖曳至刪除選項。







相片集

在相片集內檢視相片和影片

讓您重新回味美好時光。相片集可用來檢視您所有的相片和影片，還能依時間、相簿或位置檢視相片。檢視相片和影片時，螢幕上的導覽按鈕將會隱藏。點選畫面上的任何位置，可檢視相片集的控制項和螢幕導覽按鈕。

檢視依時間排序的相片及影片



切換至時間軸檢視，可依照拍攝的時間檢視相片及影片。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 時間軸，切換至時間軸檢視。
接著會出現標籤圖示，用於切換不同的配置。
3. 點選 ，可用個別排列的影像匯流來檢視相片及影片。
4. 點選 ，可用格線配置檢視相片及影片。
5. 點選 ，可用活動排列來檢視相片及影片。
6. 點選 ，可依年份排列來檢視相片及影片，接著點選月份，檢視在該月拍攝的相片。
7. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。




您也可以用兩指在螢幕上靠攏或展開，以捲動時間軸、影像匯流、格線和年份配置。

依相簿檢視相片及影片

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 相簿，切換至相簿檢視。
3. 點選方塊磚，開啟相簿。
4. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。



檢視精選相片

輕鬆在同一段影片中觀賞所有您喜愛的相片。相片集會自動將觀看次數最多的相片或分享次數最多的相片（精選相片）分類到同一個相簿內。您也可以手動編輯精選相簿。

- 若要檢視這些喜愛的相片，請開啟精選相簿。
- 若要手動新增相片，請找出相片並以全螢幕模式檢視相片，點選相片，然後點選 。
- 若要移除精選相簿中的相片，請按住縮圖，然後點選移除。


顯示或隱藏相簿

相片集內有太多相簿嗎？您可以選擇顯示或隱藏某些相簿。

1. 在相片集中，點選  > 相簿。
2. 點選  > 顯示/隱藏相簿。
3. 選擇要顯示或隱藏的相簿。

重新命名相簿

如果您建立了相簿以用來整理相片，可以重新命名這些相簿。

1. 在相片集中，點選  > 相簿。
2. 按住想要重新命名的相簿。
3. 點選重新命名。







有些相簿無法重新命名，像是相機相簿和精選。

依位置檢視相片


使用地圖檢視時，您還可以依照位置來檢視相片。



只有含有地理標記資訊的相片會顯示在地圖上。


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 位置，切換至位置檢視。
接著會出現在特定位置拍攝的相片，並顯示數字，表示各位置所拍攝的相片數量。
3. 點選  在地圖上瀏覽。
4. 在地圖上縮小或平移，直到出現數字位置指標 。
位置指標的數字表示在該區域拍攝的相片張數。
5. 點選位置指標，可檢視在該區域拍攝的相片。



想知道特定相片的拍攝地點嗎？以全螢幕檢視相片時，點選畫面上的任何位置，接著點選  > 在地圖上顯示。(在地圖上顯示只有從相機中啟用地理標記相片時才會出現。)

新增位置資訊

想指定除了城市以外的其他資訊嗎？您也可以在相片中加入景點 (POI) 名稱。

1. 在相片集中，點選  > 位置。
2. 點選方塊磚，將其開啟。
3. 快速滑動至地點標籤。

4. 點選點選以編輯位置 > 新增地點。
5. 點選景點，從 Foursquare™ 新增景點，或點選新增地點手動輸入新名稱。
6. 點選儲存。

變更位置資訊

1. 在相片集中，點選 ☰ > 位置。
2. 點選方塊磚，將其開啟。
3. 快速滑動至地點標籤。
4. 找出想要重新命名的群組，接著點選 ⋮，然後嘗試下列任一動作：

選取其他景點

1. 點選編輯位置 > 點選以編輯位置。
2. 點選景點，從 Foursquare 新增景點，或點選新增地點手動輸入新名稱。
3. 點選儲存。

重新命名位置

1. 點選重新命名此地點。
如果此名稱已儲存在 HTC One M9，將只會出現重新命名此地點。
2. 輸入新的名稱。
3. 點選儲存。

新增相片或影片至相簿

1. 在主畫面上，點選 ☰，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ☰，然後選擇相片及影片的檢視方式。
3. 開啟相片及影片群組，如時間軸檢視中的活動或相簿。
4. 點選 ☰ > 新增至相簿。
5. 選取想要新增的相片或影片，然後點選下一步。
6. 建立相簿，或選取您在相片集內建立的相簿。若要建立新相簿以移動或複製，請點選 +。



若要新增單一相片或影片至相簿，請按住相片或影片。點選新增至相簿，然後選取目的地相簿或建立新相簿。





將相片或影片複製或移至其他相簿

1. 在主畫面上，點選 ☰，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ☰ > 相簿，切換至相簿檢視。
3. 點選方塊磚，開啟相簿。
4. 點選 ☰ > 移至或複製到。

5. 選取想要移動或複製的相片或影片，然後點選下一步。
6. 選取要移動或複製相片或影片的目的地相簿。若要建立新相簿以移動或複製，請點選 **+**。

新增相片及影片標籤


您可在相片及影片中新增簡短名稱或關鍵字等標籤，以方便尋找相片及影片。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
3. 點選方塊磚，開啟相片及影片群組。
4. 點選  > 新增標籤。
5. 選取要新增相同關鍵字標籤的項目，然後點選下一步。
6. 輸入關鍵字，然後點選 。
或者，若要使用現有的標籤，只要從文字欄位下點選。
7. 可視需要新增更多關鍵字。
8. 如果需要移除新增的標籤，只要點選標籤，然後點選確定。
9. 點選儲存。






若要新增單一相片或影片的標籤，請按住相片或影片。點選新增標籤，然後輸入關鍵字。

檢視新增標籤的相片及影片


1. 在相片集中，點選  > 標籤。
接著會出現已使用的標籤方塊磚，還會顯示數字，表示各標籤下有多少相片及影片。
2. 點選方塊磚加以開啟，檢視加上標籤的相片及影片。



重新命名標籤

您可以重新命名已新增至相片及影片的標籤。

1. 在相片集中，點選  > 標籤。
2. 找出想要重新命名的標籤方塊磚，然後點選  > 重新命名標籤。
3. 在文字欄位中輸入新的標籤名稱，然後點選 。
4. 點選確定，儲存變更。

移除標籤

1. 在相片集中，點選  > 標籤。
2. 找出想要修改的標籤方塊磚。




- 若要取消標籤相片及影片，請點選方塊磚，然後點選  > 移除標籤。選取項目，然後點選 移除。
- 若要完全刪除標籤，請在方塊磚中點選 ，然後點選 移除標籤。



刪除標籤不會刪除任何相片及影片。




搜尋相片及影片

您可用標籤和相片位置來搜尋相片集。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
- 點選 。
- 在搜尋欄位中，輸入想要搜尋的相片或影片關聯的標籤或位置。
也可以搜尋在特定日期拍攝的相片。必須使用與設定 > 日期與時間中相同的日期格式，例如 01/13/2015。
- 點選 。
- 從符合結果中選取所要的項目。

尋找配對的相片



想要尋找某人的相片嗎？使用智慧影像配對可更快找到相片，省下瀏覽相片集的時間。




- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
- 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
- 點選 。
- 點選智慧影像配對，找一張看起來跟您想要尋找的相片類似的相片。
- 點選與您所要找的相片最為類似的相片，並執行下列其中一個動作：
 - 點選繼續，縮小搜尋範圍。
 - 點選完成，檢視結果。
- 在配對的影像畫面上，選取您想要儲存至新相簿的所有影像，然後點選儲存。



您也可在全螢幕下檢視相片時尋找配對的影像，請點選  > 智慧影像配對。

檢視 360 全景相片

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
- 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
- 點選方塊磚，開啟縮圖檢視。





4. 看到所要的 360 全景相片時，點選相片，以全螢幕檢視。可透過縮圖上的  圖示來辨識 360 全景相片。
5. 點選 ，可瀏覽 360 全景相片。
6. 嘗試下列任一動作：
 - 傾斜 HTC One M9 或在螢幕上拖曳手指，可平移相片。
 - 點選左上角的旋轉指示器，重新將相片置中。
 - 將兩根手指靠攏或展開，以縮放相片。
 - 用兩根手指旋轉，以旋轉相片。
 - 點選 ，儲存相片目前的檢視。

變更影片播放速度

想要將某些場景變成慢動作，讓影片更具戲劇性嗎？您可以改變慢動作影片中某些片段的播放速度。



但僅限於在相機應用程式內使用慢動作場景拍攝的影片能夠改變播放速度。


1. 在相片集內，開啟要全螢幕播放的影片。可透過縮圖上的  圖示，找出慢動作影片。
2. 點選 ，切換正常和慢動作播放。
3. 若要調整影片播放速度，請點選  > 編輯 > 調整播放速度。
4. 移動左滑桿和右滑桿，選取想要變慢的畫面。
5. 將滑桿往上下拖曳，選擇連拍的播放速度。
6. 點選  觀看結果。
7. 點選儲存。



編輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

剪輯影片

1. 在相片集內，開啟要全螢幕播放的影片。
2. 點選螢幕上的控制項，可暫停或繼續播放、調整音量或執行其他動作。




點選  可將影片分享到家用網路。


3. 若要剪輯影片，請點選  > 編輯。
4. 將剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。
5. 點選  可預覽剪輯後的影片。
6. 點選儲存。

剪輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

從影片中儲存相片





您可以很輕鬆地從影片中儲存靜態相片。

當您在相片集內觀賞影片時，點選  可擷取靜態相片。

您也可以暫停播放，然後將滑桿拖曳到想要的影像，然後再點選 。

在相片集中檢視 Zoe

在觀賞相簿等相片及影片群組時，相片集會自動將其編撰成 Zoe。Zoe 是相片集預先選取的相片及影片集合，並加入了背景音樂及特效。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
如果位在時間軸檢視中，需要進入活動  或年  標籤。
3. 點選方塊磚，開啟相片及影片群組。接著 Zoe 會自動播放預覽。

如果想要在 Zoe 應用程式中編輯 Zoe，請在直立檢視下點選 Zoe 方塊磚。

如需 Zoe 應用程式的詳細資訊，請進入 [Zoe 使用攻略頁面](#)。

One 相片集




集中檢視您所有的相片及影片。

One 相片集讓您從相片集應用程式內就能檢視 HTC One M9 上所有儲存的相片及影片，還有喜好的線上服務。

此外，還能用智慧影像配對尋找類似的相片及影片，或用關鍵字或標籤搜尋。請參閱第 85 頁的 [尋找配對的相片](#) 和第 85 頁的 [搜尋相片及影片](#)。

開啟 One 相片集

One 相片集可讓您在相片集內檢視 Facebook、Flickr®、Google 雲端硬碟™ 和 Dropbox 的相片集影片。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 一般設定 > **One 相片集**。
3. 點選下一步，然後選取要登入的線上帳號。
4. 選擇要在相片集內檢視其相片及影片的線上服務。One 相片集將與這些帳號同步。
5. 同步帳號後，請點選 .


現在您可在相片集內檢視線上的相片及影片。

相片編輯工具


基本資訊

選取相片進行編輯

您可從相片編輯工具或相片集中選取相片，以進行編輯。





1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片編輯工具。
2. 點選相片集，開啟手機上現有的相片，然後瀏覽要編輯的項目。
或者，如果想要拍攝新相片並編輯，請點選相機。
將出現滑出式選單，讓您選擇編輯選項。



也可在相片集應用程式內以全螢幕觀看相片時點選 。

調整相片




您可以用調整工具裁剪、旋轉、翻轉或拉直相片。








1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具 > 。
3. 選擇對相片進行旋轉、裁剪、翻轉或拉直等動作。
4. 視需要點選  進行更多調整。
5. 按下 ，返回常用工具畫面。
6. 點選  儲存變更。

除了套用翻轉特效時以外，編輯後的相片都會另存為新相片。原始的相片則會保持未編輯的狀態。






在相片上畫圖

您可在相片上塗鴉，以增加樂趣或突顯照片中有興趣的部分。





1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選效果 > 。
3. 拖曳筆畫滑桿，調整筆畫粗細。
4. 點選  開啟工具列，選擇畫筆類型，然後點選  隱藏工具列。

5. 從色條中選擇畫筆的顏色。
6. 在相片上畫圖。
點選  可切換為全螢幕檢視。
7. 若要復原或重做動作，請開啟工具列，然後點選  或 。
或者，可用工具列中的橡皮擦移除繪圖中的特定部分。
8. 完成後點選 。
9. 點選 ，然後點選  切換編輯前後的相片。
10. 點選  儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

套用相片濾鏡

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
3. 點選 ，然後選擇其中一種可用的濾鏡。
4. 點選 。
5. 點選 ，然後點選  切換編輯前後的相片。
6. 點選  儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

建立及套用自訂濾鏡

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
3. 點選 ，然後捲動至預先定義的濾鏡工具列最下方。
4. 點選 自訂。
5. 調整曝光、漸暈、白平衡等控制項，對濾鏡進行變更。
6. 如果需重新排列設定順序以達到特定的效果，可按住設定並拖曳至新位置。
重新排列設定，可能將數值恢復為預設值。
7. 點選 。
8. 按下 ，返回常用工具畫面。
9. 點選  儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

美化人物照

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選美化。
3. 選擇要套用的臉部美化特效，然後自訂設定。
4. 點選 >。
5. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
6. 點選 ✓ 儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

修正相片中的紅眼

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
3. 點選 👁，然後再點選 >。
4. 點選 ✓ 儲存變更。


編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。


編輯連拍相片

最佳表情

想要選出最多人微笑、最少人眨眼的完美團體照真的很難嗎？簡單，只要美化團體照，就能讓相片中的每個人都表現出最佳姿態。



此功能只能用在於使用連拍模式拍攝的連拍相片。可透過縮圖上的  圖示來辨識連拍相片。


1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。接著相片中偵測到的任何臉孔上便會出現圓圈。
3. 一次選取一個臉孔，然後用手指向兩側拖曳，選取您想要的表情。
4. 完成後點選 ✓。
5. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
6. 點選 ✓ 儲存變更。


編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。


GIF 建立工具

建立 gif 動畫，然後快速上傳及分享。



此功能只能用在使用連拍模式拍攝的連拍相片。可透過縮圖上的  圖示來辨識連拍相片。


1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。接著將出現畫格的動畫。
3. 將剪輯滑桿拖曳到 gif 動畫的開始點和結束點。
4. 點選 >。
5. 在下一個畫面上，選擇想要來回播放的方向、設定動畫速度、選擇要加入的畫格等。
6. 完成後點選 ✓。
7. 選取動畫的檔案品質，然後點選確定。


動畫會另存為 gif。可在相片集中透過縮圖上的  圖示來辨識 gif。

連拍合成

單腳跳、連環跳，還是大力一跳。您可以拍攝一連串的相片，然後將多張相片合成為一張相片。



此功能只能用在使用連拍模式拍攝的連拍相片。可透過縮圖上的  圖示來辨識連拍相片。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。接著會出現可合成為同一張相片的畫面。
3. 選取想要加入連拍合成的畫面。
4. 完成後點選 ✓。
5. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
6. 點選 ✓ 儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

物件移除

在知名景點拍了一張幾乎完美的相片，卻因為行人或車輛經過而毀了整張照片？放心，您現在可以美化相片，移除不想要的人或物件。



此功能只能用在使用連拍模式拍攝的連拍相片。可透過縮圖上的 圖示來辨識連拍相片。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。相片中已自動移除物體的區域會顯示方框。
3. 若要恢復物件，請在相片列的影像上點選 。
4. 完成後點選 。
5. 點選 ，然後點選 切換編輯前後的相片。
6. 點選 儲存變更。


編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

建立特效

線形效果

您可在相片中添加並融合形狀，以加入一些圖案。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
3. 選擇要添加到相片中的圖案。
4. 拖曳顏色滑桿，選擇圖案的顏色。
5. 拖曳圖案，加以移動。
6. 在圖案上展開或靠攏手指，可調整大小。
7. 用兩根手指按住圖案，然後拖曳手指畫圓，可旋轉圖案。
8. 點選 ，開啟工具列。
9. 點選 ，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 。
10. 點選 > ，然後拖曳滑桿，調整圖案的半透明度。
11. 如果要調整相片，以融合填入的圖案，請點選 從圖案圖層切換為相片圖層。

12. 點選設定，調整其數值，然後點選 。






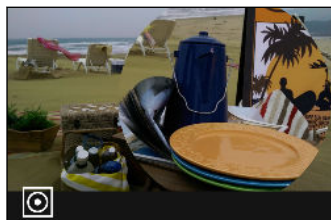
13. 點選  儲存變更。








編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。


鏤空特效

鏤空特效 可讓您在影像中添加其他圖案，然後填入其他相片。


1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
3. 選擇要填入所選圖案中的第二張影像。
4. 選擇要添加到相片中的圖案。
5. 點選  切換為圖案圖層。接著應該會顯示圖案圖層的圖示 。
6. 拖曳線條遮罩，加以移動。



7. 在線條遮罩上展開或靠攏手指，可調整大小。
8. 用兩根手指按住線條遮罩，然後拖曳手指畫圓，可旋轉遮罩。
9. 點選  返回影像遮罩 ，然後在影像上展開或靠攏手指，調整遮罩內影像的大小。
10. 點選 ，開啟工具列。
11. 點選 ，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 。
12. 點選  > ，然後點選設定以調整數值。

13. 如果要調整相片，以融合填入的影像，請點選  從影像填入圖層切換為相片圖層。









14. 點選設定，並拖曳滑桿調整數值，然後點選 。


15. 點選  儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

幻影萬花筒

想創造出炫亮且色彩豐富的影像嗎？您可用幻影萬花筒特效創造出如水晶般透亮的萬花筒圖案。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
3. 選擇要套用到相片的萬花筒圖案。
4. 點選 切換為圖案圖層。接著應該會顯示圖案圖層的圖示 。
5. 拖曳圖案，加以移動。
6. 在圖案上展開或靠攏手指，可調整大小。
7. 用兩根手指按住圖案，然後拖曳手指畫圓，可旋轉圖案。
8. 點選  返回影像遮罩 ，然後在影像上展開或靠攏手指，調整大小。
9. 點選 ，開啟工具列。
10. 點選 ，調整相片圖層的設定，然後點選 。

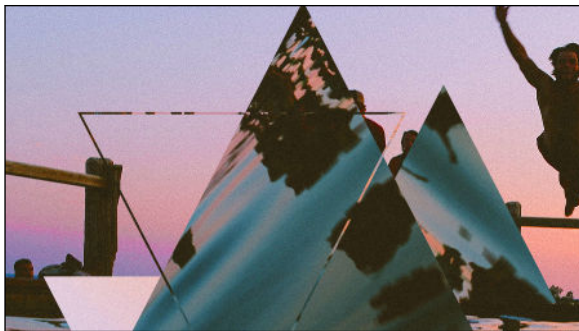



11. 點選  儲存變更。



編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

雙重曝光

雙重曝光可合併並融合兩張相片，創造出超寫實的效果。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
3. 選擇第二張影像。這是上層 。



4. 拖曳圖層，加以移動。
5. 在圖層上展開或靠攏手指，可調整大小。
6. 點選 ▲，開啟工具列。
7. 點選 ●，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 >。
8. 點選 ▲ > ，點選設定，然後拖曳滑桿調整數值。
9. 如果要調整背景圖層以融合上層，請點選  切換為背景圖層。




10. 點選設定，並拖曳滑桿調整數值，然後點選 >。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

魔法幻境

在相片中加入魔法幻境動畫。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > ✨。
3. 點選要套用到相片的魔法幻境類型。
4. 點選 ▲，開啟工具列。
5. 點選 ✍️，畫出所選特效的動畫路徑或區域，然後點選 ✓。

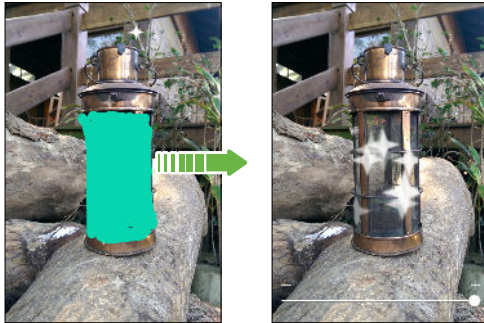

6. 點選 ⏸️，調整動畫的速度和強度。
7. 用兩根手指按住區域，然後拖曳手指畫圓，可旋轉動畫。
8. 出現滿意的結果後，點選 ✓，然後選擇另存為相片或影片。

魔法變臉

想知道自己跟別人有相同的臉部特徵時看起來會是什麼樣子嗎？魔法變臉可用某人的相片和目標的臉孔，將兩張相片合併為同一張。




若要使用魔法變臉，請確認：

- 相片內的臉孔大小必須為 100 × 100 畫素以上。
- 臉上未配戴眼鏡且未被頭髮、帽子或任何其他物品遮住。
- 主體臉部需朝向相機，以獲得最佳的效果。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱第 88 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 🔄。
3. 點選 +，接著瀏覽至想要合併的相片。

4. 拖曳滑桿，套用魔法變臉至影像。

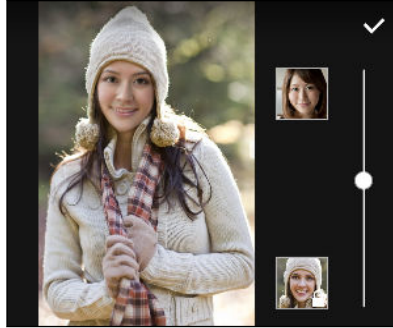

若要選擇其他目標對象的臉孔，只要點選目標對象的縮圖，然後瀏覽至新相片。


5. 出現滿意的結果後，點選 ✓，然後選擇另存為相片或影片。


視訊通話和手機通話功能


視訊通話



人臉追蹤


使用第三方的視訊聊天應用程式進行視訊通話時，人臉追蹤 會將焦點停留在您和周圍其他人的臉孔，並追蹤出現在相機視角內的臉孔。人臉追蹤最多可追蹤 4 張臉孔。

1. 開啟視訊通話應用程式，然後點選  開啟選單。

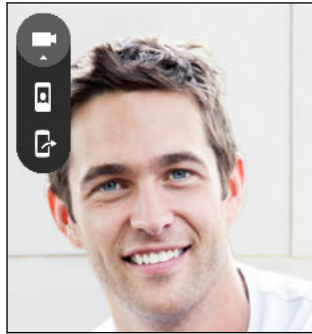



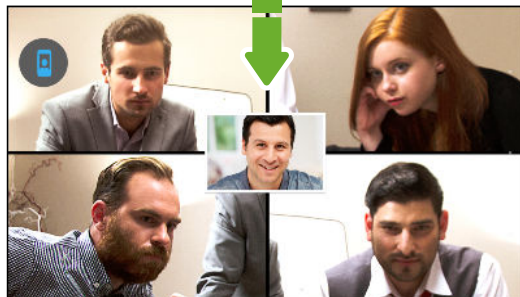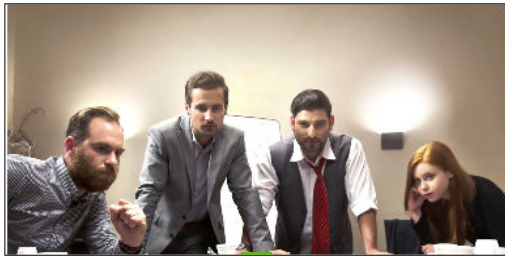



2. 點選  開啟人臉追蹤。您周圍的其他人出現在前相機的視野內時，視訊通話畫面的視窗便會顯示每個人的畫面。當您移動時，相機會拉近或拉遠焦點，將臉孔保持在焦點內。



3. 您可將小視窗拖曳到想要的任何位置。
4. 根據視訊通話應用程式而定，點一下或點兩下小視窗可與通話的參與者對調畫面。
5. 再次點選  可關閉人臉追蹤。

分享手機畫面

想向朋友展示某些圖片或教朋友如何使用手機功能嗎？畫面分享可將手機螢幕上的畫面分享給視訊通話的對象。您需有第三方的視訊通話應用程式，才能使用畫面分享。

1. 在視訊通話畫面上，點選  > ，啟動畫面分享。
2. 在手機上進入想要分享的畫面，然後點選 。通話的對象可看見您在手機上進入的任何畫面。
3. 您可在分享畫面時執行下列動作：
 - 點選  畫圖。用手指在畫面上描繪，標出重要部分。
 - 點選 ，暫停分享畫面。
 - 點選 ，停止分享畫面。



手機通話功能

使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母，檢視符合的前幾位聯絡人。
3. 如果找到多個符合的項目（如 8 個符合項目），點選數字可檢視所有的符合項目。
4. 點選想要撥打的聯絡人。



- 若要查看與聯絡人相關的其他電話號碼，請點選聯絡人名稱旁的 。
- 如果電話號碼包含分機，請在接通總機後點選 ，然後撥打分機號碼。


撥打分機號碼

若要在撥打分機號碼時跳過提示音，請執行下列其中一個步驟：

- 輸入總機號碼後，按住 *。撥打的號碼後方會加上逗號 (,)。輸入分機號碼，然後點選通話鍵。接通總機後便會撥打分機號碼。
- 輸入總機號碼後，按住 #，新增分號 (;)。在分號後方輸入分機號碼，接著點選通話鍵。接通總機後，點選傳送撥打分機號碼。

您可以將電話號碼連同分機號碼一起儲存在聯絡人應用程式內。

回撥未接來電



當有未接來電時，狀態列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要回撥，請點選回撥。

如果有多通未接來電，請點選未接來電通知，開啟通話記錄標籤。

快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 點選  > 快速撥號 > 。也可以按住鍵盤上尚未指定的按鍵，然後點選是。
3. 從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

若要使用快速撥號，請按住想要撥打的快速撥號號碼，

撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼

當收到內含電話號碼的簡訊、電子郵件或日曆活動時，只要點選號碼即可撥出。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC One M9 的 Nano SIM 卡已被封鎖，或您尚未安裝 SIM 卡，仍可以用手機撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。



如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。

收到來電



當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



HTC One M9 會在您使用禮節鈴聲和口袋模式功能時自動調整鈴聲音量。

接聽來電或拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 點選接聽或拒絕。
- 如果已設定鎖定螢幕，請將  或  向上拖曳。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：

- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC One M9 面朝下放在穩定的表面上。



如果音效與通知設定中的翻轉切換靜音選項設為單次靜音，HTC One M9 後續有其他來電時仍會響鈴。

通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

保留通話

若要保留通話，請點選  > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 .

若要恢復通話，請點選  > 解除保留。

切換通話




如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。



在通話期間開啟或關閉擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC One M9 靠近耳朵。

- 在通話畫面上，點選 。狀態列會顯示擴音功能圖示 .
- 若要關閉擴音功能，請點選 .

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：






- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選結束通話。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出或接聽第一通電話，然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。




確定您已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。


1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選  > 新增通話，然後撥給第二位參與者。第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選  即可將參與者加入多方通話中。點選 ，以選取選項，例如結束其中一位參與者的通話等等。
6. 若要結束多方通話，請點選結束通話。

通話記錄



您可以使用通話記錄來查看未接來電、撥出電話和最近通話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 快速滑動到通話記錄標籤。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選清單中的姓名或號碼，以撥出電話。
 - 按住清單中的姓名或號碼，以顯示選項選單。
 - 點選 ，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄標籤中，點選新電話號碼旁的 。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

清除通話記錄清單


1. 在通話記錄標籤中，點選  > 移除通話記錄。
2. 選取想要刪除的項目，或點選  > 全選。
3. 點選刪除。

封鎖來電者

封鎖某個電話號碼或聯絡人時，來自該電話號碼或聯絡人的所有來電都會自動拒接。

在通話記錄標籤中，按住想要封鎖的聯絡人或電話號碼，然後點選封鎖來電者。



您隨時都可以將來電者從封鎖清單中移除。在通話記錄標籤中，點選  > 封鎖的聯絡人。在全部標籤上，按住聯絡人，然後點選解除封鎖聯絡人。

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 進入設定，然後點選音效與通知 > 聲音情境模式。

本國撥號


即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號 (+) 和國碼。




使用漫遊服務可能產生額外費用。請先向電信業者查詢漫遊費率，然後再開始使用漫遊服務。

變更本國撥號預設的國碼

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 撥號。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。





關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 撥號。
2. 清除本國撥號選項。

訊息

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。
4. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。









- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在  上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。

傳送多媒體訊息 (MMS)



附加並傳送高解析度的影片之前，請先壓縮影片，使檔案大小不超過訊息大小上限。





1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，然後選擇附件類型。
6. 選取或瀏覽要附加的項目。
7. 新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
8. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。

傳送群組訊息

群組訊息能夠輕鬆將訊息一次傳給多位聯絡人。您可以選擇要傳送群組 SMS 或群組 MMS。




群組 MMS 可能產生額外的費用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 點選 ，然後選取多位收件者。
4. 若要傳送群組 SMS，請點選 ，然後選取以個別訊息傳送。清除此選項，則會將訊息當作群組 MMS 傳送。


群組 SMS 訊息將以簡訊傳送給收件者，此外您所傳送的每則訊息都必須付費給電信業者。收件者的回覆將分別排序。

群組 MMS 類似群組聊天室，傳送群組 MMS 可讓收件者加入您啟動的對話。HTC One M9 也會將收到的訊息回覆分類到同一個訊息列。如果這是您第一次傳送群組 MMS，您可能需要輸入行動電話號碼。

5. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 。


繼續撰寫訊息草稿

如果您在撰寫訊息時切換到其他的應用程式或收到來電，訊息將自動儲存為草稿。



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選訊息草稿，然後編輯訊息。



若要集中檢視所有的訊息草稿，請點選 ，然後點選篩選 > 草稿。

3. 點選 。


回覆訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
4. 點選 。


回覆到聯絡人其他的電話號碼

當聯絡人在您的 HTC One M9 內儲存了多組電話號碼時，您可以選擇要回覆的電話號碼。

請注意，如果您未選取其他的電話號碼，回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在檢視與聯絡人往來的訊息時，點選 ▼ 並選取要回覆的電話號碼。
2. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
3. 點選 .

轉寄訊息



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選訊息，然後點選轉寄。

將訊息移到受保護的收件匣

您可以將私人訊息移到受保護的收件匣，之後便需要輸入密碼才能讀取這些訊息。



- 受保護的資料匣不會將訊息加密。
- 儲存在 Nano SIM 卡的訊息無法移到受保護的收件匣。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選  > 移到受保護的收件匣。
4. 選取訊息，然後點選移動。




若要移動來自某位聯絡人的全部訊息，請在訊息畫面上按住聯絡人，然後點選移到受保護的收件匣。

- 若要讀取受保護的收件匣中的訊息，請在訊息畫面中點選 ▼ > 受保護的。第一次使用受保護的收件匣時，必須設定密碼。
- 若要從受保護的收件匣中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選移到一般收件匣。

封鎖不要的訊息

您可以將來自聯絡人的垃圾訊息移到封鎖信箱，讓訊息畫面看起來更整齊。如果您將聯絡人封鎖起來，該聯絡人的訊息或多媒體訊息也會進入封鎖信箱。

- 開啟訊息應用程式，按住聯絡人（或電話號碼），然後點選封鎖聯絡人。
- 若要封鎖多位聯絡人，請點選  > 封鎖聯絡人，選取聯絡人，然後點選封鎖。



當收到該聯絡人所寄的訊息時，訊息將不會出現在訊息畫面中，而您也不會收到通知或來電。

若要讀取封鎖信箱中的訊息，請在訊息畫面中點選  > 封鎖。





- 若要從封鎖信箱中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選解除封鎖。
- 若要完全捨棄封鎖的聯絡人日後所寄的訊息，請從訊息設定中取消選取儲存封鎖訊息。

複製訊息到 Nano SIM 卡

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。將出現  圖示。

刪除訊息和對話

開啟訊息應用程式，執行下列其中一個步驟：


刪除訊息	開啟與聯絡人的訊息列，點選訊息，然後點選刪除訊息。 若要刪除對話內的多則訊息，請點選  > 刪除訊息 > 依選取項目刪除，然後選取要刪除的訊息。
刪除對話	按住聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。 若要刪除多個對話，請在點選  > 刪除會話群組，然後選取要刪除的對話。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除舊訊息。

保護訊息不被刪除

您可以鎖定訊息，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。


1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選想要鎖定的訊息。
4. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 。

娛樂

HTC BoomSound 配備杜比音效

切換 HTC BoomSound 的模式

從設定中開啟 HTC BoomSound 配備杜比音效™，HTC One M9 將讓您透過喇叭體驗全新層次的行動音效。


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選 HTC BoomSound 配備杜比音效，切換劇院模式和音樂模式。



HTC BoomSound 配備杜比音效不適用於 HDMI、藍牙、Miracast™ 或 USB 音訊輸出。

使用 HTC BoomSound 搭配耳機

開啟 HTC BoomSound 配備杜比音效，戴上耳機，自己品味細膩的音訊細節。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 將耳機插入耳機插孔。
3. 點選 HTC BoomSound 配備杜比音效的開/關切換開關。
4. 點選 HTC BoomSound 配備杜比音效，然後從選擇耳機畫面中選取選項。HTC One M9 會記住您選擇的耳機設定檔，下次使用時不用重新選取。



HTC BoomSound 配備杜比音效不適用於 HDMI、藍牙、Miracast 或 USB 音訊輸出。


HTC 音樂

聆聽音樂

您可以在 HTC One M9 上使用音樂應用程式聽喜愛的歌曲。



第一次開啟音樂應用程式時，畫面將詢問您是否要自動將相關內容下載到 HTC One M9，例如專輯封面和演出者相片等。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選音樂。
2. 快速滑動到其他標籤，可依類別瀏覽。

3. 點選要播放的歌曲。
4. 然後您可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、重複播放歌曲等。



	按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
	開啟或關閉隨機播放(關閉隨機播放時按鈕為灰色)。
	循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、重複目前歌曲，以及關閉重複播放。
	在 DLNA® 相容的電視或音響系統、HTC Media Link HD 或立體聲藍牙裝置上播放音樂。
	將目前播放畫面縮到最小，繼續瀏覽音樂收藏。



如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定螢幕上控制音樂播放。

音樂播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。您可以建立播放清單，並只在其中加入您喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡情建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選音樂。
2. 快速滑動至播放清單標籤。
3. 點選 ，然後輸入播放清單名稱。
4. 若要新增歌曲，請點選名稱文字方塊旁的 ，瀏覽您的音樂收藏，然後點選要新增的歌曲。

重複此步驟加入更多歌曲。

5. 此外還可以：

重新整理歌曲	拖曳 ，將歌曲移到新的位置。
刪除歌曲	選取想要從播放清單中移除的歌曲。
變更播放清單名稱	在標題文字方塊中輸入新的播放清單名稱。

6. 點選儲存。

剛建立的播放清單會顯示在音樂應用程式的播放清單標籤上。

若要編輯或刪除建立的播放清單，請在播放清單標籤上點選播放清單，將其開啟，然後點選 > 編輯播放清單或刪除。

新增歌曲至現正播放清單

在播放歌曲時，您也可以瀏覽 HTC One M9 上儲存的其他曲目。只要將歌曲或專輯新增至現正播放清單，當播放完目前的播放清單後，便會播放現正播放清單內的項目。

1. 在播放歌曲時，瀏覽其他曲目。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 瀏覽所要的專輯或播放清單，按住項目，然後點選新增至現正播放清單。
 - 瀏覽演出者或歌曲，然後點選 **...** > 新增至現正播放清單。

新增的歌曲將出現在現正播放清單標籤上。

更新專輯封面和演出者相片



為節省數據傳輸費，您也許會想要使用 Wi-Fi 網路更新專輯封面和演出者相片。請在音樂設定中選取僅 **Wi-Fi**。

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選音樂。
2. 快速滑動到演出者或專輯標籤。
3. 點選 **⋮** > 更新演出者相片或更新專輯封面。

如果想讓 HTC One M9 自動查看並更新音樂收藏，請點選音樂應用程式主畫面上的 **⋮**，然後點選設定。選取專輯封面和演出者相片。

將歌曲設成鈴聲

您可以從音樂媒體櫃中選擇一首歌曲，並將歌曲設為鈴聲或是喜愛聯絡人的鈴聲。

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選音樂。
2. 播放想要設為鈴聲的歌曲。
3. 點選 **⋮** > 設為鈴聲。
4. 點選電話鈴聲或聯絡人鈴聲。

如果選取聯絡人鈴聲，請接著選擇要與歌曲建立關聯的聯絡人。

剪輯 MP3 來電鈴聲

如果只要將歌曲的其中一部分設為鈴聲，請使用音樂應用程式的鈴聲剪輯工具。

1. 播放想要設為鈴聲的歌曲。
2. 點選 **⋮** > 設為鈴聲 > 剪輯鈴聲。
3. 將剪輯滑桿 **⏏** 拖曳到鈴聲的開始點和結束點。

如需進行更精確的剪輯，請點選向左或向右箭頭按鈕。時間標記會顯示在歌曲中的目前位置。

4. 完成剪輯後，點選設成。
5. 選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或聯絡人鈴聲。




若要從手機設定中檢視新的鈴聲，進入設定 > 音效與通知 > 鈴聲。

檢視歌詞


想隨著喜愛的歌曲一起唱出歌詞嗎？ HTC One M9 能給您更多的音樂體驗，除了顯示歌詞，還有酷炫的音樂視覺化畫面。





為節省數據傳輸費，下載歌詞時請連線至 Wi-Fi 網路。請在音樂設定中選取僅 **Wi-Fi**。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選音樂。
2. 瀏覽至想要播放的歌曲並點選歌曲。
3. 快速滑動至視覺畫面標籤可檢視歌詞。成功下載內容後，歌詞便會顯示在螢幕上。



想要為音樂顯示不同的畫面？點選  > 視覺效果，並選取視覺效果。如果想要每首歌都改變場景，請選取隨機。

4. 點選畫面可用全螢幕顯示歌詞。
5. 若要跳至歌曲的其他部分，請點選畫面，以顯示進度列。用手指按住進度列，或按住  或 。



不一定支援所有語言。

在 YouTube 中尋找音樂影片

您可以很輕鬆地從 YouTube 中找到正在收聽之歌曲的音樂影片。

在目前播放畫面中，點選  > 搜尋 > YouTube。



FM 收音機








收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。



您必須先將耳機插入 HTC One M9 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **FM 收音機**。
2. 點選 。

初次開啟 FM 收音機時，手機將搜尋能夠收聽的本地 FM 電台。
3. 收聽 FM 電台時，您可以：
 - 點選  或 ，跳至下一個或上一個電台。
 - 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。若要微調收音機頻率，請點選  或 。
 - 點選 ，將電台標示為我的最愛。若要查看其他我的最愛和預設電台，請點選 。
4. 若要關閉 FM 收音機，請點選 。

HTC Connect

HTC Connect 是什麼？

透過 HTC Connect，用三根手指在螢幕上向上快速滑動，即可將 HTC One M9 內的音樂或影片傳送至喇叭或電視。

您可將媒體傳送至下列任何類型的裝置：

- 支援 Qualcomm® AllPlay™ 的多房式喇叭
- DLNA 相容的喇叭及電視
- Miracast 相容的顯示裝置
- 藍牙喇叭
- 貼有 HTC Connect 標誌的 HTC 認證消費型電子裝置或配件：




部分裝置可能需先進行配對，才能分享內容。

若要查看支援裝置或配件的清單，請進入 htc-connect.com/certified-devices.html。如需 HTC Connect 的詳細資訊，請參閱 www.htc-connect.com。

使用 HTC Connect 分享媒體

開始前請先確認已設定喇叭、電視或設備，並連線至 Wi-Fi 網路。請參閱說明文件以進行設定。

1. 開啟並播放任何音樂或您想要從 HTC One M9 分享的其他媒體內容。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

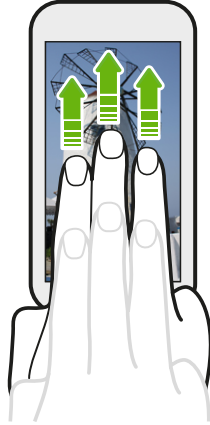

3. 選擇想要連線的裝置。



4. 連線後，使用手機控制音量、暫停或繼續播放等。
5. 若要停止無線媒體分享並中斷裝置連線，請用三根手指在螢幕上向下快速滑動。

將音樂傳送至多個 AllPlay 喇叭播放

開始前請先確認 AllPlay 喇叭已連接至 Wi-Fi 網路。如需設定並連接至 Wi-Fi 網路，請參閱喇叭隨附的說明文件。

1. 將 AllPlay 喇叭連接至 Wi-Fi 網路後，開啟 HTC One M9 上的音樂應用程式。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

HTC One M9 接著會自動開啟 Wi-Fi，並掃描 Wi-Fi 網路上的媒體裝置。接著會列出可用的 AllPlay 喇叭。

3. 點選想要連線的喇叭。

4. 在使用的音樂應用程式內，開始播放音樂。然後所選的喇叭便會播放音樂。
5. 若要切換 AllPlay 喇叭或建立喇叭群組，再次用三根手指在螢幕上往上快速滑動。
 - 點選其他喇叭，即可傳送音樂。
 - 若要建立喇叭群組以同時播放音樂，請點選喇叭名稱旁的建立群組按鈕，選取其他想要建立群組的喇叭，然後點選確定。



電源及儲存空間管理

電池


顯示電池百分比

您可以直接在狀態列上查看電池剩餘電力百分比。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 選取顯示電池計量。

查看電池用量

您可以檢視正在使用電池的應用程式排名，也可以檢視各應用程式使用電池的電量和時間。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 點選電池用量，然後點選應用程式，查看其電池使用量。您可以看見 CPU 等資源為應用程式所使用的電池電力，還有其他的使用詳細資料。



如果檢視應用程式的電池使用狀況詳細資訊畫面時看到按鈕，可以點選按鈕來調整會影響電池用量的設定，或停止應用程式等。

查看電池記錄


您可以查看 HTC One M9 自上次充電後的使用時間，也可以檢視圖表，顯示螢幕的開啟時間，以及行動網路或 Wi-Fi 等連線的使用時間。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 點選記錄。
3. 如果 HTC One M9 自上次充電後使用了很長一段時間，向左或向右快速滑動可放大圖表，顯示電池使用量這一段時間內的詳細資料。

您也可以用兩指在圖表上靠攏或展開，以縮放圖表。

使用省電功能

省電模式有助於延長電池續航力，此模式可減少使用會消耗電力的手機功能，例如螢幕和數據連線。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 點選省電的開/關切換開關，開啟或關閉省電模式。

如果要選擇特定的手機功能以減少使用電力，請點選省電。




如果選取省電模式的數據連線選項，HTC One M9 會在螢幕關閉且數據連線閒置（無下載活動、串流或數據使用）超過 15 分鐘後自動中斷行動網路連線。當數據連線閒置時，手機會每隔一段時間重新連線，然後再中斷連線，以節省電力。

請注意，啟用設定 > 電源下數據連線的休眠模式選項時，該選項將優先於省電模式。

極致省電模式

當您不需經常使用手機時，可開啟極致省電模式，進一步延長電池使用時間。待機模式在此模式下可持續得比平常更久，但您只能使用最基本的功能，像是通話、訊息和電子郵件。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 點選極致省電模式的開/關切換開關，開啟或關閉極致省電模式。

若要設定自動開啟此模式的時間，請點選極致省電模式，並選取電池電量。

延長電池使用時間的提示

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC One M9 的使用情形而定。HTC One M9 內建的電源管理功能有助於延長電池續航力。

如果您想自訂設定，提高對電池使用時間的控制，請嘗試下列部分的電池省電提示。

查看電池使用量

監控電池使用量，有助於找出使用最多電力的元件，接著您便能選擇要採取哪些動作。如需詳細資料，請參閱第 115 頁的[查看電池用量](#)。

管理連線

- 不使用行動數據、Wi-Fi 或藍牙等無線連線時，請將其關閉。
- 只有在使用導航或定位應用程式，需要精確位置時，才開啟 GPS。請參閱第 178 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。
- 如果啟用設定 > 電源下的休眠模式，手機在低尖峰時間內會在螢幕關閉 15 分鐘且沒有網路活動（無下載、串流或數據使用）時關閉數據連線。重新開啟螢幕時，數據連線便會恢復。
- 不需要任何無線連線，且不想收到來電或訊息時，可開啟飛安模式。

管理顯示螢幕

降低螢幕亮度、不使用螢幕時使其進入休眠模式、簡化螢幕使用，都有助於節省電力。

- 使用自動調整亮度（預設值），或手動降低亮度。
- 將螢幕逾時設為較短的時間。
- 不要使用主畫面的動態桌布。動畫特效很適合炫耀給別人看，但會耗費大量電力。

將桌布變為一般的黑色背景也可稍微延長續航力，顯示的顏色越少，消耗的電力就越少。

如需詳細資訊，請參閱第 178 頁的[設定和隱私權](#)和第 54 頁的[個人化](#)。

管理應用程式

- 安裝最新的軟體和應用程式更新，更新內有時會包含電池效能改善功能。
- 解除安裝或停用不再使用的應用程式。


許多應用程式即使未使用也會在背景中執行情序或同步資料，如果應用程式已不再需要，請將其解除安裝。


如果是預先載入的應用程式，無法解除安裝，停用應用程式也可使其不會繼續執行或同步資料。請參閱第 182 頁的[停用應用程式](#)。


限制背景資料和同步

如果您有很多應用程式會在背景中同步資料，那麼背景資料和同步可能會使用大量電力，因此建議不要讓應用程式過於頻繁地同步資料。請自行判斷哪些應用程式可設定較長的同步時間，或以手動方式同步。

- 在設定中，點選帳號與同步處理，檢查正在同步線上帳號中哪些類型的資料。電池電力開始偏低時，請暫時停用部分資料的同步。
- 如果您有多個電子郵件帳號，請考慮延長其中某些帳號的同步時間。

在郵件應用程式中，選取帳號，點選  > 設定 > 同步、傳送和接收，然後從同步排程下調整設定。

- 如果不需要旅行到其他地方，則只同步目前所在位置的氣象更新，不用同步所有城市的氣象。開啟氣象應用程式，然後點選  編輯，並移除不需要的城市。
- 聰明選用小工具。

有些小工具需經常同步資料，您可以考慮移除主畫面上重要性較低的小工具。
- 在 Play 商店中，點選  > 設定，然後清除新增圖示至主畫面，以免在安裝新的應用程式時自動新增主畫面應用程式捷徑。如果您願意手動從 Play 商店更新應用程式，也可以點選自動更新應用程式 > 不要自動更新應用程式。

其他提示

若要將電池電力發揮到最大極限，請嘗試這些提示：

- 調低鈴聲和媒體音量。
- 減少使用震動或打字音效。在設定中點選音效與通知，然後選擇不需要的設定，將其停用。
- 查看應用程式的設定，也許可以找出更多可以延長電池續航力的選項。

手機儲存空間

儲存空間類型

想知道您可以使用哪些類型的儲存空間來儲存應用程式、資料和檔案嗎？

HTC One M9 使用的儲存空間類型如下：

手機儲存空間	此儲存空間包含存放應用程式、電子郵件、資料和簡訊的內部儲存空間，還有存放相片、影片和音樂檔案的檔案儲存空間。 如果手機儲存空間不足，請參閱第 119 頁的 釋放更多儲存空間 ，以瞭解釋放空間的部分提示。
SD 卡	您可以使用 SD 卡來儲存更多檔案，也可設定部分應用程式將資料或檔案直接儲存至 SD 卡。
USB 儲存裝置	插入外部的 USB 儲存裝置（例如 USB 隨身碟或 SD 讀卡機）時，您可以直接從相片集中檢視裝置上儲存的相片和影片，也可以從音樂中播放裝置上儲存的歌曲。此外也能開啟 PDF 及編輯 Office 文件。 需有特殊的傳輸線才能連接 HTC One M9 和 USB 儲存裝置。HTC One M9 支援最高 128 GB 的 USB 儲存裝置（不含隨身硬碟）。



- 將應用程式移至記憶卡並不會備份應用程式，手機執行出廠重設後，應用程式便會遺失，必須重新安裝。
- 當您取出記憶卡並插入到其他手機內時，記憶卡上的應用程式不會自動安裝到其他手機，必須重新安裝。

在 HTC One M9 手機內複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到 HTC One M9。



在電腦與 HTC One M9 之間複製檔案之前，請先儲存並關閉檔案。

- 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One M9 連接到電腦。電腦螢幕上會出現檢視或匯入檔案的選項。
- 選擇檢視檔案。
- 將電腦內的檔案複製到 HTC One M9，或從 HTC 手機複製檔案到電腦。
- 複製檔案之後，將 HTC One M9 從電腦拔出。

釋放更多儲存空間

長時間使用 HTC One M9 之後，資料會不斷累積，並逐漸佔滿儲存容量。以下是增加儲存空間的一些提示。

執行儲存精靈

將不想保留的應用程式解除安裝，將檔案刪除，以釋放手機儲存空間。在設定中，點選儲存空間 > 釋放更多空間。

管理相片及影片

- 拍攝連拍相片後，只保留最佳畫面，捨棄其餘不要的相片。
- 編輯相片或剪輯影片後，原始檔案仍會保留，請刪除原始檔案或移到其他位置，像是電腦等。
- 如果您只會透過多媒體簡訊傳送影片，請使用較低的解析度。高解析度影片會佔用較多空間且需壓縮後才可傳送。在相機設定中，點選影片品質，變更解析度。

移除不用的主題

主題包含影像、音效和圖示，因此會快速佔用大量的儲存空間。請移除不用的主題。請參閱第 56 頁的[刪除主題](#)。

備份資料和檔案

只在應用程式中保留最新的資料，並保留需要經常使用的檔案。您可備份其他的資料和檔案。如需部分提示，請參閱第 122 頁的[備份檔案、資料和設定的方式](#)。

停用部分應用程式

請參閱第 182 頁的[停用應用程式](#)。

將部分應用程式移至記憶卡

部分的第三方應用程式可從手機儲存空間移至記憶卡。進入設定 > 應用程式 > 於 SD 卡，查看可以移動哪些應用程式。若要移動應用程式，請點選應用程式，然後點選移動。



- 將應用程式移至記憶卡並不會備份應用程式，手機執行出廠重設後，應用程式便會遺失，必須重新安裝。
- 當您取出記憶卡並插入到其他手機內時，記憶卡上的應用程式不會自動安裝到其他手機，必須重新安裝。


檔案管理員

關於檔案管理員


檔案管理員應用程式可用來瀏覽及排序手機儲存空間和記憶卡內的檔案和資料夾。

將外部 USB 儲存裝置連接至手機後，也能瀏覽儲存裝置上的檔案和資料夾。如需詳細資訊，請參閱第 118 頁的[儲存空間類型](#)。


切換儲存空間類型

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選檔案管理員。
2. 向左或向右快速滑動，切換至要瀏覽或排序檔案的檔案儲存空間。



搜尋檔案

1. 在檔案管理員中，點選 。
2. 在搜尋方塊中，輸入檔名的其中幾個字元。接著便會顯示檔名相符的根和子資料夾。
3. 點選檔案將其開啟。


排序檔案

1. 在檔案管理員中，點選  > 排序。
2. 選擇檔案和資料夾排序方式。

複製或移動檔案

1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要複製或移動的項目。
3. 點選複製或移至。
4. 按下 ，然後瀏覽想要複製或移動檔案的資料夾。
或點選  > 建立資料夾，建立新的資料夾。
5. 點選貼上。

將檔案加入我的最愛

1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要加入我的最愛的項目。
3. 點選 。

若要將項目從我的最愛標籤中移除，請選取項目並點選從我的最愛移除。

刪除檔案或資料夾



1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要刪除的項目。
3. 點選刪除。

同步、備份及重設

線上同步

新增社交網路、電子郵件帳號等




您可以在 HTC One M9 上同步社交網路、電子郵件帳號和線上服務的聯絡人、日曆和其他資訊。根據帳號類型登入線上帳號，在 HTC One M9 和網路之間同步更新。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選 。
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。



- 在設定 > 帳號與同步處理中，點選自動同步開/關切換開關，開啟所有帳號的自動同步功能。
- 您可以新增多個 Google 帳號。

同步帳號


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選自動同步開/關切換開關，開啟或關閉所有帳號的自動同步功能。
3. 若要手動同步個別帳號，請點選帳號類型，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選想要同步之帳號旁的 ，然後點選立即同步。
 - 點選帳號設定畫面上的  > 立即同步。



您也可以在此帳號設定畫面上變更帳號的同步設定。

移除帳號

您可以將不再使用的帳號從 HTC One M9 移除。移除帳號並不會從線上服務移除帳號及資訊。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選帳號類型。

3. 點選想要移除之帳號旁的 **⋮**。
或是在帳號設定畫面上點選 **⋮**。
4. 點選移除。



從 HTC One M9 移除帳號後，您的個人資料仍可能被第三方應用程式所保存。

備份

備份檔案、資料和設定的方式

擔心 HTC One M9 上的重要資料可能遺失嗎？您可以先備份 HTC One M9，然後再清除儲存空間、執行出廠重設，或升級新手機。

HTC 備份

使用內建的 HTC 備份將手機上儲存的帳號、設定、聯絡人、簡訊等內容備份至雲端，之後就能輕鬆還原至 HTC One M9（在執行出廠重設後）或新手機。

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager 可用來將 HTC One M9 內的音樂、相片及影片匯入電腦。也能在 HTC One M9 和電腦之間同步本機儲存的聯絡人、日曆活動、我的最愛、文件和播放清單。

如果您不想將帳戶、設定和其他私人內容備份至雲端，HTC Sync Manager 也是一種很方便的替代方式。您可以用此程式將 HTC One M9 備份至電腦。

其他備份選項

如果需要，可以分別備份資料或檔案。

您可以在某些應用程式中將資料備份至手機上的儲存空間或記憶卡，如此便能在執行恢復原廠設定後輕鬆進行還原，只要確定恢復原廠設定時不要清除手機儲存空間或記憶卡。



- 將應用程式移至記憶卡並不會備份應用程式，手機執行出廠重設後，應用程式便會遺失，必須重新安裝。
- 當您取出記憶卡並插入到其他手機內時，記憶卡上的應用程式不會自動安裝到其他手機，必須重新安裝。

訊息 您可以將訊息備份至手機儲存空間或記憶卡，或另存為電子郵件附件。

- 聯絡人**
- 將聯絡人及其他的個人資料儲存至線上帳號，如此您要更換新手機時便能同步資料。
 - 如果您在聯絡人應用程式中有本機儲存的聯絡人，請將聯絡人匯出到手機儲存空間或匯出至記憶卡。

檔案	將 HTC One M9 連接至電腦並設為磁碟機，手動複製檔案並貼上。
其他資料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 如果您將螢幕鍵盤上的新字加入個人字典，可以將字典備份到記憶卡或備份到電子郵件附件。 ▪ 請查看其他應用程式，瞭解其是否支援將資料匯出至儲存空間。

使用 HTC 備份

讓您在執行出廠重設，或買新手機之後，可以更輕鬆省事地重建個人化的 HTC One M9。在 HTC One M9 上每天使用 HTC 備份將備份儲存至雲端，如此日後便能輕鬆還原內容。

HTC 備份使用 Google 雲端硬碟或 Dropbox 儲存空間保存內容及設定。可備份及還原的內容包括：


個人化設定	包括 HTC BlinkFeed 的摘要來源、小工具、桌布、主畫面配置和鈴聲。
帳號及密碼	HTC 備份可儲存許多常用的電子郵件和社交網路帳號的登入憑證，例如 Exchange ActiveSync、Outlook.com 和 POP/IMAP。
應用程式及設定	包括 HTC One M9 內儲存的聯絡人、簡訊、通話記錄、我的最愛、個人字典、Wi-Fi 網路、安裝的免費應用程式、應用程式畫面的排列方式和排序方式，還有其他設定等。

將 HTC One M9 備份至 Google 雲端硬碟

開啟 HTC 備份，透過 Wi-Fi 對手機進行每日備份。在裝置上進行設定時，選取每日備份手機，開啟此功能。如果未開啟功能，請使用 HTC 備份應用程式。



根據內容容量的多寡，透過數據連線執行手動還原可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi 連線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 HTC 備份。
2. 點選開啟自動備份。
3. 確定選取每日備份手機，然後點選下一步。
4. 請用您的 Google 帳號或 Facebook 帳號登入，以登入您的 HTC 帳號。
5. 若要每天備份，請確定開啟自動備份開關。也可以點選立即備份，隨時以手動方式備份手機。

備份記錄下會顯示上次備份的日期與時間。

從 Google 雲端硬碟將備份還原至 HTC One M9

如果您曾將手機備份至線上儲存空間，便能將備份還原至 HTC One M9，或還原至新的 HTC 手機。



- 根據內容容量的多寡，透過數據連線將備份還原至手機可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi 連線。
- 若要還原付費的應用程式，需要從 Google Play 下載並安裝。

1. 初次開啟新的 HTC 手機或在執行恢復原廠設定後，請在傳送或還原畫面上選取從 **HTC 備份還原**。
2. 務必使用您在備份手機時使用的同一個帳號登入。接著會顯示備份記錄。
3. 選取備份，然後點選下一步。
4. 如果您先前使用 HTC 帳號或 Facebook 帳號備份手機，請登入 Google 帳號以存取 Google 雲端硬碟。
5. 依照螢幕上的指示，還原備份並繼續設定手機。
6. 滑動開啟通知面板，查看是否有任何要您完成手機設定的通知。

Google Play 免費應用程式將在背景中執行還原，您可以從狀態列的通知追蹤進度。

安裝完所有的應用程式後，應用程式和主畫面捷徑便會依備份內的順序重整。您可以在應用程式還原期間繼續使用手機。



也可以開啟 HTC 備份應用程式，然後點選從備份還原。請確定您已登入備份手機時所使用的相同帳號。

還原備份將覆寫 HTC One M9 上目前的資料和設定。

從先前的線上儲存空間切換為 Google 雲端硬碟



當您將儲存在 Dropbox 儲存空間的備份還原至 HTC One M9 之後，記得變更備份儲存空間，並開始改用 Google 雲端硬碟。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **HTC 備份**。
2. 點選變更備份設定。
3. 點選 > 選取儲存服務。
4. 選取 **Google 雲端硬碟**，然後點選確定。
5. 如果尚未登入 Google 帳戶，請登入。


從本機備份資料

如果想要分別備份 HTC One M9 上的聯絡人和簡訊等內容，以下部分提示將告訴您如何匯出或匯入資料。

備份聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出到手機儲存空間或匯出至 SD 卡。
4. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型。
5. 為協助保護資料，請點選是，然後設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為匯入聯絡人時需要輸入密碼。
如果不需要密碼，請點選否。
6. 點選確定。

還原聯絡人



1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從手機儲存空間匯入或從 SD 卡匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 如果有多個備份，請選取想要匯入的備份，然後點選確定。
5. 輸入您為備份設定的密碼，然後點選確定。

備份簡訊

若要保留重要簡訊，可以將簡訊備份到手機儲存空間。從訊息清單中刪除訊息後，便能輕鬆從備份的簡訊進行還原。





受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原 > 備份 > 備份簡訊。
3. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。
如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。
4. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

透過電子郵件備份簡訊





您需要在郵件應用程式中設定電子郵件帳號。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原簡訊。
3. 點選備份 > 透過郵件備份簡訊。
4. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。

如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。

5. 輸入電子郵件地址。
6. 輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

還原簡訊

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原 > 還原。
3. 選擇訊息還原方式，然後點選下一步。
4. 點選要匯入的備份。
5. 輸入您為備份設定的密碼。如果未設定密碼，請選取此備份檔未受密碼保護。
6. 點選確定。

若要還原透過電子郵件備份的簡訊，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。輸入您為備份設定的密碼，或選取此備份檔未受密碼保護。

HTC Sync Manager

關於 HTC Sync Manager

HTC Sync Manager 支援執行 Windows 或 Mac 作業系統的電腦。

以下說明 HTC Sync Manager 可執行的工作。

檢視及管理電腦和手機上的媒體

- 您可瀏覽並管理電腦和手機上的音樂、相片及影片。
- 將電腦上的 iTunes 和 Windows Media® Player 播放清單匯入 HTC Sync Manager。
- 使用內建的播放器播放音樂、影片和播放清單。

傳輸內容

- 將 iPhone 相片、訊息、聯絡人等內容傳輸至 HTC 手機。您也能搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。
- 從 HTC 手機將所有的音樂、相片和影片匯入電腦。
- 將電腦內所選的音樂、相片或影片複製到手機。
- 將電腦內的文件匯入至手機。

備份與還原

您可以將 HTC 手機備份至電腦，如此便能輕鬆將備份還原至同一支手機，或還原至其他的 HTC 手機。

同步播放清單和資料

在手機和電腦之間同步音樂播放清單及聯絡人和行事曆等資料。

在電腦上安裝 HTC Sync Manager



- 您可將 HTC Sync Manager 安裝至 Windows XP 以上版本的電腦。若要安裝至 Mac 電腦，需要 Mac OS 10.6 以上版本。
- 如果安裝 HTC Sync Manager 時發生問題，請關閉所有運作中的程式，然後再重新安裝。如果仍發生問題，請暫時停用防毒程式，然後再次嘗試安裝。

1. 從 HTC 支援網站下載 HTC Sync Manager 安裝程式：htc.com/hsm/。
2. 啟動安裝程式，並依照螢幕上的指示進行。
3. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。HTC Sync Manager 隨即開啟。



如果停用防毒程式，請確定在安裝 HTC Sync Manager 之後將其重新開啟。

將 iPhone 的內容和應用程式傳送到 HTC 手機

您可以使用 HTC Sync Manager，輕鬆將 iPhone 內的聯絡人、訊息、桌布、相機相片等內容傳送至 HTC 手機。如果您使用安裝 HTC Sense 6 的 HTC 手機，HTC Sync Manager 也能讓手機搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。



電腦需安裝 iTunes 9.0 以上版本，才能將 iPhone 內容備份至電腦。


1. 將 iPhone 和 HTC 手機連接至電腦。
2. 在 HTC Sync Manager 中，按一下首頁 > 傳輸和備份。
3. 按一下開始進行按鈕。
4. 如果您尚未使用 iTunes 將 iPhone 的內容備份至電腦，請先進行立即備份，然後再繼續。

5. 選取 iPhone 備份檔，然後按一下確定。
6. 選取想傳輸至 HTC 手機的內容類型。
選擇是否要以 iPhone 的內容取代 HTC 手機上的內容。
7. 按一下開始進行。等待 HTC Sync Manager 完成內容傳輸。
8. 完成後，在 HTC 手機上滑動開啟通知面板，然後點選 。
選擇您在 iPhone 上使用，要在 Google Play 中搜尋的應用程式，並將應用程式下載至 HTC 手機。

取得協助

若要深入瞭解如何使用 HTC Sync Manager，請從 HTC 支援網站 (htc.com/hsm/) 下載使用指南 PDF。或開啟軟體隨附的說明。



在 Windows 中按一下 HTC Sync Manager 內的 ，然後按一下說明。

重設

重新啟動 HTC One M9 (軟體重設)

如果 HTC One M9 執行速度變慢、沒有任何回應，或有應用程式無法正確執行，請嘗試重新啟動手機，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
3. 出現確認提示時，請點選重新啟動。

HTC One M9 沒有回應？

如果觸碰螢幕或按下按鈕時 HTC One M9 都沒有回應，那麼您可以重新啟動手機。

同時按住電源和調高音量鍵 10 秒以上。HTC One M9 便會重新啟動。

重設 HTC One M9 (硬體重設)

如果 HTC One M9 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設 (亦稱為硬體重設或主要重設)。出廠重設會將手機還原到您第一次開啟時的初始狀態。



出廠重設將移除您已下載及安裝的應用程式、您的帳號、檔案，以及系統和應用程式的資料和設定等所有資料。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。



出廠重設可能會永久清除您手機內的所有資料，包括個人資訊。

從設定執行恢復原廠設定

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 備份與重設。

2. 點選重設手機。

若要刪除記憶卡上的媒體和其他資料，請選取清除 SD 卡。


3. 點選確定。

聯絡人

聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC One M9 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。使用聯絡人應用程式可輕鬆管理與重要人士的通訊內容。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。

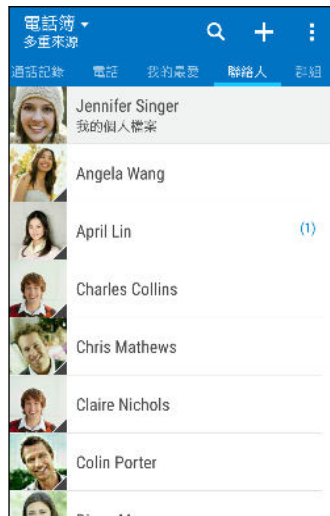



2. 在聯絡人名單中，您可以：
 - 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
 - 建立、編輯、尋找或傳送聯絡人。
 - 點選聯絡人的相片，快速與聯絡人建立連結。
 - 當聯絡人傳送新訊息給您時，會出現通知。



若要依照名字或姓氏排序聯絡人，請點選  > 設定 > 聯絡人排序方式。




篩選聯絡人清單

當聯絡人清單變得很長時，您可以選擇要顯示哪些聯絡人帳號。


1. 在聯絡人標籤中，點選 。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的帳號。
3. 按下 。

尋找聯絡人

您可以搜尋儲存在 HTC One M9、公司通訊錄 (如果您有 Exchange ActiveSync 帳號)，或登入的社交網路上的聯絡人。




1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 您可以在聯絡人標籤中執行下列工作：
 - 尋找聯絡人清單中的人。點選 ，然後在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母。
 - 搜尋公司通訊錄中的人。點選 ，在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母，然後點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。



除了依姓名搜尋聯絡人，也可以使用聯絡人的電子郵件地址或公司名稱來搜尋。在聯絡人標籤上，點選  > 設定 > 搜尋聯絡人條件，然後選擇搜尋條件。





設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選我的個人檔案。
3. 點選編輯我的名片。
4. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
5. 點選  或目前的圖片，變更您的聯絡人圖片。
6. 點選 。

除了聯絡詳細資料，快速滑動到更新標籤還可檢視您張貼到社交網路上的動態更新。

新增新的聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤中，點選 。
3. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。點選 ，分別輸入聯絡人的姓氏、中間名、名字及身分，例如晚輩。
4. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。
5. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
6. 點選 。

點選聯絡人清單中新增的聯絡人時，便會出現聯絡人資訊和往來的訊息及電話。視聯絡人類型而定，可能也會顯示該聯絡人的社交網路更新或活動。

如何在聯絡人的電話號碼中加入分機號碼？

在聯絡人內新增新的聯絡人或編輯聯絡人詳細資料時，可以將分機號碼加入電話號碼，如此撥號時便可跳過語音提示。

1. 輸入總機號碼後，執行下列其中一個步驟：
 - 點選 **P(,)**，可在手機撥打分機號碼前插入暫停。若要插入較長的暫停，請輸入 **P(,)** 多次。
 - 點選 **W(;)**，顯示確認分機號碼的提示。
2. 輸入分機號碼。


編輯聯絡人的資訊




社交網路內的聯絡人無法編輯。

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選編輯聯絡人。
3. 輸入新資訊。
4. 點選 **✓**。

聯繫聯絡人

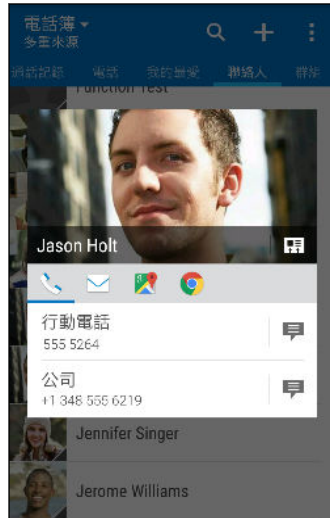

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選聯絡人的相片（而非名稱），然後選擇要與該聯絡人聯繫的方式。





若要顯示更多與該聯絡人聯繫的方式，請點選聯絡人相片底下的名片圖示。

匯入或複製聯絡人

從 Nano SIM 卡匯入聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
4. 如果出現提示，選取要匯入聯絡人的帳號。
5. 選取要匯入的聯絡人。
6. 點選儲存。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上點選 ，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC One M9 的聯絡人名稱。
4. 點選  匯入聯絡人。

在帳號之間複製聯絡人



社交網路帳號不一定允許複製聯絡人。

1. 在聯絡人標籤上，點選 > 管理聯絡人。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。
3. 選取要複製到的聯絡人類型或帳號。

合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

接受聯絡人連結建議

當 HTC One M9 找到可以合併的聯絡人時，您便會在開啟聯絡人應用程式時看到聯絡人連結建議標籤。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選聯絡人連結建議通知（假如出現的話）。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
3. 點選想要合併的聯絡人旁的 。或者，點選 關閉連結建議。



如果不想接受聯絡人連結建議，請在聯絡人標籤上點選 > 設定。清除建議聯絡人連結選項。


手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 > 連結。
3. 您可以：
 - 在建議的連結下方，將聯絡人連結到帳號。
 - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 > 連結。
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 。


傳送聯絡人資訊

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

3. 選擇 vCard 的傳送方式。
4. 選取想要傳送的資訊類型。
5. 點選傳送。

傳送多份聯絡人卡片




1. 在聯絡人標籤上，點選  > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

聯絡人群組

您可以將好友、家人及同事分類到群組中，如此便能快速傳送訊息或電子郵件給群組中的每個人。手機還設定了一個經常聯絡群組，自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

HTC One M9 也會與您在 Google 帳號內建立的群組同步。

建立群組

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在群組標籤上，點選 。
3. 輸入群組的名稱，然後點選  > 新增聯絡人到群組。
4. 點選想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
5. 完成群組後，點選儲存。


傳送簡訊或電子郵件訊息給群組




您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送群組訊息或群組郵件。

編輯群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
 - 變更群組名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 在群組中新增更多聯絡人。點選  > 新增聯絡人到群組。
 - 選取想要從群組中移除的聯絡人。
3. 點選儲存。


移除聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選  > 編輯群組。
2. 選取要移除的聯絡人群組。
3. 點選儲存。

私密聯絡人




如果不想來電時在鎖定螢幕上顯示聯絡人的名稱和相片，可將聯絡人加入私密聯絡人清單。

將聯絡人新增至私密的聯絡人清單

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選新增至私密聯絡人。

若要檢視私密的聯絡人清單，請在聯絡人標籤上點選  > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。



排序私密聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。
2. 若要將聯絡人新增至私密聯絡人清單，請點選 ，接著選取想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
3. 若要將私密聯絡人從清單中移除，請點選  > 移除私密聯絡人，選取想要移除的聯絡人，然後點選移除。


日曆與電子郵件

檢視日曆

您可以使用日曆應用程式來檢視活動、會議和約會。如果已登入線上帳號，日曆也會顯示相關的活動。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選 ，然後選擇日曆檢視。



如果出現目前的日期  圖示，點選圖示可返回目前的日期。

月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。當天的近期活動也會顯示在畫面底部。


- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下個月或上個月。
- 點選其中一天，檢視當日的行程。
- 按住日期可檢視更多資訊。

日檢視和日程檢視

日檢視顯示當天的行程和未來幾天的氣象預測，日程則顯示當天所有活動的快速摘要。


- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視後續或先前的日期。
- 點選活動，檢視其詳細資料。
- 如果活動是聯絡人的生日或週年紀念日，點選可傳送問候。



需要檢視活動在其他時區的時間嗎？請在日檢視中，點選  > 選取第 2 時區 > 選擇位置，然後輸入城市名稱。

週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。


- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下一週或上一週。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 勾選圖表左上角的週數。
- 若要選取每週的第一天，請點選  > 設定 > 每週的第一天。

排程或編輯活動


您可在 HTC One M9 上建立或編輯活動，也可以將活動與 Exchange ActiveSync 行事曆同步。也可以建立、修改並將活動與 Google 行事曆同步。




編輯活動不一定支援於所有帳號。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，執行下列其中一個步驟：

建立活動	點選  。點選  ，然後選取要新增活動的日曆。
------	---

編輯活動	檢視活動，然後點選  。
------	---

3. 輸入並設定活動詳細資訊。除了設定活動名稱、日期、時間和位置，您還可以進行下面動作：

邀請 Exchange ActiveSync 或 Google 帳號中的聯絡人	點選  ，然後選取想要邀請的聯絡人。
---	---

設定活動為重複性	點選單次活動按鈕，然後選取重複排程。接著設定重複頻率和結束日。
----------	---------------------------------

建立活動記事	請在檢視活動詳細資料時，點選建立記事。
--------	---------------------



4. 點選儲存。
假如已邀請其他人參加活動，請點選傳送或傳送更新。


查看排程中的活動

別把多場會議排在同一個時間。您可以在日曆內查看約會，看看新活動是否與其他會議衝突。

1. 要建立或編輯活動時，請點選查看日曆。
2. 按住活動方塊，然後拖曳到可用的時段。
3. 拖曳頂端和底部的節點，調整活動的時間。如果活動與其他會議衝突，將顯示訊息。
4. 點選完成返回活動畫面，然後儲存活動。

選擇要顯示的日曆

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選  > 帳號 (所有日曆) 或帳號 (多個日曆)。



3. 選取或清除想要顯示或隱藏的帳號。
如果同一個線上帳號內有多個日曆，請點選  選取要包含的項目。
4. 點選儲存。




即使隱藏日曆，HTC One M9 上的日曆仍會保持同步。

分享活動

您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在檢視活動時，點選  > 分享媒介。
 - 在日檢視、邀請檢視或週檢視中，按住活動，然後點選分享媒介。
3. 選擇要傳送活動的方式。





您也可以 Exchange ActiveSync 日曆內轉寄已經接受的會議邀請。在檢視活動時點選  > 轉寄。輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

接受或拒絕會議邀請


切換為邀請檢視，可檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。



您必須設定 Exchange ActiveSync 帳號，才能在日曆內接收會議邀請。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選  > 邀請，然後點選會議邀請。
3. 接受、拒絕、正在考慮接受邀請，或建議時間。



點選 ，選擇更多選項，例如將邀請移到資料夾等。


如果需要取消已接受的會議邀請或提議新的時間，請在日曆中檢視活動詳細資料，然後點選回應。


關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 如果通知顯示有多個提醒，請點選通知以顯示所有提醒。接著可以選擇延遲或關閉提醒。
3. 如果是單一的活動通知，用兩根手指在通知上展開，即可開啟通知。接著可以：
 - 點選延遲或關閉。或是將通知向左或右拖曳，將其關閉。
 - 點選傳送郵件，傳送快速回覆給會議出席者。






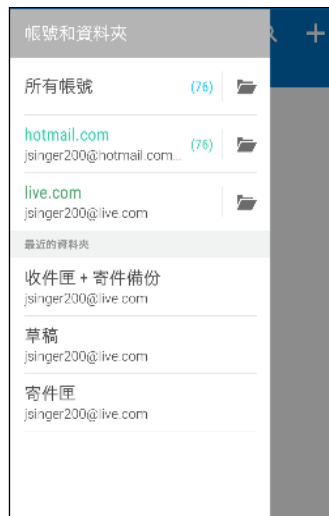
若要編輯現有的快速回應清單或新增回應，請開啟日曆，然後點選  > 設定 > 快速回應。


如果不想關閉或延遲日曆提醒，按通知面板上的 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

查看郵件

郵件應用程式可讓您在 HTC One M9 內所設定的一或多個電子郵件帳號中讀取、傳送及排序電子郵件訊息。



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。隨即顯示其中一個電子郵件帳號的收件匣。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選要讀取的電子郵件訊息。
 - 若要顯示其他郵件資料夾內的電子郵件訊息，請點選  > 資料夾，然後點選想要檢視的資料夾。
 - 若要切換電子郵件帳號或檢視所有帳號的電子郵件訊息，請點選 。





- 若要變更電子郵件帳號的設定，請先選取帳號並點選  > 設定。

排序收件匣


收件匣內是否收了一堆電子郵件訊息？只要將電子郵件訊息分類到標籤內，就能快速找出所要的訊息。




1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選  > 編輯標籤。
3. 選取要新增至收件匣的標籤。
4. 若要排列標籤，請拖曳 ，然後將標籤移至新位置。
5. 點選完成。
6. 滑動到新增的標籤，查看電子郵件訊息。

傳送電子郵件訊息



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選 。
4. 填入一或多位收件者。





想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 新增附件。點選 ，然後選擇要附加的內容。
 - 設定重要訊息的優先權。點選  > 設定優先權。
7. 點選 。




若要將電子郵件存為草稿，稍後再傳送，請點選  > 儲存。或是按下 。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選 。

讀取及回覆電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。


3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息或對話。



如果想要讀取電子郵件對話中的特定訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息。

4. 點選回覆或全部回覆。




點選 ，顯示更多可對電子郵件執行的動作。

快速回覆電子郵件訊息

您可以從主畫面或鎖定螢幕快速回覆新收到的電子郵件訊息。

1. 收到新電子郵件訊息的通知時，從通知面板向下滑動。
2. 在電子郵件預覽中，點選全部回覆。

如果有多則通知，而且找不到電子郵件選項，請用兩根手指在通知上展開，以展開電子郵件預覽。

3. 撰寫回覆訊息，然後點選 。

儲存電子郵件訊息內的影像



- 根據郵件大小上限設定，您可能需要點選顯示影像才能檢視電子郵件內嵌的影像。
- 使用某些郵件帳戶時可能無法正確顯示圖示列圖示。

在檢視電子郵件訊息時，按住內嵌的影像，然後點選儲存影像。儲存的影像將出現在相片集的所有下載相簿下。

您也可以將影像複製到剪貼簿，或設為桌布。

管理電子郵件訊息

郵件應用程式可讓您輕鬆排序、移動或刪除電子郵件訊息。

排序電子郵件訊息


自訂電子郵件訊息的排序方式。

在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 排序，然後選取排序選項。

將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要移動的電子郵件訊息。




若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選移到，然後選取資料夾。

刪除電子郵件訊息




1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要刪除的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選刪除。

搜尋電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 點選 。
3. 如果要縮小或篩選搜尋，請點選 ，勾選搜尋選項，然後點選確定。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件的某一部分，或篩選包含附件或標記為高優先權的電子郵件訊息。
4. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。
5. 點選結果，即可開啟電子郵件訊息。

搜尋來自特定聯絡人的電子郵件


記得寄件者是誰，但就是找不到來自該聯絡人的特定電子郵件嗎？

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自聯絡人的電子郵件訊息。
3. 點選顯示來自寄件者的所有郵件。接著便會顯示來自該聯絡人的電子郵件訊息清單。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

您可以在 HTC One M9 上使用 Microsoft Exchange ActiveSync 強大的電子郵件功能。標記重要的電子郵件訊息、設定外出回覆，或在半路上傳送下次團隊會議的邀請。


標示電子郵件

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
3. 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。




若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 不在辦公室。
3. 點選目前的辦公狀態，然後選取不在辦公室。
4. 設定開啟和結束時間。
5. 輸入自動回覆訊息。
6. 如果想為公司外部的寄件者設定不同的自動回覆訊息，請點選傳送回覆給外部寄件者選項，然後在方塊中輸入自動回覆訊息。
7. 點選 儲存。

傳送會議邀請



1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 新增會議邀請。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選 儲存。假如已邀請其他人參加會議，請點選傳送。

新增電子郵件帳號

您可以設定額外的電子郵件帳號，像是另外的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號或網頁式電子郵件服務或電子郵件供應商提供的帳號。



如果要新增 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號，請詢問網路管理員或電子郵件服務供應商，以取得您可能會需要的其他電子郵件設定。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 點選  > 新增帳號。

3. 從電子郵件供應商清單中選取電子郵件帳號類型。或是點選其他 (POP3/IMAP)。
4. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



有些電子郵件帳號可讓您設定同步排程。根據預設，HTC One M9 將使用智慧同步來節省電池電力。請參閱第 145 頁的[智慧同步有何作用？](#)。

5. 輸入電子郵件帳號名稱，然後點選結束設定。

智慧同步有何作用？

智慧同步會自動將同步時間延長至與郵件應用程式的停用時間一樣。假如不需要經常查看新的電子郵件訊息，請將電子郵件帳號設為智慧同步。智慧同步有助於節省電池電力。

如果想要在電子郵件訊息送達時進行接收，請從電子郵件帳號的同步、傳送和接收設定中選取其他的尖峰時段同步和非尖峰時段同步排程。

Google 搜尋及應用程式


Google 即時資訊

使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊

想在一天開始之前查看今天的天氣或早上的通勤時間嗎？Google 即時資訊™提供快速且最新的重要切身資訊，而且不用您親自搜尋。

Google 即時資訊會根據您目前的位置、時間和先前的 Google 搜尋顯示資訊卡，當中包含：

- 當天的天氣和未來幾天的氣象預報。
- 上班或下班回家途中的交通狀況。
- 前往下一個約會的路線和旅程時間。
- 即將抵達車站或巴士站的下一班火車或巴士。
- 邊看比賽，邊瞭解您喜愛球隊的得分和戰績。



開啟 Google 搜尋 應用程式，以使用 Google 即時資訊。在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。或只要按住螢幕導覽按鈕往上滑動。

設定 Google 即時資訊



設定 Google 即時資訊之前：




- 確定登入您的 Google 帳號。
- 開啟定位服務，確定有可用的網際網路連線。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 178 頁的 [開啟或關閉定位服務](#)。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選設定。
3. 閱讀資訊畫面，然後點選立即啟用。Google 即時資訊的資訊卡便會開始出現在 Google 搜尋畫面上。
4. 若要檢視所有可用的資訊卡，請從螢幕向上滑動，然後點選更多。
5. 若要讓資訊卡不會出現在 Google 搜尋畫面上，請在想要隱藏的資訊卡上點選 ，然後點選否。

依照您允許分享的資訊而定，使用 HTC One M9 搜尋網頁、建立約會，執行其他動作時，Google 搜尋畫面便會出現更多資訊卡。

變更資訊卡設定

您可以根據個人的資訊需求，輕鬆自訂 Google 即時資訊的資訊卡設定。像是變更氣象資訊卡內的氣象單位，或路況資訊卡內的交通模式。





1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要變更資訊卡的設定，例如氣象資訊卡上的氣象單位，請點選 ，然後點選出現的箭頭按鈕。
 - 若要變更特定資訊卡的資訊，例如工作地址，或您正在追蹤的運動隊伍或股票，請點選搜尋列上的 ，然後點選自訂。點選想要變更的資訊。

在 Google 即時資訊內設定提醒

在 Google 即時資訊內建立提醒，是輕鬆管理待辦事項的方法之一。您可以在提醒中設定時間或位置。當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 即時資訊便會在 Google 搜尋畫面中顯示提醒資訊卡，並發出通知警示。





此功能可能無法在所有語言版本上使用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選 ，然後再點選提醒。
3. 點選 。
4. 輸入提醒的標題，例如您想要提醒的工作名稱。
5. 選取時間以設定提醒的時間，或地點以設定提醒的地點。
6. 設定提醒時間或位置的詳細資料。
7. 點選 。

當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 搜尋畫面便會顯示提醒資訊卡。接著您可以關閉或延後提醒。


關閉 Google 即時資訊


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選 ，接著點選設定 > 即時資訊卡片。
3. 點選顯示卡片旁的開/關切換開關，然後點選關閉。

Google 搜尋

搜尋 HTC One M9 和網路



您可以搜尋 HTC One M9 和網路上的資訊。在 Google 搜尋應用程式中，輸入關鍵字或使用 Google 語音搜尋™開始搜尋。

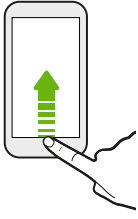若要開啟 Google 搜尋，在主畫面上點選 ，然後找出並點選 **Google**。或只要按住螢幕導覽按鈕往上滑動。



像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

在網路和 HTC One M9 上執行搜尋




1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
如果您已經在 HTC One M9 上設定 Google 帳號，還能選擇登入 Google 即時資訊。若要稍後再登入 Google 即時資訊，請點選 。請參閱 第 146 頁的[使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊](#)。
2. 在搜尋方塊中輸入想要的搜尋內容。在您輸入的同時，便會顯示 HTC One M9 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
3. 如果要搜尋的項目出現在建議清單中，點選該項目，即可搜尋或在相容的應用程式中開啟。





也可點選畫面底部篩選列上的任何類別，篩選網頁搜尋結果。


使用語音搜尋網頁

對著 HTC One M9 說話，就能使用 Google 語音搜尋 在網路上尋找資訊。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選 ，然後說出想要搜尋的內容。說完後 Google 網頁搜尋便會顯示符合的項目。
3. 如果要搜尋的項目出現在清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。或者，點選  重新搜尋。

設定搜尋選項


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選 ，然後點選設定。
3. 點選想要設定的選項。

若要取得說明或提供意見，請點選 ，然後點選說明及意見回報。

Google 瀏覽器


瀏覽網頁



使用 Google 瀏覽器™ 造訪喜愛的網站或搜尋網頁。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Chrome**。
2. 點選畫面頂端的網址方塊。
3. 輸入網頁位址或搜尋關鍵字。
4. 您可以在網頁上進行下列操作：
 - 點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。
 - 點選電子郵件地址，傳送郵件到該電子郵件地址。
 - 按住影像，以儲存或複製影像。


使用瀏覽器分頁

您可以開啟多個瀏覽器分頁，並快速切換網頁。

在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Chrome**。


- 若要新增瀏覽器分頁，請點選  > **新增分頁**。重複相同步驟，開啟新的瀏覽器分頁。
- 若要切換分頁，請點選 ，然後點選想要檢視的分頁。



您可關閉將瀏覽器分頁與最近使用的應用程式合併的功能。請點選  > **設定** > **合併分頁與應用程式**，將其設為關。


設定瀏覽器選項


自訂 Google 瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求，可設定的有協助工具、隱私權、安全選項等。

在瀏覽器畫面上，點選  > **設定**。


將網頁加入我的最愛

您可以將喜愛的網頁加入我的最愛，如此便能快速存取網頁。

1. 在檢視網頁時，點選  > ☆。
2. 您可以在新增我的最愛畫面上編輯我的最愛名稱，並將我的最愛儲存至新的類別資料夾。
3. 點選儲存。

若要檢視及開啟我的最愛，請點選  > **我的最愛**。瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。

清除瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選  > **設定** > **隱私權**，然後點選畫面頂端的清除瀏覽資料。
2. 選擇要刪除的資料類型，然後點選清除。

保護個人隱私的瀏覽體驗

您可以使用無痕式分頁來瀏覽網頁，享受更高的隱私性。關閉無痕式分頁時，瀏覽器 Cookie 將一併刪除，而且不會共用。在無痕式分頁內瀏覽的網頁也不會出現在瀏覽器記錄內（除了下載的檔案）。

在瀏覽器畫面上，點選  > 新無痕式分頁。

Google 雲端硬碟

在 HTC One M9 上使用 Google 雲端硬碟

您可以將相片、文件和其他檔案儲存至 Google 雲端硬碟，之後便能從 HTC One M9、電腦和其他行動裝置進行存取。

在 HTC One M9 上使用您的 Google 帳號登入 Google 雲端硬碟儲存空間。接著可以：



- 使用相片集將拍攝的相片上傳到 Google 雲端硬碟。
- 使用電子郵件分享 Google 雲端硬碟檔案的連結。
- 檢視及編輯儲存在 Google 雲端硬碟內的 Office 文件。建立新的 Office 文件後，您也可以將文件另存至 Google 雲端硬碟。
- 檢視儲存在 Google 雲端硬碟內的 PDF。也可以將 Office 文件匯出為 PDF 並儲存至 Google 雲端硬碟。
- 從設定中查看可用的 Google 雲端硬碟儲存空間。
- 將 HTC One M9 備份至 Google 雲端硬碟，日後便能輕鬆將備份還原至其他的 HTC 手機。
- 使用 Google 雲端硬碟 應用程式管理線上儲存空間。



若要上傳檔案，您必須在 HTC One M9 上安裝雲端硬碟應用程式。如果應用程式未預先載入，可以從 Google Play 下載及安裝。

啟動免費的 Google 雲端硬碟儲存空間

您可以免費使用多達 115GB 的 Google 雲端硬碟儲存空間。除了 Google 雲端硬碟預設提供的儲存空間，HTC One M9 還額外免費提供 100GB 的線上儲存空間，使用期限為兩年。請在 HTC One M9 上登入 Google 帳號（而非從電腦或其他非 HTC 手機），以取得此優惠。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選雲端硬碟。
2. 如果是第一次開啟雲端硬碟應用程式，請完整觀看產品導覽，直到出現提供額外儲存空間的優惠資訊。
如果先前曾開啟此應用程式，且未出現兌換優惠的畫面，請點選  > 設定 > 產品導覽，完整觀看產品導覽。
3. 在顯示提供額外儲存空間的畫面上，點選兌換。
或者，若要在日後兌換優惠，請點選優惠詳細資訊，以瞭解優惠兌換期限。




- 如果手機未預先載入雲端硬碟應用程式，可以從 Google Play 下載。
- 兩年試用期結束後則適用其他的條款及規定（包含訂閱費用）。如需詳細資料，請參閱 Google 雲端硬碟支援網站 (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc) 上的條款和條件。
- 雲端硬碟為 Google 所擁有的應用程式，非由 HTC Corporation 提供，亦與 HTC Corporation 無關。


查看 Google 雲端硬碟 儲存空間

您可以從設定中查看可用的 Google 雲端硬碟儲存空間。



在 Google 雲端硬碟 儲存資訊出現在設定內之前，您必須先從 HTC 應用程式存取 Google 雲端硬碟。例如，使用郵件應用程式分享 Google 雲端硬碟檔案的連結。



在主畫面上，點選  > 設定 > 儲存空間。從線上儲存空間下方可以查看 Google 雲端硬碟的儲存空間。

您也可從雲端硬碟應用程式內查看線上儲存空間。點選 ，滑出式選單便會顯示您的儲存空間。

請在上傳更多內容之前，經常查看剩餘的線上儲存空間。

上傳相片和影片至 Google 雲端硬碟

您可以用相片集將相片和影片上傳至 Google 雲端硬碟。

1. 在相片集中，點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
2. 點選放有您想要上傳之相片和影片的相簿或活動。
3. 點選 。
4. 從選項選單中，點選雲端硬碟。
5. 選取想要上傳的相片和影片，然後點選下一步。

6. 在 Google 雲端硬碟 中選擇或建立資料夾。
7. 點選儲存上傳。

Google 地圖

關於 Google 地圖








Google 地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置開啟。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選地圖。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記  或  即為您目前的所在位置。
3. 點選  可開啟羅盤模式。在羅盤模式中，地圖會根據您所面對的方位自動改變方向。若要退出羅盤模式，請點選 。
4. 如果想在地图上顯示更多重疊資訊，請點選 ，然後點選路況或大眾運輸工具，以開關檢視。



導覽地圖

您可以用手指觸控導覽地圖。


- 用手指往任何方向滑動可平移。
- 點兩下地圖或用兩根手指在某個區域上展開，可放大該區域。
若要放大，請用一手握住手機，用大拇指點兩下，點第二下時按住畫面，然後將大拇指向下拖曳。
- 用兩根手指點兩下地圖或用兩根手指在某個區域上靠攏，可縮小該區域。
若要縮小，請用一手握住手機，用大拇指點兩下，點第二下時按住畫面，然後將大拇指向上拖曳。
- 用兩根手指按住區域，然後拖曳手指畫圓，可旋轉地圖。
- 用兩根手指按住區域，然後向上滑動，可檢視地圖的傾斜視圖，向下滑動則返回俯瞰視圖。


搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是某類型的商業或建築物（例如：博物館）。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選地圖。
2. 點選搜尋方塊，然後輸入想要搜尋的地點。
3. 點選鍵盤上的 **Enter** 鍵，或點選建議的搜尋項目。如果只有一項搜尋結果，該結果將顯示地點標記 。





4. 如果有多項搜尋結果，則會以紅點或智慧地圖圖示標示。從底部往上快速滑動，可檢視所有的搜尋結果。
5. 點選 （如有出現）可縮小搜尋結果。
6. 點選搜尋結果中的資訊卡，可查看地址、取得導航路線、以街道視圖檢視地點（如果有的話）等等。
7. 若要查看搜尋的下一個或上一個位置，請在資訊頁上向左右快速滑動。


若要清除地圖並搜尋其他位置，請在資訊頁上向下快速滑動（如果已展開），然後點選 。

規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖提供了用自行開車、乘坐大眾運輸工具、騎腳踏車和步行等方式旅行的路線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選地圖。
2. 點選 。
3. 選擇要前往目的地的方式。
4. 使用目前的位置作為起點，或點選您的位置，以輸入起點或從搜尋記錄中選取位置。
5. 點選選擇目的地，然後輸入或選取目的地。



如果要搭乘大眾運輸工具，請點選  以設定旅行的日期和時間，或點選選項以設定路線偏好。


- 點選路線或交通選項，在地圖上檢視路線。畫面底部的資訊頁也會顯示旅行時間。
- 點選資訊頁，可檢視路線清單。

完成檢視或使用完路線後，點選 **X** 可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。


YouTube


觀賞 YouTube 上的影片


使用 YouTube 應用程式，讓您體驗最新的動人影片。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **YouTube**。
- 瀏覽或搜尋影片。
- 找到想要的影片後，點選影片。



想稍後再觀賞影片？點選影片標題旁的 ，然後點選加入 > 稍後觀看。您可以從帳號個人檔案的稍後觀看清單中再次存取影片。

- 在觀賞影片時，您可以：
 - 將 HTC One M9 轉成橫向，以全螢幕來觀賞影片。
 - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
 - 將影片資訊面板往下捲動，檢視相關影片或其他觀賞者的留言。
 - 將影片畫面最小化，以瀏覽其他影片。點選  或將影片畫面往下拖曳，即可最小化。若要關閉影片縮圖，請向左右快速滑動。



將影片畫面最小化，接著點選  開啟滑出式選單。您可檢視帳號的個人檔案及管理訂閱和影片清單。

建立影片播放清單


您可以在 YouTube 應用程式內將喜愛的影片放入播放清單，並觀賞影片。




確定登入您的 Google 帳戶。

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **YouTube**。
- 瀏覽或搜尋影片。
- 點選影片標題旁的 ，然後點選加入 > **新增播放清單**。
- 輸入播放清單名稱，然後點選確定。

如果不想分享影片播放清單，請選取私人，然後再點選確定。

5. 若要將其他影片加入播放清單，請瀏覽或搜尋影片，然後點選影片標題旁的 。
6. 點選加入，然後點選播放清單名稱。


若要存取並觀看影片播放清單，請將影片畫面最小化，接著點選  開啟滑出式選單。點選您想要的播放清單。

其他應用程式

HTC Dot View

個人化 HTC Dot View

如果您購買專為 HTC One M9 設計的 HTC Dot View™ 保護套，使用應用程式可將保護套上顯示的內容個人化。


若要使用應用程式，請點選 ，然後找出並點選 **HTC Dot View**。




HTC Dot View 應用程式可從 Google Play 下載。務必安裝最新的應用程式更新。


桌布

選擇預設的桌布，或自行用相片建立點陣圖桌布。

1. 在 HTC Dot View 應用程式中，點選主題。
2. 選擇預設圖案作為桌布。
若要自行建立桌布，請點選 ，接著選擇要使用相片集中的現有相片或拍攝新的相片。
3. 如果選取或拍攝相片，請裁切相片，然後點選完成。
4. 點選套用。

為了在建立自己的桌布時獲得最佳的效果，請使用主題和背景間色彩差異大的簡單影像，例如可以使用在簡單背景中顯示高對比主體的影像。

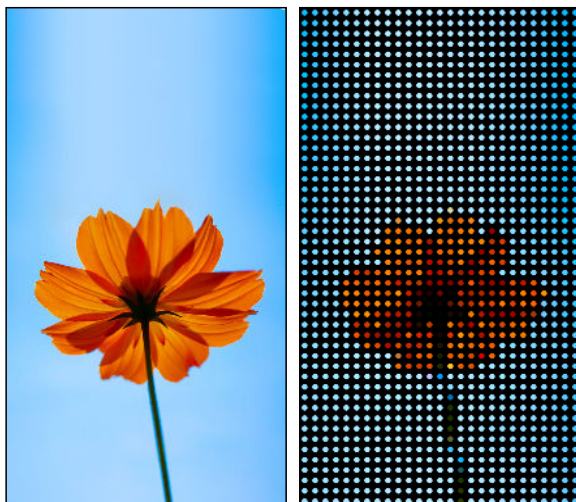

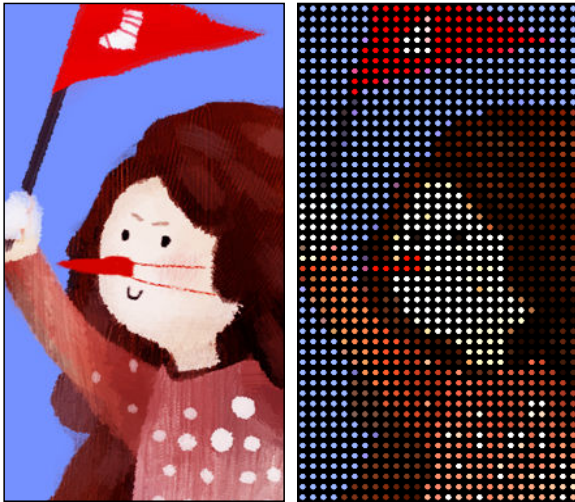

顯示的通知類型

時鐘、計時器和日曆活動的警示會自動透過 HTC Dot View 保護套顯示。您可以選擇要顯示或隱藏郵件、訊息及電話等應用程式的通知。

1. 在 HTC Dot View 應用程式中，點選通知設定。
2. 選擇要顯示或隱藏的應用程式通知。

HTC Dot View 沒有顯示最近撥打的電話嗎？

根據預設，HTC Dot View 可顯示最多 3 通最近接聽或撥打的電話號碼。

- 如果保護套未顯示，請開啟 HTC Dot View 應用程式，接著選取顯示通話記錄。
- 如果已用憑證設定螢幕鎖，需選取略過安全性螢幕以顯示最近的通話。

HTC Dot View 未顯示音樂控制鍵或應用程式通知？

檢查是否從設定中啟用 HTC Dot View 音樂控制鍵和通知。

1. 進入設定，然後點選音效與通知 > 通知存取權。
2. 點選 HTC Dot View 音樂控制鍵和 HTC Dot View 通知選項（假如尚未選取）。

需要更多詳細資料嗎？

如需詳細資料，請參閱保護套隨附的 HTC Dot View 開始使用指南。

兒童模式

切換為兒童模式

使用兒童模式™可讓您的孩童在手機上玩遊戲及學習，而且孩童將無法存取不該存取的內容。在小孩體驗著大量的遊戲、影片和故事書的同時，您還能查看他們的學習進度。


如需兒童模式的詳細資訊，請造訪 www.zoodles.com。



此功能可能無法在所有手機機型上使用。


建立兒童個人檔案


您可新增多個兒童個人檔案，以針對每位兒童自訂學習體驗。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選兒童模式。第一次使用兒童模式時，需要先建立或登入您的帳號。
2. 出現提示時，依照螢幕上的指示設定兒童鎖。
3. 填寫個人檔案資訊，然後點選建立個人檔案。
4. 點選完成，或點選新增兒童，建立新的個人檔案。

探索兒童模式

讓子女在兒童模式中體驗各種兒童適宜的活動。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選兒童模式。
若要輕易切換至兒童模式，也可按住電源鍵，然後點選兒童模式。
2. 點選孩童的個人檔案。
3. 若要開始探索兒童模式，請點選叢林。
4. 點選圖示，便能存取遊戲和應用程式、播放故事書錄音等。

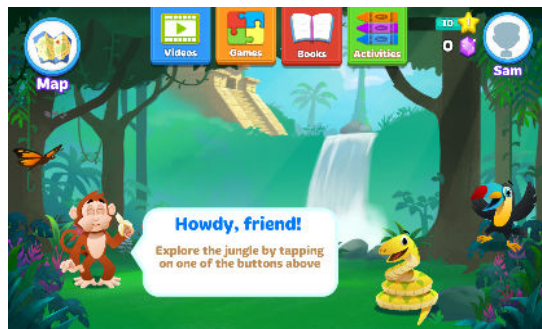

5. 若要退出遊樂場並返回主畫面，請點選導覽 > 個人檔案。

使用家長主控台

家長主控台可讓您變更應用程式設定、選取要加強的學習主題等。

1. 在兒童模式主畫面上，點選家長主控台。
2. 點選繼續進入主控台。
3. 輸入所需要的資訊，確認要執行的動作。
4. 點選選項以變更設定，或檢視兒童在應用程式內的活動。

加強兒童的學習主題

選擇想要兒童加強的學習主題，讓他們在兒童模式內邊玩邊學。

1. 在家長主控台上，點選控制項。
2. 在加強主題畫面上，拖曳不同學習主題的滑桿，以增加或減少允許兒童看到的相關應用程式、遊戲和影片。

查看孩童的進度

1. 在家長主控台上，點選總覽。
2. 點選 **>**，直到出現您小孩整體進度的詳細資料，和花在各科目上的時間。

如果您升級為付費方案，點選評估，可顯示小孩學習目標的詳細資訊。

設定允許兒童在兒童模式中存取的應用程式

您可以在兒童模式中選擇允許小孩存取 HTC One M9 上的哪些應用程式。

1. 在家長主控台上，點選控制項。
2. 點選 **>**，直到進入新增應用程式畫面。接著會出現 HTC One M9 上的應用程式清單。
3. 點選應用程式旁的加號按鈕，即可允許您的小孩在兒童模式內使用該應用程式。

允許在兒童模式下接收來電

想設定在兒童模式內接聽或拒絕來電嗎？

1. 在家長主控台上，點選 **☰** 開啟滑出式選單。
2. 點選設定 **>** 裝置。
3. 點選 **>**，然後選取或清除允許來電選項。

關閉兒童模式

在 Zoodles™ 主畫面上，點選 **⊗**，然後輸入所需要的資訊，確認要執行的動作。


HTC Car

Car 開車夥伴


您現在開車時可以輕鬆使用 HTC One M9 找路前往目的地、提供娛樂，以及協助您與重要的聯絡人保持聯繫。Car 還能用來存取音樂、撥號、導航等功能。

1. Car 會在 HTC One M9 裝入 HTC 車用套件時立即啟動。
2. 在 Car 內往上或往下快速滑動，檢視可進行哪些動作。



使用 Car 時，按下  便能從任何其他畫面返回主畫面。

將 HTC One M9 從 HTC 車用套件移除時，Car 便會自動結束。

也可以從主畫面按下 ，手動關閉 Car。

在 Car 內使用語音指令

您可以使用語音來控制 Car。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

1. 在 Car 內，用三根手指點選螢幕，可啟動語音指令模式。
2. 請執行下列其中一個步驟：

打電話給某人 說出「打給 [通訊錄中的人名]」

播放音樂 說出「播放 [歌名、專輯、演出者名稱或類型]」


在地圖上搜尋 說出「導航」。When you hear Car ask you where you want to go, say the address or name of a point of interest.



也可用下列方式啟動聲控指令模式：

- 點選 Car 主畫面上的 **Speak**。
- 按下支援的藍牙免持聽筒上的接聽按鈕。

在 Car 內搜尋地點

1. 在 Car 中，點選導航。
2. 若要搜尋地點，請點選 ，並在搜尋方塊中輸入位置。
3. 若要搜尋最近查詢的地點，請點選最近查詢。
4. 若要針對日曆內的近期約會尋找路線，請點選約會，然後點選近期約會。

探索附近的景點

想出門去探險嗎？只要點幾下螢幕，就能幫您快速找出附近的景點。

1. 在 Car 中，點選導航。
2. 點選類別，例如餐廳或停車場，尋找附近的位置。
3. 點選 **Q**，輸入您要的搜尋關鍵字。

在 Car 內播放音樂

1. 在 Car 中，點選音樂。
2. 向左或向右快速滑動，依類別瀏覽。
3. 點選 **Q** 搜尋音樂庫。
4. 點選專輯、歌曲或播放清單，開始收聽。

在 Car 中撥打電話

- 點選撥號，開啟撥號面板。
- 點選聯絡人，然後瀏覽類別或輸入名稱進行搜尋。
- 點選說話，然後說出「撥打」和對方的名稱。例如，可以說「撥打 Jennifer」。

在 Car 內處理來電

收到來電時，您可以輕鬆接聽或拒絕。

- 如果聽到語音提示，請說出「接聽」或「拒絕」以接聽或拒接來電。
- 點選接聽或拒絕。

自訂 Car

- 若要變更 Car 的預設行為，請點選設定。
- 若要在 Car 內新增應用程式，請點選 **+** 並選取應用程式。







塗鴉

使用塗鴉





想要在數位塗鴉本中加入新頁面？您可以使用塗鴉應用程式發揮藝術創意，還能將相片、文件和圖解合併到記事內。


應用程式內有許多範本可供選擇，也能建立清單或記錄預算。也可以設計賀卡，並在日曆內將賀卡連結到好友的生日，而且只要點幾下就能馬上寄出賀卡。

編寫記事


1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選塗鴉。
2. 出現提示時，請選擇其中一個範本。或點選 。
3. 在顯示在此輸入標題文字的方塊內輸入記事標題。
4. 使用編輯工具輸入文字、錄音等。
5. 畫圖及插入相片和圖解等影像。若要瞭解如何插入，請參閱 第 162 頁的[在記事中插入影像或圖畫](#)。
6. 點選  顯示其他選項，例如變更範本、將記事連結至活動等。
7. 點選  或 ，復原或重做動作。
8. 按下 ，儲存記事。

在記事中插入影像或圖畫

1. 在撰寫記事時，您可以執行下列動作：
 - 點選  拍照，或點選  > 插入圖片，從相片集選取影像。
 - 點選  畫圖，或點選  書寫文字。您可變更畫筆的特性。

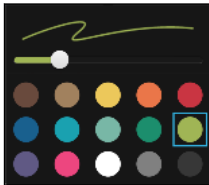

- 點選  可插入貼紙。

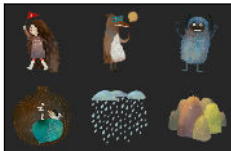



2. 按住影像可移動、調整大小或刪除。您也可以用兩根手指來旋轉影像。


建立相片部落格記事

還是覺得相片最能清楚傳達故事嗎？您可以將相片組成群組放入記事，並加入相片拼貼、貼紙等，讓記事更富有娛樂性。




如果要插入相片拼貼，請先在 相片集內將相片分類到同一個活動或相簿。



1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選塗鴉。
2. 點選 ，然後選擇相片部落格的範本。

3. 點選  拍照，或從 相片集選取相片，然後分類到相片拼貼中。




4. 要插入相片拼貼時，請按住相片拼貼，然後選取配置。此外還可以：
 - 按住相片並在相框內拖曳，將主體放在相框中央。
 - 按住相片，然後拖曳到其他相片上，以重新配置相片。
 - 將兩根手指展開放大相片，或將兩根手指靠攏縮小相片。
 - 點選其他的配置，可變更目前的配置。
5. 點選日期上方的區域，然後用編輯工具插入文字和圖解。
6. 若要新增其他頁面，請點選 **+**。若已達到頁數上限，畫面上將顯示訊息。
7. 按下 ，儲存記事。

將記事分類到記事本

- 若要將記事分類到新的記事本內，請點選  > 組成群組。
- 若要將記事分類到現有的記事本內，請點選  > 移到。
- 若要建立新的記事本，快速滑動到記事本標籤，然後點選 **+**。

發佈及分享記事

您可將自己的創意作品上傳並分享至網頁，製作您自己的塗鴉部落格網站。

1. 開啟記事後，點選 。
2. 點選分享文章。
3. 選取要用來發佈記事的帳號。
4. 輸入說明或標記記事。
5. 確定選取分享您的貼文。
6. 在分享至底下，另外點選要分享所建立之連結的位置。畫面會提示您在選取的應用程式中完成動作。
7. 點選完成。

若要檢視分享的記事，請在塗鴉主畫面上滑動到分享標籤。


時鐘

使用時鐘


時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。HTC One M9 可以作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的日期和時間。還可以設定鬧鐘，並使用碼表和倒數計時器來記錄時間。

設定鬧鐘



您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選時鐘。
2. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
3. 在設定鬧鐘下方，使用滾輪設定鬧鐘時間。
4. 如果要設定多日鬧鐘，請點選重複。
5. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 。

手動設定日期和時間

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選時鐘。
2. 在全球時鐘標籤上，點選  > 本地時間設定。
3. 清除自動判定日期和時間和自動判定時區，然後設定所需要的時區、日期和時間。





若要顯示世界時間，請選擇使用 24 小時格式選項。

氣象

查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選氣象。您可以查看不同城市，包括您所在城市的氣象。
2. 點選城市，便能檢視氣象資訊。
3. 快速滑動到每小時和預報標籤，可檢視所選位置的氣象預測。
4. 若要查看其他城市的氣象，請點選 ，然後選取所要的城市。

5. 若要新增更多城市，請點選 **+**，然後輸入位置。
6. 若要變更溫標、更新排程等，請點選 **☰** > 設定。

您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。

錄音機

錄音

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。

1. 在主畫面上，點選 **☰**，然後找出並點選錄音機。
2. 將麥克風拿靠近音源。
3. 點選 **●** 可開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC One M9 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選 **■**，則停止錄音。

若要播放錄音，請點選 **▶**。



若要檢視錄下的語音，請點選 **<**。按住錄音，檢視可分享、設定為來電鈴聲等的選項。


網際網路連線

開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。



您必須簽訂 4G/LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選行動數據的開/關切換開關，開啟或關閉數據連線。



如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路帳號和其他同步資訊的自動更新。

管理數據使用量

如果您使用的是有數據上限的方案，很重要的一件事便是追蹤需經常收發資料的活動和應用程式，例如瀏覽網頁、同步線上帳號，以及傳送電子郵件或分享動態更新等。

部份其他範例如下：

- 串流網路影片和音樂
- 玩線上遊戲
- 下載應用程式、地圖和檔案
- 重新整理應用程式以更新資訊和摘要
- 上傳及備份檔案至線上儲存帳號
- 使用 HTC One M9 作為 Wi-Fi 熱點
- 透過 USB 數據連線分享行動數據連線

為幫助您節省數據使用的費用，請盡量連線至 Wi-Fi 網路，並將線上帳號和電子郵件設為較低的同步頻率。

開啟或關閉漫遊服務

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢漫遊服務費率，然後再開始使用漫遊服務。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選行動數據。
3. 選取或清除數據漫遊選項。

追蹤數據使用量

監控數據使用量，有助於避免超過每月的數據傳輸量。



HTC One M9 測得的數據使用量可能不同於，或是少於實際的數據使用量。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選數據使用量。
4. 在行動網路標籤中選取限制行動數據使用量，並點選確定，在達到設定的上限後自動停用數據連線。
5. 拖曳上限線條，設定每月的數據上限。
6. 選取針對數據使用量提出警示，然後拖曳警示下限線條，以設定在達到每月數據上限之前顯示警示。
7. 點選重設數據使用量，然後設定要在每月的哪一天重設數據使用量。這個日期通常是您每月帳單週期的開始日。
8. 拖曳垂直線標記，可檢視您在特定時間間隔內使用的數據量。



如果您將 HTC One M9 連接到其他的可攜式 Wi-Fi 熱點，點選 > 行動熱點可限制下載的背景資料，以免產生額外的數據費用。

檢視應用程式的數據使用量

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選數據使用量。
4. 在行動網路標籤中，拖曳垂直線標記，可檢視您在特定時間間隔內使用的數據量。
5. 向下捲動畫面，可檢視應用程式清單及其數據使用量資訊。
6. 點選應用程式，可檢視更多詳細資料。


Wi-Fi 連線

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。





Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。


開啟或關閉 Wi-Fi

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟或關閉 Wi-Fi。
3. 點選 **Wi-Fi**，查看偵測到的無線網路清單。



- 若要手動掃描 Wi-Fi 網路，請點選  > 掃描。
- 如果您要的無線網路不在清單中，請點選  > 新增網路，以手動新增網路。

連線到 Wi-Fi 網路


1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。
請參閱第 168 頁的[開啟或關閉 Wi-Fi](#)。
2. 點選想要連線的 Wi-Fi 網路。
3. 如果您選取加密網路，請輸入網路金鑰或密碼。
4. 點選連線。連線後，狀態列便會出現 Wi-Fi 圖示 。

透過 WPS 連接至 Wi-Fi 網路

如果使用支援 Wi-Fi 保護設定 (WPS) 的 Wi-Fi 路由器，便能輕鬆連接 HTC One M9。

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。
請參閱第 168 頁的[開啟或關閉 Wi-Fi](#)。
2. 點選  > **WPS 按鈕**，然後按下 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按鈕。






若要使用 Wi-Fi 保護設定 (WPS) PIN 方法，請點選  > 輸入 **WPS 個人識別碼**。

自動登入公用的 Wi-Fi 網路 (WISPr)

您可以設定 HTC One M9，使其自動登入常用的 Wi-Fi 公用網路，如此就不必每次連線到 Wi-Fi 網路時都要進入 Wi-Fi 供應商的網站進行驗證。只需要將您的登入憑證新增至 WISPr (無線網際網路供應商漫遊) 設定中即可。



Wi-Fi 網路的存取點必須支援 WISPr 網頁入口網站。請洽詢 Wi-Fi 供應商，以取得詳細資料。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 如果 Wi-Fi 為關閉，請點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選 **Wi-Fi**。
4. 點選  > 進階。
5. 在 WISPr 設定下選取自動登入，然後點選 **WISPr 帳號設定** > 新增帳號。
6. 輸入服務供應商的名稱、您的登入名稱 (完整網域名稱) 和密碼。
7. 點選  > 儲存
8. 連線到公用 Wi-Fi 網路。



- 如果您要存取多個公用的 Wi-Fi 網路，最多可以新增五組登入憑證至 WISPr 帳號清單中。
- 在 WISPr 帳號清單中，按住帳號可將其移除或進行編輯。

連線到 VPN

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取區域網路 (例如企業網路) 內的資源。連線到組織的區域網路之前，系統可能要求您執行下列動作：



- 安裝安全性憑證
- 輸入登入憑證
- 在 HTC One M9 上下載並安裝所需要的 VPN 應用程式

如需詳細資訊，請洽詢您的網路管理員。此外，HTC One M9 必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，然後才能啟動 VPN 連線。

新增 VPN 連線





您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼，接著才能使用認證儲存空間並設定 VPN。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選 **VPN** >  > 新增 VPN 設定檔。

4. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
5. 點選儲存。

連線到 VPN

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選 VPN。
4. 點選想要連線的 VPN。
5. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，狀態列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN


1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 點選 VPN 通知，然後點選中斷連線。

使用 HTC One M9 作為 Wi-Fi 熱點



您可以將 HTC One M9 當成 Wi-Fi 熱點使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂數據資費方案，才能使用此服務。連線至 Wi-Fi 熱點的裝置將透過簽訂的數據資費方案使用數據。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線和網路下方，點選更多。
3. 點選行動網路分享 > 可攜式 Wi-Fi 熱點。
第一次開啟 Wi-Fi 熱點時，必須先進行設定。
4. 輸入熱點名稱或使用預設值。
5. 輸入密碼或使用預設值。

密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC One M9 作為無線路由器。

6. 若要協助提升 Wi-Fi 熱點的安全性，請點選  > 進階。
從可用的設定中選擇，然後按下 。
7. 點選可攜式 Wi-Fi 熱點的開/關切換開關，開啟或關閉功能。

狀態列出現 ，表示 HTC One M9 已可當作 Wi-Fi 熱點使用。



為降低安全風險，請使用預設的安全性設定，並設定一組安全且唯一的密碼。

透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線

電腦沒有網際網路連線可以使用嗎？沒問題。您可以使用 HTC One M9 上的數據連線來連接網路。




- 為確定 HTC One M9 擁有最新的 USB 驅動程式，請在電腦上安裝最新版的 HTC Sync Manager。
- 請先確定您已向電信業者啟用 USB 數據連線服務。
- 您可能需要先在資費方案中加入 USB 數據連線，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。
- 確認行動數據已經開啟。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線和網路下方，點選更多。
3. 點選行動網路分享 > USB 網路設定 > USB 數據連線。
4. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One M9 連接到電腦。

無線分享

藍牙

開啟或關閉 藍牙

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選藍牙的開/關切換開關，開啟及關閉藍牙連線。
3. 點選藍牙查看可用的裝置清單。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙關閉以節省電力。


連接藍牙耳機

您可以使用藍牙 A2DP 立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機進行免持聽筒交談。



在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC One M9 才能搜尋到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 開啟藍牙並查看可用裝置的清單。
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 如果未列出您的耳機，請點選掃描裝置，重新整理清單。
3. 點選可用的裝置區段中的耳機名稱。HTC One M9 將與耳機配對，耳機的連線狀態將顯示在配對裝置區段中。
4. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

藍牙耳機連線時，狀態列會出現 。

重新連接藍牙耳機


通常只要在 HTC One M9 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。

但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 點選配對裝置區段中的耳機名稱。
3. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機，請依照本章第 173 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 172 頁的[連接藍牙耳機](#)中的步驟進行。

與藍牙裝置解除配對


1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在配對裝置區段中，點選要解除配對裝置旁的 。
3. 點選解除配對。

使用藍牙接收檔案

HTC One M9 能透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目、聯絡人資訊、日曆活動，以及 PDF 等文件。



如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 開啟藍牙。
請參閱第 172 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC One M9。
3. 出現提示時，在 HTC One M9 和傳送裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現藍牙授權要求。
4. 點選配對。
5. HTC One M9 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
6. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知，以檢視檔案。
7. 也可以點選  > 顯示已接收的檔案，檢視透過藍牙接收的檔案。

NFC


使用 NFC

透過 HTC One M9 內建的近距離無線通訊 (NFC)，您便能迅速將內容分享給其他相容於 NFC 的行動裝置。



NFC 可能無法在部分手機上使用。

只要將 HTC One M9 與另一台裝置背對背貼近，就能傳送網頁、相片、聯絡人資訊等內容。

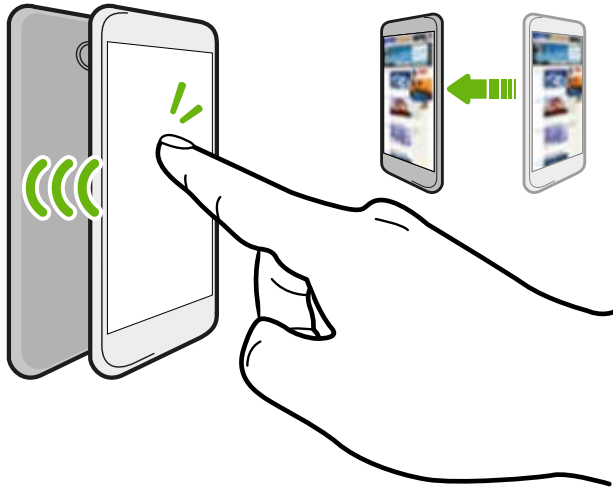

也可以使用 NFC 進行免接觸式付款。NFC 付款能否使用，取決於電信業者是否啟用這項服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

開啟或關閉 NFC


1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 NFC 開/關切換開關，開啟及關閉功能。

交換內容



確定兩台裝置都已解鎖並開啟 NFC。如果另一台裝置內建 Android Beam™ 選項，請確定開啟該選項。

1. 在檢視想要分享的內容時，從分享選項中點選 **Android Beam**。
2. 將 HTC One M9 與另一支手機互相貼近。

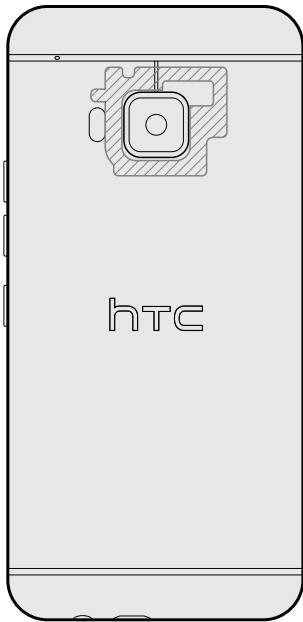

務必將 HTC One M9 的 NFC 感應區(斜線部分)與其他手機的 NFC 感應區彼此靠近。因此請試著稍微移動手機，直到建立連線為止。

3. 點選螢幕。

分享的內容便會出現在另一裝置的螢幕上。有些分享的項目(例如聯絡人資訊)會在接收裝置的螢幕上顯示如何儲存項目的額外指示。

HTC Mini+

關於 HTC Mini+

想要一邊進行多工作業並接電話、閱讀簡訊等等，同時瀏覽網頁或觀看影片嗎？只要購買 HTC Mini+，並將裝置搭配 HTC One M9 使用就能辦到。

以下是您可在 HTC Mini+ 上進行的部分工作：

- 查看簡訊、日曆活動和電子郵件訊息的即時通知。
- 撥打電話及接聽來電。
- 檢視新的簡訊。選擇預設回應以快速回覆，或撥電話給寄件者。
- 檢視進行中和近期的日曆活動。

- 關閉或延遲鬧鐘。
- 用作雷射指標器。
- 用作 HTC One M9 的遙控器。遙控播放音樂、控制快門拍照，或控制 PowerPoint® 簡報。

如需如何使用 HTC Mini+ 的完整詳細資料，請參閱裝置使用指南。

將 HTC Mini+ 連線至手機

可用 NFC 或藍牙將 HTC Mini+ 與手機配對及連線。



NFC 可能無法在部分手機上使用。

您只需要進行一次配對，下次開啟 HTC Mini+ 時，裝置便會自動重新連線至手機。

為了提高使用便利性，您也可購買多台 HTC Mini+ 裝置並進行配對。例如，可在客廳、臥室及書房各放一台裝置。手機能夠與所有的 HTC Mini+ 裝置配對，但一次只能與兩台裝置連線。因此請先中斷 HTC Mini+ 裝置的連線，然後再連線到其他裝置。

透過 NFC 配對



如果手機使用保護套，請先拆下保護套，然後再使用 NFC 配對及連線。

1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 HTC Mini+。
3. 依照螢幕上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+。
4. 點選 NFC，然後點選下一步。
5. 將 HTC Mini+ 與手機背對背觸碰，直到手機發出震動。
6. 出現配對 HTC Mini+ 的提示時，點選是。

透過藍牙配對


1. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
2. 點選 HTC Mini+。
3. 依照螢幕上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+。
4. 點選藍牙，然後點選下一步。
5. 依照手機上的指示和圖解，開啟 HTC Mini+ 的藍牙可偵測模式。
6. 點選連線。

中斷 HTC Mini+ 的連線

滑動開啟通知面板，然後點選 HTC Mini+ 以中斷連線。

管理 HTC Mini+


HTC Mini+ 連線後，便能用手機進行管理。您可建立自己的快速範本回覆，將其新增至 HTC Mini+，尋找弄丟的裝置等。

1. 開啟 HTC Mini+。
2. 開啟手機的藍牙。HTC Mini+ 接著將自動與手機連線。
3. 進入設定，然後在無線和網路下點選更多。
4. 點選 **HTC Mini+**。
5. 從已配對的裝置下方，點選 HTC Mini+ 裝置名稱旁的 ，然後選擇要執行的動作。

設定和隱私權

開啟或關閉定位服務

若要在 HTC One M9 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 位置。
2. 點選位置服務的開/關切換開關，開啟及關閉功能。
3. 從位置來源底下，選取要使用的位置模式。例如，若要改善位置模擬效果，請選擇高精確度。若要節省電池電力，請選擇節省電池電力。

關閉位置來源（如 GPS），表示 HTC One M9 上的應用程式都無法透過該位置來源收集您的位置資料。但第三方的應用程式仍可能透過其他服務收集位置資料，而 HTC One M9 也可能繼續提供位置資料，包括透過 Wi-Fi 和訊號三角定位法。

飛安模式

啟用飛安模式時，會關閉 HTC One M9 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。

當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。



- 您可以在啟用飛安模式後手動開啟藍牙和 Wi-Fi。
- 如果 USB 數據連線為開啟，啟用飛安模式時便會關閉該功能，而您必須在停用飛安模式後手動啟動 USB 數據連線。


若要開關飛安模式，請執行下列其中一個步驟：

- 按住電源鍵，然後點選飛安模式。
- 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定面板。點選飛安模式方塊磚，開啟或關閉飛安模式。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

排程關閉數據連線的時間

為協助節省電力及數據使用量，您可以設定在低尖峰時間內的某一段期間自動關閉數據連線。當螢幕關閉超過 15 分鐘，且沒有網路活動（無下載、串流或數據使用）時，便會關閉數據連線。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 電源。
2. 點選休眠模式。


3. 若要手動變更設定，請將已選取的自動學習休眠時間取消選取。
4. 從休眠時間下方，選擇要停用數據連線的開始時間和結束時間。
5. 點選休眠模式開/關切換開關，開啟模式。

重新開啟螢幕時，數據連線便會恢復。

自動旋轉螢幕




自動旋轉不適用於所有的應用程式。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 選取或取消選取自動旋轉畫面選項，開啟或關閉選項。

設定螢幕關閉時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力，而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 點選螢幕逾時，然後點選關閉螢幕前等待的時間。

螢幕亮度

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 點選亮度。
3. 選取自動調整亮度選項時，拖曳滑桿以設定最高的亮度。如此可設定在選取自動調整亮度選項時螢幕的最大亮度。
4. 若要手動設定亮度，請清除自動調整亮度選項，接著將亮度滑桿拖曳移到左邊以降低螢幕亮度，拖曳到右邊以提高亮度。


觸控音效和震動

有些人喜歡在觸控螢幕時發出音效或震動回應，有些人則不喜歡。HTC One M9 允許您開啟或關閉各種觸控音效和震動。


- 點選電話鍵盤時的觸控音效
- 點選螢幕項目時的觸控音效
- 螢幕鎖定音效
- 拉動以重新整理音效

- 按下硬體按鈕時的震動
- 點選 HTC Sense 鍵盤時的觸控音效和震動

開關觸控音效和震動


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 從系統底下，選取想要開啟或關閉的選項。

關閉鍵盤音效和震動

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選打字音效，然後選取無關閉鍵盤音效。
4. 清除震動回應選項，關閉鍵盤震動。


變更螢幕語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選語言，然後選擇想要使用的語言。

手套模式


開啟手套模式，提高穿戴手套時觸控螢幕的回應準確度。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 選取手套模式選項。

開啟手套模式時，觸控螢幕會顯示觸碰的位置。


協助工具設定

這些設定只有在已下載並安裝協助工具（例如：可提供 Talk back（語音回應）的螢幕讀取器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 選擇您要的設定。

開啟或關閉縮放比例手勢

如果您有視力障礙或只是想要放大畫面上的內容，可以使用縮放比例手勢放大手機畫面上的特定部分。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選縮放比例手勢，然後點選開/關切換開關，開啟或關閉此功能。


點選縮放比例手勢，閱讀螢幕上的指示學習如何使用縮放比例手勢。

安裝數位憑證

使用用戶端及憑證授權單位 (CA) 的數位憑證，可讓 HTC One M9 存取 VPN 或受保護的 Wi-Fi 網路，以及提供線上加密伺服器的授權。您可以從系統管理員取得憑證，或從需要授權的網站下載。






- 在安裝數位憑證之前，您必須先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。
- 瀏覽器或電子郵件用戶端等部分應用程式可讓您直接在應用程式內安裝憑證。如需詳細資料，請參閱應用程式的說明。



1. 將憑證檔儲存到 HTC One M9 的根資料夾。
2. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
3. 點選從儲存裝置安裝。
4. 瀏覽至憑證，選取憑證。
5. 輸入憑證名稱，選取憑證使用方式。
6. 點選確定。

釘選目前的畫面

若要提高將手機交到他人手上時的安全性，可使用螢幕固定選項，將畫面鎖定在目前的應用程式。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 在進階上，點選螢幕固定，然後點選開/關切換開關，開啟此功能。
3. 在應用程式畫面上，開啟所要的應用程式。
4. 按下 ，然後點選應用程式縮圖上的 。
5. 出現確認提示時，請點選開始。

如果正在使用鎖定螢幕，請選取解除釘選後要求畫出解鎖圖形選項，以提高安全性。

6. 若要將畫面解除釘選，請同時按住  和 。

停用應用程式

即使是不常使用的應用程式也可能會在背景中運作並下載資料。如果無法移除應用程式，可以改將其停用。


1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 應用程式。
2. 快速滑動至全部標籤。
3. 點選應用程式，然後點選停用。

為 Nano SIM 卡指派 PIN 碼

您可以指派一組個人識別碼 (PIN)，以保護 Nano SIM 卡。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 PIN 碼。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖。
3. 選擇鎖定卡片，輸入卡片的預設 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更卡片的 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 Nano SIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，卡片就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK 碼)，才能還原 HTC One M9 存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

使用 TalkBack 導覽 HTC One M9

如果需要使用語音回應導覽 HTC One M9，請使用 TalkBack。觸碰螢幕時，HTC One M9 將發出震動及音效回應，讓您知道目前所觸碰的項目。



不一定支援所有語言。

開啟 TalkBack

1. 在主畫面上，點選 **⋮** > 設定 > 協助工具。
2. 點選 **TalkBack**，接著點選開/關切換開關。
3. 詳讀 TalkBack 免責聲明，然後點選確定。

啟用 TalkBack 之後，將開始播放簡短的教學畫面，說明 TalkBack 的使用方式。



TalkBack 在關閉自動旋轉畫面並啟用觸碰探索設定時的使用效果最佳。

使用 TalkBack 手勢

開啟 TalkBack 並選取輕觸探索設定後，一般的觸碰手勢將由 TalkBack 手勢取代。



像是 3 指快速滑動等媒體手勢無法在啟用 TalkBack 手勢時使用。

請執行下列其中一個步驟：



開啟項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在螢幕上拖曳手指，找出並選取項目。 2. 在螢幕上任何位置點兩下，開啟項目。
移動項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在螢幕上拖曳手指，找出項目。 2. 在螢幕上任何位置點兩下，點第二下時按住手指， 3. 將項目拖曳至新的位置，然後拿開手指。
捲動螢幕	用兩根手指往上下左右快速滑動。
將鎖定螢幕解鎖	用兩根手指從螢幕底部往上快速滑動。
開啟通知面板	用兩根手指從螢幕頂端往下快速滑動。

指派 TalkBack 捷徑

TalkBack 可自訂手勢，以用來開啟通知面板、檢視最近開啟的應用程式、存取 TalkBack 控制項等。



下列步驟使用一般的手勢說明。如果您已開啟 TalkBack，請改用對應的 TalkBack 手勢。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選 TalkBack，接著點選  > 設定 > 管理手勢。
3. 點選任何的捷徑手勢，然後選取動作。

使用 TalkBack 內文選單

TalkBack 提供內文選單，可用於控制連續閱讀及全域的 TalkBack 控制項。這些選單可用 TalkBack 捷徑手勢存取。

1. 開啟 TalkBack。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要開啟連續閱讀選單，請用一根手指先往上再往右以連續動作快速滑動。
 - 若要開啟全域內容選單，請用一根手指先往下再往右以連續動作快速滑動。



如果您已變更 TalkBack 捷徑手勢，請查看 TalkBack 設定中適用的手勢。

3. 按住螢幕上的任何位置。
4. 以手指在畫面上四處拖曳，探索各種選項。




若要取消動作，請將手指拖曳到開始位置。

變更 TalkBack 閱讀速度




下列步驟使用一般的手勢說明。如果您已開啟 TalkBack，請改用對應的 TalkBack 手勢。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選文字轉語音輸出 > 語音速率。
3. 選取語音速率。





若要測試語音速率，可點選聆聽範例。

TalkBack 語言設定

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選文字轉語音輸出 > Google 文字轉語音引擎，然後執行下列其中一個步驟：

選取其他語言 點選語言。

安裝語音 點選安裝語音資料，接著點選語言。點選想要安裝的語音資料旁的 。
完成安裝後，按兩下 ，並點選語言。

3. 選取想要使用的語言。



不一定支援所有語言。

商標和版權

© 2015 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC One、HTC One 標誌、HTC BlinkFeed、HTC BoomSound、HTC Connect、HTC Dot View、HTC Sense、Motion Launch、VideoPic 和 Zoe 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）及其子公司在美國和/或其他國家的商標或服務商標。

Google、Android、Android Beam、Gmail、Google Chrome、Google 雲端硬碟、Google 地圖、Google 即時資訊、Play 商店、Google 語音搜尋、Google 電子錢包和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、PowerPoint 和 Windows Media 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標。

Wi-Fi® 和 Miracast 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

LTE 為歐洲電信標準機構 (ETSI) 的商標。

DLNA 和 DLNA 光碟標誌均為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。著作權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

在 Dolby Laboratories 授權下生產。Dolby、Dolby Audio 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。

Dropbox 和 Dropbox 標誌均為 Dropbox, Inc. 的商標。

iCloud、iPhone、iTunes、Mac 和 Mac OS 均為 Apple, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

MicroSD 為 SD-3C LLC 的商標。

Foursquare 為 Foursquare Labs, Inc. 的商標。

本手冊中所提及的所有其他商標和服務標記，包括公司名稱、產品名稱、服務名稱和標誌，均為其個別擁有者之財產，使用這些項目不代表宏達電與其結盟、合作，或為其背書。列出的標示不一定全部都會出現在本使用指南內。

HTC Sync Manager 軟體可搭配使用您所擁有或已合法授權使用及/或複製的內容。未經授權使用及/或複製受版權保護內容可能違反美國和/或其他國家/地區的著作權。違反美國和國際著作權法可能使您受到嚴重的民法和/或刑法罰責。對於您因使用本軟體所導致的任何傷害或損失（直接或間接），宏達國際電子股份有限公司概不負責。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

