



**魅族M8SE** 是全新一代移动多媒体数码手机。极佳的 Mmobile 触摸操控系统，超强的兼容扩展功能，不俗的可靠性，与其简捷精致的外观设计相得益彰，她将带给您无限惊喜和自由自在的享受。

欢迎您登陆魅族官方网站 [www.meizu.com](http://www.meizu.com) !

魅族公司竭诚为您提供在线增值服务，不定期发布软件升级以及其它丰富的下载资源，BBS论坛为您带来更多的产品使用技巧和帮助。敬请关注！

由于产品功能的不断更新，您手中的用户手册内容可能会与实际有所出入。最新用户手册请从魅族官方网站下载。此用户手册更新日期为2010年05月21日。

## 目录

### (一) 开始使用

- 5 重要提示
- 6 商标和有限责任
- 7 配件表
- 8 手机的安装
- 12 开机、关机和锁屏
- 14 部件说明
- 20 屏幕图标
- 24 任务管理器
- 25 输入文字

### (二) 基本操作

- 27 操作步骤
- 28 下载文档
- 30 保存文件和断开与电脑连接

### (三) 快捷功能

- 31 电话
- 41 音乐
- 45 视频
- 47 照片
- 50 拍摄
- 52 日历
- 53 互联网
- 57 邮件

59	信息
61	文档
62	电子书
63	便笺
64	时钟
66	录音机
67	软件中心
68	下载
69	天气
70	QQ
72	MSN
73	设置
78	计算器

(四) 其他

79	疑难解答
80	注意事项

## 重要提示

为了避免不必要的伤害出现，请在使用魅族M8SE以前关注以下信息。

- **交通安全** 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。
- **安全开机** 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。
- **干扰** 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。
- **医院里应关机** 在标明不可使用手机的医疗设备附近及医疗场所，请关闭手机。
- **飞机上** 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。
- **加油时应关机** 请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近不要使用本设备。
- **爆破地点附近** 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。
- **合格的维修** 只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。
- **配件和电池** 请使用原装的配件和电池。请勿使用不配套的产品。
- **防水性** 本设备不具备防水性能。请保持其干燥。
- **制作备份** 备份好手机中存储的重要信息或保留一份手写记录，以防丢失。
- **连接其他设备** 连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。
- **紧急呼叫** 确保手机处于网络服务区内且开机。根据需要，解锁返回待机状态。输入紧急号码，按通话键，告知您所在的位置及相关情况。

## ● 商标和有限责任

---

© 2003-2010 魅族公司，版权所有。

魅族，以及魅族商标都是魅族公司在中华人民共和国境内以及海外注册的商标。

魅族公司（或魅族公司的许可方）对产品拥有一切法定权利、所有权和利益，包括但不限于服务中的任何知识产权（无论该等权利是否已经登记，也不论该等权利在世界的何等地方存在）。服务可能包括魅族公司指定为保密的信息，未经魅族公司事先书面同意，禁止对产品软件以及本文档的部分或全部内容进行转录、复制、翻印或翻译。用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。魅族公司以及第三方软件的服务许可证协议在安装激活、产品本身或者在软件升级当中已经声明，敬请关注。

制造商，进口商不承担因意外（包括人为或其它不可抗力）造成的产品损坏的责任。

魅族公司不承担由此文档的错误或疏漏引起的任何责任，魅族公司将继续为产品开发提供新的功能，此文档内容如有变动恕不另行通知。

魅族公司将致力于以更好的产品满足消费者的需求。使用本产品之前，请认真阅读本手册，说明手册中的信息以当前产品情况为准。

此产品只限中国大陆地区销售（不包括港澳台地区），魅族公司不承担中国大陆以外的售后服务及相关邮寄费用。

This product is only for sale in mainland China ( excluding Hong Kong , Macao and Taiwan regions ) , Meizu Company shall not bear any charge of courier & insurance and without no after-sales service out of mainland China.

珠海市魅族科技有限公司（简称：魅族公司）

## • 配件表

包含下列物品：



耳机



USB连线



产品保修证书



快速入门指南



清洁布



USB电源适配器



电池



安装光盘

- 以上图片仅作参考，随手机提供的物品可能依据您所在地区或服务提供商不同而不同。
- 可以从当地魅族经销商处或魅族网（[www.meizu.com](http://www.meizu.com)）购得手机配件。
- 只可使用魅族授权的软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或者发生故障，制造商不再给予保修。

## ● 手机的安装

### 安装SIM卡和电池

1. 请在关机状态下进行安装，长按“电源键”，弹出关机对话框，选择“关闭电源”关机。
2. 将手掌贴紧后盖并向手机底部方向滑动，当出现3~5mm空隙时可向上取出后盖。



3. 把SIM卡触点朝下放入固定槽，并使SIM卡的切角对准SIM卡槽的切角，再固定好。

将SIM卡放到卡槽






4. 让电池上的金色触点对准手机上对应的触点，再向下按压电池底部，直到固定在电池槽内。



5. 确保电池安装位置已正确，然后放上电池盖并向顶部滑动，直至其合上。

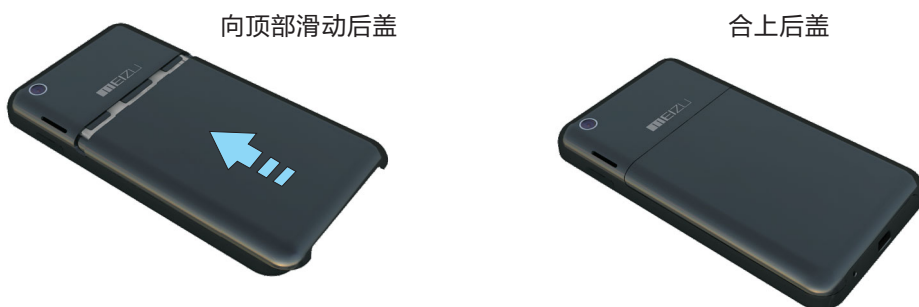

## 电池充电

首次使用M8SE时，必须给电池充电。

M8SE的电池是充电电池，随机提供了USB电源适配器。在充电过程中，您可以操作M8SE。

使用USB电源适配器充电步骤如下：

1. 将电池正确装入M8SE；
2. 将USB电源适配器插头按正确的方向连接至M8SE底部的USB端口；
3. 将USB电源适配器接到标准交流电源插座上。



由于电池电量不足，开机过程中 M8SE 会显示红色电池图标，M8SE无法启动。连接充电器，M8SE会显示充电图标。此时按电源键开机，进入桌面，M8SE屏幕上电池电量图标显示为充电图标，表示手机正在充电。锁机状态下，M8SE将动画显示充电过程。当电池充满时，M8SE屏幕上显示电池充满图标。充电完成后，先断开充电器与标准电源插座的连接，再断开M8SE与充电器的连接。



电池不足时显示



锁机时正在充电

注意：

1. 如果电池完全没电，则电池图标会在充电2至3分钟之后才会出现。一般根据手机的当前状态（是否开机、通话等）的不同，充电时间大约为2~3个小时。
2. 请您使用标配的电池和充电器，否则可能会导致危险。

## 将M8SE连接电脑

如图所示，A端连接到电脑，B端连接到M8SE。连接时，请注意USB端口的方向。




### 1. 没有开启M8SE电源

通过USB连线连接至电脑，无需按任何键屏幕将自动开启并为其内置电池进行充电。充电过程请参考“充电器充电”。

### 2. 已经开启M8SE电源

在M8SE电源开启状态下，通过USB连线至电脑，连接的同时可以为其内置电池进行充电。第一次连接电脑会显示找到新硬件。M8SE设置为同步模式，如果电脑无法正常识别M8SE，请使用配套光盘来安装驱动程序。M8SE设置为U盘模式，安装完成会在我的电脑中显示“可移动磁盘”。连接好M8SE和电脑时，不对M8SE进行任何操作，M8SE会自动锁定，液晶屏如下图所示。

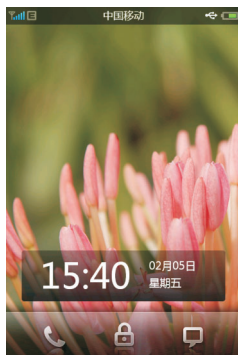

U盘模式（USB充电关闭）



U盘模式（USB充电打开）



同步模式

## • 开机、关机和锁屏

### 开机

按住“电源键”直到显示魅族LOGO。

如果您的M8SE使用的SIM卡启用了PIN码校验，那么开机后您要输入正确的PIN码后，手机方可正常开机，连接到GSM网络。

连续三次输入不正确的PIN码，这时您需要PUK码方可解锁，请与您的发卡商联系以获取对应的PUK码。



### 关机或重启

若要关机或重启，请按住“电源键”直到弹出选择框，选中“关闭电源”或“重新启动”。



## 锁屏

当您不使用M8SE但是仍想接听电话及听音乐时，您可以锁定它。

当M8SE被锁定时，触摸屏幕不会启动任何操作。您仍能收听音乐，调节音量，并使用立体声耳机上的按钮以开始或暂停播放歌曲，也可以接听电话。

按照默认设置，如果您有30秒没有触摸屏幕，M8SE会自动锁屏。并关闭屏幕以节省电量。按M键激活屏幕，双击主键（M键）调出音乐控制键，将屏幕上图标拖移到指定区域即可解锁。在音乐程序运行时，按M键切换另一组方式。




拖动  到屏幕中间位置，可直接进入主桌面。

拖动  到屏幕中间位置，可直接进入拨号。

拖动  到屏幕中间位置，可直接进入信息。

点击  可播上一曲音乐。

点击  可暂停播放音乐。


点击  可播下一曲音乐。



## ● 部件说明

### 一、部件名称


#### 1. 上面



#### 2. 左侧



#### 3. 正面

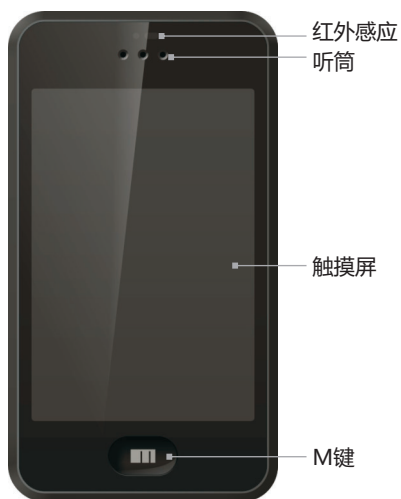


#### 4. 右侧



#### 5. 下面



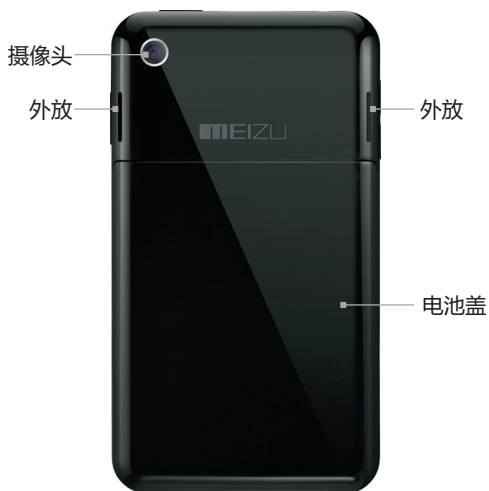

## 6 背面





### 二、按键

使用M8SE，直接按某些按键可以使您快速进入手机的常用功能。以下是一些常用快捷键的操作方法和功能：

 短按此键，可锁定/激活屏幕；长按此键，会弹出关闭电源对话框。来电时，单击此键，铃声变为静音；双击此键，挂断电话。通话中或正在拨打中，单击此键，挂断电话。

 可调节音量大小。

音量键

 锁机时，短按此键可激活屏幕。非锁机时，按M键，回到主桌面。  
长按M键弹出任务管理器；点触选择的程序可进入，点触  关闭运行的程序。  
双击M键弹出音乐播放窗口。  
通话时，按M键返回桌面；挂机可按电源键。  
同时按M键与音量键可开启和关闭铃声。  
同时按电源键和M键可截取当前屏幕画面，进入"照片"中的"相机照片"查看。

### 三、使用立体声耳机

M8SE 耳机带有麦克风和多功能控制的按钮，如接听电话，播放音乐和视频。

插上耳机以收听音乐或接听电话。即使在M8SE锁定的状况下，您也可以按下线控按钮以控制音乐播放，接听或挂断电话。

#### 线控按钮的操作

播放音乐或视频时按一次线控按钮

可切换开始/暂停播放

连按两次线控按钮

跳至下一首（视频时则不处理）

来电时按一次线控按钮


接听电话

通话时按一次线控按钮

结束通话

长按拒听来电

挂断来电

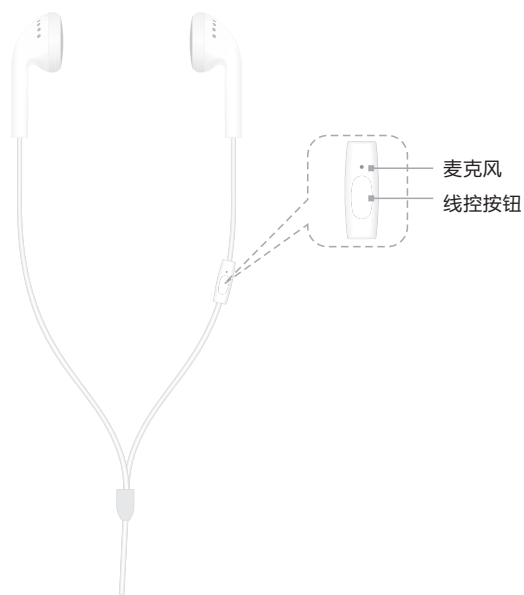




## 四、显示屏

M8SE可以通过触摸屏的操作来使用手机的各项功能。

1. 请确保您的双手是清洁且干燥的；
2. 使用轻触式按键时，您无需用力按，不要对M8SE进行激烈撞击；
3. 使用指尖准确轻按您所需的轻触式按键，为防止划伤，不要使用钢笔、铅笔或其他锋利物体在屏幕上点击或书写。

了解使用触摸屏的基本操作:

- **点触**：用手指轻轻触摸屏幕一次。
- **拖移**：用手指在屏幕图标上点住不放并移动图标。

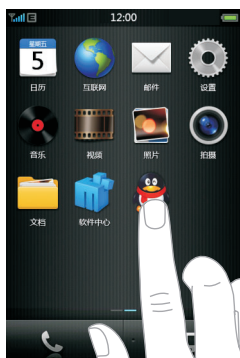

在主桌面下，  
点触屏幕图标，  
可进入  
应用程序



将图标滑到屏幕  
中间位置

- **滑动**：用手指在屏幕上点住不放并拖动，并向上或向下拖动手指滚动垂直列表，向左或向右拖动手指滚动横向列表。




在联系人列表中，向上或向下拖移来滚动屏幕。联系人和艺术家列表的右侧列有索引。轻按字母，左侧会出现放大镜将字母放大，列表跳到以该字母开头的内容。沿索引移动手指来快速滚动列表。




在音乐播放中，向左右滑动切换屏幕，专辑、歌词、频谱星级互换。

- **双击**：连续点触屏幕两次。  
在照片浏览中，您可以左右拖移以快速浏览。也可以双击放大照片；再次双击可缩小照片。

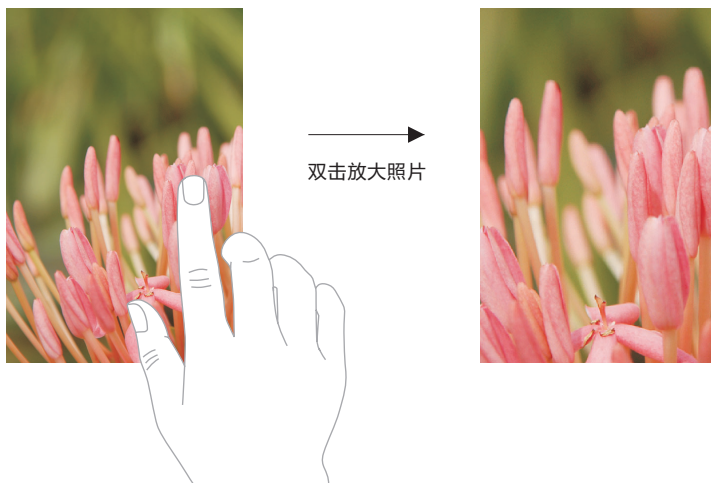

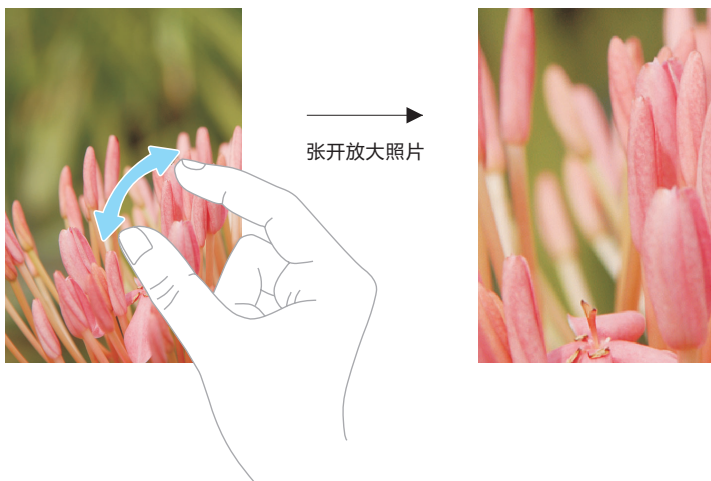


- **张合**：在屏幕上张开或合拢两个手指来放大或缩小照片。



## ● 屏幕图标

### 1. 主桌面图标

按下M键，显示M8SE的应用程序。点触任意应用程序，即可开始使用。

在主屏幕向左滑动可切换到下一屏再向右滑动到上一屏。长按主桌面透明条上的  位置，屏幕出现分割线将图标分开，此时可拖动图标以排列图标位置。如果一直按住图标向右拖动可将图标放到下一屏；选择合适位置的空白方框，再点触  添加需要的插件，如：时钟、日历、音乐的插件；将想删除或卸载的插件拖到  可进行删除或卸载。按M键确定。







长按主桌面  位置



点触 



插件界面

点触屏幕底部透明条上的  图标可进入电话功能，有未接来电，会在透明条上的  图标右侧显示未接数量；点触屏幕底部透明条上的  图标可进入信息功能，有未读信息时，会在透明条上的  图标右侧显示未接数量。



主界面



### 下载

查看已经下载的文件和正在下载文件的进度。

---



### 时钟

显示世界各地的时钟。设定一个或多个闹铃提醒，使用秒表、倒计时。

---



### 天气

天气预报。需接入GPRS/WLAN网络更新。

---



### 便笺

摘记下备忘，记事列表。

---



### MSN

即时聊天软件。

---



### 录音机

可把声音记录下来以便重放。

---



### 电子书

TXT文本查看，书签设置。

---



### 计算器

加，减，乘，除等各种数学运算。

---



### 日历

可以查看日历和设定事件提醒。

---



### 互联网

通过选择的网络浏览网页。

---



### 邮件

设置邮件帐户收发电子信件，采用标准的POP3邮件系统。

---



### 设置

设定铃声，墙纸，屏幕亮度，设定网络，设定自动锁定和安全密码等。

---



### 音乐

多种音乐格式支持，专辑图片显示，歌词同步，动态频谱，音乐分类。

---



### 视频

支持多种格式视频，如FLV，MP4，AVI等，播放流畅。

---



### 照片

查看从您电脑同步来的或用M8SE拍摄的照片，可以通过滑动缩放或者幻灯片模式观看。

---



### 拍摄

M8SE搭载了320万像素自动对焦摄像头，为您提供高品质的拍摄功能，作品完成后您可以将其通过邮件、彩信等方式进行发送。

---



### 文档

方便的查看M8SE文件，可设置加密文件夹。

---



### 软件中心

提供魅族开发者社区最新软件的下载。

---



### QQ

即时聊天软件。

---

## 2. 状态图标

屏幕最上一行为状态栏，状态栏中显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能随所在国家或服务提供商不同而不同。



电池

显示电池电量或充电状态。



播放

表示正在播放歌曲。



手机信号

显示您是否在网络服务区以及是否能打电话。条状越多，信号越强。



飞行模式

表示正处于飞行模式，无法访问网络及蓝牙等功能。



国际漫游

表示正处国际漫游。



EDGE

表示EDGE网络可用，可以接入EDGE网络；没连接时为灰色。



GPRS

表示GPRS网络可用，可以接入GPRS网络。



处理中

表示正在通过GPRS传输数据。



闹铃

表示设置了闹铃提醒。



静音

表示静音状态。



来电转移

表示设置了无条件转接。



蓝牙

白色图标：蓝牙打开，并且已有设备连接如耳机。  
灰色图标：蓝牙打开，但没有设备连接。没有图标：蓝牙关闭。



WLAN

表示M8SE已接入WLAN网络。信号条数目越多，则信号越强。

## ● 任务管理器


在M8SE的操作过程中，您可以使用任务管理器查看M8SE程序运行情况，关闭不需要的程序，加快系统的运行，也可以方便的从当前程序中切换到另一个正在运行的程序。

### 开启和退出任务管理器

当前有程序正在运行时，手指从状态栏中间往下滑动，此时会拖出任务管理器，再用手指从任务管理器底端的...图标往上滑动或点击状态栏中间退出，按M键可返回主桌面。

### 进入打开的程序和关闭程序

从任务管理器中直接切换到另一个打开的程序，只需点触所选择的程序。

关闭程序点触  图标。



除锁机状态外，任意状态下，在有程序在运行的状态下，只要用手指从状态栏往下滑动，任务管理器打开；从底部...图标向上滑动或点击状态栏中间位置，任务管理器关闭。

也可以直接用手指从状态栏左上角（手机信号位置）下滑切换到后台正在运行的程序。









## ● 输入文字

当您使用手机时，您可以使用屏幕键盘来输入文本。如，在电话中添加联系人信息，写信息，创建备忘录等。您可以通过屏幕键盘输入中文、英文、符号和数字。



### 输入的步骤

1. 点触文本输入框，自动弹出键盘。此时输入框变亮并有光标闪动。如添加联系人信息，写信息；
2. 点触键盘上的按键。

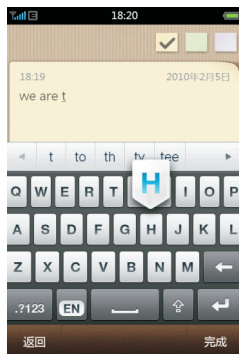

默认输入模式为中文拼音输入键盘，当前状态显示 ，长按  可选择笔画输入键盘或手写输入键盘，再点触  切换为英文输入键盘 。点触  切换到数字符号键盘。





### 拼音输入

M8SE提供智能中文拼音输入。通过屏幕键输入拼音字母相应的键，在候选区域内选择字或词语。如输入“df”，在选字区内会出现“地方 对方 大幅 东方”等供选择。还可通过点触  或  翻到上一页或下一页选择更多的词组。



### 笔画输入







M8SE提供极为简单易用的笔画输入。通过屏幕键输入笔画相应的键，在候选区域内选择字或词语。“？”键可作为任意笔划输入。点触  键一下可输入字符“，”“。”等；点触  键一下可输入字符“...”“~”等等。

词组输入：输入笔画中间以  分隔，如输入“|”  “、”会出现“因为 时间 目前”等等。

五笔画包括： 1. 横“一”（包括“提”）      2. 竖“丨”（包括左竖钩）      3. 撇“丿”  
4. 捺“丶”（包括“点”）      5. 折“乚”（包括任意类型“折”）

### 英文输入

当前为英文输入键盘  时即可输入英文字母，如输入“d”，在候选区内容会出现“d de dr do dc”等供选择。还可通过点触  翻到下一页选择更多的词组。

输入大写字母轻按 ，当  键为  时，输入单个大写字母。 为大写字母锁定，您键入的所有字母均为大写。再次按  切换为小写状态 。

## 手写输入

通过手指在屏幕上轻画，识别出相近的字型，可在候选区域内选择字。

## 数字符号输入

在中文或英文下点触  切换到数字符号键盘，您可在输入框中键入数字及符号。

## 隐藏键盘

当输入文字时，点触右边状态栏（电池图标位置）可隐藏键盘，方便查看内容。

点击文本输出框，再次显示出来。

子的，很不错。  
飞到非常高兴!

放大镜效果



## 放大镜显示文本

输入文字时选择文字长按不放会出现放大镜，通过移动光标定位。

## 复制、粘贴文本

电子书、邮件、短信等使用多行编辑框的应用程序，支持文本的复制、粘贴功能。


## 剪切、复制和粘贴文本

在文字内容上长按，此时会显示放大镜，松手后，编辑功能块出现  。“选择”选择当前光标前的所有内容，滑块出现，可按需要进行  。

当文字内容较多时，可拖动屏幕，再移动滑块选择其它文字。按需要拖动左右滑块进行选择；单击任何未选中区域取消文字选择状态，此时滑块消失。



按“选择”

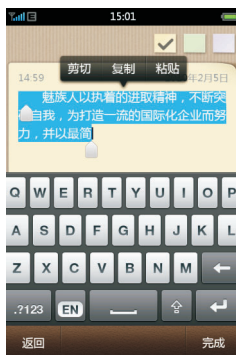

### 操作步骤

竖屏操作适合一般应用，  
如便笺，计算器等



横屏操作适合浏览网页和视频等

### 基本步骤

1. 通过USB连接线将M8SE与个人电脑连接，同时可为M8SE充电；
2. 使用所提供的光盘安装配套软件（如，安装USB驱动程序等）；
3. 在计算机中搜索到歌曲、视频、图片等文件，并拷贝到电脑中的 [可移动磁盘] 相应目录中；
4. 拔出连接M8SE和个人电脑的USB连线；
5. 将耳机连接于M8SE的耳机插孔；
6. 开始使用。



从主桌面点触相应的图标开启应用，可以听音乐、看视频、拨打电话等。

## ● 下载文档

请确保M8SE已经与电脑相连接，M8SE中USB端口设置为U盘模式

通过光盘、网站下载获取音乐、视频、图片等文件，然后将下载的文件。拷贝到可移动硬盘中，以下是以拷贝歌曲为例：

1. 从电脑中的文件夹里找到歌曲文档，拖动鼠标选中歌曲。如下图示：
2. 选择[编辑]菜单中的[复制]。如下图示：

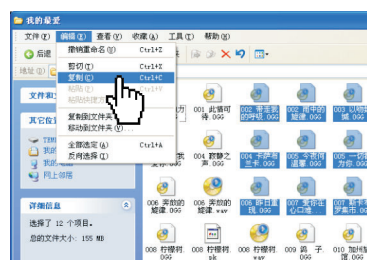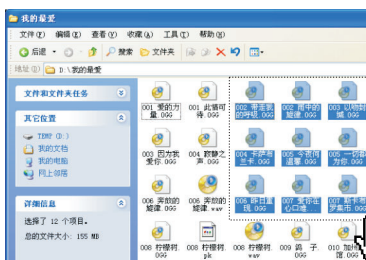


3. 双击桌面上的[我的电脑]图标，打开我的电脑窗口。双击[可移动磁盘]。如下图示：




M8SE在电脑上显示为可移动磁盘。




#### 4. 进入Music文件夹

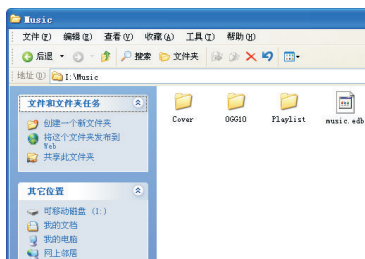

#### 5. 选择[编辑]菜单中的[粘贴]。

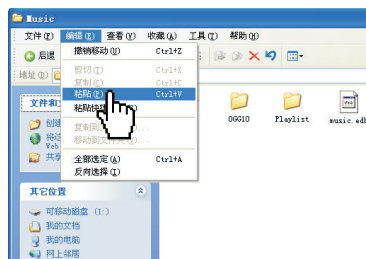


6. 文件复制完成后，可移动磁盘窗口中就会出现音乐文档的图标。断开连接后，开启音乐播放并更新音乐库就可以听音乐了。

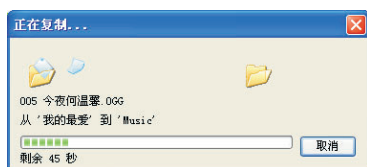


在拷贝文件时需拷贝到指定的文件夹中，视频拷贝至VIDEO文件夹，图片拷贝至PHOTO文件夹，音乐拷贝至MUSIC文件夹，电子书拷贝至EBOOK文件夹下，否则M8SE相关程序将无法识别。音乐、视频文件拷贝后，需通过“更新”。所有拷贝的文件都可以在“文档”查看。

## ● 保存文件和断开与电脑连接

USB端口设置为U盘模式时，将M8SE中的文件拷贝到计算机中。

1. 将M8SE连接到计算机后，打开 Windows 搜索；
2. 将要在M8SE中使用的音频、视频文件、图片和其他文件保存到计算机的硬盘中；
3. 保存文件后，单击计算机托盘中的  图标；
4. 当下列弹出式信息出现时，单击它；

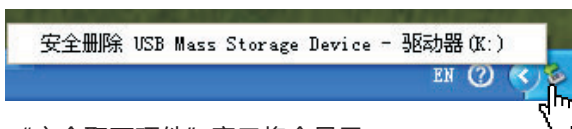

5. “安全取下硬件” 窗口将会显示；



6. 单击“OK”（确定）按钮然后拔下USB连线。


确保保存在移动磁盘上的数据完整，因此必须在断开连接前遵循安全取下硬件的说明。如果出现以下信息，并不表示产品有故障。您可以在稍等片刻后执行安全取下硬件步骤。



## 电话

打电话时确保连接至GSM 网络，点触主桌面最底部透明条左侧  图标进入电话功能。






图标下方出现蓝色的效果  所表示为当前状态。



正在拨打界面

### 一、拨打电话


#### 1. 直接拨号

点触  进入“拨号”，在键盘上输入号码，再点触  拨打。输入错误，按  删除。如果设置了快速拨号，可长按数字键直拨。如果这个电话号码能被电话本所识别，名字就会在拨号画面显示出来。


#### 2. 通过联系人

点触  进入联系人，在联系人列表中点击  图标，直接拨打主号或点击一个名字，再从联系人信息中点触电话号码，即开始拨打。

#### 3. 从通话历史记录

点触  进入通话记录，在通话记录列表中点触通话记录图标，直接拨打；点触列表中的一个名字或电话号码，在通话记录详情中点触电话号码。即开始拨打。

## 二、接听来电

当有来电时，显示来电界面，还有联系人信息、特定的铃声或振动。按M键或往上拖动可接听来电。



如果电话簿中存有来电号码的相关信息，则显示姓名、指定头像等信息，并根据指定铃声和当前设置播放音乐或振动；如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则来电显示为“未知号码”。

按M键以接听来电。双击电源键挂断电话；单击电源键或单击/双击音量按钮来电铃声与振动关闭；一旦接通后，显示通话界面。



如果您不能应答来电，未接来电的数量就会显示在主桌面下边的透明条图标右上角。





正在通话中，您可以操作如下：



- 点触录音，将通话过程录制为音频，从录音机中播放或从文档中的Recorder目录中找到相应的音频文件回放；
  - 点触保持，如果网络支持，您可以把现在的通话保持住；
  - 点触“静音”。对方听不到您的声音，但您仍能听到对方的声音。再次按下“静音”，对方将重新听到您的声音；
  - 点触免提，可以通过扬声器接听；
  - 点触键盘 ，键盘打开  
您可以使用键盘输入自动语音系统所需的信息。点触“键盘”返回操作界面。
1. 点触免提，可以通过扬声器接听；
  2. 点触记号码，可以记录下通讯过程中需要记下来的号码。
- 点触联系人，可进入联系人列表，查看联系人信息；
  - 结束通话 点击“挂断”。
  - 如果您通过耳机接听，您可以轻按线控按钮来接听。
  - 通话中，轻按M键回到主页，可使用其它程序。如打开便笺，浏览文件等。
  - 如果您不能应答来电，待机时，未接来电的数量会显示在主桌面底部透明条  图标右上角；锁机时，未接来电的数量会显示在时间提示栏的左下方。

### 调整听筒音量

在通话过程中，您可以按上下音量键调节听筒音量。

按[上键]增加音量；按[下键]减少音量。

## 应答第二个来电

在通话过程中，如果有第二个来电，则会在屏幕上显示第二个电话正在等待。呼叫等待功能只有在网络支持这项服务并且您已在呼叫等待菜单设定为启动才可以使用。想知道如何启动和关闭该项功能，详情请看“呼叫等待”。

通过点触[保持并接听]您可以应答第二个来电。第二个电话接通后，第一个电话会自动转换成保持状态。按[挂断并接听]可接听第二个来电并挂断第一个。


## 多方通话

多方通话允许您一次和多人讲话。此功能需网络支持。


建立多方通话的步骤：

1. 正常接通第一个电话；
2. 接通第二个电话，第一个电话就会被自动保持；
3. 按[合并]使第一个电话加入三方通话。操作成功后，通话画面上会显示对方名称，所有通话者可以相互听见对方声音。

在多方通话状态下，点触[保持]把所有的参加者变成保持状态。

点触  可切换保持和通话的状态。


## 拨打紧急呼叫

在GSM网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机上没有SIM卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。键入112，按 ，拨打紧急呼叫。

注意：在开机状态和出现输入话机锁密码或输入PIN码的提示，在输入键盘中点触[紧急电话]就可以拨打紧急呼叫。


## 拨打国际电话

按下 [0] 键直到 “+” 符号出现，

输入国家代码，区域代码和电话号码。按 。



### 三、查看通话记录

您可以查看最近已接电话、未接电话、拒接电话和已拨电话的记录，以及通话计时信息。

1. 点触  进入通话记录，最近未接来电图标显示为红色。
2. 列表中联系人前的图标为最近通话状态。如果只显示未接来电，点触“未接”。

如果记录已经保存在联系人列表中，将会显示联系人信息，点触可查看通话记录详细信息。清空所有通话记录，只需点触“清空”按钮，再点触“确定”。删除单个通话记录，可往右滑动，按“删除按钮进行操作。”

详细记录中包括电话号码、联系人姓名、邮件、组别和所有的通话记录等内容，如果来电对方不在M8SE的联系人列表中可通过点触“添加”将号码保存到联系人中，具体保存联系人过程可参考添加联系人。

在电话记录详细浏览窗口中可通过点触  向该电话号码发送短信息。点触电话号码可直接拨打此号码。点触“编辑”可对联系人的信息进行添加和修改。点触“ 删除”按钮会弹出“确定删除联系人？”对话框，选择“确定”将会删除该联系人的资料。

通话记录图标： 已接电话  未接电话  已拨电话  拒接接听或加入黑名单。



通话记录详情

## 四、联系人

您可以在M8SE中保存联系人姓名、电话号码和相关的信息，并且可以将联系人备份到M8SE的文件夹中。

点触主桌面最底部透明条左侧  图标进入电话功能，再点触  进入联系人。

### 添加联系人信息

您可以直接在M8SE上查看和添加联系人信息。如果有人打电话给您，Email给您，或是发送信息给您，您可以将它添加至您的联系人列表。您可以直接在电话上简单地输入新联系人或添加到现有联系人

### 直接新建联系人

选择“联系人”，点触“新建”，然后输入联系人信息。

### 在拨号键盘上输入号码以添加联系人

1. 在键盘上键入号码，然后点触“添加”；
2. "添加为新联系人"或“添加到现有联系人”。

### 从通讯记录中添加到联系人

点触通话记录中一位联系人并查看详情。然后点击“添加”→“添加为新联系人”并输入呼叫者的信息，或点击“添加到现有联系人”。


### 编辑联系人的电话号码，地址和其他信息

点触“联系人”并选择一位联系人，在联系人详情中点击“编辑”进入编辑状态。您可以添加多个电话号码，指定特定的来电铃声和添加其它信息。

### 为联系人设定照片或更换照片

1. 点触“联系人”并选择一位联系人；
2. 在联系人详情中点击“编辑”进入编辑状态；
3. 点触头像区域，弹出选择“拍照”或“选取现有照片”对话框；
3. 轻按“拍照”，用相机拍摄照片。或选择“选取现有照片”并选择一张；
4. 根据您的喜好改变照片大小。双击以放大或缩小照片。可以上下，左右拖动照片。



当按下索引字母时，在一旁会对应显示放大字母，如按字母“A”，显示 

## 删除联系人


点触“联系人”并选择一位联系人，在联系人详情点触“编辑”进入编辑。点触“删除”，弹出删除确认对话框。点触“确定”。

## 查找联系人

### 1. 字母索引

在电话簿中联系人的姓名采用中英文混排的方式，英文汉字按照字母词典顺序进行排序。用户可以连续点触右侧索引字母，从而进行快速查找。

### 2. 快速查找


将采用匹配的方式，对输入字母根据中文名拼音首字母（声母）进行匹配。在联系人列表上面点触  \*联系人，然后键入字母。如输入“XT”后可找到联系人“许霆霆”。点触“取消”返回，点触“键盘”隐藏/显示键盘或点击标题栏电池图标隐藏键盘，联系人列表从第一位开始显示。



搜索联系人

## 查看联系人


点触某个联系人，可查看联系人详情。

在联系人详情中可通过点触  向该号码发送信息。点触电话号码可直接拨打此号码。点触“编辑”进入联系人资料的修改和删除。



联系人详情

## 联系人分组

方便查找和操作M8SE，可按预先设好的组别进行选择，也可新建和编辑组别（点触 ，再点触“组别”，点击组别列表左方的图标，选择“组别编辑”进行编辑；选择“发送信息”可对该组内的所有联系人发送同一信息）。

## 发送联系人

将选定联系人资料发送给另一联系人。发送联系人：可通过短信、彩信、蓝牙和邮件发送联系人信息；

## 五、通话设置



### 电话运营商

您可以选择当地的网络运营商接入服务，如果您手动选择一个网络，当网络不可用时，M8SE状态栏显示“没有服务”，此时您不能使用网络。把网络设置为自动搜索时，M8SE将自动搜寻到可用的网络。

### 本机号码

可以提高联系人匹配准确度，输入的区别将不保存前面的字符“0”。

### SIM卡管理

点触主桌面最底部透明条左侧  图标进入电话功能，再点触  图标进入“设置”可对通话功能进行配置。点触“SIM卡管理”，可对SIM卡操作。

- SIM卡联系人：查看、导入、导出SIM卡联系人。
  1. 查看SIM卡内的联系人，点触可直接对其进行修改。
  2. 点触“复制联系人”可进行导入和导出操作。
    - 从SIM卡复制到手机：将SIM卡上的选定联系人信息复制到M8SE的联系人中；
    - 从手机复制到SIM卡：将手机上的选定联系人的姓名和号码复制保存到SIM卡；
    - 联系人其他信息无法全部复制到SIM卡中，如QQ，MSN，地址等。
  3. “清空”：将会把SIM卡所有联系人信息删除，需谨慎操作。
- SIM卡PIN码：SIM卡的PIN码校验，连续三次输入不正确的PIN码，这时您需要PUK码方可解锁，请与您的发卡商联系以获取对应的PUK码。

设置SIM卡“锁定PIN码”后，开启M8SE时需输入SIM卡的密码才可进行通信服务。
- SIM卡应用：是网络运营商提供的丰富多彩的增值服务。用户通过菜单信息指令的发送执行相关操作。

### 快捷拨号

预先指定拨号键盘中数字键对应一个常用电话号码，指定后的数字键下面出现对应的标签，在拨号时只需长按该键拨号。

## 呼叫设置

呼叫转移、呼叫等待、隐藏号码的设置


- 开启或关闭呼叫等待
- 隐藏本机号码：打开此选项，对方手机不会显示你的电话号码；此功能需要网络服务商支持。
- 呼叫转移：  
来电转接可以通过以下的方法设定。
  1. 无条件呼叫转移：所有来电都无条件转接；
  2. 无法接通时呼叫转移：当网络联络不到您的话机时转接来电；
  3. 无应答时呼叫转移：当您没有应答时转接来电；
  4. 占线时呼叫转移：当您处于通话中时，对来电进行转接；
  5. 关闭所有呼叫转移：取消所有的来电转接设置。

注意：呼叫转移功能需网络支持，想了解详情请联系您的网络运营商。


## 通话中可同步操作

接通电话后，单击“M”键返回主桌面，此时可同时进行部分可执行的操作。

状态栏显示为绿色，表示正在通话中。手指从状态栏任何位置往下滑动，返回通话界面。

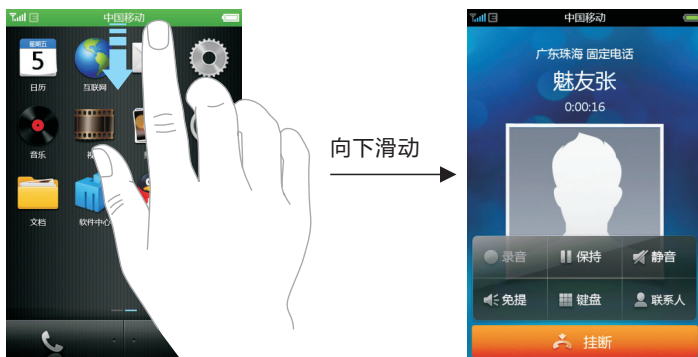

## 拒绝陌生人来电

当您需要不被打扰时，可开启“拒绝陌生人来电”功能，您也可以指定联系人到“黑名单”组别来拒绝接听，如开启“拒绝陌生人来电”功能，当来电号码不在联系人列表中时，不会出现来电界面，直接在通话记录显示有拒接来电提示 。


## 接通震动

当您接通电话后震动

## 通话自动录音


电话接通后自动开启录音

## IP号码

设置IP号码，设置后，长按拨打键  自动加入到已键入号码前。



## ● 音乐

支持多种音乐格式播放，可选择流行、摇滚、古典、重低音均衡器，每种均衡器都可自行定义。点触主桌面  图标进入音乐播放。

### 播放








可通过播放列表、艺术家、歌曲库、所有音乐，点触要播放的文件或文件列表进行播放，双击主键“M”快速调出音乐控制界面（音乐，视频，照相机，录音界面除外）。

### 播放控制


**A**（歌曲名称信息区域），显示歌曲名称、专辑名称、重复、随机播放；点触 **B**（正在播放界面中间区域），可切换控制轴，即播放时间与音量调节切换。如当前为音量调节，显示小喇叭图标和音量百分比率；点触播放界面中间区域切换为播放时间，显示已播时间和剩余时间。



A和B为点触区域

播放/暂停音乐	点触  或  或短按线控按钮 切换暂停或播放音乐。
上一曲或下一曲	点触  或  ，快速按M8SE耳机的线控按钮 两下到下一曲。
调高或调低音量	拖移音量滑块或按音量控制按钮。
在音乐任一位置播放	沿播放时间轴拖移播放调节滑块。
重复播放	点触重复播放，  为重复一首，  亮时为重复所有，不亮时为不重复。
随机播放	点触  ，亮时为随机播放，不亮为顺序播放。

在音乐播放中，向左右拖动可切换专辑封面、同步歌词、频谱星级。

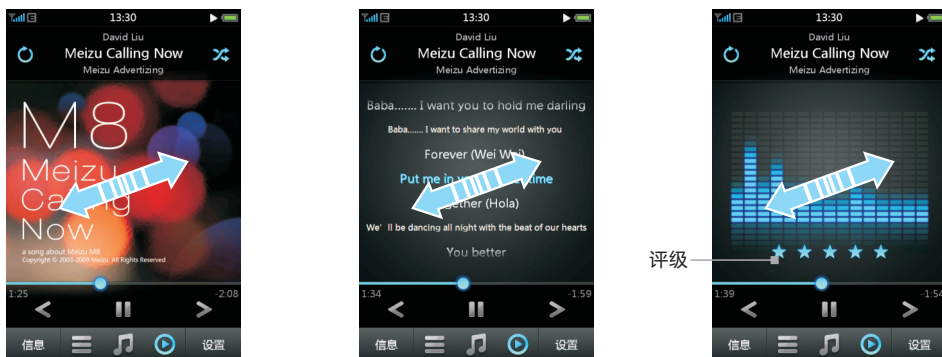

星级

点触星级可以给歌曲评级。

### 新建播放列表

正在音乐播放中，点触 **≡** 进入播放列表，“五星级歌曲”、“四星级以上歌曲”、“三星级以上歌曲”为M8SE预设列表，您可以创建任意播放列表。

1. 点触“新建”；
2. 键入列表名称，如“港台流行”。再点触“保存”；
3. 添加歌曲到播放列表；  
当您创建了播放列表后，点触所新建的列表，点击“+添加歌曲”选择所要的歌曲，点触“完成”。
4. 切换到频谱星级，点触 **★** 为歌曲评级，评级后将按星级在星级列表中显示。

### 编辑播放列表

1. 在播放列表中，点触播放列表名称进入，如点触“港台流行”；
2. 添加歌曲  
点触“+添加歌曲”，您只需在音乐列表中选择所要的歌曲，点触“完成”。
3. 点触“编辑”；
4. 您可以对歌曲排序，从列表中移除歌曲和删除列表。

#### 歌曲排序


按住歌曲左边半透明条不放，向上或向下拖移歌曲

#### 移除

选择所要移除的歌曲，点触“移除”完成。

选择“删除列表”将删除所在列表。


### 播放文件夹

1. 点触  进入播放列表，选择“打开”再点触音乐文件夹；
2. 点触所要播放的文件夹；选择所有播放的文件夹或音乐文件会自动创建一个播放列表；
3. 开始播放文件夹中的歌。

### 删除歌曲

在歌曲中向右滑动，再点触删除；或从文档中删除。

### 通过艺术家和唱片集播放


1. 点触  进入，选择艺术家；
2. 点触所要播放的艺术家，进入该艺术家专辑，当有多个专辑时点触“播放”播放该艺术家的所有音乐；
3. 点触所要播放的专辑名称，会显示该专辑的所有音乐，点触“播放”播放“播放专辑中的所有音乐”。

### 更新音乐信息库


拷贝音乐到M8SE MUSIC目录后，需更新音乐库才能被显示出来。

1. 在所有歌曲，点触“更新”；
2. 弹出更新歌曲库信息对话框，点触“完全刷新”或“快速刷新”；
3. 开始更新会显示更新进度条，更新的快慢主要取决于歌曲的数量，如果歌曲较多，更新会需较长时间。

### 编辑ID3信息

1. 点触 ，进入“信息”；
2. 点触右上角文本框；
3. 分别在“艺术家”、“标题”、“唱片集”输入框中键入文字，再点触“完成”。


### 更改封面

1. 点触 ，进入“信息”；
2. 点触左上角封面预览图片；
3. 两种操作方式，左边为本地查找，查找COVER目录下的，右边为网络下载封面；
4. 在文件浏览中选择所要设置为封面的图片，再点触“保存”。


### 歌词同步

1. 将歌词文件拷贝到歌曲文件同一个文件目录或M8SE Disk/music中新建lyric目录中，

歌词文件以.lrc为后缀名；

2. 歌词名与歌曲名保持一致。如歌曲名为“回到过去.flac”，那么歌词为“回到过去.lrc”。
3. 除以上手动方式歌词同步，也可手动下载歌词，点触进入“信息”，再点触“更新”，当出现搜索结果列表，点击下载图标，即可下载；

还可自动下载歌词：

点触再点触“设置”，自动更新，勾选歌词，点击“完成”，在有网络连接时即可自动下载歌词。


## 网络连接


可设置网络连接方式。

## 自动更新

自动更新歌曲信息（ID3信息设为自动更新时，在手动下载歌词时才会去更新ID3信息）。

## 设置均衡器

1. 点触，进入“设置”；
2. 点触“均衡器”；
3. 选择一种您要的均衡器；
4. 滑动调节杆可自定义该均衡的值；
5. 点触“完成”；
6. “重置”恢复默认值。

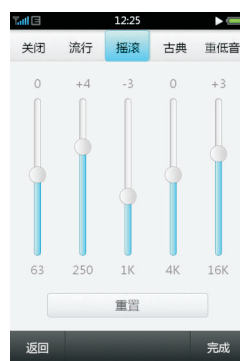


设置均衡器

## 自动停止

选择时间，设置播放时间将在指定时间停止播放。

## 设置高音、低音和音量限制

1. 点触，进入“设置”；
2. 拖移控制轴上的调节点分别设置高音、低音和音量限制，再点触“完成”。

## ● 视频

可播放电视节目，影片，MTV和其它视频，点触主桌面  图标进入视频播放。

### 播放

在视频目录中，点触要播放的视频。

#### 播放控制

视频只能以宽屏形式播放，点触屏幕会显示播放控制。再点触隐藏。



播放/暂停视频	点触  或  ，按线控按钮播放/暂停。
调高或调低音量	拖移音量调节滑块或按音量控制按钮。
上一段或下一段	当视频时间小于10分钟时，点触  或  。
快退5秒或快进5秒	当视频时间大于10分钟时，点触  或  。
在视频任一位置播放	沿时间轴拖移播放调节滑块。
返回视频列表	点触  。
回到主桌面	按M键。
屏幕比例	点触  有三种方式：默认为Default；16:9；4:3
对视频缩放	点触  或双击屏幕可切换以下三种视频播放方式。 1 宽度适合，2 高度适合，3 等比放大裁切视频的上部和左右部分，以保留视频字幕位置。
字幕显示、声道选择	点触  可进行相关选择。
删除视频	从文档中可以删除或在列表中左右滑动删除视频。
更新媒体库	复制视频到M8SE Disk/Video目录下后，需在“视频”下更新媒体库才能在视频列表显示出来。

### 连续播放

播放完当前视频自动接着播放下一段视频。

进入视频，点触“设置”，点触“开启”可打开此功能；再点触“完成”。

### 环境光线感应

自动使用内建的环境光传感器来调整当前灯光条件的屏幕亮度。

进入视频，点触“设置”，在“环境光线感应”点触“开启”或“关闭”；再点触“完成”

### 亮度调节

可调节视频播放时的屏幕亮度。

进入视频，点触“设置”，拖动“亮度调节”滑块；再点触“完成”。

### 设置高音、低音和音量限制

1. 进入视频，点触“设置”；
2. 分别对高音、低音和音量限制设置，只需拖移控制轴上的调节点；
3. 再点触“完成”。

## ● 照片

M8SE为您提供方便的浏览图片。从主桌面点触  图标进入浏览图片。

### 浏览图片


图片中包括相机照片、图片册、WallPaper 和其它自定义文件夹。

1. 点触所要浏览的文件夹；
2. 在图片缩略图列表点触所要观看的图片，以全屏观看图片；
3. 向左或向右快速滑动，可查看下一张或上一张照片；
4. 横向显示照片；

侧向90度旋转M8SE，照片自动改变方向，横向显示，则会放大适合屏幕大小。




5. 放大照片局部显示；  
双击您要放大显示的部分，再次双击可缩小。

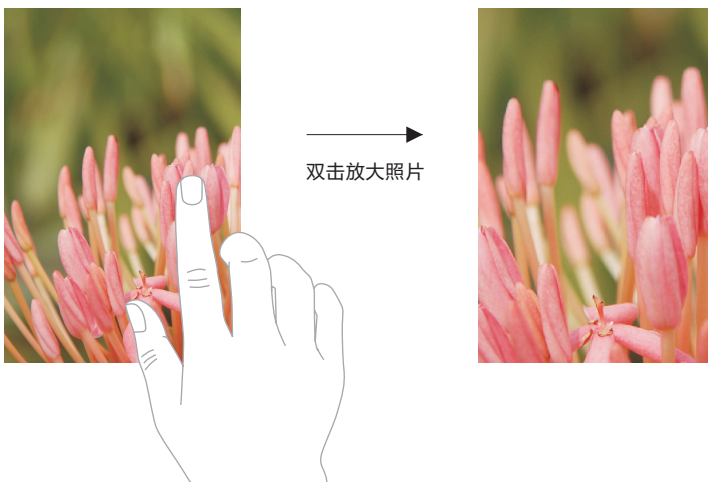

## 6. 放大或缩小；

在屏幕上张开或合拢两个手指来放大或缩小图片。

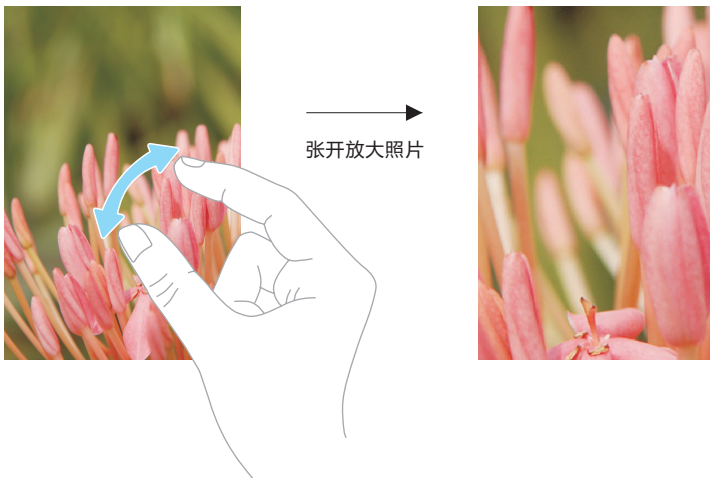

## 7. 移动图片。

图片被放大后，通过滑动向四周拖移图片。

### 幻灯片播放

以幻灯片模式浏览图片

点触要浏览的图片文件夹，再点触播放。

设置幻灯片显示


从“图片”中点触“设置”，设置如下：

1. 图片停留时间，每张幻灯片播放的时间长度；  
点触“图片停留时间”并选取播放时间，有1秒、3秒、5秒、10秒、20秒可选。
2. 背光关闭时间，背光在所设置时间关闭；  
点触“背光关闭时间”并选取背光关闭时间，有10秒、20秒、30秒、40秒、50秒、60秒可选。
3. 照片之间的过渡效果，点触“幻灯片效果”并选取过渡类型；
4. 是否以任意顺序显示照片，打开或关闭“随机显示”；
5. 幻灯片是否重复播放 打开或关闭“重复播放”；
6. 环境光线感应 点触“开启”或“关闭”自动使用内建的环境光传感器来调整当前灯光条件的屏幕亮度。



M8SE支持PNG，TIF，JPG，GIF，BMP图片文件格式。  
图片支持最大分辨率：2048\*2592。

### 发送图片

选择任一图片，点触屏幕 ，再选择发送方式，发送方式包括：“通过邮件发送”，“通过彩信发送”、“通过蓝牙发送”和“设为墙纸”。

1. 通过邮件发送，需要设置好个人邮箱帐号，具体参考Email；
2. 通过彩信发送，需网络运营商支持并开通了彩信功能。


### 删除图片

选择所要删除的图片，然后点击 ，弹出删除对话框中选择“确定”。




点触屏幕任何位置，会出现透明操作条，再点触屏幕控制条将立即消失或者不操作大约5秒钟自动消失。

### 欣赏幻灯片的同时播放音乐

从主桌面选择“音乐”，开始播放歌曲，然后返回再从主桌面选择“照片”，点触  开始播放幻灯片。

## ● 拍摄

M8SE内置320万像素的摄像头，让家人、朋友分享精彩照片。还可以录制视频短片。点触主桌面  图标进入拍摄功能。

### 拍照






按住  自动对焦，对焦框由白色变为蓝色，松开则拍照。

如果您以侧向旋转M8SE的方式拍照，照片将自动保存为横向。



按“音量+键”拍照画面放大，按“音量-键”拍照画面缩小（由于摄像头的不同，可能无此功能）。



### 摄像


1. 开始录像，点触 。左上角显示录像时间；
2. 暂停录像，点触 ，如要继续录像，再点触 ；
3. 停止录像，点触 ；
5. 观看录像短片可以从视频中播放，也可以直接点触录像中的 。


### 浏览照片/录像

- 从相机中直接观看照片：
  1. 在拍照模式下；
  2. 点触相机中的 ；
  3. 全屏观看照片，在照片缩略图列表中点触所要观看的照片；
  4. 向左或向右快速滑动，可查看下一张或上一张照片。
- 从相机中直接观看录像：
  1. 在摄像模式下；
  2. 点触相机中的 ；
  3. 全屏观看录像，在录像缩略图列表中点触所要观看的录像；




• 观看并剪辑录像

1. 观看录像短片可以从视频中播放，也可以直接点触录像中的 。
2. 点触正在观看的录像可对当前录像进行某片段的剪辑并保存。

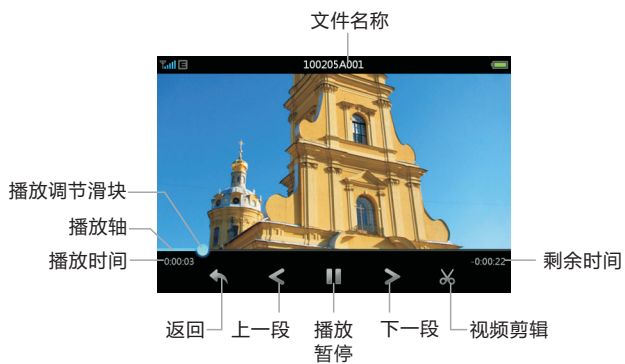


## ● 日历

在日历中您可以查看日历和设定事件提醒，点触主桌面  图标进入日历。

### 查看月份

日历主画面显示当前时间所在月份的月历。当前日期以蓝色框显示，进入时默认为选中状态。设有事件的日期数字右上方有红色小三角。当选中带有事件的日期后，下面列表将列出事件主题，可向上或向下滚动列表浏览所选日期所有事件主题。点触 **<** 或 **>** 可查看上一月或下一月的日期。

### 查看所有事件

点触  将以列表方式显示所有事件，方便快速浏览。向上或向下滚动屏幕来查看过去或将来的日期。

### 查看每日事件

点触“日”查看当天全部记录，点触 **<** 或 **>** 来查看前一天或后一天。

查看当天事件 点触 。

查询日历 点触年月位置，然后选择查询的年月，点触跳转。

### 添加事件

1. 点触“添加”；

2. 设定事件：

标题、内容

开始和结束时间

全天 开启此项，开始和结束时间自动设为一天

提醒 在时间前5分钟至1天前并显示提示信息

重复 从不，每天，每周，每月或每年

重要性 普通事件，重要事件，紧急事件

3. 点触“完成”。

### 删除事件

1. 在列表中选择要查看的事件；


2. 点触“编辑”→“删除”，弹出确认框，点触“确认”。

### 编辑事件



点触任意一个事件，再点触“编辑”；进行编辑操作。



## ● 互联网

M8SE使您的网页浏览和网上冲浪更加便捷。点触主桌面  图标进入网上冲浪。

### 浏览网页

1. 点触屏幕顶部的地址栏，键入网络地址，按  可取消输入，网页载入完成将自动隐藏地址栏。
2. 点触透明条上的  图标切换到上一页面。

### 放大网页

- 以横向方向查看页面  
在侧面旋转M8SE，浏览器会自动调整并放大页面。



- 网页到适合屏幕，也可以局部放大网页  
M8SE自动调整网页以适合屏幕，在页面上您想要放大的部分上点触，再次双击可缩小。



- 手动放大或缩小

张开或合拢两个手指来放大或缩小网页。



- 滚动浏览页面

您可以轻按并拖移页面上的任何地方，页面随着滚动，拖移时链接不会被激活。如果您点触链接，才会重新打开页面。



### 图标表示

- 重新加载页面内容
- 打开上一页面
- 选项
- 列出所有打开的窗口，点触窗口标题可调出已经打开的网页。点触 关闭打开的页面窗口
- 更多
- 关闭当前窗口
- 打开下一页面

### 输入网址

直接输入网址可在当前窗口打开或新建窗口打开。


点触 ，再点触“ 输入网址”，选择“ 新窗口” 图标被点亮，再点触“前往”，新建窗口打开；直接选择“前往”当前窗口打开。

### 搜索

搜索网页时所调用的搜索引擎，可选择百度、谷歌或雅虎。

## 发送网址

可通过邮件或短信方式发送当前网址。

点触 ，再点触“ 发送网址”，再选择一种发送方式。

## 添加当前页到收藏夹



将当前页添加到收藏夹。

1. 点触 ，再点触“ 收藏当前页”；
2. 输入网页标题，选择创建位置，再按“保存”。

## 查看和关闭 打开的页面窗口

点触 ，调出已经打开的网页，点触  关闭打开的页面窗口，点触  退出浏览器。

## 更多

- 整理收藏夹
  1. 点触 ，再点触“收藏夹”；
  2. 点触“整理”；
  3. 选中文件夹，再点触“删除”按钮，以删除文件夹或标题；
  4. 点触“新建文件夹”，键入文件夹名称，按“保存”；
  5. 点触“整理”向上或向下拖移网址标题图标上的透明块，可以调整网址的位置，再点触“完成”。
- 查看和清空历史记录
  1. 点触 ，再点触“历史记录”；
  2. 在列表中选择您要查看的历史记录的时间，点触进入并浏览；
  3. 点触“清空”，弹出的对话框中，点触“确定”。
- 设置
  1. 旋转屏幕  
选择您所浏览网页时屏幕旋转方式，可选择“自动”、“不旋转”、“左转90度”、“右转90度”。
  2. 浏览模式  
可选择“自动”、“桌面浏览”或“手机浏览”方式。
  3. 网页屏幕自动缩放  
可选择“1倍屏幕宽度”、“2倍屏幕宽度”或“3倍屏幕宽度”方式。
  4. 显示图像  
可设置浏览网页时是否显示或隐藏图像。

## 安全设置

从互联网点触 **•••** ，再点触 “设置” ，您可以做以下设置：

- 设置开启或关闭Cookies

Cookies是当您浏览某网站时，用于记录您登陆网站时的特定用户信息。当您再次来到该网站时，网页可以根据您所提供的信息实现用户个性化。

- 设置开启或关闭Javascript

网站开发者通过Javascript实现对网页特定功能的控制操作，如时间日期的显示等。

- 禁止弹出式窗口

禁止弹出式窗口功能只阻隔那些当您打开或关闭网页时自动弹出的窗口。而不会拦截你点击链接时会打开的那些弹出窗口。

- 设置打开或关闭插件

网站通过插件可实现功能，如通过插件可播放视频。

- 设置开启或关闭广告过滤

开启广告过滤自动屏蔽网站页面中的广告内容。

## 清除记录设置

- 清除所有历史记录，点触 “清除历史” ，不通过询问窗口直接清除；

将会清空所有浏览过的网站地址；从更多 **•••** 的 “历史记录” 也可以查看到所有日期浏览的网址。


- 从更多 **•••** 的 “清除记录” 可以清除所有的cookies，点触 “清除cookies” ；

- 清除浏览器缓存，点触 “清除缓存” 。

浏览器会将您浏览过的网页内容保存到M8SE缓存区，以便您下次浏览时更快速的打开该页面。如网页有更新图片或其它内容，清除cache 可以使网站显示新内容。



## ● 邮件

M8SE采用标准的POP3邮件系统，您可以通过邮件发送和接收文本、图片和其它附件。点触主桌面  图标进入邮件。要使用M8SE收发邮件，您必须有一个邮件地址。您可以从邮件服务提供商那里获得。

### 设置电子邮件帐户




您可以直接在M8SE上设置或更改电子邮件账户。您的电子邮件服务提供商可以提供您所需输入的帐户设置。

1. 如果您第一次在M8SE上设置账户，从主桌面上点触邮件图标进入，然后点触“设置”；
2. 在帐户中点触“添加帐户”；
3. 输入您的帐户信息：  
如设置meizu帐户，只需键入帐户信息和邮箱密码；如果验证失败，需要在建立的帐户内填入收件服务器（主机名称，用户名和密码）和发件服务器（主机名称，用户名和密码）。
4. 点触“保存”。

### 设置基本设置

- 默认帐户 如果您添加了多个邮件帐户，需指定一个为默认的帐户。
- 字体大小 显示邮件内容的字体大小。
- 自动更新 可选择关闭，每15分钟，每30分钟，每1小时。

### 新建和发送邮件


1. 点触“新建”
2. 在收件人栏里输入邮箱地址，可输入多个。也可以点触“ 联系人”图标，然后直接从联系人列表中选择联系人，可多选。
3. 键入邮件的主题和内容  
如需发送附件，选择“ 附件”图标，从文件浏览中选择您要插入的文件；  
取消可点触。
4. 点触“发送”  
如有邮件暂未发出，将会出现在“发送箱”，发送完成会出现在“已发送”。

### 保存草稿到以后使用

编写信息，点击“取消”。然后“是否保存到草稿箱”→“是”。您可在“草稿箱”找到邮件，可做修改，然后发送。


### 查阅和回复、转发邮件

1. 打开“收件箱”，在邮件列表中点触一封邮件进入；
2. 如果邮件内容较多，可向上或向下拖移浏览。在邮件透明条上点触“选项”会弹出列表，再点触 < 或 > 查看上一封和下一封邮件；点触“转发”，可转发此封邮件，转发时您可再添加邮件内容；
3. 点击“回复”会弹出对话框；  
回复发件人；
4. 点击“发送”。

当您有未读邮件时，进入“邮件”功能后会在邮箱右边显示您未读邮件的总数量，在邮件列表，未读邮件前显示 。

### 删除邮件

#### 逐条删除

打开邮件，在邮件透明条上点触“选项”会弹出列表，再点击“ 删除邮件”图标。您也可以直接在邮件列表上直接删除，向右滑动所要删除的邮件，再点触“删除”。



通过“选择”同时删除多条。

1. 在邮件列表，点触“选择”；
2. 选择要删除的邮件，可多选；
3. 点触“删除”，在弹出的确认对话框中，再点触“确定”。


移除后的邮件会出现在“已删除邮件”中；删除“已删除邮件”中的邮件将被彻底删除，删除后无法恢复。

### 下载邮件中的附件



邮件可发送和接收带附件的邮件，并在邮件前显示 。

打开带有附件的邮件，如果附件是图片，先点触  下载完成后将会显示预览图，点击图片可另保存到文件夹中。如果附件是M8SE无法识别的文件格式，将会显示文件名，点触文件名或图标弹出下载进度，完成后点触  保存。

## ● 信息

您可以跟聊天一样方便的来回复和查看信息，如果有未读信息，在主桌面和锁机桌面显示未读信息的数量，点触主桌面透明条上的  图标可进入信息。

### 新建/查看

1. 点触  “新建”，直接输入收件人号码或点触 ，从联系人列表中选择联系人。您可以选择多个联系人群发；
2. 编辑所要发送的内容，再点触“发送”。
3. 向上或向下滑动可查看信息，如内容中包含5~16位数字，可点触号码提取，并点触“添加”，“添加为新联系人或“添加到现有联系人”保存到联系人。  
有未读信息会在主桌面和锁机“信息”图标右上角显示未读信息数量。
4. 编辑短信的过程中，右上方出现字数提醒“63/2”



查看信息

### 回复

1. 在信息列表中，点触“选择”或点触信息；
2. 点触“回复”，键入所要回复的内容，再点触“发送”。



### 转发

1. 在信息列表中，点触一个信息联系人进入；
2. 点触“编辑”，再选择要转发信息，只能选择一条信息，选择多条信息，转发将无效；
3. 点触“转发”；选择联系人，再点触“发送”。

### 删除信息列表中某个联系人及所有信息内容

- 滑动方式删除
  1. 在信息列表中，在信息联系人上向右滑动；
  2. 点触所选中的信息联系人右侧的“删除”按钮，此按钮背景为橙色；  
信息删除后将无法恢复，须谨慎操作。
- 选择方式删除
  1. 在信息列表中，点触“选择”，再选择要删除的信息联系人，可多选；
  2. 点触“删除”，弹出删除对话框，再点触“确认”。
- 进入联系人信息内容进行删除
  1. 在信息列表中，点触一个信息联系人进入；
  2. 点触“编辑”，再选择要删除的信息，可多选；
  3. 点触“删除”，弹出删除对话框，点触“确认”。

## 插入表情和发送彩信

1. 点触“新建”，直接输入收件人号码，或点触 ，从联系人列表中选择联系人；
2. 点触“ 附件”，再选择内容插入。  
插入的表情、联系人资料以短信方式传送；  
插入的图片、视频、音乐、联系人名片以彩信方式传送，以彩信方式传送的文件不能超过300K。  
彩信需网络支持并设置好。
3. 点触“发送”。



发送彩信

## 和您已经信息联系过的人通话或发邮件

1. 在信息列表中，点触要回复的信息联系人进入；
2. 点触信息内容列表的顶部，进入显示联系人详情；
3. 点触电话号码开始拨号，如果点触电子邮件地址发送邮件。

## 添加您已经发送过信息的联系到联系人列表


1. 在信息列表中，点触要回复的信息联系人进入；
2. 点触信息内容列表的顶部，进入显示联系人详情；
3. 点触“添加”，可“添加为新联系人”或“添加到现有联系人”输入相关联系人信息。  
如姓名，邮件地址等；点触“保存”。

## 设置

在信息列表中，点触“设置”，然后您可以设置：

1. 拒绝黑名单信息 设置“开”或“关”来开启或关闭拒绝黑名单信息
  2. 短信回执 运营商的增值服务。用户发送短信后，系统及时给用户发送回执以提示该短信是否成功送达的业务
  3. 短信加密 为需要短信加密的联系人添加密码
  4. 字体大小 查看对话信息时，字的显示大小
  5. 昵称 为自己建立名字，可在信息对话框中显示
  6. 管理SIM卡信息 复制或清空SIM卡内的信息到手机内，可全部复制或选择复制
- 彩信设置
    1. 彩信接收 设置“开”或“关”来开启或关闭接收彩信的功能
    2. 彩信自动下载 可选择“关闭”，“全部”，“通信录内联系人”
    3. 服务器设置
      - 接入点选择 根据运营商的不同做选择
      - 短信中心 默认是为空的状态，不能收发短信时，可以手动编辑当地短信中心的号码以便可以收发短信。短信中心号码请与当地运营商联系获取。

## ● 文档

可以查看M8SE存储器中所有的文件和文件夹，还可以对文件及文件夹进行各种操作，如删除、复制和文件夹加密等。点触主桌面  图标进入。

### 浏览

打开“文档”默认进入上次退出时所在的目录，点触文件夹可进入下一层目录。此时上一层目录名称会显示在左边，点触左边的目录名可返回上一层。点触M8SE识别的文件，会自动调用相关的应用程序去打开，如点触音乐文件，M8SE自动开启音乐并播放。在文件夹中，如果同时包含文件和文件夹，文件夹会显示在上面；文件会显示文件名称、格式及大小。

### 移动文件和复制文件

可将文件复制或移动到其它文件夹中，同时可操作多个文件和文件夹。

### 发送

1. 打开“文档”，选择所要发送的文件，可多选，可点触底端透明条“全选”进行全部选择；点触“选项”；
2. 点触“发送”，可选择“通过邮件发送”、“通过蓝牙发送”、“通过彩信发送”；  
通过邮件发送：可将文件作为附件，插入到邮件。然后键入收件人和主题，点触“发送”；  
通过蓝牙发送：需开启蓝牙并选择蓝牙设备进行发送。  
通过彩信发送：需网络支持并设置好彩信。只支持300K以下的音频、视频、名片和图片格式。

### 删除

1. 打开“文档”，选择所要删除的文件或文件夹，可多选，点触底端透明条的“全选”可进行全部选择；点触“选项”；
2. 点触“删除文件”，弹出删除对话框，点触“确认”。注：文件或文件夹被删除将无法恢复。

### 新建文件夹和设置密码保护

文件夹设置密码保护，正确输入密码才能对文件夹进行操作。

1. 打开“文档”，点触“选项”，再选择“新建文件夹”；
2. 键入文件夹名称、密码和确认密码，再点触“保存”。





### 重命名文件夹和取消密码保护

1. 打开“文档”，选择文件夹；
2. 点触“选项”，如果文件夹已经设密码保护，需键入密码，解锁；
3. 键入重命名文件夹名称，如不重新输入密码将不会保持原密码。点触“保存”。

## ● 电子书

支持TXT文本文件，点触主桌面  图标进入电子书阅读

### 浏览、编辑与书签

1. 在列表，点触所要浏览的电子书
  2. 上下滑动可滚动电子书内容，点触屏幕上方或下方，可上翻或下翻一屏；点触屏幕右边可调出下滑条，进行拉动查看；
- 点触屏幕中间位置调出透明条进行阅读设置
    1. 点触 ，返回到上级目录；
    2. 点触 ，再点触“确定”，添加当前页为书签；删除书签，选择要删除的书签，向左或右滑动，点触“删除”；
    3. 点触 ，可设置浏览字体大小；
    4. 点触 ，显示颜色及阅读背景。
    5. 点触 ，进行了更多选择，可对内容进行编辑（可以删除或增加电子书内容，点触“保存”）、旋转屏幕（可选择“自动”、“不旋转”、“左转90度”、“右转90度”浏览）、背光关闭时间、查看所有书签。

### 新建

1. 在列表，点触“新建”；
2. 输入文件名与内容，再点触“保存”。

### 打开

电子书自动读取M8SE EBOOK文件夹下的文件列表，如果电子书文件存放在其他目录则需要通过“打开”指定文件目录下的电子书来浏览。

1. 在列表点触“打开”；
2. 指定电子书文件存放的目录，点触电子书文件；
3. 浏览打开的电子书。

### 单个文件删除

1. 在列表中所要删除的电子书名称上向右滑动；
2. 点触所选中的电子书右侧的“删除”按钮，此按钮背景为橙色。

## ● 便笺

便笺用于随意的记事备忘，点触主桌面  图标进入，您可以在便笺列表中看到每条记事备忘的前部分内容，点触某条记事备忘可查看详细内容。


### 新建记事

1. 在列表，点触“新建”；
2. 输入需记录的内容；
3. 点触“完成”。


### 修改记事内容

1. 在列表中点触所要修改的记事；
2. 点触记事内容任意一处，当出现输入光标时，可以移动光标删除或增加文字；
3. 点触“完成”。

### 删除记事内容

1. 在列表中点触所要删除的记事；
2. 点触记事内容底端透明条的删除图标 ；
3. 弹出删除对话框，点触“确定”。

### 发送记事

1. 在列表中点触所要发送的记事；
2. 点触记事内容底端透明条的发送图标 ；
3. 弹出对话框，可选择“通过邮件发送”或“通过短信发送”。



## ● 时钟

点触主桌面  图标可快速进入时钟功能，包括世界时间、闹钟和秒表。

### 一、世界时间

#### 查看

点触  可查看世界时间

#### 添加

您可以添加多个时钟来查看世界各地主要城市的时间

1. 在世界时间，点触“添加”；
2. 输入城市名称，下方列表将按您输入的内容显示匹配城市名称，点触选中一个城市；如果您找不到某个城市，可以查找与该城市位于同一时区的主要城市名称。


#### 移除和排序

1. 在世界时间，点触“编辑”；
2. 上下移动左边透明方块可进行排序；
3. 点触列表中所要移除的城市，点触“✕”按钮删除，再点触“完成”。

### 二、闹钟


#### 添加

您可以设定多个闹铃提醒。




1. 点触  ；
2. 点触“添加”；
3. 设定闹钟：
  - 时间 设定闹钟提醒时间。
  - 标签 为闹铃添加描述文字，会在闹钟响时显示标签内容。
  - 循环 可设置闹钟的提醒日期。
  - 铃声 选取闹钟响起时播放的声音。
  - 贪睡模式 闹铃即会停止并在所设定的延时时间后再次响起。
4. 点触“保存”。




### 修改闹钟设置

1. 点触 ，点触“编辑”；
2. 点触所要编辑的闹钟；
3. 修改闹钟相关设置；
4. 点触“保存”。

### 删除和关闭闹钟

1. 点触 ，按钮蓝色为打开，灰色为关闭；
2. 点触编辑；
3. 点触列表中所要移除的闹钟  图标，关闭闹钟；此时点触  可删除闹钟，点击左边内容列表，闹钟再次打开并可编辑。

## 四、秒表


1. 点触 ，点触“开始”来启动秒表；
2. 记录某个间断的时间，每次间断后点触“记录”；
3. 点触“停止”以暂停秒表，然后轻按“开始”重新计时；
4. 轻按“重置”以将秒表归零。

计时器，按预设的时间倒计时，还可选择铃声提醒。

### 使用计时器


1. 点触“倒计时”，在小时和分钟输入框中设置好计时时间；
2. 点触“开始”启动计时器，此时您可以点触“结束”停止计时。  
如果设定了铃声提醒，M8SE会在倒计时完成时播放音乐。


## ● 录音机

点触主桌面  图标进入，可查看到语音备忘和通话录音的数据。



### 开始和停止录音

点触  按钮，开始录音；


点触  按钮，停止录音；停止录音按钮还有“开始录音”的功能，暂停录音后点击停止录音按钮，可开始录音。

录音文件自动存放在Recorder目录下。



### 暂停录音

点触  按钮，录音被暂停（此按钮只在录音过程中有效），再次点触，开始录音。

### 发送录音文件

当录音操作完成后，点触 ，可“通过邮件发送”、“通过彩信发送”、“通过蓝牙发送”录音文件。

### 播放录音文件

选中录音文件，点击左边的  图标，开始播放；点击 ，播放暂停；可调节播放点进行播放。


### 录音文件的修剪

选中录音文件，点击右边的“修剪”按钮，可调节滑块到想要的时间段，调整完成后，点击“保存”。



修剪录音文件

## ● 软件中心

由魅族开发者提供的各种丰富应用软件。点触主桌面  图标进入，有最新软件和热门软件供选择。需要开启GPRS网络或WLAN网络，也可与电脑同步接入，从魅族服务器读取软件资料。


### 分类列表

有“工具”、“游戏”和“其他”三项列表，点击可进入查看相关软件，点触软件可进行评论、安装或卸载；

### 软件列表

有“最新软件”和“热门软件”列表，点击可进入查看相关软件，点触软件可进行评论、安装或卸载。

### 搜索

1. 点触  ；
2. 键入搜索的软件名称；
3. 出现搜索结果列表时，点击所需软件，可进入查看，点触软件可进行评论、安装或卸载。

### 帐户

魅族论坛注册帐户，可到论坛注册。

下载前，需登录帐户并与手机绑定可进行操作。

### 管理

查看软件的资料、下载进度、软件的安装或卸载。



## ● 下载

您可下载网页上的数据。点触主桌面  图标进入，可查看正在下载和已下载的数据。需要GPRS网络或WLAN网络的支持。

### 浏览

浏览下载的文档，默认存放在Download目录下。可对文件及文件夹进行各种操作，如删除、复制和文件夹加密等。

文档的操作请参见P61。

### 新建

把已知的链接地址或复制的链接地址输入到下载链接对话框中，输入文件名，点击“确定”进行下载。已完成的下载会显示在“已下载”列表中。


### 选项

可对当前下载的数据进行“全部开始”、“全部暂停”、“清除已下载”、“全部清除”的操作。

“全部清除”只删除下载的记录。




## ● 天气



您可查看当地的天气情况。点触主桌面  图标进入，需要GPRS网络或WLAN网络的支持，也可与电脑同步接入；如有WLAN网络，可先开启WLAN，参见P73的“无线网络”。

### 更新天气

点触底部任务栏中间部分“更新于XXXX”，进行手动刷新；





### 设置

点触 ，进入可添加或删除查看某一地区的天气状况（摄氏温度°C与华氏温度°F两种查看方式）。

1. 添加，点触 ，进入搜索查找，当出现搜索结果列表，点击地区，再点触“完成”；
2. 删除，点触 ，选择“确定”，再点触“完成”即可；


设置完成后，点触桌面天气插件可以切换到下一地区的显示。

### 查看列表

1. 点触列表 ，查看已添加地区的天气；  
点触 ，返回到上一级；
2. 点触  或  查看前一天或后一天；





支持在线聊天，发送表情。是目前使用最广泛的聊天软件之一。点触主桌面  图标进入。需要GPRS网络或WLAN网络的支持，与电脑同步接入也可登录。





登录界面

登录



## 登录

- 帐号和密码

输入已注册的QQ帐号和密码（如无注册帐号请到腾讯官网进行注册），点触 ，选择使用过的帐号登录，点触 ，可删除该帐号。登录后读取原有已注册信息及列表内容。

- 开启声音提示

按钮打开，有信息时以声音提示。下次启动默认该设置状态。

- 高级设置

1. 接入点设置

“中国移动CMWAP”和“中国移动CMNET”两种方式，如有WLAN接入，则优先使用WLAN。




2. 接收群组消息

打开接收QQ群消息。

3. 登录更新所有数据



打开即登录时更新所有数据；开启选项后，每次登录等待时间会延长，网络流量会加大，建议默认关闭。

## 联系人

点触 ，查看联系人列表，点触一个联系人，进入聊天对话框，点击对话框输入内容，按“发送”便可进行聊天；在聊天对话框中，点触顶部联系人列表，即可查看“好友资料”和“聊天记录”、修改备注、删除好友。进入“聊天记录”可上一页  或下一页  查看；点击“清除”可清除所有聊天记录，选择“确定”便可清除。


## 群组

QQ群是腾讯公司推出的多人聊天交流服务，群主在创建群以后，可以邀请朋友或者有共同兴趣爱好的人到一个群里面聊天。




点触 ，查看QQ群列表，点触一个QQ群，进入聊天对话框，在对话框内输入内容，按“发送”即可；在聊天对话框中，点触顶部的群列表，可查看“成员列表”、“群组资料”和单个设置“接收群组消息”（关闭此设置时，群图标显示为 ）。

## 会话

显示当前所有正在对话消息和未阅读的消息。

点触 ，点触一个联系人，进入可进行查看消息和联系人资料、即时聊天、清除当前显示（不清除聊天记录）。


## 选项

- 更改我的状态  
可设置“在线”、“离开”、“隐身”。
- 我的资料  
查看个人信息，QQ空间以游客身份可通过接入互联网进行访问。
- 查找好友  
可“按号码查找”和“按条件查找”
  1. 按号码查找  
在查找框内输入已知的号码，点“搜索”，再点触查找到的结果，如对方设有验证信息，请输入相关内容。
  2. 按条件查找  
可按所需的“性别”、“年龄”、“地区”进行搜索，点击进行选择，设置好后，点触“搜索”进行查找。
- 开启声音提示  
打开时，有消息以声音提醒。
- 接收全部群消息  
打开时接收所有群的聊天消息。
- 关于  
用户论坛、QQ版本、腾讯公司版权。
- 注销登录  
退出当前登录的QQ号，返回到登录界面。

## 退出





直接退出QQ程序。

## • MSN


可以与亲人、朋友、工作伙伴进行文字聊天等即时交流，还可以通过此软件来查看联系人是否在线。点触主桌面  图标进入。需要GPRS网络或WLAN网络的支持，与电脑同步接入也可登录。





### 登录

- 帐号和密码  
输入已注册的MSN帐号和密码。如无注册帐号请到MSN官网进行注册。登录后读取原有已注册信息及列表内容。
- 登录状态  
设置登录后本帐号显示的登录状态，有“ 有空”、“ 忙碌”、“ 离开”、“ 脱机”四种登录状态。
- 高级设置  
可以设置“记住帐号和密码”、“声音提示”、“保留对话记录”。

### 选项


可以“ 添加联系人”和设置本帐号的当前状态；添加联系人，需对方确认后才能在联系人列表中显示。

### 即时聊天、查看聊天记录和清除聊天记录

点触一个联系人进入聊天对话框，点击“回复”可进行即时聊天，联系人此时列入“最近联系人列表”；点触“聊天记录”可查看所有在本机的聊天记录，上一页  或下一页  查看；点击“清除”可清除所有聊天记录，选择“确定”便可清除。




## • 设置

您可以自定义M8SE的设置，如：设定个性桌面墙纸、日期与时间，还可以设置其他的特定操作。点触主桌面  图标进入设置。

### 飞行模式

飞机模式关闭M8SE的无线功能，以避免干扰飞机和其它电器设备的操作。

打开飞行模式

在上方状态栏显示 ，您不能拨打和接听电话、不能发送或者接收信息，不能使用蓝牙和互联网等。


### 电话

您可以选择当地的网络运营商接入服务，如果您手动选择一个网络，当网络不可用时，M8SE状态栏显示“没有服务”，此时您不能使用网络。把网络设置为自动搜索时，M8SE将自动搜寻到可用的网络。点触进入，各功能可参照P37。

### 拨号上网

通过开启拨号上网。该业务需网络服务运营商的网络支持才能正常使用。需了解具体使用及相关资费详情请咨询您的网络服务运营商。国际漫游，开启选项，手机国际漫游时可使用EDGE服务；电话优先，打开此功能，当来电时电话优先于数据传送。

### 无线网络

M8SE接入WLAN网络时，屏幕顶端状态栏中的WLAN  图标会显示连接信号的强度；信号条数目越多，信号越强。

查看所有区域内的WLAN网络，在主桌面上选择“设置”→“无线网络”。轻按开关，开启WLAN。

WLAN设置决定了M8SE在何时以及如何加入WLAN网络。

- 进入WLAN  
从主桌面中点触“设置”图标，然后选择“无线网络”
- 连接AP
  1. 连接开放式的AP  
当AP的安全策略为开放式的时候，可以直接选择连接
  2. 连接预共享密钥的AP.(加密网络在信号显示旁有把小锁)  
连接预共享密钥的AP时要求你输入预共享密钥，输入完成后按连接。

- 功能介绍

1. 自定义IP

连接AP后，选择AP后面的小三角形图标，可以查看该AP的IP信息，要修改IP地址首先选择静态，输入相应的IP地址，然后按“保存”返回，此时手机就会应用新的IP地址设置。

2. 删除 AP

当不需要自动连接到AP时，可以选择把此AP删除掉

- 模式切换

M8SE兼容WIFI和WAPI两种模式，可通过“切换到WAPI” / “切换到WIFI” 按钮切换。并按照手机提示语选择“确定”，重启手机生效。

### 使用蓝牙

M8SE采用蓝牙技术以无线方式连接到其它蓝牙设备并与其进行数据交换、免提通话或远程控制手机等。

1. 开启蓝牙

在设置中选择蓝牙，再点触开关开启。

2. 搜索并连接蓝牙设备

在设置中选择蓝牙，再选择我的设备进入，点触“搜索新设备”。在搜索到的设备中选择所要配对的设备，再输入PIN码，点触确认配对完成。

对于蓝牙耳机或免提车载套件，输入默认蓝牙PIN 码（一般为0000）。

注：手机可能与其它一些设备不兼容，并且蓝牙连接可能会受到周围环境影响。

### USB端口

可选择U盘模式或同步模式，还可设置USB连接时是否为M8SE充电。

1. USB充电开启，连接电脑后，会同时为M8SE充电。

2. 设为U盘模式，连接电脑后，会在我的电脑中显示“可移动磁盘”，您可对它进行各项操作，如：文件拷贝、剪切和删除等。在U盘模式下操作M8SE，有些应用将无法使用。要继续使用需断开与电脑的连接。

3. 设为同步模式，连接电脑后，通过ActiveSync 工具可与电脑中的联系人和日历事件进行同步。同步时，请安装好M8SE USB同步驱动和ActiveSync工具。

### 系统

包括日期与时间、安全及其它设置以及将M8还原到其原始设置。

- 日期时间

设置后会应用到显示在屏幕顶端的状态栏，还应用到世界时钟和日历中。

1. 时间格式 设定显示24小时制还是12小时制；

进入设置，点触“系统”，选择“日期时间”。开关开启为24小时制时间。

2. 城市选择；

进入设置，点触“系统”，选择“日期时间”，选择“城市选择”，然后键入搜索的城市名称，选择城市。

3. 设定日期时间。

进入设置，点触“系统”，选择“日期时间”，点击右侧“日期时间”按钮进行设置，完成后“确定”。

- 语言

可选择操作M8SE时使用的语言界面，可选择“简体中文”或“English”。

进入设置，点触“系统”，选择“语言”，再选择“简体中文”或“English”。

- 自动锁定

自动锁定时，当您触摸屏幕时无任何操作响应，您可以正常收到电话和信息，也可以调节通话时话筒、播放音乐时的音量。可设定M8SE自动锁定时间。

进入设置，点触“系统”，选择“自动锁定”，再选择自动锁时间。

- 密码锁定

开锁时需键入密码，否则将无法使用M8SE。

设定密码

进入设置，点触“系统”，选择“密码锁定”，输入6位数的密码。解锁时需要键入密码。

取消密码锁功能或修改密码

进入设置，点触“系统”，选择“密码锁定”，“更改密码”或“取消密码”，更改密码需键入新密码。

- 校准

可设置校准红外控测灵敏度、重力感应及触摸屏校准。

- 键盘

进入设置，点触“系统”，选择“键盘”。进入“简体中文”，再选择模糊拼音，可多选模糊拼音。

- 数据删除和系统还原

删除数据和还原系统默认设置

1. 清空所有联系人

2. 清空所有信息

3. 还原网络出厂状态

进入设置，点触“系统”→“数据删除和系统还原”，点触“还原网络出厂状态”。

所有网络设置将被还原到出厂默认

4. 还原所有出厂状态

进入设置，点触“系统”，选择“还原”，点触“还原为出厂设置”。

所有的设置将被重置。存储M8SE中的数据，如联系人列表以及媒体文件将不会被删除。

- 格式化磁盘

进入设置，点触“系统”，点触“格式化磁盘(Disk)”。

选择此操作会将Disk中的所有内容清掉。

## 声音

1. 开启或关闭静音

点触静音开关，开启静音后M8SE所有的铃声静音。

2. 开启或关闭静音时振动

点触静音时振动开关。

3. 开启或关闭响铃时振动

点触响铃时振动开关。

4. 开启或关闭渐强音

点触渐强音开关，开启后，铃声由弱到强。

5. 设置响铃音量

拖动音量滑块，音量百分比值随着变动。

### 分类设置

1. 设置来电铃声和收到新短信

点触来电铃声或收到新信息铃声，然后选择一种铃声。

2. 开启或关闭按键音

点触开关。

3. 开启或关闭拍照声

点触开关。

4. 开启或关闭收到新邮件

点触开关。

5. 开启或关闭发送邮件

点触开关。

6. 开启或关闭日历提醒

点触开关。

## 亮度

屏幕亮度会影响电池续航时间，在您需要给M8SE重新充电前，请将屏幕调暗以延长  
时间。或者使用“环境光线感应”。

1. 设定M8SE是否自动调整屏幕亮度

点触“环境光线感应”开关开启或关闭。如果“环境光线感应”已打开，则M8SE会

自动使用内建的环境光传感器来调整当前灯光条件的屏幕亮度。

## 2. 调整屏幕亮度

选择“亮度调节”并拖动滑块。

### 主题

您可以设定M8SE的主题，使M8SE界面更加个性化。从魅族网获得或手工制作个性主题包，并将主题拷贝到M8SE中Disk中Themes目录中。

进入设置，点触“主题”，再点触“更新”或从已有的主题列表中选择主题，在预览主题中点触“确定”按钮。

### 墙纸

当解锁M8SE时，您会看到背景图片，您可以使用M8SE附带的图片。也可以自定义个性墙纸。选取“墙纸”并选择桌面背景、锁定背景或通话背景，再选择图片。

### 备份和恢复

可将M8SE中的联系人、信息、通话记录、日历、时钟、黑名单、快速拨号、输入法词库、电话设置、系统设置、桌面配置备份，以便丢失时还原。

备份：进入设置，点触“系统”→“备份和恢复”，点触透明条上的“备份”，选择“确定”。

恢复：进入设置，点触“系统”，选择所要还原的时间，再选择所要还原的项目，点触“恢复”。

### 用量

查看M8SE使用统计情况


1. 使用时间：自上次充满电起M8SE处于使用状态的时间
2. 待机时间：自上次充满电起使用M8SE的时间
3. 本次循环通话时间和累计通话时间：最近一次通话时间和总通话时间
4. GPRS网络数据的发送、接收：数据通过GPRS网络收发的流量

### 关于M8SE的信息

进入设置，点触“关于”，包括：

总容量、可用容量、WLAN地址、硬件版本、软件版本、固件版本、序列号、型号、IMEI、调制解调器固件、版权

## ● 计算器

您可进行加、减、乘、除的基本运算。点触主桌面  图标进入。点触加，减，乘，除等按钮进行计算操作。

**c** : 清除显示的数字。

**m+** : 显示的数字加到记忆内的数字上，如果记忆内没有数字，点触此按钮将显示的数字储存在记忆内。

**m-** : 将显示的数字从记忆内的数字上减去。

**mr** : 将记忆中的数字替换为显示的数字。

**mc** : 清除记忆中的数字。



计算器



计算器（横屏时自动变为科学计算器）

## 疑难解答

在使用电话过程中出现问题，请参照下列内容解决。如果问题仍然存在，请联系您的销售商或登陆魅族网。在魅族网[www.meizu.com](http://www.meizu.com)中可以查找到用户常见问题。

### 出现输入PIN

输入正确PIN密码。如果您不知道密码，请与网络服务供应商联络。

### 开机时屏幕出现请输入PUK码

三次输入PIN码错误后您的SIM卡将会被锁住，要解锁，您必须输入PUK码。

### 不能发送信息

请检查网络信号是否正常。

### 出现没插SIM卡

确认SIM卡安装正确。检查SIM卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

### 显示不在服务区，网络故障

检查信号强度。若无网络信号，您可能处于网络盲区。请移至其它地区接收信号。

### 声音质量差，回音或有噪声使得通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

### 待机时间变短

所在地信号较弱，手机长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

### 手机不能开机

检查电池或充电。

## ● 注意事项

### 使用环境

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。为了确保您合理地使用手机，避免对您及环境造成影响和发生意外，请您切记在任何地方使用手机都应该遵守有关的规定和条例。

1. 在任何有可能引起爆炸的地方如加油站、燃料库、化工厂或进行爆炸作业的地方请您关闭手机，并遵守那里的所有安全标志和说明。
2. 在飞机上使用手机会给飞机的飞行操作造成干扰，产生危险。在登机前和/或将手机装入您的行李中时关闭手机。
3. M8SE有些部件带有磁性，使用时请勿将信用卡或其它磁性介质接近，以免消磁而丢失信息。
4. 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。
5. 运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。
6. 请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。
7. 极高或极低的温度将影响手机的性能，还可能产生危险，请保持在-10°C到55°C之间使用。

### 医疗设备

在明文规定要求关机的电子医疗设备（如心脏起搏器、助听器等医疗设备）附近请您关闭手机。大多数的医疗设备具有屏蔽手机产生的射频信号的功能，但也有一些电子设备不具有这种功能。如有疑问或不确定医疗设备是否具有屏蔽射频信号的功能，请向医生或医疗设备厂商咨询。

装有心脏起搏器的人士应遵循以下建议：

1. 开机时让手机与起搏器至少保持15厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
2. 请不要将手机放在胸袋中。
3. 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
4. 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。



## 性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全的操作，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机。

1. 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中操作（保持在-10°C到55°C之间）。
2. 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，手机干了之后再开始使用。
4. 要清洁手机，请用软布擦拭。
5. 在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。
6. 降低亮度和自动锁定时间的设定，有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

## 交通安全

据研究证实，开车时用手机会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

1. 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
2. 请遵守开车及使用GSM手机所在地的法令。
3. 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
4. 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

## 配件使用注意事项

1. 请您将所有的配件（如SIM卡、电池等）放置于儿童接触不到的地方，以免发生危险。
2. 取出手机电池前，请务必关闭手机，断开手机与充电器的连接。
3. 由于手机配件不具有防水性能，请保持所有配件干燥。
4. 切断任何配件的电源时，应正确拔出插头，切勿拉扯电源线。

## 电池使用

不要使用已损坏的充电电池。

网络基站附近使用手机时，电池耗量小。因此通话和待机时间很大程度受蜂窝网的信号强度与网络运营商设定的参数的影响。

当电池使用时间明显缩短许多时，建议您更换电池，以保证手机性能。

使用魅族公司标配的电池和充电器，否则可能会引发爆炸。

请勿将电池放置于温度过高或过低的地方（保持在-10°C到55°C之间）。

不可将电池短路，电池短路损坏电芯或电池内部的保护电路。

请勿焚烧手机电池或者把手机电池作为普通垃圾处理。遵守当地政府的环保政策。

若您的手机、电池或其他充电设备不慎进水，请勿将其放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）进行烘干。

**警告:**

魅族原厂电池已经达到安全测试的较高容量。

使用非魅族原厂电池将可能损坏机器甚至造成人身伤害，魅族公司将不为此承担责任！

## 设备安全与备份

M8SE支持互联网连接及其他连接方式。如同计算机一样，连接时有可能会遭到病毒、恶意信息和应用程序，以及其他有害内容的侵袭。请务必小心谨慎，在打开信息、接受连接请求、下载内容以及接受安装请求前先确保其来源可靠。请考虑安装、使用并定期更新防毒软件、防火墙、设备上以及与设备连接的所有计算机上的其他相关软件，以此为设备提供更多安全保护。请备份好手机中存储的重要信息，以防丢失。

## 其它注意事项

1. 非专业人士请勿私自拆卸手机，因此而引起的损坏或事故，后果自负。
2. 不使用手机时，建议您关闭手机，并取出电池。
3. 使用耳机时，请勿将音量调节得过大，避免对听力造成伤害。
4. 在公共场所使用外放，将声音调小或尽量使用耳机以免打扰他人。