

Surface

Surface Pro 3

用户指南

适用于 Windows 8.1 专业版

发布时间：2014 年 6 月

版本 1.0



© 2014 Microsoft。保留所有权利。

BlueTrack Technology、ClearType、Excel、Hotmail、Internet Explorer、Microsoft、OneNote、Outlook、PowerPoint、OneDrive、Windows、Xbox 和 Xbox Live 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Surface 和 Skype 是 Microsoft Corporation 的商标。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

Dolby 和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

本文档按“原样”提供。文档中的信息（包括 URL 和其他 Internet 网站引用）如有更改，恕不另行通知。

目录

了解 SURFACE PRO 3	1
关于本指南	1
SURFACE PRO 3 功能.....	2
设置 SURFACE PRO 3 和 SURFACE 触控笔.....	6
SURFACE 触控笔设置.....	6
接通 SURFACE PRO 3 电源并打开它.....	6
设置.....	7
基础知识.....	8
触摸、键盘、鼠标和触控笔.....	8
“开始”屏幕.....	8
打开应用.....	9
触控：轻扫、点击等.....	10
超级按钮.....	12
熟悉的桌面.....	13
WINDOWS 8.1 中移动或更改了哪些内容？.....	13
了解有关 WINDOWS 的详细信息.....	14
锁屏界面和登录.....	15
入门.....	16
联网.....	16
设置电子邮件.....	16
人脉：添加联系人.....	17
SKYPE：添加联系人.....	17
ONEDRIVE：您的个人云.....	17
自定义“开始”屏幕.....	18
了解 SURFACE PRO 3	19
电源状态：开机、关机、INSTANTGO 和休眠.....	19
<i>开机或唤醒</i>	20
<i>InstantGo 和休眠</i>	20
充电.....	21
<i>电池电量还剩多少？</i>	21
<i>电池：延长续航时间</i>	23

带 USB 充电端口的 36 瓦电源.....	23
触摸屏.....	24
手动调节屏幕亮度.....	24
自动调节屏幕亮度.....	24
选择屏幕何时关闭.....	24
横向或纵向.....	24
查找更多显示设置.....	25
通过触摸进行复制和粘贴.....	25
SURFACE 触控笔.....	26
Surface 触控笔功能.....	26
屏幕键盘.....	27
显示屏幕键盘.....	27
拇指键盘和手写选项.....	27
建议和修改.....	28
更改屏幕键盘设置.....	28
提示和技巧.....	28
一体式支架.....	29
SURFACE PRO 3 的专业键盘盖.....	29
扣入.....	29
向后折叠键盘盖.....	30
合上键盘盖.....	30
调节背光.....	31
功能键.....	31
我可以将其他 Surface 键盘盖与 Surface Pro 3 搭配使用吗？.....	31
Surface 平板电脑是否可以使用台式机键盘？.....	32
触摸板.....	32
如何更改触摸板设置？.....	33
声音功能.....	34
调节音量.....	34
添加音频配件.....	35
如何设置默认音频设备？.....	35
如何录制音频？.....	35
如何更改播放的声音？.....	35
使用应用和程序.....	36
查找和打开应用.....	36
在打开的应用之间切换.....	37
一起使用应用（并排）.....	38

关闭应用.....	39
关闭桌面应用.....	39
应用命令.....	39
内置应用.....	39
应用设置和帮助.....	40
使用 ONENOTE 做笔记或绘画.....	40
在 OneNote 中快速做笔记或草图.....	40
通过 Surface 触控笔使用 OneNote.....	41
笔记同步.....	41
书写或绘画.....	41
使用屏幕键盘/手写面板.....	41
搜索、共享和设置.....	43
如何搜索.....	43
缩小搜索范围.....	44
在应用中搜索.....	44
更改搜索设置.....	44
共享照片、链接等.....	45
共享链接.....	45
共享照片.....	45
将页面保存到阅读列表.....	45
更改设置.....	46
电脑设置.....	46
搜索设置.....	46
控制面板.....	46
同步设置.....	46
若要选择同步设置：打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置”.....	47
帐户和登录.....	48
我拥有什么类型的帐户？.....	48
什么是 Microsoft 帐户？.....	48
什么是域帐户？.....	48
创建其他帐户.....	49
家庭安全（孩子帐户）.....	49
管理帐户.....	49
解锁和登录.....	49
选择何时需要密码.....	50
其他登录选项.....	50

注销或锁定	51
<i>注销或锁定。区别是什么？</i>	51
更改密码	51
帐户安全	51
安装应用和程序	52
您的帐户	52
获取应用	52
<i>下载游戏</i>	53
<i>对 Windows 应用商店使用“家庭安全”</i>	54
<i>添加或更改付款选项和查看账单历史记录</i>	54
卸载应用	54
应用更新	54
从 INTERNET、CD 或网络中安装程序	55
<i>从 Internet 安装</i>	55
<i>从 CD 或 DVD 安装</i>	55
<i>从网络安装</i>	55
<i>使程序在 Windows 8.1 中运行</i>	55
个性化设置 SURFACE 平板电脑	56
添加帐户	56
个性化设置“开始”屏幕	56
<i>颜色和背景</i>	56
<i>为最喜欢的内容创建磁贴</i>	56
<i>重新排列、调整大小、取消固定和分组磁贴</i>	57
更改锁屏界面	57
通知	57
<i>隐藏通知</i>	57
<i>锁屏界面应用通知</i>	57
添加语言	58
桌面背景、颜色和声音	58
选择登录后的屏幕	58
连接设备	59
连接 USB 鼠标、打印机和其他配件	59
使用鼠标	59
添加 BLUETOOTH 设备	59
添加、删除和管理设备与打印机	60


疑难解答.....	60
我如何打印？.....	60
详细打印信息.....	60
如何扫描内容？.....	61
连接到电视、显示器或投影仪.....	61
流媒体传送图片、视频和音乐.....	61
连接到无线显示器.....	61
使用电缆连接.....	61
存储、文件和备份.....	63
我有多少磁盘空间？.....	63
其他存储选项.....	63
OneDrive (在线存储).....	63
U 盘或硬盘.....	63
microSD 卡.....	64
将文件保存到网络中的其他计算机.....	64
文件和文件夹.....	64
将文件添加到 SURFACE 平板电脑.....	65
使用 OneDrive 添加文件.....	65
使用可移动媒体添加文件.....	65
从其他计算机复制文件.....	66
使用文件历史记录备份文件.....	66
网络.....	67
连接到 Wi-Fi 网络.....	67
没有 Wi-Fi 网络？.....	67
断开 Wi-Fi 网络.....	67
连接到有线网络.....	68
加入域、工作组或家庭组：.....	68
将 Microsoft 帐户连接到域帐户.....	68
访问其他计算机上的文件.....	69
共享文件和文件夹.....	69
连接到虚拟专用网 (VPN).....	69
设置新的 VPN 连接.....	69
连接 VPN 或断开 VPN 连接.....	69
飞行模式.....	70
网络共享：使用手机的数据连接.....	70
移动宽带连接.....	70

远程桌面：连接到其他电脑.....	71
内置应用.....	72
INTERNET EXPLORER 11.....	72
<i>触摸版 Internet Explorer 11</i>	73
<i>桌面版 Internet Explorer</i>	74
<i>插件</i>	74
邮件.....	76
<i>添加电子邮件帐户</i>	76
<i>使用邮件</i>	76
<i>其他电子邮件应用？</i>	77
人脉.....	78
<i>联络联系人</i>	78
<i>发布状态更新和推文</i>	78
日历和提醒.....	79
<i>日历帮助</i>	79
MICROSOFT OFFICE.....	80
<i>Office 2013 套件和 Office 365 之间有何区别？</i>	80
<i>入门</i>	80
<i>OneDrive 和 Office 密切协作</i>	81
<i>其他信息</i>	81
<i>Lync</i>	81
在 OFFICE 应用中使用 SURFACE 触控笔.....	82
ONENOTE.....	82
摄像头.....	86
<i>录制视频和拍照</i>	86
<i>从锁屏界面拍摄照片</i>	87
<i>拍摄全景图</i>	87
<i>查看照片和视频（本机照片）</i>	87
<i>编辑照片</i>	88
<i>共享和打印照片</i>	88
<i>编辑视频</i>	88
音乐.....	89
<i>播放音乐</i>	89
<i>流式传输音乐</i>	89
<i>创建电台</i>	90
<i>购买歌曲和专辑</i>	90
<i>更多音乐应用</i>	90

<i>需要帮助?</i>	90
照片	90
<i>导入照片或视频</i>	91
<i>编辑照片</i>	91
视频	91
<i>播放视频</i>	92
SKYPE.....	93
<i>设置 Skype</i>	93
<i>通话和聊天</i>	93
ONEDRIVE	94
<i>随时访问您的文件</i>	94
<i>保存任何打开的文件。</i>	95
<i>使用 OneDrive 共享文件</i>	95
<i>OneDrive 桌面应用</i>	95
XBOX 游戏	96
<i>SmartGlass</i>	96
更多内置应用.....	96
<i>新闻</i>	97
<i>财经</i>	97
<i>闹钟</i>	97
<i>阅读列表</i>	97
<i>地图</i>	97
<i>天气</i>	97
<i>体育</i>	97
<i>Flipboard</i>	97
<i>食物和饮料</i>	97
<i>健康和健身</i>	97
<i>阅读器</i>	97
运行应用时出现问题?	97
您应了解的其他信息	99
WINDOWS 更新.....	99
<i>手动检查 Windows 更新</i>	99
<i>查看更新历史记录</i>	99
<i>固件更新</i>	99
更多 SURFACE 触控笔信息.....	100
<i>替换 Surface 触控笔纽扣电池</i>	100
<i>手动配对 Surface 触控笔</i>	100

我如何帮助保护 SURFACE 平板电脑免受病毒的侵害？	100
WINDOWS 防火墙.....	101
BITLOCKER 驱动器加密	101
BITLOCKER 恢复密钥.....	101
键盘快捷方式.....	101
辅助功能.....	101
语音识别.....	102
拍摄屏幕截图.....	102
默认应用.....	102
如何还原、恢复或重置 SURFACE 平板电脑	102
SURFACE PRO 3 BIOS/UEFI 和从 USB 设备启动.....	102
配件	103
<i>配件*让您拥有更全面的 Surface 平板电脑体验。</i>	<i>103</i>
<i>Surface 触控笔 (Surface Pro 3 附带)</i>	<i>103</i>
<i>Surface Pro 3 的专业键盘盖.....</i>	<i>103</i>
<i>Surface Pro 3 的专业键盘盖 (另售) 是兼用作保护盖的独创键盘。超薄轻巧, 具有背光功能, 配备机械按键和触摸板。</i>	<i>103</i>
<i>其他键盘盖.....</i>	<i>103</i>
<i>36 瓦电源适配器 (Surface Pro 3 附带)</i>	<i>104</i>
<i>视频适配器.....</i>	<i>104</i>
<i>以太网适配器.....</i>	<i>104</i>
维护和清洁	105
触摸屏的维护.....	105
键盘盖维护	105
电池维护.....	105
安全及担保	105
帮助、服务和支持	106
SURFACE 平板电脑帮助.....	106
WINDOWS 帮助.....	106
应用帮助和疑难解答.....	106
大功告成啦！	107

了解 Surface Pro 3

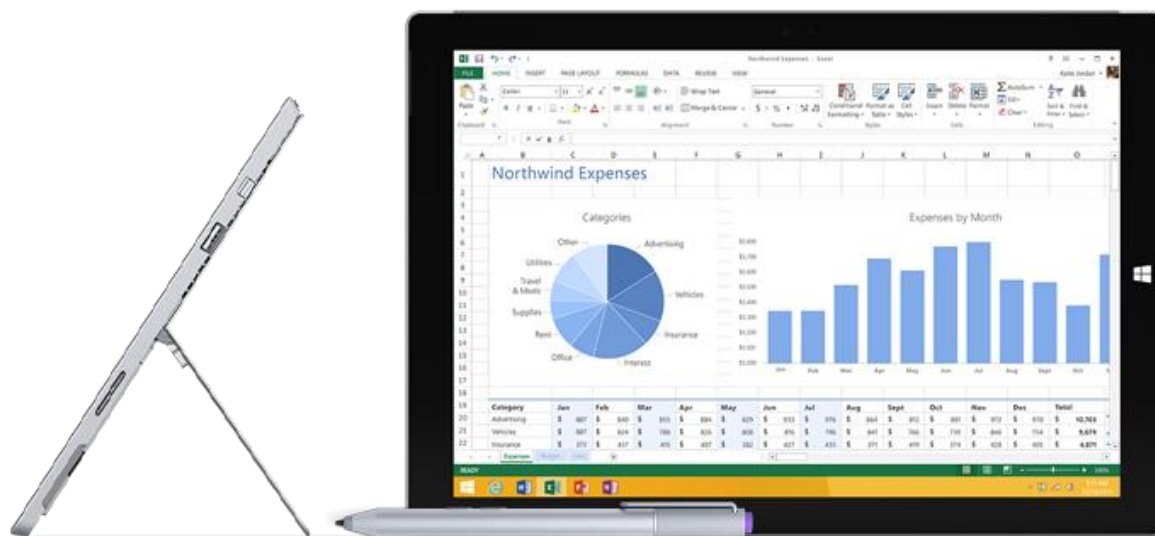

Surface Pro 3 是能替代便携式计算机的平板电脑。

您可以按往常一样连接各种配件、打印机和网络，运行触摸式应用和您最喜欢的 Windows 7 程序。Surface Pro 3 和 PC 一样安全而且易于管理。如同 PC 一样安全和易于管理。

关于本指南



我们希望本指南能够帮助您全面了解 Surface Pro 3。

若要搜索某个主题，请执行以下操作：

- 从屏幕上边缘向下轻扫，然后单击“查找”，键入您要查找的内容。

Surface Pro 3 功能



触摸屏

12 英寸的触摸屏，纵横比为 3:2，分辨率为 2160 x 1440，非常适合观看高清电影、浏览网络和使用 Office 应用（另售）。多点触控技术可以让您使用手指选择、缩放和移动项目。有关详细信息，请参阅[触摸屏](#)。

Surface 触控笔

触控笔手感与真笔一样，让您享受自然的书写体验。通过 Surface 触控笔，您可以快速在 OneNote 中做笔记，即使 Surface 平板电脑处于锁定状态。有关详细信息，请参阅

[Surface 触控笔](#)。

一体式支架

将 Surface Pro 3 的一体式支架翻转到任何角度，即可在桌面、沙发上很舒服地工作或娱乐，或者开展免持演讲。选择最适合您的放置角度。有关详细信息，请参阅[一体式支架](#)。

Wi-Fi 和 Bluetooth

Surface 平板电脑支持标准 Wi-Fi 协议 (802.11a/b/g/n/ac) 和 *Bluetooth*[®] 4.0 低功耗技术。这意味着您可以[连接无线网络](#)，并使用 *Bluetooth* 设备（例如，键盘、鼠标、打印机和耳机）。


两个摄像头和两个麦克风

两个 500 万像素摄像头，可用于录制视频和拍照。两个摄像头录制视频为 1080p，纵横比为 16:9（宽屏）。每个摄像头都有一个隐私灯，这是正常状况。有关详细信息，请参阅[摄像头](#)。

抗噪声麦克风可以使您在有噪音的环境下进行通话和录制视频。有关详细信息，请参阅[声音功能](#)。

立体声扬声器和耳机插孔

通过具有 Dolby[®] 增强音效的立体声扬声器，您可以参加联机会议、听音乐、播客或有声读物。想要有点隐私？将您最喜欢的耳机插入耳机插孔。有关详细信息，请参阅本指南的[声音功能](#)。

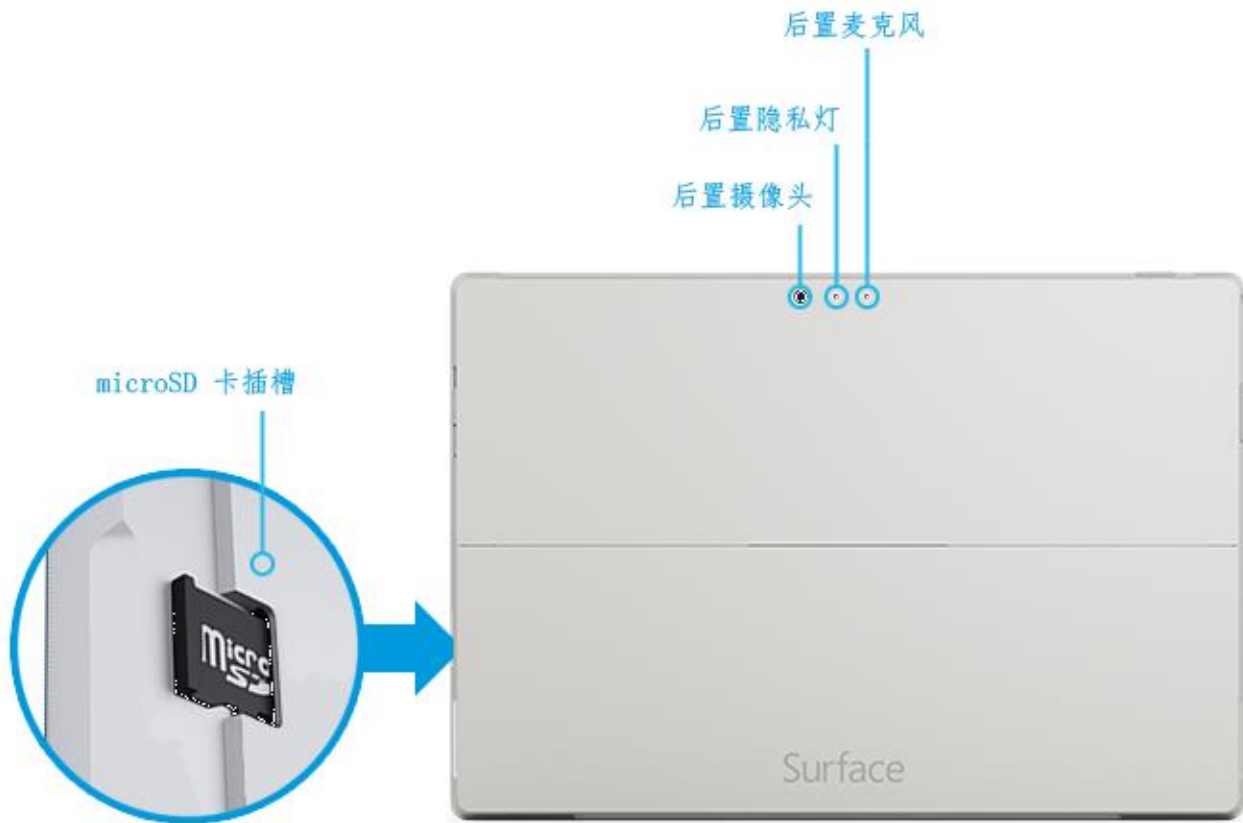

端口 **全尺寸 USB 3.0 端口**

连接 USB 配件，如鼠标、打印机或以太网适配器等。有关详细信息，请参阅[连接设备](#)。

microSD 读卡器

使用 microSD 读卡器（沿着右边缘）作为额外存储或用于传输文件。有关详细信息，请参阅[存储、文件和备份](#)。

Mini DisplayPort 1.2

通过将 Surface Pro 3 连接到 HDTV、显示器或投影仪来共享其中内容（视频适配器另售）。有关详细信息，请参阅[连接到电视、显示器或投影仪](#)。

充电端口和 36 瓦电源适配器

电池电量低时请连接附带的 36 瓦电源适配器。有关详细信息，请参阅本指南的[充电](#)。

键盘盖端口

为 Surface Pro 3 搭配专业键盘盖（另售），这样您就可以时刻随身携带键盘了。专业键盘盖超薄轻巧，在您外出时，还可以帮助您保护触摸屏。有关详细信息，请参阅[专业键盘盖](#)。

软件 **Windows 8.1 Pro**

若要了解最新功能，请参阅 Windows.com 上的[了解 Windows](#)。

应用

Surface Pro 3 附带有许多[内置应用](#)—在“开始”屏幕上探索您的应用。您可以从 Windows 应用商店[安装更多应用](#)。您还可以安装和运行您所熟悉的桌面应用，如 Microsoft Office*。

处理器 第 4 代 Intel® 酷睿™ i3, i5, i7

存储和内存 可以选择 64GB 或 128GB 存储/4GB RAM，也可以选择 256GB 或 512GB 存储/8GB RAM。除了 Surface Pro 3 附带的内部存储外，您还可以添加更多存储空间。有关信息，请参阅 [Surface 存储选项](#)。

TPM TPM 芯片（受信任的平台模块 – 用于 BitLocker 加密）。

传感器 Surface 平板电脑有 4 个传感器（环境光线传感器、加速度计、陀螺仪和磁力计），应用可使用它们来完成出色功能。

配件 Surface 平板电脑配件可以增强您的 Surface 体验 — 请参阅本指南的[配件](#)一节。

*Microsoft Office 在有些国家或地区是单独销售的，而在其他国家或地区出厂时会预装。


设置 Surface Pro 3 和 Surface 触控笔

拿出您的 Surface 平板电脑，我们立即开始吧！

开始之前... 确保无线网络可用并且您有网络密码（如果网络受保护）。

Surface 触控笔设置

在第一次使用 Surface 触控笔之前，您需要安装 AAAA 电池。稍后在设置过程中，您可以将新触控笔与 Surface 平板电脑配对。

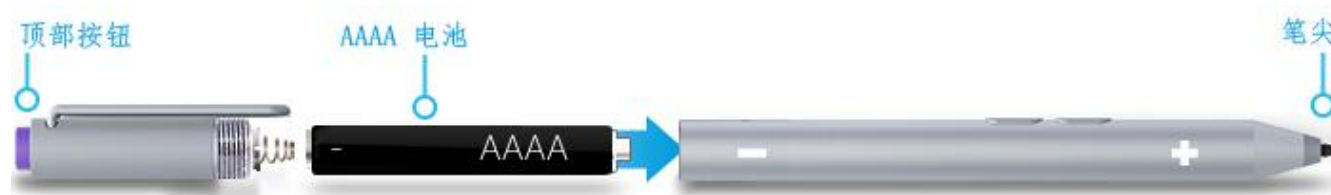

若要安装 AAAA 电池，请执行以下操作：

1. 从底部旋开 Surface 触控笔的顶部。
2. 插入电池（在触控笔顶部的标签中包裹着），正极向下，朝着笔尖。
3. 旋回触控笔的顶部。

接通 Surface Pro 3 电源并打开它

1. 如果您有专业键盘盖，请将其靠近 Surface 平板电脑，使其轻松扣入。
2. 将 Surface 平板电脑背面的内置一体式支架翻转出（任何位置均可）。
3. 将插头连接到电源适配器，然后将电源线插入电源插座或接线板。
4. 将电源接头连接到 Surface 平板电脑上的充电端口（两个方向均可）。
Surface 平板电脑接通电源时，接头末尾的灯会亮。
5. 按下并释放 Surface 平板电脑上的电源按钮。
Surface 平板电脑随即打开，同时启动设置过程。



设置

首次启用 Surface Pro 3 时会运行设置。在设置过程中，您可以为 Surface 平板电脑选择语言、颜色方案和名称。（以后可以更改这些设置。）

设置期间会完成三件重要的事：

- **设置 Surface 触控笔，以用于 Surface Pro 3。**使用 *Bluetooth* 只需要几秒钟就可以让您的触控笔与 Surface 平板电脑“配对”。在触控笔上，按住顶部的按钮，直到触控笔夹附近的灯光开始闪烁。当配对成功之后，您将在屏幕上看到以下消息：“您的设备已连接。”
- **Surface 平板电脑连接到您的 Wi-Fi 网络。**如果您不知道无线密码，请参阅 Surface.com 上的[如何查找无线网络密码](#)。
- **在 Surface 平板电脑上创建一个帐户。**为了获得最佳体验，建议使用 Microsoft 帐户。您可以使用现有 Microsoft 帐户，也可以在设置时创建一个帐户。

Microsoft 帐户是什么？ Microsoft 帐户是您用来登录 Surface 平板电脑的电子邮件地址和密码。如果您曾经使用过 Microsoft 服务，则您已经拥有 Microsoft 帐户（即用于登录的电子邮件地址）。如果您没有 Microsoft 帐户，可以在设置时使用任意电子邮件地址创建一个帐户。若要了解使用 Microsoft 帐户的好处，请参阅 Surface.com 上的[帐户全部信息](#)。

有多个 Microsoft 帐户？如果您有多个 Microsoft 帐户，则需要选择一个用于 Surface 平板电脑。若要了解要使用哪个 Microsoft 帐户，请参阅 Microsoft.com 上的[选择 Microsoft 帐户](#)（仅限英语）。

完成设置之后，您可以加入网络域、工作组或家庭组（有关详细信息，请参阅本指南的[网络](#)一节）。若要了解帐户的详细信息，请参阅[帐户和登录](#)。

基础知识

您需要了解下列 Surface Pro 3 相关内容。

触摸、键盘、鼠标和触控笔

使用 Surface 平板电脑，您可以在触摸、键盘、鼠标和触控笔之间轻松切换。

- **触摸。** 您可以用手指在触摸屏上操作，就像使用智能手机一样。例如，在屏幕上拖动手指可滚动页面。
- **键盘。** 扣入键盘盖或使用全尺寸 USB 或 *Bluetooth* 键盘。
- **鼠标。** 使用键盘盖触摸板或连接 USB 或 *Bluetooth* 鼠标。
- **触控笔。** Surface 触控笔可用于做笔记、画图和标记文档。即使您的 Surface Pro 3 处于锁定状态，也可以在 OneNote 中快速做笔记。只需单击触控笔，即可开始书写。下次登录时，您的笔记就会在 OneNote 的“快速笔记”部分显示。

“开始” 屏幕

“开始” 屏幕如同 Surface 平板电脑的心脏 — 您在这里可以打开应用，查看日历、邮件和动态磁贴，还可以访问您最喜欢的网站。在“开始” 屏幕中，您可以搜索 Surface 上的文件、应用和设置，还可以搜索网页。



若要转到“开始” 屏幕：

- **触摸。**按触摸屏上的 Windows 徽标按钮，或从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击“开始”。
- **键盘。**按键盘上的 Windows 徽标键。
- **鼠标。**单击屏幕左下角的“开始”按钮。

打开应用


- **触摸或鼠标。**点击或单击“开始”屏幕上的应用磁贴。或者，点击或单击用户头像旁边的“搜索”按钮，然后输入应用名称。
- **键盘。**转到“开始”屏幕并输入应用名称（例如 Word 或 OneDrive）。

从“开始”屏幕中间向上轻扫可以查看所有应用。或者，如果您使用鼠标，请单击屏幕左下角的箭头。

在打开的应用之间切换

从屏幕左边缘向右轻扫可以在打开的应用之间切换。您可以继续轻扫，每次切换一个应用。

有关详细信息，请参阅[使用应用和程序](#)一节。

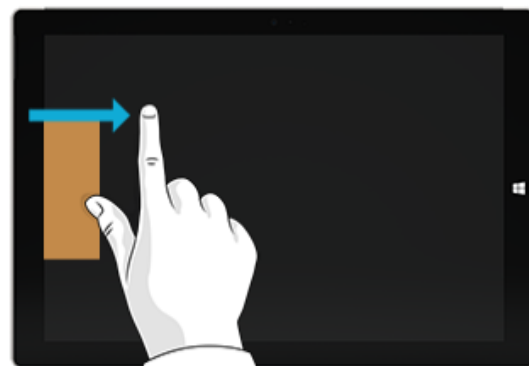

应用命令：它们在哪呢？




从屏幕下边缘向上轻扫或从屏幕上边缘向下轻扫。




触控：轻扫、点击等

点击？轻扫？以下是使用 Surface 平板电脑时的触摸手势术语表。

手势	操作方式	功能用途
点击 	在某个项目上点击一次。	打开、选择或激活您点击的项目。类似于单击鼠标。
点击并按住 	向下按住您的手指大约一秒。	显示与您的操作相关的选项（类似于鼠标右键单击）。
双击滑动（点击并按住） 	双击后按住。然后向任意方向滑动您的手指。	拖动您点击的项目，或选择文本。
收缩或拉伸 	用两根或多根手指触摸屏幕或某个项目，然后靠近移动手指（收缩）或分开移动手指（拉伸）。	缩放网站、地图或图片。

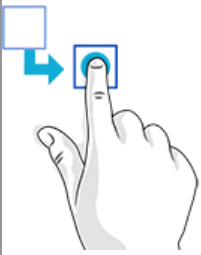手势	操作方式	功能用途
旋转 	将两根或更多手指放到某个项目上，然后转动您的手。	旋转可以旋转的项目。
滑动以滚动 	在屏幕上拖动手指。	滚动屏幕上的内容（类似于使用鼠标滚动）。
滑动以重新排列 	按住某个项目并以与页面滚动相反的方向拖动，将其移到您希望的位置。（例如，如果屏幕向左或向右滚动，则向上或向下拖动该项目。）将项目移到新位置后松开。	移动项目（类似于使用鼠标拖动）。
轻扫以选择 	以与页面滚动相反的方向快速移动，轻扫某个项目。（例如，如果屏幕向左或向右滚动，则向上或向下轻扫该项目进行选择。）	选择一个项目，如应用磁贴或照片。通常会显示应用命令。

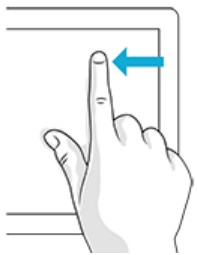手势	操作方式	功能用途
从边缘轻扫 	从边缘向内轻扫。	右边缘 ：打开超级按钮。 左边缘 ：显示打开的应用、贴靠应用、显示最近打开的应用或关闭应用。有关详细信息，请参阅 使用应用和程序 。 上边缘或下边缘 ：显示命令或关闭应用。

超级按钮

无论您在设备中的哪个位置，超级按钮都可以帮助您完成最常见的操作，如搜索、共享、打印和更改设置。您可以通过下列方法打开超级按钮：


- **触摸**。从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击需要的超级按钮。
- **鼠标**。将鼠标指针移到右上角或右下角，然后向上或向下移动指针，并单击需要的超级按钮。
- **键盘盖**。按下顶行的超级按钮键。



键盘盖上的超级按钮键

您可以使用超级按钮执行下列操作：



搜索。您可以使用“搜索”超级按钮 (Windows 徽标 + S) 来查找 Surface 平板电脑、OneDrive、应用中和网络上的内容。如果是在“开始”屏幕上，请单击用户头像旁边的**搜索**  按钮。有关详细信息，请参阅本指南的[如何搜索](#)。



共享。在应用中，可以使用“共享”超级按钮 (Windows 徽标 + H) 来共享文件、照片或网页。有关详细信息，请参阅本指南的[共享照片、链接等](#)。



开始。使用“开始”超级按钮 (Windows 徽标) 可以转到“开始”屏幕。或者如果您已经在“开始”屏幕上，该超级按钮可以让您进入上次使用的应用。



设备。使用“设备”超级按钮 (Windows 徽标 + K) 可以播放、投影和打印到设备。有关详细信息，请参阅本指南的[连接设备](#)。




设置。使用“设置”超级按钮 (Windows 徽标 + I) 来更改您正在使用的应用的设置。有关详细信息，请参阅本指南中的[更改您的设置](#)。在“开始”屏幕中，使用“设置”超级按钮来更改 Windows 设置。

熟悉的桌面

Windows 桌面（包括任务栏、文件夹和图标）仍然保留，还包含新任务栏和简化的文件管理。

若要转到桌面，请执行以下操作：

触摸。在“开始”屏幕中，点击“桌面”（这是一个磁贴）。

鼠标。单击屏幕左下角的“开始”。

键盘。按 Windows 徽标键  + D。






您将在桌面上使用桌面应用，例如 Office 和文件资源管理器。还可以将 Windows 应用商店的应用固定到任务栏，这样您无需退出桌面即可启动它们。

有关使用桌面的详细信息，请参阅 Surface.com 上的[使用桌面](#)。

Windows 8.1 中移动或更改了哪些内容？

如果您熟悉 Windows 7，下文介绍 Windows 8.1 中移动或更改的内容。


任务或项目	Windows 8.1 中的操作方式
搜索	在“开始”屏幕上，点击或单击“搜索”  按钮或者直接键入内容。请参阅本指南的 如何搜索 。
“开始”菜单	在 Windows 8.1 中，“开始”屏幕取代了“开始”菜单。您可以从“开始”屏幕启动任何应用或程序。有关详细信息，请参阅 查找和打开应用 。 若要访问以前在“开始”按钮上的项目，请右键单击左下角的“开始”按钮。
关机或重新启动	在“开始”屏幕上，点击或单击“电源”按钮，然后选择“关闭”或“重启”。
更改设置	从屏幕右边缘向左轻扫，点击或单击“设置”>“更改电脑设置”。或者，在“开始”屏幕上点击或单击“设置”。（这是一个磁贴。） 在电脑设置中，“控制面板”仍然可用。有关详细信息，请参阅本指南的 更改设置 。
打印	从桌面应用打印未发生变化。若要从 Windows 应用商店的应用打印，请打开“设备”超级按钮，然后选择打印机。有关详细信息，请参阅本指南的 我如何打印 。

任务或项目	Windows 8.1 中的操作方式
关闭程序	若要关闭 Windows 应用商店应用，请将应用拖动到屏幕底部之外。或者，如果您使用鼠标，请将光标移到屏幕顶部，然后单击右上角的“关闭”  按钮。有关详细信息，请参阅本指南的 使用应用和程序 。
查看所有应用和程序	打开应用视图：从“开始”屏幕中间向上轻扫，或点击“开始”屏幕左下角附近的箭头  。
安装应用和程序	通过 Windows 应用商店安装 Windows 8 应用 – 只需点击或单击“开始”屏幕上的磁贴或桌面任务栏中 Windows 应用商店的应用。有关这部分内容的详细信息，请参阅本指南的 安装应用和程序 。
更改日期和时间	从屏幕右边缘向左轻扫，点击或单击“设置” > “更改电脑设置” > “时间和语言”。

了解有关 Windows 的详细信息

若要了解有关 Windows Pro 8.1 的详细信息，请参阅以下资源：

- **帮助和提示**：在“开始”屏幕中，点击或单击“帮助+提示”。该应用的信息有助于您全面了解 Windows。



- **Windows 基础知识和提示**：请参阅 Windows.com 上的[入门教程](#)。
- **Windows 帮助**：从“开始”屏幕中间向上轻扫，然后输入“帮助和支持”。

锁屏界面和登录

使用 Microsoft 帐户，锁屏界面和“开始”屏幕等个人设置可以跟随您到其他设备。您最喜欢的网站、浏览器历史记录以及固定网站也都可以随您而动。



如果几分钟不使用 Surface 平板电脑或者合上 Surface Pro 3 的专业键盘盖，屏幕将关闭并锁定。若要再次使用 Surface 平板电脑，请按某个键（或按下并释放 Surface 上的电源按钮），然后在触摸屏上向上轻扫。

接着键入密码登录帐户。

现在我们来设置您的电子邮件和其他帐户。

入门

现在您已了解基础知识，我们来联网和添加帐户。

联网

以下是联机方法：

1. 从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击或单击“设置”。
2. 点击或单击“网络”。
3. 在 Wi-Fi 下，点击或单击要连接的网络，然后点击或单击“连接”。

有关联机的详细信息，请参阅本指南的[网络连接](#)。



设置电子邮件

现在我们来设置您的电子邮件。您可以将 Outlook.com、Gmail、AOL、Yahoo! 和 Exchange 电子邮件帐户添加到“邮件”应用。

注意 “邮件”应用不支持使用 POP（邮局协议）的帐户。如果您有 POP 电子邮件帐户，请参阅 Windows.com 上的[使用 POP 电子邮件帐户](#)。如果您已安装 Outlook，请参阅 Office.com 上的[在 Outlook 中设置电子邮件](#)。

若要添加电子邮件帐户，请执行下列操作：

1. 点击或单击“开始”屏幕中的“邮件”。
2. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“帐户” > “添加帐户”。
3. 选择您要添加的帐户类型，然后按照屏幕说明操作。

大多数帐户只需要使用您的用户名和密码即可添加。有时您需要提供更多详细信息，这些信息通常都能从电子邮件帐户提供商的网站中找到。（对每个电子邮件帐户，重复步骤 1 到 3。）

添加电子邮件帐户后：

- Outlook.com 和 Exchange 帐户中的联系人会自动添加到“人脉”应用，而您的约会将显示在“日历”应用中。对于其他帐户，请参阅下方的人脉：[添加联系人](#)。

- 若要了解如何同步 Google 电子邮件、联系人和日历，请参阅 Windows.com 上的[如何同步 Google 服务](#)。

人脉：添加联系人



“人脉”应用是您的通用通讯簿。您可以集中查看所有通讯簿中的联系人，了解好友的最新更新。您还可以同步您所关注的社交网络中的联系人，例如 Facebook、LinkedIn 和 Twitter。直接从“人脉”应用发送电子邮件、打电话或向社交媒体发布信息便可以联系他人。

以下是添加帐户联系人的方法：

1. 在“开始”屏幕中点击或单击“人脉”。
2. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“帐户” > “添加帐户”。
3. 选择您要添加的帐户类型，然后按照屏幕说明操作。

有关详细信息，请参阅本指南的[人脉](#)。

Skype：添加联系人



使用 Skype* 的通话和聊天功能，您可以免费和任何设备上的任何人联系。添加好友之后，即可进行 Skype 通话和发送即时消息。

*Skype 在您的国家或地区可能无法使用。

以下是使用 Skype 的方法：

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击“Skype”。
2. 使用您的 Microsoft 帐户登录，您的 Messenger 好友将自动添加到现有的联系人列表。如果您已经有 Skype 帐户，您可以按照屏幕说明将其合并到 Microsoft 帐户。
3. 添加您的联系人。若要查找如何操作，请参阅 Surface.com 上的[Surface 平板电脑上的 Skype](#)。

OneDrive：您的个人云



OneDrive 是 Microsoft 帐户附带的联机存储。它相当于一个额外的硬盘，可以从任何设备上访问。当您把文档、照片和其他文件保存在 OneDrive 上时，您可以在任何联网设备上访问这些内容（例如您的智能手机或任意一台电脑）。OneDrive 也是您和他人共享文件的一种有效方式。

若要了解详细信息，请参阅本指南的[OneDrive](#)。

自定义“开始”屏幕

您的 Surface 平板电脑可以反映出您的个性和关注内容。您可以按自己喜欢的方式重新排列“开始”屏幕，还可以选择符合您个人风格的颜色和图片。有关这部分内容的信息，请参阅本指南的[个性化设置 Surface 平板电脑](#)一节。

了解 Surface Pro 3


现在您已经添加了帐户，我们再进一步深入介绍。

电源状态：开机、关机、InstantGo 和休眠

以下是 Surface Pro 3 电源状态的概述：

状态	操作方法
开机或唤醒	<p>按下并释放 Surface 平板电脑上的电源按钮。</p> <p>(如果无任何反应，请连接电源适配器并再次按电源按钮。如果您的 Surface 平板电脑仍无法启用，请参阅 Surface.com 上的 Surface Pro 中文版/专业版无法启用。)</p>
关机或关闭	<p>请执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“开始”屏幕上，点击或单击“电源” > “关闭”。 打开“设置”超级按钮，点击或单击“电源” > “关闭”。
InstantGo	<p>执行下列其中一项操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 按下并释放 Surface 平板电脑上的电源按钮。 几分钟不使用 Surface。 打开“设置”超级按钮，点击或单击“电源” > “睡眠”。 合上 Surface Pro 3 的专业键盘盖。 <p>(只有 Surface Pro 3 的专业键盘盖会使其进入此状态。如果使用的是较早的键盘盖，请使用上述其他方法之一。)</p>
重新启动	<p>请执行下列操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在“开始”屏幕上，点击或单击“电源” > “重新启动”。 打开“设置”超级按钮，点击或单击“电源” > “重新启动”。

附注

- 您还可以按 Ctrl+Alt+Delete，点击或单击“电源”  (右下角)，然后选择“睡眠”、“关机”或“重新启动”。
- 还可以右键单击左下角的“开始”按钮，然后选择“关机”或“注销”。

开机或唤醒

1. 按下并释放 Surface 平板电脑上的电源按钮。
锁屏界面将显示有活动的应用的通知。有关详细信息，请参阅本指南的[通知](#)。
2. 若要解锁 Surface 平板电脑，请从屏幕下边缘向上轻扫或按任意键。
3. 登录到 Surface 平板电脑。需要帮助？请参阅本指南的[帐户和登录](#)一节。



提示 您可以设置需要使用密码解锁 Surface 平板电脑之前等待时间的长短。有关详细信息，请参阅本指南的[选择何时需要密码](#)。

InstantGo 和休眠

如果几分钟不使用 Surface Pro 3，屏幕将关闭，Surface Pro 3 将进入节能睡眠状态，称为 InstantGo。在处于 InstantGo 状态时，您的 Surface 平板电脑可以立即唤醒，并且应用和数据处于最新状态。

如果几个小时不使用 Surface 平板电脑，则它将处于休眠状态。休眠状态下会保存您的工作，然后关闭 Surface 平板电脑。当再次启动 Surface 平板电脑时，您将重新回到之前中断的位置，不过没有处于 InstantGo 状态那么快。

若要更改屏幕何时变暗或关闭，或者 Surface Pro 中文版/专业版何时进入睡眠或 InstantGo 状态，请参阅 Surface.com 的 [Surface Pro 中文版/专业版电池和电源](#)。

[更改 Surface 平板电脑何时进入睡眠状态](#)

如果您有一段时间不使用 Surface Pro 3，屏幕可能会变暗或关闭，以帮助节省电池电量。以下是更改这些设置的方法：

1. 打开“设置”超级按钮 <http://www.microsoft.com/surface/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT>，点击或单击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “电源和睡眠”。

2. 在“睡眠”状态下，选择您想让 Surface 平板电脑进入睡眠状态的时间（使用电池时和接通电源时）。

注意 如果您想更改 Surface Pro 3 使用电源的其他设置，请参阅 Windows.com 上的[电源计划：常见问题](#)。

充电

Surface Pro 3 内置有锂电池，可以让您随身携带。电池续航时间不等，具体取决于您的 Surface 平板电脑的当前使用情况和电源计划。

以下是 Surface 平板电脑的充电方法：

- 将电源线插入电源插座或接线板。然后将电源接头连接到充电端口（两个方向均可）。

Surface 平板电脑接通电源时会亮灯。



电池电量还剩多少？

您可以在多个不同的位置查看电池状态。

- **超级按钮**。打开超级按钮后触摸屏的左下角。



- **锁屏界面。** 锁屏界面的左下角。



- **桌面任务栏。** 桌面任务栏显示电池状态。 点击电池图标可查看剩余百分比。




当看到低电量警告后，请将 Surface Pro 3 插入电源插座。如果您不为电池充电，Surface 最终会保存您的工作并关机。

附注

- 将 Surface Pro 3 电池电量从零冲到满需要 2 到 4 个小时。
- Surface Pro 3 不能通过 USB 端口充电。而是需要使用附带的电源。

电池：延长续航时间


以下几种方法可以延长电池的续航时间：

- **降低屏幕亮度。** 打开“设置”超级按钮，点击或单击“屏幕”，然后调整滑块。屏幕越亮，耗电越多。
- **选择可节省电量的电源计划。** 电源计划是控制 Surface 平板电脑如何使用电源的一组设置。若要了解电源计划的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[电源计划：常见问题](#)。
- **关闭或删除未使用的设备。** 许多 USB 设备一经连接即开始耗电，因此请在不使用这些设备时将其拔出。
- **关闭 Wi-Fi。** 如果您目前不需要 Wi-Fi，您可以将其关闭以省电。为此，请打开“设置”超级按钮，点击“无线网络”  图标，然后打开“飞行模式”。

带 USB 充电端口的 36 瓦电源

Surface Pro 3 附带的 36 瓦电源带 USB 充电端口，可以用来为其他设备（例如手机）充电。

如果您要在 Surface 平板电脑上使用 USB 设备，请将其插入 Surface 平板电脑的 USB 端口。有关这部分内容的信息，请参阅本指南的[连接设备](#)。

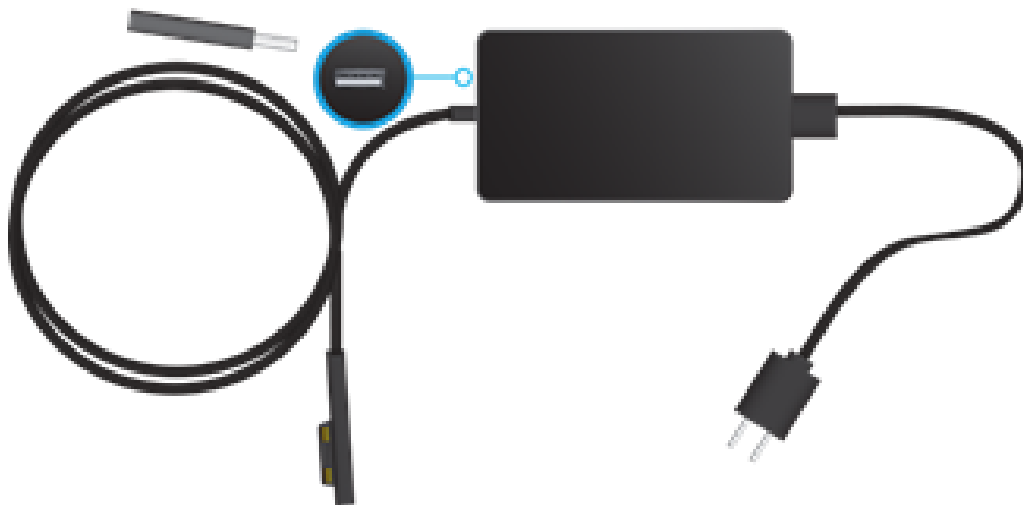

触摸屏

多点触控屏幕具有 3:2 纵横比，非常适合观看 1080p 高清视频和并排使用至多三个应用的多任务操作。

您可以通过触摸屏幕与 Surface 平板电脑交互，就像使用智能手机一样。若要了解使用触摸的详细信息，请参阅本指南的[触摸：轻扫、点击等](#)。

手动调节屏幕亮度

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“屏幕”，然后移动滑块以调节亮度。

注意 屏幕越亮，耗电越多。若要了解如何延长电池续航时间，请参阅 Windows.com 上的[节约电池电量的提示](#)。

自动调节屏幕亮度

- 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击 > “电脑和设备” > “电源和睡眠” > “自动调节屏幕亮度”。

选择屏幕何时关闭

如果您不使用 Surface 平板电脑超过几分钟，屏幕将关闭。若要调整此设置，请参阅本指南前面的内容[更改屏幕何时变暗与关闭](#)。

横向或纵向



旋转 Surface 平板电脑时，屏幕内容会旋转到新方向。您可以横向浏览网页，纵向阅读书籍。



锁定屏幕方向

如果不希望屏幕内容旋转，您可以锁定屏幕方向。操作方法如下：

如果您想要锁定屏幕方向：

1. 旋转 Surface 平板电脑到所需方向。
2. 打开“设置”超级按钮，然后单击“屏幕”。 
3. 单击屏幕旋转图标。 

当锁定旋转时屏幕图标会显示一个锁定符号。 

查找更多显示设置

- 在“开始”屏幕中，单击或单击“电脑设置” > “电脑和设备” > “显示”。

您还可以使用“搜索”  查找更多显示设置。有关详细信息，请参阅本指南的[搜索设置](#)。

通过触摸进行复制和粘贴

您可以按照下列方式通过触摸复制和粘贴文本：

1. **选择文本。** 单击一个词语，然后拖动任意一个圆圈以扩展文本选择范围。
或者双击并按住，然后拖动以选择文本。
2. **复制。** 按住所选内容几秒钟，然后松手并单击“复制”。
3. **粘贴。** 移至您要粘贴文本的位置。按住您的手指几秒钟，然后松手并单击“粘贴”。

Surface 触控笔

使用您的 Surface 触控笔自然地书写和绘画。Surface 触控笔具有 250 多个级别的压力敏感度和掌块技术，这使它具有高质量的普通笔那样的手感。

笔尖类似于电容触控笔，内置有 *Bluetooth* 技术，所以支持 OneNote 和其他功能。有关在 OneNote 中使用 Surface 触控笔的详细信息，请参阅本指南的[使用 OneNote 做笔记或绘画](#)和 [OneNote](#)。

Surface 触控笔也能很好地用于 Office 应用，例如 Word、Excel 和 PowerPoint。有关详细信息，请参阅 Office.com 上的[在 Windows 平板电脑上使用触控笔绘画、书写或突出显示文本](#)。

Surface 触控笔功能

Surface 触控笔具有三个按钮和一个笔尖。

- **顶部按钮**

单击顶部按钮可打开 OneNote，即使 Surface 平板电脑处于锁定状态。

Bluetooth 技术将您的 Surface 触控笔链接到 Surface 平板电脑，以便在您单击按钮时，Surface 平板电脑能立即响应。

- **右击按钮**

像使用鼠标右键单击一样。在 OneNote 之类的应用中，单击一次该按钮会弹出一个菜单，让您选择触控笔颜色、粗细和其他选项。或者，单击并按住，可选择文本。

- **橡皮擦按钮**

按下橡皮擦按钮并将笔尖划过您要擦除的区域。

- **笔尖**

精细笔尖加上 Surface 平板电脑的掌块技术和多点敏感度，可以让您自然地书写和绘画。



想了解纽扣电池，或需要手动配对触控笔？请参阅本指南中的[更多 Surface 触控笔信息](#)。

屏幕键盘

Surface 具有一个在需要时才显示的屏幕触摸键盘。


显示屏幕键盘

1. 向后折叠键盘盖或拆下键盘盖。
2. 点击屏幕上可以输入文本的位置，将会显示屏幕键盘。

如果在桌面上，则点击桌面任务栏上的键盘图标 （右下角）打开屏幕键盘。

若要手动打开屏幕键盘（不点击可以键入内容的位置），请执行以下操作：



- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“键盘”>“触控键盘和手写面板”。

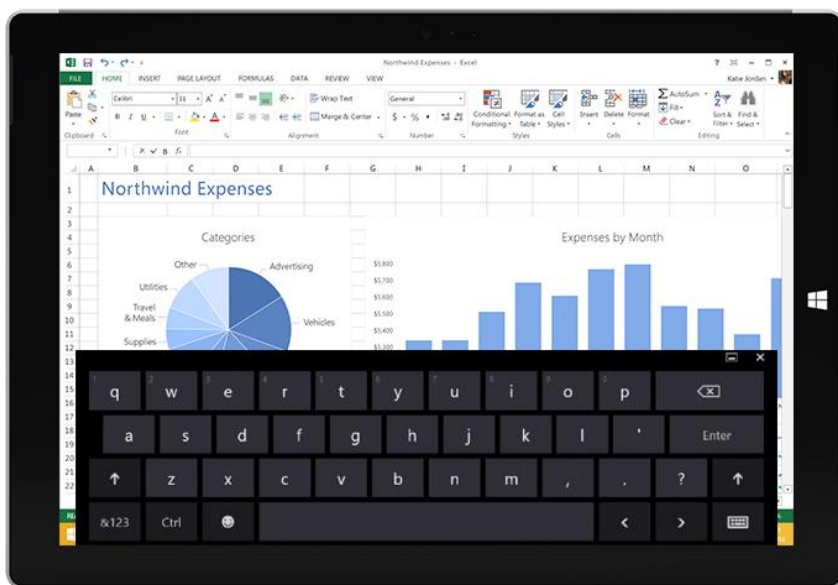

屏幕键盘


有关详细信息，请参阅本指南的[手写或绘画](#)。

若要关闭屏幕键盘，请执行以下操作：

- 点击不能输入文本的区域或点击键盘按钮 ，然后关闭键盘按钮 .

拇指键盘和手写选项

- **拇指键盘。** 拇指键盘  便于您在双手握住 Surface 平板电脑时用拇指键入。

- **手写。** 手写图标  允许您使用 Surface 触控笔或您的手指书写。若要了解这部分内容的详细信息，请参阅本指南的 [Surface 触控笔](#) 一节。

建议和修改

当您在屏幕键盘上键入时，将显示帮助您快速输入文字或纠正拼写错误的文字联想。若要插入建议，请点击建议或按空格键。若要切换突出显示的文字，请在空格键上左右轻扫。

打开或关闭文字联想：打开“设置”超级按钮，然后点击 > “更改电脑设置” > “电脑和设备” > “键入” > “在我键入时显示文字联想”。

更改屏幕键盘设置

- 打开“设置”超级按钮，点击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “键入” > “触控键盘”。

提示和技巧

我如何...	操作方法
键入数字	点击 &123 键或在第一行的键上向上轻扫。例如，在 Q 键上向上轻扫可键入数字 1。
键入变音标记	按住一个键（例如 O），然后将手指滑动到您所需的重音字符（例如 ö）。
键入特殊字符，如 ® 或 ©	点击 ☺ 键，然后点击底行的 !? 键。
使用键盘快捷方式	点击 Ctrl 键和另一个键（例如 Ctrl+C 用于复制）。
打开/关闭大写锁定	双击上箭头键。
更改键盘设置	打开“设置”超级按钮，点击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “键入”。
打开/关闭按键音	打开“设置”超级按钮，点击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “键入” > “在我键入内容时播放按键音”（在触控键盘下）。
添加语言	请参阅本指南的 添加语言 。

一体式支架

您可以将 Surface Pro 3 一体式支架固定到任何位置，一直低至 30°，因此您在桌前工作时、在膝盖上打字时或站在厨房洗手台前时，都能轻松看到屏幕。



多角度一体式支架

Surface Pro 3 的专业键盘盖

专业键盘盖（另售）是专为 Surface Pro 3 设计的键盘盖。它是极薄的机械键盘，拥有标准布局和背光功能。

扣入

专业键盘盖通过磁性扣入 Surface Pro 3。只需将两者靠近即可。当键盘盖靠近时，它会对齐并扣入到位。

连接后，键盘盖保持原位。拉动即可轻松拆下。



在膝盖上打字时，如果想更加舒适和稳定，可以将专业键盘盖向靠近触摸屏的方向旋转。

这会将键盘的背面举高约 10°，同时其他磁体将其牢固地固定到位。



当您专业键盘盖折叠到触摸屏后面时，键盘会被禁用，这样您就可以避免意外键入任何内容。



向后折叠键盘盖

您可以向后折叠专业键盘盖来形成支架。

键盘盖向后折叠后，可以使用屏幕键盘键入内容。

点击可以键入的位置（例如文本框），屏幕键盘即可显示。有关详细信息，请参阅本指南的[屏幕键盘](#)。



合上键盘盖


当您合上 Surface Pro 3 的专业键盘盖时，屏幕将会关闭，Surface 平板电脑会进入节能睡眠状态，称为 InstantGo。有关详细信息，请参阅本指南的[电源状态：开机、关机、InstantGo 和休眠](#)。

调节背光

当手靠近按键时，专业键盘盖的背光会打开，当手离开按键时背光关闭。

您可以调节按键亮度，也可打开或关闭背光。

操作目的	按此键
增加按键亮度	重复点击 F2 键。
减小按键亮度	重复点击 F1 键。
关闭背光	按住 F1 键。
打开背光	按住 F2 键。

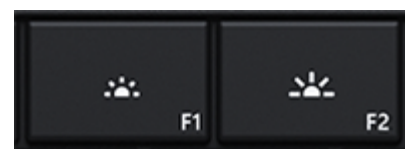

功能键

如果您要使用功能键 (F1-F12)，请组合使用 Fn 键和顶行的一个键。

例如，若要使用 F5，请按 Fn + .

功能锁定/解锁 (Fn+Caps)

如果您经常使用功能键，则可以锁定 Fn 键，这样就不必每次都按此键。按 **Fn+Caps** 可以使顶行的键成为功能键 (F1-F12)。锁定之后，则按搜索键 F5。（再次按 **Fn+Caps** 可以解锁功能键。）

专业键盘盖上的功能键

若要使用此键	按此键
Page up	Fn + 上箭头
主页	Fn + 左箭头
增加屏幕亮度	Fn + Del

若要使用此键	按此键
Page Down	Fn + 下箭头
End	Fn + 右箭头
降低屏幕亮度	Fn + Backspace

我可以将其他 Surface 键盘盖与 Surface Pro 3 搭配使用吗？

可以。您还可以使用以下任一种键盘盖：

- **触控式键盘盖和第 2 代触控式键盘盖。** 超薄压力感应式键盘，带触摸板。
- **专业键盘盖（早期型号）和第 2 代专业键盘盖。** 现今最轻薄的机械键盘之一，带移动键。

- **可供电专业键盘盖。** 这是一款您可以键入内容，带移动键的电池。当您为 Surface 平板电脑充电的同时会对其进行充电，不需要单独的充电器。

注意 这些键盘盖比 Surface Pro 3 窄，因此在合上它们时不会使 Surface Pro 3 进入睡眠状态。

您可以在 Surface.com 的[配件](#)查看所有 Surface 键盘盖（另售）。若要了解如何清洁键盘盖的详细信息，请参阅本指南的[键盘盖维护](#)。

Surface 平板电脑是否可以使用台式机键盘？

可以。您可以按喜好使用全尺寸 USB 或 *Bluetooth* 键盘。有关详细信息，请参阅本指南的[连接设备](#)。

触摸板

专业键盘盖包含一个用途类似于内置鼠标的触摸板。在触摸板上拖动手指来移动屏幕上的指针。



以下是您可以在触摸板上使用的手势。

动作	触摸板手势
移动屏幕上的指针	将您的手指在触摸板上移动。
左键单击	用手指在触摸板任意位置点击一次，或点击左触摸板按钮。
右键单击	用手指在触摸板任意位置点击两次，或点击右触摸板按钮。
滚动	在触摸板上水平或垂直滑动两个手指。
移动某个项目或选择文本	双击并用一个手指按住，然后滑动。

动作	触摸板手势
打开超级按钮	从触摸板右边缘向左轻扫。
查看您打开的应用	从触摸板的左边缘向右轻扫。
放大或缩小	在触摸板上靠近移动两个或多个手指（收缩动作）或分开移动两个或多个手指（拉伸动作）。

如果您想使用鼠标操作 Surface 平板电脑，请参阅本指南的[使用鼠标](#)。

如何更改触摸板设置？

您可以关闭触摸板、关闭边缘轻扫、反转滚动方向，以及防止光标在您键入时意外移动。有关详细信息，请参阅 Surface.com 上的[触摸板：内置鼠标](#)。

声音功能

当您开着屏幕听音乐或看电影时，在您面前会显示 Surface 平板电脑的两个立体声扬声器。当您打电话或录制视频时，可以很方便地使用抗噪声麦克风。或者将您最喜欢的耳机插入耳机插孔，带不带麦克风都可以。

Surface Pro 3 采用 Dolby® 音频技术，让您享受最佳音质体验。



调节音量

您可以在多个位置控制音量：

- **音量。**使用 Surface 平板电脑上的音量增大/音量减小按钮。
- **“开始”屏幕。**打开“设置”超级按钮，然后点击声音图标并调节滑块。
- **桌面任务栏。**点击桌面任务栏上的声音图标（右下角）并调节滑块。
- **音频配件。**耳机、外部扬声器和其他配件可能自身具有音量控件。
- **应用。**有些应用具有音量控件。

提示 若要快速暂停来自 Windows 应用商店的应用的音频，请按下音量按钮，然后点击或单击屏幕上的暂停按钮。

添加音频配件

耳机插孔可用于音频输出和麦克风输入。您可以将耳机或带麦克风的耳机插入耳机插孔或 USB 端口。

为了获得更好的音效，请将外部扬声器连接到耳机插孔或 USB 端口，或使用 *Bluetooth* 技术以无线方式连接扬声器。有关详细信息，请参阅本指南的[连接设备](#)。

如何设置默认音频设备？

您可以切换不同的音频设备，如扬声器和耳机。操作方法如下：

1. 在“开始”屏幕上打开“搜索”，输入“管理音频设备”，然后在搜索结果中选择“管理音频设备”。
2. 点击或单击您想用于播放的设备，点击“设为默认设备”，然后选择“确定”。

如何录制音频？


选择 Windows 录音机应用 <http://windows.microsoft.com/zh-cn/windows-8/sound-recorder-app-faq> 或录音机桌面程序。两者都已预装在 Surface Pro 3 上。

若要打开 Windows “录音机”应用，请执行以下操作：从“开始”屏幕中间向上轻扫，然后点击“录音机”。

如有疑问，请参阅 Windows.com 的[录音机：常见问题](#)，了解有关 Windows 应用商店应用的信息，或参阅[用录音机录制音频：常见问题](#)，了解有关桌面应用的信息。这两部分内容都在 Windows.com 上。

如何更改播放的声音？

您可以选择通知和系统事件的声音（例如收到新消息时播放的声音）。操作方法如下：

1. 打开“搜索”超级按钮，点击或单击下箭头 ，然后点击或单击“设置”。
2. 点击搜索框，输入“声音”，然后从搜索结果中选择“更改系统声音”。


使用应用和程序

查找和打开应用

您可以在“开始”屏幕上启动应用。Surface Pro 3 可以运行音乐、邮件和天气等 Windows 应用商店的应用，也可以运行 Word 和 Excel 等桌面应用（另售）。

若要查找 Surface 平板电脑上的应用或程序，请执行以下操作：

- **应用视图。**从“开始”屏幕中间向上轻扫（或单击“开始”屏幕左下角的⌵）。将会显示应用列表。输入应用名称或滚动查看所有应用。

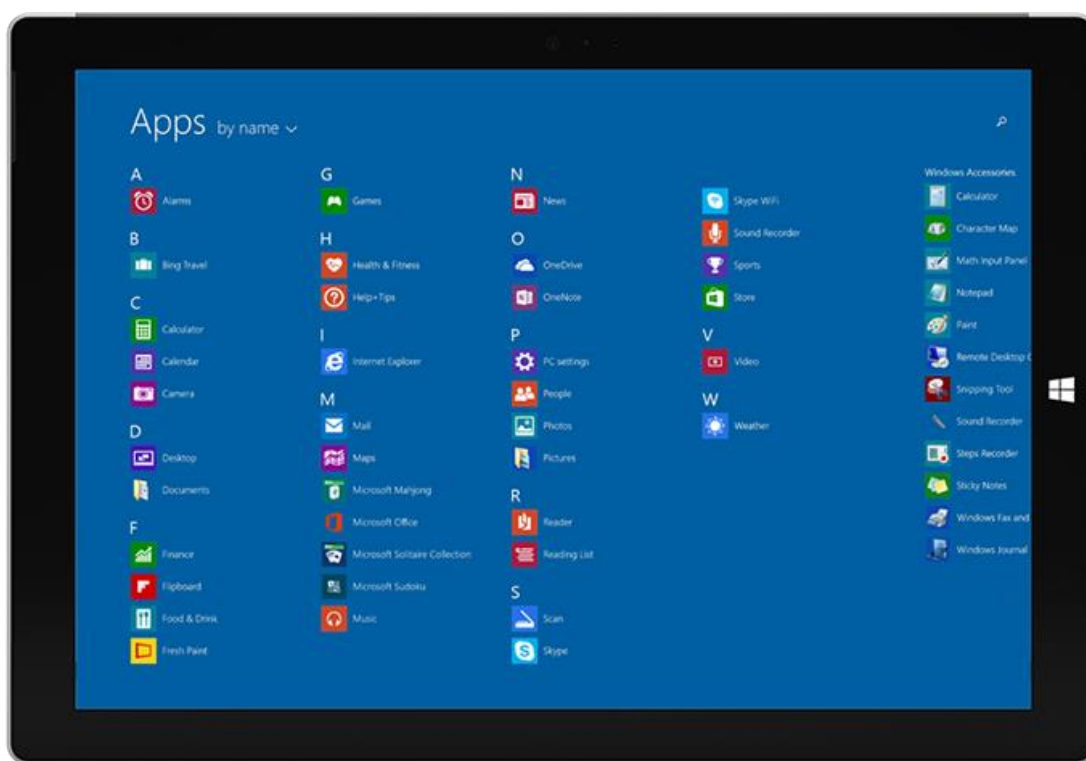

- **使用搜索。**在“开始”屏幕上，输入应用名称，例如 Skype 或 Outlook。

如果看不到所需应用或程序，请点击或单击“开始”屏幕上的 Windows 应用商店磁贴或任务栏中的 Windows 应用商店图标（请参阅本指南的[安装应用和程序](#)）。


您还能从桌面启动应用。您可以为桌面应用创建一个快捷方式，或将常用的应用固定到任务栏。有关这部分内容的详细信息，请参阅 Windows.com 的[如何使用任务栏](#)。

在打开的应用之间切换

如果您想全屏显示 Windows 应用商店的应用，可以在打开的应用之间快速切换。操作方法如下：

切换到上一个应用

- **触摸。**从屏幕左边缘向右轻扫。
- **触摸板。**从触摸板的左边缘向右轻扫。
- **鼠标。**将鼠标指针移到屏幕左上角，然后单击。
- **键盘。**按 Alt+Tab。

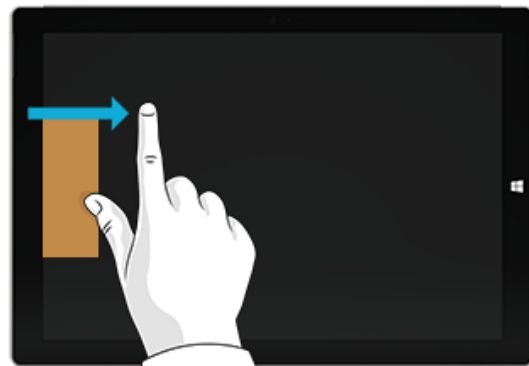


切换至特定应用

- **触摸。**从屏幕左边缘向右轻扫，同时手指停留在屏幕上，然后向后移到左边缘。点击所需应用。
- **鼠标。**将鼠标指针移至左上角，然后垂直向下移动指针。您会看到最近使用的应用。单击所需应用。
- **键盘。**按住 **Alt** 键并重复按 **Tab** 键可以切换应用。当您转到所需应用时，松手即可



一起使用应用（并排）

您可以并排同时使用两个或多个应用。这样您就可以一次性在屏幕上看到至多三个应用（例如邮件和日历应用）。

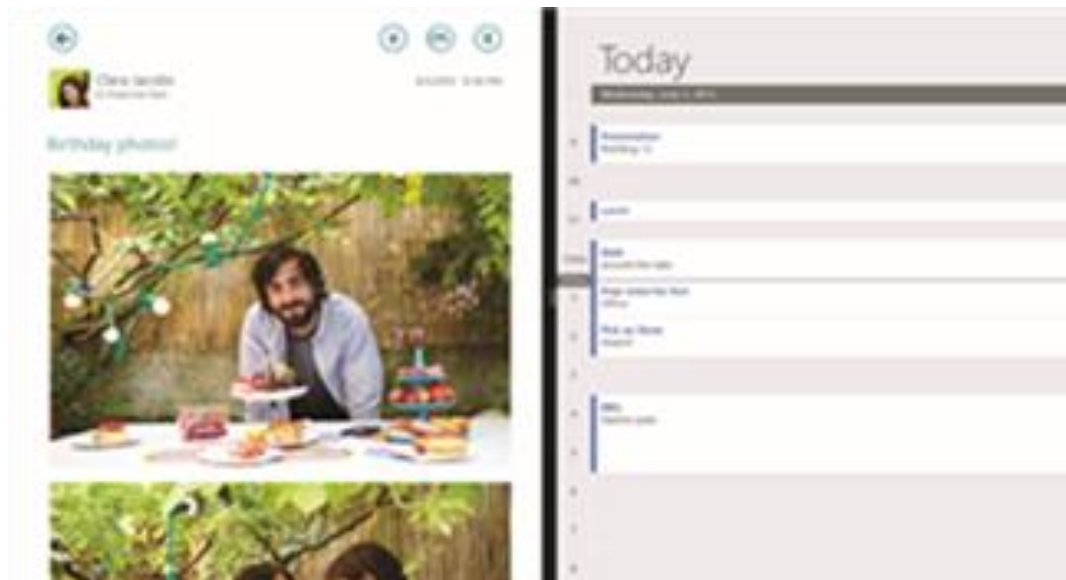

并排两个应用的方法如下：

1. 打开您想使用的每个应用。
2. 打开最近使用的应用列表（从屏幕左边缘向右轻扫，同时手指停留在屏幕上，然后向后移到左边缘。）
3. 从应用列表中拖动一个应用，直到当前应用的尺寸改变，然后松开应用。
4. 若要调整应用的尺寸，请拖动应用间的竖线。

要添加第三个应用，请再次打开最近使用的应用列表，将第三个应用拖动到该列表中。

如果您想更改其中一个应用，则转到“开始”或“应用”视图，然后点击或单击某个应用。它将显示在前两个应用上方。点击或单击右侧屏幕的左边缘。

有关一起使用应用的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[操作您的电脑](#)。

关闭应用

您不需要关闭 Windows 应用商店的应用。当您切换至其他应用时，Windows 会在后台保持运行原应用，并在您不使用时最终将其关闭。

您也能通过下列方式关闭 Windows 应用商店应用：

- **触摸。**从屏幕上边缘向下轻扫，并将应用向下拖到屏幕之外。
- **鼠标。**将指针移到应用的顶部，然后单击右上角的“关闭”**X**按钮。

若要完全停止与某个应用相关联的所有进程，请将应用拖到屏幕底部，然后按住应用直到应用翻转过去。在任务管理器中，您可以看到所有打开的应用和服务。（从“开始”屏幕上搜索“任务管理器”，以查找该应用）。

关闭桌面应用

当您使用完桌面应用（如 Office 应用）或在 Surface 平板电脑关机之前，还是建议您关闭桌面应用。您可以通过点击或单击标题栏中的“关闭”**X**按钮关闭 Office 应用。

应用命令

若要查看您正在使用的 Windows 应用商店的应用如何操作，请打开应用命令。操作方法如下：

1. 打开一个应用，然后执行以下任一操作：
 - **触摸。**从屏幕下边缘向上轻扫或从屏幕上边缘向下轻扫。
 - **鼠标或触摸板。**右键单击。您也可以在触摸板任意位置点击两次。
 - **键盘。**按 **Windows** + Z。
2. 选择命令栏上的一项。



内置应用


有关 Surface Pro 3 附带的应用的详细信息，请参阅本指南的[内置应用](#)一节。

应用设置和帮助


- **应用设置。**从应用中打开“设置”超级按钮。例如，打开“邮件”应用，然后打开“设置”超级按钮 — 您会看到“邮件”应用的设置。
- **应用帮助。**从应用中打开“设置”超级按钮，查找“帮助”。（如果“设置”超级按钮中找不到帮助，请查看公司网站来获取帮助信息。）

使用 OneNote 做笔记或绘画

在 OneNote 中快速做笔记或草图



需要快速记下某个想法，或在灵感消失之前快速做出草图？单击 Surface 触控笔的顶部按钮，即使在 Surface 平板电脑锁定时也能立即做笔记或草图。使用 Surface 触控笔和 OneNote 跟踪所有笔记和草图。

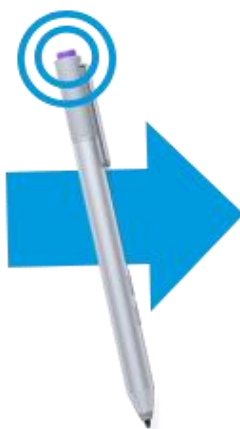

注意 当 Surface 平板电脑处于锁定状态时，您只能使用触控笔的顶部按钮。橡皮擦和右键单击按钮在登录解锁 Surface 平板电脑之前不起作用。当 Surface 平板电脑解锁时，所有三个按钮都可用。

通过 Surface 触控笔使用 OneNote

如果您要做的事情不止是快速书写笔记，请解锁 Surface 平板电脑。解锁后，您将可以使用 OneNote 的全部功能。例如，您可以查看 OneNote 笔记本中的所有笔记。

操作方法如下：

1. 单击 Surface 触控笔顶部的按钮。
2. 点击“解锁”（左上角），然后登录 Surface 平板电脑（您可能想要设置 PIN 以便快速登录）。

提示

- 您可以将 OneNote 与其他应用并排，以便您可以在 OneNote 中轻松复制内容。若要了解如何贴靠应用，请参阅本指南的[一起使用应用](#)。
- 拥有一个频繁使用的笔记，例如待办列表？将其固定到“开始”屏幕，以便您能快速将其打开。在 OneNote 中，点击并按住该笔记，然后点击“固定到‘开始’屏幕”。

笔记同步

以下是笔记操作：



- **连接到 Internet。** 笔记会同步到您在云端的 OneNote 笔记本，并可在任何 OneNote 应用中使用。
- **未连接到 Internet。** 当 Surface 平板电脑连接到 Internet 时，新笔记和已编辑的笔记会保存在您的 Surface 平板电脑上，并稍后自动与您在云端的 OneNote 笔记本同步。

书写或绘画

当您把 Surface 触控笔靠近触摸屏时，屏幕上会出现一个点，这时屏幕会忽略其他输入，例如放在屏幕上的手。您可以放松和书写或绘画，就像您使用普通的笔和纸一样。

即使您的应用不支持墨迹，您也可以通过在屏幕键盘上使用手写面板使用 Surface 触控笔输入文本。

使用屏幕键盘/手写面板

1. 从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击或单击“设置”。
2. 点击或单击“键盘”。
3. 点击或单击“触控键盘和手写面板”，然后依次点击或单击键盘  图标和手写  图标。
4. 在手写面板上书写内容。您写的字将自动转换为文本。

5. 点击或单击“插入”，插入您的文本。



手写面板会随着时间的推移慢慢适应您的书写风格，您使用得越多就越准确。有关详细信息，请参阅 [Surface.com](#) 上的[如何使用屏幕键盘](#)。

搜索、共享和设置

许多超级按钮都有助于您查找内容、共享资源和更改设置。

如何搜索




“搜索”超级按钮使用必应智能搜索来搜索您的 Surface 平板电脑、网络和 OneDrive，以及某些应用和 Windows 应用商店。以下是搜索方法：

1. 在“开始”屏幕上，点击或单击用户头像旁边的“搜索”按钮，输入您要搜索的内容。随着您的键入，您会看到搜索结果和联想。（如果使用的是键盘，您可以在“开始”屏幕上直接键入。）
2. 如果看到您要查找的内容，点击或单击即可打开。
3. 若想查看更多结果，包括来自必应的网络结果，请点击或单击“搜索”按钮。
4. 在搜索结果页面上，点击或单击一个搜索结果即可打开。例如，点击一首歌即可开始播放，点击网页即可打开网页。

搜索包括来自网络的内容（例如网页和视频）、来自 Surface 平板电脑和 OneDrive 的文件、应用以及 Windows 设置。





提示

- **键盘快捷方式。**按  +S 可以打开搜索。若要搜索 Surface 平板电脑或 OneDrive 上的文件，请按  +F。若要搜索设置，请按  +W。



- 在“开始”屏幕上可以直接键入（不需要先打开“搜索”超级按钮）。
- 有关使用文件资源管理器搜索的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在文件资源管理器中搜索文件](#)。

缩小搜索范围

默认情况下，“搜索”超级按钮将搜索应用、文件和设置，以及网络上的内容。您还可以将搜索限制为一种内容，例如文件或设置。操作方法如下：

1. 打开“搜索”超级按钮，点击或单击搜索框上方的箭头 ，然后选择您要搜索的内容。
2. 在搜索框中输入内容。您键入时将会显示结果。
3. 若要查看更多结果，请点击或单击“搜索”  按钮。

在应用中搜索

- 点击或单击应用中的“搜索”  按钮。如果看不到“搜索”，您可以从屏幕上边缘向下轻扫以查看更多命令。
- 在有些应用中，您可以使用“搜索”超级按钮。操作方法如下：
 1. 从应用中打开“搜索”超级按钮，点击或单击箭头 ，然后选择应用名称。
 2. 在搜索框中输入您要查找的内容。

更改搜索设置

您可以删除搜索历史记录，选择使用必应共享的搜索信息量，并能过滤掉网络搜索结果中的成人内容。

若要更改搜索设置，请执行以下操作：打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“更改电脑设置” > “搜索和应用”。

共享照片、链接等

当您看到想要共享的内容时，可以使用“共享”超级按钮。您可以与几个人或整个社交网络共享信息，或向其他应用发送信息。

共享链接

1. 找到您要共享的网页（使用 Internet Explorer），然后打开“共享”超级按钮。
2. 选择网页共享方式：
 - 要在社交网络上发布照片，请点击或单击“人脉”。
 - 若要通过电子邮件将链接发送给某个人，请点击或单击“邮件”。
 - 若要将页面设置为书签以便以后阅读，请点击或单击“阅读列表”。
 - 若要将链接保存到 OneNote 中，请点击或单击“OneNote”。

若要共享屏幕截图，请打开“共享”超级按钮，点击箭头 ▼ 并选择“屏幕截图”。

若要更改共享设置，请打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“更改电脑设置” > “搜索和应用” > “共享”。

共享照片

1. 打开“照片”应用，查找要共享的照片。
2. 向下轻扫或右键单击照片以将其选择。
3. 打开“共享”超级按钮。您将看到经常与其共享内容的人、应用和设备列表，以及可以共享的应用列表。
例如，若要使用电子邮件共享，请点击“邮件”，输入电子邮件地址，然后点击或单击发送图标。

若要在社交网络上共享一张或一组照片，则这些照片需要位于您的 OneDrive。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在 OneDrive 中存储照片](#)和[共享和打印照片](#)。

将页面保存到阅读列表

当您看到您想以后再读的文章或其他内容时，只需要共享到阅读列表，而不需要通过电子邮件给自己发送链接。阅读列表是您的个人内容库。将页面保存到“阅读列表”的方法如下：

1. 当您看到一个您想以后再读的网页时，打开“共享”超级按钮并点击或单击“阅读列表”。
2. 点击或单击“添加”。内容的链接即添加到“阅读列表”。

有关使用阅读列表的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[“阅读列表”应用：常见问题](#)。

更改设置

电脑设置


您要更改的多数设置都能在“电脑设置”中找到。

若要从“开始”屏幕打开电脑设置，请执行以下操作：

- 在“开始”屏幕上，点击或单击“电脑设置”。这是一个磁贴。

若要从“设置”超级按钮栏中打开电脑设置，请执行以下操作：



- 从屏幕右边缘向左轻扫，点击或单击“设置” > “更改电脑设置”。

当您打开电脑设置后，点击或单击一个类别。例如，点击或单击“电脑和设备”添加设备，或点击或单击“帐户”更改帐户设置。如果找不到某个设置，可以使用“搜索”来查找。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[获取有关电脑设置的帮助](#)。

搜索设置

您可以使用“搜索”超级按钮查找设置。操作方法如下：

1. 打开“搜索”超级按钮，点击箭头 ，并选择“设置”。
2. 点击搜索框，然后输入您要查找的内容。例如，若要查找与声音有关的设置，请输入“声音”。
3. 如果看不到所需的设置，请点击或单击“搜索”按钮查看更多结果。
4. 点击或单击设置可将其打开。

控制面板

控制面板包含您可能不太常用的其他设置，例如自定义桌面。若要打开控制面板，请执行以下操作：

- 在“开始”屏幕上，打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“更改电脑设置” > “控制面板”（左窗格底部）。
- 从桌面打开“设置”超级按钮，点击或单击“控制面板”。

同步设置

当您使用 Microsoft 帐户登录时，您的个人设置和首选项都会存储在 OneDrive 上并能同步到您登录的任何电脑上。

若要选择同步设置：打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “OneDrive” > “同步设置”。有关这部分内容的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在电脑和 OneDrive 间同步设置](#)。

帐户和登录

用户帐户决定了您与 Surface 平板电脑交互的方式和个性化设置。当您使用 Surface 平板电脑时，您可以使用您的用户帐户登录。

我拥有什么类型的帐户？

若要查看您正使用的帐户类型，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “您的帐户”。
 - 如果看到您的姓名和电子邮件地址，则表示您使用的是 Microsoft 帐户。
 - 如果看到“本地帐户”，则表示您的帐户在 Surface 平板电脑上，您享受不到连接到云的好处。
 - 如果显示的是网络域（域名\用户名），则您正使用域帐户，例如工作空间的帐户。

有问题？ 请参阅 Windows.com 上的[用户帐户：常见问题](#)。

什么是 Microsoft 帐户？

Microsoft 帐户是您用于登录 Outlook.com、OneDrive、Windows Phone 和 Xbox 等服务的电子邮件地址和密码。如果您使用电子邮件地址和密码登录这些 Microsoft 服务，则表示您已经有 Microsoft 帐户。有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[帐户全部信息](#)。

若要从本地帐户切换到 Microsoft 帐户，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “切换到 Microsoft 帐户”。

什么是域帐户？

域是网络中的一组电脑，共享通用数据库和安全策略。工作区网络中的电脑通常包含在域中。请咨询网络管理员，以了解如何将 Surface Pro 3 连接到域。

您可以将 Microsoft 帐户连接到域帐户。操作方法如下：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > **帐户** > “您的帐户” > “连接 Microsoft 帐户”。

创建其他帐户

如果有多个人使用您的 Surface 平板电脑，每个人都可以有自己的帐户。这样每个人都可以登录并根据自己的喜好个性化所有设置。

若要了解如何在 Surface 平板电脑上创建其他帐户，请参阅 Windows.com 的[创建用户帐户](#)。

家庭安全（孩子帐户）

有孩子怎么办？家庭安全是 Windows 的集成功能，因此您可以更加轻松地跟踪孩子使用 Surface 平板电脑的时间和用途。您可以对允许孩子使用的网站、应用和游戏进行精确限制。

若要了解如何开启家庭安全功能，请参阅 Windows.com 上的[保证孩子安全使用电脑](#)。

管理帐户

您可以在两个位置管理用户帐户：

- **电脑设置。** 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “其他帐户”。
- **控制面板。** 在“开始”屏幕上打开“搜索”，输入“用户帐户”，然后从搜索结果中选择“用户帐户”。

解锁和登录

解锁和登录 Surface 平板电脑的方法如下：

1. 按 Surface Pro 3 专业键盘盖上的按键，或按下并释放 Surface 平板电脑上的电源按钮。
2. 通过从屏幕下边缘向上轻扫或按任何键来解除屏幕锁定。
3. 看到提示后，输入帐户的密码。如果您想通过其他帐户登录，请点击或单击“返回”按钮。
 - 如果您想不起来密码，请参阅 Surface.com 上的[我忘记密码了](#)。
 - 如果您有图片密码或 PIN，请点击或单击“登录选项”，选择其他登录方法。
 - 如果您被锁定，则需要使用 BitLocker 恢复密钥，请参阅本指南的[BitLocker 恢复密钥](#)。

选择何时需要密码

您可以选择何时需要密码来登录 Surface 平板电脑。操作方法如下：

1. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “登录选项”。
2. 在“密码策略”下，从列表中选择其中一项：
 - **Microsoft 帐户**。选择一个时间范围或“始终要求提供密码”。
 - **本地帐户**。选择一个时间范围，或者选择“始终要求提供密码”或“永不要求密码”。

如果您将工作电子邮件帐户添加到邮件应用，或如果加入了网络域，则密码策略设置可能不可用。

其他登录选项

另外两种登录选项：PIN 和图片密码。（如果您添加了工作电子邮件帐户，或如果加入了网络域，则这些登录选项可能不可用。）

创建 PIN

除了键入密码之外，您还可以使用四位 PIN 快速登录。操作方法如下：

1. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “登录选项”。
2. 在 PIN 下，点击或单击“添加”。
3. 输入当前密码并选择“确定”。
4. 输入四位 PIN 码。

现在您可以使用四位 PIN 快速登录。

创建图片密码

若要了解如何创建图片密码，请参阅 Windows.com 的[个性化设置电脑](#)。

注销或锁定

如果合上 Surface Pro 3 的键盘盖或不使用 Surface 平板电脑一段时间，您的 Surface 平板电脑会自动锁定。以下是手动锁定或注销的方法：

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击右上角的用户头像。
2. 选择“注销”或“锁定”。（您还可以按 Ctrl+Alt+Del，然后选择“锁定”或“注销”。）

注销或锁定。区别是什么？

- **注销**将关闭您正使用的所有应用。
- **锁定**可以保护您的帐户不被使用，但其他人可以使用他们自己的帐户登录。您正在使用的应用不会关闭。

更改密码

您可以通过下列方法更改密码：

1. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “登录选项”。
2. 在密码下，点击或单击“更改”，然后按照屏幕说明操作。

附注

- 如果您的 Surface Pro 3 包含在域中，请按 Ctrl+Alt+Delete，然后选择“更改密码”。
- 忘记密码了？请参阅 Surface.com 的[我忘记密码了](#)。
- 有关其他密码相关问题，请参阅 Windows.com 上的 [Windows 中的密码：常见问题](#)。


帐户安全

强烈建议您通过在帐户中添加安全信息来帮助保护帐户。如果您忘记了密码或帐户受到攻击，我们可以使用您的安全信息来验证您的身份并帮助您恢复帐户。


请务必确保您已添加安全信息并检查其是否正确。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的 [Microsoft 帐户安全信息：常见问题](#)。

如果您认为您的 Microsoft 帐户被阻止或攻击，请参阅 Windows.com 上的[如果 Microsoft 帐户被阻止或攻击则恢复帐户](#)。

安装应用和程序



您可以在 Windows 应用商店中探索各种强大应用及游戏*。只需单击“开始”屏幕上的 Windows 应用商店磁贴或任务栏中的 Windows 应用商店图标。

您可以按类别或按分组浏览应用，例如“推荐”和“热门”。如果您已经知道要找的应用，可以使用“搜索”。应用商店了解了您要找的应用时，就会向您建议与您想要使用或搜索的应用类似的应用。

*您的国家或地区可能无法使用某些应用和游戏。

您的帐户

从 Windows 应用商店安装应用之前，您需要使用 [Microsoft 帐户](#) 登录。

若要查看帐户信息或切换帐户，请执行以下操作：

- 在“应用商店”应用中，打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“你的帐户”。您可以在此处切换到其他帐户、添加付款方式，以及查看与您的帐户相关联的电脑。

获取应用


当您要安装更多应用或游戏时，只需转到 Windows 应用商店。

注意 您需要连接到 Internet 并使用 Microsoft 帐户登录才能安装应用。

以下是安装更多应用的方法：

- 在“开始”屏幕上，点击或单击“应用商店”以打开 Windows 应用商店。看到提示后，使用 [Microsoft 帐户](#) 登录。如果无法登录到 Windows 应用商店，请参阅 Windows.com 上的[我为何无法登录 Windows 应用商店](#)。
- 若要查找应用，请执行以下操作之一：
 - 在屏幕上拖动手指可浏览应用。点击一个类别（例如“最新发布”）查看应用。
 - 在搜索框中输入应用名称。
 - 若要查看应用类别（例如“游戏”），请从屏幕上边缘向下轻扫。
- 点击应用以了解其详细信息并阅读评价。
- 如果应用是免费的，选择“安装”下载应用。否则：

- 选择“购买”为应用付款。应用费用从与您的 Microsoft 帐户关联的付款方式扣除（请参阅下面的“添加或更改付款方式”）。
- 选择“试用”下载免费试用版（如果提供）。

默认情况下，新的应用不会固定到“开始”屏幕。查看“开始”屏幕底部箭头  旁边有关新应用已安装的通知。您可以通过从“开始”屏幕中间向上轻扫或单击应用屏幕上的箭头查看所有应用。若要将应用添加到“开始”屏幕，请参阅本指南的[个性化设置“开始”屏幕](#)。

您还可以从网络、Internet 或 CD 中安装应用和程序。请参阅本节稍后介绍的[从 Internet、CD 或网络中安装程序](#)。

附注

- **需要帮助？**从“应用商店”应用打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“帮助”。
- **找不到或无法安装应用？**请参阅 Windows.com 上的[我为何无法从 Windows 应用商店查找或安装应用](#)。
- **安装与其他电脑相同的应用。**如果您在其他 Windows 8 或 Windows RT 电脑上安装了应用，并且您想在 Surface 平板电脑上安装类似的应用，请参阅 Windows.com 的[使用 Microsoft 帐户将应用安装在多台电脑上](#)。
- 您的国家或地区可能无法使用某些应用。

下载游戏

Windows 应用商店提供适合各类人群的游戏。



因为 Surface Pro 3 包括 Surface 触控笔，所以您可以使用触控笔以您习惯的方式玩数独、填字之类的游戏，以及其他游戏。

以下是下载游戏的方法：

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击“应用商店”。
2. 从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“游戏”。
3. 点击应用以了解其详细信息并安装游戏。

对 Windows 应用商店使用“家庭安全”

您可以使用家庭安全控制您的孩子能从 Windows 应用商店查看和安装的游戏和应用。您还可以允许或阻止特定应用和游戏。有关这部分内容的信息，请参阅 Windows.com 上的[对 Windows 应用商店使用“家庭安全”](#)。

添加或更改付款选项和查看账单历史记录

购买应用之前，您需要在帐户中添加付款方式。若要添加或更改付款方式，请执行以下操作：


1. 在“应用商店”应用中，从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“您的帐户”。
2. 选择“添加付款方式”或“编辑付款方式”，编辑所需信息，然后选择“提交”。

若要删除付款方式或查看您的账单历史记录，请参阅 Windows.com 上的[编辑 Windows 应用商店的付款方式和查看帐单历史记录](#)。

卸载应用

如果您不使用某个应用，可以将其卸载。以下是操作方法：

1. 在“开始”屏幕或应用视图中，右键单击您要卸载的应用，或点击并按住该应用几秒钟。
2. 点击或单击“卸载”。如果应用是桌面应用，请从列表中选择应用，然后点击或单击“卸载”。

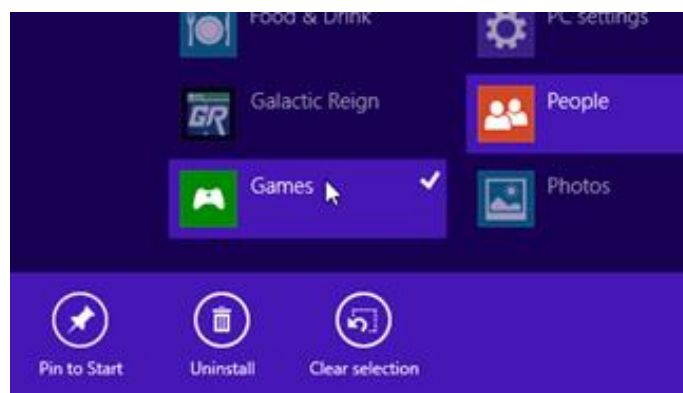

应用更新

应用发布者有时会更新其应用，以添加新的功能和修复某些问题。Windows 应用商店可以在有更新时自动安装应用更新。为了确保应用能够自动更新，请执行以下操作：

1. 在“应用商店”应用中，打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“应用更新”。

2. 确保“自动更新我的应用”设置为“是”。

您还可以随时手动检查应用更新 — 点击或单击“检查更新”。

从 Internet、CD 或网络中安装程序

您还可以从 CD 或 DVD、网站或网络安装桌面应用或程序。

从 Internet 安装

确保您信任应用的发布者和提供应用的网站。

在 Web 浏览器中，点击或单击应用链接。若要立即安装应用，请点击或单击“打开”或“运行”，然后按照屏幕说明操作。若要稍后安装应用，请点击或单击“保存”或“另存为”下载应用。

从 CD 或 DVD 安装

若要从 CD 或 DVD 安装应用或程序，请将外部 USB 光盘驱动器连接到 Surface 平板电脑。如果应用没有自动开始安装，请打开“搜索”超级按钮，在搜索框中输入“此电脑”，然后点击或单击“此电脑”。打开 CD 或 DVD 文件夹，然后打开程序安装文件（通常名为 *Setup.exe* 或 *Install.exe*）。

从网络安装

向网络管理员寻求有关从公司网络安装应用的帮助。

使程序在 Windows 8.1 中运行

- 为 Windows 7 编写的大多数程序也同样适用于 Windows 8.1。当您安装或运行旧版程序时，Windows 会监视这些程序是否表现出已知兼容性问题的症状。如果发现问题，程序兼容性助手会提供一些建议操作，您可以执行这些操作来帮助在 Windows 8.1 中正常运行程序。有关详细信息，请参阅[程序兼容性助手：常见问题](#)。
- 为 Windows 早期版本创建的大多数程序也适用于 Windows 8.1，但有些旧版程序可能运行不佳或根本无法运行。您可以对大多数程序运行程序兼容性疑难解答，以检测和修复常见的兼容性问题。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[使旧版程序与此版本的 Windows 兼容](#)。
- [Windows 兼容中心](#)包含能帮助您识别哪些应用适用于 Windows 8.1 的信息。

个性化设置 Surface 平板电脑

添加帐户

如果您尚未添加电子邮件和社交网络帐户，请参阅本指南的[入门](#)一节。

个性化设置“开始”屏幕

颜色和背景

您可以更改“开始”屏幕的颜色和背景。操作方法如下：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置”，然后点击或单击“个性化”。



提示 有关如何个性化设置 Surface 平板电脑的详细信息，请参阅[个性化设置电脑](#)。

为最喜欢的内容创建磁贴

您可以将网站、联系人和应用固定到“开始”屏幕。操作方法如下：

- **固定网站。** 请参阅本指南的[网站收藏夹](#)。
- **固定联系人。** 选择“人脉”应用中的联系人，从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“固定到‘开始’屏幕”。
- **固定应用。** 从“开始”屏幕中间向上轻扫以查看所有应用。按住一个应用一段时间，然后选择“固定到‘开始’屏幕”。

重新排列、调整大小、取消固定和分组磁贴

您可以重新排列磁贴、调整磁贴大小、在不使用时取消固定磁贴和创建磁贴组。操作方法如下：

- 在“开始”屏幕上，从“开始”屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“自定义”。然后执行下列其中一项操作：
 - 移动磁贴。** 双击并按住磁贴，然后将其拖到指定位置。
 - 调整磁贴大小。** 点击并按住或右键单击磁贴，点击底部的“调整大小”，然后选择大小。
 - 关闭动态磁贴。** 点击并按住或右键单击磁贴，然后点击“关闭动态磁贴”。
 - 从“开始”屏幕取消固定。** 点击并按住或右键单击磁贴，然后点击“从‘开始’屏幕取消固定”。

若要了解有关创建和命名磁贴组的详细信息，请参阅 Windows.com 的 [“开始”屏幕](#)。

更改锁屏界面

锁屏界面可以包含图片、图片幻灯片和应用通知，例如您的下一个日历约会。以下是更改锁屏界面设置的方法：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “锁屏界面”（“个性化”下方的右窗格中。）

有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的 [个性化设置电脑](#)。

通知

您可以通过多种方式得知是否有新电子邮件、消息、日历事件、状态更新和推文。右上角和锁屏界面显示通知。

隐藏通知

若要临时隐藏通知，请点击“设置”磁贴或打开“设置”超级按钮，然后点击“通知”。其他通知设置是电脑设置：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “搜索和应用” > “通知”。

有关通知的详细信息，请参阅 Windows.com 上的 [如何管理邮件、日历和联系人的通知主题](#)。

锁屏界面应用通知

若要选择在锁屏界面上显示通知的应用，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “锁屏界面”。
- 在“锁屏界面应用”下，选择要在锁屏界面上显示的应用。

添加语言

通过添加语言，您可以更改在 Windows、应用和 Web 中读写所使用的语言。

- 有关这部分内容的详细信息，请参阅 Windows.com 的[添加语言或键盘](#)。
- 如果您要在 Office 应用中使用不同的语言，请参阅 Office.com 上的[Office 2013 语言选项](#)。

桌面背景、颜色和声音

若要更改桌面背景、颜色和声音，请执行以下操作：

1. 从桌面打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“个性化”。
2. 选择一个主题或逐个更改桌面背景、颜色和声音。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[主题入门](#)。

选择登录后的屏幕

默认情况下，登录到 Surface 平板电脑后将看到“开始”屏幕。然而您也可以进入桌面或应用视图。若要查找如何操作，请参阅 Surface.com 上的[使用桌面](#)。

连接设备

连接 USB 鼠标、打印机和其他配件

Surface Pro 3 具有全尺寸 USB 3.0 端口，可用于连接打印机、摄像头、音乐播放器、电话、鼠标等配件，甚至外部硬盘。

首次插入 USB 配件时，Windows 会为您安装所需的软件（如果尚未安装）。



使用鼠标

您可以使用键盘盖上的触摸板，或者添加 USB 或 *Bluetooth* 鼠标。

- **USB**。请将鼠标插入 Surface 平板电脑的 USB 端口。
- **Bluetooth**。请参阅下面的[添加 Bluetooth 设备](#)一节。

若要更改鼠标设置，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “鼠标和触摸板”。

添加 Bluetooth 设备

您可以通过下列方法在 Surface 平板电脑上添加 *Bluetooth* 设备（也称为配对）：

1. 启用 *Bluetooth* 设备，然后将其设为可检测到。若要了解如何操作，请查看 *Bluetooth* 设备附带的信息或制造商的网站。
2. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “Bluetooth”。
3. 确保 **Bluetooth** 已启用，然后等待 Windows 搜索 *Bluetooth* 设备。
4. 按照屏幕说明完成设备配对。如果您的配件需要配对代码，系统会提示您。如果您不知道代码，请查看设备附带的信息或制造商的网站。

附注

- 配对手机时，请确保手机已解锁并显示 *Bluetooth* 设置屏幕。
- 如果 Windows 找不到您的设备，请参阅 Surface.com 上的 [Bluetooth 设备疑难解答](#)。

添加、删除和管理设备与打印机

若要删除和诊断运行异常的设备请参阅 Windows.com 上的[添加、删除和管理设备与打印机](#)。

疑难解答

如果您在添加设备时遇到问题，请参阅 Windows.com 上的下列主题：

- [为何 Windows 找不到我的 Bluetooth 或其他无线设备？](#)
- [有线设备无法正确安装怎么办？](#)

Surface Pro 3 与适用于 Windows 8.1 的设备兼容。若要查看哪些设备兼容，请参阅 [Windows 兼容中心](#)。

我如何打印？

若要从 Windows 应用商店的应用（如 Internet Explorer 或邮件）打印，请执行以下操作：

1. 打开您要打印的内容。
2. 打开“设备”超级按钮，然后点击或单击“打印”。
3. 从列表中选择打印机。
 - 如果您的打印机未列出，请选择“添加打印机” > “添加设备”。
 - 如果 Windows 找不到您的打印机，请参阅 Surface.com 上的[打印疑难解答](#)。
4. 选择打印选项，然后点击或单击“打印”。

若要从桌面应用（如 Office）打印，请执行以下操作：

- 在应用中查找打印命令或按 Ctrl+P。

详细打印信息

- [从 Surface 平板电脑打印和扫描](#)
- [安装打印机](#)
- [拍摄屏幕截图（打印屏幕）](#)
- [共享和打印照片](#)

如何扫描内容？

您可以将“扫描”应用与扫描仪配合使用，将图片或文档扫描成各种文件格式（例如 JPG 和 PNG）。若要打开“扫描”应用，请执行以下操作：

- 从“开始”屏幕中间向上轻扫，然后点击“扫描”。

连接到电视、显示器或投影仪

您可以将 Surface Pro 3 连接到电视来在大屏上观看电影，连接到投影仪上来分享演示文稿，或者连接到另一个显示器上来运行多个应用。

流媒体传送图片、视频和音乐

根据您的设置情况，您或许能够进行流媒体传送。例如，如果您在家庭网络上具有 Xbox 360，您或许能够进行流式传输。其他情况下，您可能需要设置或更改网络并连接兼容设备。

有关这部分内容的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[使用“播放”流媒体传送图片、视频和音乐](#)。

连接到无线显示器

1. 打开“设备”超级按钮，然后点击或单击“投影”。
2. 点击或单击“添加无线显示器”。
3. 在找到的设备列表中选择无线显示器，然后按照屏幕说明操作。

使用电缆连接

若要将 Surface 平板电脑连接到其他屏幕，您需要兼容的 VGA、HDMI 或 Mini DisplayPort 线缆，可能还需要适配器（适配器和线缆另售）。如果您要连接的屏幕使用 HD AV 或 VGA，则需要使用适配器：



Mini DisplayPort 至 HD AV 适配器

Mini DisplayPort 至 VGA 适配器


我需要哪种视频适配器？

若要了解您需要哪种适配器，请查看电视、显示器或投影仪的端口。

- **HDMI 端口？** 使用 HD AV 适配器。
- **没有 HDMI 端口？** 使用 VGA 适配器（VGA 适配器仅传送视频，而不传送音频）。

注意如果您的显示器有 DisplayPort，则可以使用 DisplayPort 转 Mini DisplayPort 线缆（另售）将其连接到 Surface 平板电脑。

Surface.com/Accessories 在线提供 Surface 平板电脑视频适配器。

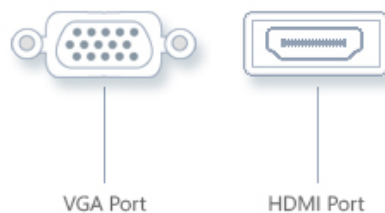

连接到电视、显示器或投影仪

1. 将线缆连接到电视、显示器或投影仪的 HDMI、DisplayPort 或 VGA 端口。
2. 将线缆的另一端连接到 Surface 平板电脑视频适配器或 Surface 平板电脑上的 Mini DisplayPort（如果线缆的另一端没有 Mini DisplayPort 公接头则需要适配器）。
3. 如果您使用适配器，请将适配器插入 Surface 平板电脑上的 Mini DisplayPort。

设置屏幕内容

1. 打开“设备”超级按钮，然后点击或单击“投影”。
2. 选择以下选项之一：
 - **仅电脑屏幕。** Surface 平板电脑屏幕显示所有内容。（当您连接到无线投影仪时，此选项会更改为“断开”。）
 - **重复。** 两个屏幕显示相同内容。
 - **扩展。** 两个屏幕扩展显示所有内容，您可以在这两个屏幕之间拖动和移动项目。
 - **仅第二屏幕。** 连接的屏幕显示所有内容，Surface 平板电脑屏幕保持为空白。

附注

- Surface Pro 3 支持 Miracast，从而允许您以无线方式连接到显示器。
- 有关使用任务栏和移动应用的详细信息，请参阅 Windows.com 的[连接第二个显示器或投影仪](#)。
- **如有疑问**，请参阅 Surface.com 的[连接到第二个屏幕时遇到问题](#)。

存储、文件和备份

您需要了解下列存储、文件和备份的信息。

我有多少磁盘空间？

若要查看 Surface 平板电脑有多少磁盘空间，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “搜索和应用” > “应用大小”。您可以在这里查看可用的磁盘空间以及每个应用占用的空间大小。

附注

- 预装软件和应用会占用大量的存储空间。有关详细信息，请参阅 Surface.com/storage。
- 文件资源管理器中也会显示可用磁盘空间（选择文件资源管理器左窗格中的“此电脑”）。

其他存储选项

除了内部存储，您还可以使用以下存储选项：

OneDrive (在线存储)

OneDrive 是 Microsoft 帐户附带的云存储。您可以将应用中的文件直接存储到 OneDrive。当您打开或保存文件时，只需要将位置选择为 OneDrive。（可能已经选中。）您也可以使用 OneDrive 应用 — 有关详细信息，请参阅 [OneDrive](#) 一节。

若要查看 OneDrive 上有多少空间，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “OneDrive” > “文件存储”。

U 盘或硬盘

将 U 盘或硬盘插入 Surface 平板电脑上的 USB 端口。

microSD 卡

您可以使用 microSD、microSDHC 或 microSDXC 卡来添加额外存储。MicroSD 卡槽在一体式支架后面。



将文件保存到网络中的其他计算机

您可以在网络中的其他计算机上打开和保存文件。有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[共享文件和文件夹](#)。(这样文件就不会占用 Surface 平板电脑的空间。)

文件和文件夹

当您需要删除、复制、移动或重命名文件时，可以使用 OneDrive 应用或文件资源管理器：

- **OneDrive 应用。**在“开始”屏幕，点击 **OneDrive**。若要了解详细信息，请参阅本指南的 [OneDrive](#) 一节。
- **文件资源管理器。**若要打开文件资源管理器，请执行以下操作之一：
 - 从“开始”屏幕中间向上轻扫，然后输入“文件资源管理器”。
 - 点击或单击任务栏上的文件夹图标。

如需使用文件资源管理器的帮助，请参阅 Windows.com 上的[如何使用文件和文件夹](#)主题。

将文件添加到 Surface 平板电脑

您可以轻松地将音乐、图片、视频和文档添加到 Surface。

使用 OneDrive 添加文件

将其他计算机或您的智能手机上的文件添加到 OneDrive，以便从 Surface 平板电脑进行访问。首先将文件添加到 OneDrive。操作方法如下：

1. 转到包含要复制到 Surface 的文件的计算机。
2. 转到 [OneDrive.com](https://onedrive.com) 并上传文件。（若要了解如何执行此操作，请参阅 [Surface.com](https://surface.com) 上的 [将文件移动到 Surface 平板电脑](#)。）

一旦文件保存到 OneDrive 上，您就可以在连接到 Internet 时通过 Surface 平板电脑使用它们。如果要在没有 Internet 连接时也能使用它们，请使用 Surface 平板电脑上的 OneDrive 应用将这些文件复制到 Surface 平板电脑上。以下是操作方法：

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击“OneDrive”。
2. 导航到包含所需文件的文件夹。
3. 执行下列其中一项操作：
 - **打开**：点击或单击文件。
 - **下载**：向下滑动或右键单击文件，然后点击“设为脱机”。

脱机可用的文件会本地存储在 Surface，无需 Internet 连接就可以打开。有关详细信息，请参阅 [Surface.com](https://surface.com) 上的 [在 Surface 平板电脑上使用 OneDrive](#)。

使用可移动媒体添加文件

可移动媒体上的音乐、图片和视频会自动显示在“照片”、“音乐”和“视频”应用中。这样您就不需要将文件添加到 Surface 平板电脑。

如果您想将 U 盘或 microSD 卡的文件添加到 Surface 平板电脑，操作方法如下：

1. 将文件添加到其他计算机上的 U 盘或 microSD 卡。
2. 将 U 盘或 microSD 卡插入 Surface 平板电脑。
3. 如果出现提示，请点击右上角的通知，然后选择“打开文件夹以查看文件”。
4. 选择要添加到 Surface 平板电脑的文件或文件夹。
5. 点击或单击“复制到”（“主页”选项卡上）。
6. 选择一个位置。最好将文件放入相应的文件夹：文档、音乐、图片和视频。这样您的文件就会显示在相应的应用中 — 例如将 MP3 文件复制到“音乐”文件夹。

如需使用文件资源管理器的帮助，请参阅 Windows.com 上的[如何使用文件和文件夹](#)。

从其他计算机复制文件

您可以访问网络计算机上的音乐、图片、视频和文档。这样您就可以将文件从一台计算机复制到 Surface 平板电脑。有关详细信息，请参阅本指南的[访问其他计算机的文件](#)。

使用文件历史记录备份文件

文件历史记录可用于备份 Surface 平板电脑上文档、音乐、图片、视频和桌面文件夹中您的个人文件。随着时间的推移，您将拥有完整的文件历史记录。


若要开始备份和创建文件历史记录，首先要设置文件历史记录驱动器并开启文件历史记录。我们建议将文件备份到外部驱动器或网络。

若要为备份设置驱动器或网络位置，请参阅 Windows.com 上的[为文件历史记录设置驱动器](#)。

网络

Surface Pro 3 有内置的 Wi-Fi 可用于联网。联网之后，您就可以浏览 Internet、获得应用、发送电子邮件，以及访问网络中的其他计算机和设备。

连接到 Wi-Fi 网络

1. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击无线网络  图标。
2. 点击或单击网络名称，然后选择“连接”。（如果要在每次处于此网络覆盖范围内时都进行连接，请选择“自动连接”）。
3. 看到提示后，输入您的网络安全密钥（网络密码），然后点击或单击“下一步”。如果您需要查找无线网络密码的帮助，请参阅 Surface.com 上的[如何查找无线网络密码](#)。
4. 选择是否要连接网络中的其他计算机和设备。如果您是在公共场所（如咖啡厅）连接网络，请选择“否”。


如果您在连接到无线网络时遇到问题，请参阅 Surface.com 上的[无法连接到无线网络](#)。

没有 Wi-Fi 网络？

如果没有无线网络，您或许可以：

- 使用手机的 Internet 连接。有关这部分内容的信息，请参阅本节稍后介绍的**网络共享**。
- 使用便携无线路由器或 3G、4G 或 LTE USB 硬件保护装置。有关详细信息，请参阅本节稍后介绍的**移动宽带**。

断开 Wi-Fi 网络


1. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击无线网络  图标。
2. 点击或单击具有“已连接”状态的网络，然后选择“断开”。

连接到有线网络

您可以使用 Surface 以太网适配器或其他以太网适配器（均另售）将 Surface Pro 3 连接到有线网络。您可能需要使用有线连接加入网络域，或者当您流式传输视频或下载大型文件时可能想要使用有线连接。



若要连接到有线网络，请执行以下操作：

1. 将 USB 以太网适配器（另售）插入 Surface Pro 3 左侧的 USB 端口。
2. 将以太网网线插入适配器。
3. 将该网线的另一端插入路由器或以太网端口。
4. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击有线网络  图标。
5. 看到提示后，输入您的用户名和密码，然后点击“下一步”。如果您不知道此信息，请咨询网络管理员。
6. 若要查看您是否联机，请转到“开始”屏幕，然后启动 Internet Explorer。

如果 Surface Pro 3 无法连接到 Internet，请参阅 Surface.com 上的[将 Surface 平板电脑连接到有线网络](#)。

重要注意事项 Surface Pro 3 与适用于 Windows 8.1 的配件兼容。若要查看哪些 USB 以太网适配器与 Surface 平板电脑兼容，请参阅 [Windows 兼容中心](#)。

加入域、工作组或家庭组：

家庭网络中的电脑通常包含在家庭组中，而工作区网络中的电脑通常包含在域或工作组中。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[加入域、工作组或家庭组](#)。

将 Microsoft 帐户连接到域帐户

您可以将 Microsoft 帐户连接到域帐户，并在二者之间同步设置和首选项。操作方法如下：

- 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“更改电脑设置” > “帐户” > “您的帐户” > “连接 Microsoft 帐户”。

访问其他计算机上的文件

若要查看网络上共享的文件、文件夹和库，请打开文件资源管理器，然后导航到“家庭组”或“网络”（或者使用 [OneDrive 应用](#)）。操作方法如下：

1. 打开文件资源管理器。（在“开始”屏幕上，输入“文件资源管理器”，然后从列表中选择文件资源管理器）。
2. 在左窗格中，选择“家庭组”或“网络”。
3. 若要浏览共享的文件和文件夹，请点击或单击“网络”下的计算机名称或“家庭组”下的某人姓名。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在网络中查找电脑、设备和内容](#)。

注意 处于关闭、休眠或睡眠状态的电脑不会显示在家庭组下。

共享文件和文件夹

在 Windows 8.1 中有许多方法可共享文件和文件夹。有关共享的信息，请参阅 Surface.com 上的[在家庭网络或 Surface 平板电脑上共享文件](#)。

连接到虚拟专用网 (VPN)

您可以使用虚拟专用网 (VPN) 连接将 Surface Pro 3 连接到工作区网络。VPN 可通过 Internet 将多台电脑连接到大型网络（通常为公司网络）。

设置新的 VPN 连接

1. 请向网络管理员咨询您公司虚拟专用网 (VPN) 服务器的名称。例如：Contoso.com 或 157.54.0.1 或 3ffe:1234::1111。
2. 确保您已连接到网络。
3. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “网络” > “连接”。
4. 在 **VPN** 下，点击或单击 **+** 并输入用于连接 VPN 的信息。


无法连接？ 请参阅 Surface.com 上的[连接到虚拟专用网 \(VPN\)](#)。

连接 VPN 或断开 VPN 连接

1. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击有线或无线网络图标。
2. 在“连接”下，点击或单击 VPN 连接，然后选择“连接”或“断开”。

飞行模式

如果您在飞机上或者在一段时间内不需要使用 Wi-Fi 或 *Bluetooth*，请启用飞行模式。飞行模式可以延长电池使用时间。

若要启用或关闭飞行模式，请执行以下操作：打开“设置”超级按钮，点击或单击无线网络  图标 > “飞行模式”。

当打开“飞行模式”时，**Wi-Fi** 和 **Bluetooth** 都会关闭。这意味着，您将无法通过 internet 发送任何内容，而且耳机或鼠标等 *Bluetooth* 设备将无法使用。如果打算在处于飞行模式时使用 OneDrive 上保存的文件，请确保在拥有网络连接时将文件设置为脱机可用。有关详细信息，请参阅 Surface.com 上的[在 Surface 平板电脑上使用 OneDrive](#)。

网络共享：使用手机的数据连接

如果没有无线网络，您可以将手机连接到 Surface 平板电脑，然后共享手机网络数据连接（有时称为 *网络共享*）。网络共享可将您的手机变为一个移动热点。


附注

- 若要共享手机网络数据连接，您的当前手机套餐必须包含网络共享，而且这通常需要支付额外的费用。
- 网络共享使用手机网络数据流量套餐中的流量。您应明确手机套餐的流量限制，以避免支付额外的费用。

步骤 1：共享手机的 Internet 连接

- 查看手机附带的材料或制造商网站。

步骤 2：在 Surface 平板电脑上选择手机作为网络

1. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击无线网络  图标。
2. 点击或单击电话名称（您在步骤 1 中设置的名称），然后点击或单击“连接”。
3. 看到提示后，输入在步骤 1 中设置的密码。

移动宽带连接

移动宽带支持在没有 Wi-Fi 网络的情况下，从几乎任何位置连接到 Internet。如同手机一样，移动宽带连接使用 3G、4G 或 LTE 手机网络及移动网络来实现这种功能。

当有线或无线网络不可用时，您可以使用便携无线路由器或 USB 硬件保护装置为电脑提供手机网络连接。以上两个选项都需要移动宽带订阅。有关详细信息，请咨询移动运营商。


有关使用移动宽带连接的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[移动宽带详细介绍](#)。

远程桌面：连接到其他电脑

使用远程桌面连接，Surface 平板电脑可以连接到其他位置的电脑（远程电脑）。例如，您可以连接到工作电脑，然后从 Surface 平板电脑访问您的所有应用、文件和网络资源。有关具体操作的信息，请参阅 Windows.com 上的[远程桌面：常见问题](#)。

内置应用

Surface Pro 3 附带许多应用*，如 OneNote、人脉和相机。

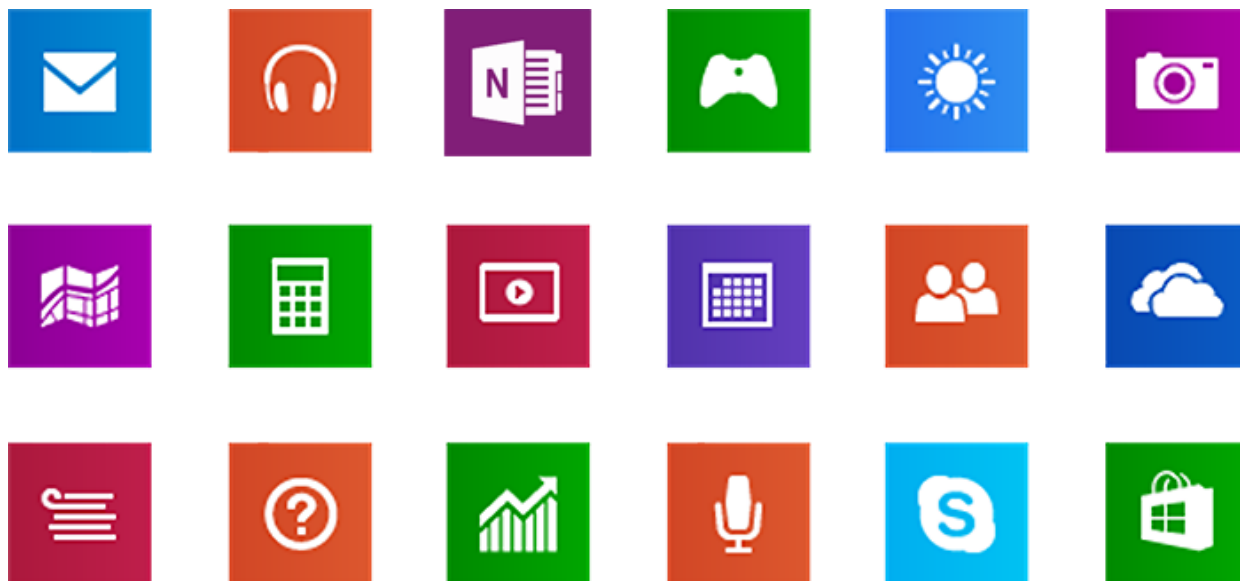

*您的国家或地区可能无法使用某些应用。

Internet Explorer 11

网上冲浪从未如此精彩！Surface 平板电脑附带两个版本的 Internet Explorer：



- 触摸版应用
- 桌面应用

这样您就可以轻松从“开始”屏幕或桌面进行网上冲浪。

触摸版 Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 支持触摸操作、加载时间更快，可以并排浏览网站，为您提供全屏体验。



- 若要打开 Internet Explorer，请转到“开始”屏幕，然后点击或单击 **Internet Explorer**。有关入门帮助，请参阅 Surface.com 上的[使用 Internet Explorer 浏览 Web](#)。

地址栏、选项卡和收藏夹

若要显示地址栏，请从屏幕上边缘向下轻扫（或右键单击）。点击或单击地址栏，然后输入您要查找的内容。

若要始终显示地址栏：打开“设置”超级按钮，点击或单击“选项” > “始终显示地址栏和选项卡”。

- **更改设置。**打开“设置”超级按钮，点击“选项”。有些设置只能从桌面版 Internet Explorer 进行更改（参见下文）。
- **选项卡。**若要打开新的选项卡，请点击或单击 **+**。然后输入 URL 或搜索词，或选择一个您常用或喜欢的网站。有关使用选项卡的信息，请参阅 Windows.com 的[打开、关闭和切换选项卡](#)。
- **主页。**若要了解如何更改主页，请参阅 Windows.com 上的[更改主页](#)。
- **需要帮助？**请参阅 Windows.com 上的 [Internet Explorer 常见解决方法](#)。

网站收藏夹

您可以将某个网站固定到“开始”屏幕或将其添加到浏览器收藏夹。操作方法如下：

1. 转到您想固定或添加到收藏夹的网站。
2. 从屏幕上边缘向下轻扫（或右键单击）。
3. 点击“收藏夹”★按钮或“固定”★按钮。


附注


- **收藏夹。**请参阅 Windows.com 上的[使用收藏夹保存您喜欢的网站](#)。
- **同步设置。**如果您使用 Microsoft 帐户，则收藏夹、打开的选项卡、主页、历史记录和设置可以在 Windows RT 和 Windows 8 电脑间同步。有关详细信息，请参阅本指南的[同步设置](#)。

桌面版 Internet Explorer

您还可以使用桌面版 **Internet Explorer** 从桌面进行网上冲浪。操作方法如下：

- 从桌面点击或单击任务栏中的 Internet Explorer 图标。

更改设置。点击 （右上角）> “Internet 选项”。“弹出窗口阻止程序”选项位于“隐私”选项卡上。这两种 Internet Explorer 应用使用相同的设置。

浏览器历史记录。点击 （右上角）> “历史记录”选项卡。

遇到显示问题？如果您要访问的网站无法正确显示或无法播放视频，请参阅 Windows.com 上的[通过兼容性视图解决网站显示问题](#)和[为何无法在 Internet Explorer 中播放视频？](#)

插件

Internet Explorer 11 用于提供无插件体验，您无需单独安装插件就能播放 HTML5 和许多 Adobe Flash Player 视频。插件和工具栏仅适用于桌面版 Internet Explorer。若要在 Internet Explorer 中查看需要插件的页面，请向下轻扫或右键单击以调出地址栏，点击或单击“页面工具”按钮，然后点击或单击“在桌面上查看”。

您可以查看、启用和禁用桌面版 Internet Explorer 可以使用的插件的列表。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在 Internet Explorer 中管理插件](#)。

Java 和 Silverlight 插件兼容性

Java 和 Silverlight 等插件仅适用于桌面版 Internet Explorer。有关安装说明，请参阅 Windows.com 上的[在 Internet Explorer 中安装 Java](#)，或转到 Microsoft.com/Silverlight 在桌面版 Internet Explorer 中安装 Silverlight。

从网站流式传输音频

若要一边使用其他应用一边从网站流式传输音频，请执行以下操作：


- 并排使用 Internet Explorer 和另一个应用，或者在桌面上使用 Internet Explorer。有关详细信息，请参阅本指南的[一起使用应用（并排）](#)。

当您切换应用和关闭屏幕时，“音乐”应用中的音乐会继续播放。

如果 Internet Explorer 遇到问题，请参阅 Windows.com 上的[Internet Explorer 帮助](#)。

邮件

您可以使用“邮件”应用阅读和回复来自所有电子邮件帐户的电子邮件。

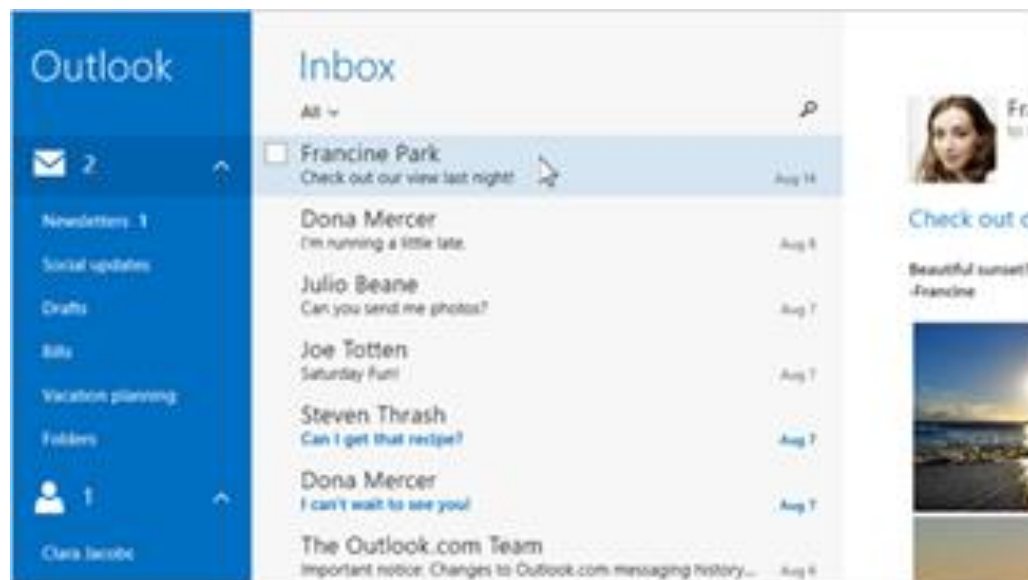

添加电子邮件帐户

若要了解如何在“邮件”中添加电子邮件帐户，请参阅本指南的[设置电子邮件](#)。

使用邮件

任务	操作方法
更改“邮件”应用设置	打开“设置”超级按钮，点击或单击“选项”。
更改电子邮件帐户设置	打开“设置”超级按钮，点击或单击“帐户”，然后选择其中一个帐户。
切换帐户或文件夹	点击文件夹或帐户进行切换（左下角）。
查看命令	从屏幕上边缘向下轻扫或右键单击。
发送或接收电子邮件	若要手动同步电子邮件，请从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“同步”（或按 F5）。 若要更改电子邮件下载时间和下载范围，请打开“设置”超级按钮，点击或单击“帐户”，选择一个帐户，然后更改设置。

任务	操作方法
查找邮件	点击邮件上方的“搜索”  ，然后输入您要查找的内容。
打印邮件	打开“设备”超级按钮，点击“打印”，选择一个打印机，然后选择“打印”。
选择多封邮件	轻扫中间窗格的邮件或右键单击每个邮件。 若要选择一组连续邮件，请按住 Shift 键并按上箭头或下箭头键。
将邮件标记为未读、垃圾邮件或已标记	选择一封或多封邮件，然后从屏幕上边缘向下轻扫并选择“标记”、“垃圾邮件”或“标记为‘未读’”。
设置文本格式	在新电子邮件中选择文本以查看基本格式选项，如字体、表情或点符列表。
复制和粘贴	点击一个词语，然后拖动任意一个圆圈以扩展选择范围。点击并按住所选文本一段时间，然后点击“复制”或“复制/粘贴”。
添加附件	在新邮件中，点击右上角的回形针。选择一些文件并选择“添加附件”。
创建和管理文件夹	从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击或单击“文件夹选项”。
电子邮件通知	新电子邮件通知会显示在锁屏界面右上角的邮件磁贴上。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的 如何管理邮件、日历和人脉的通知 。
更改电子邮件签名	打开“设置”超级按钮，点击“帐户”，选择一个帐户，然后更改电子邮件签名。
添加联系人	将联系人添加到“人脉”应用。若要了解如何执行此操作，请参阅 Windows.com 上的 人脉应用 。

如有疑问，请参阅 Windows.com 上的 [Windows 邮件应用](#)。如果遇到问题，请参阅 Surface.com 上的[电子邮件疑难解答](#)。

其他电子邮件应用？


- 您可以使用桌面应用，如 Outlook（另售）。有关详细信息，请参阅本指南的 [Microsoft Office](#)。
- 在 Windows 应用商店中查找电子邮件应用。

人脉

“人脉”应用是您的通讯簿，也是一体化的社交应用。当您连接 Facebook 和 Twitter 等帐户时，您就可以在一个位置获得所有最新更新、推文和照片。您可以在其他人的 Facebook 墙上留言、评论更新，并且不需要切换应用就可以转推推文。

若要了解如何添加帐户，请参阅本指南的[人脉：添加联系人](#)。

有关编辑联系人和创建组的信息，请参阅 Windows.com 上的 [Outlook.com 中的联系人列表管理](#)。

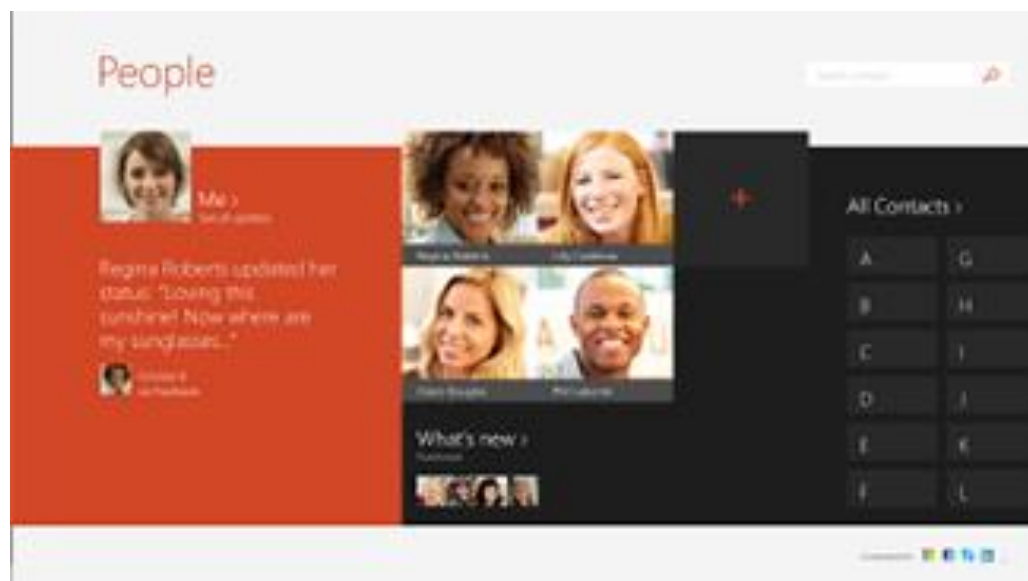

联络联系人


添加一些联系人后，您可以：

- 向联系人发送消息或电子邮件。
- 在地图上查找住址以亲自前往。
- 在 Facebook 墙留言。

将联系人固定到“开始”屏幕：点击联系人，从屏幕上边缘向下轻扫

<http://www.microsoft.com/surface/support/apps-and-windows-store/open-app-commands>，然后点击“固定到‘开始’屏幕”。现在您便可以点击“开始”屏幕上的联系人磁贴来查看最新动态或联系他们。

发布状态更新和推文

1. 从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“我”。
2. 在“新功能”部分中，选择社交网络，编写消息，然后点击发送图标 .

提示

- 您可以使用“共享”超级按钮与社交网络共享链接或照片。请参阅本指南的[共享照片、链接等](#)。
- **需要帮助？** 请参阅 Windows.com 上的 [“人脉”应用帮助](#)。

日历和提醒

“日历”应用集中显示所有日历。提醒和通知会提示您未来的事件和约会，以免您错过时间。



若要添加日历，请执行以下操作：打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“帐户” > “添加帐户”。

注意 您的 Google 日历不能与“日历”应用同步。有关解决方法，请参阅 Windows.com 上的[如何在“日历”应用中查看 Google 事件](#)。

打开“设置”超级按钮，点击或单击“选项”，选择您要显示的日历和喜欢的颜色。

若要切换日历视图，请从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击您要显示的日历。

日历帮助

- 请参阅 Windows.com 上的 [“日历”应用帮助](#)，或打开“设置”超级按钮并点击“帮助”（从“日历”应用中）。
- 有关如何获得后续事件通知的信息，请参阅 Windows.com 上的[如何管理邮件、日历和人脉的通知](#)。

Microsoft Office



在“开始”屏幕中点击 Office 磁贴可以购买、激活或试用 Microsoft Office 365。

操作方法如下：

1. 转到“开始”屏幕，然后点击或单击“Microsoft Office”。
2. 点击或单击以下选项之一：
 - **购买。** 查看购买 Office 的各种选项。
 - **激活。** 如果已购买 Office 则输入 Office 产品密钥。
 - **试用。** 安装为期一个月的 Office 365 (包括最新版 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Access 和 Publisher)。

附注

- Office 365 并非在所有国家或地区都可用。
- 在有些国家或地区，Office 是预装在 Surface Pro 3 上的。

Office 2013 套件和 Office 365 之间有何区别？

大多数 Office 365 计划还包括全功能版的 Office 2013 应用程序，用户可在多台计算机和设备上安装此程序。作为一项订阅权益，Office 365 活跃订阅者将获得未来升级版本的权利。资格因产品而异。若要了解 Office 365 计划和 Office 2013 套件之间区别的详细信息，请参阅 Office.com 上的 [Office 常见问题](#)。

若要了解 Office 365 或为单台电脑（如 Surface Pro 3）购买 Office 的详细信息，请转到 Office.com/Buy。

入门

如果您不熟悉 Office 2013，请[下载免费的 Office 2013 快速入门指南](#)。这些可打印指南能提供有用的提示、快捷方式和屏幕截图，帮助您入门。

若要了解如何将电子邮件帐户添加到 Outlook，请参阅 Office.com 上的[在 Outlook 中设置电子邮件](#)。

OneDrive 和 Office 密切协作

当您使用 Microsoft 帐户登录时，您的文档会保存在 OneDrive（默认情况下）中，您可以通过计算机、手机或网络随时随地访问笔记。在 OneDrive 中保存 Office 文档还能与他人轻松共享和使用文档。（如果他们没有 Office，可以使用免费的 [Office 在线](#)。）有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在 OneDrive 中使用 Office 文档](#)。

其他信息

- **文件兼容性。** Office 2013 应用可打开通过旧版 Office 创建的文件。若要查看 Office 2013 和旧版 Office 之间的兼容性，请参阅 Office.com 上的[查看旧版文件兼容性](#)。
- **触摸。** 请参阅 Office.com 上的 [Office 触控指南](#)。
- **Surface 触控笔。** 有关在 OneNote 中使用 Surface 触控笔的详细信息，请参阅 Surface.com 上的[使用 Surface 触控笔](#)。若要了解如何在 Office 应用中使用 Surface 触控笔（也称为**墨迹书写**），请参阅 Office.com 上的[在 Windows 平板电脑上使用触控笔绘画、书写或突出显示文本](#)。
- **语言。** 如果您要使用不同的语言，请参阅 Office.com 上的 [Office 语言界面包](#)。

Lync



Lync 可将世界各地的人联系起来，成为其日常工作效率提高的体验之一。Lync 能提供即时消息、语音、视频和美妙的会议体验。Surface Pro 3 提供两个版本的 Lync：

- **Lync 应用。** [Windows 应用商店中的免费 Lync 应用](#)
- **Lync 2013。** 可随 Office 套件购买的桌面版 Lync 2013

重要注意事项 Microsoft Lync 需要使用 Lync Server 或 Office 365/Lync Online 帐户。

在 Office 应用中使用 Surface 触控笔

您可以在 Office 应用中使用 Surface 触控笔绘画和书写，或者突出显示文本。若要了解如何在 Office 应用中使用触控笔（也称为**墨迹**），请参阅 Office.com 上的[在 Windows 平板电脑上使用触控笔绘画、书写或突出显示文本](#)。

OneNote



将所有笔记、剪辑、草图、照片、文件等保存在一个位置，您可从任何位置访问。OneNote 会同步到您的 OneDrive，因此您可以从任何位置查看、更新和组织它。OneNote 会自动保存所有内容。

单击 **Surface 触控笔** 顶部的按钮，开始书写快速笔记。您甚至不需要首先解锁您的 Surface 平板电脑。再次单击以书写另一个笔记，或者按下 Surface 平板电脑上的电源按钮，将其设置为睡眠模式。

当您登入 Surface 平板电脑时，单击 Surface 触控笔顶部的按钮可以打开最新笔记。添加快速笔记，在您的任意 OneNote 笔记本中书写，或者查看和组织 Surface 锁定时您写的笔记。

一次书写即可在任意位置阅读


OneNote 不仅仅适用于 Surface 平板电脑。您可以在 PC、Mac、iPad 以及 Windows Phone、iPhone 和 Android 之类的智能手机上安装和使用 OneNote。OneNote 会同步所有内容。有关详细信息，请参阅 [OneNote.com](#)。

若要获得更多 OneNote 功能，请在您的 Surface 平板电脑上安装或激活 OneNote（桌面）应用。使用桌面应用，您还能实现更多，例如录制音频、创建自定义标签、使用一个组中的笔记本等。

一旦您在桌面应用中使用了这些功能，您的录制内容、标签和协作也会保存到已进行同步的笔记本中。请查看 Office.com 上的 [OneNote 2013 培训视频](#)，了解有关使用 OneNote（桌面）的详细信息。查看 Office.com 上的[试用 Office 365 Home](#)。


查找您的最新笔记，或稍后需要时搜索它们

当 Surface 平板电脑解锁时单击 Surface 触控笔顶部的按钮可以查看最新的笔记。

使用“搜索”超级按钮查找任意笔记中的文本。从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击或单击“搜索”。然后点击或单击搜索框上面的箭头 ，选择 **OneNote**，并输入您要查找的文本。

OneNote 中可以创建很多笔记本

您可以在 OneNote 中按需要创建很多笔记本。使用节、页和标签使内容容易查找。

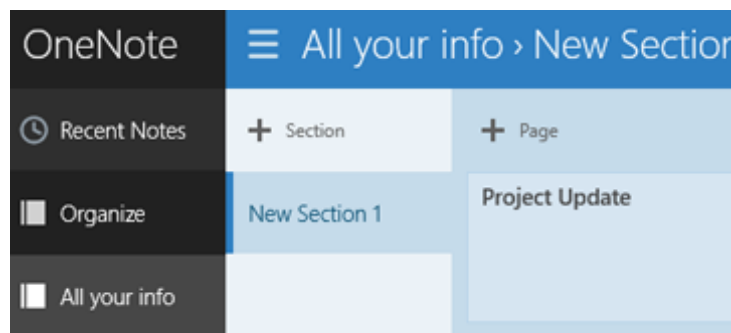

发送页面或共享笔记本

打开“共享”超级按钮可将您正查看的笔记本页面通过电子邮件发送出去。或者，若要获取整个笔记本的链接，以便粘贴到电子邮件或文件中，请点击并按住或右击笔记本列表中的笔记本，打开应用命令。然后点击或单击屏幕底部的“将链接复制到笔记本”。

其他人看到的共享内容取决于您对笔记本所在的 OneDrive 文件夹所使用的设置。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[共享文件和文件夹及更改权限](#)。

不希望共享？在您决定共享笔记本之前，它们处于隐私状态。

使用 OneNote (桌面) 应用协同工作

OneNote (桌面) 提供更多的共享方式，包括将笔记本组合起来，使一组人可同时使用这些笔记本来协同工作。甚至在一次会议中，可以在所有人共享的小组笔记本上协同工作。可以通过观看 Office.com 上的视频[共享您的笔记本](#)了解详细信息。

使用环境菜单显示 OneNote 命令

当您在 OneNote 中工作时，您会注意到笔记中显示的圆形图标。例如：



当您点击笔记或页面上的对象、选择文本或图片，或者在笔记本中进行其他操作时，这些图标就会显示。当您点击这些类型的图标时，会显示一个环境菜单，根据您的操作或当前选择的对象向您显示几条命令。

这些菜单上的命令可能会根据您当前的操作而有所不同。有关环境菜单的详细信息，请参阅 Office.com 上的[使用环境菜单显示 OneNote 命令](#)。

添加图片、Web 剪辑等

您可以向笔记本添加图片、剪辑、网页和文件。笔记本会自动包括指向来源的链接。

若要将截屏粘贴到您最近打开的 OneNote 页面，请执行以下操作：

- 打开“共享”超级按钮，然后点击或单击“发送到 OneNote”。在将页面发送到 OneNote 之前，您可以进行预览。

若要从 Surface 本机照片或从 Surface 平板电脑或 OneDrive 的任意位置复制图片，请执行以下操作：

1. 在 OneNote 中，点击或单击圆形图标打开环境菜单。
2. 点击或单击“图片”。
3. 点击或单击“此电脑”旁边的 ▾，并选择文件位置（例如 OneDrive），然后选择一个文件夹。
4. 点击或单击您要复制的图片，然后点击或单击“打开”。



若要从网页粘贴图片或一些文本，请执行以下操作：

1. 当您浏览网页时，选择您要粘贴的内容，点击并按住或右键单击，然后点击或单击“复制”。
2. 在 OneNote 中，点击或单击圆形图标，打开环境菜单，点击或单击“粘贴”。



拍照后直接放置到 OneNote

使用 Surface 摄像头拍照，然后将其放置到 OneNote 页面中。

1. 打开 OneNote，然后点击或单击圆形图标打开环境菜单。
2. 点击或单击“摄像头”。
3. 拍摄一张或多张图片，然后点击或单击“全部插入”。



有关详细信息，请参阅 OneNote.com 和 Surface.com 上的 [在 Surface 平板电脑上使用 OneNote](#)。


摄像头

Surface Pro 3 有两个 500 万像素的摄像头，可用于拍照和录制视频。您可以使用前置摄像头开展会议和进行视频通话，使用后置摄像头录制会议和活动。

两个摄像头都可以录制 1080p 高清视频，纵横比为 16:9（宽屏）。两个摄像头都是固定对焦，所以您不需要担心对焦问题。当任一摄像头启用时会显示一个隐私灯，这是正常状况。





录制视频和拍照



使用 Surface 平板电脑上预装的“相机”应用，或者使用 Windows 应用商店中的其他相机应用（在“应用商店”应用中搜索“相机”）您需要了解下列“相机”应用的信息。

若要拍照或录制视频，请执行以下操作：

- 打开“相机”应用，然后单击屏幕上的“照片”按钮  或“视频”按钮 .


提示 当录制视频时，您可以点击屏幕任意位置拍摄照片，而不会停止视频录制。

摄像头选项

从屏幕上边缘向下轻扫可以查看诸如计时器和曝光等摄像头选项以及切换摄像头的选项。“设置”提供更多摄像头选项（打开“设置”超级按钮，然后选择“选项”）。

从锁屏界面拍摄照片


您可以从锁屏界面快速拍摄照片或视频。操作方法如下：

1. 如果屏幕处于关闭状态，点击一个键或启用 Surface 平板电脑。
2. 从锁屏界面的上边缘向下轻扫。
3. 点击“照片”按钮或屏幕任何位置。
4. 若要查看本机照片或更改设置，请点击或单击“解锁”按钮，登录 Surface 平板电脑，然后打开“相机”应用。

若要打开或关闭锁屏界面的相机：打开“设置”超级按钮，点击“更改电脑设置” > “电脑和设备” > “锁屏界面” > “在锁屏界面上向下轻扫以使用相机”（在屏幕底部的“相机”下）。

拍摄全景图

您可以使用“相机”应用拍摄身临其境的独特全景图。操作方法如下：

1. 打开摄像头应用，并将摄像头指向全景图的起始点。
2. 点击“全景图”按钮。
3. 以任意方向缓慢倾斜或旋转摄像头。当新的图像与现有图像对齐时，相机会自动拍摄下一张图像。
4. 当您已拍摄完成所有所需全景图照片时，点击复选标记。

“相机”应用会缝合这些图像并将全景图保存到您的本机照片（“本机照片”文件夹中的全景图文件的文件扩展名为 .Pano）。

为获得最佳效果，请将摄像头保持在同一位置，就像它被安装在三脚架上，随着您的旋转而倾斜。按照您排列的图像缓慢而稳步地移动，然后暂停以进行捕捉。如果您的身体阻挡了取景器，请将摄像头保持在同一个地方，并移开身体，直到走出取景范围。请参阅 Windows.com 上的[“相机”应用和网络摄像头：常见问题](#)，观看演示全景图拍摄最佳实践的视频。

使用“相机”、“照片”或 OneDrive 应用查看全景图。您可以在 OneDrive 上共享您的全景图链接 — 请参阅 Windows.com 上的[共享和打印照片](#)。

查看照片和视频（本机照片）

有几种方法可以用来查看您用“相机”应用拍摄的照片和视频：

- **相机应用**：向右轻扫以查看最近的照片和视频。您也可以从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击“本机照片”。
- **照片、文件资源管理器或 OneDrive 应用**：转到“图片”文件夹，然后转到“本机照片”文件夹。

您可以选择将使用 Surface 平板电脑拍摄的照片和视频自动上载到 OneDrive。若要了解如何执行此操作，请参阅 Windows.com 上的[在 OneDrive 上存储照片](#)。

编辑照片

“照片”应用可以为您自动处理，您也可以体验光和颜色调整、效果以及裁剪和旋转。



1. 使用“相机”、“照片”或 OneDrive 应用打开照片。
2. 从屏幕上边缘向下轻扫，然后点击或单击“编辑”。
3. 从自动和基本修复、光和颜色调整以及效果中选择。
4. 当图片达到您想要的效果，从屏幕上边缘向下轻扫以保存更改。

共享和打印照片

有关共享和打印照片的信息，请参阅 Windows.com 的[共享和打印照片](#)。

编辑视频

若要删除或剪裁视频，请执行以下操作：

1. 使用相机、照片或 OneDrive 应用打开视频。
2. 从屏幕上边缘向下轻扫。
3. 执行下列其中一项操作：
 - 点击或单击“删除”删除视频。
 - 点击或单击“剪裁”缩短视频。将时间轴上左右两端的图柄移动到所需的新的起始和停止点。


音乐



使用“音乐”应用，您可以播放收藏的音乐、从最大的数字音乐目录流式传输音乐或从 Xbox Music 商店* 购买新音乐。您也可以根据最喜欢的艺术家创建电台来发现新音乐。

*需要 Xbox 音乐帐户。可能需要收取流量费用。适用免费流式传输限制。可用的 Xbox 音乐功能和内容可能随时间而有所不同。请参阅 Xbox.com/Music。

播放音乐

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击“音乐”。看到提示后，使用 [Microsoft 帐户](#) 登录。
2. 在左侧点击或单击“收藏”。
3. 选择按“专辑”、“艺术家”或“歌曲”排列查看您的收藏。或者使用“搜索”  查找您想播放的内容。
4. 选择一个歌曲或专辑，然后点击或单击播放按钮。


没有音乐？如果您的“收藏”为空，请[将歌曲添加到“音乐”文件夹](#)，随后它们将显示在“音乐”应用中。如果您的音乐位于家庭网络（家庭组）的其他计算机上，您可以[加入该家庭组](#)来听音乐，无需将其复制到 Surface 平板电脑。如需将音乐复制到“音乐”文件夹的帮助，请参阅本指南的[将文件添加到 Surface 平板电脑](#)。

播放列表。有关创建播放列表的帮助，请参阅 Windows.com 上的“[音乐](#)”应用。

想获得更好的音效？请将外部扬声器连接到 Surface 平板电脑上的耳机插孔或 USB 端口，或使用 *Bluetooth* 无线技术连接扬声器。有关详细信息，请参阅本指南的[连接设备](#)。

流式传输音乐

当您使用 Microsoft 帐户登录时，您可以免费*流式传输上千万首歌曲。在聆听未拥有的歌曲时，您将[听到一些广告](#)，而且关于[流式传输限制](#)有一些附属细则需要阅读。

若要流式传输音乐，请执行以下操作：点击或单击“探索”，选择一张新专辑，或使用“搜索”  查找艺术家和您要播放的专辑或歌曲。

*需要 Internet；收取 ISP 费用。免费音乐流式传输、Xbox 音乐通行证和 Xbox 音乐并非在所有国家或地区都可用。有关详细信息，请参阅 Xbox.com/Music。

Xbox 音乐通行证

如果您想要流式传输音乐，且不想听到广告，并能将歌曲下载到 Surface 平板电脑、Windows Phone 或 Xbox，请尝试订阅 [Xbox 音乐通行证](#)。


创建电台

收音机可以从相似的艺术家的动态歌曲播放列表。

若要创建新电台，请执行以下操作：点击或单击“收音机”，点击“创建新电台”，然后输入艺术家名称。

购买歌曲和专辑

您可以使用与 Microsoft 帐户相关的支付选项购买音乐。操作方法如下：

- 查找所需的歌曲或专辑。您可以使用“搜索”快速查找一些内容。如果看不到购买选项，请从屏幕上边缘向下轻扫以查看更多命令。

若要查看帐单历史记录和付款选项，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“帐户”。

更多音乐应用

- 您也可以使用 Windows Media Player（桌面应用）播放音乐和视频。如需使用 Windows Media Player 的帮助，请参阅 Windows.com 的 [Windows Media Player 入门](#)。
- 您还可以在 Windows 应用商店中浏览或搜索音乐应用。

需要帮助？

如果您需要帮助，请参阅 Xbox.com 上的 [Xbox 音乐支持](#)。

照片

您可以使用“照片”应用查看 Surface 平板电脑和 OneDrive 上的照片。如果您的摄像头或手机上有照片，您可以使用此应用导入它们。

若要查看您的照片，请转到“开始”屏幕，然后打开“照片”应用。“图片”文件夹中的照片会显示在“照片”应用中。若要查看“幻灯片放映”和“全选”等命令，请从屏幕上边缘向下轻扫。



附注

- 有关“照片”应用的帮助，请参阅 Windows.com 上的[适用于 Windows 的“照片”应用帮助](#)。
- 若要查看“照片”应用支持的文件格式，请参阅 Surface.com 上的[支持哪些文件类型](#)。

导入照片或视频

您可以从相机、手机或可移动存储（U 盘或 microSD 卡）导入照片。若要了解如何执行此操作，请参阅 Surface.com 的[查看和导入照片及家庭视频](#)。

编辑照片

有关具体操作的信息，请参阅本指南的[编辑照片](#)。

提示

- 如果您有许多照片或视频，可以将其存储在 OneDrive 中，这样就能从任何联网的设备（包括 Surface 平板电脑）访问它们。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[在 OneDrive 中存储照片](#)。
- 想拍摄照片或视频？请参阅本指南的[相机](#)主题。
- 有关共享和打印照片的信息，请参阅 Windows.com 上的[共享和打印照片](#)。

视频



您可以使用“视频”应用在 Surface 平板电脑上看家庭视频，还可以从 Xbox 视频商店中租借或购买电视节目和电影。

“视频”应用使用 [Xbox 视频*](#) 服务提供电影和电视节目。它的特点是即时高清流式传输，所以您无需

等待下载—只需等待观看。

*Xbox 视频服务不是在所有国家/地区都可用。请阅读以下信息，查看它是否可用。

播放视频

1. 在“开始”屏幕中，点击或单击“视频”。
2. 滚动到左侧查看视频。
3. 点击或单击视频可播放视频。

没有视频？如果没有任何视频，请在“视频”文件夹中添加视频或加入家庭组。如需将视频复制到“视频”文件夹的帮助，请参阅本指南的[将文件添加到 Surface 平板电脑](#)。

更多视频应用？浏览 Windows 应用商店以查找更多视频和娱乐应用。

附注

- 您可以将视频从 Surface 平板电脑流式传输到电视。请参阅本指南的[连接到电视、显示器或投影仪](#)。
- 有关使用“视频”应用的帮助，请参阅 Xbox.com 上的 [Xbox 视频支持](#)。

Skype

Skype* 可以供您随时随地轻松使用。使用 Skype 通话和聊天功能，可以联系好友、家人及同事。

*Skype 在您的国家或地区可能无法使用。



设置 Skype

- 请参阅本指南的 [Skype：添加联系人](#) 主题。

通话和聊天

若要了解如何添加联系人、发送即时消息和进行通话，请参阅 [Surface.com](#) 上的 [Surface 平板电脑上的 Skype](#)。有关 Skype 的更多帮助，请转到 [Skype 支持](#)。

提示

- 若要更改设置或参阅帮助主题，请从 Skype 应用中打开“设置”超级按钮。
- 若要在视频通话过程中切换前置摄像头和后置摄像头，请点击摄像头图像。
- 还有桌面版 Skype — 请参阅 [Skype.com](#) 上的 [Windows 桌面版 Skype](#)。

OneDrive




借助 OneDrive，您永远都不会丢失重要的文档、照片和视频。您的 Microsoft 帐户包含可从任意设备（计算机、平板电脑和手机）访问的云存储。事实上，只要连接到 Internet，您可以随时访问文件。

- 若要查看 OneDrive 上的内容，请转到“开始”屏幕，然后点击或单击 **OneDrive**。或者从桌面上，在文件资源管理器中打开 OneDrive 文件夹。

您在 OneDrive 中保存的所有文件都会显示。点击或单击文件夹名称可查看其内容。点击或单击文件可将其打开。Office 文件会在 Office 应用中打开，音乐文件会在 Xbox 音乐中打开。

从屏幕上边缘向下轻扫可查看命令。

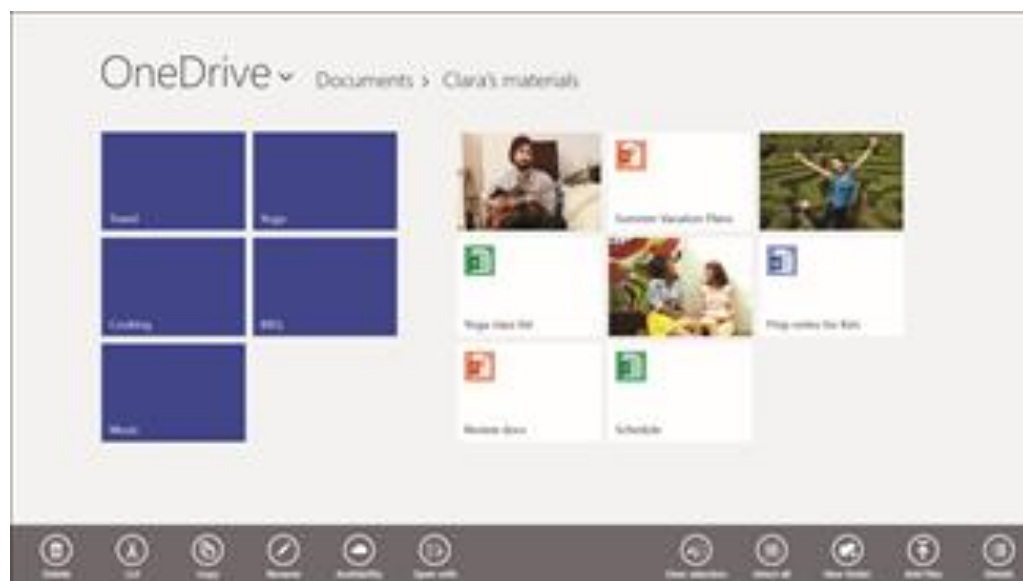

若要了解使用 OneDrive 的详细信息，请参阅 Surface.com 上的[在 Surface 平板电脑上使用 OneDrive](#) 和 Windows.com 上的 [OneDrive 入门](#)。

提示


- 默认情况下，使用“相机”应用拍摄的图片会保存到 OneDrive。有关详细信息，请参阅[查看照片和视频](#) 主题。
- **需要有关 OneDrive 的帮助？** 在 OneDrive 应用中，打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“帮助”。

随时访问您的文件

当您的文件保存到 OneDrive 时，您可以从任意设备访问文件。您可以访问 [OneDrive.com](#) 或使用其中一款 [OneDrive 移动应用](#)。

保存任何打开的文件。

您可以通过应用打开 OneDrive 文件。当您选择通过应用打开或保存文件时，您可以选择 OneDrive 作为位置（如果尚未选中）。如果您不想保存到 OneDrive，请点击箭头切换到“此电脑”。

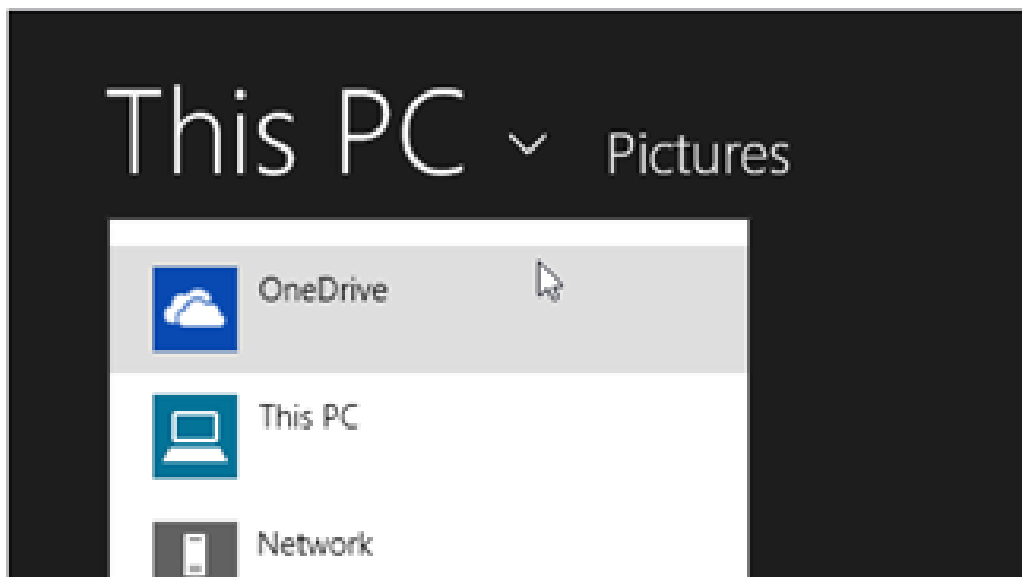

使用 OneDrive 共享文件

借助 OneDrive，您可以放心轻松地与朋友同事共享文件。他们无需安装任何特殊的程序或注册新帐户，即可使用任何 Web 浏览器访问您要共享的文件。

您可以使用 OneDrive 与联系人共享照片、Office 文档和其他文件。操作方法如下：

1. 打开 OneDrive 应用并选择要共享的文件。（向下滑动文件或文件夹可将其选择。如果使用鼠标，右键单击它。）
2. 打开“共享”超级按钮，然后确定通过哪种方式共享：
 - 选择“邀请联系人”来与他人共享驱动器。您需要提供他们的电子邮件地址以使他们实现共享
 - 选择“获取链接”，使联系人能够阅读文件或阅读并编辑文件，或使该文件夹可以共用。您可以将链接粘贴到任何电子邮件、文档或发布。或者，可以直接将其共享到 Facebook 或 Twitter 等社交媒体网站。

有关共享文件的详细信息，请参阅 Windows.com 上的[共享文件和照片](#)。

OneDrive 桌面应用

如果愿意，您还可以安装 OneDrive 桌面应用（[获取免费应用](#)）。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[OneDrive 桌面应用](#)。

Xbox 游戏



通过“Xbox 游戏”应用，您可以找到适用于 Windows 8.1 的所有最新 Xbox 游戏，并找到您上次玩的游戏。您也可以查看您在 Xbox 360、Windows PC 和 Windows Phone 上玩过的所有游戏。

通过“Xbox 游戏”应用，您可以查看哪些朋友在线，以及他们在玩什么游戏。查看您最喜欢的游戏排行榜中谁在榜首。您也可以查看您过去赚取的所有成就。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的 [Windows 8.1](#) 和 [Xbox : 相得益彰](#)。

SmartGlass

还请务必查看 [Xbox SmartGlass 应用](#) 或 [Xbox One SmartGlass 应用](#) — 它在 Windows 应用商店中是免费提供的，而且使 Surface 平板电脑转变为强大的第二屏幕伴侣。有关详细信息，请参阅 [Xbox SmartGlass 网站](#)。

*Xbox SmartGlass 应用并不是在所有国家或地区可用。若要检查 SmartGlass 应用在您所在地区是否可用，请参阅 [Windows 上的 Xbox 功能列表](#)。

更多内置应用

以下只是部分预装在您的 Surface Pro 3 上的其他应用：

新闻



使用此照片格式的应用可即时了解全球最新事件和动态。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“新闻”应用。

财经



实时了解来自全球各地的财经新闻和市场资讯。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“财经”应用。

闹钟



使用闹钟、计时器或秒表管理和跟踪时间。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“闹钟”应用。

阅读列表



跟踪您想回顾的内容。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“阅读列表”应用。

地图



查看当前位置、放大查看详情、缩小查看宏观图并获知方向。请查看 Windows.com 上的“地图”应用。

天气



请参阅最新天气预报。从多个提供商获取天气报告。请查看 Windows.com 上的“天气”应用。

体育



通过有关您最喜欢的球队的动态磁贴更新，实时了解您关注的赛事和球队的最新信息。

Flipboard



Flipboard 是个人杂志。它集中收集您关心的新闻、故事、文章、视频和照片。

食物和饮料



享受免持烹饪模式、菜谱和来自名厨的提示。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“食物和饮料”应用。

健康和健身



该应用包含 1,000 多个健身视频，以及运动和饮食跟踪器。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“健康和健身”应用。

阅读器

阅读 PDF 和 XPS 格式的文件。有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的“阅读器”应用。

运行应用时出现问题？

如果您在运行应用时出现问题，请尝试 Windows.com 上的[应用问题疑难解答](#)中的建议。

您应了解的其他信息

本节内容包括对您有所帮助的一些其他信息。

Windows 更新

Windows 更新会在重要更新可用时自动安装更新。如果需要重新启动才能完成安装更新，您将在锁屏界面上看到如下消息：

Windows 更新

您的电脑将在两天后重新启动，以完成重要更新的安装。

当您看到这条消息时，请执行以下操作之一：

- 在“开始”屏幕上，点击或单击“电源” > “更新并重新启动”。
- 在锁屏界面中，点击电源图标，然后点击“更新并重新启动”。
- 不要执行任何操作，Windows 将在 2 天后更新并重新启动 Surface 平板电脑。

手动检查 Windows 更新

1. 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “更新和恢复” > “Windows 更新” > “立即检查”。
2. 如果有可用更新，则点击或单击“查看详细信息”。
3. 选择您要安装的更新，然后点击或单击“安装”。

查看更新历史记录

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “更新和恢复” > “Windows 更新” > “查看更新历史记录”。

如果您对 Windows 更新存有疑问，请参阅 Windows.com 的 [Windows 更新：常见问题](#)。

固件更新

固件是控制 Surface 平板电脑硬件如何运作的软件。当固件更新可用时，Surface 平板电脑上会显示通知。看到通知后，请按照屏幕说明来更新 Surface 平板电脑。

重要注意事项 请在更新固件之前将您的 Surface 平板电脑插入电源插座。

更多 Surface 触控笔信息

替换 Surface 触控笔纽扣电池

除了您在设置之前安装的 AAAA 碱性电池外，Surface 触控笔还在其顶部预装有两个 319 大小的纽扣锂电池。如果触控笔无法书写、擦除或右键单击，或者无法与 Surface Pro 3 配对，则您应知道是时候更换纽扣电池了。当应更换纽扣电池时，请参阅 Surface.com 上的 [Surface 触控笔疑难解答](#)，获取有关如何更换纽扣电池的信息。

手动配对 Surface 触控笔

设置期间可以将 Surface 触控笔与您的 Surface Pro 3 配对。如果触控笔未能成功与您的 Surface 平板电脑配对，您可以手动将其配对。操作方法如下：

1. 从屏幕右边缘向左轻扫，然后点击或单击“设置”。
2. 点击或单击“更改电脑设置”，然后点击或单击“电脑和设备”，最后点击或单击 **Bluetooth**。请确保 **Bluetooth** 处于打开状态。
3. 按下 Surface 触控笔顶部的按钮，直到触控笔夹中间的灯开始闪烁。



4. 当触控笔在屏幕上显示 *Bluetooth* 设备列表时，请点击或单击它，然后再点击或单击“配对”。

我如何帮助保护 Surface 平板电脑免受病毒的危害？

Windows Defender 和 Windows SmartScreen 是 Windows 8.1 的内置功能，有助于实时保护您的 Surface 平板电脑免受病毒、间谍软件和其他恶意软件的侵害。有关详细信息，请参阅 [Windows 安全检查表](#)。

- 有关详细信息，请参阅 Windows.com 的 [我如何帮助保护电脑免受病毒的危害](#)。
- 若要手动扫描 Surface 平板电脑，请使用 Windows Defender。有关如何操作的信息，请参阅 Windows.com 上的 [如何查找和删除病毒？](#)。

Windows 防火墙

Windows 防火墙能帮助避免黑客和某些类型的恶意软件通过 Internet 或网络访问您的 Surface 平板电脑。Windows 防火墙默认为启用状态。若要了解 Windows 防火墙设置的详细信息，请参阅 Windows.com 上的 [Windows 防火墙详细介绍](#)。

BitLocker 驱动器加密

您可以使用 BitLocker 驱动器加密在 Surface 平板电脑上加密或“搅乱”数据以确保安全。只有具有正确加密密钥（如密码或 PIN）的人员才能译码并读取数据。BitLocker 能对您的整个硬盘进行加密，有助于阻止黑客窃取您的密码。如果您的 Surface 平板电脑丢失或遭窃，BitLocker 还能确保其他人无法访问您的数据。

使用 BitLocker 驱动器加密帮助保护整个驱动器中的文件。BitLocker 能阻止黑客访问用于探寻密码的系统文件。您仍然可以登录 Windows 并像平常一样使用您的文件。

若要了解如何启用 Surface Pro 3 的 BitLocker 驱动器加密，请参阅 Windows.com 上的[使用 BitLocker 帮助保护文件](#)。

BitLocker 恢复密钥

如果安全事件或硬件失败将您的 Surface 平板电脑锁定，您需要使用 BitLocker 恢复密钥来登录。如果您是通过 Microsoft 帐户登录 Surface 平板电脑，则 BitLocker 恢复密钥的副本会自动备份到该帐户。若要获得您的恢复密钥，请联机转到 [BitLocker 恢复密钥](#)。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 上的[使用 BitLocker 帮助保护文件](#)。

键盘快捷方式

键盘快捷方式是您用来执行任务的按键组合，例如在打开的应用之间切换。有关快捷方式的列表，请参阅 Windows.com 的[键盘快捷方式](#)。

辅助功能

“轻松使用”功能可让您按照自己的方式使用 Surface 平板电脑。若要查看可用设置，请执行以下操作：

- 打开“设置”超级按钮，点击或单击“更改电脑设置” > “轻松使用”。


有关这些功能的信息，请参阅 Surface.com 上的 [“轻松使用”功能](#)。

语音识别

Windows 语音识别能让您选择性使用键盘和鼠标。可以通过语音和指示文本来控制 Surface 平板电脑。

有关详细信息，请参阅 Windows.com 的[如何使用语音识别](#)。

拍摄屏幕截图

若要拍摄屏幕截图，请按住 Surface 平板电脑上的 Windows  按钮，然后按下音量减小按钮。拍摄屏幕时屏幕会短暂变暗。屏幕图片会保存到“图片”文件夹中的屏幕截图文件夹中。您可以使用文件资源管理器、照片或 OneDrive 应用查看屏幕截图。

您还可以使用“共享”超级按钮与其他人共享屏幕截图。有关详细信息，请参阅本指南的[共享链接](#)。

默认应用

默认应用是在您打开特定类型文件（如歌曲或照片）时 Windows 自动使用的应用。例如，当您打开附加在电子邮件中的 PDF 文件时，您可以选择用来打开 PDF 文件的应用（假设您安装了多个 PDF 应用）。若要设置默认应用，请执行以下操作：

1. 打开“设置”超级按钮，然后点击或单击“更改电脑设置” > “搜索和应用” > “默认”。
2. 您可以选择用于网络、电子邮件、音乐、视频和照片的默认应用。如果您想关联文件类型或协议与应用，请选择[按文件类型选择默认应用](#)或[按协议选择默认应用](#)。

如何还原、恢复或重置 Surface 平板电脑

如果您的 Surface 平板电脑出现问题，则可以尝试还原、恢复或重置 Surface 平板电脑。通过还原可以撤消最近所做的系统更改。通过恢复可以重新安装 Windows，同时保留您的文件、设置和应用。通过重置可以重新安装 Windows，但会删除您的文件、设置及应用（Surface 平板电脑随附的应用除外）。

有关详细信息，请参阅 Surface.com 的[还原、恢复或重置 Surface Pro 中文版/专业版](#)。

Surface Pro 3 BIOS/UEFI 和从 USB 设备启动

Surface Pro 3 使用名为 UEFI（统一可扩展固件接口）的标准固件接口。若要了解如何访问 Surface 平板电脑 UEFI 固件设置和如何从 USB 设备启动，请参阅 Surface.com 上的[如何使用 BIOS/UEFI](#)。

配件

配件*让您拥有更全面的 Surface 平板电脑体验。

Surface 触控笔 (Surface Pro 3 附带)

当您在路途中，想要记录构思、制作列表或快速做笔记时，请拿起您的 Surface 触控笔。想要一只备用的触控笔？Surface 触控笔也可以单独购买。



Surface Pro 3 的专业键盘盖

Surface Pro 3 的专业键盘盖（另售）是兼用作保护盖的独创键盘。超薄轻巧，具有背光功能，配备机械按键和触摸板。


键盘盖颜色随地区和零售商不同而不同。



其他键盘盖

可以选择具有机械按键的专业键盘盖、具有平滑键盘的触控式键盘盖，还可以选择可供电专业键盘盖（为 Surface 平板电脑提供备用电池的键盘）。（另售。）合上这些键盘盖时不会使 Surface Pro 3 进入睡眠状态。

键盘盖颜色随地区和零售商不同而不同。

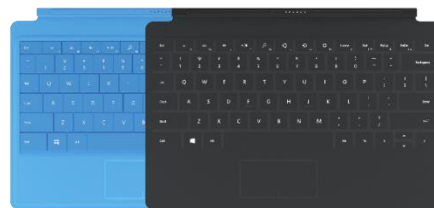


36 瓦电源适配器 (Surface Pro 3 附带)

Surface Pro 3 附带 36 瓦电源适配器来为电池充电。如果需要备用电源也可以单独购买。有关详细信息，请参阅本指南的[充电](#)一节。


视频适配器

您可以使用 Surface 平板电脑视频适配器将 Surface 平板电脑连接到 HDTV、显示器或投影仪（适配器和线缆另售）。有关详细信息，请参阅本指南的[连接到电视、显示器或投影仪](#)。

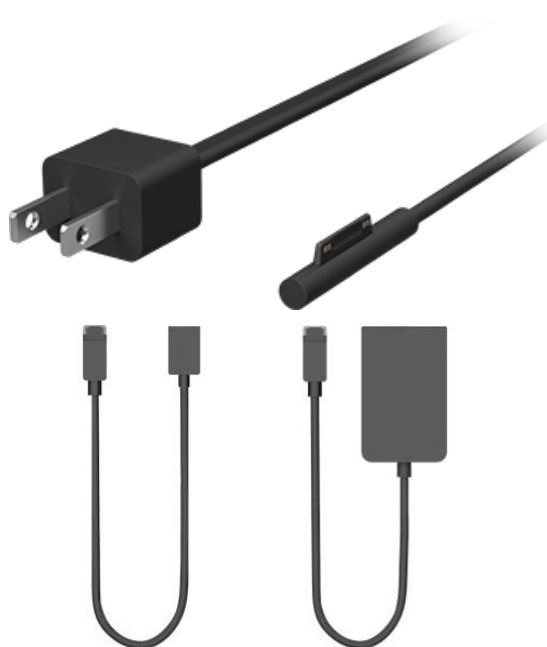

以太网适配器

您可以使用 Surface 平板电脑以太网适配器（另售）将 Surface Pro 3 连接到有线网络。有关这部分内容的详细信息，请参阅本指南的[连接到有线网络](#)。

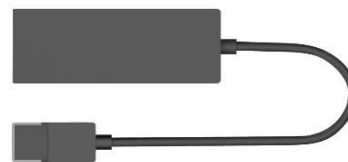

若要查看所有 Surface 平板电脑配件（另售），请访问 Surface.com/Accessories。

*提供的配件因国家和地区不同而不同。

维护和清洁

以下方法可使 Surface 平板电脑始终保持洁净的外观和卓越的性能。

触摸屏的维护

划痕、手指油渍、灰尘、化学品和紫外线会影响触摸屏的性能。您可以采取下列措施来保护屏幕：

- **经常清洁。**使用柔软的无绒布擦拭触摸屏。您可以将布蘸上水或眼镜清洗液，但不要直接在触摸屏上喷洒液体。
请不要在触摸屏上使用玻璃清洁剂或其他化学清洁剂。
- **合上键盘盖。**当您在路上或未使用 Surface 平板电脑时，请合上键盘盖。如果您没有键盘盖，则可以使用电脑包来保护触摸屏（电脑包请见 Surface.com/Accessories）。
- **避免阳光直射。**请不要长时间将 Surface 平板电脑直接暴露在阳光下。紫外线和高温会损坏触摸屏。

键盘盖维护

请使用蘸有中性肥皂水的无绒布擦拭键盘盖。如果框架或磁力接头脏污，可以使用异丙醇（也称为外用酒精）进行清洁。

电池维护

- **工作温度。**Surface 平板电脑设计的工作温度介于 32°F 和 95°F（或 0°C 到 35°C）之间。锂电池对于高温很敏感，所以请不要将 Surface 放在太阳中暴晒，也不要将其放在很热的汽车中。
- **随时充电。**不需要在电池耗尽或电量不足时才去充电。您可以随时为电池充电。但是，最好每个月让电池降到 10% 至少一次，然后再充电。

安全及担保

- 阅读[安全和法规信息](#)，了解有关 Surface 平板电脑有限保修的重要安全信息和条款。

帮助、服务和支持

Surface 平板电脑帮助

支持。有关帮助和支持信息，请转到 Surface.com/Support。在 [Surface 社区论坛 \(Answers.Microsoft.com\)](http://Answers.Microsoft.com) 中寻找答案，并与其他 Surface 平板电脑发烧友分享见解。

注册。如果您尚未注册您的 Surface 平板电脑，请转到 Surface.com 上的[注册 Surface 产品](#)。

担保和服务。有关保修信息，请参阅 Surface.com 的 [Surface 平板电脑保修](#)。如果您的 Surface 平板电脑需要维修，请参阅 Surface.com 上的[如何获得 Surface 平板电脑服务](#)。

Windows 帮助

- 从“开始”屏幕中间向上轻扫，然后输入“帮助和支持”。
- 在“开始”屏幕中，点击或单击“帮助+提示”。该应用的信息有助于您全面了解 Windows。
- 请联机转到 Windows.com。

应用帮助和疑难解答

应用帮助。在应用中打开“设置”超级按钮并查找“帮助”。（如果找不到帮助内容，请查看公司网站来获取帮助信息。）

应用问题？请参阅 Windows.com 的[应用问题疑难解答](#)。

大功告成啦！

您已到达本指南结尾。希望本指南能为您提供帮助。

请查看 Surface.com/Accessories 以了解 Surface 平板电脑配件的最新信息。

有关 Surface 平板电脑的最新信息，请访问我们的 [Surface 博客](#)。

有关 Surface 平板电脑的最新动态，请关注我们：

- [Twitter 上的 Surface](#)
- [Facebook 上的 Surface](#)
- [Pinterest 上的 Surface](#)

