

htc

使用指南



HTC Desire 530

內容

手機上的各種便利功能

Android 6.0 Marshmallow	8
影像	9
音效	10
個人化	10
HTC 應用程式更新	11

打開包裝

HTC Desire 530	12
後面板	13
Nano SIM 卡	14
SD 卡	15
為電池充電	17
安裝吊繩	18
切換手機開關	18
需要使用手機的快速指引嗎？	19

手機設定及傳輸

初次設定 HTC Desire 530	20
從先前的 HTC 手機還原	20
從 Android 手機傳輸內容	21
從 iPhone 傳輸內容的方式	21
透過 iCloud 傳送 iPhone 內容	22
取得聯絡人及其他內容的其他方法	22
在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂	23
使用快速設定	23
認識手機設定	24
更新手機軟體	24
從 Play 商店取得應用程式	26
從網路下載應用程式	27
解除安裝應用程式	27

熟悉新手機的功能

基本資訊	28
HTC Sense 首頁小工具	35
鎖定螢幕	37
通知	39
處理文字	40
HTC 小幫手	43

個人化

主題	44
更多個人化方式	47

HTC BlinkFeed

何謂 HTC BlinkFeed?	53
開啟或關閉 HTC BlinkFeed	54
餐廳推薦	54
在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式	55
自訂重點消息摘要	56
張貼到社交網路	57
從 HTC BlinkFeed 移除內容	57

相機

相機基本資訊	58
自拍和人物照	61
全景相片	63

相片集

在相片集內檢視相片和影片	64
新增相片或影片至相簿	65
將相片或影片複製或移至其他相簿	65
搜尋相片及影片	66
剪輯影片	66
檢視、編輯和儲存 Zoe 精選	66

相片編輯工具

基本資訊	67
建立特效	69

手機通話功能

手機通話功能	75
--------	----

訊息

傳送簡訊 (SMS)	80
傳送多媒體訊息 (MMS)	80
傳送群組訊息	81
繼續撰寫訊息草稿	81
回覆訊息	81
轉寄訊息	82
將訊息移到受保護的收件匣	82
封鎖不要的訊息	83
複製訊息到 Nano SIM 卡	83
刪除訊息和對話	83

電源及儲存空間管理

電池	85
儲存空間	88
檔案管理員	92

同步、備份及重設

線上同步	94
備份	95
HTC Sync Manager	98
重設	100

聯絡人

聯絡人清單	102
設定個人檔案	103
新增新的聯絡人	103
編輯聯絡人的資訊	104
聯繫聯絡人	105
匯入或複製聯絡人	105
合併聯絡人資訊	106
傳送聯絡人資訊	107
聯絡人群組	107
私密聯絡人	108

日曆與電子郵件

日曆	110
郵件	113

Google 搜尋及應用程式

Google 即時資訊	118
Google 搜尋	120
Google 應用服務	121

其他應用程式

時鐘	123
氣象	124
錄音機	124
FM 收音機	125

網際網路連線

開啟或關閉數據連線	126
管理數據使用量	126
Wi-Fi 連線	128
連線到 VPN	129
使用 HTC Desire 530 作為 Wi-Fi 熱點	130
透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線	131

無線分享

HTC Connect	132
藍牙	135

設定和隱私權

開啟或關閉定位服務	137
-----------	-----

請勿打擾模式	137
飛安模式	139
自動旋轉螢幕	139
設定螢幕關閉時間	139
螢幕亮度	139
觸控音效和震動	140
變更螢幕語言	140
安裝數位憑證	141
停用應用程式	141
控制應用程式權限	141
設定預設應用程式	142
設定應用程式連結	142
為 Nano SIM 卡指派 PIN 碼	142
協助工具功能	143
協助工具設定	143
開啟或關閉縮放比例手勢	144
使用 TalkBack 導覽 HTC Desire 530	144

Trademarks and copyrights

索引

關於本指南

本使用指南中的下列符號表示有益或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的其它選擇。



此表示為完成特定工作，或讓某項功能正常運作所需要的重要資訊。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

部分應用程式可能無法在所有地區使用或不適用於您的電信業者。

可復原資料重要注意事項

從裝置中刪除、清除、移除或抹除檔案及其他資料後，也許仍可用第三方的資料復原軟體加以復原。出廠重設可能會永久清除您行動裝置內的所有資料，包括個人資訊。

手機上的各種便利功能

Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow 加入了可讓您行動生活更便利的新功能。

Now on Tap

Now on Tap 可直覺化地在應用程式內搜尋並提供相關資訊。也就是說，您再也不用為了搜尋資訊而退出對話或瀏覽中的網站。

只要按住 ，Now on Tap 便會顯示相關的資訊、應用程式及動作。請參閱 第 119 頁的 [Now on Tap](#)。

管理手機記憶體

設定中的記憶體可用來監控 HTC Desire 530 的平均記憶體使用量及效能。此設定也可用來查看哪些應用程式使用了最多的記憶體。

記憶卡使用方式重大變更

如果您目前的記憶卡內存有媒體和其他檔案，請將其當作可移除式儲存裝置使用，如此便能將記憶卡插入任何的 Android 手機並存取檔案。

如果是全新的記憶卡，則可用來擴充內部儲存空間。請參閱第 88 頁的[我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？](#)和第 89 頁的[將記憶卡設為內部儲存空間](#)。

重設網路設定

HTC Desire 530 無法連線到行動數據或 Wi-Fi® 網路或藍牙® 裝置時，您可快速重設所有的網路設定。請參閱第 100 頁的[重設網路設定](#)。

Google 設定

讓您輕鬆在 HTC Desire 530 上管理 Google® 應用程式及功能的設定。點選設定中的 **Google**，並變更您的偏好設定。

智慧化應用程式連結

Android 6.0 Marshmallow 會在您點選簡訊或電子郵件訊息或網站中的連結時自動開啟適用的應用程式。有了智慧化的應用程式連結，不用再猜測要用哪個應用程式來開啟點選的連結。

您可從設定中變更預設要連結的應用程式。如需詳細資料，請參閱 第 142 頁的[設定預設應用程式](#)及 第 142 頁的[設定應用程式連結](#)。

應用程式權限

為協助保護您的手機和隱私，Android 6.0 Marshmallow 已改善應用程式授予某些資料或功能（如聯絡人或麥克風）存取權限的方式。如需詳細資料，請參閱第 141 頁的[控制應用程式權限](#)。

影像

協助您捕捉美好時刻，與親友分享。

自拍

- 美膚程度 - 拍攝自拍照之前，可用美膚程度套用柔膚效果。請參閱第 62 頁的[自拍照柔膚美化](#)。
- 輕鬆快速完成自拍 - 只要露出笑容，相機便會立即拍下您的笑臉，或只要說「拍照」！請參閱第 62 頁的[使用自動自拍](#)和第 62 頁的[使用聲控自拍](#)。

相片編輯工具

相片編輯工具應用程式可美化您的相片，功能包括一般編輯到更精細的特效！



創造超寫實相片。混入線性效果、魔法幻境和幻影萬花筒等特效。請參閱第 71 頁的[幻影萬花筒](#)。



疊加兩張影像，創造充滿想像的獨特構圖！請參閱第 72 頁的[雙重曝光](#)。



魔法變臉可合併兩張相片，像是您的自拍照和喜愛的名人相片，將其合成為同一張臉孔。請參閱第 74 頁的[魔法變臉](#)。

音效

輕鬆將無線喇叭連線至手機。

HTC Connect

用三根手指在螢幕上向上快速滑動，可從 HTC Desire 530 將音樂或影片傳送至喇叭或電視。用手機控制音量和播放！甚至還能在多組喇叭上播放您喜愛的音樂。請參閱第 132 頁的[何謂 HTC Connect?](#)

個人化

HTC Desire 530 內建多項創新功能，可針對不同的生活型態調整，真正以使用者的需求為設計核心。

主題



HTC Desire 530 允許您用自己的相片作為桌面，還能混合不同的圖示、音效、顏色配置等，讓您透過自訂加入更多個人風格。請參閱第 44 頁的[何謂主題應用程式?](#)


HTC Sense 首頁

首頁畫面可針對您在家中、在公司或半路上隨時調整，以符合不同的使用需求。請參閱第 35 頁的[何謂 HTC Sense 首頁小工具?](#)



全新鎖定螢幕通知讓您可輕鬆檢視未接來電、查看近期活動等。請參閱第 38 頁的[開啟或關閉鎖定螢幕通知](#)。

HTC BlinkFeed

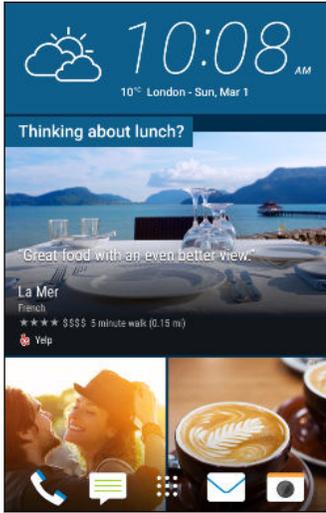

將喜愛的主題、新聞、社交媒體動態等內容傳送到手機，讓您輕鬆集中檢視。還能顯示用餐地點的推薦！請參閱第 53 頁的何謂 HTC BlinkFeed？。

HTC 應用程式更新


HTC 會不定期在 HTC Sense™ 首頁、相機、相片集等應用程式中加入或強化功能。請從 HTC 及 Google Play™ 下載並安裝最新的更新程式，以享受最新的強化功能。部分手機不會預先載入某些 HTC 應用程式，因此請從 Google Play 下載。



本指南內的資訊不一定是最新狀態，因為可能有更新的應用程式更新推出。

打開包裝

HTC Desire 530

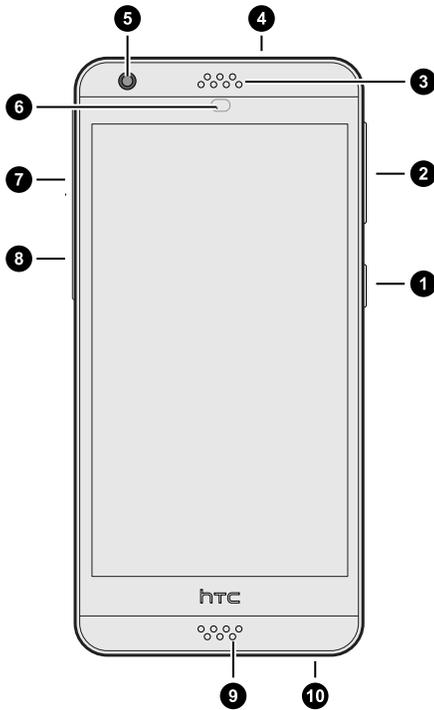

1. 電源
2. 音量鍵
3. 聽筒
4. 3.5mm 耳機插孔
5. 前相機
6. 趨近感應器
7. Nano SIM 卡固定座
8. MicroSD™ 記憶卡插槽
9. 麥克風
10. USB 接頭




您必須簽訂 4G/LTE™ 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。



- 如果要使用保護套或螢幕保護貼，請勿遮住趨近感測器。請購買 HTC Desire 530 專用的保護套或螢幕保護貼。
- 避免讓液體或灰塵跑入麥克風孔內，以免麥克風損壞。
- 避免連接有金屬吊飾會懸掛在耳機插孔附近的第三方耳機或配件，以免影響訊號收訊。
- 請勿拆解手機的任何部位。請勿嘗試強制掀開手機或移除電池，否則手機或其電子零件可能損壞，而使保固失效。

後面板

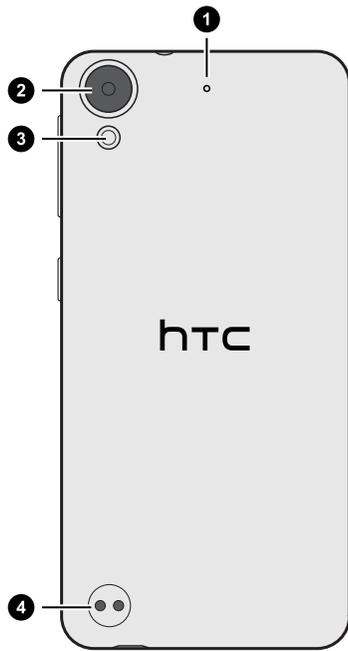


1. 麥克風
2. 相機
3. LED 閃光燈
4. 掛繩孔

Nano SIM 卡


HTC Desire 530 使用 Nano SIM 卡。

只能使用標準的 Nano SIM 卡。修改過的卡片厚度由於比標準的 Nano SIM 卡更厚，因此卡片可能無法正確裝入，或使卡片插槽損壞。

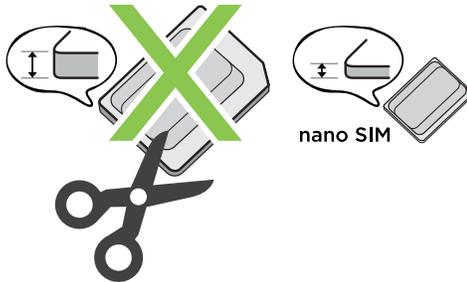

插入 Nano SIM 卡


1. 確定關閉 HTC Desire 530，將螢幕面朝下，小心握住。
2. 用大拇指或食指打開插槽蓋。

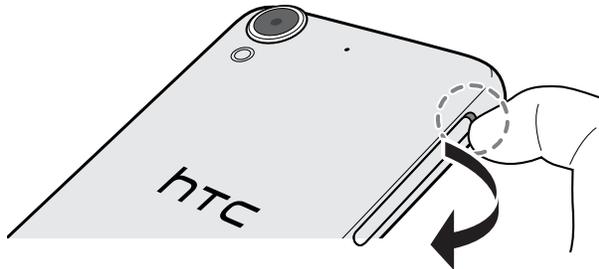

3. 將固定座從 Nano SIM 卡插槽中抽出。
4. Nano SIM 卡金屬接點部分朝上，截角處朝向插槽外，依此方向放入固定座。



5. 裝回固定座，確定面朝上，以免 Nano SIM 卡掉出。將固定座往插槽內推到底。
6. 關閉插槽蓋。將插槽蓋由下到上往下壓，將其卡入。

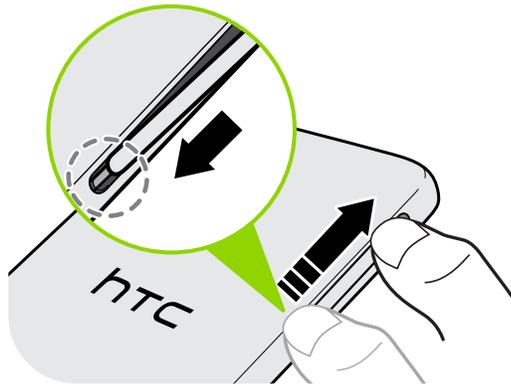

取出 Nano SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將 HTC Desire 530 電源關閉。

1. 用大拇指或食指打開插槽蓋。
2. 將固定座從 Nano SIM 卡插槽中抽出，然後取出 Nano SIM 卡。
3. 關閉插槽蓋。將插槽蓋由下到上往下壓，將其卡入。

SD 卡


您可以用記憶卡儲存相片、影片和音樂。若需要釋放手機儲存空間，也可將部分應用程式移到記憶卡（應用程式需支援此功能）。



記憶卡為選購配件，且需另外購買。

插入記憶卡

1. 用大拇指或食指打開插槽蓋。
2. 在 HTC Desire 530 螢幕面朝下時，將 MicroSD 金屬接點部分朝上並朝內插入記憶卡插槽。

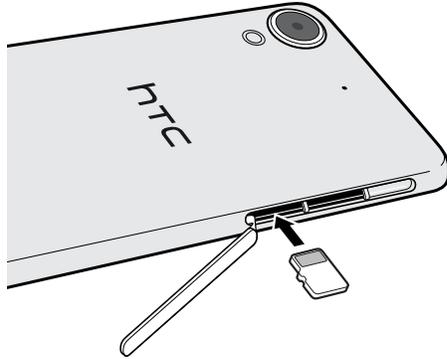

3. 若要關上插槽蓋，請將塑膠轉軸往側邊推入並按下外蓋，直到其卡入定位。

卸載記憶卡

若需要在 HTC Desire 530 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。



如果您將記憶卡當作內部儲存空間使用，並已將應用程式移到記憶卡內，卸載記憶卡後將無法再開啟這些應用程式。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 儲存空間。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若記憶卡顯示在可移除式儲存裝置底下，請點選卡片名稱旁的  > 退出。
 - 若記憶卡顯示在內部儲存空間底下，請點選卡片名稱，然後點選 退出。

取出記憶卡

1. 用大拇指或食指打開插槽蓋。
2. 按下記憶卡，使其從插槽中彈出。
3. 若要關上插槽蓋，請將塑膠轉軸往側邊推入並按下外蓋，直到其卡入定位。


為電池充電

在開啟並開始使用 HTC Desire 530 前，請先為電池充電。



- 如果電池經過數天放電，您可能需要先為 HTC Desire 530 充電數分鐘，接著才能開啟電源。
- 只能使用 HTC Desire 530 隨附的變壓器和 USB 傳輸線為電池充電。電池電力過低時，務必使用電源變壓器充電，而不是使用 USB 傳輸線連接電腦。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

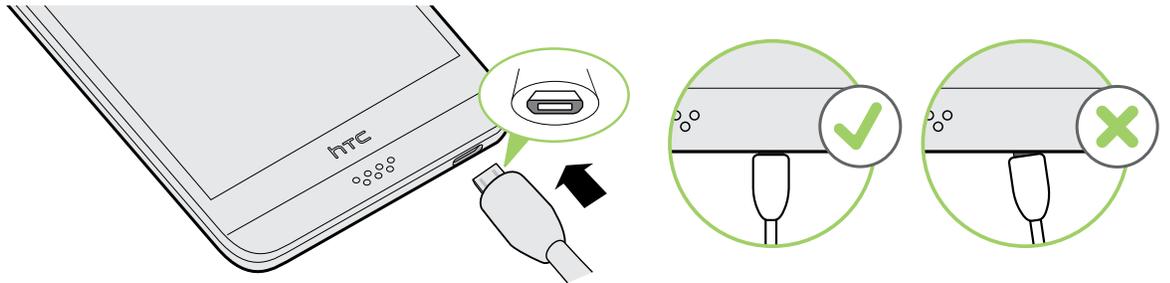

2. 將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



- 為了安全起見，電池可能會停止充電，以免過熱。
- 避免在高溫環境下充電。
- 在充電期間使用網頁瀏覽器，HTC Desire 530 可能溫度會變高，這是正常現象。
- 為節省能源，充完電後請將電源變壓器從插座中拔出。

安裝吊繩


吊繩可用來將手機牢牢吊掛在手腕上。

吊繩孔位在手機背面的左下角。



如果手機包裝內附有吊繩，請用隨附的吊繩，或購買繩子粗細不超過 1mm 的吊繩。

1. 將吊繩的繩圈穿過其中一個孔，然後將繩圈往內推，直到從另一個孔穿出。

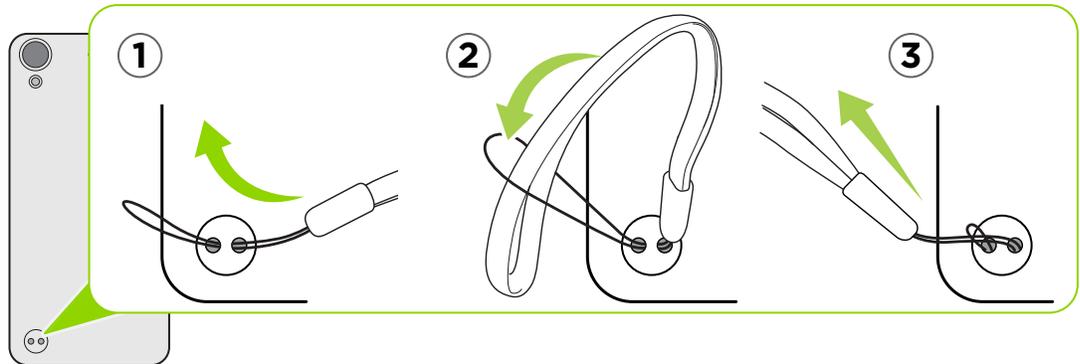

2. 將吊繩線穿過繩圈，
3. 拉緊固定吊繩。

切換手機開關

開啟電源

按住電源按鈕，直到 HTC Desire 530 發出震動。



第一次開啟 HTC Desire 530 電源時，您需要先設定手機。

關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選手機選項中的關機。

需要使用手機的快速指引嗎？

請進入 小幫手應用程式，查看我們簡單易懂的教學步驟及常見問答集，以瞭解如何使用您的手機。

- HTC BlinkFeed™ 出現使用攻略方塊磚時，只要點選該方塊磚，就能顯示更多提示。
- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選小幫手。

接著點選搜尋說明文章與影片，然後輸入想要搜尋的關鍵字。或是點選  瀏覽教學、常見問答集等。

手機設定及傳輸

初次設定 HTC Desire 530

第一次開啟 HTC Desire 530 電源時 (或執行出廠重設後)，畫面會要求您設定手機。



您可以先啟用 TalkBack 使用語音回應導覽，然後再選取語言。用兩根手指按住螢幕，直到聽到協助工具模式已啟用的訊息。

請依照裝置上的設定步驟進行，選擇網際網路連線、登入 Google 帳號、設定 HTC Desire 530 裝置保護等。

如果您先前曾使用 Android 備份服務備份舊手機，請使用此應用程式。在取得應用程式與資料畫面上，點選從此備份還原。從選單中選擇舊手機，還原先使用 Android 備份服務備份的舊手機中的應用程式。或是點選設為新裝置。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。為避免產生數據傳輸費，請從設定下停用這些功能。如需定位服務的詳細資訊，請參閱第 137 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

從先前的 HTC 手機還原

如果您先前在 HTC 手機上使用 HTC 備份，您還需要在 HTC Desire 530 上下載並使用 HTC Restore 應用程式，以還原備份。



根據內容量的多寡，透過數據連線將備份還原至 HTC Desire 530 可能產生額外數據費用，且可能需要很長一段時間。建議使用 Wi-Fi 連線。

1. 完成 HTC Desire 530 設定後，滑動開啟通知面板，然後點選傳送或還原內容通知。
2. 點選從 HTC 備份還原。
如果手機未安裝 HTC Restore 應用程式，畫面將提示您下載並安裝 HTC Restore。
3. 點選從 HTC 備份還原。
4. 登入備份舊手機時所用的同一個帳號。
5. 選擇要還原至 HTC Desire 530 的備份。
6. 出現提示時，選擇要使用行動數據或 Wi-Fi 連線還原備份。

7. 依照螢幕上的指示還原備份。
8. 滑動開啟通知面板，查看是否有任何要您完成手機備份還原的通知。

Google Play 免費應用程式將在背景中執行還原，您可以從狀態列的通知追蹤進度。若要還原付費的應用程式，需要從 Google Play 下載並安裝。

應用程式完成安裝後便會出現在應用程式畫面內。安裝完所有的應用程式後，應用程式和主畫面捷徑便會依備份內的順序重整。在應用程式還原期間，您仍可以繼續使用 HTC Desire 530。

從 Android 手機傳輸內容

在您舊的 Android 手機上下載 HTC 傳輸工具，然後使用這個工具將內容傳輸到 HTC Desire 530。

HTC 傳輸工具可以傳輸舊手機上本機儲存的内容類型，包括聯絡人、訊息、日曆活動、音樂、相片、影片和部分設定。也能從搭載 HTC Sense 5.5 以上版本的 HTC 手機傳輸通話記錄、電子郵件帳號和部分的 HTC 應用程式設定等其他資料類型。



您的舊手機必須為 Android 2.2 以上版本，才能使用 HTC 傳輸工具。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 從另一支手機取得內容。
2. 選擇要從 HTC Android 手機或其他 Android 手機傳輸。
3. 在從另一支手機取得內容畫面上，點選下一步。
4. 依照 HTC Desire 530 上顯示的步驟，從 Google Play 將 HTC 傳輸工具下載至舊手機，安裝程式，然後開啟工具。
5. 舊手機上出現 PIN 碼時，確定 HTC Desire 530 也顯示相同的 PIN 碼，然後再繼續。
如果未顯示 PIN 碼，請在舊手機上點選重試。如果仍未顯示，可能表示您的舊手機無法與 HTC Desire 530 連線。發生此情況時，請嘗試其他傳輸方法。
6. 在舊手機上點選確認。
7. 在舊手機上，選擇想要傳輸的內容類型，點選傳輸，然後點選是。
8. 等待傳輸完成。
9. 在兩支手機上點選完成。

從 iPhone 傳輸內容的方式

如果您有 iPhone，便能輕鬆將聯絡人、訊息和其他內容傳輸至 HTC Desire 530。

- 透過 iCloud 備份及還原 iPhone 的內容。若要瞭解如何操作，請參閱第 22 頁的[透過 iCloud 傳送 iPhone 內容](#)。
- 使用電腦上的 iTunes 備份 iPhone 內容，然後使用 HTC Sync Manager 將內容傳輸至 HTC Desire 530。如需詳細資料，請參閱第 99 頁的[將 iPhone 的內容和應用程式傳送到 HTC 手機](#)。

透過 iCloud 傳送 iPhone 內容

如果您擁有 iCloud 帳號，可將 iPhone 內容同步至 iCloud 儲存空間，然後再將內容傳輸至 HTC Desire 530。您可從 iCloud 傳輸下列內容類型：聯絡人、我的最愛、簡訊、iMessage 的訊息、行事曆活動和相片。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 從另一支手機取得內容。
2. 點選 iPhone > 從 iCloud 備份匯入。
3. 依照螢幕上顯示的步驟，將 iPhone 的內容備份至 iCloud 儲存空間。
4. 輸入 iCloud 電子郵件地址和密碼，然後點選登入。
5. 選擇想要傳輸至 HTC Desire 530 的 iPhone 備份，然後點選下一步。
6. 選擇想要傳輸的內容類型，然後點選匯入。
7. 等待傳輸完成，然後點選完成。



您只能傳輸聯絡人的某些詳細資料，像是聯絡人的姓名、相片、郵寄地址、電子郵件地址、生日、週年慶日期和記事。

取得聯絡人及其他內容的其他方法

有許多不同的方法可各別將聯絡人和其他內容新增至 HTC Desire 530。

與電腦同步	您可以使用 HTC Sync Manager 在 HTC Desire 530 和執行 Windows® 或 OS X 作業系統的電腦之間同步聯絡人、文件、播放清單等。 也可以用來將 iTunes 備份中的聯絡人、訊息和其他內容從 iPhone 傳輸到 HTC Desire 530。
Google 帳號	當您在手機上登入 Google 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC Desire 530。您也可以直接在 HTC Desire 530 上建立更多的 Google 聯絡人。
社交網路帳號	登入您常用的社交網路，即可從該帳號同步聯絡人資訊。
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC Desire 530 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
Outlook.com 帳號	從 Microsoft Outlook.com 帳號同步個人聯絡人。
手機聯絡人	如果不想將聯絡人儲存到線上帳號，您可以在 HTC Desire 530 上建立本機聯絡人。
Nano SIM 卡	將 Nano SIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC Desire 530。

在手機和電腦之間傳送相片、影片及音樂

有幾種方法可與電腦傳送媒體檔案。

- 將 HTC Desire 530 連接至電腦。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。請參閱第 90 頁的[在 HTC Desire 530 和電腦間複製檔案](#)。
- 在電腦上下載並使用 HTC Sync Manager 軟體。設定軟體自動將 HTC Desire 530 內的音樂、相片和影片傳送到電腦，也可以將電腦內的播放清單同步到手機。
如果您有 iPhone，也可以連接裝置並使用 HTC Sync Manager 將相機相片傳送至電腦，然後再重新連接 HTC Desire 530，將檔案複製到手機。
請參閱第 98 頁的[關於 HTC Sync Manager](#)。
- 您可以使用雲端儲存服務將媒體放在同一個位置，這樣無論是使用電腦、HTC Desire 530 和其他行動裝置，都能隨時隨地進行管理。

使用快速設定

快速設定面板可輕鬆設定像是 Wi-Fi 和藍牙的開關。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 用兩根手指從狀態列往下快速滑動。



- 再次從狀態列往下快速滑動。
2. 若要開關設定，只需要點選其方塊磚。
 3. 如果設定有可用的選項，請點選 ▼ 選擇選項。

認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi 連線或新增帳號嗎？這些全都可以從設定內搞定。

- 從應用程式畫面、通知面板或快速設定面板中開啟設定。
 - 從主畫面點選 ，切換至應用程式畫面，然後點選設定。
 - 從畫面最頂端用手指向下滑動，開啟通知面板，然後點選 。
 - 用兩根手指從畫面頂端向下快速滑動，開啟快速設定，然後點選 。
- 您可以變更的部分基本設定如下：
 - 點選項目旁的開/關切換開關（例如 Wi-Fi），開啟/關閉該項目。點選項目本身，便能進行設定。
 - 點選音效與通知，可設定鈴聲、選擇聲音情境模式，以及設定通知。
 - 點選個人化，可變更桌布、新增應用程式和小工具至主畫面等。
 - 點選帳號與同步處理，可新增並登入電子郵件、社交網路等其他帳號。
 - 點選安全性，可設定 HTC Desire 530 的安全性選項，例如使用螢幕鎖。



點選設定中的 ，可快速尋找選項及設定。

更新手機軟體

HTC Desire 530 會檢查更新，並在有新的更新時顯示通知。

部分 HTC 應用程式與功能（如 HTC Sense 首頁）的更新可從 Google Play 下載及安裝。如需詳細資訊，請參閱 第 25 頁的[從 Google Play 安裝應用程式更新](#)。

查看系統軟體版本

安裝系統軟體更新前，您可先查看手機上安裝的 Android 和 HTC Sense 版本。

- 在主畫面上，點選  > 設定 > 關於。
- 點選軟體資訊。

啟用自動更新

您可以選擇自動下載及安裝 HTC 或電信業者應用程式的軟體更新，

- 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
- 點選關於 > 軟體更新。
- 為節省數據使用量，您可以選擇只透過 Wi-Fi 更新。
- 選擇是否自動下載系統更新、應用程式更新或同時下載兩者。

手機會自動安裝應用程式更新，但您仍需確認是否要安裝系統軟體的更新。

安裝軟體更新

當 HTC Desire 530 連線至網際網路，且有可用的新軟體更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選系統更新通知。
2. 如果不想使用數據連線下載更新，請選取只透過 Wi-Fi 更新。
3. 點選下載。
4. 完成下載後，選取立即安裝，然後點選確定。

更新後，HTC Desire 530 將重新開機。

安裝應用程式更新

當網際網路連線開啟，且 HTC 或電信業者的應用程式有可用的更新時，狀態列便會出現更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
更新畫面隨即開啟，並顯示要安裝的應用程式更新。
2. 點選項目以檢視其詳細資料，然後點選 。
3. 檢視完更新後，請點選安裝。如有需要，畫面將要求重新啟動 HTC Desire 530。

從 Google Play 安裝應用程式更新

部分的 HTC 應用程式及第三方應用程式會透過 Google Play 提供的改善及錯誤修正來進行更新。您可手動更新應用程式，也可設定手機在有應用程式更新時自動下載並安裝更新。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 Play 商店。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選我的應用程式和遊戲。
接著會出現手機上安裝的應用程式清單。
4. 在更新底下，點選應用程式。
5. 點選更新。
6. 出現提示時，點選接受。



在 Play 商店中，點選  > 設定 > 自動更新應用程式，選擇您希望 Google Play 更新應用程式的方式。

手動檢查更新

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選關於 > 軟體更新。HTC Desire 530 將查看是否有更新可用。



如果沒有網際網路連線，畫面將提示您開啟行動數據或連線到 Wi-Fi 網路。連線之後，點選立即檢查便能查看更新。

從 Play 商店取得應用程式

Google Play 提供許多專為 HTC Desire 530 設計的應用程式，除了各種免費的應用程式，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



- 需有 Google Wallet™ 帳號才能購買付費應用程式或在應用程式內進行購物。如果您已有 Google 帳號，只要用您現有的名稱和密碼登入 wallet.google.com，就能新增 Google Wallet。
- Play 商店應用程式的名稱可能依地區而有所不同。
- 可購買的應用程式因地區而異。

搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC Desire 530 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資訊，或存取手機上的特定功能或設定。因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC Desire 530 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選**安裝**（針對免費應用程式）或**售價按鈕**（針對付費的應用程式）。
5. 點選**接受**。



應用程式有時會更新強化功能或修正錯誤。若要自動下載更新，請在安裝應用程式後點選  > **自動更新**。

若要開啟應用程式，請進入應用程式畫面並點選應用程式。

從 Play 商店還原應用程式

才剛升級新手機、手機遺失買新機，或恢復原廠設定嗎？您可以還原先下載的應用程式。

1. 從主畫面點選 ，然後找出並點選 **Play 商店**。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 點選**我的應用程式和遊戲**，快速滑動到全部標籤，點選想要還原的應用程式。
4. 安裝應用程式。

如需詳細資訊，請參閱 [Google Play 說明](#)。

從網路下載應用程式

您可以直接從網站下載應用程式，



- 從網路下載的應用程式也有可能是來自未知的來源。為協助保護 HTC Desire 530 和個人資料，強烈建議您只從信任的網站下載檔案。
- 開始安裝下載的應用程式之前，務必先進入設定 > 安全性 > 未知的來源，設定允許 HTC Desire 530 安裝第三方的應用程式。

1. 開啟瀏覽器，接著進入可下載所要之應用程式的網站。
2. 依照網站上的下載指示，下載應用程式。



安裝應用程式之後，務必返回設定 > 安全性，然後清除未知的來源選項。

解除安裝應用程式

如果不再需要先前下載並安裝的應用程式，您可將其解除安裝。



大部分預先載入的應用程式都無法解除安裝。

在應用程式畫面中，按住想要移除的應用程式，然後將其拖曳到解除安裝。



如果是從 Play 商店購買的應用程式，在限定時間內解除安裝還可取回退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請參閱 Google Play 說明。

熟悉新手機的功能

基本資訊

HTC Sense 首頁

第一次開啟並設定 HTC Desire 530 時，會出現主畫面。

- 設定 HTC Sense 首頁小工具，體驗方便的主畫面，依照您在家中、工作或戶外的位置自動進行調整。請參閱第 35 頁的[何謂 HTC Sense 首頁小工具？](#)。
- 向右快速滑動，直到出現 HTC BlinkFeed。您可以自訂 HTC BlinkFeed，顯示來自社交網路的貼文、喜愛的新聞媒體頭條等。如需詳細資料，請參閱第 53 頁的[何謂 HTC BlinkFeed？](#)。
- 向左滑動可顯示更多空間，讓您新增喜愛的小工具、應用程式等項目，之後只要點一下就能立即啟動。也可以新增面板。如需詳細資料，請參閱第 49 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可以變更主畫面底部啟動列中的應用程式。請參閱第 48 頁的[啟動列](#)。



在其他畫面或應用程式內，按下 ，可返回最後造訪的主畫面。

休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC Desire 530 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC Desire 530 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。

切換為休眠模式

若要關閉螢幕並切換為休眠模式，只要快速按下電源鍵。

此外，HTC Desire 530 也會在閒置一段時間後，自動進入休眠模式。您可設定螢幕逾時，變更 HTC Desire 530 進入休眠前的閒置時間。如需詳細資料，請參閱第 139 頁的[設定螢幕關閉時間](#)。

從休眠模式中喚醒

按下電源鍵。

將螢幕解鎖

向上滑動可將螢幕解鎖。

如果已設定螢幕鎖，HTC Desire 530 將要求您提供憑證，接著才能解鎖。



如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以從鎖定螢幕延遲或關閉活動或鬧鐘。只要將  或  往上拖曳。

動作手勢

使用動作手勢可讓 HTC Desire 530 靜音、降低音量或執行其他動作等。

翻轉切換靜音



當有來電而手機螢幕面朝上時，翻轉手機可變成靜音。

拿起手機降低音量



在業務會議當中或在餐廳內有來電時，拿起 HTC Desire 530 可自動降低來電鈴聲的音量。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效與通知，然後選取或取消選取拿起手機時讓鈴聲降低。


手機放在口袋或背包時自動提高鈴聲音量



口袋模式可讓 HTC Desire 530 辨識是否放在背包或口袋內，並可提高鈴聲音量，如此在吵雜的環境下也能聽見手機來電。

您可自行開關此功能。請進入設定，點選音效與通知，然後選取或取消選取口袋模式。

旋轉 HTC Desire 530 以改善檢視

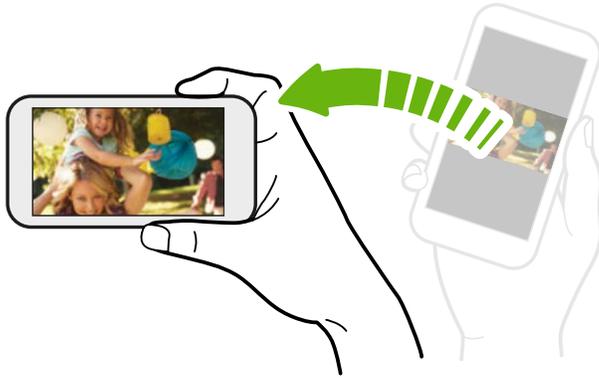


針對許多畫面，只要將 HTC Desire 530 側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。

在輸入文字時，您還可以將 HTC Desire 530 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。

觸控手勢

使用觸控手勢可以在主畫面上執行各種操作、開啟應用程式、捲動清單等動作。

點選

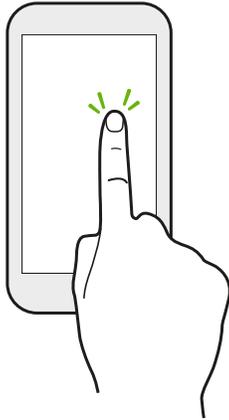

想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。

按住




若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。

快速滑動或滑動




用手指在螢幕上水平快速滑動可進入其他主畫面面板，快速垂直滑動則可捲動清單、文件等。

拖曳

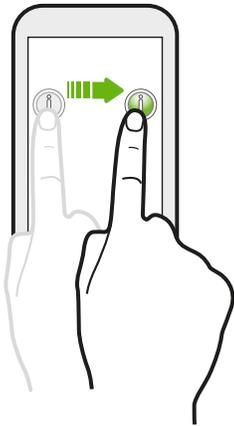


在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。

輕滑

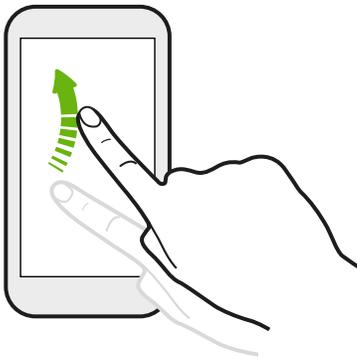

輕滑畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如用來在主畫面上向左或向右移動，或是輕滑聯絡人或訊息清單。

按下並輕滑

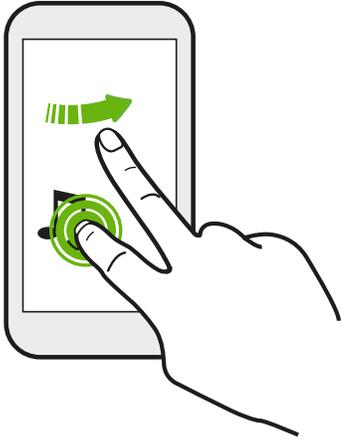

在主畫面上，輕鬆將小工具或圖示移到其他畫面。

用一根手指按住小工具或圖示，然後用另一根手指輕滑畫面，進入新的位置。

用兩指滑動




在某些應用程式（例如相片集、訊息、郵件或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或文字時用兩指在螢幕上展開以放大。




將兩指靠攏則縮小圖片或文字。

兩指快速滑動

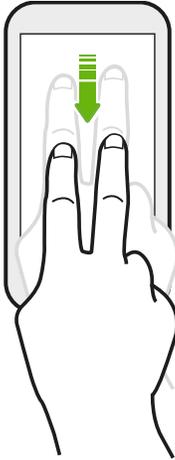

用兩根手指從狀態列向下快速滑動，進入快速設定。

三指快速滑動

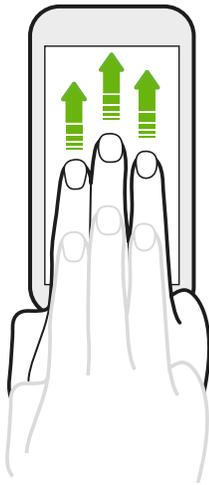

- 用三根手指在螢幕上向上快速滑動，HTC Connect™ 可從 HTC Desire 530 將音樂或影片分別傳送至喇叭或電視。也可以從 YouTube® 等應用程式分享串流媒體。
- 向下滑動則中斷與喇叭或電視的連線。



媒體手勢在設定中為預設啟用，讓您可用三指手勢來分享媒體。

開啟應用程式

- 點選主畫面底部啟動列中的應用程式。
- 點選  進入應用程式畫面，然後點選想要使用的應用程式。
- 在應用程式畫面中，點選 ，然後輸入要尋找的應用程式的名稱。

從鎖定螢幕開啟應用程式或資料夾

在鎖定螢幕上，將應用程式或資料夾圖示往上拖曳，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式或資料夾。



鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的捷徑相同。若要變更鎖定螢幕捷徑，您必須更換啟動列上的應用程式或資料夾。

如果已選擇螢幕鎖定圖形或 PIN 碼等其他的安全性設定，HTC Desire 530 將要求您提供憑證，接著才能開啟應用程式或資料夾。

分享內容

有相片或影片想要跟別人分享嗎？

- 只要在應用程式內點選分享圖示： 或 。
- 如果未出現圖示，請點選  > 分享。

切換最近使用的應用程式

當您在 HTC Desire 530 上執行多個工作及使用不同的應用程式時，可以輕鬆在最近開啟的應用程式之間切換。

按下 ，檢視最近開啟的應用程式。



- 若要切換回應用程式，只要在資訊卡上滑動，找出應用程式，然後加以點選。
- 若要將應用程式從清單中移除，請將應用程式向左或右拖曳。
- 若要一次同時移除所有應用程式，請點選 。

重新整理內容

在部分應用程式中，只要透過一些簡單的手指手勢便能輕鬆重新整理從網路上同步或下載的內容。

1. 在檢視氣象或郵件收件匣等內容時，捲動到畫面頂端。
2. 用手指往下拉再放開，即可重新整理。

擷取手機畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於 HTC Desire 530 功能的部落格文章嗎？您可以很輕鬆地將畫面存成照片，並從相片集內分享。

同時按住電源鍵和調低音量鍵。

影像便會儲存至相片集的螢幕擷取畫面相簿內。



當狀態列內出現  時，也可以分享影像。開啟通知面板，然後點選螢幕擷取畫面通知底下的 。如果未出現 ，用兩指在螢幕擷取畫面通知上展開。

HTC Sense 首頁小工具

何謂 HTC Sense 首頁小工具？

讓您根據所在位置快速存取最常使用的應用程式、捷徑和資料夾。HTC Sense 首頁小工具會根據您的使用方式持續調整 HTC Desire 530。例如，當您進入辦公室時，手機將顯示您工作時最常使用的應用程式。HTC Sense 首頁小工具會根據您在家中、公司或其他位置而變更。

設定 HTC Sense 首頁小工具

HTC Sense 首頁小工具很快又輕鬆就能完成設定。



- 如果未出現 HTC Sense 首頁小工具，請將其新增至主畫面。請參閱第 48 頁的[新增主畫面小工具](#)。
- 確定從手機設定中開啟定位服務。請參閱第 137 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

1. 在 HTC Sense 首頁小工具的設定畫面上，點選點選以個人化 > 開始探索。



2. 點選要結束設定小工具的位置。



3. 在小工具上，點選  >  > 個人化 HTC Sense 首頁。
4. 選取畫面上的所有選項，然後按下 。

設定住家及工作位置

在 HTC Sense 首頁小工具中，依照地址或 Wi-Fi 網路（或同時）設定住家和辦公室位置。

可將多個地址和 Wi-Fi 網路與各個位置建立關聯。HTC Sense 首頁小工具將利用設定的地址或 Wi-Fi 網路來判斷您的所在位置，然後顯示適當的應用程式。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 $\vee > \vdots >$ 設定位置。
3. 選擇要設定的位置。
4. 點選 $+$ ，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選地址，然後輸入街道地址或從地圖上選取。
 - 點選 Wi-Fi 網路，並選取一或多個要與位置建立關聯的 Wi-Fi 網路。
5. 設定完住家與辦公室位置後，按下 \curvearrowright 。

手動切換位置

HTC Sense 首頁小工具會依您所在位置自動變更位置。您也可在 HTC Sense 首頁小工具內手動變更位置。

若要讓 HTC Sense 首頁小工具自動變更位置，需確定定位服務已開啟。請參閱第 137 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。

1. 在主畫面上，向右或左滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 \vee ，然後點選所要的位置。



釘選及取消釘選應用程式

您可將應用程式、捷徑或資料夾釘選在 HTC Sense 首頁小工具，讓其固定出現在小工具上。

HTC Sense 首頁小工具中的項目有兩種狀態：已釘選和已取消釘選。取消釘選的項目將自動變為經常使用的項目。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要釘選項目，請按住項目，直到出現 \updownarrow 。
 - 若要取消釘選項目，請按住項目，直到取消釘選進度列完成為止。

新增應用程式至 HTC Sense 首頁小工具

您可以新增最喜愛的應用程式、捷徑或資料夾至 HTC Sense 首頁小工具。

1. 在主畫面上，點選 。
2. 按住想要新增至小工具的應用程式、捷徑或資料夾。
3. 將項目拖曳至 HTC Sense 首頁小工具內您想要的位置。

應用程式、捷徑或資料夾將新增至 HTC Sense 首頁小工具，並釘選在位置上。

開啟及關閉智慧資料夾

智慧資料夾為 HTC Sense 首頁小工具中的資料夾，可隨您下載及使用的應用程式動態變更內容。如果不想看到最近下載或建議的應用程式，可關閉智慧資料夾。

1. 在主畫面上，向右或左快速滑動，直到出現 HTC Sense 首頁小工具。
2. 點選 ，然後點選  > 顯示/隱藏智慧資料夾。
3. 選取要顯示或隱藏的智慧資料夾。
4. 點選確定。

鎖定螢幕

設定螢幕鎖定

保護 HTC Desire 530 上的個人資訊並避免其他人在未經您允許下使用。

您可以選擇設定螢幕鎖定圖形、PIN 碼或其他方式來鎖定手機。HTC Desire 530 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式。
3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想讓螢幕鎖定在輸入時顯示，也可以清除顯示解鎖圖形或顯示密碼。

設定智慧鎖

設定手機以偵測臉孔或其他可信任裝置來解鎖螢幕。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定，然後選取並設定螢幕鎖定。
此為備用的螢幕鎖定方式。
3. 在安全性螢幕上，點選智慧鎖。
4. 確認螢幕鎖定。

5. 選擇手機所要偵測的解鎖方式。
6. 依照螢幕上的指示進行。
7. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。

若要協助智慧鎖提高可靠度及安全性，可以訓練 HTC Desire 530 在不同的狀況下辨識您的臉孔，例如當您戴上眼鏡或蓄長鬍子時。

點選智慧鎖，確認螢幕鎖定，然後點選信任的臉孔 > 提升臉部配對精準度。依照螢幕上的指示進行。

開啟或關閉鎖定螢幕通知

您可選擇開啟或關閉鎖定螢幕通知。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 點選裝置鎖定時 > 不要顯示任何通知。



如果之後想要變更，可點選顯示所有通知內容，開啟鎖定螢幕通知。

與鎖定螢幕通知互動

除了在鎖定螢幕上顯示通知，您也能與這些通知互動。

1. 點兩下通知，可直接進入相關的應用程式。
2. 若要在鎖定螢幕上顯示完整的通知清單，請在鎖定螢幕上向下快速滑動。點選螢幕上的空白區域，可返回鎖定螢幕。
3. 在通知上向左或右快速滑動，可移除通知。
4. 按住通知，可檢視更多相關資訊。
5. 點選 ，可排定相關應用程式通知的優先順序。

變更鎖定螢幕捷徑

若要變更鎖定螢幕上的應用程式（或其他捷徑），可直接變更啟動列上的項目。若要瞭解如何新增，請參閱第 48 頁的[啟動列](#)。

變更鎖定螢幕桌布

您可將主畫面桌布或任何用相機拍攝的相片作為鎖定螢幕的桌布。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 在鎖定螢幕底下，點選變更桌布。
3. 在彈出式選單中，點選與主桌布相同影像或從其他選項中選取相片。

關閉鎖定螢幕

不想每次喚醒手機時都要進行解鎖動作嗎？您可以從設定中關閉鎖定螢幕。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定方式 > 沒有螢幕鎖定。

若要重新開啟螢幕鎖定，請在安全性設定中點選螢幕鎖定方式 > 鎖定螢幕。

通知

通知面板

通知圖示會在收到新訊息、設定的日曆活動、鬧鐘，以及檔案下載等有正在進行的活動時顯示。



看到通知圖示時，您可以開啟通知面板，查看收到的通知的詳細資料。

若要開啟通知面板，請從畫面最頂端向下滑動。



- 有些通知可讓您立即採取動作，例如點選未接來電通知可返回通話，或使用簡訊回覆。
- 點選左側的通知圖示，可開啟對應的應用程式。
- 若只要關閉清單中的某一則通知，請將通知向左或向右拖曳。若要關閉所有非持續性的通知，請點選 。

如果出現多個通知，捲動清單畫面就可以檢視全部的通知。



您可變更要接收的應用程式通知。請參閱第 40 頁的[管理應用程式通知](#)。

管理應用程式通知

您可設定優先順序、機密性等選項。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 點選管理應用程式通知，然後點選要設定的應用程式。
也可以在通知面板中按住通知，然後點選 。
3. 點選想要切換的選項旁的開/關切換開關。

應用程式通知設定將套用至通知面板中的通知和鎖定螢幕。

處理文字

選取、複製及貼上文字

您可以選取並複製文字，接著再張貼或分享文字。

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束錨點，將想要選取的文字環繞反白起來。
3. 選取想要複製的文字之後，點選  或複製。
選取的文字便會複製到剪貼簿內。
4. 在文字輸入欄位中（例如在撰寫電子郵件時），按住想要貼上文字的地方。
5. 點選  或貼上。

分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選  或  或分享。
2. 選擇要張貼和分享所選文字的位置，例如透過電子郵件訊息或社交網路的動態更新。

HTC Sense 鍵盤

透過 HTC Sense 鍵盤，讓您打字更快、更準確。

- 文字預測功能也能縮短輸入時間，輸入時會顯示字詞建議供您選擇，您也可以在文字預測字典中新增更多字詞。請參閱第 41 頁的[使用文字預測輸入文字](#)。
- 用語音輸入文字。請參閱第 43 頁的[語音輸入文字](#)。
- 開啟滑行鍵盤，滑動手指逐一寫出字母，便能輸入文字。請參閱第 42 頁的[使用滑行鍵盤](#)。
- 向右快速滑動可開啟數字和符號鍵盤，或向左快速滑動以切換語言。
- 每個按鍵上都有第二個數字、標點符號或其他字元，讓您不用切換為數字和符號鍵盤便能插入。
例如，只要按住第一列的按鍵便能插入數字。
- 從表情符號提供的多種選項中選擇。
- 在鍵盤上顯示或隱藏導覽方向鍵。如果從設定中啟用方向鍵，則只會出現在直向鍵盤。

輸入文字

當您在應用程式內點選文字欄位時，便會出現螢幕鍵盤。

點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選  可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。
- 向右滑動可顯示數字和符號鍵。若要返回主鍵盤，請向左滑動。
- 按下  可關閉螢幕鍵盤。



若要開啟鍵盤設定，請在逗號鍵上出現  時按住按鍵。或者，進入設定 > 語言與鍵盤 > HTC Sense Input。

選擇並切換鍵盤語言

如果 HTC Desire 530 有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤中啟用哪些語言。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > HTC Sense Input。
2. 點選鍵盤選取，然後選擇所要的語言。

若要變更鍵盤語言，請執行下列其中一個步驟：

- 在螢幕鍵盤上向左滑動（無法在使用滑行鍵盤時使用）。
- 點選語言鍵（例如 ），直到出現想要使用的鍵盤語言。
- 按住語言鍵，然後將手指拖曳到想要使用的鍵盤語言。

使用文字預測輸入文字

是否發生過要輸入文字時卻不確定要怎麼拼？使用文字預測功能，鍵盤上方會顯示建議的文字。



文字預測及下一則文字預測功能預設為啟用。

若要在文字預測模式下輸入文字，請執行下列其中一個步驟：

- 點選空白鍵，插入建議清單中反白的字詞。
- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。



針對英文和西班牙文等某些鍵盤語言，如果不小心從建議清單內選錯了字，只要點選文字並選取其他建議，就能復原並修改。

設定文字預測的第二語言

您可以設定使用雙語的文字預測，如此在輸入時，便會顯示所選語言的字詞建議。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > **HTC Sense Input**。
2. 點選鍵盤選取 > **雙語預測**，然後選擇想要的語言。

新增文字至字典

針對英文和西班牙文等某些鍵盤語言，您可以將經常使用的名稱和縮寫新增到文字預測字典，如此便能輕鬆從建議清單中找到該項目。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > **HTC Sense Input**。
2. 點選個人字典 > **+**。
3. 輸入文字。
4. 點選確定。



使用標準鍵盤輸入文字時，點選未儲存在字典內的建議字詞（通常是建議清單中出現的第一個字詞）便會自動儲存該字詞。

在字典中編輯或刪除文字

1. 進入設定，然後點選語言與鍵盤 > **HTC Sense Input**。
2. 點選個人字典。
 - 若要編輯文字，請點選清單中的項目。
 - 若要將項目從字典中刪除，請點選 **:** > **刪除**。選取想要移除的文字，然後點選刪除。

使用滑行鍵盤

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。



此功能僅適用於拉丁語系。

1. 請從設定 > 語言與鍵盤 > **HTC Sense Input** 中開啟滑行鍵盤。
2. 在螢幕鍵盤上，用手指從某一字母滑動到下一個字母，即可輸入字詞。

3. 完成字詞後，將手指離開螢幕。
4. 如果要繼續輸入文字，請再次將手指滑到字母上，以輸入下一個文字。



如果滑行後出現的不是您想要的字，可以：

- 從建議清單中點選字詞。
- 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。

語音輸入文字

沒有時間用手輸入嗎？試試看用語音來輸入文字。

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 .
3. 出現麥克風動畫按鈕和「請開始說話」文字時，說出想要輸入的內容。



若要設定語音輸入語言，請點選麥克風按鈕上方的語言列。您可以選擇一或多個語言，可用的語言可能不同。

4. 如果出現的文字與語音不符，而且文字畫有底線，點選底線文字可刪除該文字或檢視更多選項。
5. 若要輸入標點符號，請說出標點符號的名稱（例如說 comma）。

HTC 小幫手

硬體或連線發生了問題嗎？

尋求支援之前，您可以先使用小幫手應用程式為手機疑難排解或執行診斷。這可以幫助您找出問題的導因，並決定您能否自行解決問題或必須尋求支援。

在主畫面上，點選 ，然後找出並點選小幫手。



如果您的手機未預先安裝 HTC 小幫手，可以從 Google Play 下載。

個人化

主題

何謂 主題應用程式？

主題可讓您快速且輕鬆自訂 HTC Desire 530 的桌布、音效、圖示等項目。
請登入您的 HTC 帳號，從 主題 商店瀏覽可用的主題，或建立您自己的主題。

下載主題

尋找並下載預先建立的主題，讓您輕鬆將 HTC Desire 530 個人化。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選輕鬆上手。
3. 用您想要的帳號登入。
4. 在推薦畫面上，在各個類別下向左或右快速滑動，瀏覽推薦的項目。
5. 若要檢視類別所有可用的項目，請向左快速滑動並點選檢視全部。
6. 點選項目，以檢視詳細資料畫面。
7. 點選下載。

若要在下載後套用主題，請點選套用。如果主題有自訂的音效，您所有的鈴聲和警示音也會變更。

將主題加入我的最愛

您可在瀏覽主題時將主題加入我的最愛，之後便能快速找到該主題。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 瀏覽類別，找出想要的主題。
3. 點選項目，然後點選 。我的最愛會出現在我的主題內。請參閱第 46 頁的[尋找主題](#)。



您可點選 ，以移除我的最愛。

重新建立自己的主題

您可建立並自訂自己的主題，甚至分享主題，供其他人下載。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選  > 選擇主畫面影像，設定主題的主要桌布。
3. 從相片集選取影像，或用相機拍照。
4. 移動或放大裁切方塊至要納入的影像區域，並點選 。
5. 點選下一步。
6. 向上或下快速滑動至預先定義的樣式，以選取用於主題。

如果不需要進一步自訂主題，請點選下一步儲存主題。

7. 點選編輯，然後點選想要自訂及嘗試設定的任何類別，直到完成。
8. 完成後，點選預覽，查看主題的外觀。
9. 點選完成，為主題命名，然後點選確定儲存主題。
若要立即套用主題，請確定選取立即套用此主題選項。

編輯主題

建立主題後，您仍可對主題進行編輯。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選  > 編輯目前主題。
3. 對主題進行所要的變更。
4. 點選儲存，更新目前的主題。

混合及配對主題

選取主題後，您可將不同主題的音效、圖示、桌布等項目互相混合及配對。



若要混合及配對主題，您需先從目錄下載主題元件。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選  > 編輯目前主題。
3. 點選色彩，然後選擇色彩配置。
4. 點選任何想要變更的其他類別。
5. 點選類別中的項目。如果類別為空白，請點選 ，並選擇任何一個收藏以從中選取。
6. 點選下載以取得內容，然後點選套用以套用變更至目前的主題。

7. 點選 ，直到出現混合及配對畫面。繼續變更，直到滿意結果為止。



8. 點選儲存複本以儲存新主題，如果您正在編輯複製的主題，請選儲存儲存變更。

尋找主題

您所建立或下載的主題會顯示在主題收藏內。也會顯示加入我的最愛的主題。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選  > 我的主題。

分享主題

將主題、桌布、圖示等分享給親朋好友。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 瀏覽至想要分享的主題，然後點選主題檢視其詳細資料。
3. 檢視目錄中任何項目的詳細資料頁面時，點選  分享。

刪除主題

如果不想在手機上保留主題，可將主題刪除。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選主題。
2. 點選  > 我的主題，然後滑動到我的收藏標籤。
3. 點選  > 移除。
4. 點選要從收藏中移除的主題。
5. 點選 移除。

如果刪除目前套用的主題，HTC Desire 530 仍會套用該主題，直到套用其他主題。

更多個人化方式

個人化設定

除了使用 主題，您還可從設定中將 HTC Desire 530 修改為想要的外觀和音效。

- 選擇想要使用的鈴聲和其他音效。請參閱第 47 頁的[鈴聲、通知音效和鬧鐘](#)。
- 利用不同的桌布將主畫面個人化。請參閱第 47 頁的[主畫面桌布](#)。
- 您可以在鎖定螢幕上使用與主畫面相同的桌布，也可以選用不同的桌布。請參閱第 38 頁的[變更鎖定螢幕桌布](#)。
- 變更字型。請參閱第 47 頁的[變更顯示字型](#)。
- 變更啟動列上的應用程式。請參閱第 48 頁的[啟動列](#)。
- 在主畫面中加入小工具和捷徑。請參閱第 48 頁的[新增主畫面小工具](#)和第 49 頁的[新增主畫面捷徑](#)。
- 需要更多的小工具面板嗎？請參閱第 49 頁的[新增或移除小工具面板](#)。
- 您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。請參閱第 50 頁的[變更主畫面](#)。
- 排序應用程式。請參閱第 51 頁的[排列應用程式](#)。

鈴聲、通知音效和鬧鐘

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 您可以從音效底下選擇鈴聲、系統通知和鬧鐘等各種音效。
進入訊息、郵件和日曆應用程式，分別選擇收到新訊息、電子郵件和活動提醒的音效。



想提高鬧鐘的音量但降低通知的音量嗎？請在設定中，點選音效與通知 > 音量，然後設定各個音效類型的音量。

主畫面桌布

除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選變更主畫面桌布。
3. 選擇要選取桌布的來源。
若要使用相機拍攝的相片，請點選相片集，選擇相片並裁切，然後點選 。

變更顯示字型

您可以變更顯示字型的字型樣式和大小，也可從線上下載新字型。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 個人化。
2. 從字型底下點選字型樣式，並選擇其中一個內建字型，或點選 ，到線上下載新的字型。
3. 點選字型大小，選擇字型的大小。

下載字型

您必須登入 HTC 帳號才能下載字型。

1. 在主畫面上，點選 **⋮** > 設定 > 個人化。
2. 請從字型下方點選字型樣式，然後點選 **+**。
3. 點選 **▼**，選取類別。
4. 選取字型，然後點選下載。

若要套用字型，請點選套用。

啟動列

啟動列讓您只要按一下就能存取經常使用的應用程式（和其他捷徑），而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其往外拖曳到 **■**。



2. 點選 **⋮** 進入應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位罝。



- 也可以將啟動列上的應用程式分組放入資料夾內。請參閱第 51 頁的[分類小工具面板和啟動列上的應用程式](#)。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式（或其他捷徑）與啟動列上出現的項目相同。

新增主畫面小工具

小工具可讓您直接一眼瀏覽重要資訊及媒體內容。您可以選擇各種不同的小工具，並將常用的小工具新增到主畫面上。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選 **▼** > 小工具。
4. 捲動小工具，或點選 **Q** 搜尋特定的小工具。
有些小工具提供了不同的樣式和大小可供選擇。
5. 按住小工具，接著拖曳到想要新增的小工具面板上。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和藍牙等設定。

變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 。
2. 自訂小工具的設定。

調整小工具的大小

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果出現邊框，表示這個小工具可以調整大小。
2. 拖曳邊框兩側，可放大或縮小小工具的大小。

新增主畫面捷徑

您可以將任何小工具面板上常用的應用程式放到主畫面，也可以新增經常使用的設定、我的最愛網頁等項目的捷徑。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單中點選新增應用程式和小工具。
3. 點選  > 應用程式或捷徑。
4. 捲動應用程式或捷徑，或點選  搜尋。
5. 按住應用程式或捷徑，接著將項目拖曳到想要新增的小工具面板上。



若要從應用程式畫面新增應用程式，請按住應用程式，然後拖曳至小工具面板。

編輯主畫面面板

新增或移除小工具面板



- 如果小工具面板的數量已經達到上限，就無法再新增面板。
- HTC BlinkFeed 會永遠顯示為第一個面板（假如未移除）。小工具面板無法新增至 HTC BlinkFeed 之前。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 若要新增小工具面板，請向左滑動，直到出現  圖示，然後拖曳圖示。
4. 若要移除小工具面板，請向左或向右滑動，直到出現面板，然後點選移除。
5. 完成後，請按下 .

排列小工具面板




小工具面板無法移動並插入到 HTC BlinkFeed 之前。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上縮小兩指，可自訂主畫面。
2. 按住小工具面板縮圖，接著向左或向右拖曳到想要的位置。
3. 排列完小工具面板後，按下 ↶。

移動小工具或圖示

您可以輕鬆將某一小工具面板上的小工具或圖示移到其他面板。

1. 用一根手指按住小工具或圖示。
2. 再用另一根手指，向左或向右輕滑，將畫面旋轉到其他的小工具面板。

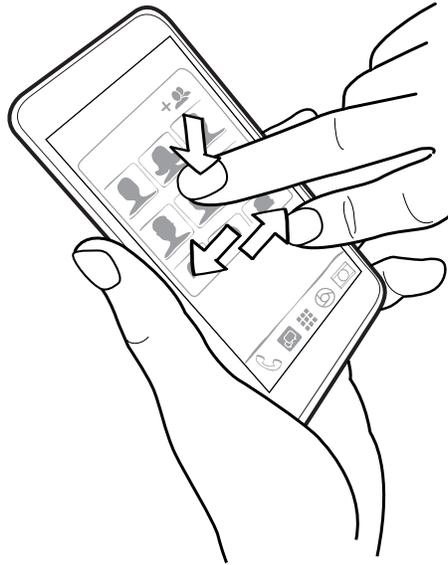

3. 放開小工具或圖示。

移除小工具或圖示

1. 按住想要移除的小工具或圖示，然後將其拖曳到 。
2. 等小工具或圖示變成紅色後，放開手指。

變更主畫面

您可將 HTC BlinkFeed 或小工具面板設為主畫面。

1. 按住小工具面板上的空白區域。
2. 在彈出式選單上，點選管理主畫面頁面。
3. 向左右快速滑動，直到出現要作為主畫面使用的面板。


4. 點選設為主畫面。
5. 按下 \curvearrowright 。



在應用程式內按下 \triangleleft 時將先跳回上一個面板，再按一下 \triangleleft 才會回到主畫面。

分類小工具面板和啟動列上的應用程式

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

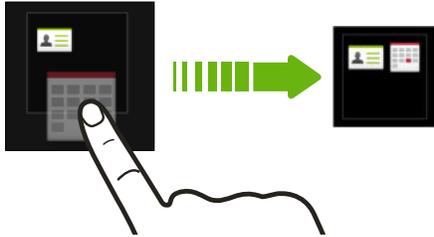

2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選資料夾視窗的標題列，然後輸入新的資料夾名稱。
4. 在資料夾內新增更多應用程式。點選 $+$ ，選取應用程式，然後點選完成。

也可以在資料夾內新增設定或資訊的捷徑，請先在小工具面板上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾上方。

移除資料夾內的項目

1. 在啟動列或小工具面板上，點選資料夾將其開啟。
2. 按住資料夾內的應用程式或捷徑，然後將其往外拖曳到 \blacksquare 。

排列應用程式

您可在應用程式畫面上排列應用程式。

1. 在 HTC BlinkFeed 或任何小工具面板上，點選 \ddots 。
2. 點選 \blacktriangledown ，然後選擇應用程式的排列方式，像是依照英文字母排列。
如果要將應用程式分類放入資料夾或重新排列，請選取自訂。

移動應用程式和資料夾

1. 在應用程式畫面上，點選 \blacktriangledown > 自訂。
2. 點選 \vdots > 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式或資料夾，然後執行下列其中一個步驟：
 - 將應用程式或資料夾拖曳至同一頁面上的其他位置。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
 - 將應用程式或資料夾拖曳到 \blacktriangledown 或 \blacktriangleup 箭頭，移至其他頁面。
4. 移動應用程式和資料夾之後，點選 \checkmark 。

將應用程式分類到資料夾內

1. 在應用程式畫面上，點選 ▼ > 自訂。
2. 點選 ⋮ > 重新排列應用程式。
3. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。
4. 若要新增更多應用程式，請將各應用程式拖曳到資料夾上方。
5. 若要命名資料夾，請開啟資料夾，點選標題列，然後輸入資料夾名稱。
6. 完成後，點選 ✓。

移除資料夾內的應用程式

1. 在應用程式畫面上，點選 ▼ > 自訂。
2. 點選 ⋮ > 重新排列應用程式。
3. 點選資料夾將其開啟。
4. 按住應用程式，然後拖曳到應用程式畫面以外。等佔住位置的圖示移開後，再放開手指。
5. 移除應用程式之後，點選 ✓。


隱藏或取消隱藏應用程式

1. 在應用程式畫面上，點選 ⋮ > 隱藏/取消隱藏應用程式。
2. 選取想要隱藏的應用程式，或清除核取方塊取消隱藏。
3. 點選完成。

HTC BlinkFeed

何謂 HTC BlinkFeed ?

直接在 HTC BlinkFeed 上取得感興趣的最新消息，或瞭解好友的動態更新。設定要顯示哪些社交網路、新聞來源等內容。

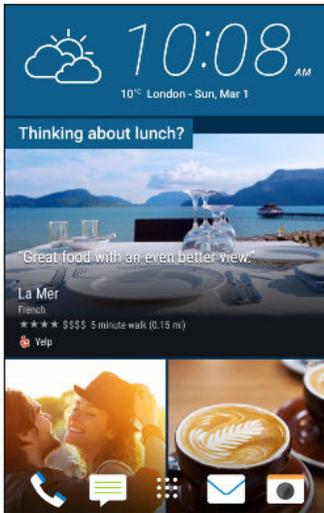

- 向上或下滑動，在 HTC BlinkFeed 上瀏覽文章。
- 點選方塊磚，檢視內容。
- 檢視新文章時，向左或右滑動可檢視更多文章。
- 您可在 HTC BlinkFeed 按下  或 ，以捲動至頂端。
- 捲動到頂端並從畫面上向下拉，手動重新整理訊息串。
- 在 HTC BlinkFeed 上向右滑動，開啟滑出式選單，從中選擇摘要的類型或新增要顯示的自訂主題。



如果將 HTC BlinkFeed 設為主要的主畫面，HTC BlinkFeed 上還會顯示時鐘小工具。

開啟或關閉 HTC BlinkFeed

1. 用兩根手指在主畫面上靠攏。



2. 點選 。

3. 請執行下列其中一個步驟：

- 若要開啟 HTC BlinkFeed，往右快速滑動，直到出現 **+** BlinkFeed，然後加以點選。



- 若要關閉 HTC BlinkFeed，請快速滑動到縮圖，然後點選移除。

餐廳推薦

不知道要吃什麼嗎？HTC BlinkFeed 可顯示附近的餐廳推薦。



- 請確定 HTC Sense 首頁已取得存取位置的權限。請參閱第 35 頁的[設定 HTC Sense 首頁小工具](#)。
- 確定您已將個人化的內容新增至 HTC BlinkFeed。請參閱第 55 頁的[在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式](#)。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 **+**，並確定選取餐廳推薦。

若要顯示餐廳推薦，需每天經常使用 HTC BlinkFeed。餐廳推薦會在 HTC BlinkFeed 中顯示為動態磚，也會顯示在鎖定螢幕上。

檢視餐廳推薦

檢視餐廳的相片、顯示路線規劃等。

1. 出現餐廳推薦動態磚時，點選動態磚以檢視更多資訊。
2. 您可以執行下列動作：
 - 點選相片動態磚或檢視相片，瀏覽餐廳的相片。
 - 點選地圖圖示或地址，進入 Google 地圖™ 檢視其位置。然後規劃前往該位置的路線。
 - 如果出現電話號碼，點選電話號碼可打電話至餐廳。
 - 如果底部顯示數字，點選數字可檢視其他的餐廳推薦。

在 HTC BlinkFeed 上新增內容的方式

您可設定個人化的 HTC BlinkFeed，顯示來自您喜愛的新聞來源和應用程式的文章和動態更新。

在 HTC BlinkFeed 中新增來源

新增 News Republic™ 等新聞來源，以選取各種新聞服務。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 **+**，然後選取想要新增的來源。

選取摘要

探索 HTC BlinkFeed 的內容和文章。



您必須先新增新聞來源，才能選取摘要。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 News Republic 旁的 ▼ > **+** 新增主題。
3. 在螢幕上快速滑動，以瀏覽類別。
4. 選取一或多個摘要。

顯示應用程式和社交網路的內容

若要查看好友在社交網路上的貼文或顯示 HTC 應用程式的內容，可直接使用 HTC BlinkFeed。



- 您必須先登入社交網路，才能從 HTC BlinkFeed 張貼動態更新。
- 新增社交網路至 HTC BlinkFeed 時，您必須授予 HTC Sense 存取權限。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 **+**，然後選取所要的應用程式和社交網路。

搜尋並新增感興趣的主題

想要找更針對性的主題？您可以搜尋並選取感興趣的主題，以顯示在 HTC BlinkFeed 上。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 News Republic 旁的 ▼ > + 新增主題。
3. 點選 Q，然後點選搜尋主題和提供者，然後輸入想要尋找的關鍵字。
4. 點選結果，將其新增至 News Republic 應用程式中的我的主題。也可以點選顯示 RSS 提供者的摘要，以查看與主題相關的 RSS 摘要。如果未出現方塊磚，請向上捲動。

訂閱國外的新聞來源

想要掌握一個以上地區的最新活動資訊嗎？您可以在 HTC BlinkFeed 上顯示多個國家的新聞來源。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選 News Republic 旁的 ▼ > + 新增主題。
3. 點選本地或地區名稱旁的 ▼，然後選取其他地區。
4. 選取要新增的摘要。

提高閱讀便利性

若要提高 HTC BlinkFeed 內容的閱讀便利性，可調整字型大小或開啟夜間閱讀模式。

1. 點選 HTC BlinkFeed 上的文章，以 News Republic 開啟。
2. 點選 ⋮，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選夜間模式，切換為夜間閱讀模式。
 - 點選字型大小，然後選取字型大小。

自訂重點消息摘要

重點消息摘要可顯示來自所新增摘要來源的最新流行文章和動態更新等內容。您可以設定重點消息摘要僅顯示來自您喜愛的新聞來源和應用程式的項目。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 選擇 ⋮ > 設定 > 選擇重點消息主題。
3. 選取要顯示在重點消息上的摘要來源。

張貼到社交網路

您可以輕鬆從 HTC BlinkFeed 張貼動態更新。



- 您必須先登入社交網路，才能從 HTC BlinkFeed 張貼動態更新。
- 新增社交網路至 HTC BlinkFeed 時，您必須授予 HTC Sense 存取權限。

1. 在 HTC BlinkFeed 上，向右快速滑動，開啟滑出式選單。
2. 點選  > 撰寫，然後選擇社交網路。
3. 撰寫動態更新，並張貼到社交網路。

從 HTC BlinkFeed 移除內容

無論是方塊磚或整個摘要，您都能將不想顯示在 HTC BlinkFeed 上的內容移除。

- 若要移除方塊磚，請按住想要移除的方塊磚，然後點選移除。
- 若要移除摘要來源，請在滑出式選單中點選 News Republic 旁的  >  新增主題。接著點選任何標示  的資訊磚，將其移除。
- 若要移除 HTC BlinkFeed 中的社交網路或應用程式，請在滑出式選單中點選 。接著取消勾選想要在 HTC BlinkFeed 中隱藏的社交網路或應用程式。

相機

相機基本資訊

相機畫面

使用相機拍攝美麗的相片和影片。

在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。將出現相機模式，此為預設的拍攝模式。



	切換閃光燈模式。
	開啟及關閉 HDR 模式。
	切換前相機和主相機。
	選擇其他基本和進階的相機設定。
	選取相機模式。
	拍攝影片。
	拍攝相片。
	點選可檢視拍攝的最後一張相片或影片。

選擇拍攝模式

切換為拍攝模式可用來拍照或錄影。

在取景器畫面上點選 ，然後點選拍攝模式。

也可直接在取景器畫面上滑動手指以切換拍攝模式：

- 在橫向檢視下，請用手指從畫面頂端或底部滑動。
- 在直向檢視下，請用手指從畫面左側或右側滑動。

縮放

在拍攝相片或錄影之前，用兩指展開可放大，靠攏則縮小。

開啟或關閉相機閃光燈

點選閃光燈圖示，選擇閃光燈設定。

使用  或  時，相機會自動為相片設定最佳的閃光亮度。

拍攝相片

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 將相機對準想要拍攝的主體。移動手機時，相機仍會自動調整對焦。
4. 準備好要拍攝相片時，點選 。

提示：如何拍出更棒的相片

若要用相機應用程式拍出更棒的相片，以下有些拍照時應該注意的提示。

改善對焦

- HTC Desire 530 支援自動對焦，最適合用於不會大幅度移動的主體。若要變更對焦，請在取景器上點選想要對焦的主體。
- 如果主體正在移動中，請在取景器上按住主體，以鎖住焦點。

拍攝光線良好的相片

- HTC Desire 530 會自動調整對焦和曝光，假如影像曝光不足，或影像在取景器中亮度較暗，請點選影像中的陰影處。相反地，假如影像看似過曝，請點選影像中曝光正常的物體。請對著帶有中性色調且曝光正確的物體對焦。請注意，點選其他物體可能將焦點從主體上移開。
- 如果影像中有部分出現在陰影下，有部分出現在高亮光下，請使用 HDR 拍攝多張曝光度不同的相片，再將多張相片合併成一張相片。使用 HDR 時請保持 HTC Desire 530 的穩定，或將手機放在平面上。
- 拍攝全景相片時，請考慮整個景色並對焦在帶有中性色調的物體，讓組成的影像能保持曝光平衡。

其他提示

- 在相機設定中點選窄版田字，以改善主體的構圖或改善畫面組成。
- 拍攝相片後，您可以繼續在相片編輯工具內微調對比度、亮度和其他設定。

拍攝影片

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 準備好要開始錄影時，點選 。
4. 若要將焦點變更到其他的主體或區域，只要在取景器畫面上點選主體或區域即可。
5. 點選  可暫停錄影，再點選  可恢復錄影。
6. 若要停止錄影，請點選 。

設定影片解析度

1. 切換為拍照模式。
2. 點選 。
3. 點選影片品質，然後選擇影片解析度。

在錄影期間拍照 — 影像相片

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選  開始錄影。
4. 若要在錄影時拍攝靜態相片，請點選 。
5. 點選  則停止錄影。

使用音量鍵拍攝相片及影片


您可在相機應用程式內將音量鍵設定為快門鍵或縮放控制使用。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  > 一般設定 > 音量鈕選項。
3. 選擇音量鍵在相機應用程式內的使用方式。

關閉相機應用程式

為了讓您能完整檢視取景器畫面，HTC Desire 530 會將 、 和  改為小點顯示。

點選小點可重新顯示這些按鈕，接著點選  或  關閉相機應用程式，並返回主畫面或前一個畫面。

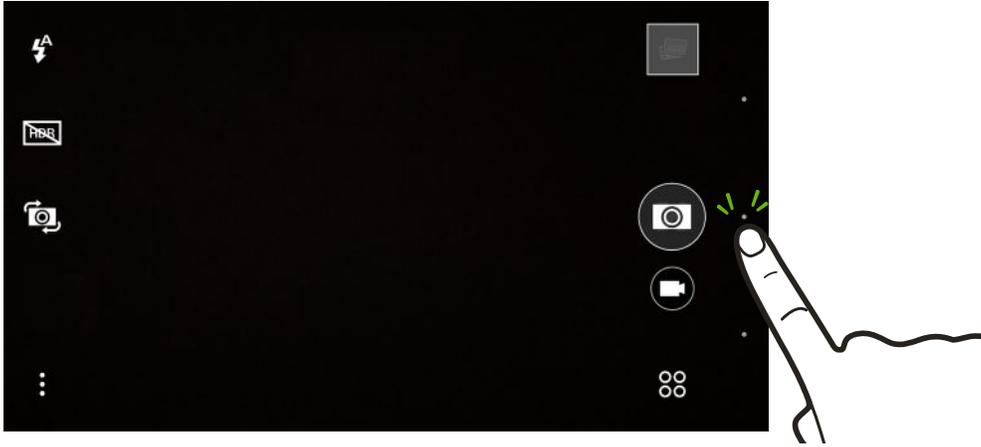

使用 HDR

在明亮背景前拍攝人像照時，可以使用 HDR（高動態範圍）將主體清楚拍攝下來。即使亮度對比過高，HDR 也能捕捉亮處跟暗處的細節。



HDR 在拍攝靜態主體時效果最佳。相機會用不同的曝光度連續拍攝多張照片，並合併為一張修正過的相片。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 如果手機在其他模式下，請切換至相機模式。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 確定選取 。若未選取，請點選  變更。
4. 點選 。

自拍和人物照

拍攝自拍和人物照的小秘訣

想為自己、家人及好友拍出最好的相片效果嗎？以下有一些相機選項可讓您在拍攝自拍照和人物照前進行調整或選擇。

自拍角度

想讓相片跟取景器畫面以相同的拍攝角度顯示嗎？

1. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
2. 點選  > 相機選項。
3. 選取儲存鏡像影像選項。

自拍照柔膚美化

拍攝自拍照之前先開啟柔膚特效。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選 。
4. 點選美膚程度，接著調整柔膚程度。

使用自動自拍

保持不動，或是露出笑容，就能自動自拍！您只需要從相機設定中開啟此功能。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選  > 相機選項。
4. 選取自動自拍選項，然後按下 。
5. 擺好姿勢，並將取景器畫面對準自己。
6. 若要自動拍攝自拍照，請看著前相機，接著：
 - 保持不動，直到取景器畫面上的白色方塊變成綠色。
 - 或對著相機擺出笑容。保持住笑容幾秒鐘時間，直到相機拍照為止。

使用聲控自拍

聲控自拍可讓您用聲控方式輕鬆拍照或錄製自拍照。您只需要從相機設定中開啟此功能。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 切換為自拍模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選  > 相機選項。
4. 選取聲控自拍選項，然後按下 。
5. 擺好姿勢，並將取景器畫面對準自己。
6. 看著前相機，接著：
 - 說拍照 或 cheese，可拍攝自拍照。
 - 說 Camera 或開始囉，可錄製自拍影片。



也可用主相機進行聲控拍攝。切換至相機模式，接著從相機設定中開啟聲控拍攝。聲控拍攝可能無法在所有語言版本上使用。

使用自拍計時器拍照

使用自拍計時器時，相機應用程式在拍攝前會先倒數。您可設定倒數時間。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 選擇要使用的拍攝模式。若要瞭解如何切換拍攝模式，請參閱第 59 頁的[選擇拍攝模式](#)。
3. 點選  > 自拍計時器，然後拖曳滑桿調整倒數時間。
4. 若要啟動計時器，請點選 。相機將在倒數時間過後拍照。

全景相片

拍攝全景相片

一次全景掃描就將超廣角風景全部納入。



使用全景拍攝模式時無法使用部分相機功能，例如：縮放。

1. 在主畫面上，點選相機圖示，開啟相機應用程式。
2. 點選  > 全景。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。
4. 在橫向或直向檢視下往左或往右平移。請盡量平順地移動 HTC Desire 530，以自動拍攝相片。
也可以隨時點選  停止拍攝。

相機會自動將相片合併為單張相片。

相片集

在相片集內檢視相片和影片

讓您重新回味美好時光。相片集可用來檢視您所有的相片和影片，還能依時間或相簿檢視相片。以全螢幕檢視相片和影片時，螢幕上的導覽按鈕將會隱藏。點選畫面，可檢視相片集的控制項和螢幕導覽按鈕。

檢視依時間排序的相片及影片

切換至時間軸檢視，可依照拍攝的時間檢視相片及影片。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 時間軸。
接著會出現標籤圖示，用於切換不同的配置。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選 ，可用格線配置檢視相片及影片。
 - 點選 ，可用活動排列來檢視相片及影片。
 - 點選 ，可依年份排列來檢視相片及影片，接著點選月份，檢視在該月拍攝的相片。
4. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。



您也可以用兩指在螢幕上靠攏或展開，以捲動格線、活動和年份配置。

依相簿檢視相片及影片

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 相簿。
3. 點選方塊磚，開啟相簿。
4. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。

檢視您喜愛的相片

輕鬆在同一段影片中觀賞所有您喜愛的相片。您可將相片新增至我的最愛相簿。

- 若要新增相片，請找出相片並以全螢幕模式檢視相片，點選相片，然後點選  > 我的最愛。
- 若要檢視這些喜愛的相片，請開啟我的最愛相簿。
- 若要移除我的最愛相簿中的相片，請按住縮圖，然後點選移除。

顯示或隱藏相簿

相片集內有太多相簿嗎？您可以選擇顯示或隱藏某些相簿。

1. 在相片集中，點選  > 時間軸或相簿。
2. 點選  > 顯示/隱藏相簿。
3. 選擇要顯示或隱藏的相簿。

重新命名相簿

如果您建立了相簿以用來整理相片，可以重新命名這些相簿。

1. 在相片集中，點選  > 相簿。
2. 按住想要重新命名的相簿。
3. 點選重新命名。



有些相簿無法重新命名，像是相機相簿和螢幕截圖。

新增相片或影片至相簿

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。
3. 開啟相片及影片群組，如時間軸檢視中的活動或相簿。
4. 點選  > 新增至相簿。
5. 選取想要新增的相片或影片，然後點選下一步。
6. 建立相簿，或選取您在相片集內建立的相簿。若要建立新相簿以移動或複製，請點選 。



若要新增單一相片或影片至相簿，請按住相片或影片。點選新增至相簿，然後選取目的地相簿或建立新相簿。

將相片或影片複製或移至其他相簿

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選  > 相簿。
3. 點選方塊磚，開啟相簿。
4. 點選  > 移至或複製到。
5. 選取想要移動或複製的相片或影片，然後點選下一步。
6. 選取要移動或複製相片或影片的目的地相簿。若要建立新相簿以移動或複製，請點選 。

搜尋相片及影片

您可用相片位置和特定日期來搜尋相片集。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選 。
3. 在搜尋欄位內輸入：
 - 想要搜尋的相片或影片關聯的位置。
 - 特定的日期。必須使用與設定 > 日期與時間中相同的日期格式，例如 01/13/2015。
4. 點選 。
5. 從結果中選取所要的項目。

剪輯影片

1. 在相片集內，開啟要全螢幕播放的影片。
2. 點選螢幕上的控制項，可暫停或繼續播放、調整音量或執行其他動作。



點選  可將影片分享到家用網路。

3. 若要剪輯影片，請點選  > 編輯。
4. 將剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。
5. 點選  可預覽剪輯後的影片。
6. 點選 。

剪輯後的影片會另存為副本，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

檢視、編輯和儲存 Zoe 精選

在觀賞相簿等相片及影片群組時，相片集會自動將其編撰成 Zoe™ 精選。Zoe 精選是相片集預先選取的相片及影片集合，由素材組成，並加入了背景音樂及特效。您可編輯 Zoe 精選，並將其另存為影片。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片集。
2. 點選 ，然後選擇相片及影片的檢視方式。

如果位在時間軸檢視中，需要進入活動  或年  標籤。
3. 點選方塊磚，開啟相片及影片群組。接著 Zoe 精選會自動播放預覽。
4. 點選 ，編輯 Zoe 精選。

您可以新增、變更或重新排列素材、選擇主題，或變更背景音樂。
5. 編輯完 Zoe 精選後，點選  另存為影片。

您可在 Zoe 精選 相簿中找到儲存的影片。

相片編輯工具

基本資訊

選取相片進行編輯

您可從相片編輯工具或相片集中選取相片，以進行編輯。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選相片編輯工具。
2. 點選相片集，開啟手機上現有的相片，然後瀏覽要編輯的項目。
或者，如果想要拍攝新相片並編輯，請點選相機。



也可在相片集應用程式內以全螢幕觀看相片時點選 。

調整相片

您可以用調整工具裁剪、旋轉、翻轉或拉直相片。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具 > 。
4. 選擇對相片進行旋轉、裁剪、翻轉或拉直等動作。
5. 視需要點選  進行更多調整。
6. 按下 ，返回常用工具畫面。
7. 點選  儲存變更。

除了套用翻轉特效時以外，編輯後的相片都會另存為新相片。原始的相片則會保持未編輯的狀態。

在相片上畫圖

您可在相片上塗鴉，以增加樂趣或突顯照片中有趣的部分。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選創意編修 > 。
4. 拖曳筆畫滑桿，調整筆畫粗細。

5. 點選 ▲ 開啟工具列，選擇畫筆類型，然後點選 ▼ 隱藏工具列。
6. 從色條中選擇畫筆的顏色。
7. 在相片上畫圖。
點選  可切換為全螢幕檢視。
8. 若要復原或重做動作，請開啟工具列，然後點選 ⬅ 或 ➡。
或者，可用工具列中的橡皮擦移除繪圖中的特定部分。
9. 點選 >。
10. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
11. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

套用相片濾鏡

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
4. 點選 ，然後選擇其中一種可用的濾鏡。
5. 點選 >。
6. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
7. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

建立及套用自訂濾鏡

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
4. 點選 ，然後捲動至預先定義的濾鏡工具列最下方。
5. 點選自訂。
6. 調整曝光、飽和度、白平衡等控制項，對濾鏡進行變更。
7. 如果需重新排列設定順序以達到特定的效果，可按住設定並拖曳至新位置。
重新排列設定，可能將數值恢復為預設值。
8. 點選 >。

9. 按下 ↶，返回常用工具畫面。
10. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

美化人物照

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選美化。
4. 選擇要套用的臉部美化特效，然後自訂設定。
5. 點選 >。
6. 點選 ▲，然後點選 * 切換編輯前後的相片。
7. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

修正相片中的紅眼

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選常用工具。
4. 點選 👁，然後再點選 >。
5. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

建立特效

線形效果

您可在相片中添加並融合形狀，以加入一些圖案。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > △。
4. 選擇要添加到相片中的形狀。
5. 拖曳顏色滑桿，選擇形狀的顏色。
6. 拖曳形狀，加以移動。

7. 在形狀上展開或靠攏手指，可調整大小。
8. 用兩根手指按住形狀，然後拖曳手指畫圓，可旋轉形狀。
9. 點選 ▲，開啟工具列。
10. 點選 ●，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 >。
11. 點選 ▲ > [擦除]，然後拖曳滑桿，調整形狀的半透明度。
12. 如果要調整相片，以融合填入的形狀，請點選 [圖層] 從形狀圖層切換為相片圖層。
13. 點選設定，調整其數值，然後點選 >。




14. 點選 ✓ 儲存變更。
編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

鏤空特效


鏤空特效 可讓您在影像中添加其他形狀，然後填入其他相片。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選 ☰ 開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > [鏤空]。
4. 選擇要填入所選形狀中的第二張影像。
5. 選擇要添加到相片中的形狀。
6. 點選 [圖層] 切換為形狀圖層。接著應該會顯示形狀圖層的圖示 [圖層]。
7. 拖曳線條遮罩，加以移動。

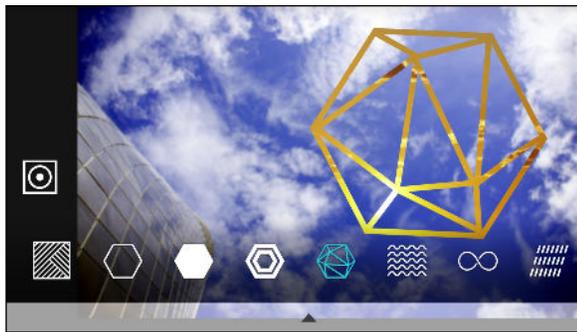

8. 在線條遮罩上展開或靠攏手指，可調整大小。

9. 用兩根手指按住線條遮罩，然後拖曳手指畫圓，可旋轉遮罩。
10. 點選  返回影像遮罩 ，然後在影像上展開或靠攏手指，調整遮罩內影像的大小。
11. 點選 ，開啟工具列。
12. 點選 ，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 。
13. 點選  > ，然後點選設定以調整數值。
14. 如果要調整相片，以融合填入的影像，請點選  從影像填入圖層切換為相片圖層。

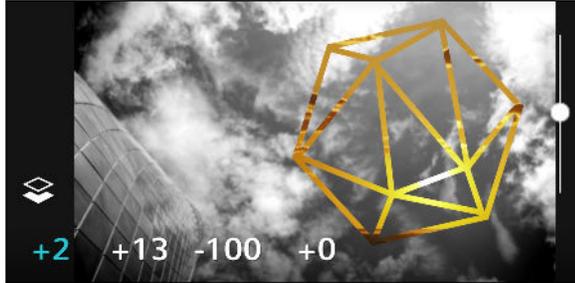

15. 點選設定，並拖曳滑桿調整數值，然後點選 。
16. 點選  儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

幻影萬花筒

想創造出炫亮且色彩豐富的影像嗎？您可用幻影萬花筒特效創造出如水晶般透亮的萬花筒圖案。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
4. 選擇要套用到相片的幻影萬花筒圖案。
5. 點選  切換為形狀圖層。接著應該會顯示形狀圖層的圖示 。
6. 拖曳形狀，加以移動。
7. 在形狀上展開或靠攏手指，可調整大小。
8. 用兩根手指按住形狀，然後拖曳手指畫圓，可旋轉形狀。
9. 點選  返回影像遮罩 ，然後在影像上展開或靠攏手指，調整大小。
10. 點選 ，開啟工具列。

11. 點選 ，調整相片圖層の設定，然後點選 。



12. 點選  儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

雙重曝光

雙重曝光可合併並融合兩張相片，創造出超寫實的效果。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
4. 選擇第二張影像。這是上層 。



5. 拖曳圖層，加以移動。
6. 在圖層上展開或靠攏手指，可調整大小。
7. 點選 ，開啟工具列。
8. 點選 ，為所選的圖層選擇其他融合選項，然後點選 。
9. 點選  > ，點選設定，然後拖曳滑桿調整數值。

10. 如果要調整背景圖層以融合上層，請點選  切換為背景圖層。




11. 點選設定，並拖曳滑桿調整數值，然後點選 。
12. 點選  儲存變更。

編輯後的相片會另存為新相片，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

魔法幻境

在相片中加入魔法幻境動畫。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。
若要瞭解如何調整，請參閱 第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。
2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > 。
4. 點選要套用到相片的魔法幻境類型。
5. 點選 ，開啟工具列。
6. 點選 ，畫出所選特效的動畫路徑或區域，然後點選 。

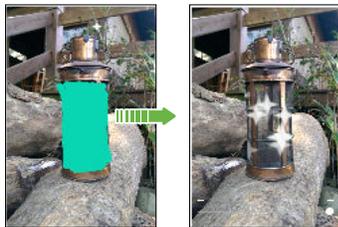

7. 點選 ，調整動畫的速度和強度。
8. 用兩根手指按住區域，然後拖曳手指畫圓，可旋轉動畫。
9. 出現滿意的結果後，點選 ，然後選擇另存為相片或影片。

魔法變臉

想知道自己跟別人有相同的臉部特徵時看起來會是什麼樣子嗎？魔法變臉可用某人的相片和目標的臉孔，將兩張相片合併為同一張。



若要使用魔法變臉，請確認：

- 相片內的臉孔大小必須為 100 × 100 畫素以上。
- 臉上未配戴眼鏡且未被頭髮、帽子或任何其他物品遮住。
- 主體臉部需朝向相機，以獲得最佳的效果。

1. 從相片編輯工具中選擇想要編輯的相片。

若要瞭解如何調整，請參閱第 67 頁的[選取相片進行編輯](#)。

2. 點選  開啟滑出式選單。
3. 在開啟的滑出式選單中，點選特效 > .
4. 點選 , 接著瀏覽至想要合併的相片。
5. 拖曳滑桿，套用魔法變臉至影像。



若要選擇其他目標對象的臉孔，只要點選目標對象的縮圖，然後瀏覽至新相片。

6. 出現滿意的結果後，點選 , 然後選擇另存為相片或影片。

手機通話功能

手機通話功能

使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母，檢視符合的前幾位聯絡人。
3. 如果找到多個符合的項目（如 8 個符合項目），點選數字可檢視所有的符合項目。
4. 點選想要撥打的聯絡人。



- 若要查看與聯絡人相關的其他電話號碼，請點選聯絡人名稱旁的 。
- 如果電話號碼包含分機，請在接通總機後點選 ，然後撥打分機號碼。

使用語音撥打電話

使用語音，以免持聽筒的方式撥打電話給聯絡人。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 點選 。
3. 說出想要撥打的聯絡人名稱。例如，說「打給 [通訊錄中的人名]。」
4. 依照螢幕上的指示撥打電話。

撥打分機號碼

若要在撥打分機號碼時跳過提示音，請執行下列其中一個步驟：

- 輸入總機號碼後，按住 *。撥打的號碼後方會加上逗號 (,)。輸入分機號碼，然後點選通話鍵。接通總機後便會撥打分機號碼。
- 輸入總機號碼後，按住 #，新增分號 (;)。在分號後方輸入分機號碼，接著點選通話鍵。接通總機後，點選傳送撥打分機號碼。

您可以將電話號碼連同分機號碼一起儲存在聯絡人應用程式內。

回撥未接來電

當有未接來電時，狀態列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要回撥，請點選回撥。

如果有多通未接來電，請點選未接來電通知，開啟通話記錄標籤。

快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 點選 **:** > 快速撥號 > **+**。也可以按住鍵盤上尚未指定的按鍵，然後點選是。
3. 從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

若要使用快速撥號，請按住想要撥打的快速撥號號碼，

撥打訊息、電子郵件或日曆活動中的電話號碼

當收到內含電話號碼的簡訊、電子郵件或日曆活動時，只要點選號碼即可撥出。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC Desire 530 的 Nano SIM 卡已被封鎖，或您尚未安裝 SIM 卡，仍可以用手機撥打緊急電話。



如果收不到網路訊號，將無法撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。



如果您啟用了鎖定密碼或鎖定圖形，但忘記了如何解除，可以點選畫面上的緊急電話，接著便能撥打緊急電話。

收到來電

當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



HTC Desire 530 會在您使用禮節鈴聲和口袋模式功能時自動調整鈴聲音量。

接聽來電或拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 點選接聽或拒絕。
- 如果已設定鎖定螢幕，請將  或  向上拖曳。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：

- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC Desire 530 面朝下放在穩定的表面上。

通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

保留通話

若要保留通話，請點選  > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 。

若要恢復通話，請點選  > 解除保留。

切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。

在通話期間開啟或關閉擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC Desire 530 靠近耳朵。

- 在通話畫面上，點選 。狀態列會顯示擴音功能圖示 。
- 若要關閉擴音功能，請點選 。

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 。

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選結束通話。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出或接聽第一通電話，然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



確定您已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選 > 新增通話，然後撥給第二位參與者。第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選 即可將參與者加入多方通話中。點選 ，以選取選項，例如結束其中一位參與者的通話等等。
6. 若要結束多方通話，請點選結束通話。

通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、撥出電話和最近通話。

1. 在主畫面上，點選電話圖示，開啟電話應用程式。
2. 快速滑動到通話記錄標籤。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選清單中的姓名或號碼，以撥出電話。
 - 按住清單中的姓名或號碼，以顯示選項選單。
 - 點選 ，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄標籤中，點選新電話號碼旁的 。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

清除通話記錄清單

1. 在通話記錄標籤中，點選 > 移除通話記錄。
2. 選取想要刪除的項目，或點選 > 全選。
3. 點選刪除。

封鎖來電者

封鎖某個電話號碼或聯絡人時，來自該電話號碼或聯絡人的所有來電都會自動拒接。

在通話記錄標籤中，按住想要封鎖的聯絡人或電話號碼，然後點選封鎖聯絡人。



您隨時都可以將來電者從封鎖清單中移除。在通話記錄標籤中，點選 **⋮** > 封鎖的聯絡人。在全部標籤上，按住聯絡人，然後點選解除封鎖聯絡人。

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按調高音量鍵。
- 進入設定，然後點選音效與通知 > 聲音情境模式。

本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號 (+) 和國碼。



使用漫遊服務可能產生額外費用。請先向電信業者查詢漫遊費率，然後再開始使用漫遊服務。

變更本國撥號預設的國碼

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後點選設定 > 撥號。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。

關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後點選設定 > 撥號。
2. 清除本國撥號選項。

訊息

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。
4. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。



- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在  上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。

傳送多媒體訊息 (MMS)



附加並傳送高解析度的影片之前，請先壓縮影片，使檔案大小不超過訊息大小上限。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。
4. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，然後選擇附件類型。
6. 選取或瀏覽要附加的項目。
7. 新增附件後，請點選  以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
8. 點選 ，或按下  將訊息儲存為草稿。

傳送群組訊息

群組訊息能夠輕鬆將訊息一次傳給多位聯絡人。您可以選擇要傳送群組 SMS 或群組 MMS。



群組 MMS 可能產生額外的費用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選 。
3. 點選 ，然後選取多位收件者。
4. 若要傳送群組 SMS，請點選 ，然後選取以個別訊息傳送。清除此選項，則會將訊息當作群組 MMS 傳送。

群組 SMS 訊息將以簡訊傳送給收件者，此外您所傳送的每則訊息都必須付費給電信業者。收件者的回覆將分別排序。

群組 MMS 類似群組聊天室，傳送群組 MMS 可讓收件者加入您啟動的對話。HTC Desire 530 也會將收到的訊息回覆分類到同一個訊息列。如果這是您第一次傳送群組 MMS，您可能需要輸入行動電話號碼。

5. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 。

繼續撰寫訊息草稿

如果您在撰寫訊息時切換到其他的應用程式或收到來電，訊息將自動儲存為草稿。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選訊息草稿，然後編輯訊息。



若要集中檢視所有的訊息草稿，請點選 ，然後點選篩選 > 草稿。

3. 點選 。

回覆訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
4. 點選 。

回覆到聯絡人其他的電話號碼

當聯絡人在您的 HTC Desire 530 內儲存了多組電話號碼時，您可以選擇要回覆的電話號碼。請注意，如果您未選取其他的電話號碼，回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在檢視與聯絡人往來的訊息時，點選  > 收件者電話號碼，並選取要回覆的電話號碼。
2. 點選含有新增文字的區域，然後開始輸入您的訊息。
3. 點選 。

轉寄訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選訊息，然後點選轉寄。

將訊息移到受保護的收件匣

您可以將私人訊息移到受保護的收件匣，之後便需要輸入密碼才能讀取這些訊息。



- 受保護的資料匣不會將訊息加密。
- 儲存在 Nano SIM 卡的訊息無法移到受保護的收件匣。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選  > 移到受保護的收件匣。
4. 選取訊息，然後點選移動。



若要移動來自某位聯絡人的全部訊息，請在訊息畫面上按住聯絡人，然後點選移到受保護的收件匣。

- 若要讀取受保護的收件匣中的訊息，請在訊息畫面中點選  > 受保護的。第一次使用受保護的收件匣時，必須設定密碼。
- 若要從受保護的收件匣中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選移到一般收件匣。

封鎖不要的訊息

您可以將來自聯絡人的垃圾訊息移到封鎖信箱，讓訊息畫面看起來更整齊。如果您將聯絡人封鎖起來，該聯絡人的訊息或多媒體訊息也會進入封鎖信箱。

- 開啟訊息應用程式，按住聯絡人（或電話號碼），然後點選封鎖聯絡人。
- 若要封鎖多位聯絡人，請點選  > 封鎖聯絡人，選取聯絡人，然後點選封鎖。

當收到該聯絡人所寄的訊息時，訊息將不會出現在訊息畫面中，而您也不會收到通知或來電。

若要讀取封鎖信箱中的訊息，請在訊息畫面中點選  > 封鎖。



- 若要從封鎖信箱中移除訊息或聯絡人，請按住該聯絡人（或電話號碼）並點選解除封鎖。
- 若要完全捨棄封鎖的聯絡人日後所寄的訊息，請點選  > 設定 > 一般，接著清除設定中取消選取選項。

複製訊息到 Nano SIM 卡

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
3. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。將出現  圖示。

刪除訊息和對話

開啟訊息應用程式，執行下列其中一個步驟：

刪除訊息	開啟與聯絡人的訊息列，點選訊息，然後點選刪除訊息。 若要刪除對話內的多則訊息，請點選  > 刪除訊息 > 依選取項目刪除，然後選取要刪除的訊息。
刪除對話	按住聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。 若要刪除多個對話，請在點選  > 刪除會話群組，然後選取要刪除的對話。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除舊訊息。

保護訊息不被刪除

您可以鎖定訊息，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 開啟訊息應用程式。
2. 點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。

3. 點選想要鎖定的訊息。
4. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 。

電源及儲存空間管理

電池

顯示電池百分比

您可以直接在狀態列上查看電池剩餘電力百分比。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 選取顯示電池計量。

查看電池用量

查看系統和應用程式的電池使用情況，以及電源使用量。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選電池用量，然後點選項目，查看其電池使用量。
4. 如果檢視電池使用詳細資料時出現調整電力使用區段，點選下方的選項可調整會影響電池用量的設定。

另一個按應用程式查看電池用量的方式，則是進入設定，然後點選應用程式。點選想要查看的應用程式，然後點選電池。



如果應用程式資訊畫面中的電池選項變為灰色，表示該應用程式目前並未使用電池。

查看電池記錄

查看 HTC Desire 530 自上次充電後使用了多久的時間。也可以檢視圖表，顯示螢幕的開啟時間，以及行動網路或 Wi-Fi 等連線的使用時間。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選記錄，檢視電池長時間的使用量。

應用程式電池最佳化

若手機在休眠模式下開啟 Wi-Fi 等連線，部分的應用程式仍會繼續使用電池。自 Android 6.0 起，所有應用程式將預設啟用電池最佳化，如此有助於在手機閒置時延長電池待機時間。

手機必須閒置一段長時間後，電池最佳化才會開始生效。

在應用程式內關閉電池最佳化

如果您不想在某些應用程式內啟用電池最佳化，可在這些應用程式內關閉此功能。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選電池最佳化。
4. 點選未最佳化 > 所有應用程式，查看完整的應用程式清單。
5. 若要在應用程式內關閉電池最佳化，請點選應用程式名稱，然後點選不要最佳化 > 完成。
重複此程序，關閉其他應用程式的電池最佳化。

若要篩選清單，查看哪些應用程式已停用電池最佳化，請點選所有應用程式 > 未最佳化。

使用省電功能

省電模式有助於延長電池續航力，此模式可減少使用會消耗電力的手機功能，例如定位服務和行動數據。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選省電的開/關切換開關，開啟或關閉省電模式。
若要設定自動開啟此模式的時間，請點選省電 > 自動開啟，然後選取電量。

極致省電模式

當您不需經常使用手機時，可開啟極致省電模式，進一步延長電池使用時間。待機模式在此模式下可持續得比平常更久，但您只能使用最基本的功能，像是通話、訊息和電子郵件。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選電源。
3. 點選極致省電模式的開/關切換開關，開啟或關閉極致省電模式。
若要設定自動開啟此模式的時間，請點選極致省電模式，並選取電池電量。

延長電池使用時間的提示

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC Desire 530 的使用情形而定。嘗試以下部分提示以協助延長電池使用時間。

使用電源管理功能

- 開啟設定中的省電模式和極致省電模式。
- 監控電池使用量，有助於找出使用最多電力的元件，接著您便能選擇要採取哪些動作。如需詳細資料，請參閱第 85 頁的[查看電池用量](#)。

管理連線

- 不使用行動數據、Wi-Fi 或藍牙等無線連線時，請將其關閉。
- 只有在使用導航或定位應用程式，需要精確位置時，才開啟 GPS。請參閱第 137 頁的[開啟或關閉定位服務](#)。
- 不需要任何無線連線，且不想收到來電或訊息時，可開啟飛安模式。

管理顯示螢幕

降低螢幕亮度、不使用螢幕時使其進入休眠模式、簡化螢幕使用，都有助於節省電力。

- 使用自動調整亮度（預設值），或手動降低亮度。
- 將螢幕逾時設為較短的時間。
- 不要使用主畫面的動態桌布。動畫特效很適合炫耀給別人看，但會耗費大量電力。

將桌布變為一般的黑色背景也可稍微延長續航力，顯示的顏色越少，消耗的電力就越少。

如需詳細資訊，請參閱第 137 頁的[設定和隱私權](#)和第 44 頁的[個人化](#)。

管理應用程式

- 電池最佳化有助於延長電池待機時間。請參閱第 85 頁的[應用程式電池最佳化](#)。
- 安裝最新的軟體和應用程式更新，更新內有時會包含電池效能改善功能。
- 解除安裝或停用不再使用的應用程式。

許多應用程式即使未使用也會在背景中執行程序或同步資料，如果應用程式已不再需要，請將其解除安裝。

如果是預先載入的應用程式，無法解除安裝，停用應用程式也可使其不會繼續執行或同步資料。請參閱第 141 頁的[停用應用程式](#)。

限制背景資料和同步

如果您有很多應用程式會在背景中同步資料，那麼背景資料和同步可能會使用大量電力，因此建議不要讓應用程式過於頻繁地同步資料。請自行判斷哪些應用程式可設定較長的同步時間，或以手動方式同步。

- 在設定中，點選帳號與同步處理，檢查正在同步線上帳號中哪些類型的資料。電池電力開始偏低時，請暫時停用部分資料的同步。
- 如果您有多個電子郵件帳號，請考慮延長其中某些帳號的同步時間。

在郵件應用程式中，選取帳號，點選 **：** > **設定** > **同步、傳送和接收**，然後從同步排程下調整設定。

- 如果不需要旅行到其他地方，則只同步目前所在位置的氣象更新，不用同步所有城市的氣象。開啟氣象應用程式，然後點選 **：** **編輯**，並移除不需要的城市。
- 聰明選用小工具。

有些小工具需經常同步資料，您可以考慮移除主畫面上重要性較低的小工具。

- 在 Play 商店中，點選 **☰** > **設定**，然後清除新增圖示至主畫面，以免在安裝新的應用程式時自動新增主畫面應用程式捷徑。如果您願意手動從 Play 商店更新應用程式，也可以點選 **自動更新應用程式** > **不要自動更新應用程式**。

其他提示

若要將電池電力發揮到最大極限，請嘗試這些提示：

- 調低鈴聲和媒體音量。
- 減少使用震動或打字音效。在設定中點選音效與通知，然後選擇不需要的設定，將其停用。
- 查看應用程式的設定，也許可以找出更多可以延長電池續航力的選項。

儲存空間

儲存空間類型

自 Android 6.0 起，所下載的應用程式及其資料的儲存方式及儲存位置將有所不同。

手機儲存空間

此為內部儲存空間，其中包含 Android 系統、預先安裝的應用程式、電子郵件、簡訊和應用程式的快取資料。您仍可以安裝先前下載的應用程式，並將相片、影片及螢幕擷圖儲存到此儲存空間。

SD 卡

將記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，用來儲存及存取 HTC Desire 530 或任何 Android 手機上的媒體和其他檔案，或設為內部儲存空間的擴充。請參閱第 88 頁的[我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？](#)。

我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？

如果記憶卡內已有媒體及其他檔案等內容，請將記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，以免遺失這些內容。如果是全新的記憶卡，請選擇將其當作可移除式儲存裝置使用或作為內部儲存空間的擴充。

可移除式儲存裝置

將新的記憶卡當作可移除式儲存裝置使用，記憶卡便能插入 HTC Desire 530 及其他的 Android 手機並使用。

內部儲存空間

將新的記憶卡設為內部儲存空間使用，可提高隱密性和使用安全性。此動作會加密及格式化記憶卡，將其當作內部儲存空間使用。

也會擴充內部儲存空間，因為：

- 拍攝的螢幕擷圖、相機相片、媒體及其他檔案會儲存在記憶卡上。
- 安裝的第三方應用程式及其資料可在手機儲存空間和記憶卡之間移動。



將記憶卡設為內部儲存空間之後，該記憶卡將只能在進行格式化的 HTC Desire 530 上使用。

將記憶卡設為內部儲存空間

當您插入先前從未在 HTC Desire 530 上使用過的記憶卡時，手機會預設將記憶卡裝載為可移除式儲存裝置。

如果記憶卡為全新或沒有您想要保留的內容，您可以將記憶卡格式化，將記憶卡當作 HTC Desire 530 內部儲存空間使用。



- 請參閱第 88 頁的[我該將記憶卡當作可移除式或內部儲存空間使用呢？](#)，以瞭解將記憶卡當作可移除式磁碟或內部儲存空間使用的差異。
- 如果記憶卡上仍有檔案，請先備份檔案，然後再將記憶卡格式化。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 儲存空間。
2. 在可移除式儲存裝置底下，點選記憶卡名稱。
3. 點選 > 設定。
4. 點選格式化為內部儲存空間。
5. 點選抹除並格式化。
6. 點選格式化。
7. 依照螢幕上的指示，將手機儲存空間中已安裝的應用程式及其資料移到記憶卡。



如果不想再將記憶卡當作內部儲存空間使用，可重新將記憶卡格式化為可移除式儲存裝置。格式化之前，先將所有的應用程式及資料從記憶卡移回手機儲存空間。請參閱第 89 頁的[在手機儲存空間和記憶卡之間移動應用程式及資料](#)。

在手機儲存空間和記憶卡之間移動應用程式及資料

如果已將記憶卡設為內部儲存空間，您可以將安裝的第三方應用程式及其資料（如相片、媒體和下載的檔案）移至記憶卡，以釋放手機儲存空間。

如果不想再將記憶卡當作內部儲存空間使用，請先將所有的應用程式及資料從記憶卡移回手機儲存空間。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 儲存空間。
2. 如果要從手機儲存空間將應用程式資料移至記憶卡，請點選記憶卡名稱，如果要從記憶卡移回手機儲存空間，則點選手機儲存。
3. 點選 > 轉移資料。
4. 點選移動。



- 螢幕擷取畫面也會轉移。
- 當您在完成轉移後拍攝新的相片或影片、擷取新的螢幕擷取畫面，或下載新檔案時，這些檔案將儲存至新的儲存位置。

將應用程式移到記憶卡

手機儲存空間用盡時，如果已將記憶卡設為內部儲存空間，還可將下載的應用程式移至記憶卡。



預先安裝的應用程式無法移動。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 儲存空間。
2. 點選手機儲存空間 > 應用程式。
3. 點選想要移動的應用程式。
4. 點選變更，然後點選記憶卡名稱。
5. 點選移動。



也可以將應用程式從記憶卡移回手機儲存空間。

檢視及管理儲存裝置上的檔案

自 Android 6.0 起，您可從設定中檢視及管理手機儲存空間及記憶卡上的檔案。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 儲存空間。
2. 點選手機儲存空間或記憶卡名稱。
3. 點選探索，檢視內部儲存空間的內容，包括記憶卡上的手機儲存空間內容或內部儲存空間內容。
4. 選取或取消選取檔案：
 - 按住檔案，可選取檔案。若要選取多個檔案，請分別點選各檔案。
 - 再次點選檔案則取消選取。
 - 若要選取所有檔案，請先按住一個檔案，然後點選  > 全選。
5. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要刪除，請點選 。
 - 若要貼上，請點選  > 複製到。在複製到滑出式選單中，選擇要貼上的位置，然後點選複製。

在 HTC Desire 530 和電腦間複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到 HTC Desire 530。



- 在電腦與 HTC Desire 530 之間複製檔案之前，請先儲存並關閉檔案。
- 如果您將記憶卡當作內部儲存空間使用，電腦將只會顯示記憶卡的內容。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire 530 連接到電腦。
2. 假如 HTC Desire 530 螢幕已鎖住，請將螢幕解鎖。

3. 在詢問是否要使用 USB 傳輸檔案的彈出式訊息中，點選是。
如果未出現此訊息，請滑動開啟通知面板，點選使用 **USB** 作為通知，然後點選檔案傳輸。
電腦螢幕上會出現檢視或匯入檔案的選項。
4. 選擇檢視檔案。
5. 將電腦內的檔案複製到 HTC Desire 530，或從 HTC 手機複製檔案到電腦。
6. 複製檔案之後，將 HTC Desire 530 從電腦拔出。

釋放儲存空間

長時間使用 HTC Desire 530 之後，資料會不斷累積，並逐漸佔滿儲存容量。以下是釋放手機儲存空間的一些提示。

管理相片及影片

- 拍攝連拍相片後，只保留最佳畫面，捨棄其餘不要的相片。
- 編輯相片或剪輯影片後，原始檔案仍會保留，請刪除原始檔案或移到其他位置，像是電腦等。
- 如果您只會透過多媒體簡訊傳送影片，請使用較低的解析度。高解析度影片會佔用較多空間且需壓縮後才可傳送。在相機設定中，點選影片品質，變更解析度。

移除不用的主題

主題包含影像、音效和圖示，因此會快速佔用大量的儲存空間。請移除不用的主題。請參閱第 46 頁的[刪除主題](#)。

備份資料和檔案

只在應用程式中保留最新的資料，並保留需要經常使用的檔案。您可備份其他的資料和檔案。如需部分提示，請參閱第 95 頁的[備份檔案、資料和設定的方式](#)。

移除或停用應用程式

如果不再需要所下載的應用程式，可將其解除安裝。也可停用預先安裝但不再使用的應用程式。請參閱第 141 頁的[停用應用程式](#)。

將應用程式移至記憶卡

如果已將記憶卡設為內部儲存空間，您可以將下載並安裝的第三方應用程式移至記憶卡。請參閱第 89 頁的[在手機儲存空間和記憶卡之間移動應用程式及資料](#)和 第 90 頁的[將應用程式移到記憶卡](#)。

卸載記憶卡

若需要在 HTC Desire 530 開機時移除記憶卡，您必須先卸載記憶卡，以免記憶卡中的檔案故障或受損。



如果您將記憶卡當作內部儲存空間使用，並已將應用程式移到記憶卡內，卸載記憶卡後將無法再開啟這些應用程式。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 儲存空間。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若記憶卡顯示在可移除式儲存裝置底下，請點選卡片名稱旁的  > 退出。
 - 若記憶卡顯示在內部儲存空間底下，請點選卡片名稱，然後點選 退出。

檔案管理員

關於檔案管理員

檔案管理員應用程式可用來瀏覽及排序手機儲存空間和記憶卡內的檔案和資料夾。

切換儲存空間類型

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選檔案管理員。
2. 向左或向右快速滑動，切換至要瀏覽或排序檔案的檔案儲存空間。

搜尋檔案

1. 在檔案管理員中，點選 。
2. 在搜尋方塊中，輸入檔名的其中幾個字元，然後點選輸入鍵 。接著便會顯示檔名相符的根和子資料夾。
3. 點選檔案將其開啟。

排序檔案

1. 在檔案管理員中，點選  > 排序。
2. 選擇檔案和資料夾排序方式。

複製或移動檔案

1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要複製或移動的項目。
3. 點選複製或移至。
4. 按下 ，然後瀏覽想要複製或移動檔案的資料夾。
或點選  > 建立資料夾，建立新的資料夾。
5. 點選貼上。

將檔案加入我的最愛

1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要加入我的最愛的項目。
3. 點選 。

若要將項目從我的最愛標籤中移除，請選取項目並點選從我的最愛移除。

刪除檔案或資料夾

1. 在檔案管理員 中，瀏覽檔案或資料夾。
2. 選取要刪除的項目。
3. 點選刪除。

同步、備份及重設

線上同步

新增社交網路、電子郵件帳號等

您可以在 HTC Desire 530 上同步社交網路、電子郵件帳號和線上服務的聯絡人、日曆和其他資訊。根據帳號類型登入線上帳號，在 HTC Desire 530 和網路之間同步更新。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選 。
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。



- 在設定 > 帳號與同步處理中，點選自動同步開/關切換開關，開啟所有帳號的自動同步功能。
- 您可以新增多個 Google 帳號。

同步帳號

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選自動同步開/關切換開關，開啟或關閉所有帳號的自動同步功能。
3. 若要手動同步個別帳號，請點選帳號類型，然後執行下列其中一個步驟：
 - 點選想要同步之帳號旁的 ，然後點選立即同步。
 - 點選帳號設定畫面上的  > 立即同步。



您也可以在此帳號設定畫面上變更帳號的同步設定。

移除帳號

您可以將不再使用的帳號從 HTC Desire 530 移除。移除帳號並不會從線上服務移除帳號及資訊。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 帳號與同步處理。
2. 點選帳號類型。

3. 點選想要移除之帳號旁的 ...。
- 或是在帳號設定畫面上點選 。
4. 點選移除。



從 HTC Desire 530 移除帳號後，您的個人資料仍可能被第三方應用程式所保存。

備份

備份檔案、資料和設定的方式

擔心 HTC Desire 530 上的重要資料可能遺失嗎？您可以先備份 HTC Desire 530，然後再清除儲存空間中的內容、執行出廠重設，或升級新手機。

Android 備份服務

您可用 Google 帳號自動備份應用程式資料及設定，包括 Wi-Fi 密碼及特定應用程式所儲存的檔案。

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager 可用來將 HTC Desire 530 內的音樂、相片及影片匯入電腦。也能在 HTC Desire 530 和電腦之間同步本機儲存的聯絡人、日曆活動和播放清單。

如果您不想將帳號、設定和其他私人內容備份至雲端，HTC Sync Manager 也是一種很方便的替代方式。您可以用此程式將 HTC Desire 530 備份至電腦。

其他備份選項

如果需要，可以分別備份資料或檔案。

您可以在某些應用程式中將資料備份至手機上的儲存空間或記憶卡，如此便能在執行恢復原廠設定後輕鬆進行還原，只要確定恢復原廠設定時不要清除手機儲存空間或記憶卡。

訊息	您可以將訊息備份至手機儲存空間或記憶卡，或另存為電子郵件附件。
聯絡人	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 將聯絡人及其他的個人資料儲存至線上帳號，如此您要更換新手機時便能同步資料。 ▪ 如果您在聯絡人應用程式中有本機儲存的聯絡人，請將聯絡人匯出到手機儲存空間或匯出至記憶卡。
檔案	將 HTC Desire 530 連接至電腦並設為磁碟機，手動複製檔案並貼上。
其他資料	請查看其他應用程式，瞭解其是否支援將資料匯出至手機儲存空間或記憶卡。

使用 Android 備份服務

自 Android 6.0 開始，您可使用 Android 備份服務將 HTC 手機備份至 Google 雲端硬碟™。

本服務可備份及還原的內容包括：

個人化的 HTC Sense 首頁	包括小工具、桌布、首頁配置、鈴聲，以及應用程式畫面上的排列方式和排序方式。
應用程式資料	<ul style="list-style-type: none"> HTC 應用程式的應用程式資料包含儲存在 HTC Desire 530 上的聯絡人、簡訊、通話記錄時鐘和氣象城市清單，還有電子郵件帳戶。 視應用程式開發商的設定而定，第三方應用程式的資料也可能儲存在備份內。
設定	包括 Wi-Fi 網路和密碼，以及部分的裝置設定。

啟用自動備份時，Android 備份服務會定期將手機備份至 Google 雲端硬碟的私人資料夾。自動備份會每隔 24 小時於手機進入閒置、充電中且連線至 Wi-Fi 網路時執行。

備份資料不計入 Google 雲端硬碟 儲存配額。將不會備份大型檔案或應用程式開發商選擇排除在服務之外的檔案。

備份 HTC Desire 530

自動將 HTC Desire 530 備份至 Google 雲端硬碟，讓您可以視需要還原應用程式資料及設定等內容。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 備份與重設。
2. 點選備份我的資料。
3. 點選開/關切換開關，開啟此功能，然後點選 。
4. 確定開啟自動還原。

如此當您在 HTC Desire 530 上重新安裝應用程式時，便能還原 Android 備份服務所儲存的應用程式資料及設定。



若要選擇主要 Google 帳號以外的其他備份帳號，請點選備份帳號，然後選取其他的 Google 帳號。也可以點選新增帳號，以新增要用來備份的新 Google 帳號。

從本機備份資料

如果想要分別備份 HTC Desire 530 上的聯絡人和簡訊等內容，以下部分提示將告訴您如何匯出或匯入資料。

備份聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出到手機儲存空間或匯出至 SD 卡。
4. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型。
5. 為協助保護資料，請點選是，然後設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為匯入聯絡人時需要輸入密碼。
如果不需要密碼，請點選否。
6. 點選確定。

還原聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從手機儲存空間匯入或從 SD 卡匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 如果有多個備份，請選取想要匯入的備份，然後點選確定。
5. 輸入您為備份設定的密碼，然後點選確定。

備份簡訊

您可備份重要訊息加以保存，之後還可視需要將訊息還原至 HTC 訊息應用程式。訊息應用程式可將訊息備份至手機儲存空間或記憶卡（如已插入）。



受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原簡訊 > 備份 > 備份簡訊。
3. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。

如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。

4. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

透過電子郵件備份簡訊



- 您需要在 HTC 郵件應用程式中設定電子郵件帳號。
- 受保護的收件匣內的簡訊和封鎖的訊息不包含在備份範圍內，若要將此類訊息包含在備份內，請先將訊息移至一般的簡訊收件匣。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原簡訊。
3. 點選備份 > 透過郵件備份簡訊。
4. 為協助保護資料，您可以設定備份的密碼。但務必要記住這組密碼，因為還原訊息時需要輸入密碼。

如果您不需要密碼，請選取請勿對此備份建立密碼保護。

5. 輸入電子郵件地址。
6. 輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

還原簡訊

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選訊息。
2. 點選  > 備份/還原 > 還原。
3. 選擇訊息還原方式，然後點選下一步。
4. 點選要匯入的備份。
5. 輸入您為備份設定的密碼。如果未設定密碼，請選取此備份檔未受密碼保護。
6. 點選確定。

若要還原透過電子郵件備份的簡訊，請在郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。先點選附件將其下載，然後再點選一次，開啟要匯入的備份檔。輸入您為備份設定的密碼，或選取此備份檔未受密碼保護。

HTC Sync Manager

關於 HTC Sync Manager

HTC Sync Manager 支援執行 Windows 或 OS X 作業系統的電腦。

以下說明 HTC Sync Manager 可執行的工作。

檢視及管理電腦和手機上的媒體

- 您可瀏覽並管理電腦和手機上的音樂、相片及影片。
- 將電腦上的 iTunes 和 Windows Media® Player 播放清單匯入 HTC Sync Manager。
- 用手機上的音樂或電腦建立播放清單，然後將這些播放清單同步至裝置。
- 使用內建的播放器播放音樂和影片。

傳輸內容

- 將 iPhone 相片、訊息、聯絡人等內容傳輸至 HTC 手機。您也能搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。
- 從 HTC 手機將所有的音樂、相片和影片匯入電腦。
- 將電腦內所選的音樂、相片或影片複製到手機。
- 將電腦內的文件匯入至手機。

備份與還原

您可以將 HTC 手機備份至電腦，如此便能輕鬆將備份還原至同一支手機，或還原至其他的 HTC 手機。

同步資料

在手機和電腦之間同步聯絡人和行事曆等資料。

在電腦上安裝 HTC Sync Manager



- 您可將 HTC Sync Manager 安裝至 Windows XP 以上版本的電腦。若要安裝至 Mac 電腦，需要 OS X 10.6 以上版本。
- 如果安裝 HTC Sync Manager 時發生問題，請關閉所有運作中的程式，然後再重新安裝。如果仍發生問題，請暫時停用防毒程式，然後再次嘗試安裝。

1. 從 HTC 支援網站下載 HTC Sync Manager 安裝程式：htc.com/hsm/。
2. 啟動安裝程式，並依照螢幕上的指示進行。
3. 使用隨附的 USB 傳輸線將手機連接到電腦。HTC Sync Manager 隨即開啟。



如果停用防毒程式，請確定在安裝 HTC Sync Manager 之後將其重新開啟。

將 iPhone 的內容和應用程式傳送到 HTC 手機

您可以使用 HTC Sync Manager，輕鬆將 iPhone 內的聯絡人、訊息、桌布、相機相片等內容傳送至 HTC 手機。如果您使用安裝 HTC Sense 6 的 HTC 手機，HTC Sync Manager 也能讓手機搜尋 iPhone 上正在使用的應用程式，並安裝相同的應用程式。



電腦需安裝 iTunes 9.0 以上版本，才能將 iPhone 內容備份至電腦。

1. 將 iPhone 和 HTC 手機連接至電腦。
2. 在 HTC Sync Manager 中，按一下首頁 > 傳輸和備份。
3. 按一下開始進行按鈕。
4. 如果您尚未使用 iTunes 將 iPhone 的內容備份至電腦，請先進行立即備份，然後再繼續。
5. 選取 iPhone 備份檔，然後按一下確定。
6. 選取想傳輸至 HTC 手機的內容類型。
選擇是否要以 iPhone 的內容取代 HTC 手機上的內容。
7. 按一下開始進行。等待 HTC Sync Manager 完成內容傳輸。
8. 完成後，在 HTC 手機上滑動開啟通知面板，然後點選 。
選擇您在 iPhone 上使用，要在 Google Play 中搜尋的應用程式，並將應用程式下載至 HTC 手機。

取得協助

若要深入瞭解如何使用 HTC Sync Manager，請從 HTC 支援網站 (htc.com/hsm/) 下載使用指南 PDF。或開啟軟體隨附的說明。



在 Windows 中按一下 HTC Sync Manager 內的 ，然後按一下說明。

重設

重新啟動 HTC Desire 530 (軟體重設)

如果 HTC Desire 530 執行速度變慢、沒有任何回應，或有應用程式無法正確執行，請嘗試重新啟動手機，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
3. 出現確認提示時，請點選重新啟動。

HTC Desire 530 沒有反應？

如果 HTC Desire 530 在您觸碰螢幕或按下按鈕時沒有反應，您仍可以重新啟動裝置。同時按住電源和調高音量鍵 12 秒以上。HTC Desire 530 便會重新啟動。

重設網路設定

如果 HTC Desire 530 無法連線到行動數據或 Wi-Fi 網路及藍牙裝置，請重設網路設定。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 備份與重設。
2. 點選網路設定重設。
3. 點選重設設定。
4. 點選重設設定。

重設 HTC Desire 530 (硬體重設)

如果 HTC Desire 530 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設或主要重設）。出廠重設會將手機還原到您第一次開啟時的初始狀態。



出廠重設將移除您已下載及安裝的應用程式、您的帳號、檔案，以及系統和應用程式的資料和設定等所有資料。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 備份與重設。
2. 點選重設手機。
若要刪除記憶卡上的媒體和其他資料，請選取清除 SD 卡。
3. 點選確定。




出廠重設可能會永久清除您手機內的所有資料，包括個人資訊。

聯絡人

聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC Desire 530 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。使用聯絡人應用程式可輕鬆管理與重要人士的通訊內容。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。

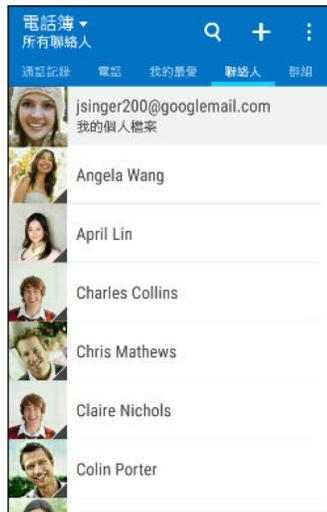

2. 在聯絡人名單中，您可以：
 - 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
 - 建立、編輯、尋找或傳送聯絡人。
 - 點選聯絡人的相片，快速與聯絡人建立連結。
 - 當聯絡人傳送新訊息給您時，會出現通知。



若要依照名字或姓氏排序聯絡人，請點選  > 設定 > 聯絡人排序方式。

篩選聯絡人清單

當聯絡人清單變得很長時，您可以選擇要顯示哪些聯絡人帳號。

1. 在聯絡人標籤中，點選 。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的帳號。
3. 按下 。

尋找聯絡人

您可以搜尋儲存在 HTC Desire 530、公司通訊錄 (如果您有 Exchange ActiveSync 帳號)，或登入的社交網路上的聯絡人。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 您可以在聯絡人標籤中執行下列工作：
 - 尋找聯絡人清單中的人。點選 ，然後在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母。
 - 搜尋公司通訊錄中的人。點選 ，在搜尋聯絡人方塊中輸入聯絡人姓名的前幾個字母，然後點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。



除了依姓名搜尋聯絡人，也可以使用聯絡人的電子郵件地址或公司名稱來搜尋。在聯絡人標籤上，點選  > 設定 > 搜尋聯絡人條件，然後選擇搜尋條件。

設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選我的個人檔案。
3. 點選編輯我的名片。
4. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
5. 點選  或目前的圖片，變更您的聯絡人圖片。
6. 點選 。

除了聯絡詳細資料，快速滑動到更新標籤還可檢視您張貼到社交網路上的動態更新。

新增新的聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤中，點選 。
3. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。點選 ，分別輸入聯絡人的姓氏、中間名、名字及身分，例如晚輩。
4. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。
5. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
6. 點選 。

點選聯絡人清單中新增的聯絡人時，便會出現聯絡人資訊和往來的訊息及電話。視聯絡人類型而定，可能也會顯示該聯絡人的社交網路更新或活動。

如何在聯絡人的電話號碼中加入分機號碼？

在聯絡人內新增新的聯絡人或編輯聯絡人詳細資料時，可以將分機號碼加入電話號碼，如此撥號時便可跳過語音提示。

1. 輸入總機號碼後，執行下列其中一個步驟：
 - 點選 **P(,)**，可在手機撥打分機號碼前插入暫停。若要插入較長的暫停，請輸入 **P(,)** 多次。
 - 點選 **W(;)**，顯示確認分機號碼的提示。
2. 輸入分機號碼。

編輯聯絡人的資訊




社交網路內的聯絡人無法編輯。

1. 在主畫面上，點選 **☰**，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選編輯聯絡人。
3. 輸入新資訊。
4. 點選 **✓**。

聯繫聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 點選聯絡人的相片（而非名稱），然後選擇要與該聯絡人聯繫的方式。

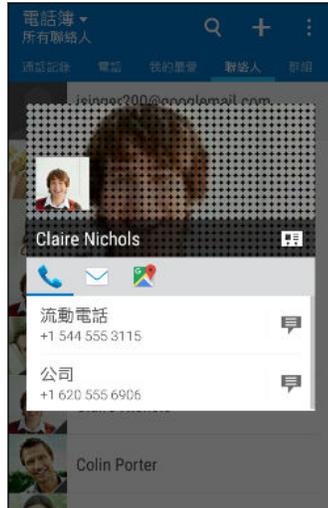

若要顯示更多與該聯絡人聯繫的方式，請點選聯絡人相片底下的名片圖示。

匯入或複製聯絡人

從 Nano SIM 卡匯入聯絡人

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
3. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
4. 如果出現提示，選取要匯入聯絡人的帳號。
5. 選取要匯入的聯絡人。
6. 點選儲存。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上點選 ，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC Desire 530 的聯絡人名稱。
4. 點選  匯入聯絡人。

在帳號之間複製聯絡人



社交網路不一定能允許複製聯絡人。

1. 在聯絡人標籤上，點選 > 管理聯絡人。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。
3. 選取要複製到的聯絡人類型或帳號。

合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

接受聯絡人連結建議

當 HTC Desire 530 找到可以合併的聯絡人時，您便會在開啟聯絡人應用程式時看到聯絡人連結建議標籤。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，點選聯絡人連結建議通知（假如出現的話）。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
3. 點選想要合併的聯絡人旁的 。或者，點選 關閉連結建議。



如果不想接受聯絡人連結建議，請在聯絡人標籤上點選 > 設定。清除建議聯絡人連結選項。

手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 > 連結。
3. 您可以：
 - 在建議的連結下方，將聯絡人連結到帳號。
 - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 > 連結。
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 。

傳送聯絡人資訊

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

3. 選擇 vCard 的傳送方式。
4. 選取想要傳送的資訊類型。
5. 點選傳送。

傳送多份聯絡人卡片

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

聯絡人群組

您可以將好友、家人及同事分類到群組中，如此便能快速傳送訊息或電子郵件給群組中的每個人。手機還設定了一個經常聯絡群組，自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

HTC Desire 530 也會與您在 Google 帳號內建立的群組同步。

建立群組

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選聯絡人。
2. 在群組標籤上，點選 。
3. 輸入群組的名稱，然後點選  > 新增聯絡人到群組。
4. 點選想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
5. 完成群組後，點選儲存。

傳送簡訊或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送訊息或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送群組訊息或群組郵件。

編輯群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
 - 變更群組名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 在群組中新增更多聯絡人。點選 **：** > 新增聯絡人到群組。
 - 選取想要從群組中移除的聯絡人。
3. 點選儲存。

移除聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選 **：** > 編輯群組。
2. 選取要移除的聯絡人群組。
3. 點選儲存。

私密聯絡人

如果不想來電時在鎖定螢幕上顯示聯絡人的名稱和相片，可將聯絡人加入私密聯絡人清單。

將聯絡人新增至私密的聯絡人清單



聯絡人必須儲存一組電話號碼，才能新增到私密聯絡人清單。

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選聯絡人。
2. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選新增至私密聯絡人。

若要檢視私密的聯絡人清單，請在聯絡人標籤上點選 **：** > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。

排序私密聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選 **：** > 管理聯絡人 > 私密聯絡人。
2. 若要將聯絡人新增至私密聯絡人清單，請點選 **+**，接著選取想要新增的聯絡人，然後點選儲存。
3. 若要將私密聯絡人從清單中移除，請點選 **：** > 移除私密聯絡人，選取想要移除的聯絡人，然後點選移除。

日曆與電子郵件

日曆

檢視日曆

您可以使用日曆應用程式來檢視活動、會議和約會。如果已登入線上帳號，日曆也會顯示相關的活動。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選 ，然後選擇日曆檢視。



如果出現目前的日期  圖示，點選圖示可返回目前的日期。

月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。當天的近期活動也會顯示在畫面底部。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下個月或上個月。
- 點選其中一天，檢視當日的行程。
- 按住日期可檢視更多資訊。

日檢視和日程檢視

日檢視顯示當天的行程和未來幾天的氣象預測，日程則顯示當天所有活動的快速摘要。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視後續或先前的日期。
- 點選活動，檢視其詳細資料。
- 如果活動是聯絡人的生日或週年紀念日，點選可傳送問候。



需要檢視活動在其他時區的時間嗎？請在日檢視中，點選  > 選取第 2 時區 > 選擇位置，然後輸入城市名稱。

週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。

- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視下一週或上一週。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 勾選圖表左上角的週數。
- 若要選取每週的第一天，請點選  > 設定 > 每週的第一天。

排程或編輯活動

您可在 HTC Desire 530 上建立或編輯活動，也可以將活動與 Exchange ActiveSync 行事曆同步。也可以建立、修改並將活動與 Google 行事曆同步。



編輯活動不一定支援於所有帳號。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，執行下列其中一個步驟：

建立活動	點選  。點選  ，然後選取要新增活動的日曆。
------	---

編輯活動	檢視活動，然後點選  。
------	---

3. 輸入並設定活動詳細資訊。除了設定活動名稱、日期、時間和位置，您還可以進行下面動作：

邀請 Exchange ActiveSync 或 Google 帳號中的聯絡人	點選  ，然後選取想要邀請的聯絡人。
---	---

設定活動為重複性	點選單次活動按鈕，然後選取重複排程。接著設定重複頻率和結束日。
----------	---------------------------------

建立活動記事	請在檢視活動詳細資料時，點選建立記事。
--------	---------------------

4. 點選儲存。
假如已邀請其他人參加活動，請點選傳送或傳送更新。

查看排程中的活動

別把多場會議排在同一個時間。您可以在日曆內查看約會，看看新活動是否與其他會議衝突。

1. 要建立或編輯活動時，請點選查看日曆。
2. 按住活動方塊，然後拖曳到可用的時段。
3. 拖曳頂端和底部的節點，調整活動的時間。如果活動與其他會議衝突，將顯示訊息。
4. 點選完成返回活動畫面，然後儲存活動。

選擇要顯示的日曆

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選  > 帳號 (所有日曆) 或 帳號 (多個日曆)。
3. 選取或清除想要顯示或隱藏的帳號。
如果同一個線上帳號內有多個日曆，請點選  選取要包含的項目。
4. 點選儲存。



即使隱藏日曆，HTC Desire 530 上的日曆仍會保持同步。

分享活動

您可以使用藍牙將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在檢視活動時，點選  > 分享媒介。
 - 在日檢視、邀請檢視或週檢視中，按住活動，然後點選分享媒介。
3. 選擇要傳送活動的方式。



您也可以 Exchange ActiveSync 日曆內轉寄已經接受的會議邀請。在檢視活動時點選  > 轉寄。輸入電子郵件訊息內容，然後傳送。

接受或拒絕會議邀請

切換為邀請檢視，可檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。



您必須設定 Exchange ActiveSync 帳號，才能在日曆內接收會議邀請。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選日曆。
2. 點選  > 邀請，然後點選會議邀請。
3. 接受、拒絕、正在考慮接受邀請，或建議時間。



點選 ，選擇更多選項，例如將邀請移到資料夾等。

如果需要取消已接受的會議邀請或提議新的時間，請在日曆中檢視活動詳細資料，然後點選回應。

關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 如果通知顯示有多個提醒，請點選通知以顯示所有提醒。接著可以選擇延遲或關閉提醒。
3. 如果是單一的活動通知，用兩根手指在通知上展開，即可開啟通知。接著可以：
 - 點選延遲或關閉。或是將通知向左或右拖曳，將其關閉。
 - 點選傳送郵件，傳送快速回覆給會議出席者。



若要編輯現有的快速回應清單或新增回應，請開啟日曆，然後點選  > 設定 > 快速回應。

如果不想關閉或延遲日曆提醒，按通知面板上的 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

郵件

查看郵件

郵件應用程式可讓您在 HTC Desire 530 內所設定的一或多個電子郵件帳號中讀取、傳送及排序電子郵件訊息。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。隨即顯示其中一個電子郵件帳號的收件匣。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選要讀取的電子郵件訊息。
 - 若要顯示其他郵件資料夾內的電子郵件訊息，請點選  > 資料夾，然後點選想要檢視的資料夾。
 - 若要切換電子郵件帳號或檢視所有帳號的電子郵件訊息，請點選 。



- 若要變更電子郵件帳號的設定，請先選取帳號並點選  > 設定。

排序收件匣

收件匣內是否收了一堆電子郵件訊息？只要將電子郵件訊息分類到標籤內，就能快速找出所要的訊息。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選  > 編輯標籤。
3. 選取要新增至收件匣的標籤。
4. 若要排列標籤，請拖曳 ，然後將標籤移至新位置。
5. 點選完成。
6. 滑動到新增的標籤，查看電子郵件訊息。

傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。

3. 點選 **+**。
4. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選 **:** > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 新增附件。點選 ，然後選擇要附加的內容。
 - 設定重要訊息的優先權。點選 **:** > 設定優先權。
7. 點選 。



若要將電子郵件存為草稿，稍後再傳送，請點選 **:** > 儲存。或是按下 **↶**。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選 **:** > 資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選 。

讀取及回覆電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息或對話。



如果想要讀取電子郵件對話中的特定訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息。

4. 點選回覆或全部回覆。



點選 **:**，顯示更多可對電子郵件執行的動作。

快速回覆電子郵件訊息

您可以從主畫面或鎖定螢幕快速回覆新收到的電子郵件訊息。

1. 收到新電子郵件訊息的通知時，從通知面板向下滑動。
2. 在電子郵件預覽中，點選全部回覆。

如果有多則通知，而且找不到電子郵件選項，請用兩根手指在通知上展開，以展開電子郵件預覽。
3. 撰寫回覆訊息，然後點選 。

儲存電子郵件訊息內的影像



- 根據郵件大小上限設定，您可能需要點選顯示影像才能檢視電子郵件內嵌的影像。
- 使用某些郵件帳戶時可能無法正確顯示圖示列圖示。

在檢視電子郵件訊息時，按住內嵌的影像，然後點選儲存影像。儲存的影像將出現在相片集的所有下載相簿下。

您也可以將影像複製到剪貼簿，或設為桌布。

管理電子郵件訊息

郵件應用程式可讓您輕鬆排序、移動或刪除電子郵件訊息。

排序電子郵件訊息

自訂電子郵件訊息的排序方式。

在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 排序，然後選取排序選項。

將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要移動的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選移到，然後選取資料夾。

刪除電子郵件訊息

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要刪除的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選刪除。

搜尋電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 點選 。
3. 如果要縮小搜尋範圍，請點選 ，勾選搜尋選項，然後點選確定。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件內容，或篩選包含附件或標記為高優先權的電子郵件訊息。
4. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。
5. 點選結果，即可開啟電子郵件訊息。

搜尋來自特定聯絡人的電子郵件

記得寄件者是誰，但就是找不到來自該聯絡人的特定電子郵件嗎？

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自聯絡人的電子郵件訊息。
3. 點選顯示來自寄件者的所有郵件。接著便會顯示來自該聯絡人的電子郵件訊息清單。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

您可以在 HTC Desire 530 上使用 Microsoft Exchange ActiveSync 強大的電子郵件功能。標記重要的電子郵件訊息、設定外出回覆，或在半路上傳送下次團隊會議的邀請。

標示電子郵件

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
3. 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。



若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 不在辦公室。
3. 點選目前的辦公狀態，然後選取不在辦公室。
4. 設定開啟和結束時間。
5. 輸入自動回覆訊息。
6. 如果想為公司外部的寄件者設定不同的自動回覆訊息，請點選傳送回覆給外部寄件者選項，然後在方塊中輸入自動回覆訊息。
7. 點選 儲存。

傳送會議邀請

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 新增會議邀請。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選 儲存。假如已邀請其他人參加會議，請點選傳送。

新增電子郵件帳號

您可以設定額外的電子郵件帳號，像是另外的 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號或網頁式電子郵件服務或電子郵件供應商提供的帳號。



如果要新增 Microsoft Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號，請詢問網路管理員或電子郵件服務供應商，以取得您可能需要的其他電子郵件設定。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選郵件。
2. 點選 > 新增帳號。
3. 從電子郵件供應商清單中選取電子郵件帳號類型。或是點選其他 (POP3/IMAP)。
4. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



有些電子郵件帳號可讓您設定同步排程。根據預設，HTC Desire 530 將使用智慧同步來節省電池電力。請參閱第 117 頁的[智慧同步有何作用？](#)

5. 輸入電子郵件帳號名稱，然後點選結束設定。

智慧同步有何作用？

智慧同步會自動將同步時間延長至與郵件應用程式的停用時間一樣。假如不需要經常查看新的電子郵件訊息，請將電子郵件帳號設為智慧同步。智慧同步有助於節省電池電力。

如果想要在電子郵件訊息送達時進行接收，請從電子郵件帳號的同步、傳送和接收設定中選取其他的尖峰時段同步和非尖峰時段同步排程。

Google 搜尋及應用程式

Google 即時資訊

使用 Google 即時資訊取得最當下的資訊

想在一天開始之前查看今天的天氣或早上的通勤時間嗎？Google 即時資訊™提供快速且最新的重要切身資訊，而且不用您親自搜尋。

Google 即時資訊會根據您目前的位置、時間和先前的 Google 搜尋顯示資訊卡，當中包含：

- 當天的天氣和未來幾天的氣象預報。
- 上班或下班回家途中的交通狀況。
- 前往下一個約會的路線和旅程時間。
- 即將抵達車站或巴士站的下一班火車或巴士。
- 邊看比賽，邊瞭解您喜愛球隊的得分和戰績。

開啟 Google 搜尋 應用程式，以使用 Google 即時資訊。在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。或點選出現的 Google 搜尋列小工具。

設定 Google 即時資訊



設定 Google 即時資訊之前：

- 確定登入您的 Google 帳號。
- 開啟定位服務，確定有可用的網際網路連線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選輕鬆上手。或者，如果您先前已在 HTC Desire 530 上設定 Google 即時資訊 並已將其關閉，請點選取得即時資訊卡 > 設定。
3. 閱讀資訊畫面，然後點選立即啟用。Google 即時資訊的資訊卡便會開始出現在 Google 搜尋畫面上。
4. 從螢幕向上滑動，檢視所有可用的資訊卡。
5. 若要關閉資訊卡，請向右滑動。

依照您允許分享的資訊而定，使用 HTC Desire 530 搜尋網頁、建立約會，執行其他動作時，Google 搜尋畫面便會出現更多資訊卡。

變更資訊卡設定

您可以根據個人的資訊需求，輕鬆自訂 Google 即時資訊的資訊卡設定。像是變更氣象資訊卡內的氣象單位，或路況資訊卡內的交通模式。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要變更特定資訊卡的設定，請點選 ，然後點選動作。
 - 若要變更特定資訊，例如工作地址，或您正在追蹤的運動隊伍或股票，請點選 ，然後點選自訂 **Google 即時資訊**。點選想要變更的資訊。

在 Google 即時資訊內設定提醒

在 Google 即時資訊內建立提醒，是輕鬆管理待辦事項的方法之一。您可以在提醒中設定時間或位置。當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 即時資訊便會在 Google 搜尋畫面中顯示提醒資訊卡，並發出通知警示。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選 ，然後再點選提醒。
3. 點選 。
4. 輸入提醒的標題，例如您想要提醒的工作名稱。
5. 選取時間以設定提醒的時間，或地點以設定提醒的地點。
6. 設定提醒時間或位置的詳細資料。
7. 點選 。

當提醒的時間已到或當您抵達指定的位置時，Google 搜尋畫面便會顯示提醒資訊卡。接著您可以關閉或延後提醒。

關閉 Google 即時資訊

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > **Google**。
2. 點選搜尋與即時資訊 > 即時資訊卡。
3. 點選顯示卡片旁的切換開關，然後點選關閉。

Now on Tap

Now on Tap 可用來在檢視電子郵件及網站、聽音樂，或傳送簡訊時搜尋資訊。Now on Tap 讓您不用退出應用程式便能搜尋與畫面相關的資訊。只要按住 ，Now on Tap 便會顯示相關的資訊、應用程式及動作。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

開啟 Now on Tap



開啟 Now on Tap 之前：

- 確定登入您的 Google 帳號，並設定 Google 即時資訊。如需詳細資訊，請參閱第 118 頁的 [設定 Google 即時資訊](#)。
- 開啟定位服務，確定有可用的網際網路連線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 點選  > 設定 > 即時資訊卡。
3. 點選 **Now on Tap**，然後點選開啟。

使用 Now on Tap 搜尋

1. 在目前所在的應用程式中，按住 。Now on Tap 會分析螢幕並顯示資訊卡，顯示與搜尋項目或位置相關的資訊、應用程式或動作。
2. 點選資訊卡上的項目，以檢視更多資訊或執行動作。也可以說「OK, Google」，然後說出您想要知道關於所搜尋項目或位置的資訊。例如，如果 Now on Tap 搜尋到餐廳，您可以說：「OK, Google. Take me to that restaurant」，以規劃到該位置的路線。
3. 若要隱藏資訊卡並返回畫面，請按下 。

關閉 Now on Tap

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > **Google**。
2. 點選搜尋與即時資訊 > 即時資訊卡。
3. 點選 **Now on Tap** 旁的切換開關。

Google 搜尋

搜尋 HTC Desire 530 和網路

您可以搜尋 HTC Desire 530 和網路上的資訊。在 Google 搜尋應用程式中，輸入關鍵字或使用 Google 語音搜尋™ 開始搜尋。

若要開啟 Google 搜尋，在主畫面上點選 ，然後找出並點選 **Google**。或點選出現的 Google 搜尋列小工具。



像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

在網路和 HTC Desire 530 上執行搜尋

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
如果您已經在 HTC Desire 530 上設定 Google 帳號，還能選擇登入 Google 即時資訊。
2. 在搜尋方塊中輸入想要的搜尋內容。在您輸入的同時，便會顯示 HTC Desire 530 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
3. 如果要搜尋的項目出現在建議清單中，點選該項目，即可搜尋或在相容的應用程式中開啟。



也可點選畫面底部篩選列上的任何類別，篩選網頁搜尋結果。

使用語音搜尋網頁

對著 HTC Desire 530 說話，就能使用 Google 語音搜尋 在網路上尋找資訊。



此功能可能無法在所有語言版本上使用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **Google**。
2. 先說「OK, Google」，然後說出想要搜尋的內容。說完後 Google 網頁搜尋便會顯示符合的項目。
3. 如果要搜尋的項目出現在清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。或是說「OK, Google」，再搜尋一次。

設定搜尋選項

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > **Google**。
2. 點選搜尋與即時資訊。
3. 點選想要設定的搜尋選項。

若要取得說明或提供意見，請點選 。

Google 應用服務

Google 應用程式

HTC Desire 530 上的 Google 套裝應用程式可協助您提升生產力、瀏覽網路、享受娛樂等。

Gmail

Gmail 可讓您使用 Google 帳號或其他電子郵件帳號收發電子郵件，用同一個應用程式統一集中管理。

Google 瀏覽器

Google 瀏覽器 可用來上網、搜尋網路，並將您喜愛的網站加入我的最愛。

Google 雲端硬碟

您可以將相片、文件和其他檔案儲存至 Google 雲端硬碟，之後便能從 HTC Desire 530、電腦和其他行動裝置進行存取。除了 Google 雲端硬碟預設提供的儲存空間，您也許還能免費獲得額外的線上儲存空間。請在 HTC Desire 530 上登入 Google 帳號（而非從電腦或其他非 HTC 手機），以取得此優惠。

Google 地圖

Google 地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。

Google Play 音樂

Google Play 音樂可讓您建立自己的音樂媒體庫、播放您喜愛的曲目，以及購買全球數千位演出者的最新專輯或歌曲。

YouTube

YouTube 應用程式可用來分享您自己的影片，或觀看最新的動人影片。

其他應用程式

時鐘

使用時鐘

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。HTC Desire 530 可以作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的日期和時間。還可以設定鬧鐘，並使用碼表和倒數計時器來記錄時間。

設定鬧鐘

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選時鐘。
2. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取方塊，然後點選鬧鐘。
3. 在設定鬧鐘下方，使用滾輪設定鬧鐘時間。
4. 如果要設定多日鬧鐘，請點選重複。
5. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取方塊。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 。

手動設定日期和時間

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選時鐘。
2. 在全球時鐘標籤上，點選  > 本地時間設定。
3. 清除自動判定日期和時間和自動判定時區，然後設定所需要的時區、日期和時間。



- 若要顯示世界時間，請選擇使用 24 小時格式選項。

氣象

查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選氣象。您可以查看不同城市，包括您所在城市的氣象。
2. 點選城市，便能檢視氣象資訊。
3. 快速滑動到每小時和預報標籤，可檢視所選位置的氣象預測。
4. 若要查看其他城市的氣象，請點選 ，然後選取所要的城市。
5. 若要新增更多城市，請點選 ，然後輸入位置。
6. 若要變更溫標、更新排程等，請點選  > 設定。

您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。

錄音機

錄音

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選錄音機。
2. 將麥克風拿靠近音源。
3. 點選  可開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC Desire 530 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選 ，則停止錄音。

若要播放錄音，請點選 。



若要檢視錄下的語音，請點選 。按住錄音，檢視可分享、設定為來電鈴聲等的選項。

FM 收音機

收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。



您必須先將耳機插入 HTC Desire 530 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選 **FM 收音機**。
2. 點選 。
初次開啟 FM 收音機時，手機將搜尋能夠收聽的本地 FM 電台。
3. 收聽 FM 電台時，您可以：
 - 點選  或 ，跳至下一個或上一個電台。
 - 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。若要微調收音機頻率，請點選  或 。
 - 點選 ，將電台標示為我的最愛。若要查看其他我的最愛和預設電台，請點選 。
4. 若要關閉 FM 收音機，請點選 。

網際網路連線

開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。



您必須簽訂 4G/LTE 資費方案，才能使用電信業者的 4G/LTE 網路進行語音通話和數據服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選行動數據的開/關切換開關，開啟或關閉數據連線。



如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路帳號和其他同步資訊的自動更新。

管理數據使用量

如果您使用的是有數據上限的方案，很重要的一件事便是追蹤需經常收發資料的活動和應用程式，例如瀏覽網頁、同步線上帳號，以及傳送電子郵件或分享動態更新等。

部分其他範例如下：

- 串流網路影片和音樂
- 玩線上遊戲
- 下載應用程式、地圖和檔案
- 重新整理應用程式以更新資訊和摘要
- 上傳及備份檔案至線上儲存帳號
- 使用 HTC Desire 530 作為 Wi-Fi 熱點
- 透過 USB 數據連線分享行動數據連線

為幫助您節省數據使用的費用，請盡量連線至 Wi-Fi 網路，並將線上帳號和電子郵件設為較低的同步頻率。

開啟或關閉漫遊服務

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢漫遊服務費率，然後再開始使用漫遊服務。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選行動數據。
3. 選取或清除數據漫遊選項。

追蹤數據使用量

監控數據使用量，有助於避免超過每月的數據傳輸量。



HTC Desire 530 測得的數據使用量可能不同於，或是少於實際的數據使用量。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多 > 數據使用量。
3. 選取限制行動數據使用量，並點選確定，在達到設定的上限後自動停用數據連線。
4. 拖曳上限線條，設定每月的數據上限。
5. 選取針對數據使用量提出警示，然後拖曳警示下限線條，以設定在達到每月數據上限之前顯示警示。
6. 點選重設數據使用量，然後設定要在每月的哪一天重設數據使用量。這個日期通常是您每月帳單週期的開始日。



如果您將 HTC Desire 530 連接到其他的可攜式 Wi-Fi 熱點，點選 > 行動熱點可限制下載的背景資料，以免產生額外的數據費用。

檢視應用程式的數據使用量

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多 > 數據使用量。
3. 向下捲動畫面，可檢視應用程式清單及其數據使用量資訊。
4. 點選應用程式，可檢視更多詳細資料。

Wi-Fi 連線

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「熱點」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。

開啟或關閉 Wi-Fi

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟或關閉 Wi-Fi。
3. 點選 **Wi-Fi**，查看偵測到的無線網路清單。



- 若要手動掃描 Wi-Fi 網路，請點選  > 掃描。
- 如果您要的無線網路不在清單中，請點選  > 新增網路，以手動新增網路。

連線到 Wi-Fi 網路

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。
請參閱第 128 頁的[開啟或關閉 Wi-Fi](#)。
2. 點選想要連線的 Wi-Fi 網路。
3. 如果您選取加密網路，請輸入網路金鑰或密碼。
4. 點選連線。連線後，狀態列便會出現 Wi-Fi 圖示 。

透過 WPS 連接至 Wi-Fi 網路

如果使用支援 Wi-Fi 保護設定 (WPS) 的 Wi-Fi 路由器，便能輕鬆連接 HTC Desire 530。

1. 開啟 Wi-Fi 並查看偵測到的 Wi-Fi 網路清單。
請參閱第 128 頁的[開啟或關閉 Wi-Fi](#)。
2. 點選  > **WPS 按鈕**，然後按下 Wi-Fi 路由器上的 WPS 按鈕。



若要使用 Wi-Fi 保護設定 (WPS) PIN 方法，請點選  > 輸入 **WPS 個人識別碼**。

自動登入公用的 Wi-Fi 網路 (WISPr)

您可以設定 HTC Desire 530，使其自動登入常用的 Wi-Fi 公用網路，如此就不必每次連線到 Wi-Fi 網路時都要進入 Wi-Fi 供應商的網站進行驗證。只需要將您的登入憑證新增至 WISPr (無線網際網路供應商漫遊) 設定中即可。



Wi-Fi 網路的存取點必須支援 WISPr 網頁入口網站。請洽詢 Wi-Fi 供應商，以取得詳細資料。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 如果 Wi-Fi 為關閉，請點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選 **Wi-Fi**。
4. 點選  > 進階。
5. 在 WISPr 設定下選取自動登入，然後點選 **WISPr 帳號設定** > 新增帳號。
6. 輸入服務供應商的名稱、您的登入名稱 (完整網域名稱) 和密碼。
7. 點選  > 儲存
8. 連線到公用 Wi-Fi 網路。



- 如果您要存取多個公用的 Wi-Fi 網路，最多可以新增五組登入憑證至 WISPr 帳號清單中。
- 在 WISPr 帳號清單中，按住帳號可將其移除或進行編輯。

連線到 VPN

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取區域網路 (例如企業網路或家用網路) 內的資源。

HTC Desire 530 連線到組織的區域網路之前，系統可能要求您執行下列動作：

- 安裝安全性憑證。
- 輸入登入憑證。
- 若您連線到加密的企業網路，請下載並安裝所需要的 VPN 應用程式。如需詳細資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC Desire 530 必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，然後才能啟動 VPN 連線。

新增 VPN 連線



您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼、密碼或圖案，接著才能使用認證儲存空間並設定 VPN。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。

3. 點選 **VPN** > **:** > **新增 VPN 設定檔**。
4. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
5. 點選儲存。

連線到 VPN

1. 在主畫面上，點選 **☰**，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選 **VPN**。
4. 點選想要連線的 VPN。
5. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，狀態列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 **🔒**。

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN

- 在設定中，點選更多 > **VPN**。點選 **VPN 連線**，然後點選**中斷連線**。
- 從畫面頂端滑動開啟通知面板。如果出現 VPN 通知，請點選，然後點選**中斷連線**。

使用 HTC Desire 530 作為 Wi-Fi 熱點

您可以將 HTC Desire 530 當成 Wi-Fi 熱點使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂數據資費方案，才能使用此服務。連線至 Wi-Fi 熱點的裝置將透過簽訂的數據資費方案使用數據。

1. 在主畫面上，點選 **☰**，然後找出並點選設定。
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選**行動網路分享** > **可攜式 Wi-Fi 熱點**。
第一次開啟 Wi-Fi 熱點時，必須先進行設定。
4. 輸入熱點名稱或使用預設值。
5. 輸入密碼或使用預設值。

密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC Desire 530 作為無線路由器。

6. 若要協助提升 Wi-Fi 熱點的安全性，請點選 **：** > **進階**。
從可用的設定中選擇，然後按下 **↶**。
7. 點選可攜式 Wi-Fi 熱點的開/關切換開關，開啟或關閉功能。

狀態列出現 ，表示 HTC Desire 530 已可當作 Wi-Fi 熱點使用。



為降低安全風險，請使用預設的安全性設定，並設定一組安全且唯一的密碼。

透過 USB 數據連線分享手機的網際網路連線

電腦沒有網際網路連線可以使用嗎？沒問題。您可以使用 HTC Desire 530 上的數據連線來連接網路。



- 為確定 HTC Desire 530 擁有最新的 USB 驅動程式，請在電腦上安裝最新版的 HTC Sync Manager。
- 您可能需要先在資費方案中加入 USB 數據連線，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。
- 確認行動數據已經開啟。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC Desire 530 連接到電腦。
2. 在主畫面上，點選 **⋮**，然後找出並點選設定。
3. 在無線與網路下方，點選**更多**。
4. 點選 **行動網路分享** > **USB 連線** > **USB 網路共用**。

無線分享

HTC Connect

何謂 HTC Connect？

透過 HTC Connect，用三根手指在螢幕上向上快速滑動，即可將 HTC Desire 530 內的音樂或影片傳送至喇叭或電視。

您可將媒體傳送至下列任何類型的裝置：

- Blackfire® 相容的多房式喇叭
- 支援 Qualcomm® AllPlay™ 智慧媒體平台的多房式喇叭
- DLNA® 相容的喇叭及電視
- 藍牙喇叭
- 貼有 HTC Connect 標誌的 HTC 認證消費型電子裝置或配件：




部分裝置可能需先進行配對，才能分享內容。

若要查看支援裝置或配件的清單，請進入 htc-connect.com/certified-devices.html。如需 HTC Connect 的詳細資訊，請參閱 www.htc-connect.com。

使用 HTC Connect 分享媒體

開始前請先確認已設定喇叭、電視或設備，並連線至 Wi-Fi 網路。請參閱說明文件以進行設定。

1. 開啟並播放任何音樂或您想要從 HTC Desire 530 分享的其他媒體內容。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

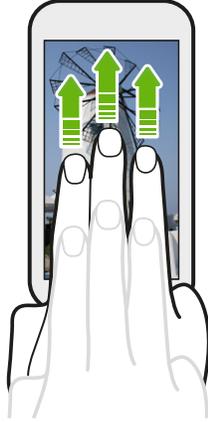

3. 選擇想要連線的裝置。



4. 連線後，使用手機控制音量、暫停或繼續播放等。
5. 若要停止無線媒體分享並中斷裝置連線，請用三根手指在螢幕上向下快速滑動。

傳送音樂至 Blackfire 相容喇叭



將 HTC Desire 530 上的音樂同時傳送到多個 Blackfire 相容喇叭上播放。

開始前請先確認喇叭已連接至 Wi-Fi 網路。如需設定並連接至 Wi-Fi 網路，請參閱喇叭隨附的說明文件。

1. 將喇叭連接至 Wi-Fi 網路後，開啟 HTC Desire 530 上的音樂應用程式。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

HTC Desire 530 接著會自動開啟 Wi-Fi，並掃描 Wi-Fi 網路上的媒體裝置。接著會列出可用的喇叭。

3. 點選想要連線的喇叭。

4. 在音樂應用程式中，開始播放音樂。然後所選的喇叭便會播放音樂。
5. 若要切換喇叭或建立喇叭群組，再次用三根手指在螢幕上往上快速滑動。
 - 若要將音樂傳送至其他喇叭，請直接點選喇叭。
 - 若要建立喇叭群組以同時播放音樂，請點選喇叭名稱旁的建立群組按鈕，選取其他想要建立群組的喇叭，然後點選確定。



重新命名喇叭

您可從設定中重新命名 Blackfire 相容喇叭。

1. 確定喇叭已連線至 Wi-Fi 網路。
2. 在主畫面上，點選 **⋮** > 設定 > **HTC Connect**。

HTC Desire 530 接著會自動開啟 Wi-Fi，並掃描 Wi-Fi 網路上的媒體裝置。接著會列出可用的 Blackfire 喇叭。

3. 點選喇叭名稱旁的 **:**。
4. 輸入新的喇叭名稱，然後點選完成。

將音樂傳送至支援 Qualcomm AllPlay 智慧媒體平台的喇叭

開始前請先確認喇叭已連接至 Wi-Fi 網路。如需設定並連接至 Wi-Fi 網路，請參閱喇叭隨附的說明文件。

1. 將喇叭連接至 Wi-Fi 網路後，開啟 HTC Desire 530 上的音樂應用程式。
2. 用三根手指在螢幕上往上快速滑動。

HTC Desire 530 接著會自動開啟 Wi-Fi，並掃描 Wi-Fi 網路上的媒體裝置。接著會列出可用的喇叭。

3. 點選想要連線的喇叭。

4. 在使用的音樂應用程式內，開始播放音樂。然後所選的喇叭便會播放音樂。
5. 若要切換喇叭或建立喇叭群組，再次用三根手指在螢幕上往上快速滑動。
 - 點選其他喇叭，即可傳送音樂。
 - 若要建立喇叭群組以同時播放音樂，請點選喇叭名稱旁的建立群組按鈕，選取其他想要建立群組的喇叭，然後點選確定。



藍牙

開啟或關閉 藍牙

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選藍牙的開/關切換開關，開啟及關閉藍牙連線。
3. 點選藍牙查看可用的裝置清單。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將藍牙關閉以節省電力。

連接藍牙耳機

您可以使用藍牙 A2DP 立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的藍牙耳機進行免持聽筒交談。



在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC Desire 530 才能搜尋到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 開啟藍牙並查看可用裝置的清單。
請參閱第 135 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 如果未列出您的耳機，請點選掃描裝置，重新整理清單。
3. 點選可用的裝置區段中的耳機名稱。HTC Desire 530 將與耳機配對，耳機的連線狀態將顯示在配對裝置區段中。
4. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

藍牙耳機連線時，狀態列會出現 。

重新連接藍牙耳機

通常只要在 HTC Desire 530 上開啟藍牙，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。

但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的藍牙裝置上使用耳機之後。

1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。
請參閱第 135 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 點選配對裝置區段中的耳機名稱。
3. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機，請依照本章第 136 頁的[與藍牙裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 135 頁的[連接藍牙耳機](#)中的步驟進行。

與藍牙裝置解除配對

1. 開啟藍牙並查看配對裝置的清單。
請參閱第 135 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在配對裝置區段中，點選要解除配對裝置旁的 。
3. 點選解除配對。

使用藍牙接收檔案

HTC Desire 530 能透過藍牙接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目、聯絡人資訊、日曆活動，以及 PDF 等文件。



如需透過藍牙傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 開啟藍牙。
請參閱第 135 頁的[開啟或關閉 藍牙](#)。
2. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC Desire 530。
3. 出現提示時，在 HTC Desire 530 和傳送裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現藍牙授權要求。
4. 點選配對。
5. HTC Desire 530 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
6. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知，以檢視檔案。
7. 也可以點選  > 顯示已接收的檔案，檢視透過藍牙接收的檔案。

設定和隱私權

開啟或關閉定位服務

若要在 HTC Desire 530 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 位置。
2. 點選位置服務的開/關切換開關，開啟及關閉功能。
3. 從位置來源底下，選取要使用的位置模式。例如，若要改善位置模擬效果，請選擇高精確度。若要節省電池電力，請選擇節省電池電力。

關閉位置來源（如 GPS），表示 HTC Desire 530 上的應用程式都無法透過該位置來源收集您的位置資料。但第三方的應用程式仍可能透過其他服務收集位置資料，而 HTC Desire 530 也可能繼續提供位置資料，包括透過 Wi-Fi 和訊號三角定位法。

請勿打擾模式

請勿打擾模式可用來拒接來電、將音效警示和通知變成靜音，但仍能繼續使用數據連線。

1. 用兩根手指從畫面頂端向下快速滑動，開啟快速設定。



2. 點選 .
3. 視您是否要允許例外而定，點選全部靜音、只有鬧鐘或只有優先聯絡人。選取只有優先聯絡人時，可接收例外清單中聯絡人的訊息或來電。
4. 如果想要自己關閉請勿打擾，請點選直到您關閉，或點選  或 ，設定經過幾小時後要自動關閉請勿打擾。
5. 點選完成啟動設定。

請勿打擾圖示  將顯示在狀態列上。



螢幕開啟時，按下音量，然後點選立即結束，快速關閉請勿打擾模式。

允許通知及聯絡人跳過請勿打擾模式

您可以將重要聯絡人加入例外清單，如此在請勿打擾模式開啟時仍能收到這些聯絡人的來電及訊息。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 點選請勿打擾 > 只允許優先聯絡人。
3. 點選想要允許的項目旁的開/關切換開關。
4. 點選訊息來源或電話來源，選取允許的聯絡人。
5. 點選管理核准的聯絡人，然後點選 ，新增聯絡人至例外清單。
若要將聯絡人或電話號碼從清單中移除，請點選  > 移除聯絡人。

設定請勿打擾排程

您可以排程要自動開啟請勿打擾模式的時間，以及模式的持續時間。例如，您可以設定在每週的會議期間開啟。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 點選請勿打擾 > 排程。
3. 點選  新增規則。
4. 輸入規則的名稱，然後選取要按照時間或活動為準。

時間規則

- 設定日子。
- 設定開始和結束時間。
- 選取請勿打擾程度。

活動規則

- 選取要建立規則的日曆。
- 設定回覆類型的條件。
- 選取請勿打擾程度。



您可以在檢視排程的詳細資料時點選開/關切換開關，以開啟或關閉排程。

飛安模式

啟用飛安模式時，會關閉 HTC Desire 530 上所有的無線電，包括通話功能、數據服務、藍牙和 Wi-Fi。

當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的藍牙和 Wi-Fi 狀態。



- 您可以在啟用飛安模式後手動開啟藍牙和 Wi-Fi。
- 如果 USB 數據連線為開啟，啟用飛安模式時便會關閉該功能，而您必須在停用飛安模式後手動啟動 USB 數據連線。

若要開關飛安模式，請執行下列其中一個步驟：

- 按住電源鍵，然後點選飛安模式。
- 用兩根手指從狀態列往下快速滑動，開啟快速設定面板。點選飛安模式方塊磚，開啟或關閉飛安模式。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

自動旋轉螢幕



自動旋轉不適用於所有的應用程式。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 選取或取消選取自動旋轉畫面選項，開啟或關閉選項。

設定螢幕關閉時間

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力，而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 點選螢幕逾時，然後點選關閉螢幕前等待的時間。

螢幕亮度

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 顯示與手勢或顯示、手勢與按鈕。
2. 點選亮度。
3. 選取自動調整亮度選項時，拖曳滑桿以設定最高的亮度。如此可設定在選取自動調整亮度選項時螢幕的最大亮度。
4. 若要手動設定亮度，請清除自動調整亮度選項，接著將亮度滑桿拖曳移到左邊以降低螢幕亮度，拖曳到右邊以提高亮度。

觸控音效和震動

有些人喜歡在觸控螢幕時發出音效或震動回應，有些人則不喜歡。HTC Desire 530 允許您開啟或關閉各種觸控音效和震動。

- 點選電話鍵盤時的觸控音效
- 點選螢幕項目時的觸控音效
- 螢幕鎖定音效
- 拉動以重新整理音效
- 按下硬體按鈕時的震動
- 點選 HTC Sense 鍵盤時的觸控音效和震動

開關觸控音效和震動

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 音效與通知。
2. 從系統底下，選取想要開啟或關閉的選項。

關閉鍵盤音效和震動

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense Input。
3. 點選打字音效，然後選取無關閉鍵盤音效。
4. 清除震動回應選項，關閉鍵盤震動。

變更螢幕語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 語言與鍵盤。
2. 點選語言，然後選擇想要使用的語言。

安裝數位憑證

使用用戶端及憑證授權單位 (CA) 的數位憑證，可讓 HTC Desire 530 存取 VPN 或受保護的 Wi-Fi 網路，以及提供線上加密伺服器的授權。您可以從系統管理員取得憑證，或從需要授權的網站下載。



- 在安裝數位憑證之前，您必須先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。
- 瀏覽器或電子郵件用戶端等部分應用程式可讓您直接在應用程式內安裝憑證。如需詳細資料，請參閱應用程式的說明。

1. 將憑證檔儲存到 HTC Desire 530 的根資料夾。
2. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果記憶卡設為可移除式儲存裝置，請點選從儲存裝置安裝。
 - 如果記憶卡已格式化並設為內部儲存空間，請點選從手機儲存空間安裝。
4. 瀏覽至憑證，選取憑證。
5. 輸入憑證名稱，選取憑證使用方式。
6. 點選確定。

停用應用程式

即使是不常使用的應用程式也可能會在背景中運作並下載資料。如果無法移除應用程式，可以改將其停用。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式。
3. 點選應用程式，然後點選停用。

控制應用程式權限

第一次開啟應用程式時，畫面將提示您授予權限，以存取特定資料或功能，例如聯絡人或麥克風。如此您便可以控制要授權存取的應用程式。

- 如果您懷疑某些應用程式可能為惡意或要求不必要的權限，應該選擇拒絕以保護您的手機。
- 如果在信任的應用程式內選擇拒絕，您可能無法使用該應用程式或存取其完整功能。如為此情況，請進入設定變更應用程式權限。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式。

3. 點選想要設定的應用程式，然後點選許可。
4. 選擇要開啟的權限。

設定預設應用程式

您可在設定中設定預設用於瀏覽網頁、傳送訊息等的應用程式。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式。
3. 點選  > 設定應用程式 > 預設應用程式。
4. 選擇預設的輔助及語音輸入裝置、網頁瀏覽器、電話及傳送訊息應用程式。

設定應用程式連結

如果點選連結時有一個以上的應用程式可供開啟，例如分享的社交網路貼文或媒體連結，畫面將要求您選擇要使用的應用程式。點選連結出現提示時，請選取應用程式，然後點選永遠，將該應用程式設為預設使用的應用程式。

您也可進入設定，檢視不同的應用程式所設定的應用程式連結，並變更設定。

1. 在主畫面上，點選 ，然後找出並點選設定。
2. 點選應用程式。
3. 點選  > 設定應用程式 > 應用程式連結。
4. 點選想要設定的應用程式，然後點選開啟支援的連結。
5. 選取在此應用程式中開啟，每次點選連結時不用提示即使用應用程式開啟。
也可選擇每次都提示選擇應用程式或絕不使用應用程式開啟連結。

為 Nano SIM 卡指派 PIN 碼

您可以指派一組個人識別碼 (PIN)，以保護 Nano SIM 卡。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 PIN 碼。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖。
3. 選擇鎖定卡片，輸入卡片的預設 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更卡片的 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 Nano SIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，卡片就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK 碼)，才能還原 HTC Desire 530 存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

協助工具功能

HTC Desire 530 提供功能及設定，可讓您輕鬆存取並使用應用程式和功能。

改善螢幕可讀性

如果您視力不佳，可利用這些功能幫助改善畫面可讀性。

- 使用協助工具設定，加大字型尺寸、使用色彩反轉，或啟用高對比度文字。請參閱第 143 頁的[協助工具設定](#)。
- 開啟縮放比例手勢。請參閱第 144 頁的[開啟或關閉縮放比例手勢](#)。
- 開啟自動旋轉畫面。請參閱第 139 頁的[自動旋轉螢幕](#)。

使用手機時播放音效回饋

使用 TalkBack 可在您操作手機的同時播放音效回饋。請參閱第 144 頁的[使用 TalkBack 導覽 HTC Desire 530](#)。

使用語音

您可在 HTC Desire 530 上用語音執行動作。

- 使用 Google 語音搜尋在網路上搜尋資訊。請參閱第 121 頁的[使用語音搜尋網頁](#)。
- 用語音輸入文字。請參閱第 43 頁的[語音輸入文字](#)。

協助工具設定

您可以使用這些設定開啟或關閉協助工具功能或服務。下載並安裝協助工具（例如：可提供語音回應的螢幕閱讀器）後，也可使用這些設定來控制工具。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選或選取想要的設定。

開啟或關閉縮放比例手勢

如果您視力不佳或只是想要放大畫面上的內容，可以使用手指手勢放大手機畫面上的特定部分。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選縮放比例手勢，詳讀使用說明。
3. 點選開/關切換開關，開啟或關閉縮放比例手勢。

使用 TalkBack 導覽 HTC Desire 530

如果需要使用語音回應導覽 HTC Desire 530，請使用 TalkBack。觸碰螢幕時，HTC Desire 530 將發出震動及音效回應，讓您知道目前所觸碰的項目。



不一定支援所有語言。

開啟 TalkBack

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選 TalkBack，接著點選開/關切換開關。
3. 詳讀 TalkBack 免責聲明，然後點選確定。

啟用 TalkBack 之後，將開始播放簡短的教學畫面，說明 TalkBack 的使用方式。



TalkBack 在自動旋轉畫面功能關閉時的效果最好。

開啟或關閉輕觸探索

輕觸探索可讓 HTC Desire 530 回應捷徑手勢和畫面觸碰，並播放音效回饋。若在啟用輕觸探索時開啟 TalkBack，也可將其關閉。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選 TalkBack，接著點選  > 設定。
3. 在輕觸探索底下，清除輕觸探索選項。

HTC Desire 530 便不會再發出音效回饋。

使用 TalkBack 手勢

開啟 TalkBack 並選取輕觸探索設定後，一般的觸碰手勢將由 TalkBack 手勢取代。



像是 3 指快速滑動等媒體手勢無法在啟用 TalkBack 手勢時使用。

請執行下列其中一個步驟：

開啟項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在螢幕上拖曳手指，找出並選取項目。 2. 在螢幕上任何位置點兩下，開啟項目。
移動項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在螢幕上拖曳手指，找出項目。 2. 在螢幕上任何位置點兩下，點第二下時按住手指， 3. 將項目拖曳至新的位置，然後拿開手指。
捲動螢幕	用兩根手指往上下左右快速滑動。
將鎖定螢幕解鎖	用兩根手指從螢幕底部往上快速滑動。
開啟通知面板	用兩根手指從螢幕頂端往下快速滑動。

指派 TalkBack 捷徑

TalkBack 可自訂手勢，以用來開啟通知面板、檢視最近開啟的應用程式、存取 TalkBack 控制項等。



下列步驟使用一般的手勢說明。如果您已開啟 TalkBack，請改用對應的 TalkBack 手勢。

1. 在主畫面上，點選 > 設定 > 協助工具。
2. 點選 TalkBack，接著點選 > 設定 > 管理手勢。
3. 點選任何的捷徑手勢，然後選取動作。

使用 TalkBack 內文選單

TalkBack 提供內文選單，可用於控制連續閱讀及全域的 TalkBack 控制項。這些選單可用 TalkBack 捷徑手勢存取。

1. 開啟 TalkBack。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要開啟連續閱讀選單，請用一根手指先往上再往右以連續動作快速滑動。
 - 若要開啟全域內容選單，請用一根手指先往下再往右以連續動作快速滑動。



如果您已變更 TalkBack 捷徑手勢，請查看 TalkBack 設定中適用的手勢。

3. 按住螢幕上的任何位置。
4. 以手指在畫面上四處拖曳，探索各種選項。



若要取消動作，請將手指拖曳到開始位置。

變更 TalkBack 閱讀速度



下列步驟使用一般的手勢說明。如果您已開啟 TalkBack，請改用對應的 TalkBack 手勢。

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選文字轉語音輸出 > 語音速率。
3. 選取語音速率。



若要測試語音速率，可點選聆聽範例。

TalkBack 語言設定

1. 在主畫面上，點選  > 設定 > 協助工具。
2. 點選文字轉語音輸出 > Google 文字轉語音引擎，然後執行下列其中一個步驟：

選取其他語言 點選語言。

安裝語音 點選安裝語音資料，接著點選語言。點選想要安裝的語音資料旁的 。完成安裝後，按兩下 ，並點選語言。

3. 選取想要使用的語言。



不一定支援所有語言。

Trademarks and copyrights

© 2016 HTC Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

HTC, the HTC logo, HTC One, the HTC One logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe, and all other HTC product and feature names are trademarks or registered trademarks in the U.S. and/or other countries of HTC Corporation and its affiliates.

Google、Android、Google Chrome、Google 雲端硬碟、Google 地圖、Google 即時資訊、Play 商店、Google 語音搜尋、Google 電子錢包和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、PowerPoint、Outlook.com 和 Windows Media 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

DLNA 為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。著作權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

Qualcomm 為 Qualcomm Incorporated 在美國和其他國家的註冊商標，已獲使用授權。

AllPlay 為 Qualcomm Connected Experiences, Inc. 的註冊商標，已獲使用授權。

BLACKFIRE RESEARCH™ 為 BLACKFIRE RESEARCH CORP. 的註冊商標 (No. 3,898,359)。

iCloud、iPhone、iTunes、Mac 和 Mac OS 均為 Apple, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

MicroSD 為 SD-3C LLC 的商標。

本手冊中所提及的所有其他商標和服務標記，包括公司名稱、產品名稱、服務名稱和標誌，均為其個別擁有者之財產，使用這些項目不代表宏達電與其結盟、合作，或為其背書。列出的標示不一定全部都會出現在本使用指南內。

HTC Sync Manager 軟體可搭配使用您所擁有或已合法授權使用及/或複製的內容。未經授權使用及/或複製受版權保護內容可能違反美國和/或其他國家/地區的著作權。違反美國和國際著作權法可能使您受到嚴重的民法和/或刑法罰責。對於您因使用本軟體所導致的任何傷害或損失（直接或間接），宏達國際電子股份有限公司概不負責。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

索引

字母

PUK (PIN 碼解鎖鍵) 143

Now on Tap 119

Play 商店

- 安裝應用程式 26
- 退款 27

HTC 時鐘 123

- 設定鬧鐘 123

SD 卡 15

Google 語音搜尋 121

Wi-Fi 128

- 透過 WPS 連線 128
- 開啟 128

MMS

參閱 多媒體簡訊

Exchange ActiveSync

- 外出 116
- 傳送會議邀請 116
- 會議邀請 116
- 標示電子郵件 116

Google 應用程式 121

HDR 61

FOTA

參閱 軟體更新

USB 數據連線 131

VPN 129, 130

- 中斷連線 130
- 連線 130
- 新增連線 129

FM 收音機 125

- 使用 125

另請參閱 FM 收音機

HTC Sense 版本 24

Google 即時資訊 118, 119

- 設定 118
- 關閉 119

HTC BlinkFeed

- 刪除項目 57
- 張貼至社交網路 57
- 設定自訂主題 56
- 開啟或關閉 54
- 新增地區版本 56

- 選取摘要 55

- 關於 53

- 顯示社交網路和應用程式的摘要 55

SMS

參閱 訊息

HTC Sync Manager 98

Sense 首頁

- 小工具 35
- 小工具內的智慧資料夾 37
- 手動切換位置 36
- 在小工具內取消釘選應用程式 36
- 在小工具內釘選應用程式 36
- 設定小工具 35
- 新增應用程式至小工具 37
- 變更地址 36

GPS (全球定位系統)

參閱 位置設定

HTC Connect

- 將音樂、影片或相片傳送至媒體裝置 133
- 將音樂傳送至喇叭 133, 134
- 關於 132

BlinkFeed

參閱 HTC BlinkFeed

Micro SD 記憶卡 15

Gmail 121

Google 地圖 121

Google 瀏覽器

- Google 雲端硬碟 121

YouTube 121

Zoe 66

三劃

小工具

- 重新排列 49
- 移除 49, 50
- 新增 48
- 調整大小 49
- 變更設定 49

四劃

手機更新 24

升級

- 參閱 軟體更新

- 手機資訊 24

分享

- 文字 40

- 活動 112

- 文字預測 41, 42

- 雙語預測 42

- 幻影萬花筒 71

手機通話功能

- 分機號碼 75

- 未接來電 76

- 多方通話 78

- 快速撥號 76

- 保留通話 77

- 封鎖來電 79

- 將麥克風靜音 77

- 接聽電話 77

- 通話記錄 78

- 智慧搜尋 75

- 緊急電話 76

- 撥號 75

- 擴音功能 77

手勢

- 動作手勢 29

- 觸控手勢 30

- 日曆 110-112

- 建立活動 111

- 提醒 112

- 傳送快速回覆 112

- 會議衝突 111

- 會議邀請 112

- 檢視 110

- 雙時區 110

- 手指觸控 30

五劃

主要重設

- 參閱 恢復原廠設定

主畫面

- 小工具 48

- 小工具面板 28

- 重新排列小工具和圖示 49

- 桌布 47

- 捷徑 49

- 排列小工具面板 50

- 啟動列 48

- 移除小工具和圖示 49

- 新增或移除小工具面板 49

- 資料夾 51

- 摘要 53

- 應用程式 49

- 變更主畫面 50

- 主題 44-46

- 下載 44

- 分享 46

- 刪除 46

- 我的最愛 44

- 建立 45

- 混合及配對 45

- 尋找 46

- 編輯 45

六劃

- 休眠模式 28

- 多方通話 78

- 多媒體訊息

- 附件 80

- 傳送 80

- 地理標記 64

- 全景拍攝 63

- 自拍照

- 自拍計時器 63

- 自動自拍 62

- 安全性

- 安全性憑證 129

- 使用螢幕鎖定保護手機 37

- 耳機

- 參閱 連接及配對

- 列印畫面

- 參閱 擷取畫面

- 多媒體簡訊

- 群組 MMS 81

- 同步

- HTC Sync Manager 98

- 自拍

- 聲控自拍 62

七劃

- 快速設定 23

- 投影片放映

- 精選影片 66

- 快速撥號 76

- 免持聽筒 135

- 位置設定 137

八劃

拍攝模式

- 切換至 59

九劃

相機

- HDR 61
- 全景拍攝 63
- 在錄影期間拍照 60
- 自拍照 61-63
- 使用音量按鈕控制 60
- 拍攝相片 59
- 拍攝影片 60
- 拍攝模式 59
- 待機 58
- 閃光燈 59
- 基本資訊 58-60
- 影片解析度 60
- 縮放 59

相片集 64, 66-72, 74

- 自訂特效 68
- 依活動檢視相片及影片 64
- 精選影片
- 參閱 Zoe
- 影片剪輯 66
- 編輯相片 67
- 檢視相片及影片 64
- 魔法變臉 74
- 觀賞影片 66

Google Play 音樂 121

待機畫面

- 參閱 鎖定螢幕

恢復原廠設定 101

重設 100, 101

飛安模式 139

形態

- 參閱 魔法變臉

音效

- 切換設定檔 79
- 鈴聲、通知和鬧鐘 47

相片

- 自訂特效 68
- 依活動檢視相片及影片 64
- 從 iPhone 傳輸 99
- 從電腦傳輸 23
- 檢視相片及影片 64

音樂

- 從 iPhone 傳輸 99

十劃

氣象

- 查看氣象 124

時鐘 123

- 設定日期和時間 123
- 鬧鐘 123

配對藍牙耳機 135

訊息

- 回覆 81
- 刪除對話 83
- 受保護的收件匣 82
- 封鎖方塊 83
- 訊息草稿 80, 81
- 傳送 80
- 群組 SMS 81
- 轉寄 82
- 鎖定 83

桌布

- 變更 47

十一劃

帳號

- 同步 94

軟體重設 100

捷徑 34

設定

- 協助工具 143
- 從雲端儲存空間還原備份 20
- 從舊手機傳送相片、音樂、影片 23
- 從舊手機傳送聯絡人 22
- 第一次設定 20
- 儲存空間 88
- 關於 24
- 顯示語言 140

通知

- 面板 39

通話記錄 78

側音 143

軟體更新 24

十二劃

備份

- HTC Sync Manager 98

- 選項 95
- 還原備份的應用程式 26
- 關於 95
- 最近使用的應用程式 34
- 喚醒手機
 - 透過電源鍵 28
- 媒體串流
 - 參閱 HTC Connect
- 智慧網路分享 131
- 硬體重設
 - 參閱 恢復原廠設定
- 無線媒體分享
 - 參閱 HTC Connect
- 韌體
 - 參閱 軟體更新
- 郵件資料夾
 - 移動電子郵件訊息 115
- 無線路由器 130
- 郵件
 - 回覆 114
 - 刪除 115
 - 附件 113
 - 草稿 113
 - 副本、密件副本 (cc、bcc) 113
 - 排序 115
 - 傳送 113
 - 搜尋 115

十三劃

- 路由器
 - 參閱 無線路由器
- 群組訊息 81
- 電話設定
 - 參閱 設定
- 資料夾
 - 分類應用程式 51
 - 移除項目 51, 52
- 資料傳輸 iPhone
 - 從 iCloud 22
- 電源
 - 休眠模式 28
 - 查看電池使用量 85
 - 為電池充電 17
 - 省電 86
- 電池
 - 充電 17
 - 查看使用量 85
 - 節省電池電力 86

- 搜尋
 - 搜尋手機和網頁 120
 - 語音搜尋 121
- 電子郵件
 - 參閱 郵件
- 資料傳輸
 - 從 Android 手機 21
 - 從 iPhone 21
 - 傳輸聯絡人 22
- 電量偏低 86
- 會議邀請 116

十四劃

- 精選影片
 - 參閱 Zoe
- 圖形效果 70
- 圖案添加 69
- 語音搜尋 121
- 語言
 - 系統語言 140
- 網際網路連線
 - VPN 129
 - Wi-Fi 128
 - 無線路由器 130
- 語音輸入裝置 43
- 複製文字
 - 文字 40

十五劃

- 影像相片 60
- 撥打電話
 - 撥號 75
- 影片
 - 在錄影期間拍照 60
 - 從電腦傳輸 23
 - 編輯 66
 - 錄影 60
 - 觀賞 66
- 線上帳號
 - 手動同步 94
 - 可同步的內容 94
 - 移除帳號 94
 - 新增帳號 94
- 熱點
 - 參閱 無線路由器
- 數據連線 126, 127, 131
 - 分享 131

- 使用量 126
- 開啟或關閉 126
- 數據漫遊 127

另請參閱 USB 數據連線

鬧鐘

- 設定 123

複製

- 檔案 90

十六劃

螢幕鎖定 37

螢幕截圖

- 參閱 擷取畫面

錄音機 124

錄音 124

螢幕 28, 35, 139

- 休眠模式設定 139
- 待機畫面 28
- 旋轉 139
- 調整亮度 139
- 擷取 35
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 139

十七劃

聯絡人

- 合併聯絡人資訊 106
- 傳送聯絡人 22, 105
- 傳送聯絡人資訊 107
- 匯入聯絡人 22, 105
- 新增 103
- 新增新的聯絡人 103
- 群組 107
- 編輯聯絡人 104
- 複製聯絡人 22, 105, 106
- 篩選聯絡人 102
- 聯絡人個人檔案 103
- 聯絡人連結建議 106
- 聯絡人群組 107

儲存空間不足 91

檔案

- 複製 90

臉孔辨識解鎖 37

儲存空間 88

鍵盤

- HTC Sense 鍵盤 40
- 多語言鍵盤 41
- 字典 42

- 捷徑 42
- 預測文字 41
- 語音輸入文字 43
- 語音辨識 43
- 輸入文字 41

應用程式

- 分類至資料夾 51, 52
- 主畫面上的圖示 49
- 在主畫面上 49
- 安裝 27
- 更新 25
- 從 Play 商店安裝 26
- 從網路安裝 27
- 排列 51
- 解除安裝 27
- 還原 26
- 隱藏或取消隱藏 52

十八劃

藍牙

- 接收資訊 136
- 連接藍牙耳機 135

鎖定螢幕

- 拒接電話 77
- 接聽電話 77
- 開啟應用程式 34
- 解鎖 28
- 關閉鬧鐘 28

擴音功能 77

擴充的儲存空間 88

雙重曝光 72

擷取畫面 35

簡訊 80

二十一劃

魔法變臉 74

二十二劃

聽障

- 助聽器 143
- 側音 143

二十三劃

變更手機語言 140

顯示

- 休眠模式 28

- 螢幕亮度 139
- 螢幕旋轉 139
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 139