




SX920

数码投影机
用户手册

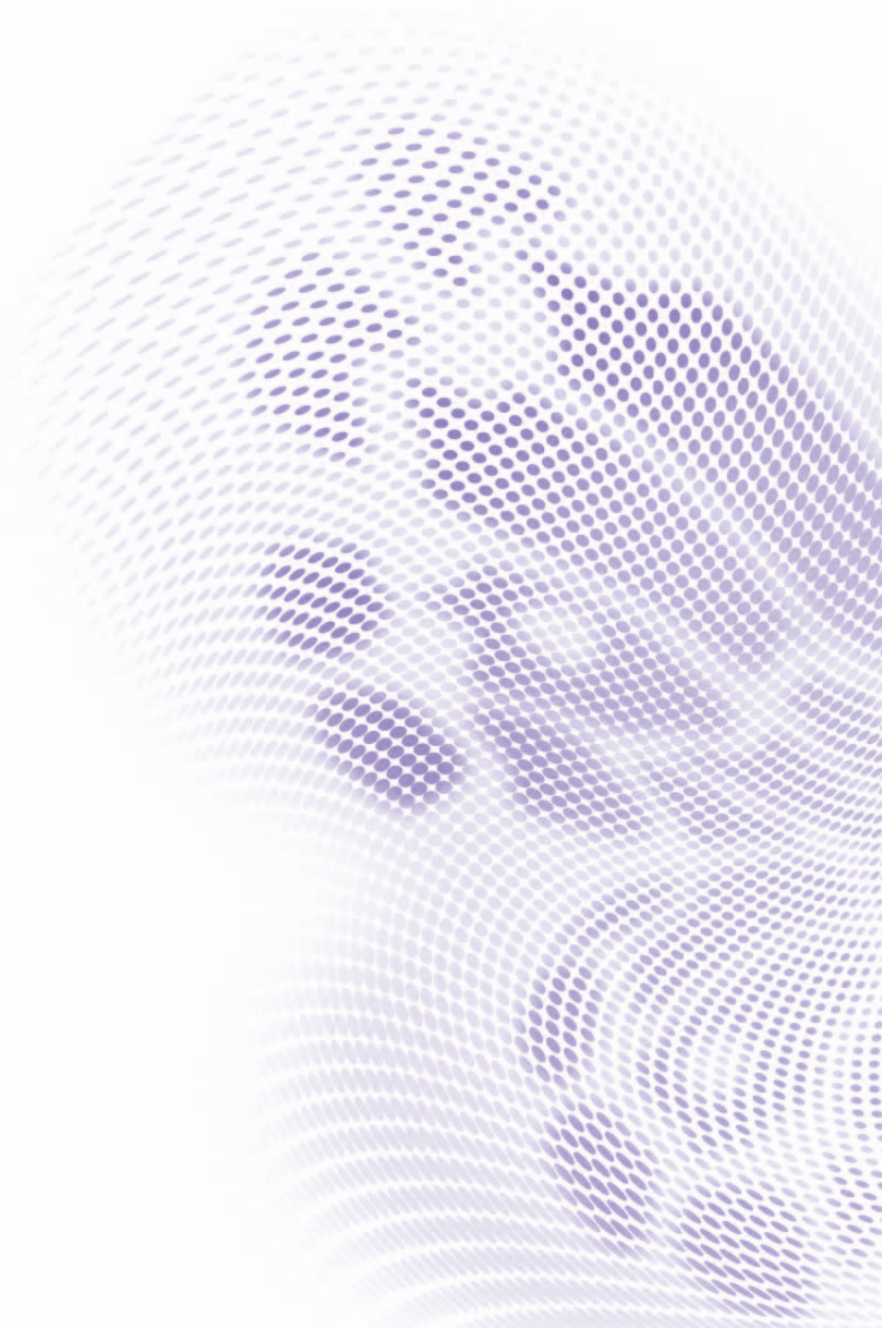

目录


重要安全说明	3	校正图像变形	29
简介	6	使用预设和用户模式	31
物品清单	6	图像质量微调	33
遥控器电池	7	高级画质控制	34
遥控器操作	7	选择宽高比	36
投影机特点	8	设置墙面颜色	38
投影机外观视图	9	隐藏图像	38
控制装置和功能	11	锁定控制键	38
控制面板	11	冻结图像	38
遥控器	12	调节声音	39
安装投影机	13	显示测试画面	39
选择位置	13	使用教学模式	40
获取首选的投影图像大小	14	设置灯泡模式	41
投影尺寸	15	通过有线局域网控制投影机	42
投影镜头移动	18	在高海拔环境下工作	46
连接到视频设备	19	关闭投影机	46
准备	19	屏显 (OSD) 菜单	47
连接 HDMI 设备	19	其它信息	56
连接 MHL 设备	20	维护投影机	56
连接 S- 视频设备	20	灯泡信息	57
连接视频设备	21	计算灯泡使用时间	57
连接电脑	21	延长灯泡使用寿命	57
连接显示器	22	更换灯泡的时机	58
使用投影机	23	更换灯泡	59
打开投影机	23	指示灯	61
选择输入信号源	24	故障排除	62
使用菜单	25	规格	63
投影机安全	26	保修及版权信息	68
使用安全锁	26		
使用密码功能	26		
调节投影图像	28		
调节投影角度	28		
自动调节图像	28		
微调图像大小和清晰度	28		

感谢您购买此款高品质的 BenQ 投影机！该投影机能够为您呈现如家庭剧院般的视觉新体验。为获得最佳效果，请仔细阅读此手册，因为这是您控制菜单和选项的指南。

重要安全说明


您的投影机经过设计和测试，符合最新信息技术设备的安全标准。然而，为确保安全使用本投影机，按本手册中提及和产品上标记的说明进行操作是至关重要的。

1. 请在使用投影机之前阅读本使用手册。请妥善保存本手册以备日后参考。

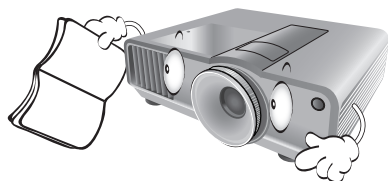


2. 使用过程中应始终将投影机置于水平面上。


- 请勿将本投影机置于不稳的车子、架子或桌子上，投影机可能会跌落，遭受严重损坏；
- 请勿在投影机附近放置任何易燃品；
- 请勿在左右倾斜角度大于 10 度或前后倾斜角度大于 15 度时使用投影机。

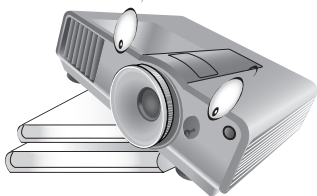


3. 请勿垂直竖立投影机。这样会导致投影机倾倒，造成伤害或导致投影机受到损坏。

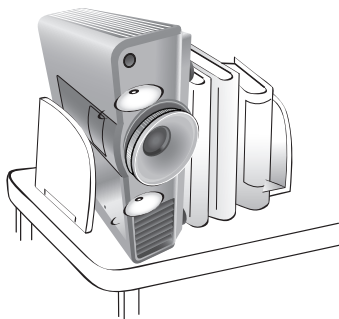

4. 请勿将投影机置于以下任何环境中：
- 通风不佳或狭窄的空间。请至少离墙 50 厘米，并确保投影机周围空气流通；
 - 温度过高的地方，如窗户紧闭的汽车内；
 - 过度潮湿、有灰尘或烟雾的地方，会污染光学原件，缩短投影机使用寿命并使图像变暗；

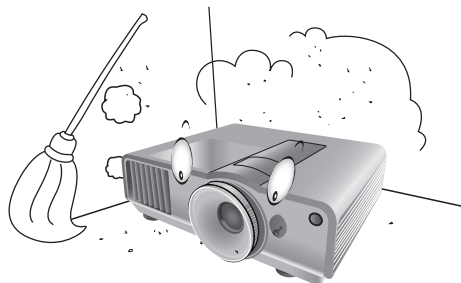


- 火警附近；
- 环境温度超过 40°C / 104°F 的地方；
- 海拔高于 1500 米 / 4920 英尺的地方。

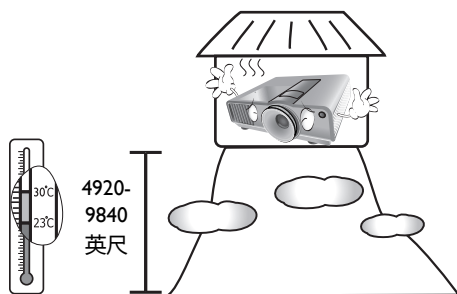

5. 当投影机打开时（即使处于待机模式），请勿堵塞通风孔。


- 请勿用任何物体覆盖投影机；
- 请勿将投影机放置在毯子、衬垫和任何其它柔软的表面。

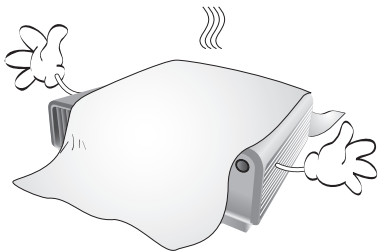


6. 在某些国家，电源电压波动超过 ± 10 伏特时，投影机可能无法正常工作。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电涌保护器或不间断电源 (UPS) 来连接投影机。




7. 请勿踩踏投影机或在投影机上面放置任何物体。

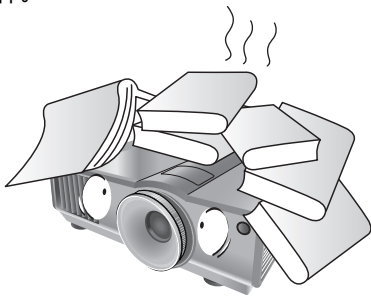


8. 请勿在投影机附近或投影机上面放置液体。将液体溅到投影机上可能导致保修失效。如果投影机已被淋湿，请从墙壁插座拔掉投影机的电源线，然后通知 BenQ 维修投影机。

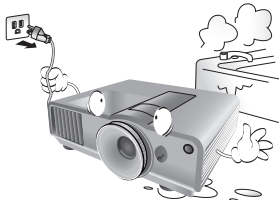


9. 在使用过程中请勿直视投影机镜头。强光束可能会损害眼睛。

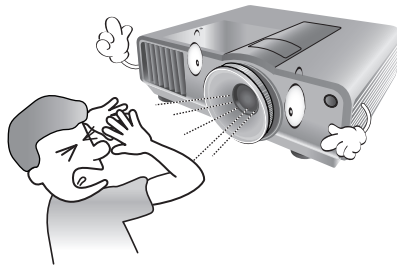


10. 请勿使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡破裂。

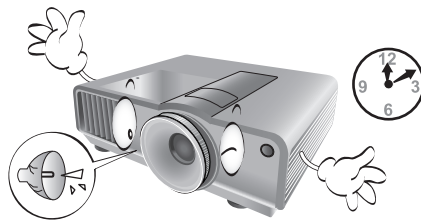


11. 工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应等待大约 45 分钟以便让投影机冷却下来。

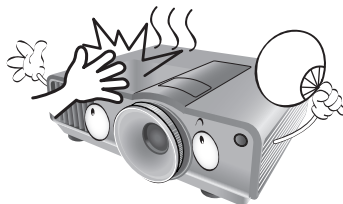


12. 投影机可以吊装，以便显示倒像。请使用 BenQ 的吊装套件来安装投影机。

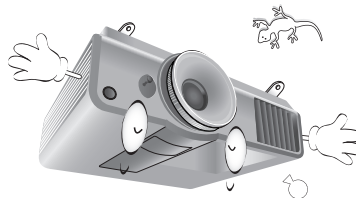

13. 在投影机尚未冷却且没有拔掉电源之前，请勿更换灯泡。

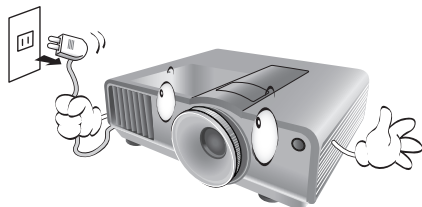


14. 维修应由专业技术人员进行。

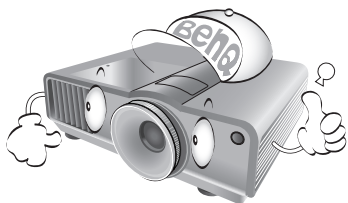

15. 请勿自行拆卸本投影机。机身内部含有危险的高电压组件，万一接触人体时可能会造成电击死亡。用户唯一可维修的部分是灯泡，灯泡有其自己的护盖。请参见第 59 页。

在任何情况下，您都不可以打开或卸下其它护盖。请有资格的维修人员维修。

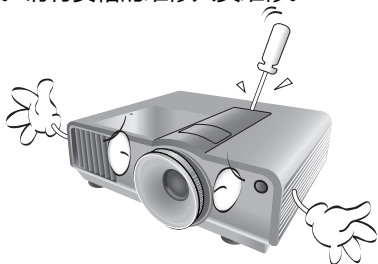

注意

请保留原包装，以备日后装运使用。如果使用后需要将投影机打包，请将投影镜头调整至适当位置，在镜头四周放置镜头垫，将镜头垫与投影机垫合在一起，防止运输过程中发生损坏。

湿气凝结

在从寒冷环境移动至高温环境后，请勿立即使用投影机。当投影机置于温度巨大变化的环境中，内部的重要部件上可能会凝结湿气。在温度突然变化后，至少 2 小时内请勿使用投影机，以防止投影机受到损坏。

避免使用挥发性液体

请勿在投影机附近使用挥发性液体，如杀虫剂或某些类型的清洁剂产品。请勿将橡皮或塑料制品长时间触及投影机。这些物品将在抛光表面产生印记。如果使用含有化学成份的布清洁投影机，请务必按本产品的安全说明进行清洁。

处理

本产品含有以下成份，这些成份对人体和环境会造成有害污染。

- 铅，焊料中含有此物质。
- 汞，灯泡中使用此物质。

为正确处理本产品或使用过的灯泡，请咨询当地的环境管理机构以了解相关规定。






简介

物品清单

请小心打开包装，并检查是否包含下列物品。视所在地区的不同，某些物品可能没有提供。请与购买本投影机的经销商核对。


☞ 某些附件可能因地区不同而有所差异。

保修卡仅在部分特定地区提供。详情请咨询经销商。

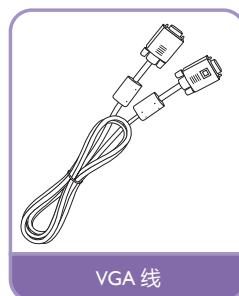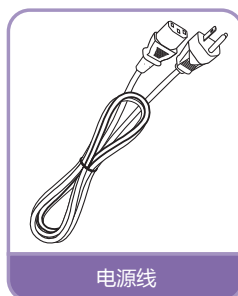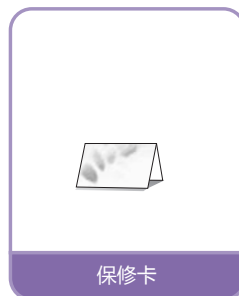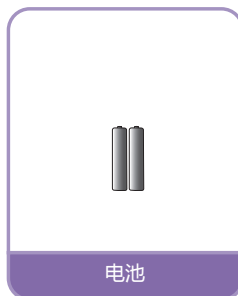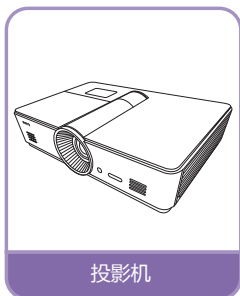

遥控器电池

1. 要打开电池盖，请先将遥控器背面朝上。按住盖上的握指处，并按照图例箭头所示方向往上推电池盖。即可推开电池舱盖。
2. 先将旧的电池取出（如果需要的话），再按电池座上所示极性安装两个新 AAA 电池。电池的正极朝 (+) 的方向，负极朝 (-) 的方向。
3. 将电池舱盖对齐遥控器底部并往上推。直至就定位为止。

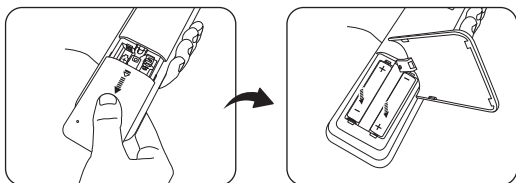


☞ 电池使用注意事项

- 请勿混用新旧电池，或使用不同类型的电池。
- 避免将遥控器和电池置于高温和高湿度环境下，如厨房、浴室、桑拿房、日光浴室或关闭的汽车中。
- 根据厂商说明和当地环境规定处理旧废的电池。
- 如果长时间不使用遥控器，将电池取出以免因电池漏液而损坏遥控器。

遥控器操作

- 遥控器和投影机上的红外线传感器之间不能有任何会阻挡红外光束的障碍物。
- 遥控器的有效范围不超过 8 米。并且握住遥控器时必须与投影机红外线遥控传感器的中心位置保持 30 度以内的角度以便正常发挥功能。请务必瞄准投影机，不过大部分屏幕会将红外光束反射到投影机。

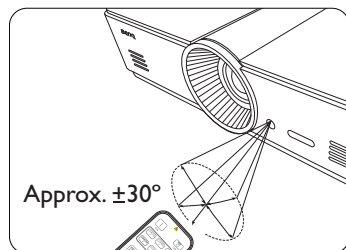

最远 8 米

⚠ 投影机吊装

我们希望您使用 BenQ 投影机时有愉快的体验，因此我们需要提醒您这些安全事项，以防生命财产受到损害。

如果您要倒挂安装投影机，我们强烈建议您使用合适的 BenQ 投影机吊装套件，以确保投影机安全地安装。

如果您不是使用 BenQ 的投影机吊装套件，可能会因使用规格或长度错误的螺丝造成安装不当，从而导致投影机从天花板上掉下来。

您可以向 BenQ 投影机经销商购买 BenQ 投影机吊装套件。BenQ 建议您还要另外购买一条与 Kensington 锁配套的安全绳，并将其牢牢连接到投影机上的 Kensington 锁槽和吊装支架的底座上。这在安装支架连接松动时为投影机提供了额外的保护。

投影机特点

- **XGA 分辨率**

投影机兼容 HDTV 并带 XGA 分辨率，在其自然分辨率的情况下提供 1024 x 768 像素。

- **高画质**

本投影机拥有高分辨率、专业级家庭影院亮度、高对比度、生动的色彩以及丰富的灰阶，提供了极为出色的画质，能完整呈现画面的清晰度及层次感。

- **丰富的灰阶**

在黑暗的环境下检视时，自动的 Gamma 控制提供绝佳的灰阶显示，清楚展现夜晚或黑暗场景中的阴影。

- **支持多种输入与视频模式**

本投影机支持多种连接到视频和 PC 设备的输入模式，包括复合视频、S 视频、HDMI、PC 以及一个用于连接自动屏幕及环境照明系统的输出触发器。

- **支持 3D 功能**

投影机支持 3D 格式信号，可让您身临其境地观赏 3D 电影、视频和运动赛事。

- **内置教学模板**


本投影机配备了内置教学模板，包括信函格式、工作表和坐标图，使教学更加方便。

- **角部适合校正**

在有限或不规则的空间进行投影时，可分别调整图像的各个角，弹性且便利地校正图像变形。

投影机外观视图


前上侧视图

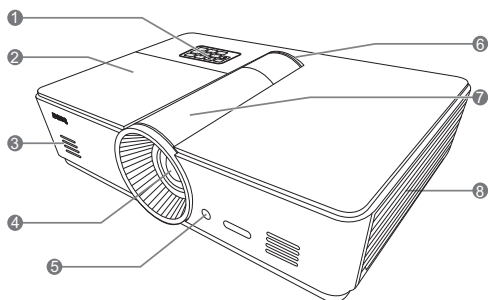

1. 控制面板（有关详细信息，请参见第 11 页“控制面板”。）
2. 灯罩
3. 扬声器格栅
4. 投影镜头
5. 前红外线传感器
6. LED 指示灯
7. 镜头调整面板盖（详情请参见第 11 页“控制面板”。）
8. 通风口（冷空气入口）


后视图

有关连接的详情，请参见第 19 页“连接到视频设备”。

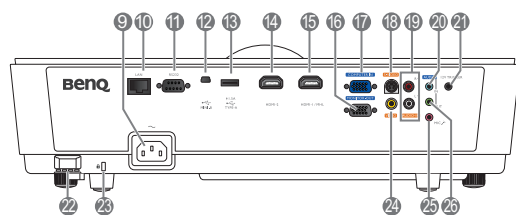

9. 交流电源线插口
10. RJ45 局域网输入插口
11. RS-232 控制端口
用于连接 PC 或家庭影院控制 / 自动化系统。
12. Mini B 型 USB 端口
13. A 型 USB 端口（5V 1.5A 电源）
（仅用于对外接设备充电）
14. HDMI-2 端口
15. HDMI-1/MHL 端口
16. RGB 信号输出插口
17. RGB (PC)/ 分量视频 (YPbPr/YCbCr) 信号输入插口
18. S- 视频输入插口
19. RCA 音频输入插口
20. 音频输入插口
21. 12V DC 输出端子
用于触发电动屏幕或照明控制等外部设备，有关这些设备的连接请咨询经销商。
22. 安全杆
23. Kensington 防盗锁孔
24. 视频输入插口
25. 麦克风插口
26. 音频输出插口


底视图

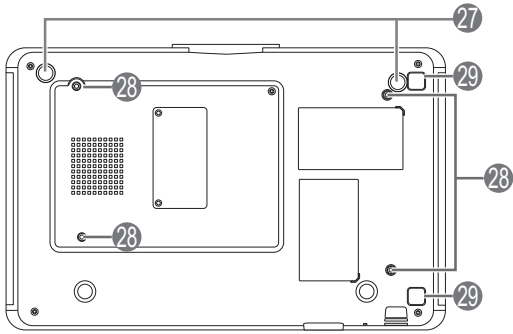

- 27. 调节支脚
- 28. 吊装孔
- 29. 过滤器盖释放按钮
(过滤器功能仅有带过滤器的型号可用)

控制装置和功能

控制面板

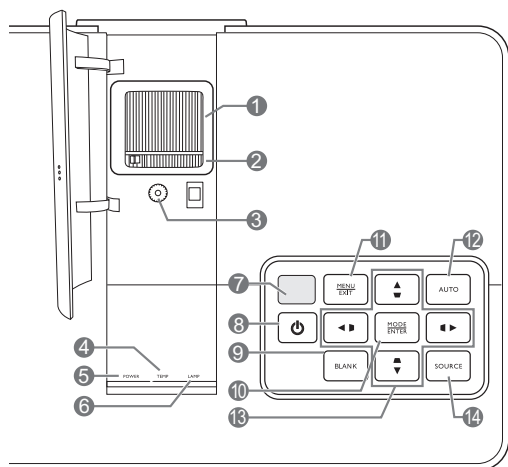

1. 调焦圈

调节投影图像的焦距。

2. 缩放圈

调节投影图像大小。

3. 镜头移动环

调节投影图像的位置。

4. TEMP（温度警告灯）

如果投影机温度太高，指示灯会亮起或闪烁。

5. POWER（电源指示灯）

投影机操作时，指示灯会亮起或闪烁。

6. LAMP（灯泡指示灯）

当指示灯亮起或闪烁时，表示投影机灯泡出了问题。

7. 顶部红外线传感器

8. 电源

与遥控器上的电源功能相同。

可让投影机在待机和开启模式中切换。

9. ECO BLANK

用于隐藏屏幕图像。

10. MODE/ENTER

当屏显 (OSD) 被关闭时，按顺序为每一输入选择预定的图片设置。

当 OSD 开启时，将执行所选的 OSD 菜单项目。

11. MENU/EXIT

打开或关闭屏显 (OSD) 菜单。

返回以前的 OSD 菜单，退出并保存使用屏显 (OSD) 菜单所作的任何更改。

12. AUTO

自动为所显示的图像确定最佳图像时序。

13. 箭头键 / 梯形失真矫正键（左 ◀/▷、上 ▲/◻、右 ▶/◻、下 ▼/◻）

OSD 菜单激活时，依照所按的箭头方向来移动当前屏显 (OSD) 菜单的选项。


手动校正因投影角度而产生的扭曲图像。

14. SOURCE

与遥控器上的信号源选择键功能相同。

依序切换输入信号源。

遥控器

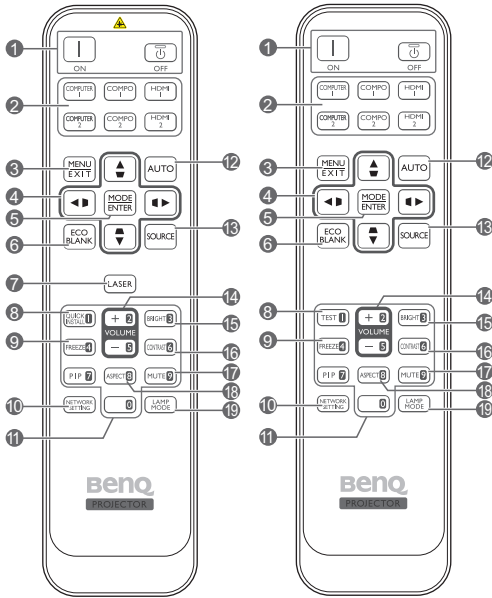

仅适用于日本地区

1. **电源指示灯 ON/OFF**
 可让投影机在待机和开启模式之间进行切换。
2. **信号源选择键**
 选择要显示在投影机上的输入信号源。
3. **MENU/EXIT**
 打开屏显 (OSD) 菜单。返回到之前的 OSD 菜单，退出并保存菜单设置。
4. **箭头键 / 梯形失真矫正键 (左 ◀/▶、上 ▲/□、右 ▶/◁、下 ▼/△)**
 OSD 菜单激活时，按照所按箭头方向来移动当前屏显 (OSD) 菜单的选项。
 手动校正因投影角度而产生的扭曲图像。
5. **MODE/ENTER**
 激活所选屏显 (OSD) 菜单项。
 根据所用输入信号，选择可用图像模式。
6. **ECO BLANK**
 用于隐藏屏幕图像。
7. **LASER**
 可发出可见激光定位光束，供演示时使用。
 日本地区无法使用。

8. QUICK INSTALL

显示快速安装页面。

此键为“TEST”，用于在日本地区进行遥控。其功能与“快速安装”相同。

9. FREEZE

冻结投影图像。

10. NETWORK SETTING

直接输入网络设置。

11. 数字按钮

在网络设置中输入数字。

在要求输入密码时不能按下数字按钮 1、2、3、4。

12. AUTO

自动为所显示的图像确定最佳图像计时。

13. SOURCE

选择要显示在投影机上的输入信号源。

14. VOLUME+/VOLUME-

调节音量大小。

15. BRIGHTNESS

调整亮度。

16. CONTRAST

调整对比度。

17. MUTE

打开 / 关闭投影机音频。

18. ASPECT

选择显示宽高比。

19. LAMP MODE

选择首选灯泡模式。

使用 LASER 定位器

激光定位器是专业的演示辅助工具。按下即可发出红光，同时指示灯亮红色。

激光定位器不是玩具。家长应注意激光能量的危险性，并将遥控器置于孩子拿不到的地方。



请勿注视激光，也请勿将激光束照到您或他人身上。使用前请先参见遥控器背面的警告信息。

- PIP 在此型号中无法使用。
- COMPUTER 2 和 COMPO 2 按键功能在此型号中无法使用。

安装投影机


选择位置

投影机可按以下表示的四种安装配置方法进行安装。

您可以根据您的房间布局或个人喜好来决定使用哪种安装配置。要考虑屏幕的大小和位置、合适电源插座的位置，以及投影机和其他设备之间的位置和距离等因素。

1. 前：

选择此位置时，投影机位于屏幕的正前方。这是放置投影机最常用的方式，安装快速并具有移动性。

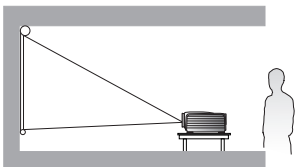


2. 倒挂正投：

选择此位置时，投影机悬挂于屏幕的正前方。

请向经销商购买 BenQ 投影机吊装套件，用以将投影机安装在天花板上。

* 打开投影机后设置倒挂正投。

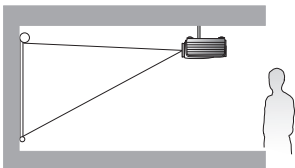


3. 后：

选择此位置时，投影机位于屏幕的正后方。

请注意，这时您需要一个专用的背投屏幕。

* 打开投影机后设置后。

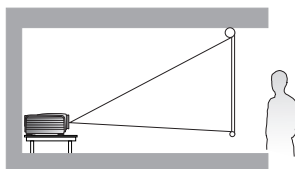


4. 倒挂背投：

选择此位置时，投影机悬挂于屏幕的正后方。

请注意，此安装位置需要一个专用背投屏幕和 BenQ 投影机吊装套件。

* 打开投影机后设置倒挂背投。

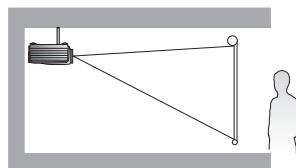

* 设置投影机位置：

1. 按 MENU/EXIT，然后按 ◀/▶ 直到选中系统设置：基本菜单。
2. 按 ▲/▼ 选择投影机安装，然后按 ◀/▶ 直到选中正确位置。

获取首选的投影图像大小

投影机镜头至屏幕的距离、缩放设置和视频格式都会影响到投影图像的大小。第 15 至 17 页的图示提供了投影距离和屏幕尺寸的建议。


本投影机配有可移动镜头。有关详情，请参见第 18 页“[投影镜头移动](#)”。有关镜头推至最顶端或最底端时所测量尺寸表中的垂直偏移值，可参阅第 15 至 17 页中的图示。

如果您将投影机置于不同的位置（相较于建议值），您必须将其向下或向上倾斜以将图像置于屏幕的中央。在这些情况下，某些图像将出现变形。请使用梯形失真校正功能校正变形的图像。有关详情，请参见第 29 页“[校正图像变形](#)”。

投影尺寸


4:3 标准比例屏幕的安装

桌上安装

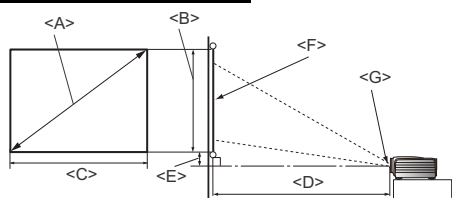

<F> : 屏幕 <G> : 镜头中心

倒挂安装

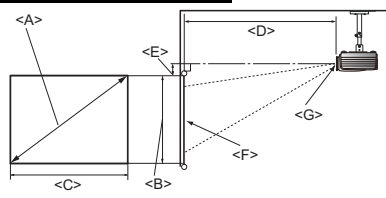

<F> : 屏幕 <G> : 镜头中心


SX920

■ 屏幕宽高比为 4:3，投影图像为 4:3

屏幕尺寸			投影距离 <D> [厘米]			最低 / 最高 镜头位置 <E> [厘米]
对角线测量 <A> [英寸 (毫米)]	高度 [厘米]	宽度 <C> [厘米]	最小投影距离	平均值	最大投影距离	
60 (1524)	91	122	172	224	275	13.7
70 (1778)	107	142	201	261	320	16.0
80 (2032)	122	163	230	298	366	18.3
90 (2286)	137	183	258	335	412	20.6
100 (2540)	152	203	287	372	458	22.9
110 (2794)	168	224	316	409	503	25.1
120 (3048)	183	244	344	447	549	27.4
130 (3302)	198	264	373	484	595	29.7
140 (3556)	213	285	402	521	641	32.0
150 (3810)	229	305	430	558	686	34.3
160 (4064)	244	325	459	595	732	36.6
170 (4318)	259	345	488	633	778	38.9
180 (4572)	274	366	516	670	823	41.1
190 (4826)	290	386	545	707	869	43.4
200 (5080)	305	406	573	744	915	45.7
240 (6096)	366	488	688	893	1098	54.9

如果有 4:3 的宽高比屏幕且测量的投影距离为 3.0 米 (300 厘米)，则“平均值”栏中最匹配的值为 298 厘米。查看此行可知您需要一个 80 英寸的屏幕。

在“投影距离 <D> [厘米]”列中查看最小和最大投影距离值后，可以得知 3.0 米投影距离也适合 70、90 和 100 英寸的屏幕。可使用缩放控制对投影机进行调整，使其在此投影距离下显示于这些不同尺寸的屏幕上。

 以上数字是近似值，可能与实际测量结果稍有差异。仅列出建议的屏幕尺寸。如果您的屏幕尺寸未列在上表中，请联系经销商以获取帮助。

投影镜头移动


镜头移动控制使投影机的安装更加灵活。投影机的位置可以偏离屏幕中心。

镜头移动以投影图像高度或宽度的百分比来表示。它是距投影图像的垂直或水平中心的偏移量。您可以根据所需图像位置，在允许的范围内往垂直方向移动投影镜头。对于 **SU922** 和 **SW921**，从垂直中心的最大垂直位移为 5%。对于 **SX920**，从垂直中心的最大垂直位移为 15%。对于所有三种型号，水平位移都无法进行。


垂直移动镜头：

1. 轻按镜头调整面板盖开关（由三个点表示）使其发出咔嚓声打开它。
2. 向上抬起镜头调整面板盖。
3. 转动镜头移动环可调整投影图像的位置。
4. 完成后，按下并使其发出咔嚓声以关闭镜头调整面板盖。

• 屏幕位置固定时

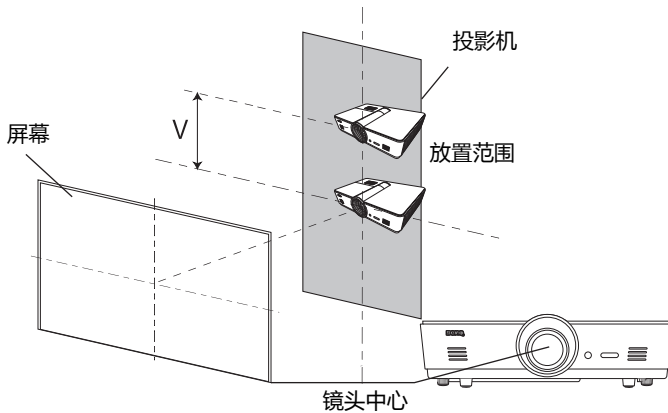

• 投影机位置固定时

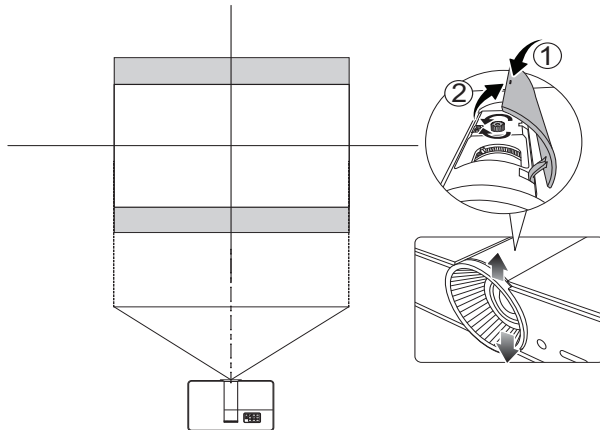

👉 • 镜头移动调节不会影响图像质量。偶尔可能会出现图像失真，详情请参见第 28 页“调节投影图像”。

连接到视频设备

您可将投影机连接到任何类型的视频设备，如 DVD 或蓝光播放机、数字调谐器、有线电视或卫星盒、视频游戏控制台或数码相机。您也可将其连接到台式电脑、笔记本电脑或 Apple Macintosh 系统。您可使用上述连接方法之一将投影机连接到信号源设备，但每种方法的视频质量不同。请根据投影机与视频源设备的插口匹配情况选择连接方式，如下所述：

端子名称	端子外观	参考	图像质量
HDMI/MHL		第 19 页 “连接 HDMI 设备” 第 20 页 “连接 MHL 设备”	● 最佳
S-Video		第 20 页 “连接 S- 视频设备”	● 佳
Video		第 21 页 “连接视频设备”	○ 正常
Computer (D-SUB)		第 21 页 “连接电脑”	● 较佳

准备

当连接信号源至投影机时，须确认：


1. 进行任何连接前关闭所有设备。
2. 为每个信号来源使用正确的信号电缆。
3. 确保所有线缆牢固连接到设备插口。

☞ 请注意，下列连接图例中的线缆可能并非全部随本投影机配送（详情请参见第 6 页 “物品清单”）。多数电缆可从电器商店购得。

连接 HDMI 设备


HDMI（高清晰度多媒体接口）支持通过一条电缆在诸如 DTV 调谐器、DVD 或蓝光播放机等兼容设备与显示器之间传输未压缩的视频数据。它能够提供纯数码视听体验。当连接投影机和 HDMI 设备时，您需要使用一条 HDMI 线。

HDMI 设备：DVD 机、数字调谐器等。

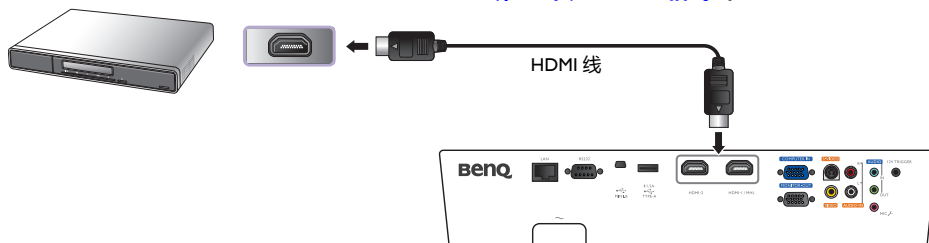

连接 MHL 设备

MHL（移动高清链接）支持在兼容设备（如智能手机、平板电脑和其它移动设备）之间进行未压缩的 HD 视频（1080/30p）和音频（7.1 环绕声）传输。它能够提供更纯数码视听体验。当连接投影机 and MHL 设备时，您需要使用一条 MHL 线。

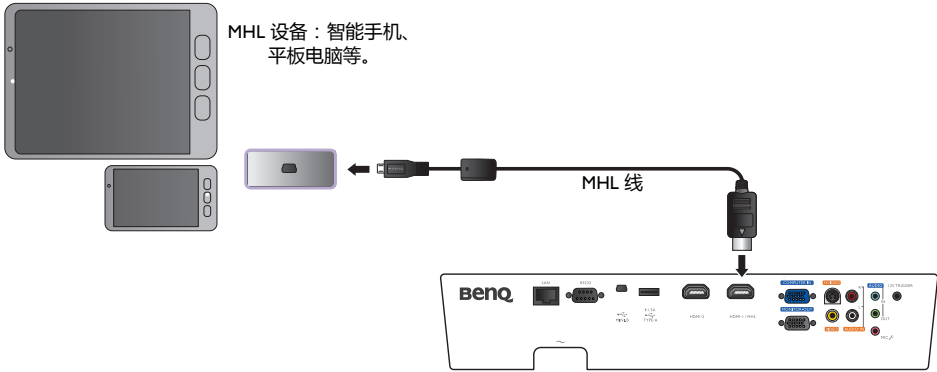


并非所有的移动设备都兼容 MHL。请咨询您的移动设备生产商以核实您设备的 MHL 兼容性。

连接 S- 视频设备


通过 S- 视频线将投影机连接到 S- 视频设备。音频连接仅为信息目的提供。您也可连接另一条音频线到合适的音频放大器。

AV 设备：DVD 机、数字调谐器、摄像机等。

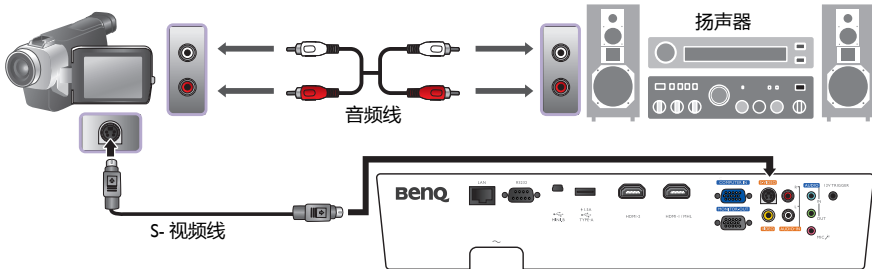

连接视频设备


音频连接仅出于信息目的提供。您还需要连接另一条音频线到合适的音频放大器。

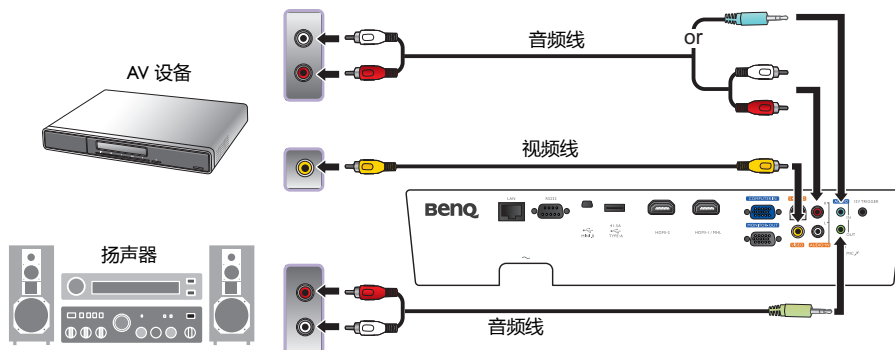

- 如果您已在投影机 and 视频源设备之间进行了分频视频连接，则无需再用复合视频连接方式连接到此设备，因为这是不必要的且图像质量较差的第二种连接方式。
- 在投影机打开并选择正确的视频源后，如果所选的视频图像未显示，请检查视频源设备是否已打开且正确运行。还需检查信号电缆是否已正确连接。

连接电脑


用 VGA 线将投影机连接到电脑。

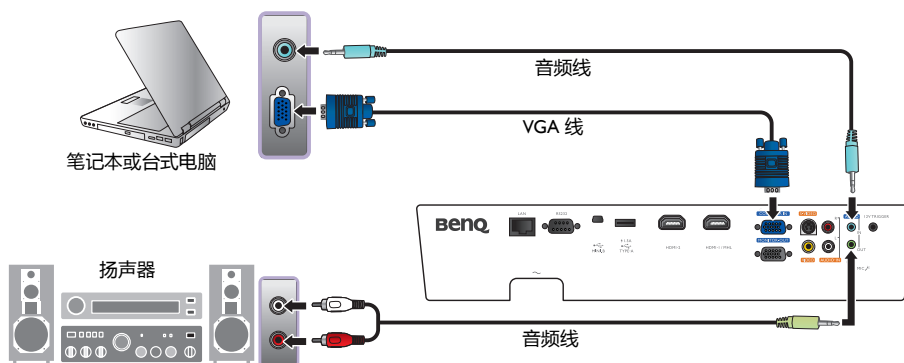

- 许多笔记本电脑在连接到投影机时并未打开其外接视频端口。通常，组合键如 [Fn] + [F3] 或 CRT/LCD 键可打开 / 关闭外接显示器。在笔记本电脑上找到标示 CRT/LCD 的功能键或带显示器符号的功能键。然后同时按下 [Fn] 和标示的功能键。有关笔记本电脑的组合键信息，请参见笔记本电脑的说明文件。

连接显示器

如果要在显示器和屏幕上同时播放演示，且投影机上有 **MONITOR OUT** 插口，您可连接投影机上的 **MONITOR OUT** 信号输出插口。

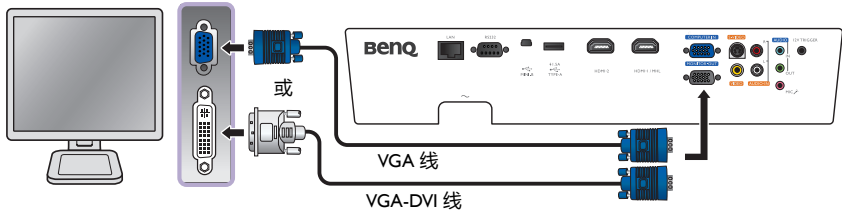


- **MONITOR OUT** 仅在 PC 插口有适当的 D-Sub 输入信号后才工作。
- 如果希望在投影机处于待机模式下时使用这种连接方式，则应确保系统设置：高级菜单中的显示器输出功能已开启。详情请参见第 54 页“显示器输出”。

使用投影机

准备

1. 将所有连接的设备插上电源线并打开电源。
2. 如果还未插接电源线，请将配套电源线插入投影机后面的交流电源插口。
3. 将电源线插入墙上插座并打开电源开关。

! 请仅使用随设备提供的原装附件（如电源线）以避免诸如电击和火灾等可能的危险。

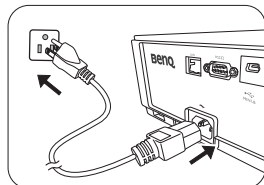

打开投影机


请按以下步骤操作

1. 通电后，请确认电源指示灯亮橙色灯。
2. 按投影机上的**电源**或遥控器上的 **ON** 可启动投影机。灯泡点亮后，将听到“开机声”。

如要关闭提示音，详细信息请参见第 39 页“关闭开 / 关机提示音”。

3. 投影机预热时，风扇将启动，屏幕上会显示启动图像数秒钟。

! 投影机预热时对其它命令不会作出响应。

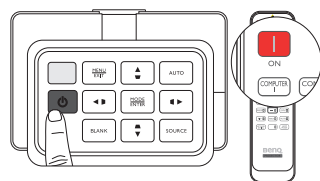

4. 如果出现输入密码提示，请按箭头键输入六位数密码。详情请参见第 26 页“使用密码功能”。
5. 按遥控器上的 SOURCE 按钮之一，或重复按投影机上的 **SOURCE** 直到选择您希望的信号源。详情请参见第 24 页“选择输入信号源”。
6. 如果输入信号源的行频超出投影机的范围，屏幕上将显示“无信号”信息。此信息将一直显示在屏幕上，直到您更换至合适的输入信号源。

! 如果您在关机后很快尝试重新启动投影机，风扇可能会运转几分钟以进行冷却。风扇停止转动且电源指示灯亮橙色灯后，再次按 **电源** 可启动投影机。

选择输入信号源

投影机可同时连接到多个设备。当投影机打开时，它将重新连接上一次关闭投影机时的输入信号来源。

选择视频信号源：

- **使用遥控器**

按遥控器上的 **SOURCE** 键之一。

- **使用 OSD 菜单**

按 **SOURCE**，然后按 **▲/▼** 直到选中所需信号，并按 **MODE/ENTER**。



检测到信号源后，所选信号源信息将在屏幕上显示数秒钟。

如果投影机连接了多个设备，您可以再次返回信号源选择栏搜索其它信号。

- **使用快速搜索**

如果您要让投影机自动搜索信号：

1. 按 **MENU/EXIT** 可开启 OSD 菜单。
2. 按 **◀/▶** 选择**信号源**菜单。
3. 按 **▼** 选择**快速搜索**菜单。
4. 按 **◀/▶** 切换**打开**功能。

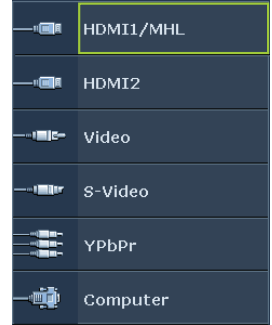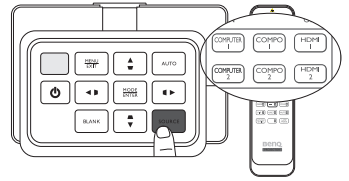


注：自动搜索有效输入信号源时，投影机按信号源选择栏显示的从上到下的顺序循环搜索可用信号。

使用菜单

本投影机配备多语种屏显 (OSD) 菜单功能，用于进行各种调节和设置。

以下是 OSD 菜单的概述。

☞ 下面的 OSD 菜单屏幕截图仅供参考，可能与实际设计有所不同。

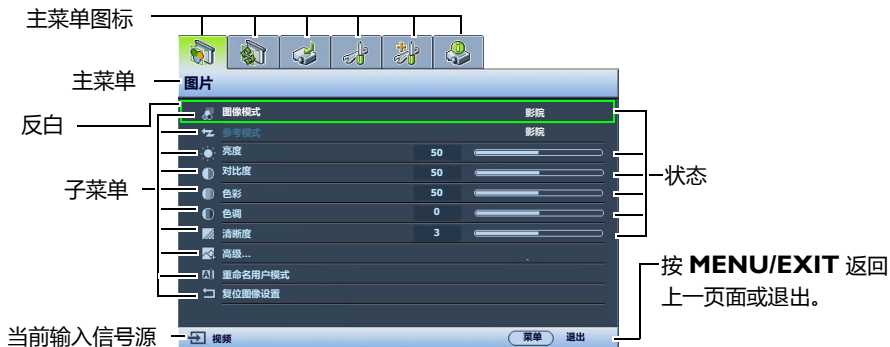

要使用 OSD 菜单，请将 OSD 菜单设置为您熟悉的语言。

1. 按 **MENU/EXIT** 可开启 OSD 菜单。



2. 用 **◀/▶** 选中**系统设置：基本**菜单。



3. 按 **▼** 选择**语言**，再按 **MODE/ENTER**，将显示语言列表。



4. 按 **▲/▼/◀/▶** 可选择**首选语言**，然后按 **MODE/ENTER**。



5. 按 **MENU/EXIT** 两次 * 可退出并保存设置。

* 第一次按将返回主菜单，第二次按可关闭 OSD 菜单。

投影机安全

使用安全锁

投影机应安装在安全的地方以防被盗。否则，请购买 Kensington 等防盗锁，以保证投影机的安全。投影机上的一个 Kensington 防盗锁孔。有关详情，请参见第 9 页的第 23 项。

Kensington 安全锁通常为锁匙配套。有关使用方法，请参见安全锁文件。

使用密码功能

出于安全目的和防止他人擅自使用，本投影机包括了一个设置密码安全的选项。密码可通过屏显 (OSD) 菜单设置。一旦设置密码并选择此功能，投影机即受密码保护。不知道正确密码的用户无法使用投影机。

⚠ 如果激活密码功能之后，又时常忘记密码会很不方便。如有必要，可打印本手册，并在手册中写下使用的密码，将手册妥善保管，以便日后参考。

设置密码

👉 一旦设置并激活电源锁定，每次启动投影机时均需输入正确密码，否则投影机将无法使用。

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**安全设置**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 按 **▼** 选择**电源锁定**，然后按 **◀/▶** 开启**电源锁定**，将出现输入密码页面。
4. 如右图所示，四个箭头键 (**▲**、**▶**、**▼**、**◀**) 分别代表 4 个数字 (1、2、3、4)。根据您希望设置的密码，按遥控器或投影机上的箭头键输入六位数密码。



如果是首次使用该功能，请按箭头键 **▲** 六次输入投影机的默认密码 (1、1、1、1、1、1)。密码设置完毕后，OSD 菜单将返回**安全设置**页面。

重要事项：输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在本手册中写下您选择的密码，以备日后忘记时查看。

密码：—————

5. 要退出 OSD 菜单，按 **MENU/EXIT**。

如果您忘记密码

如果激活密码功能，则每次打开投影机时都需要输入六位数密码。如果密码输入错误，密码错误信息将显示三秒钟，然后显示**输入密码**页面。您可重试输入另一个六位数密码，或者如果您未在此手册中记录密码，且完全忘了密码，可使用密码恢复程序。详情请参见第 26 页“**进入密码恢复程序**”。

如果您连续输入 5 次错误密码，投影机将立即自动关闭。

进入密码恢复程序

1. 确认屏幕上显示**输入密码**页面。按 **AUTO**。投影机将在屏幕上显示编码数字。
2. 写下该数字然后关闭投影机。
3. 请向本地的 BenQ 服务中心寻求帮助，对该数字进行解码。您可能需要提供购机证明，以确认您是投影机的授权用户。



更改密码

1. 在**系统设置：高级 > 安全设置**菜单中，按 ▲/▼ 选择**更改密码**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**更改密码**页面。
2. 输入旧密码。
 - 如果密码正确，将显示“**输入新密码**”信息。
 - 如果密码不正确，将会显示密码错误的信息三秒钟，然后显示“**输入当前密码**”让您重新输入。您可以按 **MENU/EXIT** 取消修改或尝试其它密码。
3. 输入新密码。

重要事项：输入的数字将在屏幕中显示为星号。预先或在密码输入后即在本手册中写下您选择的密码，以备日后忘记时查看。

密码：_____

请将此手册妥善保存。
4. 再次输入密码以确认新密码。
5. 您已经为投影机成功指定了新密码。下次开启投影机时请记得输入新密码。
6. 要退出 OSD 菜单，按 **MENU/EXIT**。

禁用密码功能

要禁用密码保护功能，请返回**系统设置：高级 > 安全设置**菜单。选择**电源锁定**，再按 ◀/▶ 选择**关闭**。将显示“**输入密码**”信息。输入当前密码。


- 如果密码正确，OSD 菜单将返回到**电源锁定**页面，并在**密码**行中显示“**关闭**”。您在下次开启投影机时就不必输入密码了。
- 如果密码不正确，将会显示密码错误的信息三秒钟，然后显示“**输入密码**”让您重新输入。您可以按 **MENU/EXIT** 取消修改或尝试其它密码。

 尽管密码功能被禁用，您仍应保存好旧密码，以备需要重新激活密码功能时输入旧密码。

调节投影图像

调节投影角度

在投影机的底部有两个调节支脚。必要时，这些调节支脚可以用来调节投影角度。往内或往外旋转调节支脚，以瞄准并对齐投影角度。

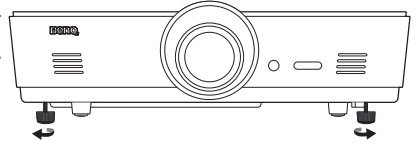


☞ 如果屏幕与投影机不垂直，投影图像会变成梯形失真。要校正此问题，详情请参见第 29 页“校正图像变形”。

自动调节图像

在某些情况下，您可能需要优化图像质量。要进行此操作，按 AUTO。在 3 秒钟内，内置的智能自动调整功能将重新调整频率和脉冲的值以提供最佳图像质量。


当前信号源信息将在屏幕角上显示 3 秒钟。

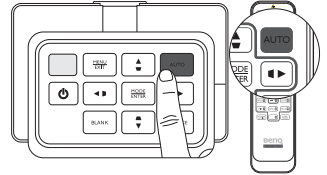


☞ 只有在选择了 PC 信号（模拟 RGB）时才能使用此功能。

微调图像大小和清晰度

1. 使用镜头缩放圈将投影图像调节为需要的尺寸。

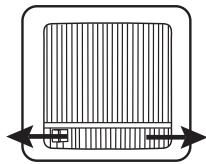

2. 旋转调焦圈以使图像聚焦。

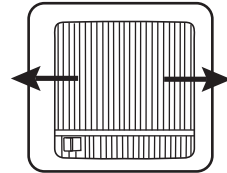

校正图像变形

当投影机与屏幕不垂直时，会造成梯形失真，投影图像显示为以下两种形式的梯形：

- 两个平行面（左和右或上和下）但另一边比较宽一点。
- 两边不平行。

要校正图像形状，可执行以下步骤。

1. 调整投影角度。将投影机移动到屏幕中心位置的正前方，镜头中心与屏幕保持水平。
2. 如果图像仍失真，或者无法将投影机放置在上述位置，则需要手动执行 **2D 梯形失真校正和角部适合** 功能以校正图像。


2D 梯形失真校正功能与角部适合功能密切相关，因为两者都可进行调整以校正图像变形。当校正图像变形时，使用以下程序调整 2D 梯形失真校正和角部适合功能以获得最佳的图像形状：

1. 使用 **2D 梯形失真校正** 功能可将图像大致调整到正确的形状。
2. 使用 **角部适合** 功能可微调角部以获得最佳图像形状。
3. 如果使用 **角部适合** 未获得理想效果，重置 **2D 梯形失真校正** 并重复步骤 1 和 2。

 **2D 梯形失真校正和角部适合功能密切相关，当 2D 梯形失真校正调整过度时，对角部适合的调整范围是有限的。**


使用 2D 梯形失真校正功能

- **使用遥控器或投影机**
 - i. 按箭头键 / 梯形失真矫正键之一（左 ◀/◻、上 ▲/◻、右 ▶/◻、下 ▼/◻）以显示 **2D 梯形失真校正** 页面。
 - ii. 进一步操作见下面的第 iii 步骤。
- **使用 OSD 菜单**
 - i. 按 **MENU/EXIT**，然后按 ◀/▶ 直到选中显示菜单。
 - ii. 按 ▼ 选择 **2D 梯形失真校正**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示 **2D 梯形失真校正** 页面。
 - iii. 按梯形失真校正图标与投影图像形状相反的按键。继续按该键或按其它键直到您对图像形状满意为止。
按该键时页面下方的值会随之改变。当重复按该按钮使值达到最大或最小时，图像形状将停止改变。您将无法再朝此方向改变图像。
 - iv. 如果未获得所需图像形状，按 **MODE/ENTER** 重置 **2D 梯形失真校正** 值并重复以上步骤。

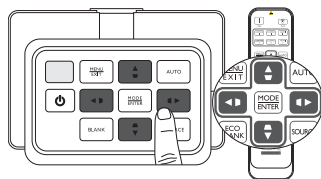

 **当重置 2D 梯形失真校正时，2D 梯形失真校正和角部适合值都将恢复为默认值。**

- v. 完成后，按 **MENU/EXIT** 可回到上一个页面。

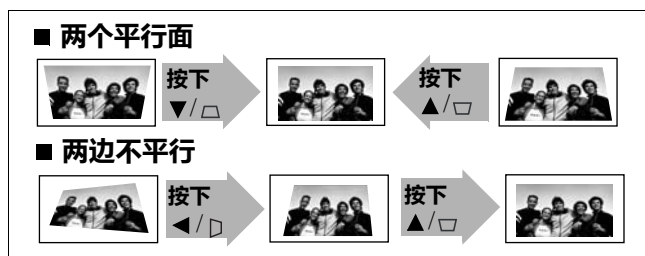


使用角部适合功能



通过设置水平和垂直值以手动调整图像的四个角。

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中 **DISPLAY** 菜单。
2. 按 **▼** 选择**角部适合**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**角部适合**校正页面。
3. 按 **▲/▼/◀/▶** 选择一个角，然后按 **MODE/ENTER**。

4. 按 **◀/▶** 可调整水平值。
5. 按 **▲/▼** 可调整垂直值。
6. 如果未获得理想效果，按 **MODE/ENTER** 重置**角部适合**值并重复步骤 4 和 5。

 当重置角部适合功能的任何一个角时，所有的角都将恢复为默认值。

7. 完成后，按 **MENU/EXIT** 可回到上一个页面。

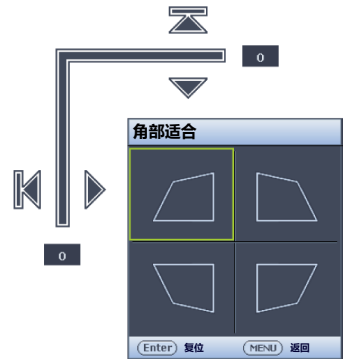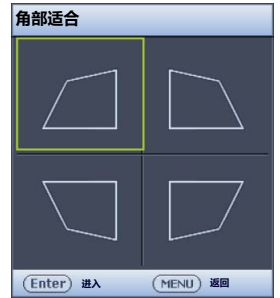


使用预设和用户模式

选择预设模式

投影机预设了数个图像模式，因此您可选择一个适合您的操作环境和输入信号源图像类型的模式。

选择适合您需要的图像模式：

- 重复按 **MODE/ENTER** 直到选中所需模式。
- **使用 OSD 菜单**
 1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**图片**菜单。
 2. 按 **▼** 选择**图像模式**。
 3. 按 **◀/▶** 直到选中所需模式。

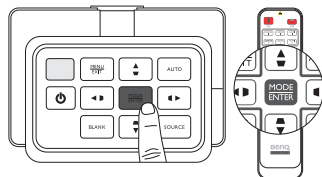

这些模式包含各种预设值，适用于各种投影目的，如下所示：

- **明亮**：最大化投影图像的亮度。此模式适用于需超强亮度的环境，如在照明较强的室内使用投影机。
- **演示**：专为演示设计。此模式强调亮度，以便与 PC 和笔记本电脑的色彩相匹配。
- **sRGB**：不管亮度的设置为何，将 RGB 色彩纯度最大化以提供逼真的图像。它最适合观看用与 sRGB 兼容和适当校准的相机所拍摄的照片，以及观看电脑图形和使用 AutoCAD 等制图应用程序。
- **影院**：适用于在较暗（微光）的环境中播放彩色电影、数码相机拍摄的视频片段或通过电脑播放的 DV，以获取最佳的观赏效果。
- **3D**：此投影机支持播放通过 3D 兼容视频设备传输的三维 (3D) 内容，如游戏机（使用 3D 游戏光盘）、3D 蓝光播放器（使用 3D 蓝光光盘）、3D 电视（使用 3D 频道）等。

观看 3D 内容时：

- 图像可能看上去有错位现象，但这并非产品故障。
- 观看 3D 内容时要有适当的休息。
- 如果您感觉到疲劳或不适，请停止观看 3D 内容。
- 观看 3D 内容时，与屏幕保持约屏幕有效高度三倍的距离。
- 对光线过敏感、有心脏问题或有任何其它身体状况的孩子或人士应避免观看 3D 内容。
- **用户 1/用户 2**：恢复自定义设置。详情请参见第 32 页“设置用户 1/用户 2 模式”。

对选中图像模式进行微调

可通过**图片**菜单中的可用项目对预定义图像模式设置进行修改。

对图像模式进行微调：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**图片**菜单。
2. 按 **▼** 选择要调整的项目，然后按 **◀/▶** 设置为所需值。您的选择将自动保存在投影机中，并与该输入信号源相关联。

详情请参阅第 33 页“图像质量微调”和第 34 页“高级画质控制”。

每次修改图像模式时，投影机也会修改对该输入所对应的该图像模式上次进行的设置。如果更改了输入信号源，将会恢复该输入和分辨率对应的最近一次使用的图像模式和设置。

设置用户 1 / 用户 2 模式

如果当前可用图像模式并不适合您的需求，还有两种用户自定义的模式可用。您可以使用其中一种图像模式（选中的用户模式除外）作为起始点并自定义该设置。

1. 在**图片**菜单中，选择**图像模式**，然后按 **◀/▶** 选择**用户 1** 或**用户 2** 模式。
2. 按 **▼** 选择**参考模式**。

 只有当选择了**图像模式**子菜单项中的**用户 1** 或**用户 2** 模式时才能使用此功能。

3. 按 **◀/▶** 选择一种最符合您需要的图像模式。
4. 按 **▼** 选择要进行更改的子菜单项，并使用 **◀/▶** 来调整数值。详情请参阅第 33 页“**图像质量微调**”和第 34 页“**高级画质控制**”。
5. 所有设置完成后，按 **MENU/EXIT** 保存并退出设置。

重命名用户模式

您可以将**用户 1** 和**用户 2** 修改为本投影机用户容易识别或理解的名称。新名称最多可由 12 个字符组成，可包含英文字母（A-Z、a-z）、数字（0-9）和空格（**□**）。

重命名用户模式：

1. 确认您已选择**用户 1** 或**用户 2** 作为您的图像模式。

 如果您未在**用户 1** 或**用户 2** 模式下，投影机将自动选择**用户 1** 作为用户模式以重新命名。


2. 在**图片**菜单中，选择**重命名用户模式**，然后按 **MODE/ENTER** 显示虚拟键盘。
3. 使用 **▲/▼/◀/▶** 和 **ENTER** 键，选择虚拟键盘上的键以输入所需命名。
4. 完成后，按 **MENU/EXIT** 离开虚拟键盘。

恢复图像模式

您在**图片**菜单中进行的所有调整均可通过按下**复位**恢复为默认出厂设置。

将图像模式恢复为出厂预设值：

1. 在**图片**菜单中，选择**图像模式**，然后按 **◀/▶** 选择要恢复的图像模式（包括**用户 1** 或**用户 2**）。
2. 按 **▼** 选择**复位图像设置**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 按 **▲/▼** 可选择**当前**或**所有**图像模式并按 **MODE/ENTER**。接着显示确认信息。
4. 按 **◀/▶** 选择**复位**，然后按 **MODE/ENTER**。图像模式将恢复为出厂预设值。
5. 如果要恢复其它图像模式，请重复步骤 1-4。

 请勿将此处的复位图像设置功能与系统设置：高级菜单中的**复位所有设置**相混淆。复位所有设置功能可将整个系统的大多数设置恢复为出厂预设值。详情请参见第 55 页“**复位所有设置**”。

图像质量微调

无论您选择了何种图像模式，均可对设置进行微调，以适应各种演示的需要。退出 OSD 菜单时，这些调整将保存到您当时所在的预设模式中。

调整亮度

选择**图片**菜单中的**亮度**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

设置值越高，图像越明亮。设置值越低，图像越暗。调节此控制器可使图像的黑色区域显示为黑色，从而可以看到暗区的细节。



调整对比度

选择**图片**菜单中的**对比度**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

设置值越高，对比度就越大。在之前调整**亮度**后，使用此功能来设置峰值白色水平以匹配您选择的输入信号和观看环境。



调整色彩

选择**图片**菜单中的**色彩**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

较低的设置产生饱和度较少的色彩；设置到最低值将产生黑白图像。如果设置过高，图像上的色彩将太强，会使图像不真实。

调整色调

选择**色调**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

设置值越高，图像越趋于红色调。设置值越低，图像越趋于绿色调。


调整清晰度

选择**清晰度**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

设置值越高，图像越清晰。设置值越低，图像越柔和。



也可按遥控器上的 **BRIGHTNESS**、**CONTRAST** 以显示调节条进入亮度、对比度功能，然后可按 ◀/▶ 来调整其值。

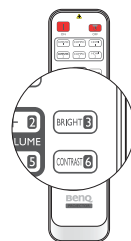

高级画质控制

图片 > 高级...菜单中有更多高级功能，您可以根据需要进行调节。要保存设置，只需按下 **MENU/EXIT** 退出 OSD 菜单即可。

设置黑电平

选择**黑电平**，然后按下投影机或遥控器上的 ◀/▶ 以选择 **0 IRE** 或 **7.5 IRE**。

灰度级视频信号是以 IRE 为单位进行测量的。在某些使用 NTSC TV 标准的地区，灰度级是从 7.5 IRE（黑色）到 100 IRE（白色）进行测量的；然而，在某些使用 PAL 设备或日本 NTSC 标准的地区，灰度级是从 0 IRE（黑色）到 100 IRE（白色）进行测量的。建议您检查输入信号源是 0 IRE 还是 7.5 IRE，然后再作相应的选择。

设置降噪

投影图像可能有静电干扰，或是噪点较多的现象。**降噪**降低不同媒体播放器产生的电气设置图像噪音。设置越高，图像噪点就越低。

要获得较好的图像清晰度：

选择**降噪**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 调整其值。

选择色温*

选择**色温**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 选择所需设置。

有多种色温设置可用。

1. **灯泡（自然）**：使用灯泡的原始色温和较高的亮度。此设置适用于需要高亮度的环境，如在照明充足的室内投影图像。
2. **暖色**：让图像呈现微红的白色调。
3. **正常**：保持正常的白色调。
4. **冷色**：让图像呈现泛蓝的白色调。

*关于色温：

为实现不同的用途，许多不同的阴影被视为“白色”。显现白色的一个常见方法是“色温”。色温低的白色呈红白色。色温高的白色则看起来偏蓝。

设置首选色温

设置首选色温：


1. 选择**色温**，然后按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 选择**冷色**、**正常**、**暖色**或**灯泡（自然）**。
2. 按 ▼ 选择**色温微调**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**色温微调**页面。
3. 按 ▲/▼ 选择要修改的项目，然后按 ◀/▶ 调整其值。
 - **红色增益 / 绿色增益 / 蓝色增益**：调节红色、绿色和蓝色的对比度。
 - **红色偏移 / 绿色偏移 / 蓝色增益**：调节红色、绿色和蓝色的亮度。
4. 要保存和退出设置，按 **MENU/EXIT**。

选择灰度系数设置

选择**灰度系数选择**，按投影机或遥控器上的 ◀/▶ 选择所需设置。

灰度系数是指输入信号源与图像亮度之间的关系。

- 灰度系数 1.6/1.8/2.0/BenQ
根据需要选择这些值。
- 灰度系数 2.2
增强图像的平均亮度。最适合有照明的环境、会议室或家庭活动室。
- 灰度系数 2.4/2.5/2.6
最适合在较暗的环境中欣赏电影。
- 灰度系数 2.8
适合观赏黑暗场景较多的电影。

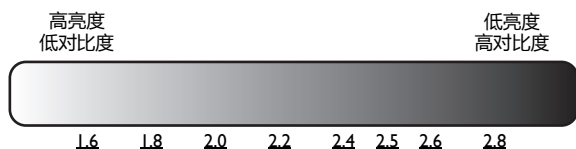

调整 Brilliant Color

此功能利用色彩处理新算法和系统级增强，在提高亮度的同时，使图像更加逼真，颜色更加鲜明。当设置为**关闭**时，**Brilliant Color** 被禁用。

色彩管理

在多数安装情况下，无需使用色彩管理，例如教室、会议室或有照明的休息室、或通过窗户引入自然光的房间。

只有在需要调节照明度的永久安装情况下，才需考虑使用色彩管理，例如长台会议室、阶梯教室或家庭影院。色彩管理提供色彩微调功能，按您的需求更精确地再现色彩。

只有在控制得当且可再现的观看条件下才能实现正确的色彩管理。您需要使用比色计（色光计）并提供一组适当的源图像来进行色彩再现。投影机不配备这些工具，但投影机经销商应能提供适当指导或有经验的专业安装人员。

3D 色彩管理有六种 (RGBCMY) 色彩可调节为您喜爱的色彩。选择了一种色彩时，您可根据喜好对其颜色范围和饱和度单独进行调节。


调整并保存设置：


1. 在**图片菜单**中，选择**高级...**，并按 **MODE/ENTER**。然后，选择 **3D 色彩管理**并按 **MODE/ENTER**。将显示 **3D 色彩管理** 页面。
2. 选择**原色**，然后按 ◀/▶ 从**红色、绿色、蓝色、青色、紫红色和黄色**中选择一种色彩。
3. 按 ▼ 选择**色度**，然后按 ◀/▶ 选择要调整的色彩范围。范围越大，该色彩中包含的两种相近颜色的比例就越大。

有关色彩之间的关系，请参看右边的图示。例如，如果您选择了**红色**并将其范围设置为 0，则只有纯红色会被选择。如果增大范围，将包含与黄色相近的红色和与紫红色相近的红色。

按 ▼ 选择**饱和度**，然后按 ◀/▶ 调节色彩饱和度。

如果选择**红色**并将其范围设置为 0，则只会影响纯红色的饱和度。

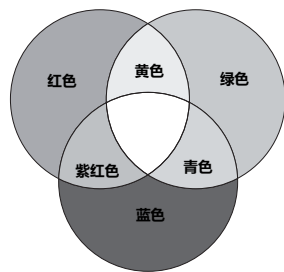

 饱和度是视频图像中该种颜色的量。设置越低，色彩饱和度就越低，若设置为“0”，则将该颜色从图像中完全去除。如果饱和度过高，该色彩就会太强，显得不真实。

4. 要保存和退出设置，按 **MENU/EXIT**。

选择宽高比

“宽高比”是图像宽度对图像高度的比例。本投影机默认宽高比为 16:10，数码电视和蓝光光盘一般为 16:9，多数模拟电视信号和 DVD 则为 4:3。

随着数码信号处理的诞生，数码显示设备如本投影机，可以各种不同的比例不断延伸及缩放输出的图像，其变化比例比图像输入来源还要多样。图像可以线性的方式延伸，整个图像会依比例延伸，或者依非线性的方式延伸，则图像会变形。

更改投影图像宽高比（针对任何信号源）：

- **使用遥控按钮**

1. 按 **ASPECT** 显示当前设置。
2. 重复按 **ASPECT** 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。

- **使用 OSD 菜单**

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示菜单**。
2. 按 **▼** 选择**宽高比**。
3. 按 **◀/▶** 选择一个与视频信号格式相匹配且符合您的显示需求的宽高比。









关于宽高比

1. **自动**：按比例调整图像大小，以在水平或垂直宽度上与投影机的自然分辨率相匹配。当投影非 4:3 或 16:10 比例的图像时，这将调整出最常用的屏幕并保持图像的宽高比。
2. **4:3**：调整图像比例，以 4:3 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 4:3 的图像，例如电脑显示器、标清电视及 4:3 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。
3. **16:9**：调整图像比例，以 16:9 宽高比显示在屏幕中央。这最适合 16:9 的图像，例如 LCD 显示器、高清电视及 16:9 宽高比的 DVD 电影等，因为显示时不用再改变宽高比。
4. **16:10**：调整图像比例，以 16:10 宽高比显示在屏幕中央。这最适合已经是 16:10 的图像，因为它无需改变宽高比。
5. **实际**：此设置是将图像以一比一对应呈现，不调整或改变投影中心的大小。最适合用于 PC 信号源输入。

- 黑色部分是非图像显示区域，白色部分是图像显示区域。
- OSD 菜单可在那些未使用的黑色区域中显示。

SX920



设置墙面颜色

在投影表面为彩色（例如涂成白色以外的其它颜色的墙面）的情况下，墙面颜色功能可校正投影图像的色彩，避免信号源与投影图像的色差。有以下几种预先校准的颜色可供选择：浅黄色、桃红色、浅绿色、蓝色和黑板。

选择墙面颜色：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**显示**菜单。
2. 按 **▼** 选择**墙面颜色**。
3. 按 **◀/▶** 选择一个墙面颜色以与投影表面的颜色匹配。


隐藏图像

在演示中为将观众的注意力吸引到演示者身上，您可用 **ECO BLANK** 按钮来隐藏屏幕图像。当此功能被连接的音频输入信号激活时，仍可听到声音。

您可在**系统设置：基本 > 操作设置 > 画面关闭计时器**菜单中设置空屏时间，让投影机在空白屏幕无操作一段时间后自动返回到图像显示。时间长度范围从 5 至 30 分钟，以 5 分钟为间隔幅度。

如果预设时间长度不适用于您的演示，选择**禁用**。

无论**画面关闭计时器**被激活还是禁用，您均可按投影机或遥控器上的任何键恢复图像。

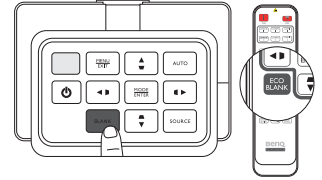

 按下 **ECO BLANK** 后，投影机灯泡将自动进入节能模式。

锁定控制键

投影机上的控制键锁定后，可防止投影机的设置被意外（如小孩）修改。**面板按键锁定**开启时，除**电源**外，投影机上的控制键均不能使用。

锁定或解锁控制面板键：

1. 按 **MENU/EXIT** 可打开 OSD 菜单，并按 **◀/▶** 选择**系统设置：基本**菜单。
2. 按 **▼** 选择**面板按键锁定**，然后按 **◀/▶** 切换功能**打开**。接着显示一条确认信息。
3. 按 **◀/▶** 选择“是”，然后按 **MODE/ENTER**。

冻结图像

按下遥控器上的 **FREEZE** 按钮以冻结图像。屏幕左上角将显示“FREEZE”字样。要解除该功能，按投影机或遥控器上的任意键。

即使屏幕上的图像被冻结，这些画面仍在视频或其它设备中播放。如果连接的设备有活动的音频输出信号，即使屏幕上的图像被冻结，您仍可听到音频。



调节声音

进行的声音调节（如以下显示的功能）会对投影机扬声器产生影响。请确认您已正确连接了投影机音频输入。有关音频输入的连接方式请参见第 19 页“连接到视频设备”。

- ☞ 每次选择不同的来源时，投影机也会修改对该输入所对应来源上次进行的设置。
- 在快速搜索过程中无法调整声音。

静音

若要暂时关闭声音：

1. 按 **MENU/EXIT** 可打开 OSD 菜单，并按 ◀/▶ 选择**信号源**菜单。
2. 按 ▼ 选择**音频设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**音频设置**页面。
3. 按 ▼ 选择**静音**，然后按 ◀/▶ 选择**打开**。

- ☞ 如果可用，您还可按遥控器上的 **MUTE** 打开或关闭投影机的声音。

调节音量大小

若要调节音量，可按遥控器上的 **VOLUME+/VOLUME-**，或：

1. 重复以上步骤 1-2。
2. 按 ▼ 选择**音量**，再按 ◀/▶ 选择所需音量大小。

关闭开 / 关机提示音

若要关闭提示音：

1. 重复以上步骤 1-2。
2. 按 ▼ 选择**开 / 关机提示音**，然后按 ◀/▶ 选择**关闭**。


- ☞ 更改开 / 关机提示音的唯一方式是在此处设置开启或关闭。设置静音或更改音量大小不会影响开 / 关机提示音。

显示测试画面

投影机能够显示网格测试画面。它能帮助您调节图像尺寸和焦距，重点是确保投影图像不会变形失真。

若要测试画面：







1. 按 **MENU/EXIT** 可打开屏显菜单，并按 ◀/▶ 选择**系统设置**：**基本菜单**。
2. 按 ▼ 选择**测试画面**，然后按 ◀/▶ 选择**打开**。

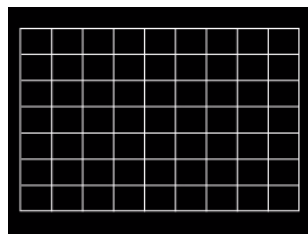

使用教学模板

投影机为不同的教学用途提供多种预设样式。若要启用样式：

1. 按 **MENU/EXIT** 可打开屏显菜单，并按 **◀/▶** 选择**显示菜单**。
2. 按 **▼** 选择**教学模板**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 按 **▲/▼** 选择**黑板**或**白板**。
4. 按 **◀/▶** 选择所需样式，然后按 **MODE/ENTER**。

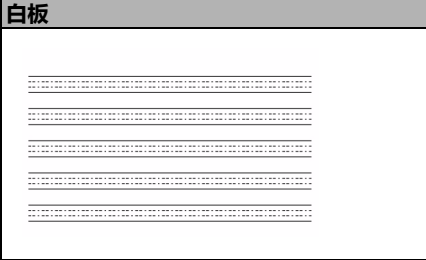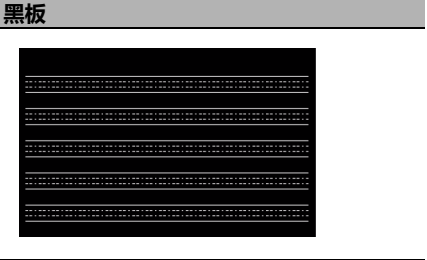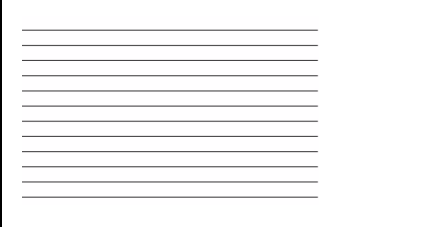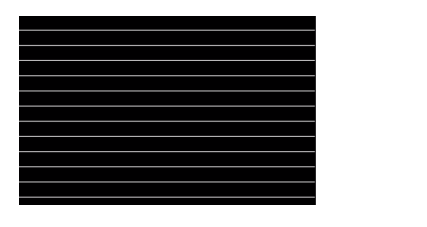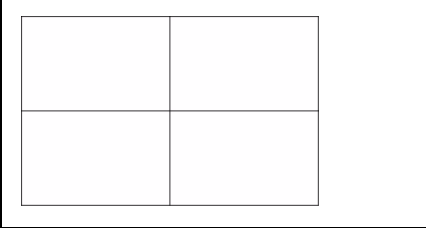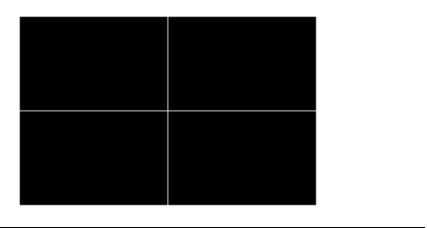教学模板	白板	黑板
信函格式		
工作表		
坐标图		

设置灯泡模式

本投影机提供两种灯泡模式以达到不同的目的：

灯泡模式	用户好处	合适的环境
正常 (在正常模式下使用灯泡)	<ul style="list-style-type: none"> 提供明亮和清晰的图像 适用于高亮的环境 允许在紧要情况下进行持续不间断的操作 	较大、亮度较高的会议室或大会堂
节能 (在节能模式下使用灯泡)	<ul style="list-style-type: none"> 延长灯泡使用寿命 允许在紧要情况下进行持续不间断的操作 	中小型会议室

您可执行以下方法之一，根据偏好选择灯泡模式。

使用遥控器：

1. 按遥控器上的**灯泡模式**，显示灯泡模式页面。
2. 按 ▼ 选择偏好的灯泡模式并按 **MODE/ENTER**。


使用 OSD 菜单：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 ◀/▶ 直到选中**系统设置：高级菜单**。
2. 按 ▼ 选择**灯泡设置**，然后按 **MODE/ENTER**。
3. 按 ▼ 选择**灯泡模式**，然后按 **MODE/ENTER**。
4. 按 ▼ 选择偏好的灯泡模式并按 **MODE/ENTER**。

 在切换灯泡模式的很短时间内，可能会看到图像亮度和颜色略有不同。

通过有线局域网控制投影机

当电脑与投影机正确连接到同一局域网时，**有线局域网**可让您使用网页浏览器从电脑对投影机进行管理。

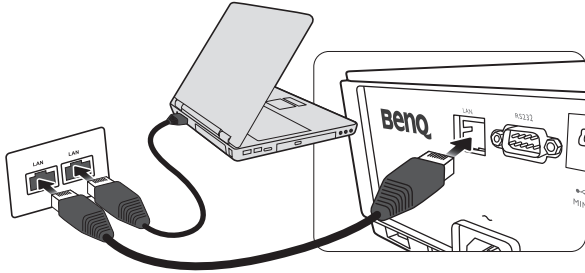

配置有线局域网

在 DHCP 环境中：

1. 将 RJ45 线一端连接到投影机的 RJ45 局域网输入插口，另一端连接到 RJ45 端口。

☞ 当连接 RJ45 线时，避免线缆盘绕和缠结，否则可能造成信号噪音或干扰。

2. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选中**系统设置：高级**菜单。
3. 按 **▼** 选择**网络设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**网络设置**页面。
4. 按 **▼** 选择**有线局域网**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**有线局域网**页面。
5. 按 **▼** 选择 **DHCP**，然后按 **◀/▶** 选择**打开**。
6. 按 **▼** 选择**应用**，然后按 **MODE/ENTER**。
7. 返回**系统设置：高级 > 网络设置**页面。
8. 按 **▼** 选择 **AMX 设备发现**，然后按 **◀/▶** 选择**打开或关闭**。当 **AMX 设备发现**的状态为**打开**时，AMX 控制器可以检测到投影机。
9. 请等待约 15 - 20 秒钟，然后重新进入**有线局域网**页面。
10. 将显示 **IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器**设置。请记下 **IP 地址**行中显示的 IP 地址。

☞ 如果 IP 地址仍未显示，请与 ITS 管理员联系。


在非 DHCP 环境中：

1. 重复以上步骤 1-4。
2. 按 **▼** 选择 **DHCP**，然后按 **◀/▶** 选择**关闭**。
3. 有关 **IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器**的设置信息，请与您的 ITS 管理员联系。
4. 按 **▼** 选择要修改的项目，然后按 **MODE/ENTER**。
5. 按 **◀/▶** 移动光标，然后按 **▲/▼** 输入值。
6. 要保存设置，请按 **MODE/ENTER**。如果不保存设置，请按 **MENU/EXIT**。
7. 按 **MENU/EXIT** 以回到**网络设置**页面，然后按 **▼** 选择 **AMX 设备发现**并按 **◀/▶** 以选择**打开或关闭**。
8. 按 **MENU/EXIT** 退出菜单。

通过网页浏览器远程控制投影机

如果有投影机的正确 IP 地址，且投影机开机或处于待机模式，就可使用同一局域网中的任何电脑来控制投影机。

1. 在浏览器地址栏中输入投影机地址，然后单击 Go（转到）。




2. 将打开远程网络操作页面。您可在该页面上操作投影机，如同使用遥控器或投影机控制面板。



<p>i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menu（菜单） • Blank（空屏） • ▲(□) • ◀(▷) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto PC（自动 PC） • Input（输入） • ▼(□) • ▶(▷) <p>详情请参见第 12 页“遥控器”。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • OK（确定） 	<p>激活所选屏显 (OSD) 菜单项。</p>
<p>ii</p>	<p>要切换输入信号源，请单击所需信号。</p> <p> 信号源列表根据投影机上可用的接口而有所不同。“Video”代表视频信号。</p>	

此工具页面可进行投影机管理、配置局域网控制设置以及对此投影机的远程网络操作安全访问。

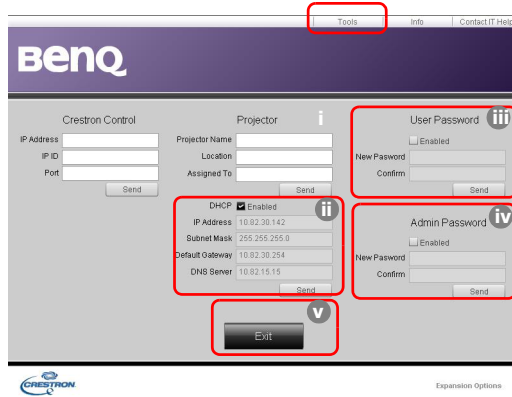

- i. 您可以为投影机命名，记录其位置和使用负责人。
- ii. 您可以调整 **Lan 控制设置**。
- iii. 设置后，对此投影机进行远程网络操作访问就受密码保护。
- iv. 设置后，访问工具页面就受密码保护。


☞ 调整后，按 **Send (发送)** 按钮，数据将保存在投影机上。

- v. 按 **Exit (退出)** 可返回远程网络操作页面。

请注意以下列表中的输入长度限制（包括空格和其它标点符号键）：

类别项目	输入长度	最大字符数
Crestron 控制	IP 地址	15
	IP ID	4
	端口	5
投影机	投影机名称	22
	位置	22
	分配给	22
网络配置	DHCP (已启用)	(无)
	IP 地址	15
	子网掩码	15
	默认网关	15
	DNS 服务器	15
用户密码	已启用	(无)
	新密码	15
	确认	15
管理员密码	已启用	(无)
	新密码	15
	确认	15

信息页面显示此投影机的信息和状态。

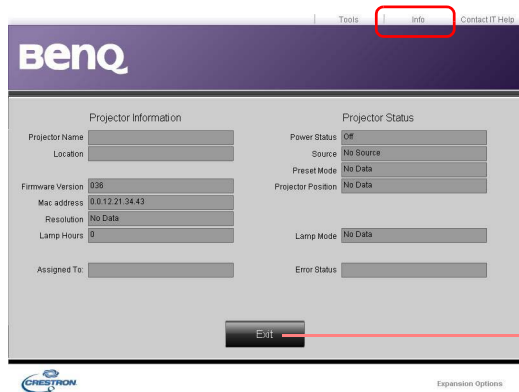

按 **Exit (退出)**
可返回远程网络
操作页面。

详细信息请访问 <http://www.crestron.com> 和 www.crestron.com/getroomview。

在高海拔环境下工作

当环境海拔高度超过 1500 米（约 4920 英尺），或投影机将连续长时间使用（>10 小时），建议您启用高海拔模式。

启用高海拔模式：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选择**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**高海拔模式**。
3. 按 **◀/▶** 选择**打开**。接着显示一条确认信息。
4. 选中**是**并按 **MODE/ENTER**。

在高海拔模式下操作可能会产生较高分贝的使用噪音，因为需要提高风扇速度来改善整个系统的冷却和性能。

如果您在超出上述范围的极端环境下使用本投影机，投影机可能会出现自动关闭现象，这是为防止投影机过热而设计的。在这种情况下，您应该切换到高海拔模式来解决这些问题。但是，这并不表明本投影机可在任何和所有的恶劣或极端环境下工作。

关闭投影机

要关闭投影机，按投影机上的**电源** (⏻) 或按遥控器上的 **OFF** ⏻，将显示一条警告信息。再次按**电源 / OFF** (⏻)。



- 电源指示灯闪橙光且风扇运行约两分钟以冷却灯泡。投影机将不再响应任何命令，直至冷却程序完成。

👉 关闭投影机后，请勿拔下投影机电源线，直至冷却过程完成且风扇停止运行。以任何方式中断冷却过程可能会造成过热并损坏投影机。

- 在冷却程序完成后，风扇会停止，电源指示灯将保持为常亮橙色。
- 如果长时间不使用投影机，请将电源线从插座上拔下。
- 为保护灯泡，在冷却过程中，投影机不会响应任何命令。

👉 实际灯泡寿命可能因不同的环境条件和使用情况而有所差异。

- 如果您在关机后很快尝试重新启动投影机，风扇可能会运转几分钟以进行冷却。风扇停止转动且电源指示灯亮橙色灯后，再次按 **⏻ 电源 / ON** 以启动投影机。

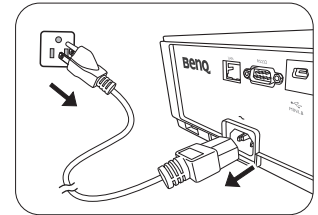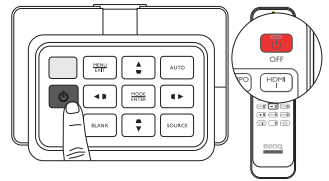

屏显 (OSD) 菜单

屏显 (OSD) 菜单结构图

请注意，屏显 (OSD) 菜单会根据选取的信号类型而有所不同。

主菜单	子菜单	选项	
	图像模式	Bright/Presentation/sRGB/Cinema/(3D)/User 1/User 2	
	参考模式	Bright/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2	
	亮度	0-50-100	
	对比度	0-50-100	
	色彩	0-50-100	
	色调	0-50-100	
	清晰度	0-15	
图片	高级...	黑电平	0 IRE/7.5 IRE
		降噪	0-31
		色温	冷色 / 正常 / 暖色 / 灯泡 (自然)
		红色增益	0-200
		绿色增益	0-200
		蓝色增益	0-200
		色温微调	红色偏移 0-511
			绿色偏移 0-511
			蓝色增益 0-511
		原色	红色 / 绿色 / 蓝色 / 青色 / 紫红色 / 黄色
		色度	0-100
		饱和度	0-100
		增益	0-100
		3D 色彩管理	灰度系数选择 1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.5/2.6/2.8/BenQ
		Brilliant Color	打开 / 关闭
		重命名用户模式	用户 1 / 用户 2
		复位图像设置	当前 / 所有

主菜单

子菜单

选项

显示	墙面颜色		关闭 / 浅黄色 / 桃红色 / 浅绿色 / 蓝色 / 黑板	
	宽高比		自动 / 实际 / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	过扫描调整		0 / 1 / 2 / 3	
	2D 梯形失真校正			
	角部适合		左上角 / 右上角 / 左下角 / 右下角	
	3D	3D 模式		自动 / 关闭 / 帧序列 / 帧封装 / 顶部 - 底部 / 并排
		3D Sync Invert		禁用 / 翻转
		保存 3D 设置		3D 设置 1 / 3D 设置 2 / 3D 设置 3
		应用 3D 设置		3D 设置 1 / 3D 设置 2 / 3D 设置 3 / 关闭
	教学模板	黑板		关闭 / 信函格式 / 工作表 / 座标图
白板			关闭 / 信函格式 / 工作表 / 座标图	
信号源	快速搜索		打开 / 关闭	
	HDMI 设置	HDMI 格式	自动 / 全部 / 限制	
		静音	打开 / 关闭	
	音频设置	音量	0 ~ 5 ~ 10	
		麦克风音量	0 ~ 5 ~ 10	
		开 / 关机提示音	打开 / 关闭	
	位置		水平 : -10 ~ 0 ~ 10 / 垂直 : -10 ~ 0 ~ 10	
	相位		0 ~ 自动 ~ 31	
	水平尺寸		-15 ~ 0 ~ 15	
	系统设置 : 基本	语言		English / Français / Deutsch / Italiano / Español / Русский / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / हिन्दी / Polski / Magyar / Hrvatski / Română / Norsk / Dansk / Български / Suomi / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी
投影机安装			前 / 后 / 倒挂背投 / 倒挂正投	
菜单设置		菜单显示时间		5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 永远显示
		菜单位置		居中 / 左上角 / 右上角 / 右下角 / 左下角
		提示信息		打开 / 关闭
		直接开机		打开 / 关闭
操作设置		信号开机		打开 / 关闭
		自动关机		禁用 / 3 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
		画面关闭计时器		禁用 / 5 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 20 分钟 / 25 分钟 / 30 分钟
		休眠计时器		禁用 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时 / 3 小时 / 4 小时 / 8 小时 / 12 小时
远程接收器		前 / 顶面 / 正面 + 顶面 / 关闭		
面板按键锁定		打开 / 关闭		
背景色		BenQ / 黑色 / 蓝色 / 紫色		
闪屏		BenQ / 黑色 / 蓝色		
测试画面		打开 / 关闭		

主菜单	子菜单	选项		
系统设置： 高级	高海拔模式	打开 / 关闭		
	Lamp Mode	正常 / 节能		
	复位灯泡计时器	复位 / 取消		
	灯泡设置	灯泡计时器	灯泡使用时间	
			正常模式	
			节能模式	
			等效灯泡使用时间	
	安全设置	电源锁定	打开 / 关闭	
		更改密码		
	波特率		2400/4800/9600/14400/19200/38400/ 57600/115200	
	隐藏式字幕	启用隐藏式字幕	打开 / 关闭	
		字幕版本	隐藏式字幕 1/ 隐藏式字幕 2/ 隐藏式字幕 3/ 隐藏式字幕 4	
	待机设置	启用网络待机模式	打开 / 关闭	
		网络	自动禁用网络待机模式	永远不显示 / 20 分钟 / 1 小时 / 3 小时 / 6 小时
			显示器输出	打开 / 关闭
		音频通过	关闭 / 音频输入 / 音频左 / 右 / HDMI-2/ HDMI-1/MHL	
		MHL 充电	打开 / 关闭	
	网络设置	有线局域网	状态 / DHCP/IP 地址 / 子网掩码 / 默认网 关 / DNS 服务器 / Apply	
		AMX 设备还原	打开 / 关闭	
		MAC 地址		
复位所有设置		复位 / 取消		
信息	信号源			
	图像模式			
	Lamp Mode			
	分辨率			
	3D 格式			
	色彩系统			
	灯泡使用时间			
	分位版本			

请注意，在投影机检测到至少一个有效信号时菜单项才可用。如果没有设备连接到投影机或未检测到信号，可访问的菜单项是有限的。





图片菜单

功能	说明
图像模式	所提供的预定义图像模式可帮助您优化投影机的图像设置以适应您的程序类型。详情请参见第 31 页 “选择预设模式”。
参考模式	选择最适合图像质量需要的预设模式，再根据下面所列选项对图像作进一步微调。详情请参见第 32 页 “设置用户 1/ 用户 2 模式”。
亮度	调节图像的亮度。详情请参见第 33 页 “调整亮度”。
对比度	调节图像暗和亮之间差异的程度。详情请参见第 33 页 “调整对比度”。
色彩	调节色彩饱和度 - 视频图像中每种色彩的量。详情请参见第 33 页 “调整色彩”。
色调	调节图像的红色和绿色色调。详情请参见第 33 页 “调整色调”。
清晰度	调节图像，使其看上去更加清晰或柔和。详情请参见第 33 页 “调整清晰度”。
复位图像设置	将 图片菜单 中的所有设置恢复为出厂预设值。详情请参见第 32 页 “恢复图像模式”。
重命名用户模式	重命名 用户 1 、 用户 2 或 sRGB 。详情请参见第 32 页 “重命名用户模式”。





图片菜单（高级）

功能	说明
黑电平	将图像灰度级设置为 0 IRE 或 7.5 IRE 。详情请参见第 34 页 “设置黑电平”。
降噪	调节图像质量。详情请参见第 34 页 “设置降噪”。
色温	有多种色温设置可用。详情请参见第 34 页 “选择色温*”。
色温微调	详情请参见第 34 页 “设置首选色温”。
3D 色彩管理	详情请参见第 35 页 “色彩管理”。
灰度系数选择	详情请参见第 35 页 “选择灰度系数设置”。
Brilliant Color	详情请参见第 35 页 “调整 Brilliant Color”。






显示菜单

功能	说明
墙面颜色	当投影表面不是白色时，校正投影图像的颜色。详情请参见第 38 页“设置墙面颜色”。
宽高比	根据输入信号源，有多个选项可用来设置图像的宽高比。详情请参见第 36 页“选择宽高比”。
过扫描调整	将较差的图像质量隐藏在四边内。您也可手动按 ◀/▶ 决定要隐藏的范围大小。设置为 0 表示图像 100% 显示。值越大，隐藏的图像比例就越高，同时屏幕仍被图像填满，并保证几何准确度。
2D 梯形失真校正	校正图像的梯形失真。详情请参见第 29 页“使用 2D 梯形失真校正功能”。
角部适合	<p>分别调整四个投影角以确保投影图像整齐。有关详情，请参见第 30 页“使用角部适合功能”。</p> <p> 调整角部适合时，如果您调整宽高比或过扫描，角部适合将重置。</p>
3D	<p>此投影机支持播放通过 3D 兼容视频设备传输的三维 (3D) 内容，如游戏机（使用 3D 游戏光盘）、3D 蓝光播放器（使用 3D 蓝光光盘）、3D 电视（使用 3D 频道）等。将 3D 视频设备连接到投影机后，请佩戴 BenQ 3D 眼镜并确认其电源开启以观看 3D 内容。</p> <p> 观看 3D 内容时：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 图像可能看上去有错位现象，但这并非产品故障。 • 观看 3D 内容时要有适当的休息。 • 如果您感觉到疲劳或不适，请停止观看 3D 内容。 • 观看 3D 内容时，与屏幕保持约屏幕有效高度三倍的距离。 • 对光线过分敏感、有心脏问题或有任何其它身体状况的孩子或人士应避免观看 3D 内容。 <p>默认设置为自动，当检测到 3D 内容后，投影机将自动选择合适的 3D 格式。如果投影机无法识别 3D 格式，可根据您的喜好手动选择 3D 模式。</p> <p> 当此项功能启用时：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 投影图像的亮度会降低。 • 图像模式无法调节。 • 2D 梯形失真校正只能作有限的调节。 <p> 可通过遥控器访问此功能。</p>
教学模板	有关详情，请参见第 40 页“使用教学模板”。

信号源菜单


功能	说明
快速搜索	设置投影机是否自动搜索输入信号源。如果信号源扫描功能为 打开 状态，投影机将扫描输入信号源，直至获得信号为止。如果未激活该功能，则投影机将选择最后一次使用的输入信号源。
HDMI 格式	选择 HDMI 信号的输入信号源类型。默认和推荐设置是 自动 。您也可以手动选择信号源类型。不同信号源类型有不同的亮度标准。  此功能只有在选择了 HDMI 信号时才能使用。
音频设置	详情请参见第 39 页“调节声音”。
位置	显示位置调整页面。要移动投影图像，使用方向箭头键。显示在页面下半区的值将随每次所按的按钮而变化，直至到达其最大值或最小值。投影机重启后，它们将回到其出厂预设值。  此功能只有在选择了 Component 或 PC 信号时才能使用。
相位	调整相位以降低图像变形。   此功能只有在选择了 Component 或 PC 信号时才能使用。
水平尺寸	调整图像水平宽度。  此功能只有在选择了 Component 或 PC 信号时才能使用。

系统设置：基本菜单

功能	说明
语言	设置屏显 (OSD) 菜单的语言。详情请参见第 25 页 “使用菜单”。
投影机安装	本投影机可以吊装或以背投方式安装，也可以使用一个或多个镜像进行安装。详情请参见第 13 页 “选择位置”。
菜单设置	<p>菜单显示时间 设置最后一次按键后 OSD 菜单保持活动的时间。时间范围从 5 至 30 秒，以 5 秒为增幅。</p> <p>菜单位置 设置屏显 (OSD) 菜单位置。</p> <p>提示信息 设置是否显示有关检测信号状态的 OSD 信息。</p>
操作设置	<p>直接开机 设置是否直接打开投影机，而无需按投影机上的  电源键或按遥控器上的  ON 键（当投影机插入电源后）。</p> <p>信号开机 设置是否直接打开投影机，而无需按投影机上的  电源键或按遥控器上的  ON 键（当投影机处于待机模式并且信号通过 VGA 线传入时）。</p> <p>自动关机 防止长时间未检测到信号时的不必要投影。详情请参见第 57 页 “设置自动关机”。</p> <p>画面关闭计时器 设置当空白功能激活时屏幕的空白时间，一旦超过该时间，投影机将恢复投影图像。详情请参见第 38 页 “隐藏图像”。</p> <p>休眠计时器 设置自动关机的计时器。计时器的设置值可以在 30 分钟到 12 小时之间。</p>
远程接收器	可让您选择激活前、顶面或正面 + 顶面遥控器红外线传感器。
面板按键锁定	禁用或启用除投影机上的所有面板按键功能（电源除外）和遥控器上的按键功能。详情请参见第 38 页 “锁定控制键”。
背景色	让您选择在未检测到输入信号源时显示的背景屏幕颜色。
闪屏	可选择投影机启动时屏幕上显示的标志画面。您可以选择 BenQ 标志画面、蓝色屏幕或黑色屏幕。
测试画面	有关详情，请参见第 39 页 “显示测试画面”。  此功能只有在投影机未检测到输入信号时才能使用。

系统设置：高级菜单

功能	说明
高海拔模式	在诸如高海拔和高温地区工作的模式。详情请参见第 46 页“在高海拔环境下工作”。
灯泡设置	Lamp Mode 在正常和节能模式之间选择投影机灯泡功率。有关详情，请参见第 41 页“设置灯泡模式”。 复位灯泡计时器 更换灯泡后，选择 复位 将灯泡计时器归零。有关详情，请参见第 60 页“复位灯泡计时器”。 灯泡计时器 显示灯泡小时数信息。有关详情，请参见第 57 页“计算灯泡使用时间”。
安全设置	密码 / 电源锁定 限制仅让知道正确密码的人才能使用此投影机。详情请参见第 26 页“使用密码功能”。 更改密码 更改密码前，您会被要求先输入当前密码。详情请参见第 27 页“更改密码”。
波特率	选择与您的电脑相同的波特率，以便能使用合适的 RS-232 线连接投影机、更新或下载投影机的固件。此功能仅供专业维修人员使用。
隐藏式字幕	启用隐藏式字幕 当所选输入信号载有隐藏式字幕时，选择 打开 激活该功能。 <ul style="list-style-type: none">字幕：有隐藏式字幕（在电视列表中通常标为“CC”）的电视节目和视频的对话、解说和音效的屏幕显示。 字幕版本 选择首选隐藏式字幕模式。要查看字幕，选择隐藏式字幕 1、隐藏式字幕 2、隐藏式字幕 3 或隐藏式字幕 4（隐藏式字幕 1 为您所在地区的主要语言显示字幕）。  此功能只有在选择了视频信号时才能使用。
待机设置	网络 选择 打开 启用该功能。本投影机在待机模式下时能够提供网络功能。 显示器输出 选择 打开 启用该功能。当投影机处于待机模式下，且 PC 插口正确连接到相应设备时，可输出 VGA 信号。有关如何连接的信息请参见第 22 页“连接显示器”。 音频通过 按 ◀/▶ 可选择希望在操作模式下使用的信号源。有关如何连接的信息请参见第 19 页“连接到视频设备”。 当相应的插口正确连接到设备后，投影机就能在待机模式下将音频信号输出到外接扬声器。在待机模式下，内置扬声器将静音。  如果启用此功能，待机时消耗的电能会略有增加。

网络设置	有线局域网 详情请参见第 42 页“通过有线局域网控制投影机”。
复位所有设置	将所有设置恢复为出厂预设值。  以下设置仍将保留：用户模式名称、2D 梯形失真校正、语言、投影机安装、高海拔模式和密码。

信息菜单

此菜单显示投影机当前的操作状态。

 某些图像调节仅在使用特定输入信号源时可用。无法实施的调节不会显示在屏幕上。

功能	说明
信号源	显示当前的信号源。
图像模式	显示在 图片 > 图像模式 菜单中选择的模式。
Lamp Mode	显示在 系统设置：高级 > Lamp Mode 菜单中选择的灯泡模式。
分辨率	显示输入信号的自然分辨率。
3D 格式	显示当前 3D 模式。仅在 3D 模式启用时才可用。
色彩系统	显示输入系统制式。
灯泡使用时间	显示灯泡使用总时数。
分位版本	显示当前固件版本。

其它信息


维护投影机

投影机只需少量维护。您需要做的定期保养就是保持镜头清洁。请勿卸下投影机的任何零件（灯泡除外）。如果投影机未按预期的方式运行，请联络您的经销商或当地的客服中心。

清洁镜头

您可在发觉镜头表面有污点或灰尘时清洁镜头。在清洁镜头之前，请先关闭投影机、拔掉电源线，并等待几分钟让其完全冷却。

1. 使用压缩空气罐来清除灰尘。（可从建筑材料商或摄像供应商处购得。）
2. 如果有污垢或油迹，请使用适合的相机镜头刷或沾有镜头清洁剂的干净软布，轻拭镜头表面。
3. 请勿使用任何类型的磨砂百洁布、碱性 / 酸性清洁剂、去污粉或挥发性溶剂，例如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用这类物质或长时间接触橡胶或乙烯物质会对投影机表面和箱体材料造成损坏。

 请勿用手指触摸镜头或用磨砂物质擦拭镜头。甚至纸巾都可能会损坏镜头涂层。您只能使用适合的相机镜头刷、布和清洁剂。请勿在投影机电源仍然开启，或使用后仍然很烫的情况下清洁镜头。请在清洁镜头前确认投影机关闭并完全冷却。

清洁投影机外壳

在清洁外壳之前，请先关闭投影机、拔掉电源线，并等待几分钟让其完全冷却。

1. 要除去污垢或灰尘，请使用柔软、干燥、不起毛的布料擦拭外壳。
2. 要去除严重的污垢或斑点，可用软布沾水或中性清洁剂，然后擦拭外壳。

 请勿使用蜡、酒精、苯、稀释剂或其它化学清洁剂。这些物质会损坏外壳。

投影机存放

如果您需要长期存储投影机，请按以下说明存储投影机。

1. 确存储区域的温度和湿度在适合投影机的建议范围内。有关范围信息，请参见本手册中的规格页或咨询您的经销商。
2. 缩回调节支脚。
3. 取出遥控器中的电池。
4. 使用投影机原有的包装或同等材料包装投影机。

运输投影机

建议您使用投影机的原包装或同等材料装运投影机。

灯泡信息

计算灯泡使用时间

当投影机在工作时，将由内置的计时器自动计算灯泡使用的持续时间（以小时为单位）。

获取灯泡使用时间信息：

1. 按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选择**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**灯泡设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**灯泡设置**页面。
3. 按 **▼** 选择**灯泡计时器**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**灯泡计时器**页面。
4. 要退出菜单，按 **MENU/EXIT**。

延长灯泡使用寿命

投影机灯泡为易耗品。要延长灯泡的使用寿命，您可在 OSD 菜单中进行下列设置。

• 设置 Lamp Mode 为节能

使用**节能**模式可降低系统噪音和功耗。如果选择**节能**模式，灯光强度会降低，而投影图像则会更暗。

将投影机设置为**节能**模式也可延长灯泡使用寿命。要设置**节能**模式，进入**系统设置：高级 > 灯泡设置 > Lamp Mode** 菜单，按 **MODE/ENTER**。按 **▼** 选择**节能**，然后按 **MODE/ENTER**。

• 设置自动关机

此功能让投影机在设定时间后没有检测到任何输入信号源时自动关机。

要设置**自动关机**，进入**系统设置：基本 > 操作设置 > 自动关机**菜单，然后按 **◀/▶** 选择一个时间段。时间长度可设置为 3 分钟 或 10 到 30 分钟，以 5 分钟为增幅。如果预设时间长度不适用于您的演示，选择**禁用**。投影机在一定时间过后不会自动关闭。

更换灯泡的时机

当 LAMP（灯泡指示灯）亮红灯或显示需更换灯泡的信息时，请安装新灯泡或咨询经销商。旧灯泡可能会造成投影机故障，在某些情况下，灯泡可能会爆裂。要更换灯泡，请访问 <http://www.BenQ.com>。

如果灯泡过热，Lamp（灯泡指示灯）和 Temp（温度警告灯）将亮起。关闭电源并让投影机冷却 45 分钟。如果重新打开电源后，Lamp（灯泡指示灯）或 Temp（温度警告灯）仍亮起，请咨询经销商。详情请参见第 61 页“指示灯”。

以下灯泡警告信息将提醒您更换灯泡。


状态	信息
<p>安装新灯泡以获得理想性能。如果投影机在所选的节能模式下正常运行（请参见第 57 页“计算灯泡使用时间”），您可继续操作投影机，直至出现下一个小时灯泡警告。</p> <p>按 MODE/ENTER 可退出该信息。</p>	
<p>强烈建议您在这个时候更换灯泡。灯泡为消耗品。随使用时间的增加，灯泡亮度会变暗，这是灯泡的正常现象。一旦您发现亮度大幅下降，可随时更换灯泡。</p> <p>按 MODE/ENTER 可退出该信息。</p>	
<p>必须更换灯泡，投影机才能正常工作。</p> <p>按 MODE/ENTER 可退出该信息。</p>	
<p>必须更换灯泡，投影机才能正常工作。</p> <p>按 MODE/ENTER 可退出该信息。</p>	

☞ 上述信息中出现的“XXXX”数字取决于不同的型号。



更换灯泡

- ⚠️ • 为降低触电风险，务必在更换灯泡前关闭投影机并拔掉电源线。
- 为降低严重灼伤的风险，在更换灯泡前至少让投影机冷却 45 分钟。
- 为降低手指受伤和内部组件损坏的风险，请小心取下尖锐的灯泡玻璃碎片。
- 为降低因触摸镜头而导致手指受伤的风险和 / 或影响图像质量，请勿在取下灯泡后触及空的灯泡舱。
- 此灯泡含有水银。请参见当地的危险废弃物条例，并按正确的方式处理此灯泡。
- 为确保投影机发挥最优性能，建议您购买合格的投影机灯泡进行更换。
- 如果要为吊装的投影机更换灯泡，灯泡插口下方务必不能站人，以免灯泡破裂对人眼造成伤害。
- 在处理破碎的灯泡时，确保有良好的通风环境。我们建议您使用口罩、防护眼镜、护目镜或防护面罩，并穿防护服（如手套）。


1. 关闭电源，然后从墙壁插座拔掉投影机电源线。关闭所有连接的设备并拔下所有其它缆线。有关详情，请参见第 46 页“关闭投影机”。
2. 拧开灯泡罩的螺丝。
4. 拧开将灯泡固定在投影机上的螺丝。断开灯泡接口与投影机的连接。

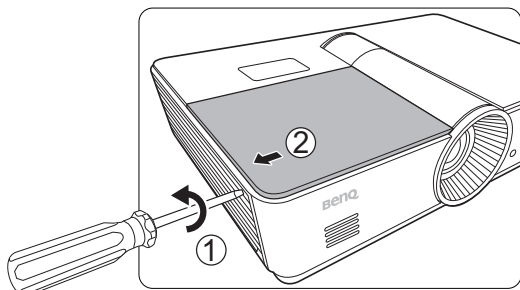

3. 取下灯罩。

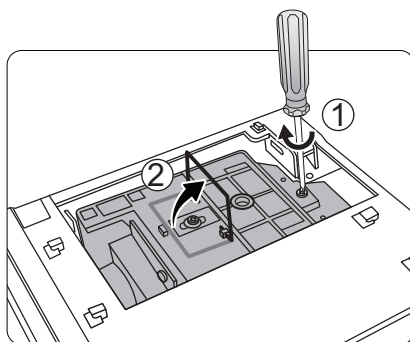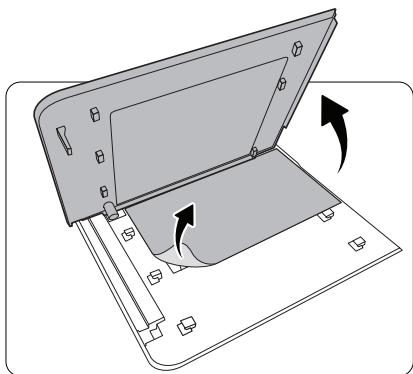


5. 将把手向上拉起，使其与灯泡垂直。使用把手慢慢将灯泡从投影机中拉出。

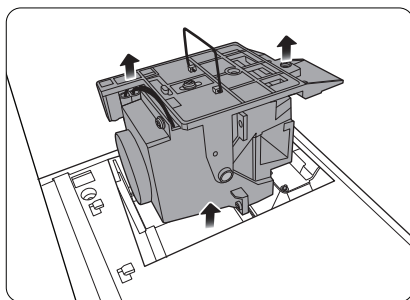


注意

- 太快拔出灯泡可能会使灯泡破裂，而使破碎的玻璃掉进投影机内。为降低手指受伤和内部组件损坏的风险，在取出破碎玻璃时请特别小心。
- 请勿将灯泡放置在可能会溅到水、小孩可以触摸到、热源的附近或上方，或靠近易燃物的地方。
- 取下灯泡后，请勿将手伸入投影机中。如果触摸到内部的光学组件，可能会导致图像模糊。


6. 插入新灯泡。请确认灯泡已装妥。

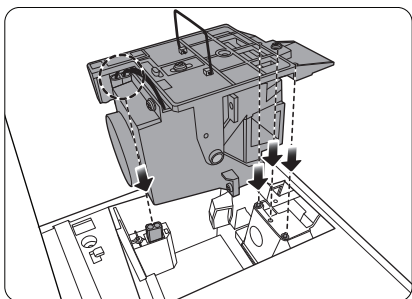

7. 确保把手完全锁定到位。将灯泡箱的螺丝锁紧。

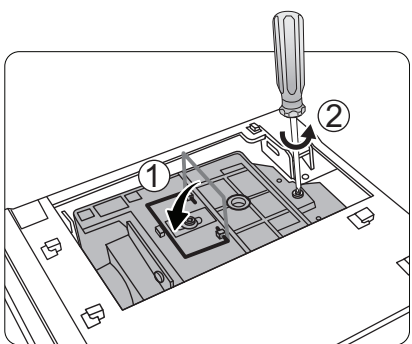

8. 将灯泡罩装回原处。

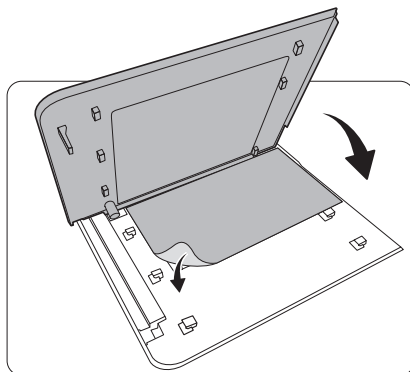

9. 将灯泡罩的螺丝锁紧。

10. 然后再开启电源和投影机。

注意

- 请勿将螺丝拧得过紧。
- 松动的螺丝可能会导致接触不良，而使投影机故障。

复位灯泡计时器

如果未更换灯泡，请勿复位灯泡计时器，否则可能损坏投影机。

1. 出现启动徽标后，按 **MENU/EXIT**，然后按 **◀/▶** 直到选择**系统设置：高级菜单**。
2. 按 **▼** 选择**灯泡设置**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示**灯泡设置**页面。
3. 选择**复位灯泡计时器**，然后按 **MODE/ENTER**。将显示一则警告信息，询问您是否要将灯泡计时器归零。选择**复位**并按 **MODE/ENTER**。灯泡时间将归零。

指示灯

灯光			状态
POWER	TEMP	LAMP	
电源事件			
橙色	关闭	关闭	待机模式
绿色 闪烁	关闭	关闭	打开电源
绿色	关闭	关闭	正常工作
橙色 闪烁	关闭	关闭	正常关机冷却
红色 闪烁	红色 闪烁	红色 闪烁	下载
红色 闪烁	关闭	关闭	计数器关闭失败（数据中止）
红色	关闭	红色	计数器重置失败（仅限视频投影机）
关闭	红色	关闭	LAN 下载失败
关闭	绿色	关闭	LAN 下载完成
绿色	关闭	橙色	灯泡寿命耗尽
Burn-in 事件			
绿色	关闭	关闭	Burn-In 开机
绿色	绿色	绿色	Burn-In 关机
灯泡事件			
关闭	关闭	红色	正常操作中灯泡错误
关闭	关闭	橙色 闪烁	灯泡未点亮
热事件			
红色	红色	关闭	风扇 1 错误（风扇速度超出所需速度的 +25%）
红色	红色 闪烁	关闭	风扇 2 错误（风扇速度超出所需速度的 +25%）
红色	绿色	关闭	风扇 3 错误（风扇速度超出所需速度的 +25%）
红色	绿色 闪烁	关闭	风扇 4 错误（风扇速度超出所需速度的 +25%）
红色 闪烁	红色	关闭	风扇 5 错误（风扇速度超出所需速度的 +26%）
红色 闪烁	红色 闪烁	关闭	风扇 6 错误（风扇速度超出所需速度的 +27%）
绿色	红色	关闭	温度 1 错误（超出温度上限）

故障排除

问题	原因	解决办法
投影机打不开。	电源线未通电。	将电源线插入投影机后面的交流电插口，另一端插入电源插座。如果电源插座有开关，确保开关已开启。（请参见第 23 页。）
	试图在冷却过程中再次打开投影机。	请等待，直至冷却过程结束。
	灯罩未稳固地固定。	正确固定灯罩。（请参见第 59 页。）
无图像。	视频信号源未打开或连接错误。	打开视频信号源并检查信号线是否连接正确。（请参见第 19 页。）
	投影机未与输入信号源设备正确连接。	检查连接。（请参见第 19 页。）
	未正确选择输入信号源。	使用遥控器上的 SOURCE 键或投影机上的 SOURCE 选择正确的输入信号源。（请参见第 24 页。）
图像不稳定。	连接电缆未正确连接到投影机或信号来源。	将电缆正确连接至适当的端子。（请参见第 19 页。）
图像模糊。	投影镜头未准确聚焦。	使用调焦圈调节镜头的焦距。（请参见第 28 页。）
	投影机和屏幕未对齐。	调节投影角度和方向，必要时调节投影机高度。（请参见第 28 页。）
遥控器失效。	电池电量不足。	请立即更换成新的电池。（请参见第 7 页。）
	遥控器和投影机之间有障碍物。	移开障碍物。（请参见第 7 页。）
	距离投影机太远。	距离投影机不超过 8 米（26.2 英尺）。（请参见第 7 页。）
3D 内容未正确显示。	3D 眼镜电池用完。	对 3D 眼镜充电。
	在 3D 菜单中的设置不正确。	正确设置 3D 菜单中的设置。
	您的蓝光光盘并非 3D 格式。	使用 3D 蓝光光盘并重试。
	未正确选择输入信号源。	通过投影机或遥控器上的 SOURCE 键选择正确的信号源。

规格

所有规格如有更改，恕不另行通知。

■ 光学

投影系统
自然分辨率
镜头
投影尺寸
灯泡

单芯片 DLP™ 系统
SX920: 0.55" DLP (1024 x 768) ;
F = 2.45 至 3.07、f = 15.78 至 25.12 毫米
60" 至 240"

■ 电气

兼容性

PC
640 x 480 至 1600 x 1200

■ 色彩空间

端子

输入

视频
NTSC、PAL、SECAM、YPbPr (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p)、HDTV (720p/1080i/1080p)
类型 = 60% NTSC

模拟 RGB : D-sub 15- 针 (母) x 1

HDMI (V. 1.4a) x 2

MHL (V. 2.1) x 1 (与 HDMI 输入共享)

S- 视频 : Mini DIN 4- 针 x 1

分量视频 (Y/CB/CR + Y/PB/PR) x 1 (与 RGB 输入共享)

复合视频 x 1

RCA 音频输入 x 1

PC 音频输入 x 1

麦克风 x 1

RJ45 LAN x 1

输出

模拟 RGB : D-sub 15- 针 (母) x 1

音频输出 x 1

扬声器 : 10 W x 2

控制

串行接头 : RS232 9- 针 (公)

USB (Type-A) x 1

USB (Mini B type) x 1

红外线接收器 x 2

LAN x 1 (RJ45)

12 V DC 触发器 x 1 (最大 0.5 A)

■ 一般规格

投影机重量

电源

功耗

工作温度

工作湿度

4.9 公斤 (10.80 磅)

VAC 100-240 V, 6 A, 50-60 Hz



最大 594 W ; 待机 < 0.5 W ; 网络待机 < 3 W

0°C 至 40°C (无冷凝)

10% - 90% (无冷凝)

■ 外形尺寸


411.4 毫米 x 267.5 毫米 x 118.4 毫米 (宽 x 厚 x 高)

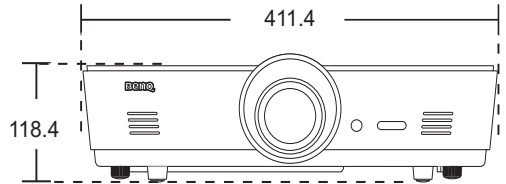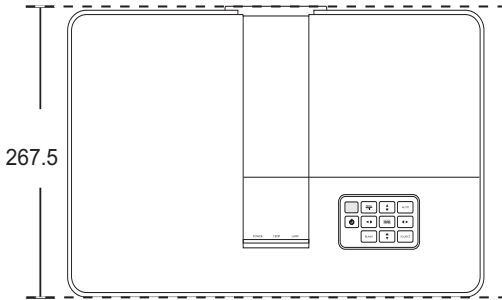

单位：毫米

■ 吊装

◎ 吊装螺丝：M5
(最大长度 = 25 毫米；
最小长度 = 20 毫米)

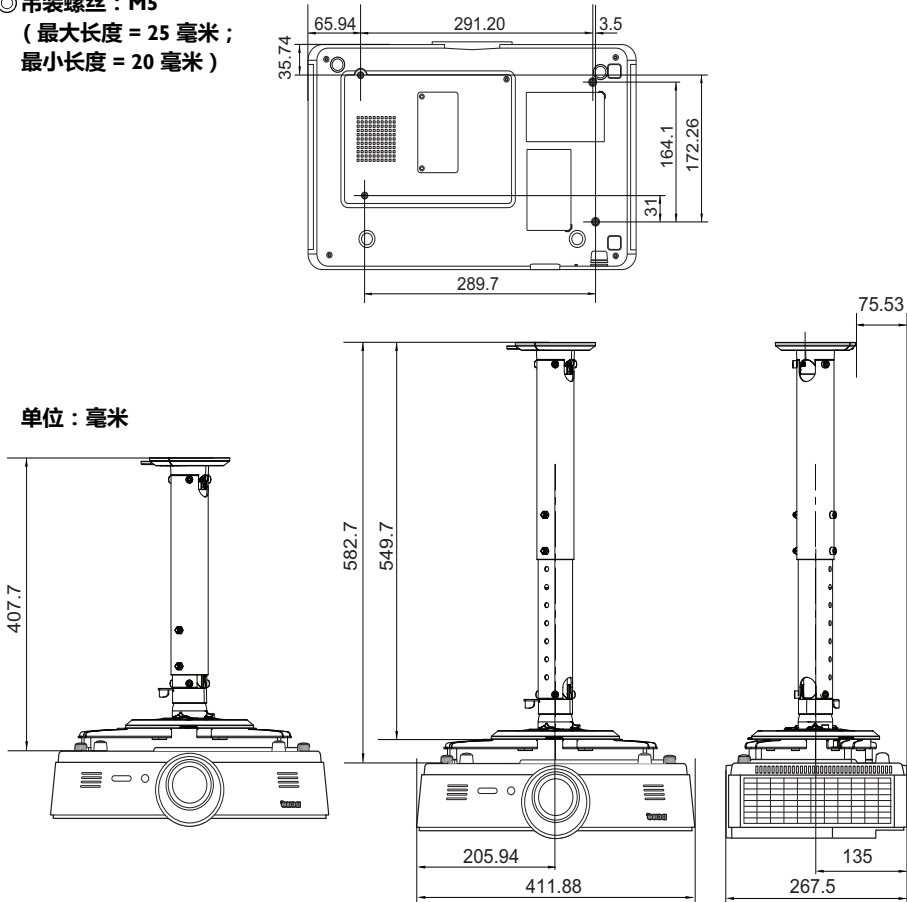

单位：毫米

■ 时序表

支持的 PC 输入时序

格式	分辨率	刷新率 (Hz)	水平频率 (KHz)	像素频率 (MHz)
640 x 480	VGA_60*	59.94	31.469	25.175
	VGA_72	72.809	37.861	31.5
	VGA_75	75	37.5	31.5
	VGA_85	85.008	43.269	36
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221
800 x 600	SVGA_60*	60.317	37.879	40
	SVGA_72	72.188	48.077	50
	SVGA_75	75	46.875	49.5
	SVGA_85	85.061	53.674	56.25
	SVGA_120** (Reduced Blanking)	119.854	77.425	83
1024 x 768	XGA_60*	60.004	48.363	65
	XGA_70	70.069	56.476	75
	XGA_75	75.029	60.023	78.75
	XGA_85	84.997	68.667	94.5
	XGA_120** (Reduced Blanking)	119.989	97.551	115.5
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108
1024 x 576****	Notebook Timing	60	35.82	46.996
1024 x 600****	Notebook Timing	64.995	41.467	51.419
1280 x 720	1280 x 720_60*	60	45	74.25
1280 x 768	1280 x 768_60*	59.87	47.776	79.5
1280 x 800	WXGA_60*	59.81	49.702	83.5
	WXGA_75	74.934	62.795	106.5
	WXGA_85	84.88	71.554	122.5
	WXGA_120** (Reduced Blanking)	119.909	101.563	146.25
1280 x 1024	SXGA_60***	60.02	63.981	108
	SXGA_75	75.025	79.976	135
	SXGA_85	85.024	91.146	157.5
1280 x 960	1280 x 960_60***	60	60	108
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.5
1360 x 768	1360 x 768_60***	60.015	47.712	85.5
1440 x 900	WXGA+_60***	59.887	55.935	106.5
1400 x 1050	SXGA+_60***	59.978	65.317	121.75
1600 x 1200	UXGA***	60	75	162
1680 x 1050	1680 x 1050_60***	59.954	65.29	146.25
1920 x 1200	1920 x 1200_60*** (Reduced Blanking)	59.95	74.038	154
640 x 480@67 Hz (MAC13)	640 x 480@67 Hz	66.667	35	30.24
832 x 624@75 Hz (MAC16)	832 x 624@75 Hz	74.546	49.722	57.28
1024 x 768@75 Hz (MAC19)	1024 x 768@75 Hz	74.93	60.241	80
1152 x 870@75 Hz (MAC21)	1152 x 870@75 Hz	75.06	68.68	100
1920 x 1080@60 Hz	1920 x 1080_60 (Reduce Blanking)	60	67.5	148.5
1920 x 1200@60 Hz	1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)	59.95	74.038	154

☞ * 支持帧序列、顶部 - 底部和并排格式的 3D 信号时序。

** 支持帧序列格式的 3D 信号时序。

*** 支持顶部 - 底部和并排格式的 3D 信号时序。

**** 仅适用于 PC (模拟 RGB) 输入

☞ 由于 EDID 文件和 VGA 显卡的限制，可能不支持上述时序。可能部分时序无法选择。

支持的 HDMI (HDCP)/MHL 输入时序

格式	分辨率	刷新率 (Hz)	水平频率 (KHz)	像素频率 (MHz)
480i	720 (1440) × 480*	59.94	15.73	27
480p	720 × 480*	59.94	31.47	27
576i	720 (1440) × 576	50	15.63	27
576p	720 × 576	50	31.25	27
720/50p	1280 × 720**	50	37.5	74.25
720/60p	1280 × 720***	60	45	74.25
1080/50i	1920 × 1080****	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 × 1080****	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 × 1080**	24	27	74.25
1080/25P	1920 × 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 × 1080	30	33.75	74.25
1080/50P	1920 × 1080*****	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 × 1080*****	60	67.5	148.5

☞ * 支持帧序列格式的 3D 信号时序。

** 支持帧封装、顶部 - 底部和并排格式的 3D 信号时序。

*** 支持帧序列、帧封装、顶部 - 底部和并排格式的 3D 信号时序。

**** 支持并排格式的 3D 信号时序。

***** 支持顶部 - 底部和并排格式的 3D 信号时序。

支持 EDTV 和 HDTV (通过分频输入) 的时序

格式	分辨率	刷新率 (Hz)	水平频率 (KHz)	像素频率 (MHz)
480i	720 × 480*	59.94	15.73	13.5
480p	720 × 480*	59.94	31.47	27
576i	720 × 576	50	15.63	13.5
576p	720 × 576	50	31.25	27
720/50p	1280 × 720	50	37.5	74.25
720/60p	1280 × 720*	60	45	74.25
1080/50i	1920 × 1080	50	28.13	74.25
1080/60i	1920 × 1080	60	33.75	74.25
1080/24P	1920 × 1080	24	27	74.25
1080/25P	1920 × 1080	25	28.13	74.25
1080/30P	1920 × 1080	30	33.75	74.25
1080/50P	1920 × 1080	50	56.25	148.5
1080/60P	1920 × 1080	60	67.5	148.5

 * 支持帧序列格式的 3D 信号时序。

支持的视频和 S- 视频输入时序

格式	刷新率 (Hz)	水平频率 (KHz)	像素频率 (MHz)
NTSC*	60	15.73	3.58
NTSC 4.43	60	15.73	4.43
PAL-B/D/G/H/I/N	50	15.63	4.43
PAL M	60	15.73	3.58
PAL N	50	15.63	3.58
PAL 60	60	15.73	4.43
SECAM	50	15.63	4.25/4.41

 支持帧序列格式的 3D 信号时序。

保修及版权信息

保修

在正常使用和存放情况下，明基电通信息技术有限公司对本产品的任何材料和工艺缺陷提供保修。

要求保修时必须提供有效保修卡和有效发票。如果在保修期内发现本产品有缺陷，本公司唯一的义务和针对您的独家补救办法是更换任何有缺陷的部件（包括劳务费）。当您购买的产品有任何缺陷时应立即通知经销商，以获得保修服务。

重要事项：如果客户未按照 BenQ 的书面说明使用本产品，尤其是环境湿度必须介于 10% 和 90% 之间、温度介于 0°C 和 35°C 之间、海拔高度低于 2000 米，以及避免在多灰尘的环境下操作本投影机，上述保修将失效。本保修授予您特定的法律权利，而且您可能享有其它权利，这取决于您购买的区域。

有关其它信息，请访问 www.BenQ.com。

版权

明基电通股份有限公司 (BenQ) 版权 © 2016。保留所有权利。未经明基电通信息技术有限公司事先书面许可，不得以任何形式或方式，包括电子、机械、磁性、光学、化学、手写或其它方式，对本文的任何部分进行复制、传输、转译、储存于检索系统或翻译成任何文字或电脑语言。

所有商标和注册商标均属其各自所有人所有。

免责声明

对于本文之任何明示或默示内容，明基电通信息技术有限公司不做任何保证，亦拒绝对任何特殊目的之商用性或适用性目的予以保证。此外，明基有限公司保留修订本出版物和随时修改本文档内容而无需通知任何人的权利。

*DLP、Digital Micromirror Device 和 DMD 为 Texas Instruments 之商标。其它则分别为其各自公司或组织的版权。

专利

请进入 <http://patmarking.benq.com/> 以了解 BenQ 投影机专利范围的详情。