

Canon

数 码 相 机

PowerShot A4000 IS *PowerShot A2300*

PowerShot A3400 IS *PowerShot A1300*

PowerShot A2400 IS *PowerShot A810*

相机使用者指南 使用说明书

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。

中文

包装内物品

使用本相机前，请确保您的相机包装中包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您的相机经销商联系。




相机

A4000 IS


A3400 IS

A2400 IS

A2300



电池NB-11L
(含端子盖)



电池充电器
CB-2LDC

A3400 IS




触控笔

A1300

A810



AA(5号)碱性电池(2节)



界面连接线
IFC-400PCU



腕带WS-800



入门指南



DIGITAL CAMERA Solution Disk
(数码相机解决方案光盘)



保修卡/
产品合格证

- 本包装内不含存储卡(第3页)。

PDF手册

有关附送软件的详细信息，请参阅PDF格式的《ImageBrowser EX使用者指南》(第30页)。



- 要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。

兼容的存储卡

可使用以下各种容量的存储卡(选购)。

- SD存储卡*
- SDHC存储卡*
- SDXC存储卡* 

* 符合SD规范要求。但并非所有存储卡都确定可与相机兼容。



- 请务必事先确认读卡器和计算机(包括您当前使用的操作系统版本)等其他设备支持这些存储卡。

基本注意事项及法律信息

- 请先试拍几张图像并查看，以确保这些图像记录正确。请注意，若因相机或附件(包括存储卡)的任何故障，导致无法记录图像或机器无法读取记录的图像而造成的任何损失，佳能公司、其子公司和分支机构，以及其经销商概不负责。
- 本相机记录的图像仅供个人使用。禁止进行任何违反版权法的未授权记录，同时请注意，即使拍摄的图像仅供个人使用，在拍摄某些表演、展览或商业环境时，也可能侵犯别人的版权或其他法律权益。
- 本相机的保修条款仅在该相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题，请将其送回原购买地区，再向佳能热线中心求助。
- 虽然液晶显示屏以非常精密的制造技术生产而成，99.99%以上的像素点均符合设计规格，但在极少数情况下，某些像素点可能会损坏或者可能会出现红点或黑点。这不是相机故障，不会影响已记录的图像。
- 液晶显示屏上可能贴有一层塑料保护膜，防止运输期间刮伤。这种情况下，请在使用相机前除去该塑料膜。
- 如果长时间使用，相机可能会发热。这不是相机故障。



部件名称与本指南编辑常规

A4000 IS

A3400 IS

A2400 IS

A2300

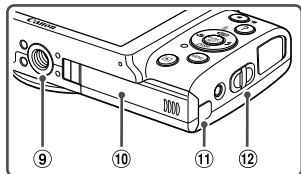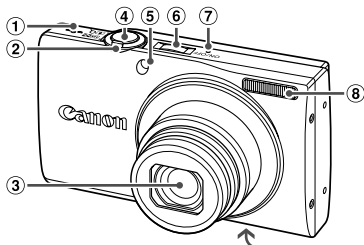

① 扬声器

② 变焦杆

拍摄时: (长焦) (广角)

播放时: (放大) (索引)

③ 镜头

④ 快门按钮

⑤ 指示灯

⑥ 电源按钮

⑦ 麦克风


⑧ 闪光灯

⑨ 三脚架插孔

⑩ 存储卡/电池仓盖

⑪ 直流电连接器连接线通孔

⑫ 相机带安装部位

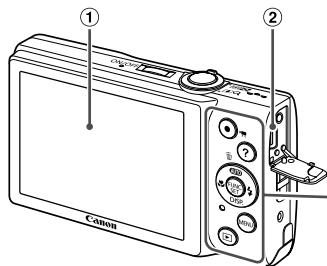


① 屏幕(液晶显示屏)

② AV OUT(音频/视频输出)/DIGITAL(数码)端子

③ 短片按钮

④ ? (帮助)按钮

⑤ (自动)/ (删除单张图像)/上按钮

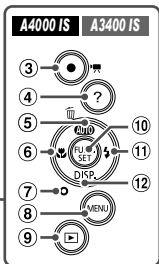

⑥ (微距)/左按钮

⑦ 指示灯


⑧ MENU按钮

⑨ (播放)按钮



⑩ FUNC./SET(功能/设置)按钮

⑪ (闪光灯)/右按钮

⑫ DISP.(显示)下按钮



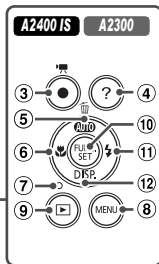


A1300 **A810**

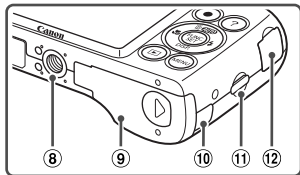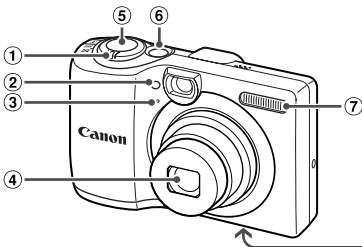

- ① 变焦杆
拍摄时：☐(长焦)/☐(广角)
播放时：Q(放大)/☐(索引)
- ② 指示灯
- ③ 麦克风
- ④ 镜头
- ⑤ 快门按钮
- ⑥ 电源按钮
- ⑦ 闪光灯
- ⑧ 三脚架插孔
- ⑨ 存储卡/电池仓盖
- ⑩ 直流电连接器连接线通孔
- ⑪ 相机带安装部位
- ⑫ AV OUT(音频/视频输出)/DIGITAL(数码)端子



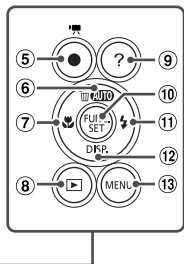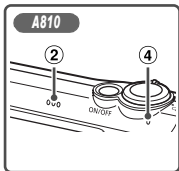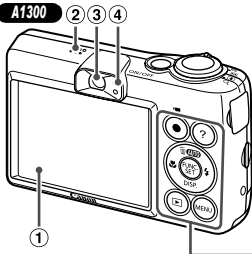








A1300



- ① 屏幕(液晶显示屏)
- ② 扬声器
- ③ 取景器
- ④ 指示灯
- ⑤ 短片按钮
- ⑥ **AUTO**(自动)/☐(删除单张图像)/上按钮
- ⑦ (微距)/左按钮
- ⑧ (播放)按钮
- ⑨ ?(帮助)按钮
- ⑩ FUNC./SET(功能/设置)按钮
- ⑪ (闪光灯)/右按钮
- ⑫ DISP.(显示)/下按钮
- ⑬ MENU按钮

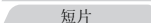A1300

- ③ 取景器
- ④ 指示灯
- ⑤ 短片按钮
- ⑥ **AUTO**(自动)/☐(删除单张图像)/上按钮

- 本指南使用按钮上的图标或与其外形相似的图标表示相机上对应的按钮。
- 位于相机背面的下列按钮将用图标表示。
 - ▲ 上按钮
 - ◀ 左按钮
 - ▶ 右按钮
 - ▼ 下按钮
 -  FUNC./SET(功能/设置)按钮
- 方括号中的内容是屏幕显示文字。
- ：需要了解的重要信息
- ：有关熟练使用相机的注意事项和提示
- (第xx页)：相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，相机支持的所有存储卡统称为“存储卡”。
- 显示在标题上方的标签表明该功能适用于何种情况：静止图像、短片或两者均适用。
 -  静止图像：表示该功能可在拍摄或观看静止图像时使用。
 -  短片：表示该功能可在拍摄或观看短片时使用。
- 因机型而异的功能用以下图标表示：
 -  **A4000 IS** 仅适用于PowerShot A4000 IS的功能和注意事项
 -  **A3400 IS** 仅适用于PowerShot A3400 IS的功能和注意事项
 -  **A2400 IS** 仅适用于PowerShot A2400 IS的功能和注意事项
 -  **A2300** 仅适用于PowerShot A2300的功能和注意事项
 -  **A1300** 仅适用于PowerShot A1300的功能和注意事项
 -  **A810** 仅适用于PowerShot A810的功能和注意事项
- 本指南全部使用PowerShot A4000 IS的图例和拍屏图进行说明。

目录

包装内物品	2	拍摄iFrame短片	82
兼容的存储卡	3	4 P模式	83
基本注意事项及法律信息	3	在程序自动曝光模式	
部件名称与本指南编辑常规	4	(P模式)下拍摄	84
目录	7	图像亮度(曝光补偿)	84
目录: 基本操作	9	颜色与连续拍摄	89
安全注意事项	11	拍摄范围与对焦	92
触摸屏操作	15	闪光灯	100
初期准备	16	其他设置	102
试用相机	24	5 播放模式	107
附送的软件和PDF手册	30	观看	108
附件	36	浏览并筛选图像	111
1 相机的基本知识	39	观看图像的选项	113
开/关	40	保护图像	115
快门按钮	41	删除图像	116
光学取景器	42	旋转图像	117
拍摄时显示的选项	43	编辑静止图像	118
FUNC 菜单	44	6 设置菜单	123
MENU	45	调整相机的基本功能	124
指示灯显示	46	7 附件	133
2 自动模式	47	使用附送附件的小技巧	134
在智慧自动模式下拍摄	48	选购附件	134
常用的便捷功能	56	使用选购附件	137
图像自定义功能	62	打印图像	142
实用的拍摄功能	65	8 附录	155
自定义相机操作	66	故障排除	156
3 其他拍摄模式	67	屏幕提示信息	160
特定场景	68	屏幕显示信息	162
应用特殊效果	72		
用于其他用途的特殊模式	79		

功能和菜单列表.....	166	索引	177
使用须知.....	175		



拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式) 48

拍摄精美的人物照



人像
(第68页)



雪景
(第69页)

满足特定场景要求



低光照
(第69页)



焰火
(第69页)

应用特殊效果



鲜艳色彩
(第72页)



海报效果
(第72页)



玩具相机效果
(第77页)



单色
(第78页)

- 不允许发出声音和使用闪光灯的场所(静谧模式) 69
- 调整图像设置时(实时显示控制) 70
- 面部对焦 48、68、93
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭) 60
- 拍摄者加入照片(自拍) 57、79
- 添加拍摄日期和时间(日期标记) 61



观看

- 观看图像(播放模式)..... 108
- 自动播放(幻灯片播放)..... 114
- 在电视机上观看 137
- 在计算机上观看 31
- 快速浏览图像 111、 112
- 删除图像 116



拍摄/观看短片

- 拍摄短片 48、 82
- 观看短片 108



打印

- 打印照片 142



保存

- 将图像保存到计算机上 31

安全注意事项

- 使用本产品前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证始终正确使用本产品。
- 以下几页所列出的安全注意事项，旨在防止您自己及他人受到伤害，或防止本设备受到损坏。
- 如果使用选购附件，也请务必查阅该附件的使用说明书。



表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿靠近人的眼睛启动闪光灯。

闪光灯发出的强光可能会损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持1 m以上的距离。

- 请将本设备存放在儿童和婴幼儿接触不到的地方。

相机带：儿童脖子上缠绕相机带可能会导致窒息。

- 请仅使用推荐的电源。
- 请勿尝试将产品拆解、改装或加热。
- 避免产品跌落或使其受到强烈冲击。
- 产品跌落或遭受损坏之后，请勿接触产品的内部，以免受到伤害。
- 如果产品冒烟、发出异味或出现其他异常情况，应立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁产品。
- 请勿让产品接触到水(如海水)或其他液体。
- 请勿让液体或异物进入相机。

否则可能导致触电或起火。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

如果电池充电器接触到液体变湿，请将其从电源插座上拔下，然后咨询您的相机经销商或佳能热线中心。

A1300 **A810**

如果液体或异物接触到相机内部，应立即关闭相机电源并取出电池。

A1300

- 请勿透过取景器观看强光源(如天气晴朗时的太阳)。

否则可能损害视力。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 请仅使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。
- 请定期拔下电源线，用干布清除插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘和污垢。
- 请勿用湿手插拔电源线。
- 使用本设备时，请勿超过电源插座或配线附件的额定负荷。如果电源线或插头损坏或未完全插入插座，切勿使用。
- 请勿让污物或金属物体(如别针或钥匙)接触到端子或插头。

否则电池可能会爆炸或漏液，导致触电或起火。这可能造成人身伤害并破坏周围环境。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、嘴、皮肤或衣物，请立刻用清水冲洗。

A1300 **A810**

- 请仅使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。

否则电池可能会爆炸或漏液，导致触电或起火。这可能造成人身伤害并破坏周围环境。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、嘴、皮肤或衣物，请立刻用清水冲洗。

- 在禁止使用相机的场所中，请关闭相机。

相机产生的电磁波可能会对电子仪器和其他设备的运行造成干扰。在限制使用电子设备的场所，例如飞机内或医疗机构等，请务必谨慎使用相机。

- 请勿在任何不支持数据CD-ROM的CD播放器中播放附送的CD-ROM。

使用音频CD播放器(音乐播放器)大声播放该CD-ROM，并使用耳机收听时，可能会由于音量过大导致听力受损。另外，还可能损坏扬声器。



注意

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机带提着相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机，或使其与其他物体发生碰撞。
- 请注意切勿碰撞或用力推压相机镜头。

否则可能导致人身伤害或损坏相机。

- 请勿使屏幕受到强烈冲击。

如果屏幕破裂，玻璃碎片可能会导致人体受伤。

- 使用闪光灯时，请勿用手指或衣物遮挡闪光灯。

否则可能会导致烫伤或损坏闪光灯。

- 避免在以下场所使用、放置或存放相机：

- 阳光强烈的地方
- 温度超过40 °C的地方
- 潮湿或多尘的区域

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。
高温可能会导致相机或电池充电器外壳变形。

A1300 **A810**

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，造成触电、起火、烧伤或其他伤害。

注意

表示可能造成设备损坏。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳)。

否则可能损坏图像传感器。

- 在海滩或有风的地点使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。

否则可能导致本产品发生故障。

- 正常使用情况下，闪光灯可能会产生少量的烟。

这是由于高强度的闪光导致附着在闪光灯前端的灰尘或异物燃烧。请使用棉签清除闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物，防止热量聚集而造成设备损坏。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 不使用相机时，应将电池取出存放。

如果将电池留在相机中，相机可能会因为电池漏液而损坏。

A1300 **A810**

- 不使用相机时，应将电池取出存放。

如果将电池留在相机中，相机可能会因为电池漏液而损坏。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。

A1300 **A810**

- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。

接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 充电完成后，或不使用电池充电器时，请从电源插座上将其拔下。
 - 电池充电器正在充电时，请勿在上面覆盖衣物等任何物品。
- 如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，导致起火。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 请勿将电池放置于宠物附近。
- 宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，从而造成起火或损坏。

A1300 **A810**

- 请勿同时对不同类型的电池充电，或将新旧电池混用。
 - 安装电池时请勿颠倒“+”、“-”端子。
- 否则可能导致本产品发生故障。

- 将相机装入裤兜时请勿坐下。
- 否则可能导致故障或损坏屏幕。

- 将相机放在包内时，确保硬物不会触碰屏幕。
 - 请勿在相机上加配任何硬物。
- 否则可能导致故障或损坏屏幕。



触摸屏操作

只需触摸或轻敲屏幕，即可在相机的触摸屏上进行直观操作。

触摸



手指触摸屏幕后抬起。

- 用于进行拍摄、配置相机功能等操作。

拖拽




手指触摸并拖拽屏幕。

- 用于在播放模式下进行切换至下一张图像，或更改图像的放大区域等操作。




- 本相机的触摸屏基于检测手指压力的原理工作，因此如果在屏幕上粘贴保护膜，可能导致触摸操作不太灵敏。

使用触控笔

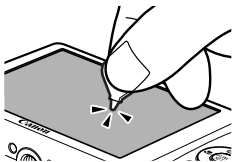

- 触摸操作不太灵敏时，可使用附送的触控笔(第2页)来执行操作。除附送的触控笔外，请勿使用铅笔、钢笔或其他尖锐物体操作本触摸屏。如果实际触摸位置与检测到的触摸位置之间存在误差，请校准触摸屏(第130页)。

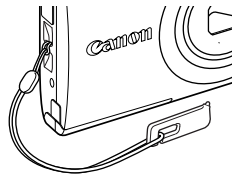


- 如图所示，可将触控笔附在相机带上。

初期准备

按照以下方法进行拍摄前的准备。

安装相机带

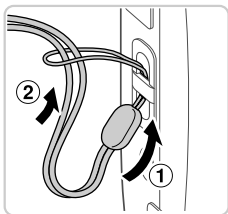

- 将相机带的一端穿过相机带孔(①)，然后从该端形成的圆环中将相机带的另一端拉出(②)。

握持相机



- 将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机抖动。请勿将手指放在闪光灯上。

A4000 IS


A3400 IS

A2400 IS


A2300

为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。相机在销售时电池没有充电，因此请务必充电后再使用。




1 取下端子盖。

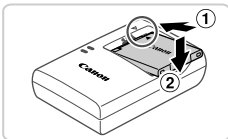


2 插入电池。

- 对准电池和充电器上的 ▲ 标记后，推动插入电池(①)并将其按下(②)。

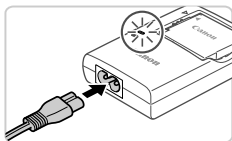

3 为电池充电。

- 将电源线插入充电器，然后将另一端插入电源插座。
- ▶ 充电指示灯亮起橙色，并开始充电。
- ▶ 充电结束时，指示灯变为绿色。

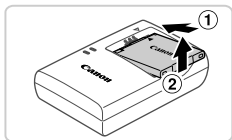

4 取出电池。

- 拔下电池充电器的插头后，推动电池(①)并将其抬起取出(②)。



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 对于使用电源线的电池充电器，请勿将充电器或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。




- 有关充电时间，以及使用电量充足的电池可拍摄的图像数量和记录时间的详情，请参阅《入门指南》中的“规格”。

A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300


插入电池

插入附送的电池。

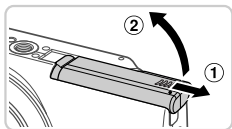


1 打开盖子。

- 滑动盖子(①)并将其打开(②)。

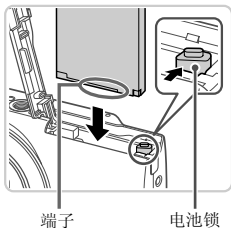

2 插入电池。


- 沿箭头方向按住电池锁，然后按照图示方向插入并推动电池，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。

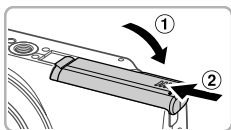

3 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，然后按住并滑动盖子直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。

取出电池

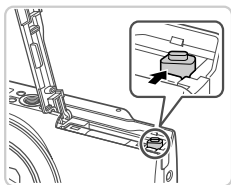


A1300

A810


插入电池

插入附送的电池。

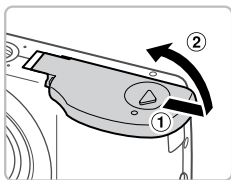


1 打开盖子。

- 滑动盖子(①)并将其打开(②)。

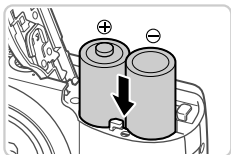

2 插入电池。

- 如图所示插入电池。

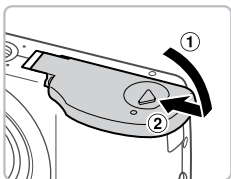

3 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，然后按住并滑动盖子直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。

可使用的电池

使用AA(5号)碱性电池或佳能AA(5号)镍氢电池(选购，第135页)。




- 由于其他电池可能与本产品不兼容，因此仅推荐使用指定的电池。
- 镍氢电池在相机中的使用时间长于碱性电池，尤其是在寒冷的天气中。

插入存储卡

插入存储卡(选购)。


请注意, 在使用新的存储卡(或已在其他设备上格式化的存储卡)前, 应使用本相机对其进行格式化(第126页)。



1 检查存储卡的写保护滑块。

- 使用具有写保护滑块的存储卡时, 如果该滑块位于锁定(下方)位置, 则无法进行记录。向上滑动滑块, 直至其咔嚓一声滑至解锁位置。

2 打开盖子。

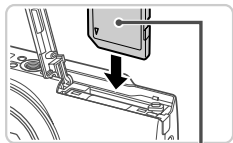


标签

3 插入存储卡。

- 按照图示方向插入存储卡, 直至其咔嚓一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡, 可能会损坏相机。

4 关闭盖子。


取出存储卡

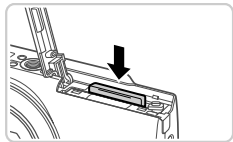

- 打开盖子, 向里推存储卡, 直至听到咔嚓一声, 然后慢慢松开存储卡。
- ▶ 存储卡便会弹出。

设置日期和时间

首次开启相机时，将显示日期和时间设置屏幕。请务必指定日期和时间，因为图像中添加的日期和时间将基于这些设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示[日期/时间]屏幕。




2 设置日期和时间。

- 按◀▶按钮选择选项。
- 按▲▼按钮指定日期和时间。
- 完成操作后，按 FUNC. SET 按钮。
- 要关闭相机电源，按电源按钮。




❗ 如果未设置日期和时间，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。

 要设置夏令时(加1小时)，请在步骤2中选择 ☀ ，然后按▲▼按钮选择 ☀ 。

更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



1 访问相机菜单。

- 按**MENU**按钮。




2 选择[日期/时间]。

- 移动变焦杆选择 $\uparrow\downarrow$ 选项卡。
- 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按钮选择[日期/时间]，然后按 FUNC./SET 按钮。

3 更改日期和时间。

- 按照第21页步骤2的操作调整设置。
- 按**MENU**按钮关闭菜单。



- 在取出相机主电池之后，本相机内置的日期/时间电池(备用电池)可保持日期/时间设置3周左右。
- 如果日期/时间电池耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。请按照第21页的步骤设置日期和时间。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**


- 插入已充电的电池或将相机连接至交流电转接器套件(选购，第135页)时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。

A1300 **A810**

- 插入新电池或连接交流电转接器套件(选购)(第135页)时，即使关闭相机，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。

显示语言

可根据需要更改显示语言。



1 进入播放模式。

- 按 按钮。



2 访问设置屏幕。

- 按住 按钮，然后按 **MENU** 按钮。



3 设置显示语言。

- 按 按钮选择一种语言，然后按 按钮。
- ▶ 一旦设置了显示语言，将不再显示设置屏幕。



- 也可通过以下步骤更改显示语言：按 **MENU** 按钮后，在 **FF** 选项卡中选择 [语言]。


试用相机

请按照以下方法打开相机电源，拍摄静止图像或短片，然后进行观看。

静止图像

拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示开机画面。



2 进入 **AUTO** 模式。

- 反复按 **▲** 按钮，直到显示 **AUTO**。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。



- ▶ 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标。


A2300 **A1300** **A810**

- ▶ 屏幕右上角将显示场景图标。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示已经对该被摄体进行了对焦。



3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向 (长焦) 一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向 (广角) 一侧。

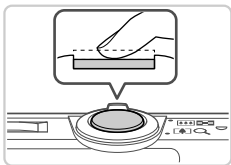


4 对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。



自动对焦框

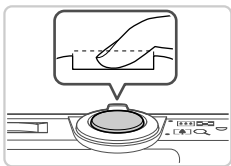

5 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。
- ▶ 图像会在屏幕上显示约2秒。
- 即使正在显示拍摄的图像，也可再次按快门按钮拍摄下一张图像。

拍摄短片

只需按一下短片按钮，即可由相机确定设置来拍摄短片。

1 相机拍摄前的准备工作。

- 按照第24页步骤1 - 3的操作打开相机电源后，将其设置为 **AUTO** 模式，然后进行拍摄构图。



已拍摄时间

2 开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时，屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- 记录开始后，可松开短片按钮。




3 完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。
- ▶ 存储卡已满时，记录将自动停止。




观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。



1 进入播放模式。

- 按 按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。



2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按 按钮。要观看下一张图像，按 按钮。
- 按住 按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 短片以 图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



3 播放短片。

- 按 按钮访问短片操作面板后，按 按钮选择 (播放)，然后再次按 按钮。
- ▶ 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示 .
- 要调整音量，按 按钮。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。

A3400 IS

- 也可通过触摸 开始短片播放。要调整音量，可在播放过程中快速上下拖拽屏幕。

A3400 IS

拖拽屏幕选择图像



- 要观看下一张图像，从右向左拖拽屏幕；要观看上一张图像，从左向右拖拽屏幕。

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按 按钮选择图像。

2 删除图像。

- 按 按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按 按钮选择[删除]，然后按 按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按 按钮选择[取消]，然后按 按钮。



- 也可将全部图像一次删除(第116页)。

访问帮助菜单

按照以下方法访问与下列各项相关的屏幕说明：相机检测到的场景、拍摄建议以及播放说明。



- 按 **?** 按钮访问帮助菜单。
- 再次按 **?** 按钮可返回原始显示。



- 在拍摄模式下，将显示相机检测到的场景的描述。还将根据场景显示拍摄建议。



- 在播放模式下，按 **▲▼** 按钮并选择项目。变焦杆和按钮会显示在相机的示意图上。
- 选择项目并按 **▶** 按钮。将显示该项目的说明。要继续阅读说明，按 **▲▼** 按钮即可上下滚动屏幕。按 **◀** 按钮返回左图所示的屏幕。



- 也可在 **AUTO** 以外的拍摄模式中使用帮助菜单，其在这些模式下的显示方式与在播放模式下相同。

附送的软件和PDF手册

以下将向您介绍附送的CD-ROM中包含的软件和PDF手册，以及其安装说明、将图像保存到计算机上的步骤以及PDF手册的使用方法。

附送软件的各项功能

将CD-ROM上的软件安装完毕后，即可在计算机上进行以下操作。

ImageBrowser EX

- 导入图像并更改相机设置
- 管理图像：观看、搜索和整理
- 打印并编辑图像
- 使用自动更新功能更新至最新的软件版本

自动更新功能

使用附送的软件，可通过Internet更新至最新的版本，还可下载新的功能(部分软件除外)。确保安装软件的计算机可以连接至Internet，从而可使用此功能。



- 使用此功能需要进行Internet访问，由此产生的任何ISP账户费用和访问费用必须另行支付。

PDF手册

安装CD-ROM上的软件也会将以下PDF手册安装至计算机。

相机使用者指南

一旦熟悉了《入门指南》中的信息，便可参阅本指南，更加深入地了解相机的操作方法。

ImageBrowser EX使用者指南

使用附送软件时请参阅该指南。

可使用ImageBrowser EX的帮助功能参阅该指南。



- 根据您购买相机的国家或地区的不同，可能无法使用帮助功能访问《ImageBrowser EX使用者指南》。这种情况下，也可在随相机一起附送的CD-ROM中找到该指南，或可从佳能网站下载最新的版本。

系统要求

可在以下计算机上使用附送的软件。要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。

Windows

操作系统	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3
计算机	计算机应运行上述操作系统中的一种(预安装)，且具备USB端口和Internet连接
处理器	1.6 GHz或更高(静止图像)，酷睿2双核处理器1.66 GHz或更高(短片)
内存	Windows 7(64位): 2 GB或更大(静止图像)，1 GB或更大(短片) Windows 7(32位)、Windows Vista(64位、32位): 1 GB或更大 Windows XP: 512 MB或更大(静止图像)，1 GB或更大(短片)
接口	USB
可用的硬盘空间	440 MB或更大*
显示器	1024 × 768分辨率或更高

* 在Windows XP环境下，必须安装Microsoft .NET Framework 3.0或更高版本(最大500 MB)。根据计算机的性能，安装可能需要一些时间。

Macintosh

操作系统	Mac OS X 10.6
计算机	计算机应运行上述操作系统中的一种(预安装)，且具备USB端口和Internet连接
处理器	酷睿双核处理器1.83 GHz或更高
内存	1 GB或更大
接口	USB
可用的硬盘空间	550 MB或更大
显示器	1024 × 768分辨率或更高




查看佳能网站了解最新系统要求，包括支持的操作系统版本。


安装软件和PDF手册

下面以 Windows 7 和 Mac OS X 10.6 为例进行说明。

使用软件的自动更新功能，可通过 Internet 更新至最新的版本，还可下载新的功能(部分软件除外)，因此请确保安装软件的计算机可以连接至 Internet。



1 将CD-ROM插入计算机的CD-ROM驱动器中。

- 将附送的CD-ROM(DIGITAL CAMERA Solution Disk(数码相机解决方案光盘))(第2页)插入计算机的CD-ROM驱动器中。
- 在Macintosh系统下，插入该光盘后双击桌面上的光盘图标将其打开，然后双击显示的图标。




2 开始安装。


- 单击[简易安装]，然后按照屏幕提示完成安装步骤。




3 当显示提示连接相机的信息时，将相机连接至计算机。

- 关闭相机，打开盖子(①)。按照图示方向将附送的界面连接线(第2页)的小插头完全插入相机的端子(②)。

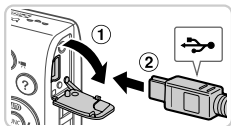



- 将界面连接线的大插头插入计算机的USB端口中。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。



4 安装文件。

- 打开相机，然后按照屏幕提示完成安装步骤。
- ▶ 软件将连接至Internet以更新至最新的版本并下载新功能。根据计算机的性能和Internet的连接情况，安装可能需要一些时间。
- 完成安装后单击屏幕上的[完成]或[重新启动]，然后在显示桌面时取出CD-ROM。
- 关闭相机并断开连接线。




- 当计算机没有连接至Internet时，存在以下限制。
 - 将不显示步骤3中的屏幕。
 - 某些功能可能不会安装。
 - 首次将相机连接至计算机时，将安装驱动程序，因此需要一段时间后才能访问相机的图像。
- 如果您拥有多台相机，且各相机附送的CD-ROM中均包含ImageBrowser EX，在使用各台相机时请务必使用其各自附送的CD-ROM，并按照相应的屏幕安装说明进行操作。这样做可确保各台相机均能通过自动更新功能获取正确的更新和新功能。

将图像保存到计算机上



下面以Windows 7和Mac OS X 10.6为例进行说明。

1 将相机连接到计算机。

- 按照第32页步骤3的操作将相机连接至计算机。




2 打开相机电源以访问CameraWindow。

- 按  按钮打开相机电源。
- 在Macintosh系统下，在相机与计算机之间建立连接时，将显示CameraWindow。
- 在Windows环境下，按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中，单击  链接即可修改程序。



- 选择[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]，然后单击[确定]。




- 双击 。



CameraWindow




3 将图像保存到计算机上。

- 单击[从相机导入图像]，然后单击[导入未传输的图像]。
- ▶ 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后，关闭CameraWindow，按  按钮关闭相机电源，并拔下连接线的插头。

- 有关如何使用计算机观看图像的详细说明，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。



- 在Windows 7系统下，如果未显示步骤2中显示的屏幕，单击任务栏上的  图标。
- 要在Windows Vista或XP系统下打开CameraWindow，请按照步骤2的操作打开相机电源，然后在显示的屏幕上单击[使用Canon CameraWindow从Canon相机中下载图像]。如果未显示CameraWindow，请单击[开始]菜单，然后依次选择[所有程序]▶[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow]。
- 在Macintosh系统下，如果按照步骤2操作后仍未显示CameraWindow，请单击Dock栏(桌面底部显示的工具栏)中的[CameraWindow]图标。
- 不使用附送的软件，仅将相机连接至计算机也可将图像保存到计算机上，但会受到以下限制。
 - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
 - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
 - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
 - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小，保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。
 - 附送软件中的某些功能可能不可用，例如编辑短片或将图像传输回相机。

使用PDF手册

使用附送的CD-ROM安装PDF手册，会在桌面上创建相机手册的快捷方式。要浏览PDF手册，需使用Adobe Reader。



- 可能无法在不符合系统要求的计算机上安装软件和PDF手册(第31页)。要在这些计算机上查看手册，请将CD-ROM上Readme文件夹中的PDF文件直接复制到能够使用Adobe Reader的计算机上。

附件

A4000 IS

A3400 IS

A2400 IS

A2300

附送的附件



腕带 WS-800



电池 NB-11L*1
(含端子盖)



电池充电器 CB-2LDC*1

A3400 IS



触控笔



DIGITAL CAMERA
Solution Disk
(数码相机解决方案光盘)



界面连接线 IFC-400PCU*1

电源



交流电转换器套件 ACK-DC90

闪光灯



高能量闪光灯 HF-DC2*2



存储卡



读卡器

连接线



影音连接线 AVC-DC400



Windows/
Macintosh
计算机



电视机/
视频系统

佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机



*1 亦可单独购买。

*2 亦支持高能量闪光灯 HF-DC1。

*3 需使用直流电连接器 DR-DC10。

A1300

A810

附送的附件

腕带
WS-800AA(5号)
碱性电池(2节)DIGITAL CAMERA
Solution Disk
(数码相机解决方案光盘)

界面连接线IFC-400PCU*1



存储卡



读卡器

Windows/
Macintosh
计算机

连接线



影音连接线AVC-DC400

电视机/
视频系统

电源

电池和充电器套件
CBK4-300交流电转接器套件
ACK800*3

闪光灯

高能闪光灯
HF-DC2*2佳能品牌兼容
PictBridge的打印机

建议使用佳能原厂附件。


本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。

佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意, 由于使用非佳能原厂附件导致的本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内, 但用户可以付费维修。

1


相机的基本知识

- 相机的基本操作和基本功能





拍摄模式



- 按电源按钮即可打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，再次按电源按钮。



播放模式

- 按  按钮即可打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，再次按  按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，按  按钮。
- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮(第41页)。
- 镜头将在相机进入播放模式后约1分钟后收回。镜头收回后，按  按钮可关闭相机电源。

节电功能(自动关机)

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

为了节约电池电量，如果在特定时间内不操作相机，屏幕会自动关闭，之后相机也会自动关机。

A1300 **A810**

为了节约电池电量，如果在特定时间内不操作相机，屏幕会自动关闭，之后相机也会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约1分钟，屏幕会自动关闭。约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在屏幕已关闭、但镜头仍未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮(第41页)。

播放模式下的节电功能

如果不操作相机的时间达到约5分钟，相机会自动关闭。




- 如果不想使用节电功能，可将其关闭(第129页)。
- 也可以调整屏幕关闭前的时间长度(第129页)。

快门按钮


要确保拍摄的图像能够准确对焦，请在每次拍摄开始时轻按(半按)快门按钮。对焦被摄体后，完全按下该按钮进行拍摄。

在本手册中，对快门按钮操作的描述包括半按按钮和完全按下按钮。

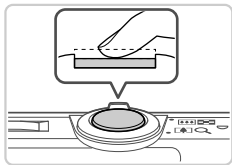

1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域显示自动对焦框。

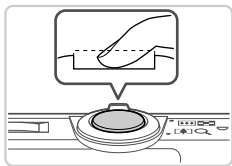

2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)

- ▶ 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。



- 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 根据拍摄所需时间的不同，快门声音的长度会有所变化。在某些拍摄场景中，快门声音较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体发生移动)，图像将会变得模糊。

光学取景器

要在拍摄时节省电池电量，可关闭屏幕而使用光学取景器拍摄。拍摄方法与使用屏幕拍摄时相同。



关闭屏幕。

- 按▼按钮关闭屏幕(第43页)。



- 从光学取景器中看到的范围可能与拍摄出的图像范围略有不同。



- 在某些变焦位置上，光学取景器内可能会看到一部分镜头。
- 相机会自动对焦被摄体，但不会对面部进行检测并对焦。

拍摄时显示的选项

按▼按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅第162页。

A4000 IS

A3400 IS

A2400 IS

A2300

A810



信息显示



无信息显示

A1300



无信息显示



信息显示




关



- 在低光照条件下拍摄时，夜间显示功能会自动提高屏幕的亮度，这样可更方便地查看构图。但是，屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意，屏幕上显示的任何图像失真或被摄体的快速移动都不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息，请参阅第110页。

FUNC.菜单

按照以下方法，用FUNC.菜单配置常用拍摄功能。
请注意，菜单项目和选项因拍摄模式(第168 - 169页)而异。




1 访问FUNC.菜单。




- 按  按钮。



2 选择菜单项目。

- 按  按钮选择菜单项目。
- ▶ 屏幕底部会出现可选项。

3 选择选项。

- 按  按钮选择选项。
- 按  按钮，可配置带有  图标的选项。

选项

菜单项目



4 完成设置步骤。


- 按  按钮。
- ▶ 将再次显示步骤1中按  按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(第131页)。

MENU

按照以下方法，在其他菜单上配置相机的各种功能。菜单项目按用途分组在不同的选项卡中，例如拍摄(📷)、播放(▶)等。请注意，可用设置因所选拍摄或播放模式(第170 - 174页)而异。



1 访问菜单。

- 按MENU按钮。



2 选择选项卡。

- 移动变焦杆或按◀▶按钮选择选项卡。

3 选择设置。

- 按▲▼按钮选择设置。
- 要在选项未显示时选择设置，请先按FUNC. SET或▶按钮切换屏幕，然后按▲▼按钮选择设置。
- 按MENU按钮恢复之前的屏幕。




4 选择选项。

- 按◀▶按钮选择选项。

5 完成设置步骤。

- 按MENU按钮，返回步骤1中按MENU按钮前显示的屏幕。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(第131页)。

指示灯显示

相机背面的指示灯(第4页、5页)会根据相机的状态亮起或闪烁。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300** **A810**

色彩	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	连接到计算机(第33页)、显示关闭(第40页)
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像、或正在进行长时间曝光拍摄(第80页)

A1300

色彩	指示灯状态	相机状态
绿色	亮起	连接到计算机(第33页)、显示关闭(第40页)、或准备拍摄(闪光灯关闭时)(第158页)
	闪烁	正在开机、正在记录/读取/传输图像、或正在进行长时间曝光拍摄(第80页)、距离警告、或无法对焦(闪光灯关闭时)(第158页)
橙色	亮起	准备拍摄(闪光灯开启时)
	闪烁	距离警告(第158页)或无法对焦(闪光灯开启时)(第158页)



指示灯闪烁绿色时，请勿执行以下任一操作，否则可能会损坏图像，或导致相机或存储卡故障。

- 关闭相机电源
- 摇晃相机

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 打开存储卡/电池仓盖

A1300 **A810**

- 打开存储卡/电池仓盖


2

自动模式

可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

拍摄静止图像(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特定场景的最佳设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- ▶ 将显示开机画面。



2 进入 **AUTO** 模式。

- 反复按 **▲** 按钮，直到显示 **AUTO**。
- 将相机对准被摄体。相机会在确定场景的过程中发出轻微的声音。
- ▶ 相机检测到的被摄体上会显示对焦框，表示已经对该被摄体进行了对焦。



A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

- ▶ 屏幕右上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标(第51页、55页)。

A2300 **A1300** **A810**

- ▶ 屏幕右上角将显示场景图标(第51页)。




3 进行拍摄构图。

- 要放大被摄体，将变焦杆移向 (长焦) 一侧；要缩小被摄体，将变焦杆移向 (广角) 一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条。)

变焦条



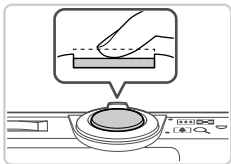


4 对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示自动对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果多个区域对焦，会显示多个自动对焦框。



自动对焦框

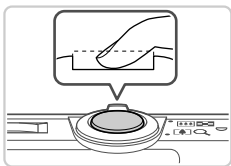


5 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- ▶ 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。
- ▶ 图像会在屏幕上显示约2秒。
- 即使正在显示拍摄的图像，也可再次按快门按钮拍摄下一张图像。


- ❗ 如果意外关闭了相机声音(开启相机时按下了▼按钮)，要进行恢复，请执行以下操作：按**MENU**按钮，在🔼🔽选项卡中选择[静音]，然后按🔼🔽按钮选择[关]。

A1300

- 相机开启但屏幕无显示时，要激活屏幕，按▼按钮。

- ❗ 闪烁的  图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施使其保持稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 尝试拍摄时如果显示闪烁的  图标，则表明闪光灯完成充电之前无法进行拍摄。闪光灯准备就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。

A1300 **A810**

- 尝试拍摄时如果屏幕关闭，则表明闪光灯完成充电之前无法进行拍摄。闪光灯准备就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再按下。

场景图标

在 **AUTO** 模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。

背景 \ 被摄体	人物		其他被摄体			图标的背景颜色	
	运动中	面部阴影	运动中	近距离			
明亮				AUTO			灰色
背光			—				
包括蓝天				AUTO			淡蓝色
背光			—				
日落	—				—		橙色
点光源							深蓝色
昏暗			AUTO				
使用三脚架	*	—		*	—		

* 在较暗场景下将相机稳固放置(如安装在三脚架上)时显示。

❗ 如果场景图标与实际的拍摄条件不匹配，或者无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄时，请尝试在 **P** 模式(第83页)下拍摄。

■ 屏幕上显示的框

将相机对准被摄体时，一旦相机检测到被摄体，便会显示多种框。

- 在相机确定为主被摄体的周围(或人物的面部)会显示白框，其他检测到的面部则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是，如果相机检测到被摄体移动，则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时，如果相机检测到被摄体移动，会显示蓝框，并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。



- 如果没有显示任何框、框没有显示在所对焦的被摄体上，或者框显示在背景或类似的区域，请尝试在**P**模式(第83页)下拍摄。

拍摄短片

只需按一下短片按钮，即可由相机确定设置来拍摄短片。

1 相机拍摄前的准备工作。

- 按照第48页步骤1 - 3的操作打开相机电源后，将其设置为**AUTO**模式，然后进行拍摄构图。



已拍摄时间



2 开始拍摄。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时，屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。
- 记录开始后，可松开短片按钮。



3 调整被摄体大小，按照需要重新构图拍摄。

- 要调整被摄体大小，请执行第48页步骤3的操作。但是请注意，使用显示为蓝色的变焦倍率拍摄的短片将显得粗糙，而且相机的操作音会被记录。
- 重新构图拍摄时，对焦点保持不变，但亮度和色彩会自动调整。



4 完成拍摄。

- 再次按短片按钮停止拍摄。相机响起两声提示音并停止记录。
- 存储卡已满时，记录将自动停止。



- 长时间反复拍摄短片时，相机可能会变热。这不是相机故障。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**
A2300



麦克风

- 拍摄短片时，保持手指离开麦克风。遮挡麦克风可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。

A1300 **A610**



麦克风

- 拍摄短片时，除按短片按钮之外，请勿进行其他相机操作，因为相机发出的操作音会被记录。
- 拍摄短片时，如果光源显著变化，则屏幕和已记录的短片可能会曝光过度或曝光不足。如果发生这种情况，请暂停拍摄，稍后再开始拍摄。



- 声音记录采用单声道。

A4000 IS A3400 IS A2400 IS

静止图像

短片

影像稳定效果图标

相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)。此外,在 **AUTO** 模式下会显示以下图标。

	用于静止图像的影像稳定效果		用于短片的影像稳定效果,可减少行进拍摄过程中产生的大幅度相机抖动(动态影像稳定器)
	摇摄时用于静止图像的影像稳定效果*		用于相机轻微抖动时的影像稳定效果,例如以长焦拍摄短片时(强力影像稳定器)
	用于微距拍摄静止图像的影像稳定效果(双重影像稳定器)		无影像稳定效果,因为相机安装在三脚架上或通过其他方式保持稳固

*使用相机跟随移动的被摄体进行摇摄时显示。追随水平移动的被摄体时,影像稳定器仅会降低垂直相机抖动造成的影响,水平稳定效果会停止。同样,追随垂直移动的被摄体时,影像稳定器仅会降低水平相机抖动造成的影响。

进一步放大被摄体(数码变焦)

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦进行放大时，使用数码变焦可最多放大至以下变焦倍率。

A4000 IS 最多可放大至约32倍

A3400 IS


A2400 IS

A2300

A1300

A810

最多可放大至约20倍



变焦倍率



1 将变焦杆移向[]一侧。

- 按住变焦杆直至变焦停止。
- ▶ 达到图像画质无恶化的最大可变焦倍率时变焦停止，释放变焦杆时会显示该变焦倍率。

2 将变焦杆再次移向[]一侧。

- ▶ 使用数码变焦，相机可更进一步放大被摄体。



- 在某些分辨率设置(第62页)和变焦倍率下，放大的图像可能显得粗糙。这种情况下，变焦倍率会以蓝色显示。



- 同时使用光学变焦和数码变焦时，相机的焦距如下所示(以35 mm胶片换算)：

A4000 IS

28 - 896 mm(单独使用光学变焦时的焦距约为28 - 224 mm)

A3400 IS

A2400 IS

A2300


A1300

A810





28 - 560 mm(单独使用光学变焦时的焦距约为28 - 140 mm)

使用自拍

使用自拍功能，拍摄者可加入合影，还可进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。




1 进行设置。


- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择  选项(第44页)。
- ▶ 设置完成后，将显示 。




2 拍摄。

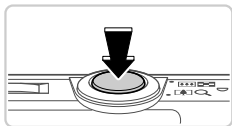

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。





- ▶ 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- ▶ 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)
- 要在启动自拍后取消拍摄，按 **MENU** 按钮。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择 。

使用自拍防止相机抖动

此选项会在按下快门按钮后延迟约2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄。



进行设置。


- 按照第57页步骤1的操作选择.
- ▶ 设置完成后，将显示.
- 按照第57页步骤2的操作进行拍摄。

自定义自拍



可指定自拍延迟时间(0 - 30秒)和拍摄数量(1 - 10张)。



1 选择.


- 按照第57页步骤1的操作选择, 然后按 **MENU** 按钮。

2 进行设置。

- 按▲▼按钮选择[延迟]或[拍摄数量]。
- 按◀▶按钮选择值，然后按按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示.
- 按照第57页步骤2的操作进行拍摄。



- ❗ 使用自拍功能拍摄短片时，[延迟]表示记录开始之前的延迟时间，但[拍摄数量]设置不起作用。

-  指定拍摄多张图像时，亮度和白平衡通过第一张图像确定。如果闪光灯闪光，或者指定拍摄多张图像时，需要更多的时间才能拍摄下一张图像。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

A3400 IS



静止图像

触摸屏幕进行拍摄(触摸快门)

使用此选项，只需触摸屏幕并抬起手指，即可进行拍摄。相机会自动对焦被摄体并调整图像亮度。



1 准备使用触摸快门。



- 触摸  将模式更改为 .





2 选择要对焦的被摄体。

- 触摸屏幕上的被摄体，手指不要离开屏幕。
- 对焦后相机将响起两声提示音，并显示一个蓝色自动对焦框，同时相机保持对焦被摄体并调整图像亮度(伺服自动对焦)。


3 拍摄。

- 从屏幕上抬起手指。相机拍摄时会发出快门声音。
- 要取消触摸快门，触摸  将模式更改为 .



- 使用触摸快门拍摄时相机执行的操作与使用快门按钮进行常规拍摄时相同。
- 也可通过以下步骤进行触摸快门设置：按MENU按钮，在菜单屏幕的  选项卡中选择[触摸快门]。
- 即使正在显示已拍摄的图像，也可触摸  拍摄下一张图像。

选择要对焦的被摄体(触摸自动对焦)





如果将触摸快门功能设置为 OFF 后触摸屏幕上的被摄体，将显示 。半按快门按钮，将显示一个蓝色自动对焦框，同时相机保持对焦被摄体并调整图像亮度(伺服自动对焦)。完全按下快门按钮进行拍摄。

关闭闪光灯


按照以下方法准备相机的设置，即可在不使用闪光灯的情况下进行拍摄。



进行设置。


- 要关闭闪光灯，按  按钮。屏幕上将显示 。
要开启闪光灯，再次按  按钮。(将显示 。)
在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。



- ⚠ 在低光照条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的  图标，将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。

添加拍摄日期和时间

相机可在图像的右下角添加拍摄日期和时间。但是请注意，添加的信息无法删除。请事先确认日期和时间设置正确(第21页)。



1 进行设置。

- 按MENU按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[日期标记]，然后选择所需的选项(第45页)。

▶ 设置完成后，将显示[日期]。



2 拍摄。

- ▶ 拍摄时，相机会将拍摄日期或时间添加至图像的右下角。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 对于记录时原本未插入拍摄日期和时间的图像，可按照以下方法插入拍摄日期并进行打印。但是，如果对已插入日期和时间的图像执行此操作，日期和时间可能会重复打印两次。
 - 使用相机DPOF打印设置(第148页)进行打印
 - 使用附送的软件进行打印
有关详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。
 - 使用打印机功能进行打印(第142页)

更改图像分辨率(大小)

按照以下方法从5个级别中选择图像分辨率。有关分辨率设置不同的图像在存储卡上可存储的张数，请参阅《入门指南》中的“规格”。



进行设置。

- 按 **FUNC. SE** 按钮，在菜单中选择 **L**，然后选择所需的选项(第44页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择 **L**。

如何根据纸张大小选择分辨率

A2	L	
A3 - A5		M1
M2 约12.7×17.8 cm 明信片 约8.9×12.7 cm		


- **S**：适合于在电子邮件中使用的图像。
- **W**：适合于在屏幕为16:9的宽屏高清电视机或类似显示设备上显示的图像。



● 采用 **W** 时，数码变焦(第56页)不可用。

红眼校正

按照以下方法自动校正使用闪光灯拍摄时产生的红眼。



进行设置。

- 按MENU按钮，在 \blacksquare 选项卡中选择[红眼校正]，然后选择[开](第45页)。
- ▶ 设置完成后，将显示 \odot 。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。



- ! 红眼校正可能会应用于红眼以外的区域(例如相机将眼部周围的红色化妆误认为红眼的情况)。






- 也可校正现有的图像(第120页)。



更改短片图像画质

有2种图像画质设置可用。有关图像画质不同的短片在存储卡上可记录的最大短片长度，请参阅《入门指南》中的“规格”。




进行设置。


- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择所需的选项(第44页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择 。


图像画质	分辨率	帧频	含义
	1280×720	25帧/秒	用于高清拍摄
	640×480	30帧/秒	用于标清拍摄




- 在  模式下，屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

眨眼检测


相机检测到人物可能眨眼时会显示 。




1 进行设置。

- 按MENU按钮，在  选项卡中选择[眨眼检测]，然后选择[开](第45页)。

2 拍摄。

- ▶ 检测到人物眨眼时，相机会显示一个框和 。
- 要恢复到原来的设置，在步骤1中选择[关]。



- 在  模式下，如果指定拍摄多张图像，此功能仅在拍摄最后一张时可用。

自定义相机操作

可按照以下方法在菜单的  选项卡中自定义拍摄功能。
有关菜单功能的详细说明，请参阅“MENU”（第45页）。

静止图像


短片

关闭指示灯

在低光照条件下半按快门按钮或按短片按钮时，指示灯可能会亮起以辅助对焦；在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，指示灯可能会亮起以减轻红眼。可关闭该指示灯。



进行设置。

- 按MENU按钮，在  选项卡中选择[指示灯设置]，然后选择[关](第45页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[开]。


静止图像

更改拍摄后随即显示图像的时间长短

按照以下方法更改拍摄后图像显示的时间长短。



进行设置。

- 按MENU按钮，在  选项卡中选择[图像确认]，然后选择所需的选项(第45页)。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[2秒]。

2 - 10秒	以指定的时间显示图像。
继续显示	图像会一直显示到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。

3

其他拍摄模式

在各种场景下更加有效地拍摄，使用独特的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像

特定场景

选择符合拍摄场景的模式，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄。



1 选择拍摄模式。

- 反复按▲按钮，直到显示**LIVE**。
- 按 \odot 按钮，在菜单中选择**LIVE**，然后选择所需的选项(第44页)。



2 拍摄。

A3400 IS

使用触摸屏



- 通过以下步骤将相机设为**LIVE**：按▲按钮，然后在屏幕右上角触摸**LIVE**。
- 要查看其他拍摄模式，触摸◀▶或左右快速拖拽屏幕。
- 触摸所需的模式查看说明，然后触摸[确定]选择模式。
- 触摸↶返回拍摄模式选择屏幕。

静止图像

短片



拍摄人像(人像)

- 以柔和的效果拍摄人物照。



静止图像

📷 在低光照下拍摄(低光照)

- 即使在低光照条件下，也可显著降低被摄体模糊和相机抖动造成的影响。



静止图像

短片

📷 在雪景背景下拍摄(雪景)

- 以明亮自然的色彩拍摄雪景背景下的人物。



静止图像

短片

📷 拍摄焰火(焰火)

- 可拍摄出色彩鲜艳的焰火。



静止图像

短片

📷 静音模式

- 关闭相机声音、闪光灯或指示灯进行拍摄。在禁止开启相机声音、闪光灯及指示灯的场合可使用此模式。

- ⚠️ 在📷模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

使用三脚架或采取其他措施稳定相机时，请将[影像稳定器模式]设为[关](第104页)。



- 📷模式下分辨率为 **M** (2304×1728)且无法更改。
- 在📷模式下，播放声音也会关闭。相机的操作音会关闭，且短片声音也会关闭。


自定义亮度/色彩(实时显示控制)


按照以下方法，可在拍摄时轻松自定义图像的亮度或色彩。



1 进入LIVE模式。

- 按照第44页步骤的操作选择**LIVE**。

2 进行设置。

- 按▼按钮访问设置屏幕。按▲▼按钮选择设置项目，然后在注视屏幕的同时按◀▶按钮调整值。
- 按  按钮。

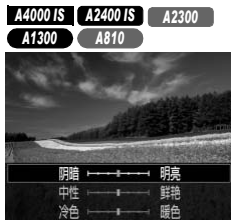

- 触摸  访问设置屏幕。
- 触摸要选择的选项。注视屏幕的同时触摸选项即可对值进行设置，然后触摸 。

3 拍摄。

亮度	按照需要调整图像亮度。要使图像变得更亮，将水平值向右调整；要使图像变得更暗，将水平值向左调整。
色彩	按照需要调整图像的颜色饱和度。要使图像变得更鲜艳，将水平值向右调整；要使图像变得更柔淡，将水平值向左调整。
色调	按照需要调整图像的色调。要使图像具有偏红的暖色调，将水平值向右调整；要使图像具有偏蓝的冷色调，将水平值向左调整。

拍摄时减轻模糊(数码影像稳定器)

拍摄时可显著降低被摄体模糊及相机抖动造成的影响。在被摄体移动极小的场景下，可合并连拍的图像来降低相机抖动和噪点造成的影响。

1 进入(👤)模式。

- 按照第68页步骤1的操作选择(👤)。



2 拍摄。

- 在没有人物的场景下，将在屏幕左侧显示(📷)。
- 显示(📷)时，完全按下快门按钮。将连续拍摄图像，并进行合并。
- 未显示该图标时，完全按下快门按钮将拍摄单张图像。



- 在显示(📷)时相机会连续拍摄，因此拍摄时请稳固握持相机。
- 在某些场景下，图像可能不理想。
- 显示(📷)时，即使在低光照条件下，闪光灯也不会闪光。
- 闪光灯设为(🔆)时，即使在包含人物的场景下也会连续拍摄图像。
- 使用三脚架时，请在(AUTO)模式下拍摄(第47页)。

应用特殊效果






拍摄时可向图像添加各种效果。

1 选择拍摄模式。

- 按照第68页步骤1的操作选择拍摄模式。

2 拍摄。



- 在 、、、 和  模式下，建议先试拍几张图像，以确保获得理想的结果。



静止图像

短片

以鲜艳的色彩拍摄(极鲜艳色彩)

- 以丰富、鲜艳的色彩拍摄。



静止图像

短片


添加海报效果拍摄(海报效果)

- 可拍摄类似于旧海报或旧插图的照片。


以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果)

可采用鱼眼镜头变形效果进行拍摄。

1 选择 。

- 按照第68页步骤1的操作选择 。

2 选择效果的强弱。

- 按  按钮后，按   按钮选择效果的强弱，然后按  按钮。



- 触摸  后，触摸   选择效果的强弱，然后触摸 。

- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。


3 拍摄。

拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)


通过虚化图像上所选区域以上和以下的部分获得微缩模型效果。

在记录短片前，通过选择播放速度，也可使短片具有微缩模型效果。播放时，场景中的人和物将快速移动。注意，不会记录声音。


1 选择

- 按照第68页步骤1的操作选择 
- ▶ 将显示一个白框，标示出不进行虚化的图像区域。

2 选择对焦区域。

- 按 \blacktriangledown 按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，然后按 \blacktriangle / \blacktriangledown 按钮移动框。
- 按  按钮返回拍摄屏幕。



- 要调整对焦区域，触摸屏幕或上下拖拽白框。
- 要更改对焦区域的大小，触摸  后，触摸 \overline{S} 、 \overline{M} 或 \overline{C} 选择选项，然后触摸 \rightarrow 。

3 要拍摄短片，选择短片播放速度。



- 在步骤2的屏幕中按**MENU**按钮，然后按◀按钮选择速度。
- 按 FUNC SET 按钮返回拍摄屏幕。



- 触摸**10x**后，触摸**5x**、**10x**或**20x**选择速度，然后触摸↶。

4 拍摄。

播放速度与近似播放时间(拍摄1分钟短片时)

播放速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒



- 拍摄短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦。



- 竖握相机时，框的方向会改变。
- 静止图像的分辨率选择为 **L** 时，短片图像画质为 **640**；静止图像的分辨率选择为 **VJ** 时，短片图像画质为 **1280** (第62页)。这些图像画质设置无法更改。

A4000 IS **A2400 IS** **A2300** **A1300** **A810**

- 要将框的方向切换为竖向，在步骤2中按 **◀▶** 按钮。要移动框，再次按 **◀▶** 按钮。要使框返回横向显示，按 **▲▼** 按钮。


A3400 IS

- 要将框的方向切换为竖向，在步骤2中触摸 **📷**。触摸屏幕移动框。要使框返回横向显示，再次触摸 **📷**。


以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊)，同时更改整体色彩，从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

1 选择 。

- 按照第68页步骤1的操作选择 。

2 选择色调。

- 按  按钮后，按  按钮选择色调，然后按  按钮。



- 触摸  后，触摸  选择色调，然后触摸 。



- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。

标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]色调更偏向暖色系。
冷色	使图像比[标准]色调更偏向冷色系。




使用单色拍摄

可拍摄黑白色调、棕褐色调或蓝白色调的图像。

1 选择 。

- 按照第68页步骤1的操作选择 。

2 选择色调。

- 按  按钮后，按  按钮选择色调，然后按  按钮。



- 触摸  后，触摸  选择色调，然后触摸 。

- ▶ 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。


黑白模式	拍摄黑白色调的图像。
旧照片模式	拍摄棕褐色调的图像。
蓝色	拍摄蓝白色调的图像。

用于其他用途的特殊模式

使用面部优先自拍


如果相机检测到新的面部(例如拍摄者)进入拍摄区域,则会在约2秒后自动拍摄(第93页)。拍摄者加入合影或类似拍摄中时,此功能非常有用。

1 选择 。

- 按照第68页步骤1的操作选择 。

2 进行拍摄构图并半按快门按钮。

- 确保对焦的面部上显示绿框,其他面部上显示白框。

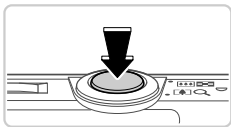

3 完全按下快门按钮。

- ▶ 此时相机进入拍摄待机模式,屏幕上将显示[请直视相机开始倒计时]。
- ▶ 指示灯会闪烁并响起自拍声音。



4 加入拍摄区域中的被摄体当中并注视相机。

- ▶ 相机检测到新面部后,指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时,指示灯仍保持亮起。)约2秒后,相机拍摄。
- 要在启动自拍后取消拍摄,按**MENU**按钮。



- 拍摄者加入拍摄区域的被摄体当中后，即使相机未检测到新的面部，也会在约15秒后拍摄。

A4000 IS **A2400 IS** **A2300** **A1300** **A810**

- 要更改拍摄张数，按▼按钮后，按◀按钮选择拍摄张数，然后按(ⓘ)按钮。[眨眼检测](第65页)功能仅在拍摄最后一张图像时可用。

A3400 IS

- 可通过以下操作更改拍摄张数：触摸☰后，触摸◀选择拍摄张数，然后触摸↶。[眨眼检测](第65页)功能仅在拍摄最后一张图像时可用。
- 要在启动自拍后取消拍摄，请触摸屏幕。

长时间曝光拍摄(慢速快门)

可将快门速度指定为1 - 15秒来进行长时间曝光拍摄。这种情况下，将相机安装到三脚架上或采取其他措施防止相机抖动。

1 选择☆。

- 按照第68页步骤1的操作选择☆。


2 选择快门速度。

- 按(ⓘ)按钮，在菜单中选择1"，然后选择所需的快门速度(第44页)。

3 检查曝光。

- 半按快门按钮查看所选快门速度下的曝光状况。

4 拍摄。

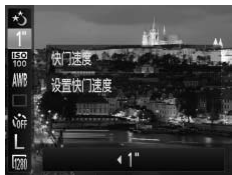

- ❗ 在步骤3中，半按快门按钮时屏幕上图像的亮度可能与拍摄的图像亮度不同。
- 快门速度为1.3秒或更慢时，在拍摄下一张图像之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行降噪处理。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

- 使用三脚架或采取其他措施稳定相机时，请将[影像稳定器模式]设为[关](第104页)。



- 如果闪光灯闪光，图像可能会曝光过度。这种情况下，可将闪光灯设为 ☹ ，然后再次拍摄。

A3400 IS

触摸屏幕设置快门速度




- 触摸 $1''$ 后，触摸 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 选择快门速度，然后触摸 ↻ 。

拍摄 iFrame 短片

可拍摄能够通过兼容iFrame的软件或设备编辑的短片。使用附送的软件可快速编辑、保存并管理iFrame短片。




1 选择

- 按照第68页步骤1的操作选择 ，然后拍摄。
- ▶ 屏幕的顶部和底部会显示黑条，表示拍摄时不会记录这些图像区域。

2 拍摄。

- 按短片按钮。



- 分辨率为  (第64页)且无法更改。
- iFrame是Apple公司开发的视频类型。

4

P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片

- 本章以相机设为**P**模式(第84页)为前提进行说明。
- **P**：程序自动曝光；AE：自动曝光
- 在**P**以外的其他模式下使用本章描述的功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(第166 - 173页)。

在程序自动曝光模式(P模式)下拍摄

您可根据喜爱的拍摄风格自定义各种功能设置。



1 进入P模式。

- 按照第68页步骤1的操作选择P。

2 根据需要自定义相应设置(第84 - 104页), 然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得足够的曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。要获得足够的曝光，可尝试调整以下设置。
 - 开启闪光灯(第100页)
 - 选择更高的ISO感光度(第87页)
- 还可在P模式下按短片按钮记录短片。但是，某些FUNC.和MENU设置可能会根据短片记录的需要进行自动调整。
- 有关P模式下拍摄范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。

图像亮度(曝光补偿)

调整图像亮度(曝光补偿)

可调整相机设置的标准曝光，在±2的范围内，可以1/3级增减的方式进行调整。



- 按 按钮，在菜单中选择±0。注视屏幕的同时，按 按钮调整亮度。
- 拍摄短片时，在显示曝光补偿条的状态下进行拍摄。
- 拍摄静止图像时，按 按钮显示已设置的曝光补偿量，然后进行拍摄。



- 也可在显示曝光补偿条时拍摄静止图像。
- 记录短片时，会显示AEL，曝光也会锁定。

A3400 IS

- 也可通过触摸±0后触摸◀▶调整亮度。

静止图像

短片

锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

在拍摄前，可锁定曝光，或分别指定对焦和曝光。

1 将闪光灯设为☑(第100页)。



2 锁定曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮，同时按▶按钮。
- ▶ 会显示AEL，曝光也会锁定。

3 进行构图并拍摄。

- 要解除自动曝光锁定，请松开快门按钮并再次按▶按钮。这种情况下，将不再显示AEL。

**A3400 IS**


- 不能与触摸快门(第59页)一起使用。



- AE: 自动曝光

A3400 IS

使用触摸屏

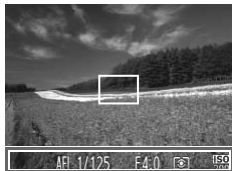

- 也可通过持续半按快门按钮后触摸屏幕底部(左侧所示的框内)来锁定曝光。
- 要解除自动曝光锁定,请松开快门按钮并再次触摸屏幕。这种情况下,将不再显示AEL。

静止图像

更改测光方式

请按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式),以适合拍摄条件。











- 按**MENU**按钮,在 CAMERA 选项卡中选择[测光模式],然后选择所需的选项(第45页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

评价测光	适合一般的拍摄条件,包括逆光拍摄。自动调整曝光以符合拍摄条件。
中央重点平均	确定整个图像区域内光照的平均亮度,但以中央区域的亮度为重点进行计算。
点测光	仅在屏幕中央显示的[](点测光AE区框)内测光。


更改ISO感光度



- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择所需的选项(第44页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

	自动调整ISO感光度，以符合拍摄模式和拍摄条件。	
 	低 ↑ ↓ 高	适合晴天时的室外拍摄。
 		适合在阴天、黎明或黄昏环境下拍摄。
		适合在夜景或阴暗的室内拍摄。



- 要在相机设置为  时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择更低的ISO感光度可减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易造成被摄体模糊。
- 选择更高的ISO感光度可使快门速度加快，可能会减少被摄体模糊，同时扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。

校正图像亮度(校正对比度)

可在拍摄前检测出过亮或过暗的图像区域(例如面部或背景),并自动调整到最佳亮度。如果图像的整体对比度不理想,也可在拍摄前对其进行自动校正,使被摄体更加醒目。



- 按MENU按钮,在📷选项卡中选择[校正对比度],然后选择[自动](第45页)。
- ▶ 设置完成后,将显示C1。



- 在某些拍摄条件下,可能无法准确校正或者可能导致图像画质显得粗糙。











- 也可校正现有的图像(第119页)。

调整白平衡

通过调整白平衡(WB)，可为正在拍摄的场景提供更加自然的图像色彩。




- 按  按钮，在菜单中选择 **AWB**，然后选择所需的选项(第44页)。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

 自动	自动设置最适合拍摄条件的白平衡。
 日光	适合晴天时的室外拍摄。
 阴天	适合在阴天、阴影、黎明或黄昏环境下拍摄。
 白炽灯	适合在普通白炽灯照明和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
 荧光灯	适合在暖白色、冷白色和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
 荧光灯 H	适合在日光色荧光灯和类似的彩色荧光灯照明下拍摄。
 用户自定义模式	用于手动设置自定义白平衡(第90页)。

自定义白平衡

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与要拍摄的实际场景光源相同的光源下设置白平衡。



- 按照“调整白平衡”（第89页）中的步骤选择 .
- 将相机对准纯白色被摄体，确保这种白色充满整个画面。按MENU按钮。
- ▶ 记录了白平衡数据后，屏幕上的色调将会改变。



- 如果在记录白平衡数据后更改相机的设置，可能无法获得自然的色彩。

静止图像





连续拍摄

完全按下快门按钮进行连续拍摄。

有关连续拍摄速度的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



1 进行设置。

- 按  按钮，在菜单中选择 ，然后选择 （第44页）。
- ▶ 设置完成后，将显示 .


2 拍摄。

- ▶ 完全按下快门按钮进行连续拍摄。




- 不能与自拍(第57页)或[眨眼检测](第65页)一起使用。
- 连续拍摄时，相机会将对焦和曝光锁定在半按快门按钮时所确定的位置和等级上。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。

A3400 IS

- 即使将相机设为, 触摸快门(第59页)也只能用于拍摄单张图像。



-  模式(第69页)下，连续拍摄的速度会变快。

拍摄近处被摄体(微距)

要仅对焦近处被摄体时，将相机设为 M 。有关对焦范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



- 按 M 按钮后，按 L 按钮选择 M ，然后按 OK 按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示 M 。



- 如果闪光灯闪光，图像可能发生虚光现象。
- 如果变焦进入变焦条下方的黄色区域， M 将变成灰色并且相机不能对焦。

A3400 IS

- 将自动对焦框模式设置为[智能面部优先]时，如果使用触摸快门或触摸自动对焦，相机会返回至 M 。



- 尝试将相机安装到三脚架上并将相机设置到 C (第58页)后拍摄，以防止相机抖动。

拍摄远处的被摄体(无限远)

要仅对焦远处的被摄体，将相机设为 M 。有关对焦范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“规格”。



- 按 M 按钮后，按 L 按钮选择 M ，然后按 OK 按钮。
- ▶ 设置完成后，将显示 M 。

**A3400 IS**

- 将自动对焦框模式设置为[智能面部优先]时，如果使用触摸快门或触摸自动对焦，相机会返回至 。

静止图像

短片

更改自动对焦框模式

可按照以下方法更改AF(自动对焦)框模式，以适合拍摄条件。



- 按MENU按钮，在 选项卡中选择[自动对焦框]，然后选择所需的选项(第45页)。

静止图像

短片

智能面部优先

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于AWB)。
- 将相机对准被摄体，在相机确定为主被摄体的人物面部上会显示一个白框，其他检测到的面部上则会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时，检测框会在一定范围内跟踪运动的被摄体。
- 半按快门按钮后，相机进行对焦的面部会显示绿框(最多9个)。

- ❗ 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框), 则半按快门按钮时, 相机对焦的区域会显示绿框(最多9个)。
- 当伺服自动对焦(第97页)设为[开]时, 如果没有检测到面部, 则半按快门按钮时, 屏幕中央会显示自动对焦框。
- 检测不到面部的例子:
 - 被摄体过远或过近
 - 被摄体过暗或过亮
 - 面部转向一侧或偏向一边, 或者部分被遮挡
- 相机可能会误将人物面部以外的被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦, 则不会显示自动对焦框。

A4000 IS

A2400 IS

A2300

A1300

A810

静止图像

短片

中央

屏幕的中央会显示一个自动对焦框。可实现准确对焦。

A3400 IS

静止图像

短片

对焦框固定

会显示一个自动对焦框。可实现准确对焦。

- ❗ 如果在半按快门按钮时相机无法对焦, 则会显示黄色的自动对焦框和❗。请注意, 无法使用自动对焦点放大(第102页)。

■ 锁定对焦后重新构图进行拍摄

保持半按快门按钮时，对焦和曝光便会锁定。拍摄前，可根据需要重新构图。这种方式称为对焦锁定。



1 对焦。

- 将相机对准被摄体，使被摄体位于构图的中央，然后半按快门按钮。
- 确定被摄体上显示的自动对焦框为绿色。



2 重新构图。

- 保持半按快门按钮，然后移动相机重新构图。

3 拍摄。

- 完全按下快门按钮。

A4000 IS

A2400 IS

A2300

A1300

A810

■ 选择要对焦的被摄体(自动跟踪对焦)

按照以下方法，选择要对焦的被摄体后进行拍摄。

1 选择[自动跟踪对焦]。

- 按照“更改自动对焦框模式”(第93页)中的步骤选择[自动跟踪对焦]。
- ▶ 屏幕中央会显示



2 选择要对焦的被摄体。

- 对准相机，使□处在要对焦的被摄体上，然后按◀按钮。



- ▶ 检测到被摄体时，相机会响起提示音并显示 $\begin{matrix} \uparrow \\ \square \\ \downarrow \end{matrix}$ 。即使被摄体移动，相机也会在一定范围内继续对其进行跟踪。

- ▶ 如果相机检测不到被摄体，会显示□。
- 要取消跟踪，再次按◀按钮。

3 拍摄。

- 半按快门按钮。 $\begin{matrix} \uparrow \\ \square \\ \downarrow \end{matrix}$ 会变为蓝色的□，其会在相机继续调整对焦和曝光的过程中跟踪被摄体(伺服自动对焦)(第97页)。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。
- ▶ 即使拍摄完成后， $\begin{matrix} \uparrow \\ \square \\ \downarrow \end{matrix}$ 仍会显示，相机将继续跟踪被摄体。



- [伺服自动对焦](第97页)设为[开]且无法更改。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者被摄体的颜色或亮度与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。
- 照相机选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 和不可用。



- 即使不按◀按钮，半按快门按钮时相机也可检测出被摄体。拍摄完成后，屏幕中央会显示□。

使用伺服自动对焦拍摄

使用此模式时，只要半按快门按钮，相机便会持续对焦被摄体并调整曝光，因此可拍摄移动的被摄体而不会错失拍摄机会。



1 进行设置。

- 按MENU按钮，在☑️选项卡中选择[伺服自动对焦]，然后选择[开](第45页)。

2 对焦。


- 半按快门按钮期间，在显示蓝色自动对焦框的位置会保持对焦和曝光。



- 在某些拍摄条件下，相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下，半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能(自动对焦框可能不会变为蓝色)。这种情况下，可根据指定的自动对焦框模式来设置对焦和曝光。
- 如果无法获得足够的曝光，则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮，然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄。
- ☑️选项卡中的[自动对焦点放大]不可用。
- 使用自拍(第57页)时不可用。

选择要对焦的被摄体(触摸自动对焦)

用相机对焦选定的被摄体、人物的面部或者屏幕上的某个位置并进行拍摄。

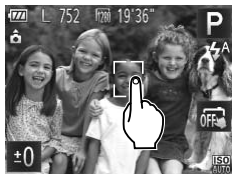

1 选择要对焦的被摄体、人物的面部或某个位置。

- 触摸屏幕上显示的被摄体或人物。



- ▶ 自动对焦框模式设置为[智能面部优先]时，相机将在检测到面部时响起提示音并显示 $\left[\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \downarrow \end{smallmatrix} \right]$ 。即使被摄体移动，相机仍将继续对焦。
- ▶ 自动对焦框模式设置为[对焦框固定]时，将在触摸屏幕的位置显示自动对焦框。
- 要取消触摸自动对焦，请触摸 $\left[\curvearrowright \right]$ 。



2 拍摄。

- 半按快门按钮。相机对焦位置的框会变为绿色 $\left[\square \right]$ 。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。




- 如果触摸屏幕后相机进行拍摄，请触摸 $\left[\text{Fn} \right]$ 将模式更改为 $\left[\text{Fn} \right]$ (第59页)。
- 如果触摸屏幕时，屏幕上显示一个边框，请移动相机，将人物面部或被摄体移到该框内部后，再触摸屏幕。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。

静止图像

短片

使用自动对焦锁拍摄

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。

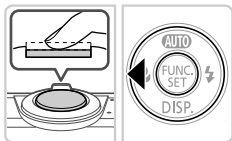

1 锁定对焦。

- 保持半按快门按钮，同时按◀按钮。
- ▶ 对焦将锁定，屏幕上会显示AFL。
- 要解除对焦锁定，松开快门按钮后，再次按◀按钮。这种情况下，将不再显示AFL。

2 进行构图并拍摄。

- 要解除自动曝光锁定，请松开快门按钮并再次按▶按钮。这种情况下，将不再显示AEL。



A3400 IS

- 不能与触摸快门(第59页)一起使用。

A3400 IS

使用触摸屏




- 也可通过保持半按快门按钮，然后触摸屏幕(左侧所示的框内)来锁定对焦。
- 要解除对焦锁定，松开快门按钮后，再次触摸屏幕。这种情况下，将不再显示AFL。

闪光灯

更改闪光模式

可更改闪光模式，以适合拍摄场景。

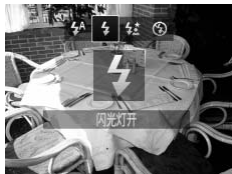

- 按 **▶** 按钮后，按 **◀▶** 按钮选择闪光模式，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 此时将显示所配置的选项。

⚡^A 自动

在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

⚡ 闪光灯开

可使闪光灯在每次拍摄时都闪光。有关闪光范围的详细信息，请参阅《入门指南》中的“闪光范围”。

⚡^S 慢速同步

选择此选项后，闪光灯会闪光，从而增强主被摄体(如人物)的亮度；同时，相机会使用较慢的快门速度拍摄，提高闪光范围之外背景的亮度。



- 即使闪光灯闪光，在快门声音尚未结束之前，也请确保主被摄体不要移动。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固，从而防止相机抖动。


A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

- 使用三脚架或采取其他措施稳定相机时，请将[影像稳定器模式]设为[关](第104页)。

⚡^{OFF} 闪光灯关

可以准备相机的设置，以在不使用闪光灯的情况下进行拍摄。



- 在低光照条件下，如果半按快门按钮时显示闪烁的  图标，将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。

使用闪光曝光锁拍摄

如同使用自动曝光锁(第85页)一样,用闪光灯拍摄时,可锁定曝光。

1 将闪光灯设为☑(第100页)。



2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准被摄体以进行锁定曝光拍摄。保持半按快门按钮,同时按▶按钮。
- ▶ 闪光灯会闪光,显示FEL时,相机会记录下闪光输出级别。
- 要解除自动曝光锁定,请松开快门按钮并再次按▶按钮。这种情况下,将不再显示AEL。

3 进行构图并拍摄。



A3400 IS

- 不能与触摸快门(第59页)一起使用。



● FE: 闪光曝光

A3400 IS

- 如同使用自动曝光锁(第85页)一样,可通过触摸屏幕底部来锁定闪光曝光。

关闭数码变焦

如果不想使用数码变焦(第56页),可按照以下方法将其关闭。



进行设置。

- 按**MENU**按钮,在☑️选项卡中选择[数码变焦],然后选择[关](第45页)。

放大对焦区域

可半按快门按钮放大自动对焦框内的图像区域,从而查看对焦。



1 进行设置。

- 按**MENU**按钮,在☑️选项卡中选择[自动对焦放大],然后选择[开](第45页)。



2 检查对焦。

- 半按快门按钮。此时检测为主被摄体的面部会放大。
- 要恢复到原来的设置,在步骤1中选择[关]。



A4000 IS A2400 IS A2300 A1300 A810

- 在[智能面部优先]模式下，如果没有检测到面部、人物面部在屏幕上过大以及相机无法在[中央]下对焦时，不会放大显示。

A3400 IS

- 在[智能面部优先]模式下，如果没有检测到面部、人物面部在屏幕上过大以及相机无法在[对焦框固定]下对焦时，不会放大显示。



- 使用数码变焦(第56页)或自动跟踪对焦(第95页)时，不能执行放大操作。

静止图像

更改拍摄后显示图像的方式

按照以下方法更改拍摄后显示图像的方式。



进行设置。

- 按MENU按钮，在选项卡中选择[查看信息]，然后选择所需的选项(第45页)。

关	仅显示图像。
详细	显示拍摄详细信息(第164页)。

显示网格线

可以在拍摄时显示网格线，用来标示垂直和水平位置。



进行设置。

- 按**MENU**按钮，在 CAM 选项卡中选择[网格线]，然后选择[开](第45页)。
- ▶ 设置完成后，网格线会显示在屏幕上。
- 要恢复到原来的设置，重复此操作，但需要选择[关]。




- 拍摄的图像中不会记录网格线。

A4000 IS

A3400 IS

A2400 IS

更改影像稳定器模式设置

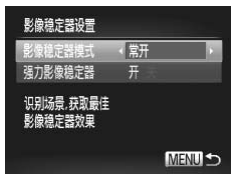

1 访问设置屏幕。

- 按**MENU**按钮，在 CAM 选项卡中选择[影像稳定器设置]，然后按 FUNC 按钮(第45页)。

2 进行设置。

- 选择[影像稳定器模式]，然后选择所需的选项(第45页)。

常开	相机会根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)(第55页)。
仅拍摄时*	仅在拍摄的瞬间才启用影像稳定器。
关	关闭影像稳定器。

* 记录短片时，设置自动更改为[常开]。

- ❗ 如果影像稳定器无法抑制相机抖动造成的影响，请将相机安装到三脚架上或采用其他方法稳定相机。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关]。

短片

关闭强力影像稳定器

记录长焦短片时，强力影像稳定器会降低可能发生的轻微相机抖动造成的影响。但是，在行进中拍摄时或跟踪移动的被摄体时，由相机抖动造成的影响可能会更加强烈，因此该选项可能无法获得理想的效果。这种情况下，请将强力影像稳定器设为[关]。




- 按照“更改影像稳定器模式设置”（第104页）中的步骤访问[影像稳定器设置]屏幕。
- 选择[强力影像稳定器]，然后选择[关](第45页)。

- ❗ [影像稳定器模式]设为[关]时，[强力影像稳定器]设置不可用。

5

播放模式

以多种有趣的方式查看、浏览或编辑所拍摄的图像


- 要准备在相机上执行这些操作，按  按钮进入播放模式。



更改过文件名的图像、曾在计算机上编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。


观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。



1 进入播放模式。

- 按 按钮。
- ▶ 将显示最后拍摄的图像。



2 浏览图像。

- 要观看上一张图像，按 按钮。要观看下一张图像，按 按钮。
- 按住 按钮可快速浏览图像。此时图像会显得粗糙。



- 短片以 图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



3 播放短片。

- 要开始播放，按 按钮访问短片操作面板，按 按钮选择 (播放)，然后再次按 按钮。

4 调整音量。

- 按 按钮调整音量。

5 暂停播放。

- 要暂停播放，按  按钮。将显示短片操作面板。要恢复播放，按  按钮选择  (播放)，然后按  按钮。
- ▶ 短片播放完毕后，将显示  。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，半按快门按钮。
- 要从最后观看的图像开始播放，按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [返回]，然后选择 [上一浏览图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，按 **MENU** 按钮，在  选项卡中选择 [切换效果]，然后按  按钮选择效果。

A3400 IS

使用触摸屏

静止图像

短片

选择图像







- 要观看下一张图像，从右向左拖拽屏幕；要观看上一张图像，从左向右拖拽屏幕。

短片

播放短片



- 选择短片后，触摸  开始播放。
- 要暂停播放，触摸屏幕。将显示左图中的屏幕。
- 触摸  可显示音量面板，然后触摸  调整音量。音量为 0 时，将显示  。
- 要切换检测框，触摸滚动条或左右拖拽。

切换显示模式

按 \blacktriangledown 按钮可查看屏幕上显示的其他信息，也可隐藏这些信息。有关这些显示信息的详情，请参阅第164页。



无信息显示



简单信息显示



详细信息显示




- 也可在刚拍摄后还显示图像时立即按 \blacktriangledown 按钮来切换显示模式（在 **AUTO** 模式下拍摄的情况除外）。但是，“简单信息显示”不可用。要更改初始显示模式，按 **MENU** 按钮，在 选项卡中选择[查看信息](第103页)。

曝光过度警告(针对图像中的高光区域)

在详细信息显示屏幕上，图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

柱状图



昏暗 \longleftrightarrow 明亮


高
↑
↓
低

- 详细信息显示屏幕中的图表称为柱状图，显示了图像亮度的分布。水平轴表示亮度的程度，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布。查看该柱状图可检查曝光情况。



浏览并筛选图像

通过索引显示功能定位图像

通过索引显示多张图像，可快速找到要查找的图像。








1 通过索引显示图像。

- 将变焦杆移向  一侧可通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加所显示图像的数量。
- 要减少显示图像的数量，将变焦杆移向  一侧。每移动一次变焦杆，图像的数量都会减少。




2 选择图像。

- 按     按钮选择图像。
- ▶ 所选图像上会显示橙框。
- 按  按钮以单张图像显示查看所选的图像。

A3400 IS

使用触摸屏

在索引显示状态下，可触摸屏幕选择图像。

- 上下拖拽屏幕将会滚动显示图像索引。
- 触摸图像进行选择，然后再次触摸该图像，即可在单张图像显示状态下观看图像。
- 触摸图像进行选择，然后将变焦杆移向  一侧以在单张图像显示状态下观看图像。

使用跳转显示功能定位图像

要在存有大量图像的存储卡中搜索图像，可以指定的图像数量或方式进行跳转。



当前图像的位置

1 选择跳转方式。

- 按**MENU**按钮，然后在▣选项卡(第45页)中选择[跳转搜索]。
- 按▲▼按钮选择跳转方式。
- ▶ 屏幕底部会显示跳转方式及当前图像的位置。

2 切换至上一张或下一张图像。

- 要使用选择的跳转方式定位图像，按◀▶按钮。
- 要返回菜单屏幕，按**MENU**按钮。



拍摄日期跳转	跳转至按拍摄日期分组的各图像组中的第一张图像。
10张图像跳转	一次跳转10张图像。
100张图像跳转	一次跳转100张图像。
跳转到第一张图像	仅跳转到静止图像。
跳转到短片	仅跳转到短片。

• 屏幕右侧会显示符合跳转方式(除和外)的图像数目。



• 如果没有符合跳转方式的图像，则按◀▶按钮不起作用。

放大显示图像

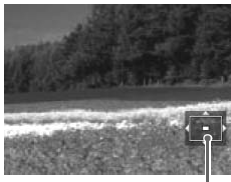

显示区域的大概位置

1 放大图像。

- 将变焦杆移向 一侧将拉近并放大图像，同时显示 。持续按住变焦杆，可不断放大图像，最多可放大至约10倍。
- 要缩小图像，将变焦杆移向 一侧。持续按住变焦杆，将返回单张图像显示。

2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，按 按钮。
- 显示 时，按 按钮可切换至 。要在变焦的同时切换到其他图像，按 按钮。再次按 按钮，则会恢复至原来的设置。



- 按 **MENU** 按钮，可从放大显示返回单张图像显示。

A3400 IS

使用触摸屏

- 触摸屏幕将拉近并放大图像，同时显示 和 。
- 反复触摸屏幕，将以触摸点为中心不断放大图像，最多可放大至约10倍。
- 也可通过触摸 或 放大或缩小图像。要持续放大或缩小，持续触摸 或 。
- 要移动显示位置，拖拽屏幕。
- 触摸 ，即可恢复单张图像显示。



- 显示 时触摸操作不可用。

观看幻灯片

按照以下方法自动播放存储卡中的图像。



1 访问设置屏幕。

- 按**MENU**按钮，在▣选项卡(第45页)中选择[幻灯片播放]。



2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(第45页)。

3 开始自动播放。

- 按▲▼按钮选择[启动]，然后按 FUNC SET 按钮。
- ▶ 显示[导入图像]数秒钟后，将开始播放幻灯片。
- 按**MENU**按钮停止幻灯片播放。



- 幻灯片播放过程中，会关闭相机的节电功能(第40页)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，按 FUNC SET 按钮。
- 在播放过程中，按◀▶按钮可切换至其他图像。要快进或快退，按住▶▶按钮。

保护图像

可保护重要图像，以免被相机意外删除(第116页)。





1 选择[保护]。

- 按MENU按钮，然后在▶选项卡(第45页)中选择[保护]。



2 选择图像。

- 按◀▶按钮选择图像，然后按FUNC/SET按钮。将显示。
- 要取消保护，再次按FUNC/SET按钮。将不再显示。
- 重复此步骤选择其他图像。



3 保护图像。

- 按MENU按钮。将显示确认信息。
- 按◀▶按钮选择[确定]，然后按FUNC/SET按钮。

- ❗ 如果格式化存储卡(第126页、127页)，则存储卡上受保护的图像将被删除。
- 在完成步骤3的设置前，如果切换至拍摄模式或关闭相机，图像将不会被保护。



- 相机无法删除受保护的图像。要删除这些图像，需要先取消保护。

删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。

1 选择要删除的图像。

- 按 ◀▶ 按钮选择图像。



2 删除图像。

- 按 ▲ 按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按 ◀▶ 按钮选择[删除]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- ▶ 当前图像已删除。
- 要取消删除，按 ◀▶ 按钮选择[取消]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

删除全部图像

可将全部图像一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(第115页)无法删除。

1 选择[全部删除]。

- 按 **MENU** 按钮，然后在 **▶** 选项卡(第45页)中选择[全部删除]。



2 删除全部图像。

- 按 ◀▶ 按钮选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。



旋转图像

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。



1 选择[旋转]。

- 按**MENU**按钮，然后在▣选项卡(第45页)中选择[旋转]。



2 旋转图像。

- 按◀▶按钮选择图像。
- 每按一次(Ⓜ)按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，按**MENU**按钮。

- ❗ 图像画质设置为 $\overline{f260}$ 的短片无法旋转。
- [横竖画面转换]设为[关]时无法旋转。

关闭横竖画面转换功能

横竖画面转换功能开启时，相机会自动旋转竖向拍摄的图像，使得这些图像垂直显示，可按照以下步骤关闭该功能。



- 按**MENU**按钮，在▣选项卡(第45页)中选择[横竖画面转换]，然后选择[关]。

- ❗ 如果[横竖画面转换]设为[关]，图像将无法旋转。此外，旋转过的图像会以原来的方向显示。

编辑静止图像

- ❗ 仅在存储卡内具有足够的可用空间时，才可执行图像编辑(第118 - 120页)。

调整图像尺寸

以较低的分辨率保存图像的副本。



1 选择[调整尺寸]。

- 按MENU按钮，然后在▶选项卡(第45页)中选择[调整尺寸]。



2 选择图像。

- 按◀▶按钮选择图像，然后按FUNC/SET按钮。

3 选择图像大小。

- 按◀▶按钮选择图像大小，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶ 将显示[保存新图像?]



4 保存新图像。

- 按◀▶按钮选择[确定]，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶ 此时图像会保存为新文件。



5 查看新图像。

- 按MENU按钮。将显示[显示新图像?]
- 按◀▶按钮选择[是]，然后按FUNC/SET按钮。
- ▶ 此时将显示保存的图像。

- ❗ 以分辨率 **W** (第62页) 拍摄的图像或在步骤3中保存为 **XS** 的图像无法编辑。



- 无法将图像的分辨率调整至更高。

校正图像亮度(校正对比度)

相机会自动检测图像中较暗的区域(例如面部或背景)并调整到最佳亮度。同时也会自动校正图像整体对比度的不足,从而使得被摄体更加醒目。有4种校正级别可供选择,然后可将图像保存为单独的文件。



1 选择[校正对比度]。

- 按 **MENU** 按钮, 然后在 **▶** 选项卡(第45页)中选择 [校正对比度]。

2 选择图像。

- 按 **◀▶** 按钮选择图像, 然后按 **FUNC/SET** 按钮。

3 选择选项。

- 按 **◀▶** 按钮选择选项, 然后按 **FUNC/SET** 按钮。



4 保存为新图像并查看。

- 按照第118页步骤4 - 5进行操作。

- ❗ 对于某些图像, 校正可能不准确, 或者可能导致图像变得粗糙。
- 使用此功能反复编辑图像后, 图像可能显得粗糙。



- 如果选择[自动]后未获得理想的结果，尝试使用[低]、[中]或[高]校正图像。

校正红眼

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



1 选择[红眼校正]。

- 按MENU按钮，然后在▢选项卡(第45页)中选择[红眼校正]。

2 选择图像。

- 按◀▶按钮选择图像。

3 校正图像。

- 按 FUNC SET 按钮。
 - ▶ 此时相机检测到的红眼会得到校正，已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大显示图像”(第113页)中的步骤操作。



4 保存为新图像并查看。

- 按▲▼◀▶按钮选择[新文件]，然后按 FUNC SET 按钮。
 - ▶ 此时图像会保存为新文件。
- 按照第118页步骤5进行操作。



- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像，在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法覆盖。

6

设置菜单

- 自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

调整相机的基本功能

可在 \mathbb{Y} 选项卡中配置多项功能。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷(第45页)。

关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。



- 选择[静音]，然后选择[开]。



- 也可在打开相机电源的同时按住 \blacktriangledown 按钮，以关闭相机的所有操作声音。
- 关闭所有相机声音后，播放短片时将不播放声音(第108页)。要恢复短片播放声音，按 \blacktriangle 按钮。按 $\blacktriangle\blacktriangledown$ 按钮可根据需要调整音量。
- 在 \mathbb{R} 模式(第69页)下无法更改声音设置。

调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[音量]，然后按 FUNC/SET 按钮。
- 选择项目，然后按 $\blacktriangle\blacktriangleright$ 按钮调整音量。

隐藏提示信息

选择FUNC.菜单(第44页)项目时,通常会显示提示信息。根据个人喜好,可关闭显示的提示信息。



- 选择[提示],然后选择[关]。

屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[液晶屏的亮度],然后按◀▶按钮调整亮度。

隐藏开机画面

根据个人喜好,可关闭常常在开启相机电源后显示的开机画面。



- 选择[开机画面],然后选择[关]。


格式化存储卡

在使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上格式化该存储卡。



格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。



1 访问[格式化]屏幕。





- 选择[格式化]，然后按  按钮。

2 选择[确定]。

- 按  按钮选择[确定]，然后按  按钮。



3 格式化存储卡。

- 要开始格式化过程，按   按钮选择[确定]，然后按  按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按  按钮。



- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，无法将内容完全删除。转让或丢弃存储卡时，如有必要，请采取措施保护个人信息的安全，防止泄露，例如销毁存储卡。



- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于该存储卡上所标示的容量。

低级格式化

在这些情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡内图像的读/写速度变慢、连续拍摄速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或通过其他方式备份这些数据。



执行低级格式化。

- 在第126页步骤2的屏幕上，按▲▼按钮选择[低级格式化]，然后按◀▶按钮选择该选项(显示✓标记)。
- 按▲▼▶按钮选择[确定]，按Ⓜ按钮，然后按照第126页步骤3的操作格式化(低级格式化)存储卡。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡”(第126页)需要更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡仍可正常使用。

文件编号

拍摄的图像将按照顺序(0001 - 9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[文件编号]，然后选择选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。



- 如果新插入一张存储卡，不论在本设置中选择的是[连续编号]还是[自动重设]，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化(第126页))的存储卡。
- 关于存储卡文件夹结构和图像格式的信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

按拍摄日期保存图像

本相机可按每个拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像，而无需按月创建文件夹保存图像。



- 选择[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- ▶ 将按拍摄日期创建新文件夹，以保存已拍摄的图像。

镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(第40页)时，镜头通常在按 \square 按钮约1分钟后收回。要让镜头在按 \square 按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整自动关机和显示关闭)(第40页)。



1 访问[节电]屏幕。

- 选择[节电]，然后按 MENU 按钮。

2 进行设置。

- 选择项目后，按 \blacktriangleleft 按钮根据需要进行调整。



A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 为了节约电池电量，通常应在[自动关机]中选择[开]并在[显示关闭]中选择[1分]或更短的时间。

A1300 **A810**

- 为了节约电池电量，通常应在[自动关机]中选择[开]并在[显示关闭]中选择[1分]或更短的时间。




- [自动关机]设为[关]时也可使用[显示关闭]设置。

日期和时间




按照以下方法调整日期和时间。



1 访问[日期/时间]屏幕。

- 选择[日期/时间]，然后按  按钮。

2 进行设置。


- 按  按钮选择项目，然后按   按钮调整设置。

A3400 IS


校准触摸屏

如果用触摸方式选择项目或按钮时有困难，可校准触摸屏。为了更精确地校准触摸屏，请务必使用附送的触控笔(第15页)进行校准。



- 选择[触屏校准]，然后按  按钮。



- 使用附送的触控笔触摸屏幕上的 。
- 请按照屏幕上的步骤说明，依次触摸屏幕的4个位置：左上角、左下角、右下角和右上角。

- ❗ 除附送的触控笔外，请勿使用铅笔、钢笔或其他尖锐物体操作本触摸屏。

显示语言

按照需要更改显示语言。

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	മലയാളം
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	Română
B. Malaysia	Հայերեն	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

1 访问[语言]屏幕。

- 选择[语言]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

2 进行设置。

- 按 **▲▼◀▶** 按钮选择一种语言，然后按 **FUNC SET** 按钮。



- 也可在播放模式下，按住 **FUNC SET** 按钮后按 **MENU** 按钮，以访问[语言]屏幕。


调整其他设置

也可在 **FF** 选项卡中调整以下设置。

- [视频输出制式](第137页)

恢复默认设置

如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。

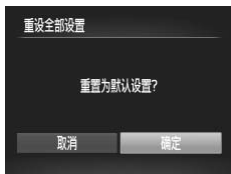

1 访问[重设全部设置]屏幕。

- 选择[重设全部设置]，然后按 **FUNC SET** 按钮。

2 恢复默认设置。

- 按 **▶** 按钮选择[确定]，然后按 **FUNC SET** 按钮。
- ▶ 相机即可恢复默认设置。



- 无法将以下功能恢复到默认设置。

- 拍摄模式(第68页)
- 记录的自定义白平衡数据(第90页)

A4000 IS

A2400 IS

A2300

A1300

A810

- 选项卡中的设置: [日期/时间](第22页)、[语言](第23页)和[视频输出制式](第137页)

A3400 IS

- 选项卡中的设置: [日期/时间](第22页)、[语言](第23页)、[触屏校准](第130页)和[视频输出制式](第137页)

7

附件

有效使用附送的附件，并使用佳能附件(选购)和其他兼容的附件(选购)享受以更多方式使用相机带来的乐趣

使用附送附件的小技巧

A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300

有效使用电池和充电器

- 在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。已充电的电池即使不使用,也会逐渐放电。可通过以下安装端子盖的方式轻松查看电池的电量状态:如果电池已充电,则在安装端子盖时露出▲;如果电池未充电,则在安装端子盖时盖住▲。
- 长期存放电池
耗尽电池电量后,从相机中取出电池。装上端子盖,然后再存放电池。如果将尚有剩余电量的电池长期存放(约1年),可能会缩短电池寿命或影响其性能。
- 在国外使用电池充电器
可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用本产品的充电器。如果插头与电源插座不匹配,请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器,因为它们会损坏电池。



选购附件

下列相机附件为选购件。请注意,这些附件的可用性因地区而异,有些附件可能已不再供应。

电源


A4000 IS A3400 IS A2400 IS
A2300

电池NB-11L

- 可充电锂离子电池


电池充电器CB-2LDC

- 用于电池NB-11L的充电器



A4000 IS A3400 IS A2400 IS

A2300

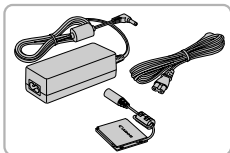


交流电转接器套件ACK-DC90

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用该套件为相机供电。不能用于对相机电池进行充电。

A1300

A810

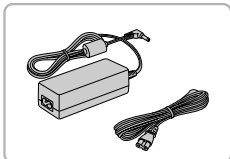


交流电转接器套件ACK800

- 通过此套件可使用家用电源为相机供电。在长时间使用相机或将其连接至打印机或计算机时，建议使用该套件为相机供电。不能用于对相机电池进行充电。将此交流电转接器连接至相机时，需要直流电连接器DR-DC10。

A1300

A810




直流电连接器DR-DC10

- 与交流电转接器套件一起使用

A1300

A810



电池和充电器套件CBK4-300

- 包括4节可充电AA(5号)镍氢电池(NB-3AH)和电池充电器(CB-5AH)。在长时间使用相机时，建议使用该套件为相机供电。



- 电池充电器和交流电转接器套件可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用。
- 如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用国外旅游用电子变压器，因为它们会损坏电池。



- 即使没有充电器，也可使用4节一组的可充电AA(5号)镍氢电池(NiMH电池NB4-300)。
- 也可使用电池和充电器套件CBK4-200。


闪光灯



高能量闪光灯HF-DC2

- 当被摄体过远，相机的内置闪光灯无法提供适当照明时，使用此外接闪光灯。也可使用高能量闪光灯HF-DC1。


其他附件



影音连接线AVC-DC400

- 如果将相机连接至电视机，便可在电视机的大屏幕上播放图像。

打印机

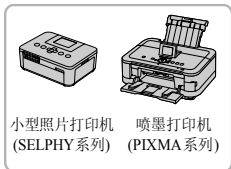

佳能品牌兼容PictBridge的打印机

- 将相机连接到佳能品牌兼容 PictBridge 的打印机后，无需使用计算机即可打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。


在电视机上播放

如果将相机连接至电视机，便可在电视机的大屏幕上浏览拍摄的图像。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息，请参阅电视机的使用说明书。




• 在电视机上观看图像时，有些信息可能无法显示(第164页)。

1 确保已关闭相机和电视机的电源。

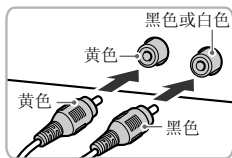

2 将相机连接到电视机。


- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的视频输入端子。

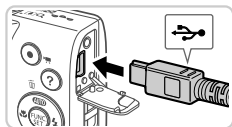


- 打开相机的端子盖，将连接线插头完全插入相机的端子。

3 打开电视机电源，然后切换到视频输入。


- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的视频输入。

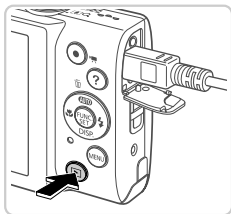

4 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。
- ▶ 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后，关闭相机和电视机电源，然后拔下连接线。



- 请确保相机的视频输出制式(NTSC或PAL)与电视机的视频制式相匹配，否则无法正确显示。按**MENU**按钮，在  选项卡中选择[视频输出制式]，可更改视频输出制式。

A4000 IS

A3400 IS


A2400 IS

A2300

使用家用电源为相机供电


使用交流电转接器套件ACK-DC90(选购)为相机供电，无需在使用相机时担心电池剩余电量。

1 确保已关闭相机电源。

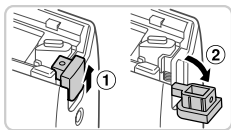

2 打开盖子。


- 按照第17页步骤1的操作打开存储卡/电池仓盖，然后如图所示打开连接器连接线通孔盖。

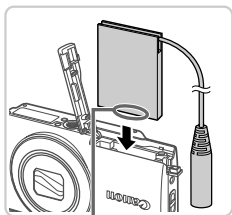


端子

3 插入连接器。

- 按照图示方向插入连接器，操作方法与插入电池相同(按照第18页步骤2的操作)。

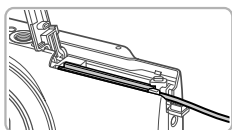


- 确保连接器的连接线从通孔中穿出。

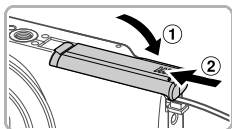


4 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，然后按住并滑动盖子直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。

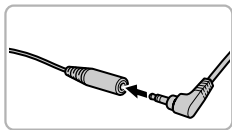

5 连接电源线。

- 将转接器插头插入连接器连接线的一端。



- 将电源线的一端插入小型电源转接器，然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源线。

- ⚠ 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线安装到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。


A1300

A810

使用家用电源为相机供电


使用交流电转接器套件ACK800和直流电连接器DR-DC10(均为选购)为相机供电，无需在使用相机时担心电池剩余电量。

1 确保已关闭相机电源。

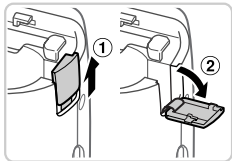


2 打开盖子。

- 按照第19页步骤1的操作打开存储卡/电池仓盖，然后如图所示打开连接器连接线通孔盖。

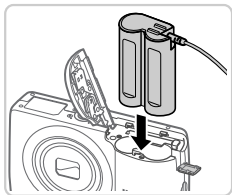


3 插入连接器。

- 如图所示插入连接器。

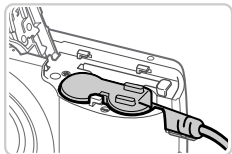


- 确保连接器的连接线从通孔中穿出。

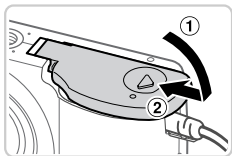


4 关闭盖子。

- 放下盖子(①)，然后按住并滑动盖子直至其咔嗒一声进入关闭位置(②)。

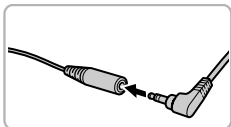

5 连接电源线。

- 将转接器插头插入连接器连接线的一端。



- 将电源线的一端插入小型电源转接器，然后将另一端插入电源插座。
- 打开相机电源使用相机。
- 使用完毕后，请关闭相机电源，然后从电源插座上拔下电源线。



- 请勿在相机电源开启时断开与转接器的连接或拔下电源线。否则可能会删除已拍摄的图像或损坏相机。
- 请勿将转接器或转接器连接线安装到其他设备上。否则可能会导致故障或损坏产品。

打印图像

将相机连接到打印机后，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。可在相机上进行以下操作：指定用于批量打印的图像、为冲印店设置打印命令，以及准备或打印用于相册的图像。


此处将佳能SELPHY CP系列小型照片打印机作为示例进行说明。显示屏幕和可用功能因不同的打印机型号而异。更多信息另请参阅打印机的使用说明书。

静止图像

轻松打印


使用附送的界面连接线(第2页)将相机连接到兼容PictBridge的打印机(选购)，即可轻松将所拍摄的图像打印出来。

1 确保已关闭相机和打印机的电源。

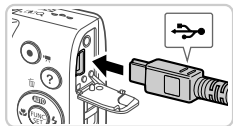


2 将相机连接到打印机。


- 打开盖子。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。




3 打开打印机的电源。




4 打开相机电源。

- 按  按钮打开相机电源。



▶ 将显示  SET。




5 选择图像。

- 按  按钮选择图像。

6 访问打印屏幕。

- 按  按钮。

7 打印图像。

- 按   按钮选择[打印]，然后按  按钮。
- ▶ 开始打印。
- 若要打印更多图像，可在打印完成后重复执行步骤5 - 6。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并断开与界面连接线的连接。



• 有关佳能兼容PictBridge的打印机(选购)，请参阅第136页。

配置打印设置



1 访问打印屏幕。

- 按照第142页步骤1-6的操作访问左侧的屏幕。

2 进行设置。

- 按▲▼按钮选择项目，然后按◀▶按钮选择选项。

👁	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	打印添加了日期的图像。
	文件编号	打印添加了文件编号的图像。
	全部	打印同时添加了日期和文件编号的图像。
	关	—
📄	默认	遵循打印机的当前设置。
	关	—
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
	红眼1	校正红眼。
📄	打印份数	选择打印份数。
剪裁	—	指定要打印的图像区域(第145页)。
纸张设置	—	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(第146页)。

打印前剪裁图像(剪裁)

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



1 选择[剪裁]。

- 按照第144页步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- ▶ 将显示一个剪裁框，框内是要打印的图像区域。



2 根据需要调整剪裁框。

- 移动变焦杆调整框的大小。
- 按 **▲▼◀▶** 按钮移动框的位置。
- 按 **FUNC/SET** 按钮旋转框。
- 按 **MENU** 按钮后，按 **▲▼** 按钮选择[确定]，然后按 **FUNC/SET** 按钮。

3 打印图像。

- 按照第143页步骤7的操作进行打印。



- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。
- 对已选中[日期标记]的图像进行剪裁，可能导致其日期无法正确打印。

打印前选择纸张尺寸和布局





1 选择[纸张设置]。

- 按照第144页步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按  按钮。





2 选择纸张尺寸。

- 按  按钮选择选项，然后按  按钮。






3 选择纸张类型。

- 按  按钮选择选项，然后按  按钮。



4 选择布局。

- 按  按钮选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按  按钮指定每页打印的图像数量。
- 按  按钮。


5 打印图像。

可选布局项




默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	不带边距打印，各图像边缘紧密连接。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。 仅适用于分辨率为L的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。 可选择约8.9×12.7 cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

打印证件照片

1 选择[证件照片]。

- 按照第146页步骤1-4的操作选择[证件照片]，然后按  按钮。

2 选择长边和短边的长度。

- 按  按钮选择项目。按  按钮选择长度，然后按  按钮。



3 选择打印范围。

- 按照第145页步骤2的操作选择打印范围。




4 打印图像。


打印短片场景



1 访问打印屏幕。

- 按照第142页步骤1 - 5选择短片，然后按 **FUNC/SET** 按钮。
- 按 **◀▶** 按钮选择 ，然后按 **FUNC/SET** 按钮。将显示左图中的屏幕。

2 选择打印方式。

- 按 **▲▼** 按钮选择 ，然后按 **◀▶** 按钮选择打印方式。

3 打印图像。

短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开]，可同时打印文件夹编号、文件编号及帧的经过时间。



- 在打印过程中按 **FUNC/SET** 按钮，即可取消打印。
- 在佳能兼容PictBridge的打印机中，比CP720和CP730更早期的型号无法选择[证件照片]及[连续]。


添加图像至打印列表(DPOF)

可在相机上设置批量打印(第151页)和冲印店打印命令。按照以下步骤操作，可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。按此方式设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format)的标准。

配置打印设置

可按照以下方法指定打印格式(例如是否添加日期或文件编号)以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。



- 按**MENU**按钮，然后在选项卡中选择[打印设置]。根据需要选择并进行设置(第45页)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	—
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	打印后，将清除所有图像的打印列表设置。
	关	—

- ❗ 在某些情况下，打印机或冲印店可能无法在打印中应用所有的DPOF设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示❗以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。
- 如果[日期]设置为[开]，有些打印机可能会在图像上打印两次日期。



- 指定[索引]，以避免将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 将按照按MENU按钮后在☛选项卡中设置的[日期/时间]格式(第21页)打印日期。
- 部分佳能兼容PictBridge的打印机(选购)可能无法进行索引打印。

单张图像的打印设置



1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按MENU按钮，在☛选项卡中选择[选择图像及打印份数]，然后按 FUNC/SET 按钮。

2 选择图像。


- 按◀▶按钮选择图像，然后按 FUNC/SET 按钮。
- ▶ 可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印，该图像会以✓图标标示。再次按 FUNC/SET 按钮可取消该图像的索引打印设置，将不再显示✓。




3 指定打印份数。

- 按▲▼按钮指定打印份数(最多99张)。
- 重复步骤2 - 3，选择其他图像进行打印并指定打印份数。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成设置后，按MENU按钮返回菜单屏幕。

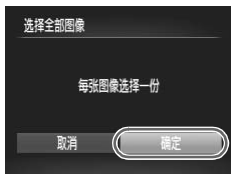

所有图像的打印设置



1 选择[选择全部图像]。

- 按照第150页步骤1的操作选择[选择全部图像]，然后按  按钮。


2 配置打印设置。

- 按  按钮选择[确定]，然后按  按钮。



清除打印列表中的全部图像



1 选择[清除所有打印选择]。




- 按照第150页步骤1的操作选择[清除所有打印选择]，然后按  按钮。

2 确认清除打印列表。

- 按  按钮选择[确定]，然后按  按钮。

打印已添加至打印列表的图像(DPOF)



- 将图像添加至打印列表(第148 - 151页)时，如果相机与兼容PictBridge的打印机连接，将显示左图中的屏幕。按   按钮选择[开始打印]，然后按  按钮，即可轻松打印添加至该打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业，恢复打印后会从下一张图像开始打印。

将图像添加至相册

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择要使用的图像(最多998张)，并将图像传输至计算机上的相机附送软件，这些图像将被储存到专用文件夹中。本功能简单便利，可用于在线订购打印的相册或使用您自己的打印机打印相册。

选择一种选择方式



- 按**MENU**按钮，在▣选项卡中选择[相册设置]，然后对图像的选择方式进行选择。



- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示**!**以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。



- 将图像传输至计算机后，如需了解更多详细信息，另请参阅《ImageBrowser EX 使用者指南》和打印机的使用说明书。

逐张添加图像



1 选择[选择图像]。

- 按照上述步骤选择[选择图像]，然后按**FUNC/SET**按钮。



2 选择图像。

- 按◀▶按钮选择图像，然后按(FUNC/SET)按钮。
- ▶ 将显示✓。
- 再次按(FUNC/SET)按钮可从相册中删除图像，将不再显示✓。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成设置后，按MENU按钮返回菜单屏幕。

添加所有图像至相册



1 选择[选择全部图像]。

- 按照第152页步骤的操作选择[选择全部图像]，然后按(FUNC/SET)按钮。

2 配置打印设置。

- 按◀▶按钮选择[确定]，然后按(FUNC/SET)按钮。

从相册中删除所有图像



1 选择[清除所有打印选择]。

- 按照第152页步骤的操作选择[清除所有打印选择]，然后按(FUNC/SET)按钮。

2 确认清除相册。

- 按◀▶按钮选择[确定]，然后按(FUNC/SET)按钮。

8

附录

- 使用相机时的帮助信息

故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 确认您正在使用的电池类型正确，且电量充足(第163页)。
- 确认以正确的方向插入电池(第17页)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(第18页)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

A1300 **A810**

- 确认您正在使用的电池类型正确，且电量充足(第19页)。
- 确认以正确的方向插入电池(第19页)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(第19页)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。尝试稍微对其保暖，例如将其盖上端子盖放入口袋中。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后仍很快耗尽，表示电池寿命已竭。请购买新电池。

A1300 **A810**

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。尝试稍微对其保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。

镜头没有收回。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(第18页)。

A1300 **A810**

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(第19页)。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内时，请与佳能热线中心联系。

在电视机上显示

电视机上图像扭曲或不显示图像(第138页)。

拍摄

无法拍摄。

- 处于播放模式(第23页)时，请半按快门按钮(第41页)。

A1300

无任何显示(第49页)。

低光照下屏幕显示异常(第43页)。

拍摄时屏幕显示异常。

注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。


- 在亮光下屏幕可能变暗。
- 在荧光灯或LED照明光源下屏幕可能会闪烁。
- 如果拍摄时构图中包括明亮光源，屏幕上可能出现紫红色的条纹状光斑。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS** **A2300**

按下快门按钮时屏幕上闪烁⚡，无法进行拍摄(第50页)。

A1300 **A810**

按下快门按钮时屏幕显示关闭，无法进行拍摄(第50页)。

半按快门按钮时显示 (第60页)。

- 将闪光模式设为⚡(第100页)。
- 提高ISO感光度(第87页)。

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](第104页)。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施将其稳固。这种情况下，应将[影像稳定器模式]设为[关](第104页)。


拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前，请先半按快门按钮对焦被摄体(第41页)。
- 确保被摄体在对焦范围内(请参阅《入门指南》中的“规格”)。
- 将[指示灯设置]设为[开](第66页)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(第95页、99页)。


半按快门按钮时，不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦，半按快门按钮前，尝试以被摄体上存在高对比度的区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 将闪光模式设为 (第100页)。
- 使用曝光补偿(第84页)调整亮度。
- 使用校正对比度(第88页、119页)调整对比度。
- 使用点测光或自动曝光锁(第85页、86页)。


被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 将闪光模式设为 (第60页)。
- 使用曝光补偿(第84页)调整亮度。
- 使用点测光或自动曝光锁(第85页、86页)。
- 减弱照射被摄体的光强度。

尽管闪光灯闪光，但拍摄的图像仍太暗(第50页)。

- 在闪光范围(第100页)内拍摄。
- 提高ISO感光度(第87页)。

使用闪光灯拍摄时，被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 在闪光范围(第100页)内拍摄。
- 将闪光模式设为 (第60页)。

使用闪光灯拍摄时，图像上出现白点或类似的现象。

- 这是闪光灯发出的光线反射空气中的尘埃颗粒或其他物体所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度(第87页)。
- 在某些拍摄模式下，高ISO感光度可能会导致图像显得粗糙(第87页)。

被摄体出现红眼(第63页)。

- 使用闪光灯拍摄时，请将[指示灯设置]设为[开](第66页)以开启防红眼灯(第4页)。注意，防红眼灯开启时(约1秒)无法进行拍摄，因为该指示灯正在消除红眼。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像(第120页)。

记录到存储卡的时间过长，或连续拍摄的速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(第127页)。


拍摄设置或FUNC.菜单设置不可用。

- 根据拍摄模式的不同，可用的设置项目不同。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“FUNC.菜单”以及“拍摄菜单”(第166 - 173页)。

拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。

- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的长度也与实际记录时间相同(第126页)。

显示  且拍摄自动停止。

当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器就会变满。可尝试采取以下措施：

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(第127页)。
- 降低图像画质(第64页)。
- 更换为支持高速记录的存储卡(请参阅《入门指南》中的“规格”)。

播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。有关文件夹结构和文件名的详细信息，请参阅《ImageBrowser EX使用者指南》。

播放停止或声音短时中断。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(第127页)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度慢的存储卡，播放时可能会发生短时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音短时中断的情况。

存储卡






无法识别存储卡。

- 在插入存储卡(第20页)的情况下重新启动相机。

计算机

无法将图像传输至计算机。

通过连接线将图像传输至计算机时，请尝试按照以下方法减慢传输速度。

- 按  按钮进入播放模式。按住MENU按钮的同时按  和  按钮。在下一显示屏幕中，按  按钮选择[B]，然后按  按钮。

屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。按照正确的方向重新插入存储卡(第20页)。

存储卡锁起

- SD/SDHC/SDXC存储卡的写保护滑块处于锁定位置。将写保护滑块切换到解锁位置(第20页)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(第20页)。

存储卡错误(第127页)

- 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡，但仍出现相同的错误提示信息时请联系佳能热线中心(第20页)。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(第47页、67页、83页)或编辑图像(第118 - 120页)。删除不需要的图像(第116页)或插入有足够可用空间的存储卡(请参阅《入门指南》中的“规格”)。

更换电池(第17页)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(第115页)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放AVI/RAW

- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像，可能无法显示。

不能放大/不能旋转/不能修改图像/无法注册这幅图像!/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像，可能无法使用以下功能。注意，标记星号(*)的功能对短片不可用：
放大*(第113页)、旋转(第117页)、编辑*(第118 - 120页)、打印列表*(第148页)和相册设置(第152页)*。

超过最多指定张数

- 在“打印列表”(第148页)中选择的图像数量超过了998张。请选择小于或等于998张图像。

通讯错误

- 存储卡上存有大量图像(约1000张)，导致无法进行打印或将图像传输至计算机。要传输图像，请使用市售的USB读卡器。要进行打印，将存储卡正确插入打印机的存储卡插槽。

命名错误!

- 达到最大文件夹编号(999)和最大图像编号(9999)时，将无法创建新文件夹，也无法记录新图像。在 $\overline{\text{Fn}}$ 菜单中，将[文件编号]改为[自动重设](第128页)或格式化存储卡(第126页)。

镜头出错

- 如果在镜头正在移动时将其握住，或在多尘、多沙的环境下使用相机，则可能出现此错误信息。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请与佳能热线中心联系。

检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息，图像可能尚未保存。请切换至播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请记下错误编号(Exx)，然后与佳能热线中心联系。

文件错误

- 曾在计算机上编辑过的图像，或使用其他相机拍摄的图像可能无法打印。


打印错误

- 检查纸张尺寸设置。如果设置正确时仍显示此错误提示信息，请重新启动打印机，再次在相机上完成设置。

墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

拍摄(信息显示)

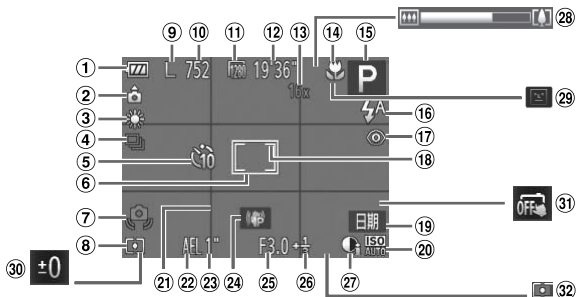

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**
A2300

① 电池电量(第163页)

A1300 **A810**

① 电池电量(第163页)

② 相机方向*

③ 白平衡(第89页)

④ 驱动模式(第90页)

⑤ 自拍(第57页)

⑥ 自动对焦框(第93页)

⑦ 相机抖动警告(第50页)

A4000 IS **A2400 IS** **A2300**

A1300 **A810**

⑧ 测光方式(第86页)

⑨ 静止图像分辨率(第62页)

⑩ 可拍摄张数

⑪ 短片分辨率(第64页)

⑫ 剩余拍摄时间

⑬ 数码变焦倍率(第56页)

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

⑭ 对焦范围(第92页)、自动对焦锁(第99页)、影像稳定器模式图标(第55页)

A2300 **A1300** **A810**

⑭ 对焦范围(第92页)、自动对焦锁(第99页)

⑮ 拍摄模式(第166页)、场景图标(第51页)

⑯ 闪光模式(第60页、100页)

⑰ 红眼校正(第63页)

⑱ 点测光AE区框(第86页)

⑲ 日期标记(第61页)

⑳ ISO感光度(第87页)

⑳ 网格线(第104页)

㉑ 自动曝光锁(第85页)、闪光曝光锁(第101页)

㉒ 快门速度

A4000 IS **A3400 IS** **A2400 IS**

㉒ 影像稳定器(第104页)

㉓ 光圈值

㉔ 曝光补偿量(第84页)

㉕ 校正对比度(第88页)

㉖ 变焦条(第48页)

㉗ 眨眼检测(第65页)

A3400 IS

㉘ 曝光补偿量(第84页)

A3400 IS

㉙ 触摸快门(第59页)

A3400 IS

㉚ 测光方式(第86页)

* : 常规方向, : 竖握

相机将检测拍摄方向并调整设置以实现最佳拍摄。播放时, 相机也会检测方向, 在任一方向上, 相机都会根据需要进行自动旋转图像。

但是, 相机垂直朝上或朝下时, 可能无法正确检测方向。

A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300

■ 电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息，显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗，但仍充足
 (闪烁红色)	电量几乎耗尽，尽快充电
[更换电池]	电量已耗尽，立即充电


A1300 A810

■ 电池电量

电池电量不足时，屏幕上将显示图标或提示信息以进行警告。电池电量充足时，不会显示图标或提示信息。

显示	含义
 (闪烁红色)	电量几乎耗尽，准备更换电池
[更换电池]	电量已耗尽，更换电池

播放(详细信息显示)

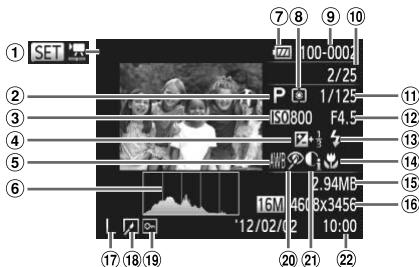

① 短片(第48页、108页)

② 拍摄模式(第166页)

③ ISO感光度(第87页)

④ 曝光补偿量(第84页)

⑤ 白平衡(第89页)

⑥ 柱状图(第110页)

A4000 IS A3400 IS A2400 IS

A2300

⑦ 电池电量(第163页)

A1300 A810

⑦ 电池电量(第163页)

⑧ 测光方式(第86页)

⑨ 文件夹编号 - 文件编号
(第128页)

⑩ 当前图像编号/图像总数

⑪ 快门速度(静止图像)、图
像画质/帧频(短片)(第64
页)

⑫ 光圈值

⑬ 闪光灯(第100页)

⑭ 对焦范围(第92页)

⑮ 文件大小

⑯ 静止图像: 分辨率
短片: 短片长度

⑰ 分辨率(第62页)、MOV
(短片)

⑱ 图像编辑(第118 - 120页)

⑲ 保护(第115页)

⑳ 红眼校正(第63页、120页)











㉑ 校正对比度(第88页、119页)

㉒ 拍摄日期/时间(第21页)



在电视机上观看图像时, 有些信息可能无法显示(第137页)。

在“观看”（第108页）模式下显示的短片操作面板一览

	退出
	播放
	慢镜头(按◀▶按钮调整播放速度。不会播放声音。)
	后退跳过*(要连续后退跳过，按住  按钮。)
	上一帧(要快退，按住  按钮。)
	下一帧(要快进，按住  按钮。)
	前进跳过*(要连续前进跳过，按住  按钮。)
	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(第142页)。

*显示当前帧前后约4秒的帧。



◦ 播放短片时，要前进跳过或后退跳过，请按◀▶按钮。

功能和菜单列表

各拍摄模式下可使用的功能

功能	拍摄模式	AUTO	P	LIVE	(人)*1
闪光灯(第60页、100页)		○	○	○	○
		—	○	○	—
		*2	○	○	—
		○	○	○	○
自动曝光锁/闪光曝光锁(第85页、101页)*4		—	○	—	—
自动对焦锁(第99页)		—	○	○	—
对焦范围(第92页)		○	○	○	○
		—	○	○	○
自动跟踪对焦(第95页)*5		—	○	○	○
触摸自动对焦(第98页)*6		○	○	○	—
触摸快门(第59页)*6		○	○	○	—
屏幕显示(第43页)	信息显示	○	○	○	○
	无信息显示	○	○	—	○
	关*9	○	○	—	—

*1 仅适用于PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*2 不可用，但在某些情况下会切换至

*3 不可用，但闪光灯闪光时会切换至

*4 闪光灯关闭时，闪光曝光锁不可用。

*5 仅适用于PowerShot A4000 IS、PowerShot A2400 IS、PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*6 仅适用于PowerShot A3400 IS

*7 仅在检测到面部时可用。

*8 仅适用于拍摄。被摄体指定功能不可用。

*9 仅适用于PowerShot A1300

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—
○	*7	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—
○	—	○	*8	—	○	○	○	○	○	*8	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—

○ 可用或自动设置。— 不可用。

FUNC. 菜单

功能	拍摄模式	AUTO	P	LIVE	(人)*1
曝光补偿(第84页)		—	○	*2	○
ISO感光度(第87页)	ISO AUTO	○	○	○	○
	ISO 100 200 400 800 1600	—	○	—	—
白平衡(第89页)	AWB	○	○	○	○
		—	○	—	○
驱动模式(第90页)		○	○	○	*3
		—	○	—	*3
自拍(第57页)		○	○	○	○
		○	○	○	○
自拍设置(第58页)	延迟*4	○	○	○	○
	拍摄数量*5	○	○	○	○
分辨率(第62页)	L	○	○	○	—
	M1 M2 S	○	○	—	—
	M	—	—	—	○
	W	○	○	—	—
短片画质(第64页)	1280	○	○	○	○
	640	○	○	○	○

*1 仅适用于PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*2 设置[阴暗 - 明亮](第70页)。

*3 根据场景的不同, 会拍摄单张图像, 或合成多张连续拍摄的图像(第71页)


*4 在无法选择拍摄数量的模式下不能设置为0秒。

*5 在无法选择拍摄数量的模式下为1张(无法更改)。

*6 与分辨率设置同步且自动设置(第62页)。

○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—
○	○	○	○	*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	*6	○	○	○	○	○	○	○	○	—

○ 可用或自动设置。— 不可用。

 拍摄菜单

功能	拍摄模式	拍摄模式			
		AUTO	P	LIVE	👤*1
自动对焦框(第93页)	智能面部优先*2	○	○	○	○
	自动跟踪对焦*3	—	○	○	○
	中央*3	—	○	○	○
	对焦框固定*4	—	○	○	—
数码变焦(第102页)	开	○	○	○	—
	关	—	○	○	○
自动对焦点放大(第102页)	开	—	○	○	○
	关	○	○	○	○
伺服自动对焦(第97页)	开	—	○	○	○
	关*6	○	○	○	○
触摸快门(第59页)*4	开	○	○	○	—
	关	○	○	○	—
指示灯设置(第66页)	开	○	○	○	○
	关	○	○	○	○
红眼校正(第63页)	开	○	○	—	○
	关	○	○	○	○
校正对比度(第88页)	自动	○	○	—	—
	关	—	○	○	○
测光模式(第86页)	评价测光	○	○	○	○
	中央重点平均/点测光	—	○	—	—
图像确认(第66页)	关、2 - 10秒、继续显示	○	○	○	○
查看信息(第103页)	关	○	○	○	○
	详细	—	○	○	○
眨眼检测(第65页)	开	○	○	○	—
	关	○	○	○	○

*1 仅适用于PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*2 未检测到面部时的操作因拍摄模式而异。

*3 仅适用于PowerShot A4000 IS、PowerShot A2400 IS、PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*4 仅适用于PowerShot A3400 IS

*5 仅适用于拍摄。被摄体指定功能不可用。

*6 在AUTO模式下检测到被摄体移动时为[开]。















○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○
○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—
○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	○	*5	—	○	○	○	○	○	*5	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 可用或自动设置。— 不可用。

功能		拍摄模式				
		AUTO	P	LIVE	👤*1	
网格线(第104页)	开	—	○	○	○	
	关	○	○	○	○	
影像稳定器设置(第104页)*2	影像稳定器模式	关	—	○	○	—
		常开	○	○	○	—
		仅拍摄时	—	○	○	—
	强力影像稳定器	开	○	○	○	—
关		—	○	○	—	
日期标记(第61页)	关	○	○	○	○	
	日期、日期和时间	○	○	○	—	

*1 仅适用于PowerShot A2300、PowerShot A1300、PowerShot A810

*2 仅适用于PowerShot A4000 IS、PowerShot A3400 IS、PowerShot A2400 IS

													
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—

○ 可用或自动设置。— 不可用。

🔧 设置菜单

项目	参考页
静音	第124页
音量	第124页
提示	第125页
液晶屏的亮度	第125页
开机画面	第125页
格式化	第126页、 127页
文件编号	第128页
创建文件夹	第128页

项目	参考页
镜头收回时间	第129页
节电	第40页、 129页
日期/时间	第22页
视频输出制式	第138页
A3400 IS 触屏校准	第130页
语言 	第23页
重设全部设置	第131页

▶ 播放菜单

项目	参考页
跳转搜索	第112页
幻灯片播放	第114页
全部删除	第116页
保护	第115页
旋转	第117页
相册设置	第152页

项目	参考页
校正对比度	第119页
红眼校正	第120页
调整尺寸	第118页
横竖画面转换	第117页
返回	第109页
切换效果	第109页

🖨️ 打印菜单

项目	参考页
打印	—
选择图像及打印份数	第150页
选择全部图像	第151页

项目	参考页
清除所有打印选择	第151页
打印设置	第149页

使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机跌落或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强磁场的磁体、电动机或其他设备，否则可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 切勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或液晶显示屏。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机内部形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。

A4000 IS A3400 IS A2400 IS A2300

- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。

A1300 A810

- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。

数字和字母

- DIGITAL CAMERA Solution Disk
 (数码相机解决方案光盘) 2
 DPOF 148
 FUNC. 菜单
 基本操作 44
 列表 168
 ISO 感光度 87
 P(拍摄模式) 84
 PictBridge 136、142
 SD/SDHC/SDXC 存储卡→存储卡
 iFrame 短片(短片模式) 82
- B**
- 白平衡(色彩) 89
 包装内物品 2
 保护 115
 曝光
 补偿 84
 闪光曝光锁 101
 自动曝光锁 85
 编辑
 红眼校正 120
 校正对比度 119
 调整图像尺寸 118
 变焦 24、48、56
 播放→观看
- C**
- 菜单
 基本操作 45
 列表 166
 测光方式 86
 程序自动曝光 84
 重设全部设置 131
 触摸 15
 触摸快门 59
 触摸屏 15
 触摸位置校准 130
 触摸自动对焦 98
 存储卡 3
 错误提示信息 160
- D**
- 打印 142
- 单色(拍摄模式) 78
 低光照(拍摄模式) 69
 电池 19、135
 充电 16
 电池和充电器套件 135
 →日期/时间(日期/时间电池)
 电量 163
 节电 40
 电池充电器 2
 电池和充电器套件 135
 电视机显示 137
 电源→电池、电池和充电器套件、交流电转
 接器套件
 电源→电池、电池和充电器套件、小型电源
 转接器
 电源→电池、交流电转接器套件
 端子 137、139、141、142
 短片
 图像画质(分辨率/帧频) 64
 对焦
 触摸自动对焦 98
 伺服自动对焦 97
 自动对焦点放大 102
 自动对焦框 93
 自动对焦锁 99
 对焦范围
 微距 92
 无限远 92
 对焦锁定 95
- F**
- 放大显示 113
 分辨率(图像大小) 62
 附件 134
- G**
- 故障排除 156
 观看
 单张显示 27
 电视机显示 137
 放大显示 113
 幻灯片播放 114
 索引显示 111
 跳转显示 112

H	
海报效果 (拍摄模式)	72
红眼校正	63、120
幻灯片播放	114

J

极鲜艳色彩 (拍摄模式)	72
家用电源	140
交流电转接器套件	135、140
校正对比度	88、119
节电	40
界面连接线	2、142

K

宽屏 (分辨率)	62
----------------	----

L

立体声 AV 连接线	137
连续拍摄	90

M

慢速快门 (拍摄模式)	80
默认设置→重设全部设置	

P

拍摄	82
拍摄日期 / 时间→日期 / 时间	
拍摄信息	162

屏幕

菜单→FUNC. 菜单、菜单	
图标	162、164
语言显示	23

Q

强力影像稳定器	105
驱动模式	90
取景器	42
全部删除	116

R

人像 (拍摄模式)	68
日期 / 时间	
更改	22
设置	21
为图像添加日期 / 时间	61

软件

DIGITAL CAMERA Solution Disk (数码相机解决方案光盘)	2
安装	32
将图像保存到计算机上	31

S

色彩 (白平衡)	89
删除	116
闪光曝光锁	101
闪光灯	
关闭闪光灯	60、100
慢速同步	100
闪光灯开	100
声音	124
实时显示控制 (拍摄模式)	70
数码变焦	56
伺服自动对焦	97

T

调整图像尺寸	118
跳转显示	112
图像	
保护	115
播放→观看	
删除	116
显示时间	66
拖拽	15

W

玩具相机效果 (拍摄模式)	77
网格线	104
微距 (对焦模式)	92
微缩景观效果 (拍摄模式)	74
文件编号	128
无限远 (对焦模式)	92

X

显示语言	23
相册设置	152
相机	
重设全部设置	131
相机抖动	104
携带相机旅行	134
旋转	117

雪景 (拍摄模式) 69

Y

焰火 (拍摄模式) 69

以鲜艳的色彩拍摄 72

影音连接线 137

用于家用电源的交流电转接器套件 138

鱼眼效果 (拍摄模式) 73

语言显示 23

Z

眨眼检测 65

直流电连接器 135、139

指示灯 46、66

智能面部优先 (自动对焦框模式) 93

中央 (自动对焦框模式) 94

自定义白平衡 90

自动曝光锁 85

自动对焦→对焦

自动对焦框 25、49、93

自动对焦锁 99

自动跟踪对焦 95

自动模式 (拍摄模式) 24、48

自拍 57

 2 秒延时自拍 58

 自定义自拍 58

备忘录

商标及许可声明

- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。
- iFrame徽标及iFrame标志是Apple Inc.的商标。

About MPEG-4 Licensing

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* 根据要求以英语显示通知。

注意

如果换用不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。

电池充电器 CB-2LDC

在正常使用时，请将 LED 灯所在的一面朝上。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。



FOR P.R.C. ONLY

本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。



免责声明

- 未经佳能公司许可不得翻印、传播或在检索系统上存储本指南中的任何部分。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容的权利，无需事先声明。
- 本指南中的图例和拍屏图可能会与实际情况略有不同。
- 除此之外，由于错误操作本产品而导致的损失，佳能公司概不负责。

进 口 商：佳能(中国)有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
邮编100005

原产地： 请参照保修卡、产品包装箱或产品机身上的标示