

ViewSonicTM

PGD-150 3D Glasses

- User Guide
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guide de l'utilisateur
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- 使用手冊 (繁中)
- 使用手冊 (簡中)



Model No. : VS13345

电磁兼容信息

FCC 声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。

其操作遵循下面两个条件：(1) 本设备不会导致有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

依 FCC 规则的第十五章，本设备经测试，符合 B 级数码设备的限制标准。这些限制标准用于确认电气设备不会对居室中安装的其它设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量，因此若没有依照指示安装及使用，可能会对无线电通讯产生有害的干扰。然而，这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备对收音机或电视机产生有害的干扰(这可以通过设备的开、关来判定)，用户可以尝试以下的方法消除干扰：

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 将该设备连接到与无线设备不同的另一插座上。
- 洽询销售商或具有无线电/电视经验的技术人员请求帮助。

警告： 请注意，若未经符合性负责方的明确许可而进行任何变更或修改，可能会导致您失去操作本设备的资格。

在加拿大

此 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

针对欧盟国家的 CE 符合性



此设备符合电磁兼容指令2004/108/EC 和低电压指令2006/95/EC 的要求。

以下信息仅适用于欧盟（EU）成员国：

右侧所示的符号符合《处理废弃电子产品(WEEE) 指令2002/96/EC》之规定。

凡标有此符号的产品不得作为城市废品加以处理，而必须按照当地有关法律利用贵国或贵地区的废品回收及收集系统而加以处理。



如果该设备包含的电池、蓄电池或钮扣电池显示了化学符号Hg、Cd或Pb,表示电池含有高于0.0005%汞、高于0.002%镉或高于0.004%铅的重金属成分。



中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	中国电子信息产品污染控制标识要求					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件* 键	×	○	○	○	○	○
适配器	○	○	○	○	○	○
耳机/USB 连接线	○	○	○	○	○	○
电子纸	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

- *：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等
- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求。

环保使用期限说明



此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

版权信息

版权所有© ViewSonic Corporation, 2010。保留所有权利

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch和ViewMeter是ViewSonic Corporation的注册商标。

免责声明: ViewSonic Corporation 将不在此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责;也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。鉴于产品的不断改进, ViewSonic Corporation 保留修改产品规格权利, 恕不另行通知。此文文件中的内容可能不在通知用户的情形下进行更改。

未经Viewsonic Corpoation 事先书面许可, 不得为任何目的、以任何方事复制、翻版或传拨此文案的任何部份。

产品注册

为了能满足您日后的需要, 并且使您能接收最新发布的所有附加产品的信息, 请通过互联网注册您的产品, 网址为: www.viewsonic.com

请您记录

产品名:	PGD-150 ViewSonic 3D Glasses
型号:	VS13345
文档号:	PGD-150_UG_SCH Rev. 1A 01-06-10
序列号:	_____
购买日期:	_____

产品寿命结束后的处理方法


ViewSonic 非常关心对环境的保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的废品处理公司会提供正确处理的信息。

PGD-150 3D 眼镜用户指南

系统要求

PGD-150 3D 眼镜专为无发射器工作和观看 3D 效果 DLP® Link 投影机 and 电视而设计。DLP 投影机需要处于 3D 模式和显示 3D 内容。

3D 眼镜

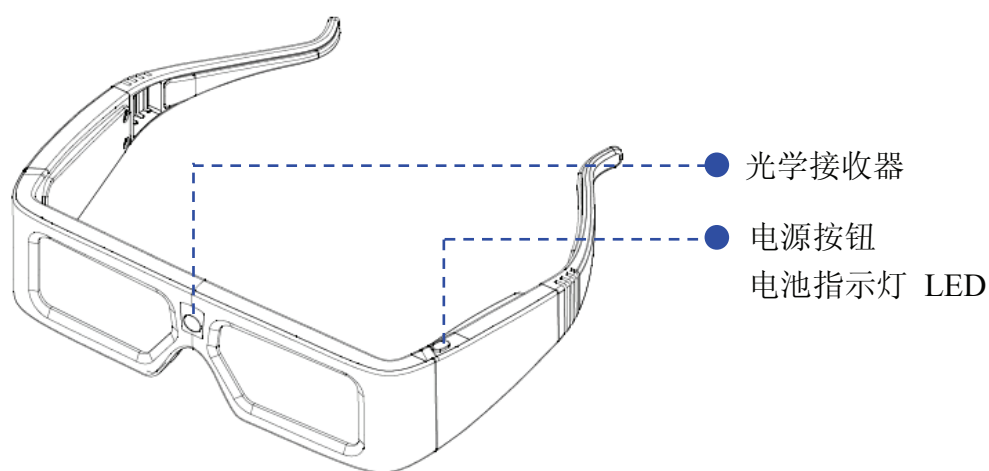

优点

轻巧设计，可长时间舒适佩戴

- 在观看 2000 流明以上输出亮度的投影机时，具有较长的有效距离（最长 15 米）
- 良好的抗环境光干扰能力

操作指南


- 开启 PGD-150 3D 眼镜

按电源按钮，LED 和 LCD 光阀会闪烁三下。3D 眼镜随即进入 3D 模式。如果您再按一下电源按钮，3D 模式将反转。

- 关闭 3D 眼镜

按电源按钮，直到 LED 亮起。

- 操作说明流程图

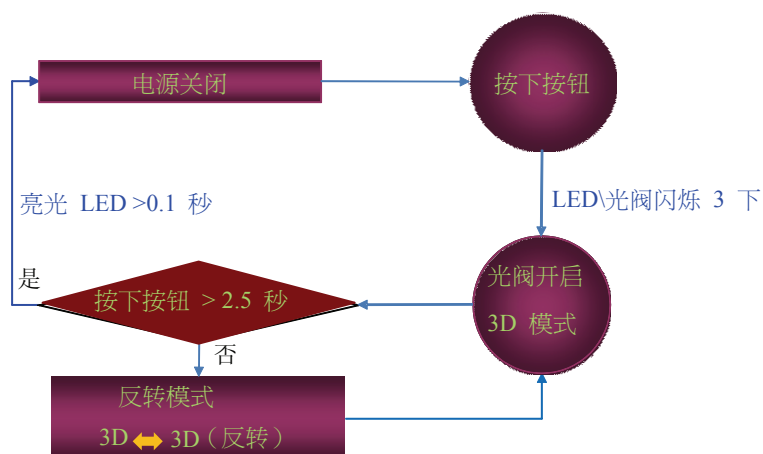

电池指示灯


PGD-150 3D 眼镜配有两节不可充电的钮扣式锰离子电池，可让用户连续使用最长 70 小时。当电池使用寿命将要结束时，电池指示灯 LED 会每隔 1 分钟闪烁 4 下。闪烁将重复进行，直到电池完全耗尽。当您在电池电量低的情况下开启 3D 眼镜时，LED 将微亮 5 秒钟，之后自动关闭。

更换电池

• 电池安装


当您想要更换电池时，松开螺丝，装入两节 3V 不可充电的钮扣式电池 (CR2032) 即可。电池正极应朝外。

步骤 1 松开螺丝

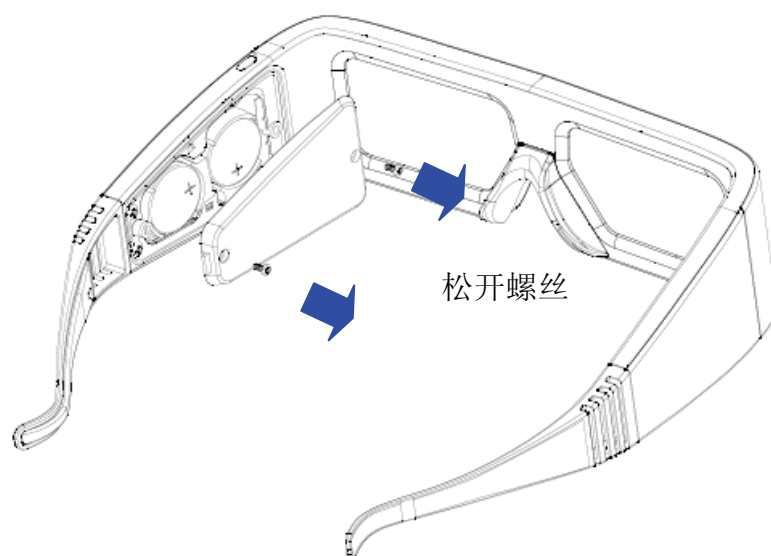


步骤 2 卸下和装上电池


使用一个小件撬开电池并将其卸下。

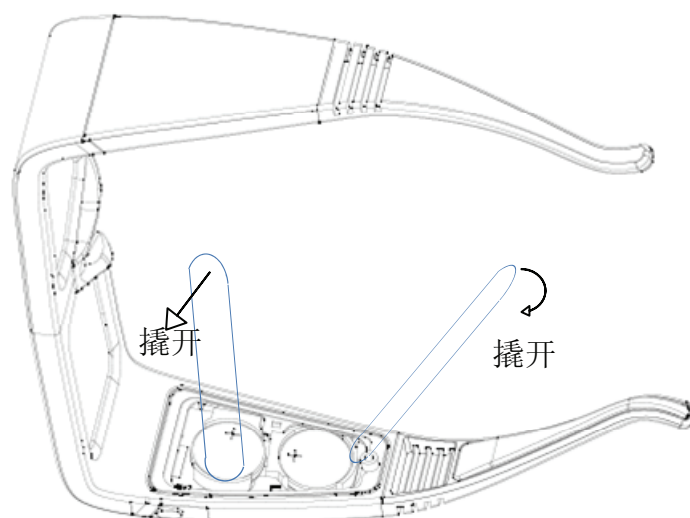

步骤 3 正极朝外，装入新电池

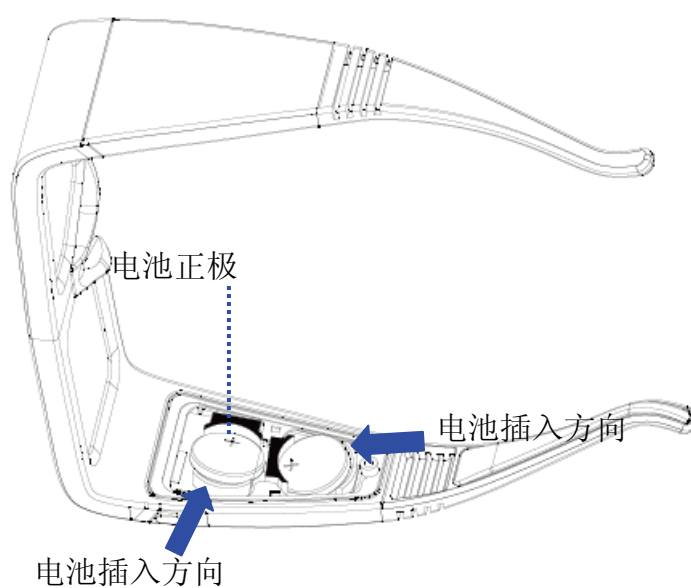


步骤 4 装上电池盖

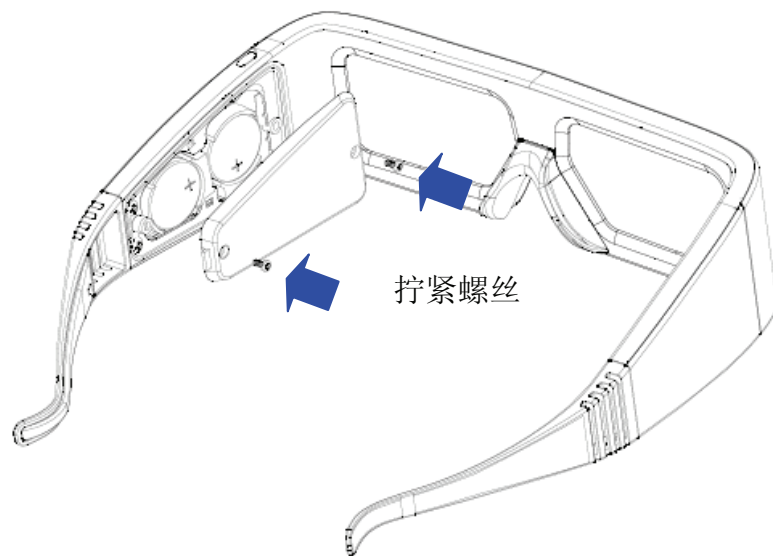

更换鼻梁架

PGD-150 3D 眼镜配有三个可互换鼻梁架，让您佩戴更舒适。水平拉出现用的鼻梁架后，插入最适合您的鼻梁架即可。

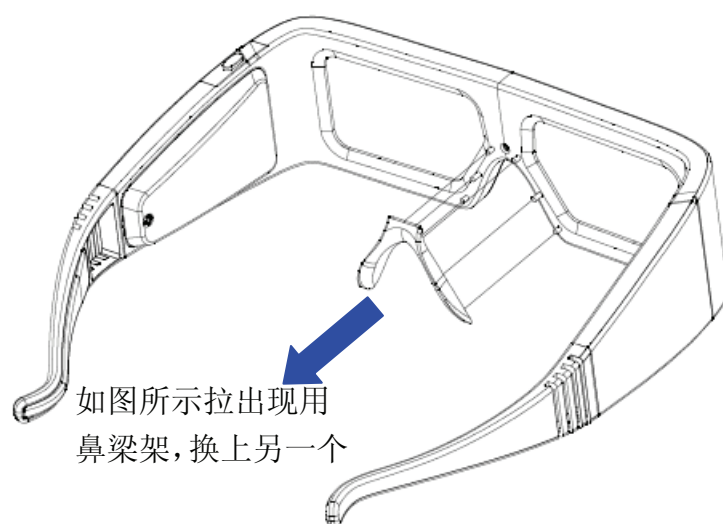

包装清单

包装中包括了以下项目。

- 一副 PGD-150 3D 眼镜



- 三个可互换鼻梁架
(大中小)



用户指南



认证标准

PGD-150 3D 眼镜符合以下认证标准。

FCC (符合联邦通信委员会)

- CE (欧洲强制标准)

注意

- 如果 LCD 光阀有些脏，请用软布擦拭。
- 切勿用强力按压 PGD-150 3D 眼镜的镜片

客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。

注意：您需要提供产品序列号。

国家/地区	网站	电话	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	4008-988-188	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com	852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com
澳门	www.hk.viewsonic.com	853 2870 0303	service@hk.viewsonic.com

有限保修服务

真诚的感谢您选用优派3D眼镜产品，我们为您提供如下的保修服务：

1. 在您购买该产品的3个月内，如发生功能性故障，我们将为您提供保换服务；
2. 以下情形将视作保外处理：
眼镜镜片划伤，镜片碎裂，裂痕，镜架松脱，断脚等明显客责情形；
3. 你可以登陆Viewsonic中国网站，完成产品的注册登记：
[Http://www.viewsonic.com.cn/service/register.asp](http://www.viewsonic.com.cn/service/register.asp)
4. 如果您有技术上疑问，可以通过如下方式，获得技术支持
全国免费客服专线：800-820-3870 手机以及未开通800地区用户请拨打：021-52504615
鸟博士信箱：Service.cn@cn.viewsonic.com

以上条款解释权归优派显示设备国际贸易（上海）有限公司所有

